



Myčka na nádobí

Návod k obsluze



BDIS38041Q, BDIS48E041Q

15 8662 1600/ CS/ AA/ 23.09.2025 13:01
7669602635, 7669502635



RECYKLOVANÝ A
RECYKLOVATELNÝ PAPIR

Nejdříve si přečtěte tento návod!

Vážení zákazníci,

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Beko. Doufáme, že z vašeho produktu, který byl vyroben pomocí vysoce kvalitní a nejmodernější technologie, získáte nejlepší výsledky. Proto si před použitím výrobku pečlivě přečtěte celý tento návod k použití a všechny ostatní průvodní dokumenty.

Postupujte podle všech varování a informací uvedených v uživatelské příručce. Tímto způsobem ochráníte sebe a svůj výrobek před možnými nebezpečími.

Uživatelskou příručku si uschovejte jako referenci pro budoucí použití. Pokud produkt předáte někomu jinému, předejte mu také návod k použití. Záruční podmínky, použití a způsoby řešení problémů pro váš produkt jsou uvedeny v této příručce.

Symbyly a jejich vysvětlení

V celém tomto návodu jsou použity následující symbyly:

	Nebezpečí, které může mít za následek smrt nebo zranění.
	Důležité informace nebo užitečné rady o použití.
	Přečtěte si uživatelskou příručku.
UPOZORNĚNÍ Nebezpečí pro výrobek nebo jeho okolí, které může způsobit materiální škody.	

1 Bezpečnostní pokyny	4	6.13 Drát láhve spodního koše.....	23
1.1 Zamýšlené použití	4	6.14 Skládací dráty spodního koše.....	23
1.2 Bezpečnost dětí, zranitelných osob a domácích mazlíčků.....	4	6.15 Skládací dráty spodního koše.....	24
1.3 Elektrická bezpečnost.....	5	6.16 Nastavení výšky horního koše	25
1.4 Bezpečnost dopravy.....	6	6.17 Nastavení výšky horního koše	25
1.5 Bezpečnost instalace.....	6	6.18 Spodní koš víceúčelový / výškově nastavitelná servisní police.....	26
1.6 Bezpečnost provozu.....	7	6.19 Příslušenství SoftTouch	27
1.7 Bezpečnost při údržbě a čištění ...	8	6.20 Podpurný díl pro mytí podnosu.....	27
2 Pokyny pro ochranu životního prostředí	8	6.21 Skládací dráty horního koše.....	27
2.1 Soulad se směrnicí WEEE a likvidace odpadního produktu	8	6.22 Skleněný držák spodního koše	28
2.2 Informace o balení	9	6.23 Spodní část koše na láhev a držák talíře.....	28
2.3 Poznámka pro testovací instituce	9	6.24 Výškově nastavitelná police horního koše	29
2.4 Informace o shodě normy a zkouškách / ES prohlášení o shodě.....	9	6.25 Nastavení výšky horního koše	29
2.5 Tato část se vztahuje na produkty s funkcí Wifi.	9	6.26 Stropní koš na příbory	29
2.6 Energetický štítek	9	7 Obsluha produktu.....	29
3 Technická specifikace	10	7.1 Obsluha produktu	29
4 Obecný pohled	11	7.2 Tabulka informací o programu a průměrných hodnotách spotřeby..	31
5 Instalace	12	7.3 Další funkce.....	33
5.1 Správné místo k instalaci.....	12	7.4 Funkce	34
5.2 Připojení na vodovod.....	12	7.5 Funkce nabídky nastavení.....	36
5.3 Připojení na odtok vody	13	7.6 Změna úrovně výstražného tónu ..	36
5.4 Nastavení nožek	14	7.7 Programování Času mytí.....	37
5.5 Elektrické připojení	14	7.8 Zahájení cyklu	37
6 Předběžná	14	7.9 Zrušení cyklu	37
6.1 Co dělat pro úsporu energie	14	7.10 Indikátor upozornění na malé množství soli	38
6.2 Systém změkčování vody	14	7.11 Indikátor upozornění na malé množství leštícího prostředku	38
6.3 Nastavení systému změkčování vody	15	7.12 Nastavení množství leštícího prostředku	38
6.4 Plnění soli.....	16	7.13 Konec programu	38
6.5 Prací prostředek	17	8 Údržba a čištění	38
6.6 Leštička.....	20	8.1 Údržba a čištění	38
6.7 Díly, které nejsou vhodné k mytí v myčce	21	8.2 Čištění filtrů	39
6.8 Umístění nádobí do přístroje	21	8.3 Čištění hadicového filtru.....	39
6.9 Spodní vrtule	22	8.4 Čištění vrtulí	40
6.10 Horní vrtule	22	9 Řešení problémů	42
6.11 Koš na příbory.....	22	9.1 Chybové kódy, příčiny a řešení	42
6.12 Koš na příbory.....	23	9.2 Řešení problémů	42
		10 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI / UPOZORNĚNÍ.....	47

1 Bezpečnostní pokyny

Tato část obsahuje bezpečnostní pokyny, které pomohou chránit před rizikem zranění osob nebo poškození majetku.

Naše společnost nenese odpovědnost za žádné škody, které mohou vzniknout v případě nedodržení těchto pokynů.

- Postupy instalace a opravy musí vždy provádět autorizovaní servisní zástupci.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádné součásti výrobku, pokud to není jasně uvedeno v uživatelské příručce.
- Na výrobku neprovádějte technické úpravy.

1.1 Zamýšlené použití

Tento výrobek je určen k použití v domácnostech a v následujících typech uzavřených prostor: Například:

- kuchyně pro zaměstnance obchodů, kanceláří a dalších pracovních prostředí;
- zemědělské domy;
- prostory pro hosty hotelů, motelů a dalších ubytovacích zařízení;

- Místa, kde se podává nocleh se snídání, prostředí podobné hostelu.

- Výrobek by měl být používán pouze k mytí nádobí pro domácnost.

- Výrobek není vhodný pro komerční ani veřejné použití.
- Životnost zakoupeného produktu je 10 let. Jedná se o dobu, po kterou jsou náhradní díly potřebné pro provoz tohoto produktu, jak je definováno.
- Tento výrobek je určen k použití v domácnosti a pod pultem.

1.2 Bezpečnost dětí, zranitelných osob a domácích mazlíčků

- 8 let a starší děti a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými a duševními schopnostmi, jakož i nekvalifikované nebo nezkušené osoby mohou používat tento spotřebič za předpokladu, že jsou pod dohledem a poučení o bezpečném používání spotřebiče, jakož i o souvisejících nebezpečích.

- Děti do 3 let by měly být drženy mimo dosah výrobku, pokud nejsou neustále pod dohledem.
- Děti by si se spotřebičem neměly hrát.
- Elektrické výrobky jsou nebezpečné pro děti a domácí zvířata. Děti a domácí mazlíčci si nesmějí s výrobkem hrát, šplhat na něj ani do něj vstupovat.
- Při odchodu z místnosti, kde se produkt nachází, nezapomeňte zavřít dvířka produktu. Děti a domácí mazlíčci mohou být uvnitř produktu uzamčeni a udušeni.
- Čištění a uživatelskou údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Uchovávejte obalové materiály mimo dosah dětí. Nebezpečí poranění a udušení.
- Uchovávejte všechny detergenty a přísady použité v produktu mimo dosah dětí.
- Z důvodu bezpečnosti dětí odpojte napájecí zástrčku a před likvidací produktu rozbijte uzamykací mechanismus.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn autorizovaným servisním střediskem, aby se zabránilo možnému nebezpečí.
- Nepřiskřípněte napájecí kabel pod nebo za produktem. Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty. Napájecí kabel nesmí být nadměrně ohýbán nebo drcen a nesmí přijít do styku s žádným zdrojem tepla.
- K provozu výrobku nepoužívejte prodlužovací kabel, více zásuvek ani adaptéry.
- Přenosné více zásuvek nebo přenosné napájecí zdroje se mohou přehřát a způsobit požár. Proto nenechávejte více elektrických zásuvek za a v blízkosti výrobku.
- Zástrčka musí být snadno dosažitelná. Pokud to není možné, musí být elektrická instalace, ke které je výrobek připojen, vybavena zařízením (pojistka, spínač, jistič atd.), které vyhovuje elektrickým předpisům a odpojuje všechny póly od sítě.
- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Při vytahování zástrčky ze zásuvky ji vytáhněte za zástrčku, nikoli za kabel.



1.3 Elektrická bezpečnost

- Produkt nesmí být zapojen během instalace, údržby, čištění, opravy a přepravy.

1.4 Bezpečnost dopravy

- Před přepravou produktu odpojte zástrčku a odpojte přípojky odvodu a přívodu vody. Úplně vypusťte vodu zbývající uvnitř produktu.
- Nenoste výrobek sám, protože je těžký.

UPOZORNĚNÍ Nedržte dveře nebo panel pro přesun produktu. **VŠIMNĚTE SI**, že pokud musíte produkt přemístit, přemístěte jej do vzpřímené polohy a držte jej za záda. Naklonění produktu směrem dopředu může způsobit, že se elektronické součásti uvnitř namočí a poškodí.

UPOZORNĚNÍ Při umisťování výrobku na místo po instalaci nebo čištění dávejte pozor, abyste hadice nesložili, nezlomili nebo nezlomili.

1.5 Bezpečnost instalace

- Chcete-li výrobek připravit k použití, zkontrolujte informace v příručce a pokynech k instalaci, abyste se ujistili, že elektrická instalace, instalace čisté vody a odvodnění jsou vhodné. V opačném případě zavolejte kvalifikovaného elektrikáře a instalatéra, aby

provedli nezbytná opatření. Tyto procesy jsou na náklady zákazníka.

- Před instalací výrobku zkontrolujte, zda není poškozen. Pokud je výrobek poškozený, neinstalujte jej.
- Produkt neinstalujte na místech, kde teplota klesne pod 0 °C.
- Nepokládejte výrobek na koberec nebo podobný povrch. Způsobuje riziko požáru, protože nemůže získat vzduch ze dna.
- Umístěte výrobek na čistou, rovnou a tvrdou podlahu a vyrovnejte jej pomocí nastavitelných nožiček. Pokud nejsou nohy správně nastaveny, dveře se nemusí úplně zavřít a může dojít k úniku horkých par. Může způsobit vážné popáleniny a zranění a může také poškodit váš nábytek.
- Výrobek neinstalujte v blízkosti zdrojů tepla (radiátory, sporáky atd.) a neinstalujte jej pod varnou desku varné desky.
- Pokud je výrobek určen k použití ve skříni/skříni/modulu, udržujte dveře skříně během provozu otevřené, pokud

nejdou žádn  mezery, aby byla zajiřt na dostate n  cirkulace vzduchu.

- P p jte v robek k uzemn n  z suvce chr n n  pojistkou podle aktu ln ch hodnot uveden ch na typov m řt tku. Nechte uzem ovac  instalaci prov st kvalifikovan m elektrik řem. Nepou  vejte v robek bez uzemn n  v souladu s m stn mi/n rodn mi p edpisy.
- Zapojte produkt do z suvky, kter  spl uje hodnoty nap t  a frekvence uved n  na typov m řt tku.
- Nezapojujte v robek do z suvek, kter  jsou uvoln n , mimo z suvku, rozbit , řpinav , mastn , s rizikem kontaktu s vodou (nap . voda, kter  m  e unikat z pracovn ho stolu).

UPOZORN N  Mus  b t pou ity nov  sady hadic dod van  s produktem. Star  hadicov  sestavy nepou  vejte opakovan . Hadice nespojujte. **VřIMN TE SI** P p jte p vodn  hadici vody p mo k vodovodn mu kohoutku. Tlak p v d n  z kohoutku mus  b t nejm n  0,03 MPa (0,3 baru) a nejv ře 1 MPa (10 bar). Pokud tlak vody p ekro   1 MPa (10

baru), mus  b t instalov n reduk n  ventil. Maxim ln  p pustn  teplota vody je 25  C.

- Um st te nap jec  kabel a hadice tak, aby nehrozilo riziko zakopnut .



1.6 Bezpe nost provozu

Pou  vejte pouze  istic  prostředky, oplachovac  prostředky a p řisady ur en  do my ek n dob .

V produktu nikdy nepou  vejte chemick  rozpouřt dla. Tyto l tky p edstavuj  riziko v buchu. Nepijte my  vodu v produktu.

Myc  prostředky do my ky n dob  obsahuj  siln  alk lie, kter  mohou b t p  po it  extremn  nebezpe n . Zabra te kontaktu s k  i a o ima a nedovolte, aby se do bl zkosti v robku dostaly d ti, kdy  je v ko otev ren . Po dokon en  my c ho cyklu zkontrolujte, zda je n dr  ka  istic ho prostředku pr zdn .

Kdy   pln  vyt hnete horn  a doln  koř, dv řka produktu p vezmou cel  zat  en  koř . Nese te na dve řech ani na nich nepokl dejte jin  b remena, jinak by se produkt mohl p evr t t.



Maxim ln  my c  kapacita produktu: Uvedeno na energetick m řt tku a kart  rychl ho pou it  pod tabulkou cykl .

Abyste předešli možnému zranění, vždy umístěte dlouhé a špičaté nádoby, jako jsou servírovací vidličky, nože na chléb atd., do košíku na příbory špičatým koncem dolů nebo vodorovně na koše na mytí nádobí.

Pokud potřebujete otevřít dvířka, když je produkt v chodu, opatrně je otevřete. Dávejte pozor na horkou páru a postříkání horkou vodou.

Nepoužívejte vadný nebo poškozený výrobek. Odpojte produkt (nebo vypněte pojistku, ke které je připojen), vypněte vodovodní kohoutek a zavolejte autorizovaný servis.

Na výrobek ani v jeho blízkosti neumísťujte zdroj plamene (hořící svíčku, cigaretu atd.). Nepokládejte hořlavé/výbušné materiály do blízkosti výrobku. Na produkt nelezte.

Pokud produkt nebudete delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky a vypněte kohoutek.

2 Pokyny pro ochranu životního prostředí

2.1 Soulad se směrnicí WEEE a likvidace odpadního produktu

Tento výrobek neobsahuje škodlivé a zakázané látky uvedené v "Nařízení o kontrole odpadních elektrických a elektronických zařízení" vydaném

Tento produkt je určen pro provoz až do 2000 m.n.m.



1.7 Bezpečnost při údržbě a čištění



Výrobek nemyjte postřikem nebo nalitím vody.



K čištění produktu nepoužívejte ostré nebo abrazivní nástroje. Nepoužívejte materiály, jako jsou čisticí prostředky pro domácnost, čisticí prostředky, plyn, benzín, alkohol, vosk atd.



Při čištění výrobku používejte rukavice.



Při čištění ostrých povrchů na zadní straně výrobku dávejte pozor na možná zranění!

UPOZORNĚNÍ! Nezapomeňte po vyčištění znovu nainstalovat filtr stroje. V opačném případě může dojít k ucpání čerpadel a poškození produktu.

Vnitřní osvětlení



Pokud potřebujete vyměnit LED/ žárovku použitou pro osvětlení podle modelu vašeho stroje, obraťte se na servis.

Ministerstvem životního prostředí a urbanizace Turecké republiky. Je v souladu s nařízením WEEE.



Tento výrobek je vyroben z vysoce kvalitních dílů a materiálů, které jsou recyklovatelné a opětovně použitelné. Proto výrobek po skončení jeho životnosti

nevyhazujte do domovního nebo jiného odpadu. Odneste ho do sběrného centra pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. O tato sběrná místa požádejte místní úřad ve vaší oblasti. Pomáhají chránit životní prostředí a přírodní zdroje recyklací použitých výrobků. Před likvidací výrobku odpojte síťovou zástrčku kvůli bezpečnosti dětí a rozlomte blokovací mechanismus nakládacích dvířek, abyste je znefunkčnili.

2.2 Informace o balení

Obal produktu je vyroben z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy. Obalový odpad nelikvidujte společně s domovním nebo jiným odpadem, ale odevzdejte jej na sběrných místech obalů určených místními úřady.

2.3 Poznámka pro testovací instituce

Informace potřebné pro výkonnostní testy jsou k dispozici na požádání.

Svou žádost můžete poslat na níže uvedenou e-mailovou adresu:

dishwasher@standartloading.com

V e-mailu s požadavkem nezapomeňte uvést své kontaktní údaje, jakož i kód, skladové číslo a sériové číslo výrobku, který se má testovat. Kód výrobku, skladové číslo a sériové číslo naleznete na typovém štítku připevněném na boční straně dveří

2.4 Informace o shodě normy a zkouškách / ES prohlášení o shodě



Vývoj, výroba a prodej tohoto výrobku se uskutečňuje v souladu s bezpečnostními předpisy všech příslušných směrnic Evropského společenství. 2014/35/EÚ, 2014/30/EÚ, 93/68/ES, IEC 60436 / EN 60436

2.5 Tato část se vztahuje na produkty s funkcí Wifi.

Frekvenční pásmo 2,4 GHz

Max. konduktivní výkon: < 100 mW

Prohlášení o shodě CE Společnost Arçelik A.Ş. tímto prohlašuje, že tento spotřebič je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění prohlášení EU o shodě naleznete na internetové stránce:

Výrobky, adresa

support.beko.com

2.6 Energetický štítek



K technickým informacím o výrobku se dostanete naskenováním QR kódu na energetickém štítku pomocí mobilního zařízení připojeného na internet.



ENERG



XXXXXXXXXX (*)

A

B

3 Technická specifikace

Maximální kapacita mytí: Uvedeno na energetickém štítku a na kartě Rychlého použití v části Tabulka cyklů.
Výška: Informace o výšce naleznete v instalační příručce.
Šířka: 45
Hloubka: 55-60
Elektrický příkon: 220-240 V, 50 Hz
Celkový příkon: 1800-2100 W
Výkon ohříváče: 1800 W
Celkový proud: 10 A *
Výkon čerpadla: 105 W
Výkon vypouštěcího čerpadla: 30 W *
* Podrobné elektrické hodnoty naleznete na typovém štítku na dveřích myčky nádobí.
Tlak vody 0,3 – 10 barů (= 3 – 100 N/cm ² = 0.03-1.0 Mpa)



Technické specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění za účelem zlepšení kvality výrobku.




Obrázky v příručce jsou schematické a nemusí být v přesném souladu s výrobkem.




Hodnoty dodané se zařízením nebo v jeho průvodních dokladech jsou laboratorní údaje v souladu s příslušnými normami. Tyto hodnoty se mohou lišit v závislosti na použití a od okolních podmínek.

4 Obecný pohled

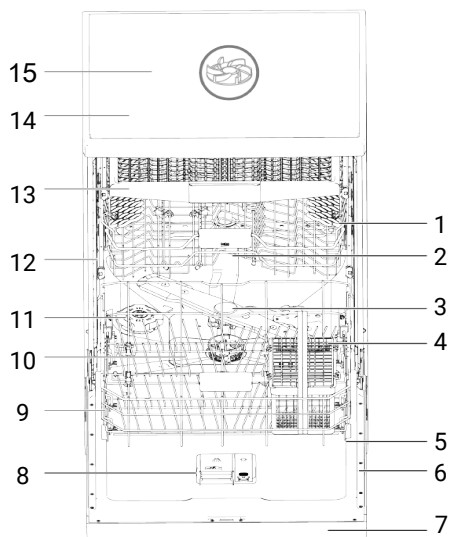


- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1 Horní koš | 2 Horní postřikovací rameno |
| 3 Spodní ostřikovací rameno | 4 Koš na příbory (závisí na modelu) |
| 5 Dveře | 6 Typový štítek |
| 7 Ovládací panel | 8 Příhrádka na čisticí prostředek |
| 9 Spodní koš | 10 Filtru |
| 11 Kryt příhrádky na sůl | 12 Kolejnice horního koše |
| 13 Stropní koš na příbory (závisí na modelu) | 14 Horní rošt (závisí na modelu) |
| 15 Horní ostřikovací rameno (závisí na modelu) | |

16. Systém sušení s ventilátorem (závisí na modelu)

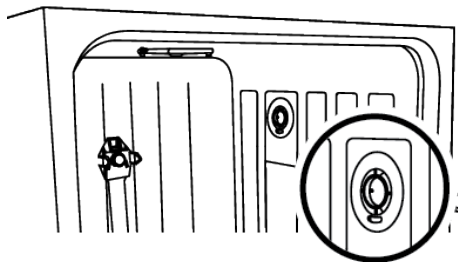

16. Systém sušení s ventilátorem (závisí na modelu)

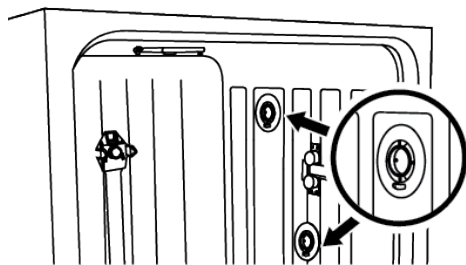

Typové označení se liší v závislosti na modelu.



Zobrazení 1:

5 Instalace



Nejdříve si přečtěte část
"Bezpečnostní pokyny"!

Za přípravu elektrické instalace, instalace čisté vody a odpadní vody na místě, kde bude výrobek umístěn, odpovídá zákazník. Pokud elektrická instalace, instalace čisté vody a odvádění vody nejsou vhodné, před zavoláním autorizovaného servisu, který výrobek připraví k použití, zavolejte kvalifikovaného elektrikáře a instalatéra, aby provedl potřebná opatření.



Instalaci a elektrické připojení musí provést autorizovaný servis. Výrobce nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v důsledku operací provedených neoprávněnými osobami.



Před instalací výrobku zkontrolujte, zda není poškozen. Neinstalujte produkt, pokud je poškozen. Poškozené výrobky ohrožují vaši bezpečnost.



U volně stojících a modelů pod pracovní desku neodstraňujte nášlapnou desku spotřebiče. Tím se zruší záruka.

- Při umísťování výrobku na místo po instalaci nebo čištění dbejte na to, aby přívodní a vypouštěcí hadice nebyly přeloženy, stlačeny nebo zlomené.
- Při umísťování výrobku dávejte pozor, abyste nepoškodili podlahu, stěnu, potrubí atp. Při přemisťování výrobku nedržte dvířka ani panel.

5.1 Správné místo k instalaci

- V místě, kde je výrobek nainstalován, nesmí být žádné uzamykatelné, posuvné nebo závěsné dveře, které by omezovaly úplné otevření dveří.
- Výrobek umístěte na pevný a rovný povrch s dostatečnou nosností! Umístění myčky nádobí na rovný povrch je nezbytné pro správné a těsné zavření dvířek.
- Výrobek neinstalujte na místech, kde teplota klesá pod 0 °C.
- Výrobek položte na tvrdou podlahu. Neumisťujte jej na koberec s dlouhým vlasem nebo podobný povrch.
- Vyberte si místo, kde můžete nádobí snadno a rychle naložit a vyložit.
- Výrobek umístěte do blízkosti vodovodního kohoutku a vypusťte vodu. Umístění výrobku zvolte tak, abyste jej po připojení nezměnili.




Nepokládejte produkt na napájecí kabel. Kabel se může poškodit, což může způsobit riziko úrazu elektrickým proudem nebo požáru.

5.2 Připojení na vodovod

Aby se zabránilo poškození myčky nádobí a vašeho nádobí nečistotami (písek, hlína, rez atd.) z městské sítě nebo z vašeho vodovodního systému, doporučujeme nainstalovat na přívod vody filtr. Maximální povolená teplota vody na vstupu:

- U modelů s funkcí AquaSafe+ je to 60 °C.
- U ostatních modelů do 25 °C.

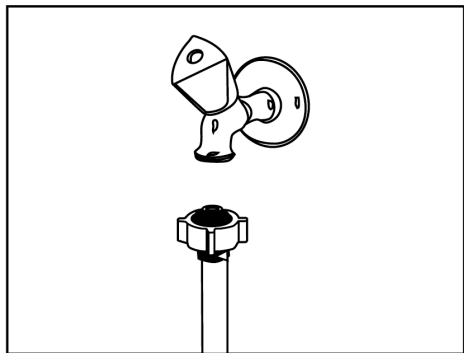


UPOZORNĚNÍ Připojte přívodní hadici vody přímo k vodovodnímu kohoutku. Tlak dodávaný z kohoutku musí být nejméně 0,3 a nejvýše 10 barů. Pokud tlak vody překročí 10 barů, musí se nainstalovat redukční ventil.

UPOZORNĚNÍ Hadice pro přívod a odvod vody musí být bezpečně upevněna a nepoškozena.

POZNÁMKA Po provedení připojení zcela otevřete vodovodní kohoutek a zkontrolujte, zda nedochází k úniku vody.



Vlastnost AquaSafe+

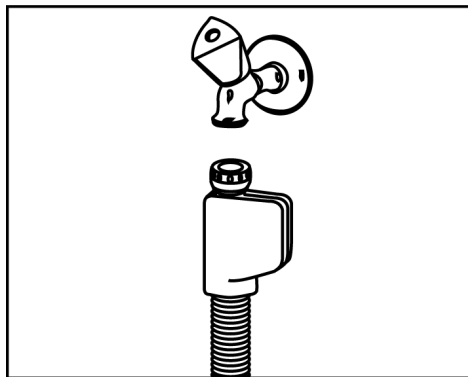

- Chraňte zařízení AquaSafe+ před únikem vody na vstupu hadice. Je třeba zabránit kontaktu vody s ventilovou skříňkou systému. V opačném případě dojde k poškození elektrických komponentů.
- Hadici nijak nezkracujte ani neprodlužujte o další díly, protože hadice obsahuje elektrické přípojky a komponenty.
- Pokud je systém poškozen, odpojte výrobek od sítě a zavolejte autorizovaný servis.





Myčka nádobí nesmí být připojena ke spotřebičům s teplou vodou nebo k běžícímu ohřívači vody.

UPOZORNĚNÍ Na novém výrobku nepoužívejte staré nebo použité hadice pro přívod vody. Použijte novou hadici pro přívod vody dodanou s myčkou nádobí. Hadice nespojujte.

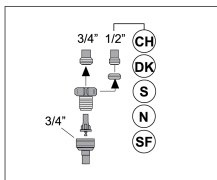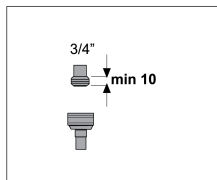

5.3 Připojení na odtok vody

Hadici na vypouštění vody lze připojit přímo k odtoku odpadní vody nebo k odtoku dřezu. Podrobnější informace naleznete v návodu k instalaci dodaném s myčkou nádobí.

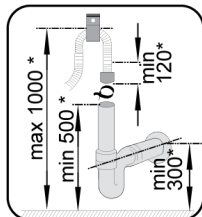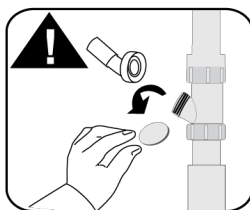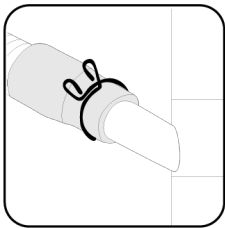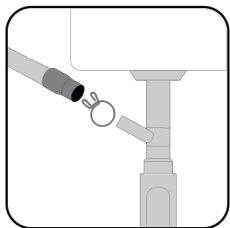

* mm

Odtok odpadních vod musí být napojen na kanalizaci a nesmí být napojen na povrchové vody.

5.4 Nastavení nožek

Pokud se dvířka výrobku nezavírají správně nebo se třesou, když na ně jemně zatlačíte rukou, znamená to, že nožičky nejsou seřizeny. Nastavte nožičky výrobku podle návodu k instalaci dodaného s výrobkem.



Pokud nejsou dvířka myčky nádobí správně seřizena, může uniknout horká pára. Vážné popáleniny mohou způsobit zranění a poškodit nábytek.

5.5 Elektrické připojení



Výrobek připojte k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou v souladu s hodnotami uvedenými v tabulce "Technické údaje". Naše společnost nenese zodpovědnost za škody, které mohou vzniknout, pokud se výrobek používá bez uzemnění v souladu s místními předpisy.

- Připojení musí být v souladu s vnitrostátními předpisy.
- Zástrčka napájecího kabelu musí být po instalaci snadno přístupná.
- Výrobek připojte k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou 16 A.
- Zadané napětí musí odpovídat napětí vaší elektrické sítě.



Nepřipojujte pomocí prodlužovacích kabelů nebo více zásuvek.



Poškozený napájecí kabel musí vyměnit autorizovaný servis.

6 Předběžná



Nejprve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“!

6.1 Co dělat pro úsporu energie

Následující informace vám pomohou používat produkt ekologickým a energeticky úsporným způsobem. Před vložením do stroje vyčistěte veškerý hrubý odpad na nádobí.



Před vložením do stroje se nedoporučuje nádobí předem čistit, protože by to způsobilo spotřebu energie a vody.



Mytí nádobí myčkou spotřebuje méně energie a vody než mytí rukou.

Jakmile je stroj plně naplněn, spusťte jej. Při výběru programu věnujte pozornost tabulce „Informace o programu a průměrné hodnoty spotřeby“.

Nepoužívejte více čisticího prostředku, než je doporučeno na obalu čisticího prostředku.

6.2 Systém změkčování vody

Stroj má speciální systém změkčování vody, který snižuje tvrdost síťové vody. Tento systém změkčuje vodu na požadovanou úroveň a myje nádobí na požadovanou kvalitu.



Pokud je tvrdost vody z vodovodu vyšší než 7°dH, měla by být změkčena. V opačném případě se na promytých předmětech nahromadí ionty tvrdosti a mohou ovlivnit mycí, lešticí a sušící výkon stroje.

Nastavení systému změkčování vody

Když je systém změkčování vody správně nastaven, účinnost praní se zvýší.

Nejprve si přečtěte část o nastavení systému změkčovače vody.

Regeneraci systému změkčování vody lze provést ve všech programech během kroku sušení. Při provádění regeneračního

procesu se zvyšuje doba trvání, spotřeba energie a vody programu. Pro proces regenerace; pokud je myčka provozována s přívodem vody 14 dH za standardních podmínek v programu Eco 50° C, frekvence procesu regenerace, maximální dodatečný čas, spotřeba vody a energie v závislosti na spotřebě vody programu Eco 50° C jsou uvedeny v tabulce níže.

Eco 50°C spotřeba vody (l)	 cyklus poté obnova	Dodatečný čas (min)	Dodatečná spotřeba vody (l)	Dodatečná spotřeba energie (kWh)
12,3-14,7	5	5	3,0	0,05
9,6-12,2	6	5	3,0	0,05
9,0-9,5	7	5	3,0	0,05
8,0-9,0	8	5	3,0	0,05
7,0-7,9	9	5	3,0	0,05

Informace o spotřebě vody v programu Eco 50°C vaší myčky nádobí naleznete v tabulce informací o programu a průměrných hodnotách spotřeby uvedené v tabulce programu.

6.3 Nastavení systému změkčování vody

Správné nastavení systému změkčování vody zlepší výkon mytí, leštění a sušení vaší myčky nádobí.

UPOZORNĚNÍ! Chcete-li systém nastavit, nejprve si v autorizovaném servisu ve vašem regionu zjistěte úroveň tvrdosti vody a nastavte ji takto.

Po stanovení tvrdosti vody:

1. Po zapnutí myčky stiskněte tlačítko Menu na 3 sekundy.



U některých modelů stačí stisknout tlačítko nabídky jen 1 krát pro přístup do nabídky nastavení.

2. Pomocí tlačítek <- a > procházejte, dokud se nerozsvítí indikátor nastavení tvrdosti vody (na displeji se zobrazí poloha "r").

3. Tlačítkem Výběru nastavte tvrdost vody na správnou úroveň dle tvrdosti vody z vaší rozvodné sítě. Informace ke správnému nastavení naleznete v tabulce „Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody“.

4. Stisknutím tlačítka Zapnutí / Vypnutí nastavení uložte.

Úroveň tvrdosti	Tvrdost v anglických stupních °dE	Tvrdost v německých stupních °dH	Tvrdost ve francouzských stupních °dF	Indikátor úrovně tvrdosti vody
0. Úroveň 	0-5	0-4	0-8	Stisknutím tlačítka Výběru nastavte tvrdost vody na pozici 1. (r1)
1. Úroveň 	6-9	5-7	9-13	Stisknutím tlačítka Výběru nastavte tvrdost vody na pozici 1. (r1)
2. Úroveň 	10-15	8-12	14-22	Stisknutím tlačítka Výběru nastavte tvrdost vody na pozici 2. (r2)

3. Úroveň 	16-19	13-15	23-27	Stisknutím tlačítka Výběru nastavte tvrdost vody na pozici 3. (r3)
4. Úroveň 	20-24	16-19	28-34	Stisknutím tlačítka Výběru nastavte tvrdost vody na pozici 4. (r4)
5. Úroveň 	25-62	20-50	35-90	Stisknutím tlačítka Výběru nastavte tvrdost vody na pozici 5. (r5)

Tabulka 1: Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody


Nastavte stejnou úroveň tvrdosti, jakou jste nastavili na ovládacím panelu pomocí přepínače pro nastavení regenerace. Pokud je například nastavení na ovládacím panelu 3, nastavte přepínač nastavení regenerace na 3.

- Pokud je tvrdost vody, kterou používáte, vyšší než 50°dH (francouzská tvrdost) nebo používáte-li vodu ze studny, doporučuje se používat filtry a čističe vody.
- Pokud je tvrdost vody, kterou používáte, nižší než 7°dH, nemusíte v myčce nádobí používat sůl. V takovém případě bude na ovládacím panelu myčky nádobí nepřetržitě svítit kontrolka „Indikátor nízkého obsahu soli“.
- Pokud je nastavena tvrdost vody na úrovni 1, indikátor "Výstraha nízké hladiny soli" bude svítit nepřetržitě, i když sůl nemusíte používat. Přidáte-li sůl v této poloze, sůl se nespotřebuje a kontrolka se nerozsvítí.



V případě přestěhování musíte nastavení tvrdosti vody v myčce nádobí opět upravit podle tvrdosti vody v místě, kam se přestěhujete, přičemž zohledněte výše uvedené informace. Pokud bylo nastavení tvrdosti vody v myčce nádobí již dříve upraveno, na displeji myčky nádobí se zobrazí poslední nastavení tvrdosti vody.

Mechanické nastavení tvrdosti vody

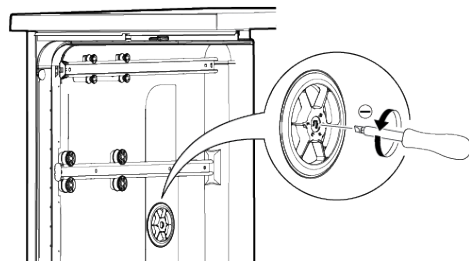

Nastavení péče o skleněné nádoby se používá ke změně tvrdosti předem změkčené vody v myčce nádobí. Nastavení proveďte podle nastavení tvrdosti vody. Nastavení proveďte pomocí širokého plochého šroubováku. Pomocí šroubováku otočte mechanický přepínač nastavení péče o skleněné nádoby. Mechanický spínač jednoduše otočte do stejné polohy, v jaké je nastavena úroveň tvrdosti vody. Například:

Nastavte přepínač mechanického nastavení péče o sklo do polohy 3 pro nastavení tvrdosti vody "r3"
Nastavte přepínač mechanického nastavení péče o sklo do polohy 4 pro nastavení tvrdosti vody "r4"

6.4 Plnění soli

Aby stroj fungoval nepřetržitě se stejným výkonem, musí být systém změkčování vody obnoven. K tomuto účelu se používá sůl do myčky nádobí.




Používejte pouze speciální změkčující sůl vyrobenou pro použití v myčkách nádobí.


i V systému změkčování vody se doporučuje používat granulované nebo práškové změkčovací soli. Nepoužívejte stolní sůl, kamennou sůl atd., které se zcela nerozpustí ve vodě. V opačném případě se může výkon systému časem zhoršit.

i Při zapnutí stroje se solná přihrádka naplní vodou, takže před spuštěním stroje naplňte solnou přihrádku.

1. Chcete-li přidat změkčující sůl, nejprve vyjměte spodní koš.
2. Otevřete kryt prostoru pro sůl otočením proti směru hodinových ručiček (A).

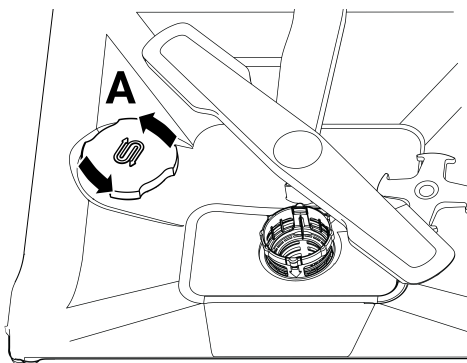

3. Do slané vody přidejte 1 litr vody pouze při prvním použití přístroje.
4. Naplňte nádobu na sůl solí (D). Promíchejte lžící, abyste urychlili rozpouštění soli ve vodě.

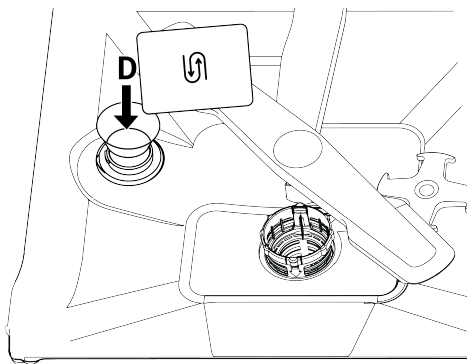

i Do přihrádky na sůl můžete nalít asi 2 kg změkčující soli.

5. Jakmile je přihrádka plná, nasadte víčko a otočte jím.

i Sůl by měla být přidána těsně před spuštěním stroje. Tímto způsobem je okamžitě vyčištěna přetékající slaná voda a je zabráněno riziku koroze uvnitř stroje. Pokud se nechystáte umýt okamžitě, spusťte stroj prázdný a bez čisticího prostředku v nejkratším programu.

i V závislosti na různých značkách soli na trhu a tvrdosti vody může trvat několik hodin, než se sůl rozpustí ve vodě. Proto po naplnění soli do stroje bude po určitou dobu svítit „Indikátor výstrahy nedostatku soli“.

6.5 Prací prostředek

V přístroji můžete použít prášek, kapalinu/ gel a čisticí prostředek na tablety.



Používejte pouze čisticí prostředky určené pro použití v myčkách nádobí. Doporučujeme nepoužívat čisticí prostředky obsahující chlór nebo fosfáty, protože jsou škodlivé pro životní prostředí.

Plnění čisticího prostředku




Pro dosažení dobrých výsledků praní a sušení věnujte pozornost varováním uvedeným na obalu čisticího prostředku. V případě dalších dotazů se obraťte na výrobce čisticího prostředku.



Nedávejte rozpouštědla do přihrádky na čisticí prostředky. Hrozí nebezpečí výbuchu!

Před spuštěním stroje vložte čisticí prostředek do přihrádky na čisticí prostředek následujícím způsobem.

1. Otevřete kryt oddílu čisticího prostředku zatlačením západky doprava (A). (v závislosti na modelu)

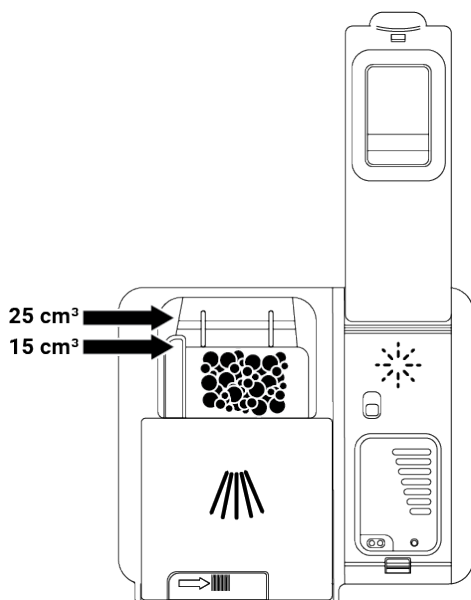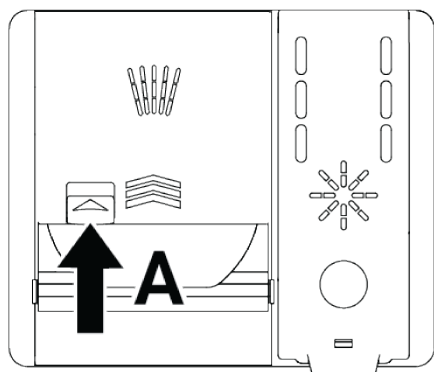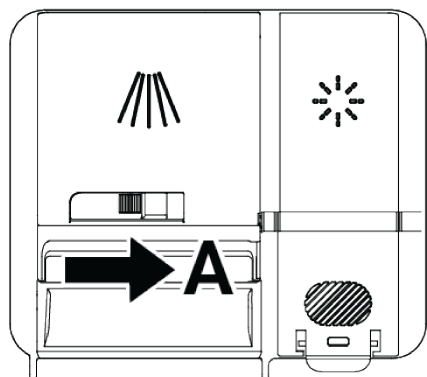


2. Do přihrádky vložte určené množství prášku, kapaliny/gelu nebo čisticího prostředku na tablety.




Uvnitř přihrádky na čisticí prostředky jsou vodorovné čáry, které vám pomohou používat správné množství práškového čisticího prostředku. Když je přihrádka na čisticí prostředek plná, spotřebuje 45 cm³ čisticího prostředku. V závislosti na úrovni naplnění stroje a / nebo špinavosti nádobí naplníte přihrádku na čisticí prostředek až do úrovně 15 cm³ nebo 25 cm³. V případě mycího prostředku na tablety stačí jedna tableta.

3. Zavřete kryt přihrádky na čisticí prostředek zatlačením ve směru šipky. Když je kryt zavřený, uslyšíte zvuk „kliknutí“.


1

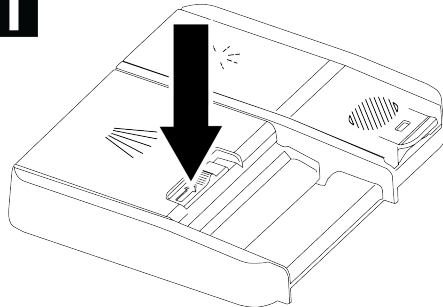

2

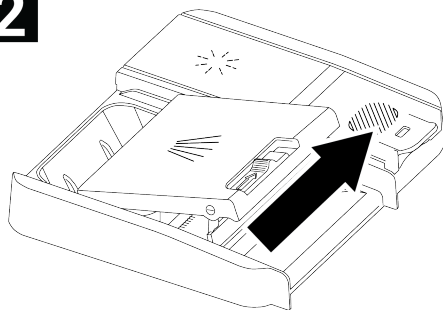

3

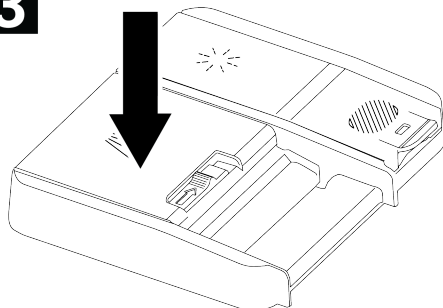


Vzhledem k tomu, že rozpustnost detergentů na tablety se liší v závislosti na teplotě a čase, ujistěte se, že používáte prášek nebo tekutý / gelový detergent v krátkých programech bez předmytí.

Čisticí prostředky na tablety

Kromě klasických detergentů na tablety jsou na trhu také detergenty na tablety, které obsahují sůl na změkčení vody a/ nebo leštidlo. Některé také obsahují speciální komponenty, jako je chránič skla a chránič z nerezové oceli. Tyto tablety

pracují do určité úrovně tvrdosti vody (21°dH). Nad touto úrovní by se spolu s čisticím prostředkem na tablety měla používat sůl změkčující vodu a lešticí prostředek.

Nejlepšího mycího výkonu v myčkách nádobí je dosaženo použitím čisticího prostředku, lešticího prostředku a soli změkčující vodu odděleně.

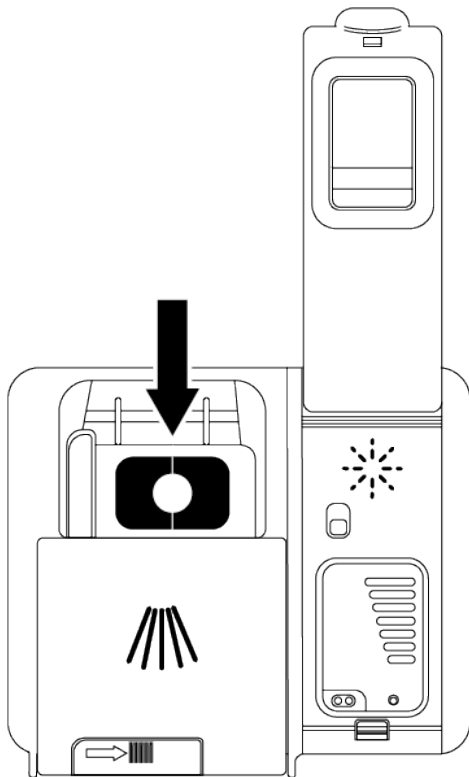

Při používání detergentů na tablety postupujte podle pokynů výrobce na obalu detergentu.

Pokud je nádobí po skončení mycího cyklu mokré a/nebo vidíte skvrny od vodního kamene, zejména na sklenicích, obraťte se na výrobce čisticího prostředku.

Při přechodu z čisticího prostředku na prášek:

- Ujistěte se, že přihrádky na sůl a oplachovací prostředky jsou plné.


- Nastavte nastavení tvrdosti vody do nejvyšší polohy a spusťte mycí program s prázdným strojem.
- Po prázdném mytí znovu upravte nastavení tvrdosti vody odpovídající vaší vodě z vodovodu podle návodu k použití.
- Správně upravte nastavení lešticího prostředku.

6.6 Leštička

Oplachovací prostředek používaný v myčkách nádobí je speciální směs určená ke zvýšení účinnosti sušení a zabránění tomu, aby na umytých předmětech zůstaly zbytky vody nebo vodního kamene. Proto je třeba dbát na to, aby v přihrádce na leštidlo byl lešticí prostředek a aby se používaly pouze lešticí prostředky vyrobené pro použití v myčkách nádobí.


Plnění lešticího prostředku

1. Otevřete víko leštidla pomocí západky.

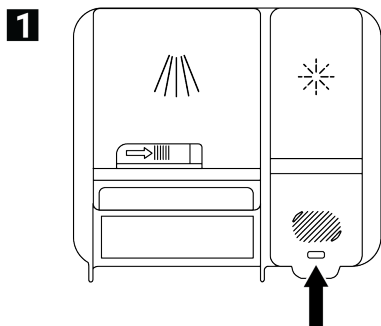


2. Naplňte přihrádku na úroveň MAX.

2

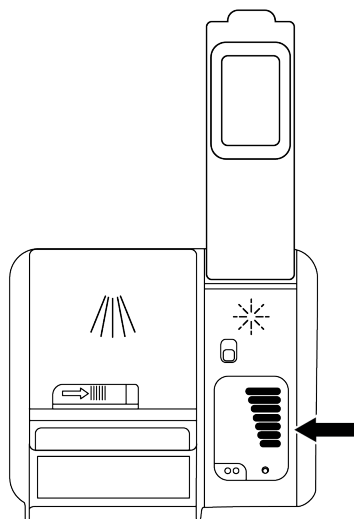

3. Zavřete víko přihrádky jemným stisknutím.

3

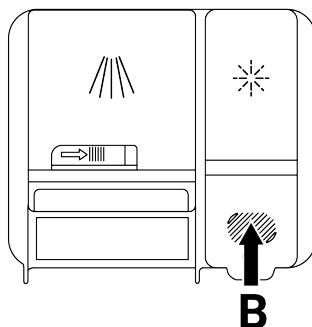

4. Pokud jsou na nádobí po umytí vodní značky, je nutné zvýšit stupeň seřizovače, a pokud po otření rukou zůstane modrá značka, je nutné ji snížit. Toto nastavení je nastaveno na pozici 3 při opuštění továrny.



Nastavení leštidla je vysvětleno v části „Nastavení množství leštidla“ v provozní části stroje.



Otřete všechny oplachovací prostředky, které se vylíjí mimo přihrádku. Oplachovací prostředek, který se náhodně vylíje, způsobí pění a sníží mycí výkon.

6.7 Díly, které nejsou vhodné k mytí v myčce

- V pračce nikdy nemyjte nádobí kontaminované cigaretovým popelem, zbytky svíček, leštidla, barvami, chemikáliemi atd.
- Nemyjte vidličky, lžíce a nože s dřevěnými nebo kostěnými rukojeťmi, lepenými díly, plastovými díly, které nejsou tepelně odolné, měděnými a cínovými nádobami ve stroji.



Lze mýt v myčce, stejně jako při mytí rukou, může dojít ke změně barvy a poškrábání dekorativních výtisků na porcelánu, hliníku a stříbře. Některé jemné typy skla a křišťálu mohou časem ztratit svou průhlednost. Doporučujeme věnovat zvláštní pozornost tomu, zda je nové nádobí, které si koupíte, vhodné do myčky.

6.8 Umístění nádobí do přístroje

Pokud umístíte nádobí správně v souladu s mycí kapacitou vaší myčky nádobí, budete stroj používat nejlepším způsobem, pokud jde o spotřebu energie, mycí a sušící výkon.

- Před vložením nádobí do přístroje na ně seškrábněte veškeré zbytky potravin (kosti, ovocná semena atd.).
- Pokud je to možné, umístěte tenké, úzké kusy do středu stonků košů.
- Umístěte velmi špinavé a velké předměty do spodního koše a malé, jemné a lehké předměty do horního koše.
- Umístěte hluboké nádoby, jako jsou misky, sklenice a hrnce, jejichž ústa směřují dolů. Tím zabráníte hromadění vody v nich.




Abyste předešli možným zraněním, vždy umístěte dlouhé a ostré nádobí, jako jsou servírovací vidličky, nože na chléb atd., do koše na příbory tak, aby jejich ostré hroty směřovaly dolů nebo vodorovně na koše na nádobí.


Nejprve vyložte nádobí do spodního koše, poté nádobí do horního koše.


Alternativní příklady rozložení košíku

Spodní koš




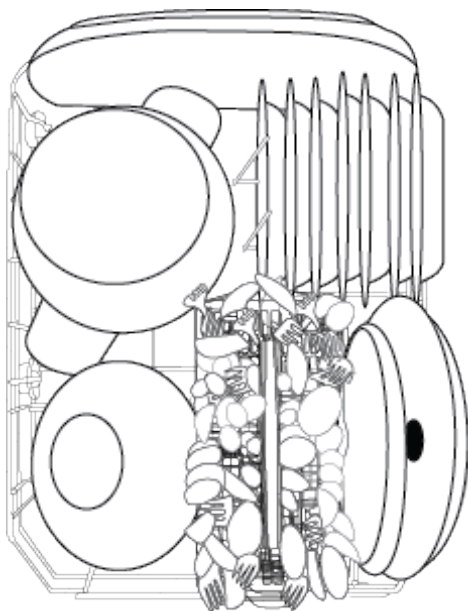


Horní koš

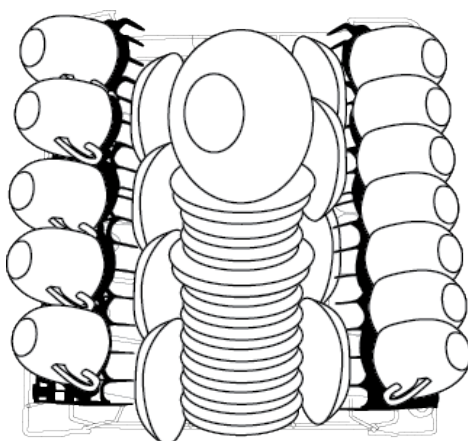

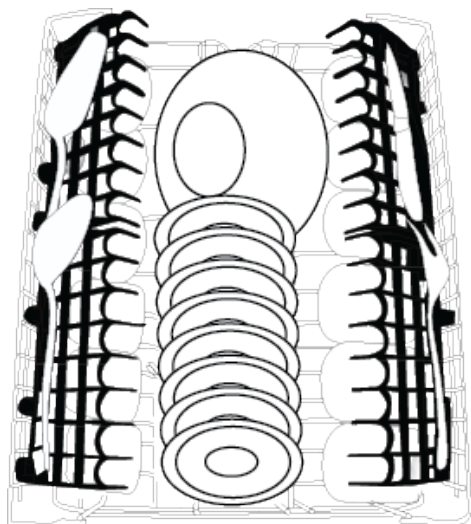

Nesprávná umístění

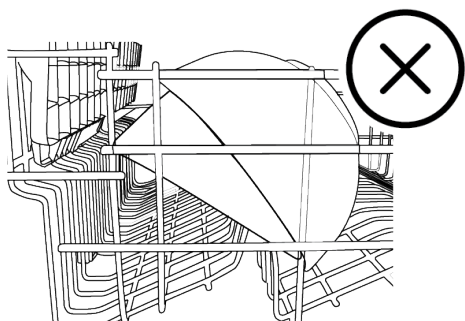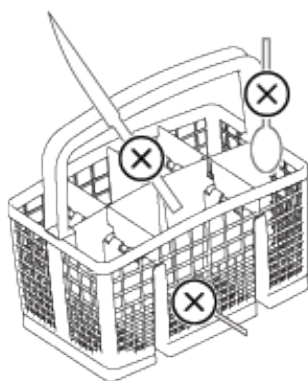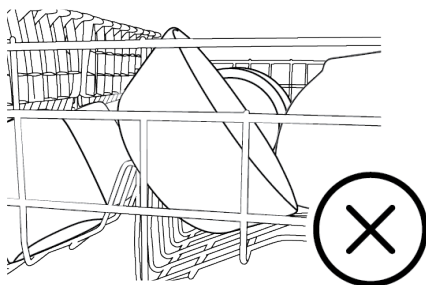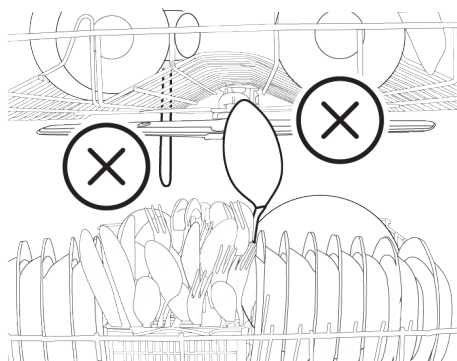

6.9 Spodní vrtule

Spodní oběžné kolo myje nádobí ve spodním koši.

6.10 Horní vrtule



Horní ventilátor myje nádobí v horním koši.

6.11 Koš na příbory

(závislé na modelu)

Košík na příbory je speciálně navržen tak, aby umyl nádobí, jako jsou nože, vidličky, lžíce atd., čistěji.

Díky pohyblivé (A, B) funkci koše na příbory můžete vytvořit větší plochy a vytvořit prostor pro nádobí různých velikostí při umístění nádobí do spodního koše.

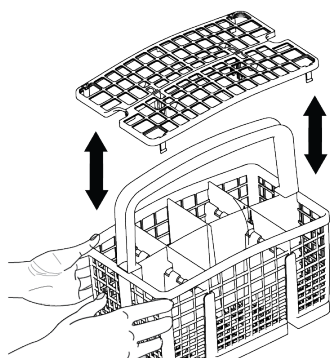
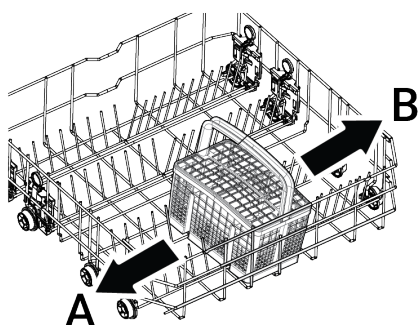


6.12 Koš na příbory

(V závislosti na modelu)

Košík na příbory je speciálně navržen tak, aby umyl nádobí, jako jsou nože, vidličky, lžice atd., čistěji.


Díky pohyblivému prvku koše na příbory (A, B) můžete při umísťování nádobí do spodního koše vytvořit větší plochy a vytvořit prostor pro nádobí různých velikostí. Pokud chcete umístit více přístrojů, můžete oddělovače sklopit do strany. (C)

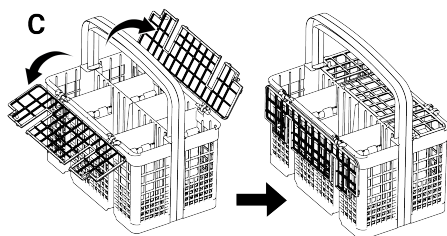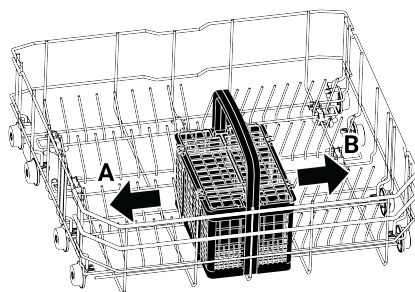

6.13 Drát láhve spodního koše

(V závislosti na modelu)


Drát na láhve je navržen tak, aby vám pomohl snadněji umýt širokoúhlé a vysoké předměty. Pokud drát z láhve nepoužíváte, můžete jej vytáhnout z koše ven z obou stran (H).

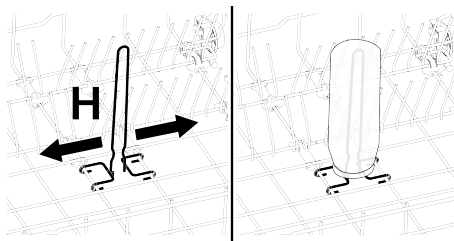

6.14 Skládací dráty spodního koše


(závislé na modelu)

Čtyřdílné skládací dráty ve spodním koši vašeho stroje jsou navrženy tak, aby vám umožnily snadněji umístit velké předměty, jako jsou hrnce, misky atd. (1,2,3,4). Pokud chcete, můžete vytvořit větší plochy složením každého kusu jednotlivě nebo najednou.

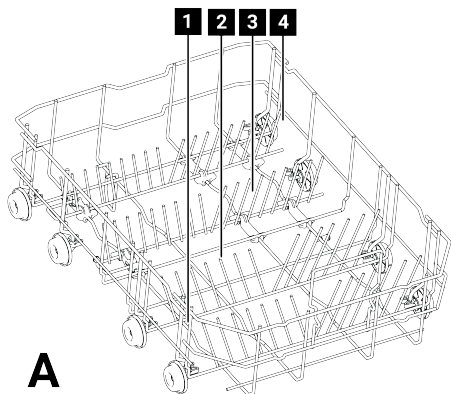

A


Chcete-li sklopné dráty umístit do vodorovné polohy, držte je uprostřed a zatlačte je ve směru šipek (B). Chcete-li dráty vrátit do svislé polohy, zvedněte je. Skládací vodiče se vejdu zpět do klipu.

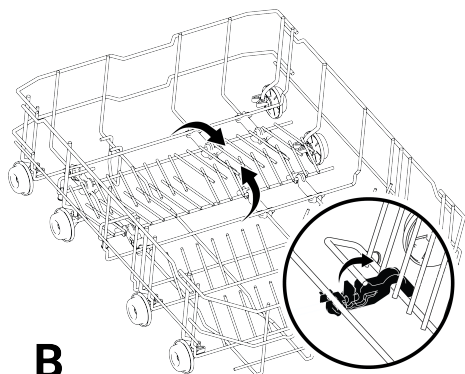

B


i Držení drátů od jejich konců a jejich umístění do vodorovné polohy může způsobit jejich ohnutí. Z tohoto důvodu by bylo vhodné držet dráty uprostřed od jejich základen a tlačít je ve směru šipky a umístit je do vodorovné nebo svislé polohy.

Dvoudílné skládací dráty umístěné pod strojem jsou navrženy tak, aby vám umožnily snadněji umístit velké předměty, jako jsou hrnce, mísy atd. (1,2). Pokud chcete, můžete vytvořit větší plochy složením každého kusu jednotlivě nebo najednou.

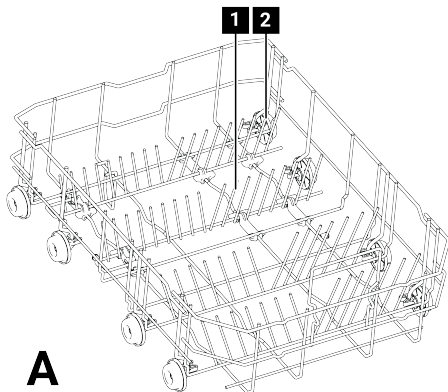

A

Chcete-li sklopné dráty umístit do vodorovné polohy, držte je uprostřed a zatlačte je ve směru šipek (B). Chcete-li dráty vrátit do svislé polohy, zvedněte je. Skládací vodiče se vejdu zpět do klipu.

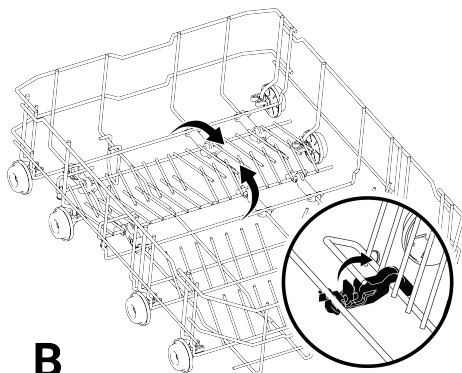

B

6.15 Skládací dráty spodního koše

(závislé na modelu)

- i** Držení drátů od jejich konců a jejich uvedení do vodorovné polohy může způsobit jejich ohnutí. Z tohoto důvodu by bylo vhodné držet dráty uprostřed od jejich základen a tlačit je ve směru šipky, čímž by se dostaly do vodorovné nebo svislé polohy.

6.16 Nastavení výšky horního koše


(závislé na modelu)

Mechanismus nastavení výšky horního koše je navržen tak, aby vytvářel velké plochy v horních nebo dolních oblastech stroje podle vašich potřeb nastavením výšky nahoru nebo dolů, když je koš prázdný nebo plný.

Pomocí tohoto mechanismu můžete koš používat ve třech různých polohách: dole, uprostřed a nahoře.

1. Košík zvednete tak, že drátky horního koše uchopíte oběma rukama a vytáhnete nahoru, dokud je koš v nejnižší poloze (A).
2. Uvolněte košík, když uslyšíte zvuk „Cvaknutí“ přicházející z pravého a levého mechanismu a košík dosáhne horní úrovně.

Pokud výška není dostatečná, opakujte stejný postup.

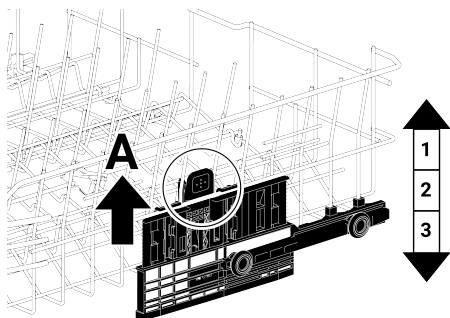


Spuštění koše, když je v horní poloze;

1. Držte dráty horního koše oběma rukama, koš trochu zvedněte a současně stiskněte a uvolněte západky (B) zobrazené na obrázku.

2. Spusťte koš z aktuální polohy do dolní polohy.
3. Jakmile košík dosáhne nižší úrovně, uvolněte jej.

Pokud výška není dostatečná, opakujte stejný postup.

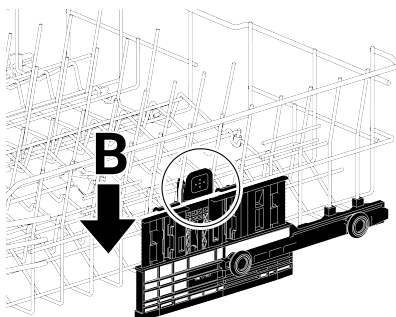

- i** Pohybový mechanismus nemusí fungovat správně, pokud je horní koš přetížen nebo rozložení hmotnosti není vyváжено. V těžších podmínkách existuje riziko pádu na nižší úroveň.

- i** Ujistěte se, že nastavovací mechanismus je ve stejné poloze na pravé a levé straně horního koše.

6.17 Nastavení výšky horního koše

(V závislosti na modelu)

Mechanismus nastavení výšky horního koše je navržen tak, aby vytvářel velké plochy v horních nebo dolních oblastech stroje podle vašich potřeb nastavením výšky nahoru nebo dolů, když je koš prázdný nebo plný.


Pomocí tohoto mechanismu můžete koš používat ve třech různých polohách: dole, uprostřed a nahoře.

Spuštění koše, když je v horní poloze;

1. Držte dráty horního koše oběma rukama a zvedněte rukojeť na mechanismu nahoru, jak je znázorněno na obrázku (A).
2. Spusťte koš z aktuální polohy do dolní polohy.


3. Jakmile košík dosáhne nižší úrovně, uvolněte jej.

Pokud výška není dostatečná, opakujte stejný postup.

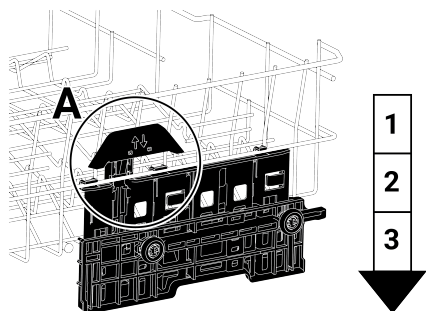

1. Košík zvednete tak, že drátky horního koše uchopíte oběma rukama a vytáhnete nahoru, dokud je koš v nejnižší poloze (B).
2. Když koš dosáhne horní úrovně se zvukem „Click“ přicházejícím z pravého a levého mechanismu, uvolněte koš.

Pokud výška není dostatečná, opakujte stejný postup.

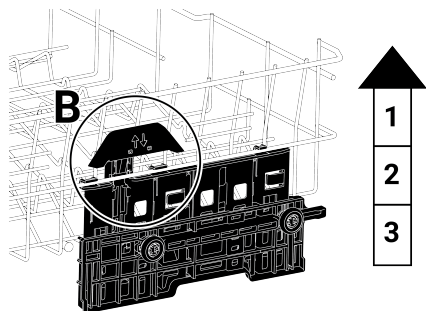




i Pohybový mechanismus nemusí fungovat správně, pokud je horní koš přetížen nebo rozložený hmotnosti není vyvážen. V těžších podmínkách existuje riziko pádu na nižší úroveň.

i Ujistěte se, že nastavovací mechanismus je ve stejné poloze na pravé a levé straně horního koše.

6.18 Spodní koš víceúčelový / výškově nastavitelná servisní police

(závislé na modelu)

Díky tomuto příslušenství umístěnému ve spodním koši vašeho stroje můžete snadno umýt další sklenice nebo předměty, jako jsou dlouhé naběračky a nože na chléb.

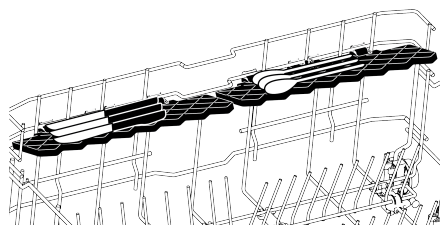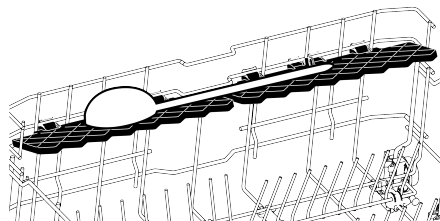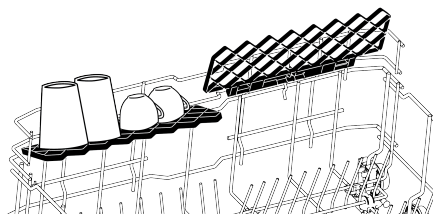


i Police můžete libovolně používat tak, že je umístíte nahoru nebo dolů, nebo je můžete zavřít, abyste vytvořili dostatek místa ve spodním košíku.

! Ujistěte se, že ventilátor nenarazí na nádobí, které umístíte na police.

Uvedení polic do uzavřené polohy;
1. Sklopte polici (A).


2. Posuňte polici nahoru (B).
3. Umístěte polici do svislé polohy (C).
4. Posuňte polici dolů a zajistěte ji pomocí jazyčků (D).

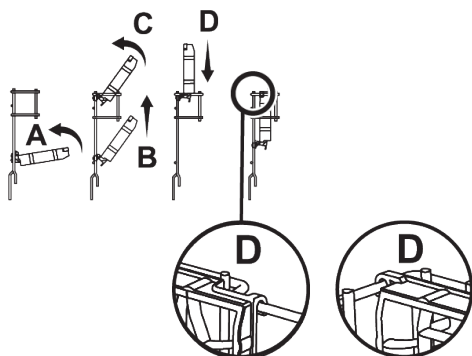

i Regál můžete otočit do otevřené polohy tím, že provedete stejný proces v opačném pořadí.

Nastavení výšky polic:

1. Sklopte polici (E).
2. Posuňte polici nahoru (F).

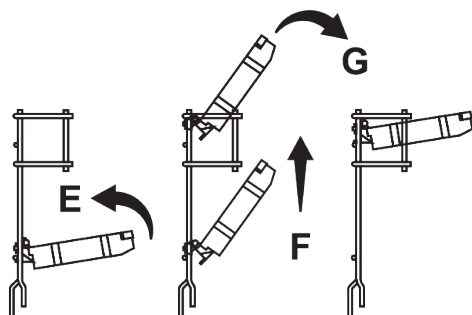


3. Otevřete polici na požadovanou úroveň (G).

6.19 Příslušenství SoftTouch

(v závislosti na modelu)

Příslušenství SoftTouch, které se nachází ve spodním koši vašeho kávovaru, umožňuje bezpečné mytí vašich křehkých brýlí.

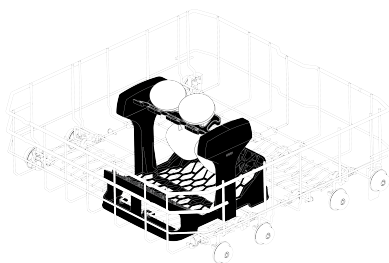


6.20 Podpurný díl pro mytí podnosu

(V závislosti na modelu)

Podpurné kusy použijte k mytí táců ve spodním košíku.

Výběr vhodného programu a funkce naleznete v části Další funkce.

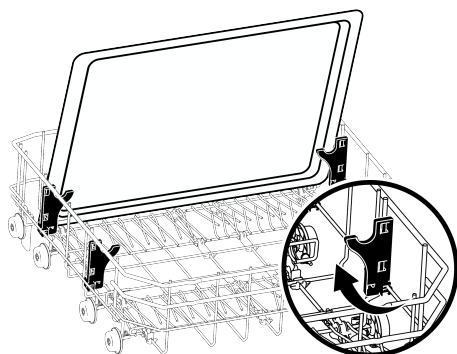


Zobrazení 2:

6.21 Skládací dráty horního koše

(V závislosti na modelu)

Pokud potřebujete dostatek místa pro velké nádoby v horním koši stroje, můžete použít skládací dráty.

Chcete-li sklopné dráty uvést do vodorovné polohy, podržte je uprostřed a zatlačte je ve směru šipky na obrázku. Umístěte velké nádoby do oblasti, která bude vytvořena. Zvedněte dráty nahoru, abyste je přivedli zpět do svislé polohy.

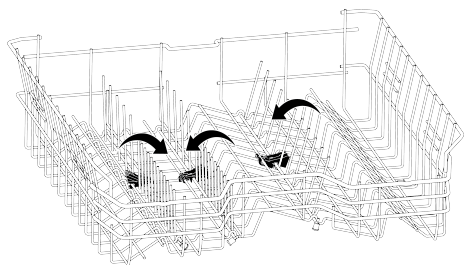


Držení drátů od konců a jejich umístění do vodorovné polohy může způsobit jejich ohnutí. Z tohoto důvodu držte dráty uprostřed od jejich základen a tlačte je ve směru šipky, umístěte je do vodorovné nebo svislé polohy.

6.22 Skleněný držák spodního koše

(v závislosti na modelu)

Skleněný držák dolního koše, který se nachází ve spodním koši vašeho stroje, umožňuje bezpečné mytí vašich nadrozměrných a vysokých sklenic.

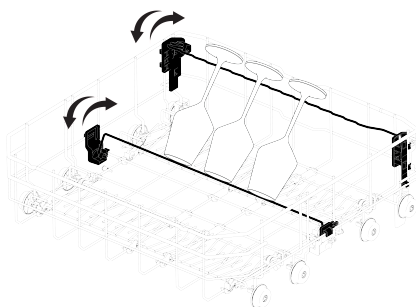


6.23 Spodní část koše na láhev a držák talíře


(V závislosti na modelu)

Spodní část koše a držák talířů (A) je navržena tak, aby vám pomohla snadněji umýt vaše úzkouhlé a vysoké nádoby. Po uvedení skládacích drátů do vodorovné polohy můžete umístit lahve na části

držáku lahví. Zajistěte láhve jejich utažením na sponku držáku láhve, jak je znázorněno na obrázku níže.

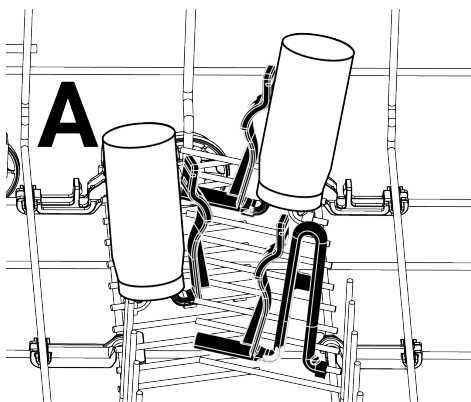

Když položíte skládací dráty do svislé polohy, můžete desky umístit bez demontáže částí držáku.

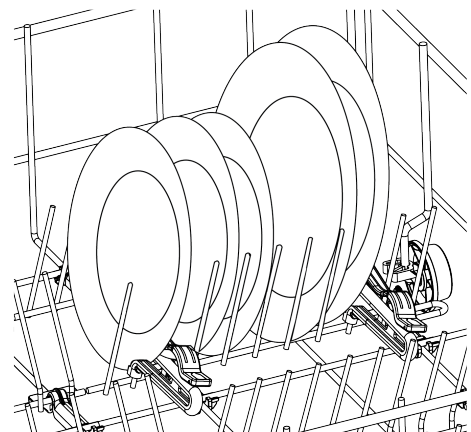


Držení drátů od konců a jejich umístění do vodorovné polohy může způsobit jejich ohnutí. Proto by bylo vhodné držet dráty uprostřed od jejich základen a umístit je do vodorovné nebo svislé polohy.

6.24 Výškově nastavitelná police horního koše

(závislé na modelu)


Výškově nastavitelné police v horním koši stroje můžete používat podle potřeby pohybem dolní a horní části nahoru nebo dolů podle výšky sklenic, šálků atd. (A, B, C).

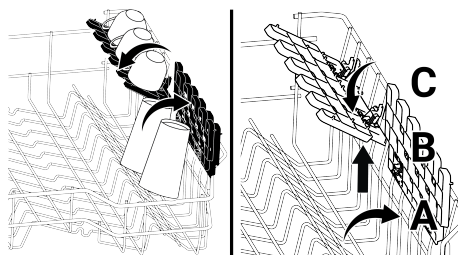

6.25 Nastavení výšky horního koše

(V závislosti na modelu)


Do spodního koše umístíte velké předměty, jako jsou hrnce atd. Výšku horního koše můžete nastavit podle velikosti nádobí, které budete mýt. Chcete-li změnit výšku koše, použijte kolečka koše, otočte držáky na konci horních kolejniček koše do stran a otevřete je, vyjměte koš. Změňte polohu kol, umístěte koš zpět na kolejnici a zavřete držáky.

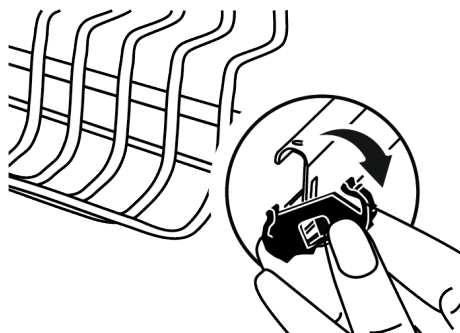

6.26 Stropní koš na příbory


(V závislosti na modelu)

Stropní koš na příbory je určen k mytí nádobí, jako jsou vidličky, lžice atd., jejich umístěním mezi hřebeny na podnosu.

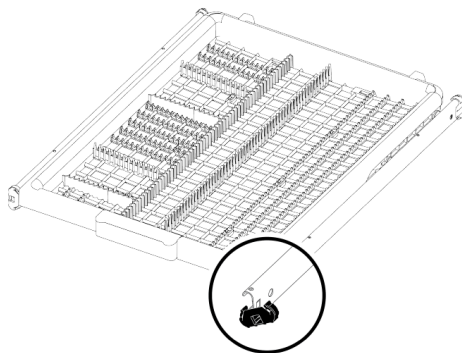


7 Obsluha produktu

7.1 Obsluha produktu

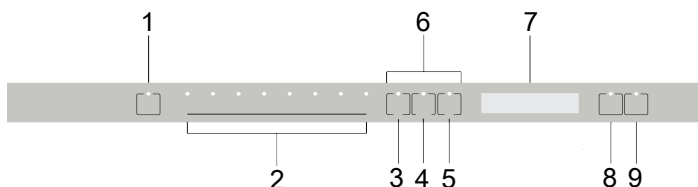

- | | |
|---|--|
| 1 Tlačítko zapnutí / vypnutí | 2 Tlačítka pro volbu programu |
| 3 Směrová tlačítka pro výběr nabídky | 4 Tlačítko Menu (3 sekundy) / Vybrat a potvrdit tlačítko |
| 5 Směrová tlačítka pro výběr nabídky | 6 Tlačítko přepínání funkcí |
| 7 Displej | 8 Tlačítko časového odložení |
| 9 Tlačítko Start/Pauza/Zrušit (3 sekundy) | |

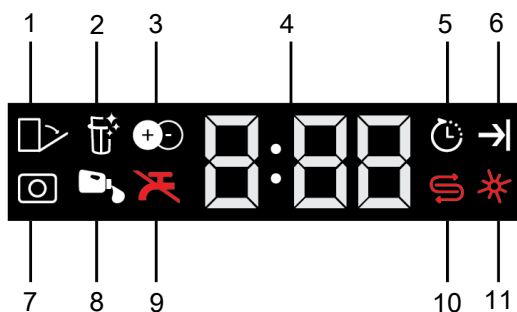

- | | |
|--|--|
| 1 Automatické otevírání dveří (závisí na modelu) | 2 Indikátor čištění filtru (závisí na modelu) |
| 3 Indikátor přídatných funkcí (závisí na modelu); / Výstraha tepelného čerpadla) | 4 Indikátor Času zpoždění / Času cyklu |
| 5 Indikátor odložení | 6 Indikátor Ukončeného cyklu |
| 7 Indikátor čistícího prostředku v tabletách (závisí na modelu) | 8 Indikátor automatického dávkování tekutého/ gelového čistícího prostředku (závisí na modelu) |
| 9 Indikátor upozornění na únik vody | 10 Indikátor upozornění na malé množství soli |
| 11 Indikátor upozornění na malé množství leštícího prostředku | |



Nejprve si přečtěte kapitolu "Bezpečnostní upozornění"!

Když stisknete tlačítko zapnutí / vypnutí, v poloze ON se rozsvítí kontrolky na obrazovce. V poloze vypnuto budou vypnuty.

Výběr cyklu / Zrušení cyklu

Z "tlačítek pro výběr cyklu" vyberte cyklus, který chcete spustit, a stiskněte tlačítko. Chcete-li zrušit běžící cyklus, otevřete dvířka myčky nádobí a stiskněte tlačítko Cycle Start / Pause / Cancel na 3 sekundy. Na displeji se zobrazí 0:01 po odpočítávání 3 - 2 - 1, zavřete dvířka myčky nádobí a

počkejte na dokončení procesu vypouštění. Proces vyřazení bude dokončen do 2 minut a vaše myčka nádobí po dokončení pípne.

Funkční tlačítka

Po stisknutí funkčních tlačítek během výběru programu nebo výběru zpoždění, pokud program, který jste vybrali, podporuje vámi vybranou funkci, zazní pozitivní výstražný zvuk tlačítka. Když svítí kontrolka vybrané funkce, znamená to, že funkce byla zvolena. Výběr funkce zrušíte opětovným stisknutím a podržením funkčního tlačítka, dokud kontrolka funkce nezhasne.

Příprava myčky nádobí

1. Otevřete dvířka myčky nádobí.
2. Nádobí naskládejte tak, jak je popsáno v uživatelské příručce.
3. Zkontrolujte, zda se spodní a horní oštrifikovací ramena volně otáčejí.

4. Do přihrádky na čisticí prostředek přidejte příslušné množství čisticího prostředku.

Výběr cyklu

1. Zapněte myčku nádobí stiskem tlačítka Zap/Vyp.

2. Zkontrolujte, indikátory malého množství soli a malého množství leštícího prostředku; a pokud je to třeba, přidejte sůl a/nebo leštící prostředek.

3. Zvolte správný mycí cyklus pro vaše nádobí s ohledem na Tabulku s informacemi o cyklech a průměrnými hodnotami spotřeby.

4. Vybraný cyklus se spustí, jakmile zavřete dvířka myčky.

7.2 Tabulka informací o programu a průměrných hodnotách spotřeby

Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby									
Číslo programu	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Jméno programu	-	Automatické	AquaFlex	Intenzivní	Eco *	Jemné	Quick&shine (#)	Mini (#)	Předmytí
Teplota mytí	-	45-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
Stupeň znečištění	-	Stanoví míru znečištění nádobí a nastaví teplotu a množství vody i čas pro mytí zcela automaticky. Vhodné pro všechny typy nádobí.	Je to nejvhodnější mycí program pro každodenní mytí nádobí, včetně plastových předmětů. Zatímco jemné skleněné předměty se myjí v horní části, pánev a talíře lze myt v části spodní.	Vhodné pro silné znečištěné nádobí, hrnce a pánve.	Vhodný na mytí nádobí s obvyklou intenzitou znečištění. Je to nejučinnější program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody. Používá se k posouzení souladu se směrnicí EU o ekodesignu.	Speciální program pro jemné čištění křehkého skleněného nádobí.	Program denního mytí pro běžné znečištěné nádobí v nejrychlejším režimu.	Vhodné pro lehké znečištěné každodenní nádobí, které je oškrábané nebo předmyté.	Vhodné pro odstranění zbytků spínavého nádobí, které zůstane v myčce pár dní, a tedy zabránění vzniku nepříjemného zápachu.
	-								
Předmytí	-	Střední a vysoký	Středně	Vysoký	Středně	Málo	Středně	Málo	-
Mytí	-	+	+	+	-	+	-	-	+
Suché	-	+	+	+	+	+	+	+	-
Délka (min.)	-	130-195	217	191	220	125	58	30	15
Voda (l)	-	9,8-13,2	16,40	15,20	8,90	13,80	10,60	10,00	3,40
Energie (kWh)	-	0,80-1,10	1,2	1,13	0,593	0,85	0,9	0,74	-
Volitelné funkce	-	T, E, G, H, M, K	T, E, G, Y, F, Z, H, M, K	T, E, G, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, M, K	T, E, R, H, M, K	T, E, M, K	-

Kapacita: 10

Množství spotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžných podmínek. V praxi se tak mohou objevit odchylky. * Referenční program pro zkušební ústav. Testy v souladu s EN 50242/50436 je nutno provádět s plnou nádobkou na zrněčkovací sílu a plnou nádobkou na leštělo a s pomocí zkušebního programu. Hodnoty uvedené pro všechny programy kromě Eco 50 °C jsou pouze informativní. (#) Další funkce mohou způsobit změny v trvání programu.

7.3 Další funkce

Cykly myčky nádobí jsou navrženy tak, aby poskytovaly nejlepší mycí výkon, přičemž zohledňují typ a množství nečistot a vlastnosti mytého nádobí.

Byly přidány další funkce, které vám pomohou ušetřit čas, vodu a energii a díky přizpůsobitelným nastavením také pohodlnější a hygieničtější mytí.



Další funkce mohou změnit trvání zvoleného cyklu.



Další funkce nejsou k dispozici pro všechny programy. Indikátor funkce se nezobrazí, není-li pro program k dispozici.



Funkce, které lze použít v mycích programech, jsou v "Tabulce informací o cyklech a průměrných hodnotách spotřeby" označeny písmeny, jako například "A, B, D, E, G, F, K...". Pokyny k používání těchto funkcí naleznete v uživatelské příručce v části „Doplňkové funkce“.



Některé pomocné funkce nelze používat společně. Pokud se vybraná funkce nezobrazuje, přestože se zobrazuje v tabulce "Informace o cyklu a průměrné hodnoty spotřeby", můžete ji aktivovat po vypnutí ostatních pomocných funkcí.

Přidání dalších funkcí do cyklu:

1. Vyberte požadovaný mycí program.
2. Po výběru doplňkové funkce se rozsvítí indikátor doplňkové funkce. Po opětovném stisknutí funkčního tlačítka indikátor zhasne a výběr se zruší.

Pokud má vaše myčka nádobí podnabídky v závislosti na modelu, viz pokyny k jejich použití v části pro doplňkové funkce.



Ne všechny funkce označené písmeny, jako například "A,B,D,E,G,F,K..." v tabulce s informacemi o cyklech a průměrných hodnotách myčky nádobí lze ve vaší myčce nádobí použít, funkce, které lze ve vaší myčce nádobí použít, jsou vysvětleny v části o dalších funkcích tohoto.

Self Dry Funkce (K)

(Závisí na modelu)

Funkce "Self Dry vaší myčky nádobí zvyšuje účinnost sušení myčky nádobí a šetří energii.

Když tuto funkci aktivujete, dvířka myčky nádobí se na konci mycího programu automaticky otevrou.

Tafo funkce prodlouží trvání zvoleného programu až o 35 minut.



Tafo funkce prodlouží trvání zvoleného programu až o 35 minut.



Funkce Self Dry využívá "tyče na otevírání dvířek", které otevírají dvířka myčky nádobí na konci mycího cyklu. Tento proces zabere přibližně 2 minuty. Dojde-li k výpadku proudu během vysouvání tyčí, nezavírejte dveře násilím. Proces se ukončí po obnovení napájení a tyče se vrátí do původní polohy.



Pokud je aktivní funkce Self Dry, dvířka se během sušení automaticky otevrou a cyklus může pokračovat. Pokud je výrobek vybaven obrazovkou, pokračuje odpočítávání na obrazovce při otevřených dvířkách, dokud není proces sušení dokončen a cyklus neskončí.

Self Dry Změna nastavení :

1. Po zapnutí myčky stiskněte tlačítko Menu na 3 sekundy.
2. Pomocí tlačítek <- a +> se na obrazovce zobrazí pozice.

3. Pomocí tlačítka „Zpoždění“ vyberte jednu z pozic 0:0 nebo 0:1. V poloze „0“ je funkce Self Dry vypnuta „0:“. Na pozici „0:1“ je aktivní.

i Označení vaší myčky Self Dry lze provést pomocí písmene „o“ nebo ikony otevírání dveří v závislosti na jejím modelu.

4. Nabídku nastavení opusťte stisknutím tlačítka nabídky. Vaše nastavení se automaticky uloží.

Vnitřní osvětlení

(Závisí na modelu)

U vhodných modelů je při otevření dvířek uvnitř myčky nádobí umístěna kontrolka, která ji osvětluje.

1. Po zapnutí myčky stiskněte na 3 sekundy tlačítko nabídky nastavení.

i U některých modelů stačí stisknout tlačítko nabídky jen 1 krát pro přístup do nabídky nastavení.

2. Stisknutím tlačítek <- > přejděte na "L:" na displeji. Pomocí tlačítka výběru zvolte požadovanou pozici. Funkce osvětlení vnitřku je vypnuta v poloze "L: 0" a aktivní v poloze "L: 1".


3. Vypněte myčku nádobí pomocí tlačítka Zap/Vyp, pro uložení nastavení.

7.4 Funkce

DeepWash funkce (B) / (Z)

(závislé na modelu)

Oběžné kolo pro mytí lahví/hrnců (A) umístěné pod spodním oběžným kolem zajišťuje lepší mytí lahví a silně znečištěného nádobí umístěného na pravé straně spodního koše podle zvoleného programu.

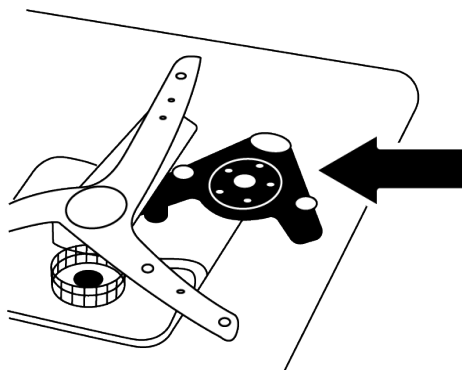

i Nepokoušejte se vyjmout mycí část láhve/hrnce!

i Může prodloužit dobu trvání vybraného programu až na 35 minut.

i Může být použit jako funkce mytí hrnců (Z) nebo mytí lahví (B) podle vašeho výběru programu. Podrobné informace naleznete v tabulce informací o programu a průměrné spotřebě.

Super Rinse funkce (R)

(závislé na modelu)

V závislosti na typu čisticího prostředku, který používáte, poskytuje nejlepší oplachový účinek tím, že odstraňuje skvrny, které zůstanou na vašem nádobí v případě, že máte problémy s rozpouštěním čisticího prostředku.

i Může prodloužit dobu trvání vybraného programu o 25-35 minut.

SteamGloss funkce (E)

(V závislosti na modelu)

Tato funkce zvyšuje sušící výkon. Může prodloužit dobu trvání programu až na 30 minut.

AquaActive Funkce (U)

(závislé na modelu)

Ve zvoleném programu pracuje spodní oběžné kolo při vyšším tlaku, což poskytuje výhodu při mytí nádobí s obtížně čistitelnými sušenými nečistotami, jako jsou hrnce a pánve umístěné ve spodním koši.

Hygiene Intense funkce (H)

(V závislosti na modelu)

Ideální pro lepší hygienu mytí nádobí. Tato funkce zvyšuje teplotu praní a oplachování, prodlužuje dobu trvání programu a přidává další cyklus oplachování pro vynikající hygienu.

Pokud je na produktu aktivní funkce automatického otevírání dveří, nelze funkci Hygiene Intense vybrat.

Inner Clean

(V závislosti na modelu)

Doporučuje se spustit program jednou za 1-2 měsíce pro čištění stroje a zajištění potřebné hygieny. Program by měl být spuštěn, když je stroj prázdný.

Pro efektivnější výsledky se doporučuje používat se speciálními čistíci strojů.



K mytí nádobí nepoužívejte program Inner Clean. Může poškodit vaše nádobí, protože funguje při vysokých teplotách.

TrayWash Funkce (U)

(závislé na modelu)

Aby tato funkce fungovala, vyberte program Intensive 70°C a stiskněte funkční tlačítko.

Fast+ funkce (F)

(závislé na modelu)

Umožňuje vybranému programu praní při vyšším tlaku a teplotě, zkrácení doby praní a snížení množství vody.

Funkce polovičního zatížení (Y)

(V závislosti na modelu)

Používá se, když chcete spustit stroj před jeho naplněním.

1. Vložte nádobí do myčky nádobí podle potřeby.

2. Zapněte stroj pomocí tlačítka On/Off.

3. Po výběru požadovaného programu stiskněte tlačítko Half Load.

Když je funkce aktivní, rozsvítí se indikátor výběru funkčního tlačítka.

4. Zavřete dvířka stroje a spusťte program. Díky funkci polovičního naplnění můžete současně používat horní a dolní koš svého stroje, což šetří vodu a energii.

Odraz světla na podlaze (varování před praním v pračce)

(V závislosti na modelu)

Vaše pračka promítá světlo na podlahu během mycího cyklu. Po dokončení mycího cyklu kontrolka zhasne.



Po spuštění mycího programu se odraz světla na podlaze automaticky aktivuje a svítí až do konce programu.



Odraz světla na zemi není funkce, kterou může uživatel zrušit.



U plně vestavěných modelů musí být dveře instalovány v minimální výšce 40 mm nad podlahou, aby bylo zajištěno, že je správně viditelné „varování před praním v pračce“.

EverClean Funkce (M)

(závislé na modelu)

Po aktivaci této funkce se váš mikrofiltr vyčistí speciálním systémem na konci mytí a je připraven pro další použití v pračce. V závislosti na podmínkách použití tento proces prodlužuje dobu čištění mikrofiltru a zvyšuje mycí výkon stroje. Doporučuje se, aby tato funkce byla použita při každém mytí, které má být použito efektivně.

Funkce čistícího prostředku na tablety (T)

(závislé na modelu)

Poskytuje lepší sušení při mytí víceúčelovými čistícími prostředky nazývanými 2v1, 3v1, 4v1, 5v1, all-in-one atd. v závislosti na tvrdosti síťové vody. Když vyberete funkci čistícího prostředku na tablety, rozsvítí se indikátor čistícího prostředku na tablety.

i V závislosti na řídicím systému vašeho přístroje se indikátor vypne, pokud v programu, který jste vybrali, není k dispozici funkce čisticího prostředku na tablety. Informace o programech, ve kterých lze funkci čisticího prostředku na tablety použít, naleznete v tabulce „Informace o programu a průměrné hodnoty spotřeby“.

i V některých modelech nemusí být v programu, který jste vybrali, v závislosti na řídicím systému vašeho přístroje k dispozici funkce čisticího prostředku na tablety, ale indikátor může zůstat rozsvícený, pokud není funkce čisticího prostředku na tablety vypnuta. Informace o tom, které programy lze tuto funkci použít, naleznete v tabulce „Informace o programu a průměrné hodnoty spotřeby“.

i Pokud jste v posledním mycím cyklu použili funkci čisticího prostředku na tablety, zůstane funkce čisticího prostředku na tablety aktivní i v příštím mycím cyklu, který vyberete.

i Funkce čisticího prostředku na tablety může prodloužit dobu trvání programu až na 35 minut.

7.5 Funkce nabídky nastavení

(závisí na modelu)

Další funkce v nabídce nastavení myčky nádobí závisí na modelu. Pro přístup k těmto funkcím stiskněte a podržte tlačítko nabídky po dobu 3 sekund. Pomocí tlačítek <- a +> vyberte funkci nebo nastavení, které chcete změnit.

i U některých modelů stačí stisknout tlačítko nabídky jen 1 krát pro přístup do nabídky nastavení.

Změňte funkci nebo nastavení, které chcete změnit, pomocí tlačítka pro výběr a myčku nádobí vypněte, aby se nastavení uložila.

Podnabídka funkce:

(závisí na modelu)

Funkce Self Dry vyp/zap



Funkce mycího prostředku v tabletách vyp/zap:



Funkce EverClean vyp/zap

(závisí na modelu)



Další funkce vyp/zap

(závisí na modelu)



7.6 Změna úrovně výstražného tónu

1. Po zapnutí myčky stiskněte tlačítko Menu na 3 sekundy.



U některých modelů stačí stisknout tlačítko nabídky jen 1 krát pro přístup do nabídky nastavení.

2. Stisknutím tlačítek <- a +> přejděte na "S:" na displeji.

3. Při každém stisknutí tlačítka výběru se hlasitost výstrahy změnila na "S:0" vypnuto, "S:1" střední, "S:2" vysoké.

4. K uložení vypněte myčku nádobí pomocí tlačítka Zap./Vyp.



Váš myčky je z výroby nastaven na „S:2“.

7.7 Programování Času mytí

Zpoždění

Pokud je pro napájení ve vašem regionu k dispozici ekonomický fakturační plán, můžete použít funkci zpoždění k umytí nádobí v příslušných časech.

Zahájení cyklu, který jste vybrali, můžete posunout na později, až na 24 hodin.

1. Po výběru mycího programu a dalších doplňkových funkcí stisknete tlačítko odložení.

2. Po stisknutí tlačítka zpoždění se na informační řádce displeje zobrazí „0:30“ a začne blikat indikátor zpoždění.

3. Stisknutím tlačítka zpoždění nastavte požadovanou dobu zpoždění. Při každém stisknutí tlačítka se čas zvyšuje v 30minutových krocích až do 6 hodin a poté v 1 hodinových krocích až do 24 hodin.

4. Po skončení zpoždění zavřete dvířka myčky nádobí. Po uplynutí doby odložení se cyklus automaticky spustí.

Změna nastavení při aktivní funkci zpoždění

Pokud je funkce zpoždění aktivní, není možné provést změny mycího cyklu, doplňkových funkcí nebo doby zpoždění.



Po spuštění cyklu není možné nastavit/změnit cyklus a pomocné funkce.

Zrušení funkce odložení

Otevřete dvířka myčky nádobí a na tři vteřiny stisknete tlačítko Výběr cyklu / Zrušení cyklu Po odpočítávání 3 - 2 - 1 se na displeji zobrazí 0:01, zavřete dvířka myčky a vyčkejte, dokud nebude proces vypouštění dokončen. Proces vyřazení bude dokončen do 2 minut a vaše myčka nádobí po dokončení pípne.



Funkci zpoždění nelze nastavit po spuštění cyklu.

7.8 Zahájení cyklu

Po výběru programu a dalších funkcí zavřete dvířka myčky nádobí a spusťte myčku nádobí.



Myčka nádobí změkčí vodu podle tvrdosti vody v rozvodné síti. Doba mycího cyklu se může navíc změnit i v průběhu cyklu v důsledku pokojové teploty, teploty vody v rozvodné síti a množství nádobí.



Dvířka myčky nádobí neotevírejte, když je myčka nádobí v chodu. Dávejte pozor, jelikož po otevření dvířek může z myčky nádobí vycházet pára.



Aby bylo zajištěno, že voda, která zůstává na nádobí a uvnitř myčky nádobí, je zcela vysušena a že změkčovač vody je po opláchnutí odstraněn, myčka nádobí při vysušení obnoví provoz po chvíli ticha.

7.9 Zrušení cyklu

Otevřete dvířka myčky nádobí a na tři vteřiny stisknete tlačítko Výběr cyklu / Zrušení cyklu Po odpočítávání 3 - 2 - 1 se na displeji zobrazí 0:01, zavřete dvířka myčky a vyčkejte, dokud nebude proces vypouštění dokončen. Proces vyřazení bude dokončen do 2 minut a vaše myčka nádobí po dokončení pípne.



V myčce nádobí a/nebo na mytém nádobí může zůstat čistící nebo leštící prostředek podle kroku, ve kterém jste program zrušili.

7.10 Indikátor upozornění na malé množství soli

Zkontrolujte indikátor nízkého obsahu soli na obrazovce myčky nádobí, abyste zjistili, zda máte v myčce nádobí změkčovací sůl. Když se na displeji rozsvítí indikátor nedostatku soli, doplňte sůl do zásobníku na sůl.



V části Systém změkčování vody je popsán způsob nastavení úrovně tvrdosti vody.

7.11 Indikátor upozornění na malé množství leštícího prostředku

Zkontrolujte kontrolku nízkého množství leštícího prostředku na obrazovce myčky nádobí, abyste zjistili, zda máte v myčce nádobí dostatek leštícího prostředku. Když se na displeji rozsvítí indikátor nízkého obsahu soli, doplňte do zásobníku na leštícího prostředek.

7.12 Nastavení množství leštícího prostředku

1. Po zapnutí myčky stiskněte tlačítko Menu na 3 sekundy.



U některých modelů stačí stisknout tlačítko nabídky jen 1 krát pro přístup do nabídky nastavení.

8 Údržba a čištění

8.1 Údržba a čištění



Nejprve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“!



Před čištěním odpojte myčku a vypněte kohoutek.



Při čištění nepoužívejte abrazivní materiály.

2. Pomocí tlačítek <- a +> se na obrazovce zobrazí pozice "P:".

3. Nastavte správnou úroveň pomocí tlačítka Výběru.

4. K uložení vypněte myčku nádobí pomocí tlačítka Zap./Vyp.

V pozici P: 0 během mycího programu neaplikuje žádné leštidlo.

V pozici P:1 aplikuje 1 dávku leštidla.

V pozici P:2 aplikuje 2 dávku leštidla.

V pozici P:3 aplikuje 3 dávku leštidla.

V pozici P:4 aplikuje 4 dávku leštidla.

7.13 Konec programu

Po ukončení vybraného programu vás zvukové varování upozorní na vypnutí myčky nádobí.

Toto zvukové varování se opakuje v pravidelných intervalech, dokud se myčka nevypne.

Indikátor Konec programu svítí, když je mycí program u konce.

1. Otevřete kryt myčky nádobí.

2. Stiskněte tlačítko On/Off pro vypnutí myčky nádobí

3. Vypněte vodovodní kohoutek.

4. Odpojte myčku od zásuvky.

Pro úsporu energie se zařízení automaticky vypne na konci cyklu nebo pokud se cyklus nespustí.

Po umytí nechte nádobí v myčce asi 15 minut vychladnout. Nádobí se bude sušit rychleji, pokud v této době zavřete kryt myčky do poloviny. Takto se účinek vysoušení myčky nádobí zvýší.



Pro efektivní provoz myčky minimálně jednou týdně vyčistěte filtr a postřikovací ramena.

Pravidelné čištění prodlužuje životnost výrobku a snižuje běžné problémy.

Čištění vnějšího povrchu myčky nádobí

Jemně otřete vnější část myčky nádobí a těsnění dveří jemným čisticím prostředkem a vlhkým hadříkem. „Ovládací panel“ otírejte pouze mírně navlhčeným hadříkem.

Čištění vnitřku myčky nádobí

Myčku nádobí čistěte každý měsíc čisticím prostředkem nebo speciálními čisticími prostředky v myčce nádobí spuštěním myčky na cyklus běžící při nejvyšší možné teplotě. To pomůže odstranit nečistoty a vodní kámen zevnitř myčky nádobí.


Pokud v myčce zůstane voda, vypusťte ji z myčky podle postupu v části „Zrušení cyklu“. Pokud vodu nelze vypustit, vyjměte filtry, jak je popsáno v části „Čištění filtrů“, a zkontrolujte, zda se na dně myčky nenacházejí žádné částice nečistot, které se nahromadily a zablokovaly vodní cestu, a v případě potřeby je vyčistěte.

8.2 Čištění filtrů


(Záleží na modelu)

Filtry čistěte alespoň jednou týdně pro efektivní provoz myčky. Zkontrolujte, zda na filtrech nezůstaly žádné zbytky potravin. Pokud zůstanou nějaké zbytky jídla, vyjměte filtry a důkladně je vyčistěte pod kohoutkem.



1. Vyjměte mikrofiltr a skupinu hrubých filtrů otočením proti směru hodinových ručiček a vytažením.

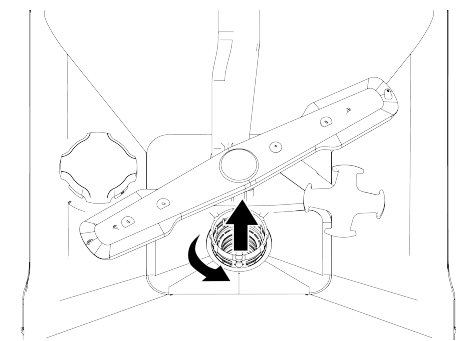

2. Vytáhněte kovový/plastový filtr (3).

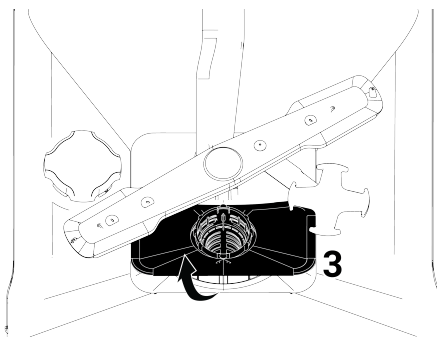

3. Stisknutím dvou západek na hrubém filtru směrem dovnitř oddělíte hrubý filtr od skupiny.

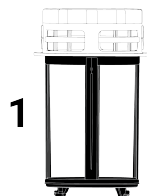

4. Všechny tři filtry pod kohoutkem vyčistěte kartáčem.
5. Vyměňte kovový/plastový filtr.
6. Vložte hrubý filtr do mikrofiltru. Ujistěte se, že je správně umístěn. Otáčejte ve směru hodinových ručiček, dokud nezacvakne.



Myčka nádobí se nesmí používat bez filtrů.




Nesprávná instalace filtrů sníží účinnost praní.

8.3 Čištění hadicového filtru


Myčka nádobí je chráněna před poškozením nečistotami (písek, hlína, rez atd.) ze sítě nebo vodovodního systému pomocí filtru v přívodní hadici vody. Čas od času filtr a hadici zkontrolujte a v případě potřeby je vyčistěte.

1. Vypněte kohoutek a odpojte hadici.

- Po vyjmutí filtru z hadice jej vyčistěte pod kohoutkem.
- Vyčištěný filtr umístěte zpět na své místo v hadici.
- Připojte hadici k kohoutku.
(v závislosti na modelu)

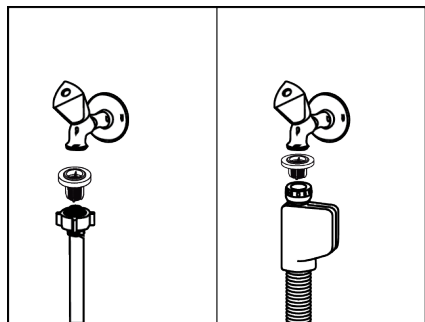

Zkontrolujte, zda nejsou ucpané otvory sestavy oběžného kola. Pokud dojde k zablokování, vyjměte sestavu oběžného kola a vyčistěte ji. (V závislosti na modelu)

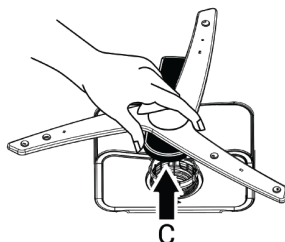



Chcete-li odstranit a vyčistit spodní skupinu vrtulí, držte ji jednou rukou od bodů (C) zobrazených na obrázku a vytáhněte ji nahoru. Po vyčištění znovu připojte skupinu vrtulí podle stejných kroků v opačném směru. (V závislosti na modelu)

8.4 Čištění vrtulí


Vyčistěte oběžná kola alespoň jednou týdně, abyste zajistili efektivní provoz stroje.

Spodní vrtule

Zkontrolujte, zda nejsou ucpané spodní otvory oběžného kola (1). Pokud dojde k zablokování, vyjměte oběžné kolo a vyčistěte jej. Spodní oběžné kolo můžete demontovat jeho vytažením nahoru (v závislosti na modelu)

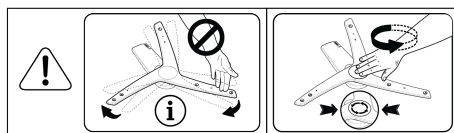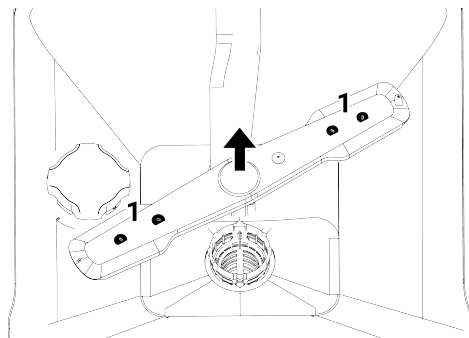

i Nepokoušejte se vrtuli otočit přidržení konců. Při pokusu o otáčení za konce může dojít k prasknutí převodového systému uvnitř vrtule.

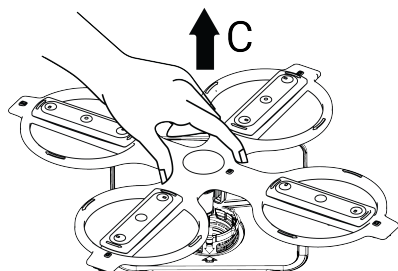


Chcete-li odstranit a vyčistit spodní skupinu vrtulí, držte ji jednou rukou od bodů (C) zobrazených na obrázku a vytáhněte ji nahoru. Po vyčištění znovu připojte skupinu vrtulí podle stejných kroků v opačném směru. (V závislosti na modelu)

Horní vrtule

Zkontrolujte, zda nejsou ucpané horní otvory oběžného kola (1). Pokud dojde k zablokování, vyjměte oběžné kolo a vyčistěte jej. Horní oběžné kolo můžete vyjmout otočením matice doleva.

Při opětovném připevnění horní vrtule nezapomeňte matici zcela utáhnout.

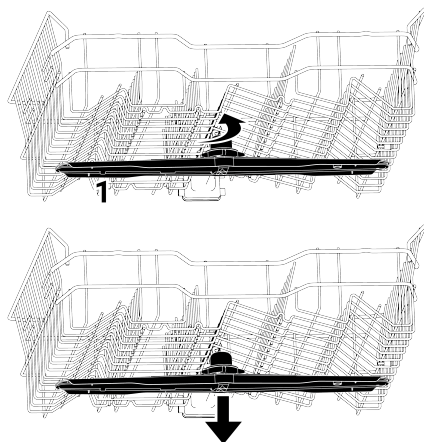

9 Řešení problémů

9.1 Chybové kódy, příčiny a řešení

Chybový kód	Příčina	Řešení
E01 Varování P1 Bliká LED dioda napájení bliká	Porucha plnění rámu vodou	1 - Algoritmus chyb aktivován. 2 - Konec cyklu. Pokud se chyba zobrazuje nepřetržitě, 1 - Vypněte elektrické připojení. 2 - Zavřete ventil. 3 - Kontaktujte autorizovaný servis.
E02 Varování P2 Bliká Rozsvítí se ikona výpadku vody. Rozsvítí se kontrolka mytí.	Chyba při výpadku vody	Zkontrolujte přívod vody.
	Filtr je zablokován	1 - Odpojte elektrické připojení. 2 - Odpojte vodovodní přípojku. 3 - Odpojte přívodní hadici vody. 4 - Zkontrolujte a vyčistěte filtr. 5 - Zapojte vodovodní přípojku. 6 - Zapněte elektrické připojení.
	Jiné	Pokud chyba přetrvává, 1 - Zavřete myčku na nádobí. 2 - Kontaktujte autorizovaný servis.
E06 Varování Bliká P2 Bliká P6	Snímač teploty v myčce nádobí je chybný	Pokud se tato chyba zobrazuje neustále a výkon mytí se snížil, 1 - Zavřete myčku na nádobí. 2 - Kontaktujte autorizovaný servis.
E07 Varování Bliká P2 Bliká F1 a F2	Průtokoměr je vadný	1 - Algoritmus chyb aktivován. 2 - Konec cyklu. Pokud se chyba zobrazuje nepřetržitě, 1 - Vypněte elektrické připojení. 2 - Zavřete ventil. 3 - Kontaktujte autorizovaný servis.



Chybové kódy se mohou měnit v závislosti na modelu.

9.2 Řešení problémů

Spotřebič nefunguje.

- Síťová zástrčka možná není zapojena.
>>> Zkontrolujte, zda je síťová zástrčka zapojena.

- Možná se vybila pojistka. >>> Zkontrolujte pojistky ve vašem domě.
- Voda možná nevytéká. >>> Zkontrolujte, zda je otevřen přívodní kohoutek vody.
- Dveře myčky na nádobí mohou být otevřeny. >>> Ujistěte se, že dvířka myčky nádobí jsou bezpečně zavřena.
- Tlačítko „Zapnutí/vypnutí“ nemuselo být stisknuto. >>> Ujistěte se, že jste myčku nádobí zapnuli stisknutím tlačítka "Zapnutí/Vypnutí".

Nádobí není po umytí čisté

- Nádobí je umístěno nepravdivelně. >>> Umístěte nádobí podle pokynů v návodu k použití.
- Není vybrán správný cyklus. >>> Zvolte cyklus s vyšší teplotou a delší dobou mytí.
- Nádobí je velmi špinavé >>> Odstraňte hrubé nečistoty z nádobí ubrouskem a poté je vložte zpět do myčky nádobí.
- Postřikovací ramena jsou zaseknutá. >>> Před spuštěním cyklu se ujistěte, že se horní a spodní postřikovací ramena volně otáčejí tak, že je otočíte rukou.
- Otvory postřikovacích ramen jsou ucpané. >>> Horní nebo spodní otvory postřikovacích ramen mohou být ucpané zbytky jídla, jako jsou citronová semínka. Pravidelně postřikovací ramena čistěte, jak je uvedeno v části „Čištění a údržba“.
- Filtry jsou ucpané. >>> Zkontrolujte, zda je filtrační systém vyčištěn. Pravidelně filtrační systém čistěte, jak je uvedeno v části „Čištění a údržba“.
- Filtry nejsou správně nainstalovány. >>> Zkontrolujte filtrační systém a ujistěte se, že je správně nainstalován.
- Koše jsou přetížené. >>> Nenakládejte koše nad jejich kapacitu.
- Mycí prostředek je skladován v nevhodných podmínkách >>> Pokud používáte práškový mycí prostředek, neskladujte balení mycího prostředku ve vlhkém prostředí. Pokud je to možné, skladujte mycí prostředek ve skladovací nádobě s víkem. Pro snadné skladování doporučujeme používat mycí prostředek v tabletách.
- Nebylo přidáno dostatečné množství mycího prostředku. >>> Pokud používáte práškový mycí prostředek, přidejte množství mycího prostředku vhodné pro úroveň usazenin vašeho nádobí a jak definují jednotlivé cykly. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme používat mycí prostředky v tabletách.
- Nedostatečné množství leštidla. >>> Zkontrolujte varovný indikátor nedostatku leštidla a v případě potřeby jej doplňte.

Pokud je v myčce nádobí k dispozici dostatečné množství leštidla, zvýšte nastavení pro leštido.

- Kryt přihrádky na mycí prostředek není zavřený. >>> Po přidání mycího prostředku vždy zavřete kryt přihrádky na mycí prostředek.

Nádobí není suché

- Nádobí je umístěno nepravdivelně. >>> Nádobí umístěte tak, aby se v něm během mytí nehromadila voda.
- Nedostatečné množství leštidla. >>> Zkontrolujte varovný indikátor nedostatku leštidla a v případě potřeby jej doplňte. Pokud je v myčce nádobí k dispozici dostatečné množství leštidla, zvýšte nastavení pro leštido.
- Obsah myčky je vyjmut ihned po skončení mycího cyklu. >>> Nevykládejte myčku ihned po skončení mycího cyklu. Pootevřete dvířka a nechte páru chvíli vycházet, myčku vyprázdněte až poté, co nádobí vychladne, v opačném případě bude příliš horké na to, abyste se jej mohli dotknout rukou. S vyprazdňováním začněte ve spodním koši. Tím se zabrání tomu, aby voda zbývající na jakémkoli nádobí v horním koši kapala na nádobí ve spodním koši.
- Není vybrán správný cyklus. >>> Výkon sušení je nízký, protože teplota oplachování je v krátkých cyklech také nízká. Pro vyšší výkon sušení zvolte delší cykly.
- Používá se mycí prostředek v tabletách a není stisknuto tlačítko tablety >>> Pokud má vaše myčka na nádobí funkci „mycí prostředek v tabletách“, aktivujte ji při používání víceúčelových mycích prostředků.
- Kvalita povrchu kuchyňského nádobí je špatná. >>> U kuchyňského nádobí s poškozeným povrchem můžete dosáhnout očekávaného mycího výkonu, použití takového nádobí není z hygienického hlediska správné. Kromě toho poškozené povrchy zamezují

bezproblémovému stékání vody. Takové kuchyňské nádobí se nedoporučuje mýt v myčce na nádobí.

- Je přirozené, že máte obavy co se týče vysychání teflonového kuchyňského nádobí. Tento stav je důsledkem struktury teflonu. Protože se povrchové napětí teflonu a vody liší, částice vody zůstávají na teflonovém povrchu ve formě kuliček.

Na nádobí zůstávají skvrny od kávy, čaje nebo rtěnky.

- Není vybrán správný cyklus. >>> Zvolte cyklus s vyšší teplotou a delší dobou mytí.
- Kvalita povrchu kuchyňského nádobí je špatná. >>> Pokud skvrny od čaje, kávy a jiné skvrny způsobené barvením materiálů proniknou na poškozené povrchy, není možné takové skvrny myčkou na nádobí odstranit. U nádobí s poškozeným povrchem můžete dosáhnout očekávaného mycího výkonu, použití takového nádobí není z hygienického hlediska správné. Takové kuchyňské nádobí se nedoporučuje mýt v myčce na nádobí.
- Mycí prostředek je skladován v nevhodných podmínkách >>> Pokud používáte práškový mycí prostředek, neskladujte balení mycího prostředku ve vlhkém prostředí. Pokud je to možné, skladujte mycí prostředek ve skladovací nádobě s víkem. Pro snadné skladování doporučujeme používat mycí prostředek v tabletách.

Na nádobí zůstávají skvrny od vápna a sklo vypadá zamížené

- Nedostatečné množství leštidla. >>> Zkontrolujte varovný indikátor nedostatku leštidla a v případě potřeby jej doplňte. Pokud je v myčce nádobí k dispozici dostatečné množství leštidla, zvýšte nastavení pro leštidlo.

- Nastavení tvrdosti vody je nízké nebo hladina soli je nedostatečná. >>> Zkontrolujte nastavení tvrdosti vody přesným měřením tvrdosti vody v přívodu vody.
- Dochází k úniku soli. >>> Dávejte pozor, abyste při přidávání soli nenasykali sůl kolem plnicího otvoru. Ujistěte se, že je víko změkčovače vody po přidání soli zavřené. Vyčistěte sůl vysypanou do spotřebiče spuštěním cyklu předběžného mytí. Na konci cyklu ještě jednou zkontrolujte víčko, protože částčky soli, které zůstaly pod víčkem, se v kroku předběžného mytí rozpustí a víčko se tak může uvolnit.

Vnitřní prostor myčky na nádobí zapáchá.

- Nové spotřebiče mají určitý zápach. Tento zápach zmizí po několika mycích cyklech.
- Filtry jsou ucpané. >>> Zkontrolujte, zda je filtrační systém vyčištěn. Pravidelně filtrační systém čistěte, jak je uvedeno v části „Čištění a údržba“.
- Chemikálie, které mohou způsobit zápach, jsou umístěny do nádržky na oplachovací prostředek. >>> Nepoužívejte chemikálie, jako je ocet, čisticí prostředky na ruční mytí a prostředky na odstraňování vodního kamene.
- Znečištěné nádobí bylo uchováváno v myčce na 2-3 dny. >>> Pokud hodláte spustit myčku ihned po vložení nádobí do myčky, odstraňte usazeniny na nádobí a každé dva dny spusťte cyklus předběžného mytí bez mycího prostředku. Nezávěrejte dvířka myčky na nádobí úplně, aby se v takových případech zabránilo vzniku zápachu uvnitř myčky na nádobí. Můžete také použít komerčně dostupné prostředky na odstranění zápachu nebo prostředky na vyčištění spotřebiče.

Na nádobí jsou rezavé skvrny, znečištění, povrch vykazuje zhoršení

- Dochází k úniku soli. >>> Sůl může způsobit poškození a korozi kovových povrchů. Dávejte pozor, abyste při přidávání soli nenaspali sůl kolem plnicího otvoru. Ujistěte se, že je víko změkčovače vody po přidání soli zavřené. Vyčistěte sůl vysypanou do spotřebiče spuštěním cyklu předběžného mytí. Na konci cyklu ještě jednou zkontrolujte víčko, protože částčky soli, které zůstaly pod víčkem, se v kroku předběžného mytí rozpustí a víčko se tak může uvolnit.
- Na nádobí zůstaly po dlouhou dobu zbytky slané jídla. >>> Pokud je kuchyňské nádobí, které má být ponecháno v myčce, znečištěné takovými potravinami je nutné usazeniny z povrchu nádobí odstranit před zahájením mycího procesu nebo nádobí bez čekání umýt.
- Součástí elektrické instalace není zemnicí vedení. >>> Zkontrolujte, zda je vaše myčka na nádobí připojena ke skutečnému zemnicímu vedení. V opačném případě statická elektřina generovaná v myčce na nádobí vytvoří oblouky a důlky na povrchu kovových předmětů, odstraní jejich ochrannou vrstvu a způsobí jeho zmatnění.
- Používají se intenzivní čisticí prostředky, jako je bělidlo. >>> Ochranná vrstva na kovových površích se při kontaktu s čisticími prostředky, jako je bělidlo, poškodí, a tak časem ztrácí svůj účinek. K mytí nádobí nepoužívejte bělidlo. Pokud chcete mýt nádobí pomocí bělidla, vaše myčka by měla mít speciální vybavení a funkci, která umožňuje mytí s bělidlem. Díky tomuto vybavení a funkci je použita správná dávka bělidla, která je do mycího prostoru přidána ve vhodný okamžik, což umožňuje maximální využití hygienického účinku a mytí nádobí tím nejlepším způsobem.
- Kovové předměty, jako jsou zejména nože, byly používány mimo zamýšlené použití. >>> Pokud se nože používají k účelům, jako je otevírání plechovek,

mohlo dojít k poškození ochranné vrstvy na jejich koncích. Nepoužívejte kovové kuchyňské nádobí mimo určené použití.

- Příbory jsou vyrobeny z nekvalitní nerezové oceli. >>> Je nevyhnutelné, že takové předměty zreziví, proto je nelze mýt v myčkách nádobí.
- Dříve zrezivělé kuchyňské nádobí je myto v myčce na nádobí. >>> Během mytí může dojít k přenosu rzi z korodovaného předmětu na jiné nerezové povrchy a způsobit, že se rez objeví i na těchto površích. Takové předměty se nesmí mýt v myčkách na nádobí.

V zásobníku mycího prostředku jsou přítomny zbytky mycího prostředku.

- Mycí prostředek byl vložen dlouho před zahájením procesu mytí. >>> Dbejte na to, abyste mycí prostředek nalili těsně před zahájením procesu mytí.
- Během mytí je zabráněno otevření víčka zásobníku na mycí prostředek. >>> Nádobí umístěte tak, aby nebránilo otevření víčka zásobníku na mycí prostředek a proudění vody z postřikovacích ramen do zásobníku.
- Mycí prostředek je skladován v nevhodných podmínkách >>> Pokud používáte práškový mycí prostředek, neskladujte balení mycího prostředku ve vlhkém prostředí. Pokud je to možné, skladujte mycí prostředek ve skladovací nádobě s víkem. Pro snadné skladování doporučujeme používat mycí prostředek v tabletách.
- Otvory postřikovacích ramen jsou ucpané. >>> Horní nebo spodní otvory postřikovacích ramen mohou být ucpané zbytky jídla, jako jsou citronová semínka. Pravidelně postřikovací ramena čistěte, jak je uvedeno v části „Čištění a údržba“.

Vzory a dekorace na kuchyňském nádobí mizí.

- Vzorované sklenice a porcelánové předměty se vzorem na glazuře nejsou vhodné k mytí v myčce na nádobí. Výrobci skleněného a porcelánového nádobí nedoporučují takové kuchyňské nádobí mýt v myčce.

Nádobí je poškrábané

- Kuchyňské nádobí a příslušenství vyrobené z hliníku nebo obsahující hliník se nesmí mýt v myčce na nádobí.
- Dochází k úniku soli. >>> Dávejte pozor, abyste při přidávání soli nenасыpali sůl kolem plnicího otvoru. Sůl rozsypaná kolem může způsobit poškrábání. Ujistěte se, že je víko změkčovače vody po přidání soli zavřené. Vyčistěte sůl vysypanou do myčky na nádobí spuštěním cyklu předběžného mytí. Na konci cyklu ještě jednou zkontrolujte víčko, protože částičky soli, které zůstaly pod víčkem, se v kroku předběžného mytí rozpustí a víčko se tak může uvolnit.
- Nastavení tvrdosti vody je nízké nebo hladina soli je nedostatečná. >>> Zkontrolujte nastavení tvrdosti vody přesným měřením tvrdosti vody v přívodu vody.
- Nádobí není správně umístěno. >>> Při vkládání sklenic a dalšího skleněného kuchyňského nádobí do koše je neopírejte o jiné nádobí, ale o okraje koše, o police nebo o podpurný stojan na sklenění nádobí. Dojde-li během mytí k nárazu dvou sklenic nebo jiného nádobí do sebe vlivem proudu vody, může to způsobit poškrábání/poprsání povrchu.
- Na sklenicích zůstává rozmazaná skvrna, která vypadá jako mléčná usazenina, kterou nelze odstranit ručním setřením. Při vystavení světlu je pozorován namodralý/duhový vzhled.
- Je použito nadměrné množství leštidla. >>> Snižte nastavení leštidla. Při přidávání leštidla vždy očistěte leštidlo přetékající do okolí.
- Na skle došlo ke korozi v důsledku měkké vody. >>> Zkontrolujte nastavení tvrdosti vody přesným měřením tvrdosti vody v přívodu vody. Sůl nepoužívejte, pokud je vaše voda ve vodovodním

potrubí měkká (< 5 dH). Při mytí používejte cykly s vyšším nastavením teploty (např. 60-65 stupňů). Můžete také použít komerčně dostupné čistící prostředky na ochranu skla.

Ve myčce na nádobí je pěna.

- Nádobí se před vložením do myčky na nádobí ručně umyje mycím prostředkem a poté se bez oplachování vloží do myčky. >>> U prostředků na mytí nádobí určených pro ruční mytí nejsou udávány žádné charakteristiky regulace pěny. Nádobí před vložením do myčky na nádobí nemusíte ručně mýt mycím prostředkem. Hrubé usazeniny na povrchu nádobí jednoduše opláchněte vodou nebo seškrábněte papírovým ubrouskem či vidličkou.
- Při přidávání leštidla se do myčky na nádobí vylil leštící prostředek. >>> Při přidávání leštidla dávejte pozor, aby se leštidlo nevylilo do myčky na nádobí. Rozlité leštidlo očistěte papírovým ubrouskem/hadříkem.
- Víčko zásobníku leštidla zůstalo otevřené. >>> Po přidání leštidla nezapomeňte zavřít víčko zásobníku leštidla.

Kuchyňské nádobí je rozbité.

- Nádobí je umístěno nepravdělně. >>> Umístěte nádobí podle pokynů v návodu k použití.
- Koše jsou přetížené. >>> Nenakládejte koše nad jejich kapacitu.
- V myčce zůstává po skončení cyklu voda.
- Filtry jsou ucpané. >>> Zkontrolujte, zda je filtrační systém vyčištěn. Pravidelně filtrační systém čistěte, jak je uvedeno v části „Čištění a údržba“.
- Vypouštěcí hadice je ucpaná/zablokovaná. >>> Zkontrolujte vypouštěcí hadici. V případě potřeby uvolněte hadici a poté ji znovu nainstalujte, jak je popsáno v instalačních pokynech.

10 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI / UPOZORNĚNÍ

Některé (jednoduché) poruchy mohou koncoví uživatelé opravit, aniž by způsobili bezpečnostní problémy nebo nebezpečné používání, za předpokladu, že se provedou v souladu s následujícími pokyny. (Viz část "Chci si opravit sám").

Proto se s výjimkou dílů uvedených v části "Chci si opravit sám", které si mohou opravit koncoví uživatelé, důrazně doporučuje oprava v autorizovaném servisu, aby se předešlo bezpečnostním problémům, a je povinná pro pokračování záruky na výrobek značky Beko.

způsobit bezpečnostní problémy, poškodit výrobek a následně způsobit požár, zaplavení, úraz elektrickým proudem a vážné zranění osob.

Opravy následujících dílů, ale nejen uvedených, by měly provádět autorizované servisy: Vnitřní napájecí zdroj, kondenzátory, baterie a akumulátory atp. Výrobce/prodejce nenese odpovědnost za případné nedodržení výše uvedeného ze strany koncových uživatelů.

CHCI SI OPRAVIT SÁM

Opravy, které mají provést koncoví uživatelé, mohou být provedeny pro tyto náhradní díly: Externí napájecí zdroje, dálkové ovládání. (Aktuální seznam náhradních dílů je k dispozici na adrese <https://www.beko.com.tr/destek> od 1. března 2021)

Kromě toho, aby se zajistila bezpečnost výrobku a zabránilo se riziku vážného poranění, opravy musí být prováděny podle pokynů v návodu k použití nebo na adrese <https://www.beko.com.tr/destek>. Před opravou výrobku jej z bezpečnostních důvodů odpojte od elektrické sítě.

Společnost nenese odpovědnost za žádné bezpečnostní problémy, které mohou vzniknout v důsledku opravárenských operací nebo <https://www.beko.com.tr/destek> pokusů koncových uživatelů o opravu jiných dílů, než jsou uvedeny v uživatelských příručkách nebo v souladu s pokyny na adrese <https://www.beko.com.tr/destek> díly v aktuálním seznamu dílů dostupném Beko na adrese. V takovém případě je záruka na výrobek značky Beko neplatná.

Proto se koncovým uživatelům důrazně doporučuje, aby sami neprováděli opravy jiných než výše uvedených náhradních dílů a v případě potřeby se obrátili na autorizovaný servis. Takové pokusy o opravu koncovými uživateli mohou

