



Rychlý průvodce

Obsluha produktu

! Nejprve si přečtěte sekci „Bezpečnostní pokyny“!



1. Tlačítko Zap./Vyp.
2. Tlačítka Volby programu
3. Tlačítko volby směru procházení menu / Hygiene Intense funkce
4. Tlačítko Menu (3 sekundy) / Volba / Potvrzení / AqualIntenseFunkce
5. Tlačítko volby směru procházení menu / Fast+ Funkce
6. Displej
7. Volba časové prodlevy
8. Tlačítko Start / Pauza / Zrušit (3 sek.)

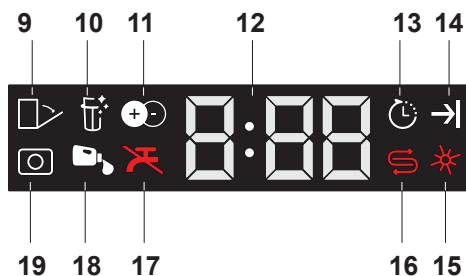

9. Ukazatel automatického otevření dveří (v závislosti na modelu)
10. Ukazatel funkce čištění filtru (v závislosti na modelu)
11. Ukazatel funkcí IonGuard (v závislosti na modelu)
12. Kontrolka Časová prodleva / Čas programu
13. Ukazatel odloženého startu
14. Ukazatel dokončení programu
15. Ukazatel opláchnutí
16. Ukazatel úrovně soli
17. Ukazatel odpojené vody
18. Ukazatel automatického dávkování tekutého / gelového čisticího prostředku (v závislosti na modelu)
19. Ukazatel tablet čisticího prostředku (v závislosti na modelu)

Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby

Číslo programu	1	2	3	4	5	6	7	8
Jméno programu	Automatické	AquaFlex	Intenzivníš	Eco *	Jemné	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Předmytíš
Teplota mytí	45-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
Stupeň znečištění	Standardní znečištění nádobí nastříkají vodou a množství vody čas pro myšičku automaticky. Vhodné pro všechny typy nádobí	Je to nejvhodnější mycí program pro každodenní myšičky, včetně plávacího přeměti. Zátěž je jemně skleněné předměty se myšičkou horní částí, první a druhé ze tří myšiček spodní	Vhodné pro alu znečištěné nádobí, hrnce a pánve.	Vhodní na myšičky obvyklou intenzitou znečištění. Je to nejvhodnější program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody. Použijte se k posouzení souladu se směrnicí EU o ekodesignu.	Speciální program pro jemné skleněné nádobí skleněného nádobí	Program demtího mytí pro běžné znečištěné nádobí s nejvyššími režimy.	Vhodné pro lahve znečištěné každodenní nádobí, které je oskvrněné nebo předmytý.	Vhodné pro odstranění zbytků správně nabitých, které jsou v myšičce parní a tedy zaručují vysokou neplněného zápachu.
	Sřídění a vysokí	Sřídění	Vysokí	Sřídění	Málo	Sřídění	Málo	-
	+	+	+	+	+	-	-	+
	+	+	+	+	+	+	+	-
	+	+	+	+	+	+	-	-
Délka (min.)	129-184	217	191	239	131	58	30	15
Voda (l)	9,8-13,2	16,4	15,2	8,9	12,6	10,6	10	3,4
Energie (kWh)	0,80-1,10	1,2	1,13	0,593	0,93	0,9	0,74	-

Kapacita: 10

Množství spotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžných podmínek. V praxi se tak mohou objevit odchylky. * Referenční program pro zkušební ústav. Testy v souladu s EN 50242/60436 je nutno provádět s plnou nádobkou na znečištěný a plnou nádobkou na leštěný a s pomocnými zkušebními programy. Hodnoty uvedené pro všechny programy kromě Eco 50 °C jsou pouze informativní. (#) Další funkce mohou způsobit změny v trvání programu.

Rychlý průvodce

Nastavení systému pro změkčení vody

Výkonnost mytí, oplachování a sušení vaší myčky se zvýší, dojde-li k řádnému nastavení systému pro změkčení vody.

Chcete-li systém nastavit, nejprve zjistěte tvrdost vody ve vaší oblasti a systém nastavte dle pokynů uvedených níže.

- Rozbalte testovací proužek.

- Otevřete vodovodní kohoutek a vodu nechte odtékat zhruba 1 minutu.

- Testovací proužek ponořte na 1 sekundu do vody.

- Proužek z vody vyjměte a oklepejte ho.

- Počkejte 1 minutu.

- Proveďte potřebné nastavení podle testovacího proužku..

Úroveň 0



Úroveň 1



Úroveň 2



Úroveň 3



Úroveň 4



Úroveň 5



Po zjištění tvrdosti vody:

1. Po zapnutí spotřebiče stiskněte a podržte tlačítko Menu po dobu 3 sekundy.

i U některých modelů jednotlivým stisknutím tlačítka Menu přejdete do menu nastavení.

2. Použitím tlačítek <- a +> postupujte, dokud se nerozsvítí ukazatel nastavení tvrdosti vody (poloha "r" se objeví na displeji).

3. Pomocí tlačítka Volba nastavte úroveň tvrdosti vody podle tvrdosti vody v domácnosti.


Správné nastavení naleznete v „Tabulce nastavení úrovně tvrdosti vody“.

4. Nastavení uložíte stisknutím tlačítka Zap./Vyp.

Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdost vody °dE	Německá tvrdost vody °dH	Francouzská tvrdost vody °dF	Kontrolka úrovně tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 1, stiskněte tlačítko Volba. (r1)
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 2, stiskněte tlačítko Volba. (r2)
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 3, stiskněte tlačítko Volba. (r3)
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 4, stiskněte tlačítko Volba. (r4)
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 5, stiskněte tlačítko Volba. (r5)

Proved'te stejné nastavení tvrdosti, jako jste provedli na ovládacím panelu, rovněž pomocí spínače nastavení obnovení. Například, pokud jste na ovládacím panelu nastavili „3“, nastavte spínač nastavení obnovení také na 3.

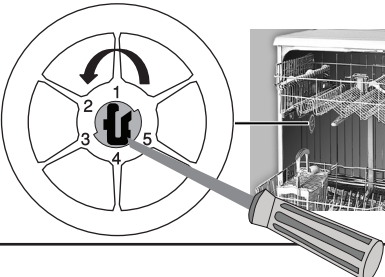Spínač nastavení obnovení		Úroveň 0	Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5
							
		1	1	2	3	4	5

- Je-li tvrdost vody, kterou používáte, nad 50°dH nebo pokud používáte vodu ze studně, potom se doporučuje použít filtrační a čisticí zařízení.
- Je-li tvrdost vody nižší než 7°dH, není třeba používat žádnou sůl. V tomto případě se na ovládacím panelu myčky rozsvítí kontrolka soli.
- Je-li tvrdost vody nastavena na úroveň 1, kontrolka soli se rozsvítí i když není nutné sůl použít. Pokud v takovém případě použijete sůl, sůl se nespoteřebuje a kontrolka se nerozsvítí.

i Při stěhování budete muset znovu nastavit tvrdost vody vaší myčky podle výše uvedených informací v závislosti na tvrdosti vody v místě, kam jste se přestěhovali. Je-li tvrdost vody již nastavena, na displeji se zobrazí nejaktuálnější nastavení úrovně tvrdosti vody.