


Rychlý průvodce

Obsluha produktu

! Nejprve si přečtěte sekci „Bezpečnostní pokyny“!

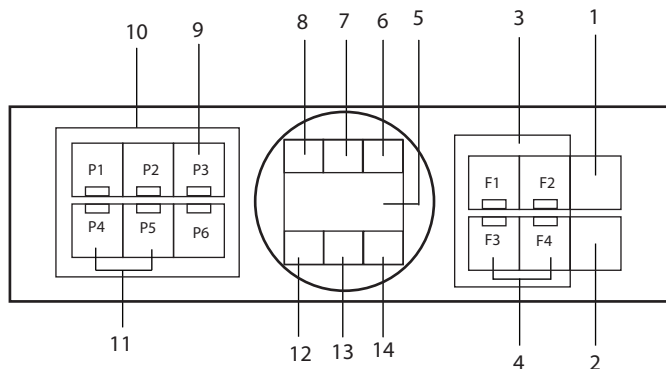

1. Tlačítko Zapnutí / Vypnutí
2. Tlačítko Start / Podržet / Zrušit
3. Tlačítko přepínání funkcí
 - F1 Hygiene Intense funkce
 - F2 AqualIntenseFunkce
 - F3 Funkce zpoždění
 - F4 Fast+ Funkce
4. SelfDryFunkce
5. Obrazovka
6. Kontrolka Práce programu
7. Indikátor upozornění na malé množství leštícího prostředku
8. Indikátor upozornění na malé množství soli
9. Tlačítko pro Volbu nastavení / Programové tlačítko
(Pokud se používá v Nastaveních, LED dioda klávesů je deaktivována.)
10. Tlačítka pro volbu programu
11. Funkce Dětský zámek (Zámek tlačítek)
12. Indikátor pro Dětský zámek (Zámek tlačítek)
13. (Nepoužívá se)
14. SelfDryKontrolka

i Nedotýkejte se obrazovky přístroje mokřými rukama.

Tabulka Údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby

Číslo programu	1	2	3	4	5	6
Jméno programu	Automatické	Intenzivní	Eco *	Jemné	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Teplota mytí	40-65 °C Stanoví míru znečištění nádobí a nastaví teplotu a množství vody i čas pro mytí zcela automaticky. Vhodné pro všechny typy nádobí.	70 °C Vhodné pro silně znečištěné nádobí, hrnce a pánve.	50 °C Vhodný na mytí nádobí s obvyklou intenzitou znečištění. Je to nejušnější program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody. Používá se k posouzení souladu se směrnicí EU o ekodesignu.	40 °C Speciální program pro jemné čištění křehkého skleněného nádobí.	60 °C Program denního mytí pro běžné znečištěné nádobí v nejpřechléším režimu.	35 °C Vhodné pro lehké znečištěné každodenní nádobí, které je oskrábané nebo předmytý.
Stupeň znečištění						
Předmytí	Sifední a vysoký +	Vysoký +	Sifedné +	Málo +	Sifedné -	Málo -
Mytí	+	+	+	+	+	+
Suché	+	+	+	+	+	-
Delka (min.)	110-198	187	236	120	58	30
Voda (l)	9,4-12,4	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8
Energie (kWh)	0,90-1,45	1,51	0,768	0,92	1,18	0,8

Kapacita : 16

Množství spotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžných podmínek. V praxi se tak mohou objevit odchylky. * Referenční program pro zkušební ústavy. Testy v souladu s EN 50242/60436 je nutno provádět s plnou nádobkou na zrněkávaci soli a plnou nádobkou na leštidlo a s pomocí zkušebního programu. Hodnoty uvedené pro všechny programy kromě Eco 50 °C jsou pouze informativní. (#) Další funkce mohou způsobit změny v tvání programu.

Kapacita: 16

Rychlý průvodce

Nastavení systému pro změkčení vody

Výkonnost mytí, oplachování a sušení vaší myčky se zvýší, dojde-li k řádnému nastavení systému pro změkčení vody.

Chcete-li systém nastavit, nejprve zjistěte tvrdost vody ve vaší oblasti a systém nastavte dle pokynů uvedených níže.

- Rozbalte testovací proužek.

- Otevřete vodovodní kohoutek a vodu nechte odtékat zhruba 1 minutu.

- Testovací proužek ponořte na 1 sekundu do vody.

- Proužek z vody vyjměte a oklepejte ho.

- Počkejte 1 minutu.

- Proveďte potřebné nastavení podle testovacího proužku..

Úroveň 0



Úroveň 1



Úroveň 2



Úroveň 3



Úroveň 4



Úroveň 5



Po stanovení tvrdosti vody:

1. Stiskněte současně tlačítko Zap / Vyp a programové tlačítko P2 na 3 sekundy a po zapnutí zařízení tlačítkem Zap / Vyp vstupte do nabídky Nastavení. V závislosti na modelu můžete do nabídky Nastavení vstoupit stiskem klávesy P3 na 3 sekundy.

2. Stisknutím tlačítka P2 se posuňte na pozici "r".


3. Nastavte na správnou úroveň výběrem jedné z pozic "r: 1", "r: 2", "r: 3", "r: 4" nebo "r: 5" programovým tlačítkem P3.

4. Pokud chcete nastavení uložit, ukončete nabídku nastavení stisknutím vypínače na přístroji na 3 sekundy. Vaše nastavení se automaticky uloží.

Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdost vody °dE	Německá tvrdost vody °dH	Francouzská tvrdost vody °dF	Kontrolka úrovně tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 1, stiskněte tlačítko Volba. (r1)
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 2, stiskněte tlačítko Volba. (r2)
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 3, stiskněte tlačítko Volba. (r3)
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 4, stiskněte tlačítko Volba. (r4)
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 5, stiskněte tlačítko Volba. (r5)

Provedte stejné nastavení tvrdosti, jako jste provedli na ovládacím panelu, rovněž pomocí spínače nastavení obnovy. Například, pokud jste na ovládacím panelu nastavili „3“, nastavte spínač nastavení obnovy také na 3.

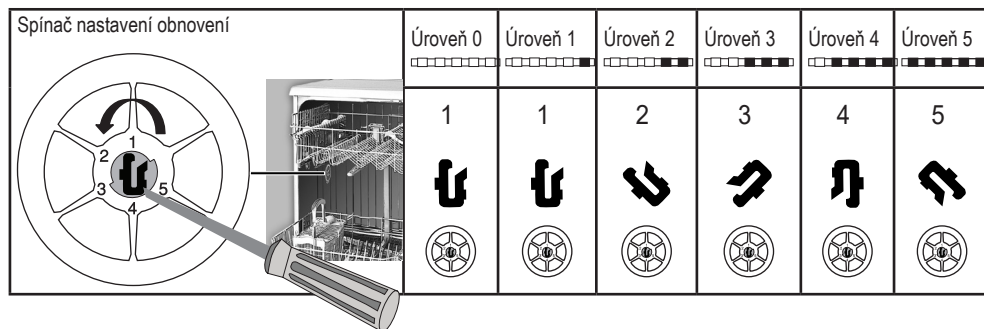

- Je-li tvrdost vody, kterou používáte, nad 50°dH nebo pokud používáte vodu ze studně, potom se doporučuje použít filtrovací a čisticí zařízení.
 - Je-li tvrdost vody nižší než 7°dH, není třeba používat žádnou sůl. V tomto případě se na ovládacím panelu myčky rozsvítí kontrolka soli.
 - Je-li tvrdost vody nastavena na úroveň 1, kontrolka soli se rozsvítí i když není nutné sůl použít. Pokud v takovém případě použijete sůl, sůl se nespotřebuje a kontrolka se nerozsvítí.
- i** Při stěhování budete muset znovu nastavit tvrdost vody vaší myčky podle výše uvedených informací v závislosti na tvrdosti vody v místě, kam jste se přestěhovali. Je-li tvrdost vody již nastavena, na displeji se zobrazí nejaktuálnější nastavení úrovně tvrdosti vody.