



Rychlý průvodce

Obsluha produktu

⚠ Nejprve si přečtěte sekci „Bezpečnostní pokyny“!

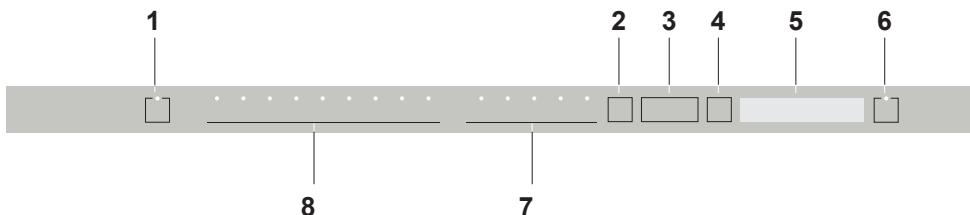

1. Tlačítko Zap./Vyp.
2. Tlačítko Menu
3. Tlačítka Volba času prodlevy / Volba menu
4. Tlačítka Volba / Potvrzení
5. Displej
6. Tlačítko Start / Pauza / Zrušit
7. Tlačítko Volba funkce
F1 TrayWash Funkce
F2 Fast+ Funkce
F3 SteamGloss Funkce
F4 Funkce Poloviční náplň
8. Tlačítka Volba programu

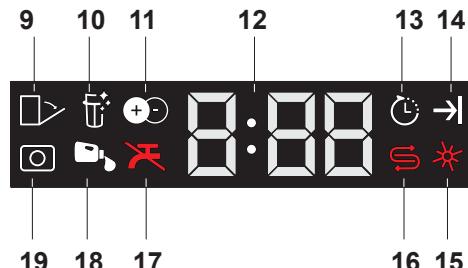

9. Ukazatel automatického otevření dveří (záleží na modelu)
10. Ukazatel funkce čištění filtru (záleží na modelu)
11. Ukazatel funkcí IonGuard (záleží na modelu)
12. Kontrolka Časová prodleva / Čas programu
13. Ukazatel odloženého startu
14. Ukazatel Konec programu
15. Ukazatel opláchnutí
16. Ukazatel úrovně soli
17. Ukazatel odpojené vody
18. Ukazatel dávkování tekutého čisticího prostředku (záleží na modelu)
19. Ukazatel tablet čisticího prostředku (záleží na modelu)

Tabulkou údaje o programu a hodnoty průměrné spotřeby

Číslo programu	1	2	3	4	5	6	7	8
Jméno programu	Automatické	AquaFlex	Intenzivní	Eco *	GlassCare	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Přednytí
Teplota mytí	40-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
Stanoví mitu znečištění nádobi a nastaví teplotu a množství vody čas pro mytí zcela automaticky.	Je to nejvhodnější mycí program pro každodenní mytí nádobi, včetně plastových předmětů. Zároveň je možné se myjet v horní části, páchnutí spodní.	Vhodné pro silně znečištěné nádobi, hrnce a pánev.	Vhodný na mytí nádobi s obvyklou znečištění. Je to nejčistnější program z hlediska kombinované spotřeby energie a vody. Používá se k posouzení souladu s směrnicí EU o ekodesignu.	Speciální program pro lehké čištění skleněného nádobi.	Program denního mytí pro lehké znečištěné každodenní nádobi, které je oškrabáno nebo přednytí v nevyčleštném rezinu.	Program denního mytí pro lehké znečištěné každodenní nádobi v nevyčleštném rezinu.	Vhodné pro lehké znečištěné každodenní nádobi, které zůstane v myčce pár dní, a tedy zabrat vzniku nepříjemného zápachu.	-
Stupeň znečištění								
Předmýtí	+	+	Vysoký	Středně	Středně	Málo	Středně	Málo
Mytí	+	+	+	+	+	+	-	+
Suché	+	+	+	+	+	+	+	-
Délka (min.)	110-178	203	170	245	120	58	30	15
Voda (l)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	13,6	10,6	10,8	4
Energie (kWh)	0,90-1,45	1,53	1,51	0,965	1,2	1,18	0,8	-

Množství spotřeby uvedené v tabulce bylo určeno za běžních podmínek. V praxi se tak mohou objevit odchyly. * Referenční program pro zkusební ústavy. Testy v souladu s EN 50242/60436 lze nutno provádět s plnou nádobou na zmékovači s uli a plnou nádobou na leštidlo a s pomocí zkusebního programu. Hodnoty uvedené pro všechny programy kromě Eco 50 °C jsou pouze informativní. (#) Další funkce mohou způsobit změnu v trvání programu.

Rychlý průvodce

Nastavení systému pro změkčení vody

Výkonnost mytí, oplachování a sušení vaší myčky se zvýší, dojde-li k řádnému nastavení systému pro změkčení vody.

Chcete-li systém nastavit, nejprve zjistěte tvrdost vody ve vaší oblasti a systém nastavte dle pokynů uvedených níže.

- Rozbalte testovací proužek.
 - Otevřete vodovodní kohoutek a vodu nechte odtékat zhruba 1 minutu.
 - Testovací proužek ponořte na 1 sekundu do vody.
 - Proužek z vody vyjměte a oklepejte ho.
 - Počkejte 1 minutu.
 - Provedte potřebné nastavení podle testovacího proužku..
- | | |
|----------|--|
| Úroveň 0 | |
| Úroveň 1 | |
| Úroveň 2 | |
| Úroveň 3 | |
| Úroveň 4 | |
| Úroveň 5 | |

Po zjištění tvrdosti vody:

1. Po zapnutí spotřebiče stiskněte a podržte tlačítko Menu po dobu 3 sekundy.
i U některých modelů jednotlivým stisknutím tlačítka Menu přejdete do menu nastavení.
2. Použitím tlačítek <- a +> postupujte, dokud se nerozsvítí ukazatel nastavení tvrdosti vody (poloha "r" se objeví na displeji).
3. Pomocí tlačítka Volba nastavte úroveň tvrdosti vody podle tvrdosti vody v domácnosti. Správné nastavení najeznete v „Tabulce nastavení úrovně tvrdosti vody“.
4. Nastavení uložte stisknutím tlačítka Zap./Vyp.

Tabulka nastavení úrovně tvrdosti vody

Úroveň tvrdosti	Anglická tvrdost vody °dE	Německá tvrdost vody °dH	Francouzská tvrdost vody °dF	Kontrolka úrovně tvrdosti vody
Úroveň 0 	0 – 5	0 – 4	0 – 8	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 1, stiskněte tlačítko Volba. (r1)
Úroveň 1 	6 – 9	5 – 7	9 – 13	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 2, stiskněte tlačítko Volba. (r2)
Úroveň 2 	10 – 15	8 – 12	14 – 22	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 3, stiskněte tlačítko Volba. (r3)
Úroveň 3 	16 – 19	13 – 15	23 – 27	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 4, stiskněte tlačítko Volba. (r4)
Úroveň 4 	20 – 24	16 – 19	28 – 34	Pro přepnutí úrovně tvrdosti vody na 5, stiskněte tlačítko Volba. (r5)
Úroveň 5 	25 – 62	20 – 50	35 – 90	

Proveďte stejné nastavení tvrdosti, jako jste provedli na ovládacím panelu, rovněž pomocí spínače nastavení obnovení. Například, pokud jste na ovládacím panelu nastavili „3“, nastavte spínač nastavení obnovení také na 3.

Spínač nastavení obnovení	Úroveň 0	Úroveň 1	Úroveň 2	Úroveň 3	Úroveň 4	Úroveň 5
	1	1	2	3	4	5

- Je-li tvrdost vody, kterou používáte, nad 50°dH nebo pokud používáte vodu ze studně, potom se doporučuje použít filtrovací a čisticí zařízení.
 - Je-li tvrdost vody nižší než 7°dH, není třeba používat žádnou sůl. V tomto případě se na ovládacím panelu myčky rozsvítí kontrolka soli.
 - Je-li tvrdost vody nastavena na úroveň 1, kontrolka soli se rozsvítí i když není nutné sůl použít. Pokud v takovém případě použijete sůl, sůl se nespotřebuje a kontrolka se nerozsvítí.
- i** Při stěhování budete muset znova nastavit tvrdost vody vaší myčky podle výše uvedených informací v závislosti na tvrdosti vody v místě, kam jste se přestěhovali. Je-li tvrdost vody již nastavena, na displeji se zobrazí nejaktuálnější nastavení úrovně tvrdosti vody.