

DĚKUJEME VÁM ZA ZAKOUPENÍ VÝROBKU BEKO.


**Před použitím spotřebiče si pozorně přečtěte Bezpečnostní pokyny.**

Před použitím stroje je bezpodmínečně nutné odstranit přepravní držák.

Podrobnější pokyny k jeho odstranění naleznete v Instalační příručce.

OVLÁDACÍ PANEL

- 1 Volič programů
- 2 Tlačítko „Spustit/Pozastavit“
- 3 Tlačítko „Resetovat/Vypustit“
- 4 Tlačítko „Teplota“
- 5 Tlačítko „Odložený start“
- 6 Kombinace dětské pojistky (3 sec)
- 7 Tlačítko „Odstředování“
- 8 Čas
- 9 Teplota
- 10 Fáze praní
- 11 Sledování ekologického provozu

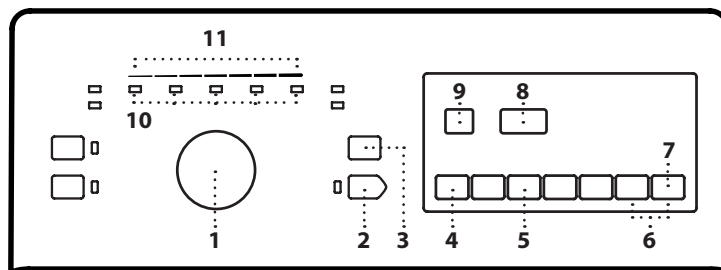

UKAZATELE

Předávkování pracího prostředku

Otevřené víko

Závada: Kontaktovat servis

Závada: Ucpaný vodní filtr

Závada: Chybí voda

V případě jakýchkoliv poruch si prostudujte část „ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ“.

TABULKA PROGRAMŮ

Maximální náplň 6,0 kg Příkon ve vypnutém režimu 0,11 W / v režimu ponechání v zapnutém stavu 0,11 W						Prací prostředky a přísady			Doporučený prací prostředek		Zbytková vlhkost % (*)	Spotřeba energie (kWh)	Celková spotřeba vody (l)	Teplota prádla (°C)
Program	Teploty		Max. rychlost odstředování (ot./min.)	Max. náplň (kg)	Trvání (h:m)	Předpírka	Hlavní praní	Aviváž	Práškový prací prostředek	Tekutý prací prostředek				
	Nastavení	Rozsah												
Barvy	40°C	20 - 60°C	1000	4,0	**						–	–	–	–
Express 30'	30°C	20 - 30°C	1200	3,0	0:30	–			–		62	0,250	42	26
Sport	30°C	20 - 30°C	1200	3,0	**						–	–	–	–
20 °C	20°C	20°C	1200	6,0	1:50	–			–		53	0,150	48	20
Odstraňování skvrn	20°C	20°C	1200	4,0	**	–					–	–	–	–
Úspora vody	40°C	20 - 40°C	1200	2,5	**	–		–	–		–	–	–	–
Máchání a odstředování	–	–	1200	6,0	**	–	–		–	–	–	–	–	–
Odstředování	–	–	1200	6,0	**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Vlna	40°C	20 - 40°C	1000	1,0	**	–			–		–	–	–	–
Jemné prádlo	40°C	20 - 40°C	1000	1,5	**				–		–	–	–	–
Syntetika	40°C	20 - 60°C	1200	3,0	2:15						47	0,630	40	40
Bavlna	60°C	20 - 95°C	1200	6,0	2:30						57	1,040	48	55
Eco 40–60	40°C	40°C	1151	6,0	3:15	–					53	0,657	52	39
			1151	3,0	2:35	–					53	0,272	40	26
			1151	1,5	2:20	–					53	0,163	30	23
Smíšené prádlo	40°C	20 - 60°C	1200	3,0	**	–					–	–	–	–

● Nutné dávkování ○ Volitelné dávkování


Eco 40-60 - Zkušební prací cyklus v souladu s nařízením 2019/2014. Neúčinnější program ve smyslu spotřeby energie a vody pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla. Pouze zobrazení: hodnoty rychlosti otáček odstředování zobrazené na displeji se mohou mírně odlišovat od hodnot v tabulce.

Pro všechny zkušební instituce

Dlouhý prací cyklus pro bavlnu: nastavte prací cyklus Bavlna s teplotou 40 °C. Program pro syntetický materiál: nastavte prací cyklus Syntetika s teplotou 40 °C. Tyto údaje se mohou ve vaší domácnosti lišit v důsledku měnících se podmínek v teplotě vstupní vody, tlaku vody atd. Přibližné hodnoty doby trvání programu se vztahují k výchozímu nastavení programů bez možností. Hodnoty uvedené pro jiné programy než Eco 40-60 jsou pouze orientační.

POPIS PRODUKTU

1. Rukojeť víka
2. Víko
3. Ovládací panel
4. Dávkoč prací prostředků
5. Buben
6. Vodní filtr – za krytem
7. Pohyblivá páka (v závislosti na modelu)
8. Nastavitelné patky (2x)

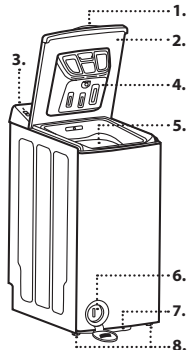

DÁVKOVAČ PRACÍHO PROSTŘEDKU

Příhrádka pro hlavní praní

Prací prostředek pro hlavní praní, odstraňovač skvrn nebo aviváž.

Příhrádka pro předpírku

Prací prostředek pro předpírku.


Příhrádka pro aviváž

Aviváž Tekutý škrob Bělídlo

Aviváž, škrobový roztok nebo bělidlo nesmí přesahovat značku označující maximum.

Tlačítko Uvolnění / Zavření

Stisknutím vyjmete zásobník za účelem vyčištění. Stisknutím zavřete zásobník, dokud neucítíte cvaknutí!

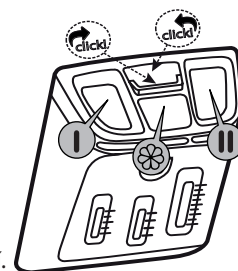

* Po ukončení programu a odstředování při maximální zvolitelné rychlosti odstředování, v rámci přednastavení programu.

** Doba trvání programu se zobrazuje na displeji.

Technologie snímačů přizpůsobí vodu, energii a délku programu vaší náplni prádla.

PROGRAMY

Při výběru vhodné programy pro váš druh prádla vždy dodržujte pokyny uvedené na štítech pro péči o prádlo. Hodnota uvedená v symbolu vany je maximální možná teplota pro praní oděvu.



Barvy

Bílé a pastelově stínované oděvy vyrobené z jemných látek. Šetrný prací program, který zabrání zašednutí nebo zežloutnutí prádla. Používejte vysoce účinný prací prostředek, v případě potřeby také odstraňovače skvrn nebo bělidla na kyslíkové bázi. Nepoužívejte tekutý prací prostředek.

Express 30'

Pro rychlé praní mírně znečištěných oděvů. Tento cyklus trvá pouze 30 minut, šetří čas a energii.

Sport

Běžně znečištěné a propocené sportovní oblečení z bavlněného žerzeje nebo mikrovláken. Obsahuje cyklus předpírky – prací prostředek můžete přidat i do komory pro předpírku. Pro tento cyklus nepoužívejte aviváž.

20 °C

Pro praní mírně znečištěných bavlněných oděvů při teplotě 20 °C.

Odstraňování skvrn

Tento program zajišťuje maximální kapacitu pro odstraňování skvrn bez nutnosti předúpravy při nízkých teplotách, zachování látek a barev.

Úspora vody

Lehce znečištěné prádlo vyrobené ze syntetických vláken nebo syntetických látek smíchaných s bavlněnými oděvy. Úsporný program s velmi nízkou spotřebou vody. Použijte tekutý prací prostředek a nejnižší doporučené množství na 2,5 kg prádla. Pro tento cyklus nepoužívejte aviváž.

Máchání a odstředování

Samostatný program pro máchání a intenzivní odstředování. Je určen pro odolné prádlo.

Odstředování

Tento cyklus je určený pro odstředování prádla a odčerpání vody. Je určen pro odolné prádlo.

Vlna

Všechny vlněné oděvy je možné vyprat v programu „Vlna“, a to i ty, na kterých je štítek „Ruční praní“. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud použijete speciální prací prostředky a **nepřekročíte maximální povolenou hmotnost prádla**.

Jemné prádlo

Pro praní velice jemného prádla. Před praním oděv obraťte naruby.

Syntetika

Pro praní zašpiněného prádla ze syntetických vláken (např. polyester, polyakryl, viskóza atd.) nebo syntetických/bavlněných vláken.

Bavlna

Normálně až hodně znečištěná silná bavlna.

Eco 40-60

Tento prací program je vhodný pro praní běžně znečištěného bavlněného prádla s možností praní při 40 °C nebo 60 °C společně ve stejném cyklu. Toto je standardní program na bavlnu a neúčinnější ve smyslu spotřeby vody a energie.

! Tento cyklus probíhá v rámci přednastavení výhradně s teplotou 40 °C.

Smíšené prádlo

Pro praní mírně až normálně znečištěného elastického prádla z bavlny, lnu, syntetických vláken a smíšených vláken.

PRVNÍ POUŽITÍ

Pro odstranění veškerých zbytků z výroby zvolte program „Bavlna“ při teplotě 95 °C. Nasypte malé množství pracího prášku do přihrádky pro hlavní praní  v dávkovači pracího prostředku (maximálně 1/3 množství, které výrobce pracího prostředku doporučuje pro lehce znečištěné prádlo). Spusťte program, **aniž byste přidali jakékoli prádlo**.

KAŽDODENNÍ POUŽITÍ

Prádlo připravte podle doporučení v části „RADY A TIPY“. Vložte prádlo, zavřete dvířka bubny a zkontrolujte, zda jsou správně zavřena. Nalijte prací prostředek a jakékoli přísady. Dodržujte doporučení pro dávkování na obalu pracího prostředku. Zavřete víko. Otočte voličem programu na požadovaný program a v případě potřeby vyberte libovolnou možnost. Na displeji se zobrazí doba trvání zvoleného programu (v hodinách a minutách) a indikátor tlačítka „Spustit/Pozastavit“ bliká. Teplotu a rychlost odstředování lze změnit stisknutím tlačítka „Teplota“ nebo tlačítka „Odstředování“. Otevřete kohoutek a stiskněte tlačítko „Spustit/Pozastavit“ pro spuštění pracího cyklu. Indikátor „Spustit/Pozastavit“ se rozsvítí a dvířka se zamknou. Z důvodu kolísání zátěže a teploty vstupní vody se v určitých fázích programu nově počítá zbývající čas. V tomto případě se na displeji času objeví animace .

POZASTAVENÍ NEBO ZMĚNA SPUŠTĚNÉHO PROGRAMU

Pro pozastavení pracího cyklu stiskněte tlačítko „Spustit/Pozastavit“, kontrolka bliká. Chcete-li tato nastavení změnit, vyberte jakýkoli nový program, teplotu, možnosti nebo rychlost odstředování. Dalším stisknutím

tlačítka „Spustit/Pozastavit“ spustíte prací cyklus od bodu, ve kterém byl přerušen. Pro tento program nepřidávejte prací prostředek.

UKAZATEL OTEVŘENÍ VÍKA

Před spuštěním a po skončení programu se rozsvítí kontrolka  „Otevření víka“, což znamená, že víko lze otevřít. Dokud běží prací program, víko zůstává zablokované a v žádném případě se nesmí otvírat násilím. V případě, že jej potřebujete naléhavě otevřít během spuštěného programu, například pro přidání dalšího prádla nebo vyjmutí omylem vloženého prádla, stiskněte tlačítko „Spustit/Pozastavit“. Pokud teplota není příliš vysoká, rozsvítí se kontrolka  „Otevření víka“. Může to chvíli trvat, než budete moci otevřít víko. Stiskněte „Spustit/Pozastavit“ pro pokračování programu znovu.

KONEC PROGRAMU

Rozsvítí se kontrolka  „Otevření víka“ a na displeji se zobrazí . Otočte programovým voličem do polohy „0“ a zavřete vodovodní kohoutek. Otevřete víko a buben a odeberte náplň pračky. Nechte víko nějakou dobu otevřené, aby mohl vnitřek zařízení vyschnout. Zhruba po čtvrt hodině se pračka úplně vypne, aby šetřila energii. Chcete-li zrušit běžící program před koncem cyklu, stiskněte tlačítko „Resetovat/Vypustit“ po dobu alespoň 3 sekund. Voda je vypuštěna. Může to chvíli trvat, než budete moci otevřít víko.

MOŽNOSTI

! Není-li kombinace programu a doplňkových funkcí možná, kontrolky automaticky zhasnou.

! Nevhodné kombinace voleb se automaticky zruší.

Barvy 15°

Šetří energii použitou na ohřev vody při zachování dobrého výsledku praní. Podporuje zachování barev při praní barevného prádla. Doporučujeme pro lehce znečištěné prádlo bez skvrn. Ujistěte se, že váš prací prostředek je vhodný pro praní za studena.

Osvěžení

Tuto možnost vyberte, pokud nemůžete prádlo vyjmout brzy po skončení programu nebo pokud máte tendenci zapomínat prádlo v pračce. Pomůže to udržet vaše prádlo svěží. Pračka začne po skončení programu pravidelně otáčet prádlo v bubnu. Když je tato funkce aktivní, kontrolka tlačítka „Osvěžení“ bude blikat a na displeji se zobrazí animace. Periodické omílání bude trvat až přibližně 6 hodin po skončení vašeho pracího programu a můžete jej kdykoli zastavit stisknutím tlačítka „Osvěžení“. Chvilí potrvá, než budete moci otevřít dveře. Po uplynutí doby Osvěžení“ se na displeji zobrazí .

Extra máchání

Pomáhá odstranit zbytky pracího prostředku z prádla prodloužením fáze máchání. Je mimořádně vhodné pro praní dětského prádla, prádla pro jedince trpící alergiemi a pro praní prádla v oblastech s měkkou vodou.

Odložený start

Chcete-li, aby se zvolený program spustil později, stiskněte tlačítko „Odložený start“ a nastavte požadovaný čas odložení. Kontrolka tlačítka volby „Odložený start“ se rozsvítí a po spuštění programu zhasne. Po stisknutí tlačítka „Spustit/Pozastavit“ začne odpočítávání časové prodlevy odložení. Počet předvolených hodin lze snížit opětovným stisknutím tlačítka „Odložený start“. **Při aktivaci této funkce nepoužívejte tekutý prací prostředek.** Pro zrušení „Odložený start“ otočte voličem programu do jiné polohy.

Rychlý

Umožňuje rychlejší praní zkrácením doby trvání programu. Doporučujeme pro malé množství prádla nebo jen lehce znečištěné prádlo.

Předpírka

Pouze pro silně znečištěné kusy (například písek, zrnité nečistoty). Prodlužuje dobu cyklu přibližně o 15 minut. Při aktivaci funkce Předpírka nepoužívejte pro hlavní praní tekutý prací prostředek.

Stupeň znečištění

Je to možnost pracující na 3 různých úrovních (lehce znečištěné, normálně znečištěné, silně znečištěné), které jsou speciálně navrženy pro nastavení správného pracího účinku v závislosti na vašich potřebách čištění:

Silně znečištěné : tato možnost je navržena pro vysokou úroveň znečištění a odstraňuje většinu odolných skvrn.

Normálně znečištěné : tato možnost je určena k odstranění každodenních skvrn.

Lehce znečištěné : tato možnost je určena k odstranění lehce znečištěných skvrn.

Teplota

Každý program má předem definovanou teplotu. Pokud chcete změnit teplotu, stiskněte tlačítko „Teplota“. Hodnota se zobrazí na displeji.

Odstředování (včetně Zastavení máchání

Každý program má předem definovanou rychlost odstředování. Stisknutím tlačítka nastavíte jinou rychlost odstředování. Pokud zvolíte rychlost odstředování „0“, závěrečné odstředování se zruší a voda se pouze vypustí. Během máchání však zůstávají mezifázové odstředování. Pokud zvolíte „Zastavení máchání“ , prádlo zůstane ve vodě z posledního máchání, aniž by postoupilo do cyklu závěrečného odstředování, aby se zabránilo zmačkání a změně barev. Pro aktivaci „Zastavení máchání“  stiskněte opakovaně tlačítko „Odstředování/Zastavení máchání“, dokud se na displeji nerozsvítí symbol „Zastavení

máchání“ . Prací program se zastaví na „Zastavení máchání“ , když na displeji bliká symbol „Zastavení máchání“ ; kontrolka tlačítka „Spustit/Pozastavit“ také bliká. Chcete-li ukončit „Zastavení máchání“ odstředěním prádla, stiskněte „Spustit/Pozastavit“ – prádlo se odstředí s výchozí rychlostí odstředování. Před zahájením cyklu odstředování můžete také zvolit jinou rychlost odstředování pomocí tlačítka „Odstředování/Zastavení máchání“ stisknutím „Spustit/Pozastavit“. Chcete-li ukončit „Zastavení máchání“ vypuštěním vody bez odstředění, stiskněte tlačítko „Odstředování/Zastavení máchání“, dokud se na displeji nezobrazí rychlost odstředování „0“; poté stiskněte „Spustit/Pozastavit“ pro spuštění vypouštění. Nenechávejte prádlo máčet příliš dlouho v režimu „Zastavení máchání“ (zejména hedvábí).

DĚTSKÁ POJISTKA 3 sec

Tlačítka ovládacího panelu můžete uzamknout proti nesprávnému použití (například dětmi). Stiskněte současně obě tlačítka dětské pojistky a podržte je alespoň 3 sekundy. Na displeji se rozsvítí symbol klíče – . Pro opětovné odblokování tlačítek postupujte stejným způsobem.

BĚLENÍ

Vyperte prádlo v požadovaném programu, Bavlna nebo Syntetika, s přidáním přiměřeného množství chlorového bělidla do přihrádky na aviváž (pečlivě zavřete víko). Ihned po skončení programu otočte „Voličem programu“ a znovu spusťte požadovaný program, abyste odstranili případný zbytkový zápach bělidla; pokud chcete, můžete přidat aviváž. **Nikdy nedávejte do přihrádky na aviváž současně chlorové bělidlo a aviváž.**

SLEDOVÁNÍ EKOLOGICKÉHO PROVOZU

„Sledování ekologického provozu“ vám poskytuje hrubou zpětnou vazbu o spotřebě energie zvoleného nastavení programu. Jakmile otočíte voličem programu na libovolný program, zapne se „Sledování ekologického provozu“. Indikátor nalevo ukazuje, že „Sledování ekologického provozu“ je aktivní. Čtyři indikátory vedle něj ukazují stupeň spotřeby: čím méně energie podle předpovědi spotřebuje váš spotřebič v nastaveném programu, tím méně indikátorů se rozsvítí. To závisí na programu, teplotě a zvolených možnostech a také na množství náplně. Z tohoto důvodu se může předpokládaný stupeň spotřeby energie přizpůsobit, když pračka detekuje náplň.

RADY A NÁPADY

Roztřídte své prádlo podle

Typ látky/štítku pro péči (bavlna, směsová vlákna, syntetika, vlna, prádlo určené k ručnímu praní). Barva (oddělte barevné a bílé prádlo, nové barevné prádlo perte samostatně). Jemné prádlo (perte malé kusy prádla – jako nylonové punčochy – a kusy prádla s háčky – jako podprsenky – v sáčku na prádlo nebo v povlaku na polštář se zipem).

Vyprázdněte všechny kapsy

Předměty jako mince nebo zapalovače mohou poškodit vaše prádlo i buben.

Vnitřní prostor spotřebiče

Pokud prádlo nikdy nebo jen zřídka perete na 95 °C, doporučujeme občas spustit program na 95 °C bez prádla s přidáním malého množství pracího prostředku, aby byl vnitřek spotřebiče čistý.

Dodržujte doporučené dávkování / přísady

Tím se optimalizuje výsledek čištění, zamezí se vzniku dráždivých zbytků nebo obsahu nadměrného množství pracího prostředku v prádle a šetří se peníze, protože spotřeba pracího prostředku je přiměřená a neplýtvá se jím.

Používejte nízkou teplotu a delší dobu trvání

Nejučinnějšími programy, pokud jde o spotřebu energie, jsou obvykle ty, které fungují při nižších teplotách po delší dobu trvání.

Dodržujte velikosti náplně

Abyste šetřili vodu a energii, plňte svou pračku do kapacity uvedené v „TABULCE PROGRAMŮ“.

Hluk a zbytková vlhkost

Jsou ovlivněny otáčkami při odstředování: čím vyšší jsou otáčky ve fázi odstředování, tím větší je hluk a tím nižší je obsah zbytkové vlhkosti.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Při jakémkoliv čištění a údržbě pračku vypněte a vytáhněte ze zásuvky. K čištění pračky nepoužívejte hořlavé kapaliny. Pravidelně čistěte a udržíte pračku (nejméně 4 krát ročně).

Čištění vnějšku pračky

K čištění vnějších částí pračky použijte měkký vlhký hadřík. K čištění ovládacího panelu nepoužívejte čisticí prostředky na sklo ani na běžné použití, čisticí prášek nebo podobné prostředky - tyto látky by mohly poškodit potisk.

Zásobník pracího prostředku


Čistěte zásobník pravidelně, alespoň třikrát či čtyřikrát ročně, abyste zabránili tvorbě nánosů pracího prostředku.

Pro uvolnění zásobníku pracího prostředku stiskněte uvolňovací tlačítko a vyjměte jej. V zásobníku může zůstat malé množství vody, a proto jej držte vzpřímeně. Zásobník vymyjte tekoucí vodou.

Pro čištění sejměte uzávěr sifonu na zadní straně dávkovače. Pokud jste jej vyjmuli, vraťte uzávěr sifonu na místo. Při vracení zásobníku na místo umístěte jazyčky na spodní části zásobníku do příslušných otvorů na víku a zatlačte zásobník proti víku, dokud nezacvakne na místo.

Stiskněte tlačítko Zavření , dokud neucítíte cvaknutí!

Zkontrolujte, zda je dávkovač pracího prostředku správně zasunutý.

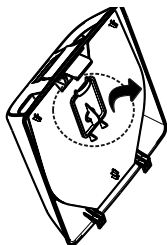

Kontrola přívodní hadice

Pravidelně kontrolujte, zda hadice není křehká a nevyskytly se na ní praskliny. Jestliže je hadice poškozená, vyměňte ji za novou, dostupnou v našem poprodejním servisu nebo u vašeho specializovaného prodejce. V závislosti na typu hadice: pokud je přívodní hadice transparentní, pravidelně kontrolujte, zda se barva hadice na některých místech nezesiluje. Pokud ano, z hadice by mohla unikat tekutina a je třeba ji vyměnit. Pro hadice s funkcí zastavení vody (pokud je k dispozici): zkontrolujte malé kontrolní okénko bezpečnostního ventilu (viz šipku). Pokud je červené, byla spuštěna funkce zastavení vody a hadici je nutné vyměnit za novou. Chcete-li tuto hadici odšroubovat, stiskněte uvolňovací tlačítko (pokud je k dispozici) a zároveň hadici odšroubujte.

Čištění síťových filtrů v přívodní hadici

Kontrolujte a čistěte pravidelně (nejméně dvakrát až třikrát ročně).

Zavřete kohoutek a povolte přívodní hadici na kohoutku. Vyčistěte vnitřní síťový filtr a našroubujte přívodní hadici zpět na kohoutek. Nyní odšroubujte přívodní hadici na zadní straně pračky. Univerzálními kleštěmi stáhněte síťový filtr z přípojky pračky a vyčistěte jej. Namontujte zpět síťový filtr a znovu našroubujte přívodní hadici. Otevřete kohoutek a ujistěte se, že spoje jsou zcela vodotěsné.

Čištění vodního filtru/vypuštění zbytkové vody

Pračka je vybavena samočisticím čerpadlem. Filtr zadrží předměty jako knoflíky, mince, zavírací špendlíky atd., které zůstaly v prádle. Pokud jste použili program praní horkou vodou, počkejte před vypouštěním vody, dokud nevychladne. Vodní filtr čistěte pravidelně, abyste zabránili stavu, kdy se voda nevypouští v důsledku ucpaní filtru. Pokud voda nemůže odtékat, indikátor ukazuje, že vodní filtr může být ucpaný.


Otevřete kryt filtru pomocí mince. Pod vodní filtr umístěte širokou plochou nádobu, do které se zachytí odpadní voda. Pomalu otáčejte filtrem proti směru hodinových ručiček, dokud voda nevyteče. Nechte vodu vytéct, aniž byste odstranili filtr. Když je nádoba plná, zavřete vodní filtr otočením ve směru hodinových ručiček. Vyprázdněte nádobu. Tento postup opakujte, dokud všechna voda nevyteče. Položte pod vodní filtr bavlněný hadr, do kterého se může nasáknout malé množství vody. Poté vyjměte vodní filtr otočením proti směru hodinových ručiček. Vyčistěte vodní filtr (odstraňte zbytky ve filtru a vyčistěte jej pod tekoucí vodou) a komoru filtru. Ujistěte se, že oběžné kolo čerpadla (ve skříni za filtrem) není ucpané. Vložte vodní filtr a zavřete kryt filtru: vodní filtr nasadíte zpět otáčením ve směru hodinových ručiček. Ujistěte se, že jej otočíte tak daleko, jak to jde. Chcete-li otestovat vodotěsnost vodního filtru, můžete do bubnu nalít asi 1 litr vody a zkontrolovat, zda voda z filtru neuniká. Poté zavřete kryt filtru.

Těsnění víka

Pravidelně kontrolujte stav těsnění víka a čas od času jej očistěte vlhkým hadříkem.

Vyjmutí kusu prádla, který spadne mezi buben a vanu

Pokud některý kus prádla náhodně spadne mezi buben a vanu, můžete jej získat zpět díky jednomu z odnímatelných zvedáků bubnu. Odpojte pračku. Vyjměte prádlo z bubnu. Zavřete klapky bubnu a otočte bubnem o půl otáčky (obrázek a). Pomocí šroubováku zatlačte na plastový konec a přitom rukou posouvajte zvedák zleva doprava (obrázek b, c), až spadne do bubnu. Otevřete buben. Prádlo můžete získat zpět otvorem v bubnu. Namontujte zpět zvedák zevnitř bubnu: umístěte plastový hrot nad otvor na pravé straně bubnu (obrázek d). Potom posuňte plastový zvedák zprava doleva, dokud nezaklapne. Opět zavřete klapky bubnu, otočte buben o půl otáčky a zkontrolujte polohu nože ve všech jeho upevňovacích bodech. Znovu zapojte pračku.

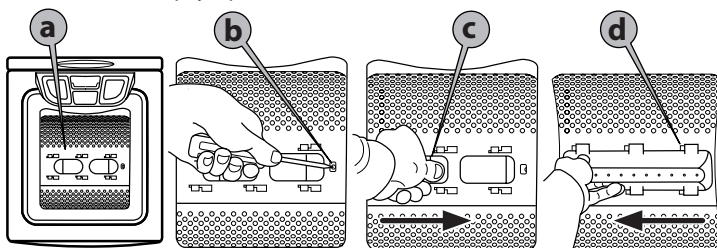

PŘEPRAVA A MANIPULACE

Vytáhněte síťovou zástrčku a zavřete vodovodní kohoutek. Odpojte přívodní hadici od vodovodního kohoutku a odtokovou hadici vyjměte z odtokového bodu. Odstraňte veškerou zbytkovou vodu z hadic a pračky a upevněte hadice tak, aby se nemohly během přepravy poškodit. Chcete-li usnadnit přemísťování stroje, povytáhněte páku pohyblivosti umístěnou vpředu dole (pokud je u vašeho modelu k dispozici) trochu rukou. Pračku vytáhněte nohou až na doraz. Poté zatlačte páku mobility zpět do původní stabilní polohy. Namontujte zpět přepravní držák. Postupujte podle pokynů pro odstranění přepravního držáku v INSTALAČNÍ PŘÍRUČCE v opačném pořadí.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Z určitých důvodů nemusí pračka někdy pracovat správně. Než zavoláte poprodejní servis, doporučujeme zkontrolovat, zda lze problém snadno vyřešit pomocí následujícího seznamu.

Neobvyklé jevy:	Možné příčiny/řešení:
Pračka se nezapne a/nebo se nespustí program	• Zástrčka není zasunuta do elektrické zásuvky nebo není dostatečně zasunuta, aby navázala kontakt. • Došlo k přerušení dodávky elektrického proudu. • Víko není správně zavřené. • Byla aktivována funkce „Dětská pojistka“  3 sec (pokud je k dispozici). • Pračka se automaticky vypnula z důvodu úspory energie před spuštěním programu nebo po jeho skončení. Chcete-li pračku zapnout, otočte voličem programu nejprve do polohy „Vypnuto/O“ a poté znovu na požadovaný program.
Prací cyklus se nespustí	• Nebylo stisknuto tlačítko „Spustit/Pozastavit“. • Vodovodní kohoutek není otevřený. • „Odložený start“ bylo nastaveno.
Spotřebič se během programu zastaví a kontrolka „Spustit/Pozastavit“ bliká	• Je aktivována možnost „Zastavení máchání“ (pokud je k dispozici). • Program byl změněn - znovu vyberte požadovaný program a stiskněte „Spustit/Pozastavit“.
Spotřebič vibruje	• Pračka není vyrovnaná do vodorovné polohy. • Převrácení držák nebyl odstraněn; před použitím pračky je nutné odstranit přepravní držák.
Výsledky konečného odstředování jsou špatné. Prádlo je stále velmi mokré. Po skončení programu bliká kontrolka „Odstředování/Vypouštění“ nebo na displeji bliká rychlost odstředování nebo bliká kontrolka rychlosti odstředování - v závislosti na modelu	• Nevyváženost náplně prádla během odstředování zabránila fázi odstředování, aby nedošlo k poškození pračky. To je důvod, proč je prádlo stále velmi mokré. Důvodem nevyváženosti může být: malé množství prádla (skládající se pouze z několika poměrně velkých nebo savých kusů, např. ručníky), nebo velké/těžké kusy prádla. • Pokud je to možné, vyvarujte se malých dávek prádla. • Tlačítko „Odstředování“ bylo nastaveno na nízkou rychlost odstředování.
Stroj ukazuje chybový kód (např. F-02, F-..) a/nebo se rozsvítí kontrolka  „Kontaktovat servis“	• Vypněte stroj, odpojte zástrčku ze zásuvky a počkejte asi 1 minutu, než jej znovu zapnete. • Pokud problém přetrvává, zavolejte poprodejní servis.
Rozsvítí se kontrolka  „Ucpáný vodní filtr“	• Odpadní voda se neodčerpává. • Vyčistěte vodní filtr.
Rozsvítí se kontrolka  „Chybí voda“	• Spotřebič nemá žádný nebo nedostatečný přívod vody.
Rozsvítí se kontrolka  „Předávkování pracího prostředku“ (pokud je k dispozici)	• Symbol se rozsvítí na konci programu, pokud jste použili příliš mnoho pracího prostředku. • Tvoří se příliš mnoho pěny. • Prací prostředek není kompatibilní s pračkou (musí být označen nápisem „pro pračky“, „pro ruční praní a pračky“ nebo něco podobného).

Standardní dokumentaci a další informace o produktu lze nalézt pomocí QR kódu ve vašem spotřebiči

Informace o modelu lze získat pomocí QR kódu uvedeného na energetickém štítku. Štítek rovněž obsahuje identifikátor modelu, který lze použít ke vstupu do portálu registru na adrese <https://eprel.ec.europa.eu>.
případně se obraťte na **naše poprodejové servisní středisko** (viz telefonní číslo v záruční knize). Při kontaktování našeho poprodejního servisu prosím uveďte kódy na identifikačním štítku produktu.




THANK YOU FOR BUYING A BEKO PRODUCT.

**Before using the appliance carefully read the Safety Instruction.**

Before using the machine, it is imperative that the transport bracket is removed.
For more detailed instructions on how to remove it, see the Installation Guide.

CONTROL PANEL

- 1 Programme selector
- 2 "Play/Pause" button
- 3 "Reset/Drain" button
- 4 "Temperature" button
- 5 "Delay" button
- 6 Child lock combination 3 sec
- 7 "Spin" button
- 8 Time
- 9 Temperature
- 10 Washing phase
- 11 Eco monitor

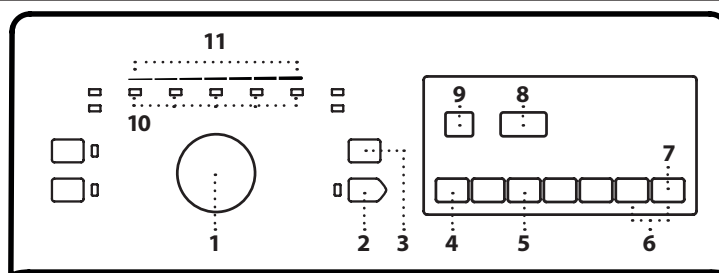

INDICATORS

Detergent over dosage **Lid open** **Failure: Call Service** **Failure: Water filter clogged** **Failure: No water**

In the event of any failure, refer to the
"TROUBLESHOOTING" section

PROGRAMME CHART

Max load 6,0 Kg Power consumption in off-mode 0,11 W / in left-on mode 0,11 W						Detergents and additives			Recommended detergent		Residual dampness %	Energy consumption kWh	Total water lt	Laundry temperature °C
Programme	Temperatures		Max. Spin speed (rpm)	Max load (kg)	Duration (h : m)	Prewash	Main wash	Softener	Powder	Liquid				
	Setting	Range												
Colours	40°C	20 - 60°C	1000	4,0	**				✓	–	–	–	–	–
Express 30	30°C	20 - 30°C	1200	3,0	0:30	–			–	✓	62	0,250	42	26
Sport	30°C	20 - 30°C	1200	3,0	**				✓	–	–	–	–	–
20°C	20°C	20°C	1200	6,0	1:50	–			–	✓	53	0,150	48	20
Anti Stain	20°C	20°C	1200	4,0	**	–			✓	✓	–	–	–	–
Aqua saver	40°C	20 - 40°C	1200	2,5	**	–		–	–	✓	–	–	–	–
Rinse & Spin	–	–	1200	6,0	**	–	–		–	–	–	–	–	–
Spin	–	–	1200	6,0	**	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Wool	40°C	20 - 40°C	1000	1,0	**	–			–	✓	–	–	–	–
Delicates	40°C	20 - 40°C	1000	1,5	**				–	✓	–	–	–	–
Synthetics	40°C	20 - 60°C	1200	3,0	2:15				✓	✓	47	0,630	40	40
Cotton	60°C	20 - 95°C	1200	6,0	2:30				✓	✓	57	1,040	48	55
Eco 40–60	40°C	40°C	1151	6,0	3:15	–			✓	✓	53	0,657	52	39
			1151	3,0	2:35	–			✓	✓	53	0,272	40	26
			1151	1,5	2:20	–			✓	✓	53	0,163	30	23
Mixed	40°C	20 - 60°C	1200	3,0	**	–			✓	✓	–	–	–	–

● Dosing required ○ Dosing optional

Eco 40-60 - Test wash cycle in compliance with 2019/2014 regulation. The most efficient programme in terms of energy and water consumption for washing normally soiled cotton laundry. Display only: Spin speed values shown on the display can slightly differs from the values stated in the table

For all Test Institutes

Long wash cycle for cottons: set wash cycle Cotton with a temperature of 40°C.
Synthetic program along: set wash cycle Synthetics with a temperature of 40°C.
This data may differ in your home due to changing conditions in inlet water temperature, water pressure etc. Approximate programme duration values refer to the default setting of the programmes, without options. The values given for programmes other than the eco 40-60 programme are indicative only.


* After programme end and spinning with maximum selectable spin speed, in default programme setting.

** The duration of the programme is shown on the display.

The sensor technology adapts water, energy and programme duration to your wash load.

PRODUCT DESCRIPTION

1. Lid handle
2. Lid
3. Control panel
4. Detergent dispenser
5. Drum
6. Water filter - behind the cover
7. Mobility lever (depending on model)
8. Adjustable feet (x2)

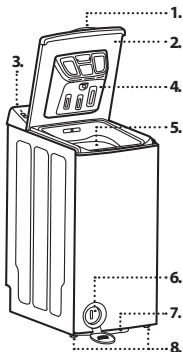

DETERGENT DISPENSER

Main wash compartment

Detergent for the main wash, stain remover or water softener.

Prewash compartment

Detergent for the prewash.

Softener compartment


Fabric softener. Liquid starch. Bleach.

Pour in softener, starch or bleach solution only up to the "max" mark.

Release / Close **button**

Press to remove tray for cleaning.

Press to close tray until you feel a click!

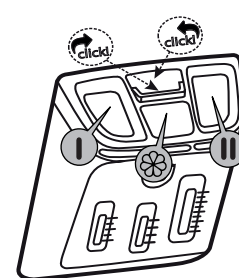

PROGRAMMES

For choosing the appropriate programme for your kind of laundry, always respect the instructions on the care labels of the laundry. The value given in the tub symbol is the maximum temperature possible for washing the garment.



Colours

White and pastel shaded garments made of delicate fabrics. Gentle wash programme to avoid graying or yellowing of your laundry. Use heavy duty detergent, if necessary also stain removers or bleaches on oxygen basis. Do not use liquid detergent.

Express 30

For washing lightly soiled garments quickly. This cycle lasts only 30 minutes, saving time and energy.

Sport

Normally soiled and sweaty sportswear made of cotton jersey or microfibers. Includes a prewash cycle – you can add detergent also to the prewash chamber. Do not use softener.

20 °C

For washing lightly soiled cotton garments, at a temperature of 20 °C.

Anti Stain

This programme ensures maximum stain removal capacity with no need for pre-treatment at low temperatures, preserving fabrics and colours.

Aqua saver

Lightly soiled laundry made of synthetic fibres, or synthetics mixed with cotton garments. Saving programme with a very low water consumption. Use liquid detergent and the lowest recommended amount for 2.5kg laundry. Do not use softener.

Rinse & Spin

Separate rinse and intensive spin programme. For robust laundry.

Spin

Spins the load then empties the water. For robust laundry.

Wool

All wool garments can be washed using programme, “Wool” even those carrying the “hand-wash only” label. For best results, use special detergents and **do not exceed max kg declaration of laundry**.

Delicates

For washing particularly delicate garments. Preferably turn garments inside out before washing.

Synthetics

For washing soiled garments made from synthetic fibres (such as polyester, polyacrylic, viscose, etc.) or cotton/synthetic blends.

Cotton

Normally to heavily soiled and robust cottons.

Eco 40-60

For washing normally soiled cotton garments declared to be washable at 40 °C or 60 °C, together in the same cycle. This is the standard cotton programme and the most efficient in terms of water and energy consumption.

! The cycle runs only at 40°C as per regulation.

Mixed

For washing lightly to normally soiled resilient garments in cotton, linen, synthetic fibres and mixed fibres.

FIRST TIME USE

To remove any manufacturing debris select the “Cotton” programme at a temperature of 95°C. Pour a small quantity of detergent (powder into the main wash  compartment of the detergent dispenser (maximum 1/3 of the quantity the detergent manufacturer recommends for lightly soiled laundry). Start the programme **without adding any laundry**.

DAILY USE

Prepare your laundry according to the recommendations in the “HINTS AND TIPS” section. Load the laundry, close the drum door and check that it is closed properly. Pour in the detergent and any additives. Observe the dosing recommendations on the detergent pack. Close the lid. Turn the programme selector to the desired programme and select any option if needed. The display shows the duration of the selected programme (in hours and minutes), and the indicator for the “Play/Pause” button flashes. The temperature and spin speed can be changed by pressing the “Temperature” button or the “Spin” button. Open the tap and press the “Play/Pause” button to start the wash cycle. The “Play/Pause” indicator will light up and the door will be locked. Due to variations in load and temperature of inlet water, the remaining time is newly calculated in certain programme phases. If this is the case, an animation  appears on the time display.

PAUSE OR CHANGE A RUNNING PROGRAMME

To pause the wash cycle, press the “Play/Pause” button, the indicator light blinks. Select any new programme, temperature, options or spin speed if you wish to change those settings. Press the “Play/Pause” button again to start the wash cycle from the point at which it was interrupted. Do not add detergent for this programme.

LID OPEN INDICATOR

Before starting and after the end of a programme, the “Lid open”  indicator lights to show that the lid can be opened. As long as a wash programme is running, the lid remains locked and must on no account be forced open. In case you have an urgent need to open it during a running programme, for example to add more laundry, or to remove laundry which was loaded by mistake, press the “Play/Pause” button. If the temperature is not too high, the “Lid open”  indicator light turns on. It may last a while until you can open the lid. Press “Play/Pause” to proceed with the programme again.

PROGRAMME END

The “Lid open”  indicator lights up and the display shows **End**. Turn the programme selector to the “O” position and close the water tap. Open the lid and drum and unload the machine. Leave the Lid open for some time to allow the interior of the machine to dry. After about a quarter of an hour, the washing machine will switch off completely to save energy. To cancel a running programme before the end of cycle, press the “Reset/Drain” button for at least 3 seconds. The water is drained out. It may last a while until you can open the lid.

OPTIONS

! When the combination of programme and additional option(s) is not possible, the indication lights switch off automatically.
! Unsuitable combinations of options are deselected automatically.

Colours 15°

Saves energy used for water heating while maintaining a good wash result. Supports colour maintenance when washing coloured laundry. Recommendable for lightly soiled laundry without stains. Make sure that your detergent is suitable for cold wash temperatures.

FreshTouch

Select this option if you cannot unload the laundry soon after programme end, or if you tend to forget the laundry in your washing machine. It will help to keep your laundry fresh. The washing machine will start to tumble the laundry periodically after programme end. The light of the “FreshTouch” button will blink while this function is active, and the display will show an animation. The periodic tumbling will last up to approximately 6 hours after the end of your wash programme, and you can stop it at any time by pressing the “FreshTouch” button. It will last a while until you can open the door. After the “FreshTouch” period has run out, the display indicates **End**.

Extra Rinse

Helps to avoid detergent residues in the laundry by extending the rinse phase. Particularly suitable for washing baby laundry, for people suffering from allergies and for areas with soft water.

Delay

To set the selected programme to start at a later time, press the “Delay” button to set the desired delay time. The lamp for the “Delay” option button lights up, and it goes off when the programme starts. Once having pressed the “Play/Pause” button, the countdown of the time delay begins. Number of hours pre-selected can be reduced by pressing the “Delay” button again. **Do not use liquid detergent when activating this option.** To cancel the “Delay” turn the programme selector to another position.

Fast

Enables quicker washing by shortening the programme duration. Recommendable for small loads or only lightly soiled laundry.

Prewash

Only for heavily soiled loads (for example sand, granular dirt). Increases the cycle time by approximately 15 min. Do not use liquid detergent for the main wash when activating the Prewash option.

Soil Level

It is an option working on 3 different levels (lightly soiled, normally soiled, heavily soiled) that are specially designed to set the right washing action, depending on your cleaning needs:

Heavily soiled : this option is designed for high levels of dirtiness, removing most stubborn stains.

Normally soiled : this option is designed to remove everyday stains.

Lightly soiled : this option is designed to remove lightly soiled stains.

Temperature

Every programme has a predefined temperature. If you want to change the temperature, press the “Temperature” button. The value appears on the display.

Spin (incl. Rinse hold)

Every programme has a predefined spin speed. Press the button to set another spin speed. If you select spin speed “0”, the final spinning is cancelled and the water is drained out only. However, intermediate spin phases remain during the rinse.

If you select “Rinse hold” , the laundry remains in the last rinse water without progressing to the final spin cycle, to avoid creasing and prevent colours from changing. To activate the “Rinse hold” , press the “Spin/ Rinse hold” button repeatedly until the “Rinse hold”  symbol on the display lights up. The wash programme stops to “Rinse hold”  when the “Rinse hold”  symbol on the display blinks; the light of “Play/Pause” button also blinks. To terminate the “Rinse hold”  by spinning the laundry, press “Play/

Pause" - the laundry will be spun with the default spin speed. You can also select another spin speed with the "Spin/ Rinse hold" button before you start the spin cycle by pressing "Play/Pause". To terminate the "Rinse hold"  by draining the water without spinning, press the "Spin/ Rinse hold" button until spin speed "0" appears on the display; then press "Play/Pause" to start the draining. Do not leave the laundry to soak for too long in the "Rinse hold"  (especially silk).

CHILD LOCK 3 sec

You can lock the buttons of the control panel against improper use (e.g. by children). Press both of the child lock buttons simultaneously and hold them for at least 3 seconds. The key symbol  -  on the display lights up. To unlock the buttons again proceed in the same way.

BLEACHING

Wash your laundry in the desired programme, Cotton or Synthetics, adding an appropriate amount of chlorine bleach to the Softener  chamber (close the lid carefully). Immediately after the end of the programme, turn the "Programme selector" and start the desired programme again to eliminate any residual bleach smell; if you want, you can add softener. **Never put both chlorine bleach and softener into the softener chamber at the same time.**

ECO MONITOR

The "Eco monitor" gives you a rough feedback about the power consumption of the programme setting you selected. As soon as you turn the programme selector to any programme, the "Eco monitor" is on. The indicator on the left is to show that the "Eco monitor" is active. The four indicators next to it show the degree of consumption: the less power your programme setting is forecasted to consume, the less indicators will light up. This depends on the programme, temperature and options selected, and also on the size of the wash load. For that reason, the forecasted degree of power consumption may adapt when the washing machine detects the wash load.

HINTS AND TIPS

Sort your laundry according to

Type of fabric/care label (cotton, mixed fibres, synthetics, wool, handwash items). Colour (separate coloured and white items, wash new coloured items separately). Delicates (wash small items – like nylon stockings – and items with hooks – like bras – in a cloth bag or pillow case with zip).

Empty all pockets

Objects like coins or lighters can damage your laundry as well as the drum.

Appliance interior

If you never or seldom wash your laundry at 95°C, we recommend to occasionally run a 95°C programme without laundry, adding a small amount of detergent, to keep the interior of the appliance clean.

Follow the dosage recommendation / additives

It optimizes the cleaning result, it avoids irritating residues of surplus detergent in your laundry and it saves money by avoiding waste of surplus detergent

Use low temperature and longer duration

The most efficient programmes in terms of energy consumption are generally those that perform at lower temperatures and longer duration.

Observe the load sizes

Load your washing machine up to the capacity indicated in the "PROGRAMME CHART" table to save water and energy.

Noise and remaining moisture content

They are influenced by the spinning speed: the higher the spinning speed in the spinning phase, the higher the noise and the lower the remaining moisture content.

CLEANING & MAINTENANCE

For any cleaning and maintenance, switch off and unplug the washing machine. Do not use flammable fluids to clean the washing machine. Clean and maintain your washing machine periodically (at least 4 times per year).

Cleaning the outside of the washing machine

Use a soft damp cloth to clean the outer parts of the washing machine. Do not use glass or general purpose cleaners, scouring powder or similar to clean the control panel – these substances might damage the printing.


Detergent dispenser

Clean regularly, at least three or four times a year, to prevent detergent build-up:

Press the release button  to release the detergent dispenser and remove it. A small quantity of water can remain in the dispenser, thus you should carry it in an upright position. Wash the dispenser using running water. Remove the siphon cap on the back of the dispenser for cleaning. Replace the siphon cap in the dispenser (if removed) Reinstall the dispenser by locating the dispenser's bottom tabs into the appropriate openings on the lid, and by pushing the dispenser against the lid until it locks into place.

Press on the close button  until you feel a click!

Make sure that the detergent dispenser is correctly reinstalled.

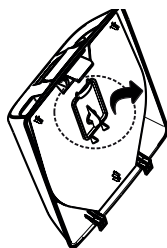

Checking the water supply hose

Check the inlet hose regularly for brittleness and cracks. If damaged, replace it by a new hose available through our After-Sales Service or your specialist dealer. Depending on the hose type: If the inlet hose has a transparent coating, periodically check if the colour intensifies locally. If yes, the hose may have a leak and should be replaced. For water stop hoses  (If available): check the small safety valve inspection window (see arrow). If it is red, the water stop function was triggered, and the hose must be replaced by a new one. For unscrewing this hose, press the release button (if available) while unscrewing the hose.

Cleaning the mesh filters in the water supply hose

Check and clean regularly (at least two or three times a year).

Close the tap and loosen the inlet hose on the tap. Clean the internal mesh filter and screw the water inlet hose back onto the tap. Now unscrew the inlet hose on the rear of the washing machine. Pull off the mesh filter from the washing machine connection with universal pliers and clean it. Refit the mesh filter and screw the inlet hose on again. Turn on the tap and ensure that the connections are completely water-tight.

Cleaning the water filter / draining residual water

The washing machine is provided with a self-cleaning pump. The filter keeps objects like buttons, coins, safetypins etc. which have been left in the laundry. If you used a hot wash programme, wait until the water has cooled down before draining any water. Clean the water filter regularly, to avoid that the water cannot drain after the wash due to obstruction of the filter. If the water cannot drain, the indicator indicates that the water filter may be clogged.

Open the filter cover with a coin. Place a broad, flat container beneath the water filter, to collect the drain water. Slowly turn the filter counterclockwise until water flows out. Let the water flow out, without removing the filter. When the container is full, close the water filter by turning it in clockwise. Empty the container. Repeat this procedure until all the water has drained. Lay a cotton cloth beneath the water filter, which can absorb a small amount of rest water. Then remove the water filter by turning it out anti clockwise. Clean the water filter (remove residues in the filter and clean it under running water) and the filter chamber. Make sure the pump impeller (in the housing behind the filter) is not obstructed. Insert the water filter and close the filter cover: Reinsert the water filter again by turning it in clockwise direction. Make sure to turn it in as far as it goes. To test water tightness of the water filter, you can pour about 1 liter of water into the drum and check that water does not leak from the filter. Then close the filter cover.


Lid seal

Check the condition of the lid seal periodically and clean it from time to time with a damp cloth.

Recovering an object that falls between the drum and the tub

If an object accidentally falls between the drum and the tub, you can recover it thanks to one of the removable drum lifters.

Unplug the washing machine. Remove the laundry from the drum. Close the drum flaps and turn the drum a half-turn (picture a). Using a screw-driver press on the plastic end, while sliding the lifter from left to right (picture b, c) by hand it will fall into the drum. Open the drum. You can recover the object through the hole in the drum. Refit the lifter from inside the drum: Position the plastic tip above the hole on the right side of the drum (picture d). Then slide the plastic lifter from right to left until it clips. Close the drum flaps again, turn the drum through half a turn and check the positioning of the blade at all its anchorage points. Plug the washing machine in again.

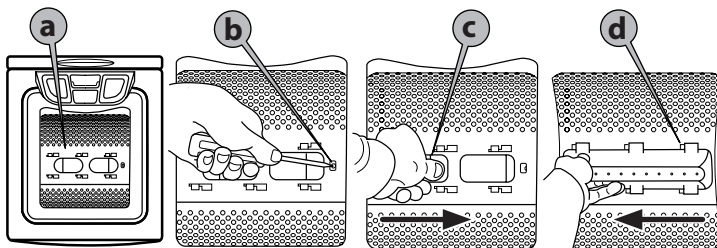

TRANSPORT AND HANDLING

Pull out the mains plug, and close the water tap. Disconnect the inlet hose from the water tap, and remove the drain hose from your draining point. Remove all rest water from the hoses and washing machine and fix hoses so that they cannot get damaged during transport. To facilitate moving the machine, pull the mobility lever situated at the bottom front (if available on your model) out a little by hand. Pull the washing machine out to the stop with the foot. Afterwards push the mobility lever back into the original stable position. Refit the transport bracket. Follow the instructions for removing the transport bracket in the INSTALLATION GUIDE in reverse order.

TROUBLESHOOTING

The washing machine may sometimes not work properly for certain reasons. Before calling the After-sales service, it is recommended to check to see if the problem can be easily resolved using the following list.

Anomalies:	Possible causes / Solution:
The washing machine does not turn on and/ or programme does not start	- The plug is not inserted into the electrical outlet, or not enough to make contact. - There has been a power failure. - Lid is not properly closed. - The "Child lock"  3 sec function has been activated (if available). - The washing machine switched off automatically to save energy, before programme start or after programme end. To switch on the washing machine, turn the programme selector first to "Off/O" and then to the desired programme again.
The wash cycle does not start.	- The "Play/Pause" button has not been pressed. - The water tap is not open. - A "Delay" has been set.
Appliance stops during the programme, and the "Play/Pause" light blinks	"Rinse hold" option is activated (if available). - Programme has been changed - re-select desired programme and press "Play/Pause" .
Appliance vibrates	- The washing machine is not level. - The transport bracket has not been removed; before using the washing machine, the transport bracket must be removed.
Final spin results are poor. The laundry is still very wet. "Spin/Drain" indicator blinks, or the spin speed on the display blinks, or the spin speed indicator blinks after the end of the programme - depending on the model	- Unbalance of the laundry load during spinning prevented the spin phase to avoid damages on the washing machine. This is why the laundry is still very wet. Reason for unbalance can be: small laundry loads (consisting of only few quite big or absorbent items, e.g. towels), or big/heavy laundry items. - If possible avoid small laundry loads. "Spin" button has been set to a low spin speed.
The machine is indicating an error code (e.g. F-02, F-..) and/or "Call Service"  indicator lights up	- Shut off the machine, disconnect the plug from the outlet, and wait about 1 minute before turning it back on. - If the problem persists, call the After-sales service.
"Water filter clogged"  indicator lights up	- Waste water is not pumped out. - Clean the water filter
"No water"  indicator lights up	Appliance has no or insufficient water supply.
"Detergent over dosage"  indicator lights up (if available)	- The symbol will light up at the end of the programme if you used too much detergent. - Too much foam is formed. - The detergent is not compatible with the washing machine (it must bear the wording "for washing machines", "for hand washing and washing machines", or something similar).

Standard documentation and additional product information can be found by using the QR code in your appliance

The model information can be retrieved using the QR-Code reported in the energy label. The label also includes the model identifier that can be used to consult the portal of the registry at <https://eprel.ec.europa.eu>
Alternatively, **contact our After-Sales Service** (See phone number in the warranty booklet). When contacting our After-sales Service, please state the codes provided on your product's identification plate.






Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny.
Pred použitím stroja je bezpodmienečne nutné odstrániť prepravný držiak.
Podrobnejšie pokyny na jeho odstránenie nájdete v Inštaláčnej príručke.

OVLÁDACÍ PANEL

- 1 Volič programov
- 2 Tlačidlo „Spustiť/Pozastaviť“
- 3 Tlačidlo „Resetovať/Vypustiť“
- 4 Tlačidlo „Teplota“
- 5 Tlačidlo „Oneskorený štart“
- 6 Kombinácia detskej poistky I 3 sec
- 7 Tlačidlo „Odstredovanie“
- 8 Čas
- 9 Teplota
- 10 Fáza prania
- 11 Sledovanie ekologickej prevádzky

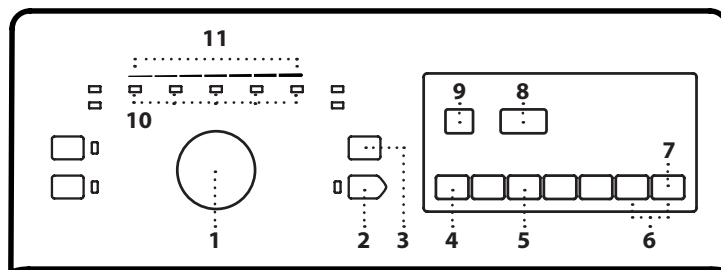

UKAZOVATELE
Predávkovanie pracieho prostriedku
Otvorené veko
Závaža: Kontaktujte servis
Závaža: Upchatý vodný filter
Závaža: Chýba voda
V prípade akýchkoľvek porúch si preštudujte časť „RIEŠENIE PROBLÉMOV“.

TABUĽKA PROGRAMOV

Maximálna náplň 6,0 kg Príkon vo vypnutom režime 0,11 W / v režime ponechania v zapnutom stave 0,11 W						Pracie prostriedky a prísady			Odporúčaný prací prostriedok		Zvyšková vlhkosť % (*)	Spotreba energie (kWh)	Celková spotreba vody (l)	Teplota bielizne (°C)
Program	Teploty		Max. rýchlosť odstredovania (ot./min.)	Maximálna dávka (kg)	Trvanie (h:m)	Predpierka	Hlavné pranie	Aviváž	Prášok	Kvapalina				
	Nastavenia	Rozsah												
Farby	40°C	20 - 60°C	1000	4,0	**						-	-	-	-
Express 30'	30°C	20 - 30°C	1200	3,0	0:30	-			-		62	0,250	42	26
Šport	30°C	20 - 30°C	1200	3,0	**						-	-	-	-
20 °C	20°C	20°C	1200	6,0	1:50	-			-		53	0,150	48	20
Odstraňovanie škvŕn	20°C	20°C	1200	4,0	**	-					-	-	-	-
Úspora vody	40°C	20 - 40°C	1200	2,5	**	-		-	-		-	-	-	-
Plákanie a Odstredovanie	-	-	1200	6,0	**	-	-		-	-	-	-	-	-
Otáčanie	-	-	1200	6,0	**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vlna	40°C	20 - 40°C	1000	1,0	**	-			-		-	-	-	-
Jemná bielizeň	40°C	20 - 40°C	1000	1,5	**				-		-	-	-	-
Syntetické materiály	40°C	20 - 60°C	1200	3,0	2:15						47	0,630	40	40
Bavlna	60°C	20 - 95°C	1200	6,0	2:30						57	1,040	48	55
Eco 40 - 60	40°C	40°C	1151	6,0	3:15	-					53	0,657	52	39
			1151	3,0	2:35	-					53	0,272	40	26
			1151	1,5	2:20	-					53	0,163	30	23
Zmiešaný	40°C	20 - 60°C	1200	3,0	**	-					-	-	-	-

● Nutné dávkovanie ○ Voliteľné dávkovanie


Eco 40-60 - Skúšobný prací cyklus v súlade s nariadením 2019/2014. Najúčinnjší program v zmysle spotreby energie a vody na pranie bežne znečistenej bavlnenej bielizne. Iba zobrazenie: hodnoty rýchlosti otáčok odstredovania zobrazené na displeji sa môžu mierne odlišovať od hodnôt v tabuľke.

Pre všetky skúšobné inštitúcie

Dlhý prací cyklus pre bavlnu: nastavte prací cyklus Bavlna s teplotou 40 °C. Program pre syntetický materiál: nastavte prací cyklus Syntetika s teplotou 40 °C. Tieto údaje sa môžu vo vašej domácnosti líšiť v dôsledku meniacich sa podmienok v teplote vstupnej vody, tlaku vody atď. Približné hodnoty doby trvania programu sa vzťahujú k východiskovému nastaveniu programov bez možností. Hodnoty uvedené pre iné programy ako Eco 40 - 60 sú iba orientačné.

OPIS PRODUKTU

1. Rukoväť veka
2. Veko
3. Ovládací panel
4. Dávkovač pracích prostriedkov
5. Bubon
6. Vodný filter – za krytom
7. Pohyblivá páka (v závislosti od modelu)
8. Nastaviteľné pätky (2x)

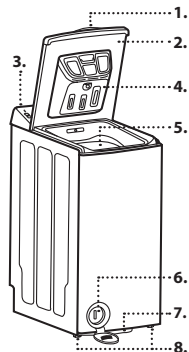

DÁVKOVAČ PRACIEHO PROSTRIEDKU


Priehradka na hlavné pranie
Prací prostriedok na hlavné pranie, odstraňovač škvŕn a zmäkčovač vody.

Priehradka na predpiranie
Prací prostriedok na predpiranie.

Priehradka na aviváž
Avivážny prostriedok. Tekutý škrob. Bielidlo.

Aviváž, roztok škrobu alebo bielidla nalievajte iba po značku MAX.

Tlačidlo Uvoľnenia / **Zatvorenie**
Stlačením vyberte zásobník za účelom vyčistenia. Stlačením zatvorte zásobník, kým nepocítite cvaknutie!

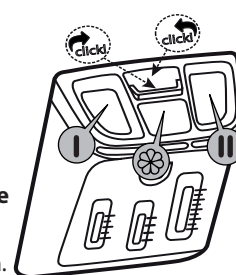

PROGRAMY

Pri výbere vhodného programu pre váš druh bielizne vždy dodržujte pokyny uvedené na štítkoch pre starostlivosť o bielizeň. Hodnota uvedená v symbole vane je maximálna možná teplota na pranie odevu.



Farby

Biele a pastelovo tieňované odevy vyrobené z jemných látok. Šetrný prací program, ktorý zabráni zašednutiu alebo zožltnutiu bielizne. Používajte vysoko účinný prací prostriedok, v prípade potreby aj odstraňovače škvŕn alebo bieliadla na kyslíkovej báze. Nepoužívajte tekutý prací prostriedok.

Express 30'

Na rýchle pranie mierne zašpinených odevov. Tento cyklus trvá iba 30 minút, šetrí čas a energiu.

Šport

Bežne znečistené a prepotené športové oblečenie z bavlneného džerseja alebo mikrovláken. Obsahuje cyklus predpierania – prací prostriedok môžete pridať aj do komory pre predpieranie. Pre tento cyklus nepoužívajte aviváž.

20 °C

Na pranie mierne znečistených bavlnených odevov pri teplote 20 °C.

Odstaňovanie škvŕn

Tento program zaisťuje maximálnu kapacitu pre odstraňovanie škvŕn bez nutnosti predúpravy pri nízkych teplotách, zachovaní látok a farieb.

Úspora vody

Ľahko zašpinená bielizeň vyrobená zo syntetických vlákien alebo syntetických látok zmiešaných s bavlnenými odevmi. Úsporný program s veľmi nízkou spotrebou vody. Použite tekutý prací prostriedok a najnižšie odporúčané množstvo na 2,5 kg bielizne. Pre tento cyklus nepoužívajte aviváž.

Plákanie a Odstredovanie

Samostatný program na plákanie a intenzívne odstredovanie. Je určený pre odolnú bielizeň.

Otáčanie

Tento cyklus je určený na odstredovanie bielizne a odčerpanie vody. Je určený pre odolnú bielizeň.

Vlna

Všetky vlnené odevy je možné vyprať v programe „Vlna“, a to aj tie, na ktorých je štítok „Ručné pranie“. Najlepšie výsledky dosiahnete, ak použijete špeciálne prací prostriedky a **neprekročíte maximálnu povolenú hmotnosť bielizne**.

Jemná bielizeň

Na pranie veľmi jemnej bielizne. Pred praním odev obráťte naruby.

Syntetické materiály

Na pranie zašpinenej bielizne zo syntetických vlákien (napr. polyester, polyakryl, viskóza atď.) alebo syntetických/bavlnených vlákien.

Bavlna

Normálne až veľmi zašpinená silná bavlna.

Eco 40-60

Tento prací program je vhodný na pranie bežne znečistenej bavlnenej bielizne s možnosťou prania pri 40 °C alebo 60 °C spoločne v rovnakom cykle. Toto je štandardný program na bavlnu a najúčinnjší v zmysle spotreby vody a energie.

! Tento cyklus prebieha v rámci prednastavenia výhradne s teplotou 40 °C.

Zmiešaný

Na pranie mierne až normálne zašpinenej elastickej bielizne z bavlny, ľanu, syntetických vlákien a zmiešaných vlákien.

PRVÉ POUŽITIE

Na odstránenie všetkých zvyškov z výroby zvolte program „Bavlna“ pri teplote 95 °C. Nasypťte malé množstvo pracieho prášku do priehradky na hlavné pranie v dávkovači pracieho prostriedku (maximálne 1/3 množstva, ktoré výrobca pracieho prostriedku odporúča pre ľahko znečistenú bielizeň). Spustíte program, **bez toho, aby ste pridali akúkoľvek bielizeň**.

KAŽDODENNÉ POUŽITIE

Bielizeň pripravte podľa odporúčania v časti „RADY A TIPY“. Vložte bielizeň, zatvorte dvierka bubna a skontrolujte, či sú správne zatvorené. Nalejte prací prostriedok a akékoľvek prísady. Dodržujte odporúčania pre dávkovanie na obale pracieho prostriedku. Zatvorte veko. Otočte voličom programu na požadovaný program av prípade potreby vyberte ľubovoľnú možnosť. Na displeji sa zobrazí doba trvania zvoleného programu (v hodinách a minútach) a indikátor tlačidla „Spustiť/Pozastaviť“ bliká. Teplotu a rýchlosť odstredovania je možné zmeniť stlačením tlačidla „Teplota“ alebo tlačidla „Odstredovanie“. Otvorte kohútik a stlačte tlačidlo „Spustiť/Pozastaviť“ pre spustenie pracieho cyklu. Indikátor „Spustiť/Pozastaviť“ sa rozsvieti a dvierka sa zamknú. Z dôvodu kolísania záťaže a teploty vstupnej vody sa v určitých fázach programu novo počíta zostávajúci čas. V tomto prípade sa na displeji čas objaví animácia

POZASTAVENIE ALEBO ZMENA SPUŠTENÉHO PROGRAMU

Pre pozastavenie pracieho cyklu stlačte tlačidlo „Spustiť/Pozastaviť“, kontrolka bliká. Ak chcete tieto nastavenia zmeniť, vyberte akýkoľvek nový program, teplotu, možnosti alebo rýchlosť odstredovania. Ďalším stlačením

tlačidla „Spustiť/Pozastaviť“ spustíte prací cyklus od bodu, v ktorom bol prerušený. Pre tento program nepridávajte prací prostriedok.

UKAZOVATEĽ OTVORENIE VEKA

Pred spustením a po skončení programu sa rozsvieti kontrolka , čo znamená, že veko je možné otvoriť. Kým beží prací program, veko zostáva zablokované av žiadnom prípade sa nesmie otvárať násilím. V prípade, že ho potrebujete naliehavo otvoriť počas spusteného programu, napríklad pre prídanie ďalšej bielizne alebo vybratie omylom vlozenej bielizne, stlačte tlačidlo „Spustiť/Pozastaviť“. Ak teplota nie je príliš vysoká, rozsvieti sa kontrolka , „Otvorenie veka“. Môže to chvíľu trvať, kým budete môcť otvoriť veko. Stlačte „Spustiť/Pozastaviť“ pre pokračovanie programu znova.

KONIEC PROGRAMU

Rozsvieti sa kontrolka , „Otvorenie veka“ a na displeji sa zobrazí End. Otočte programovým voličom do polohy „O“ a zatvorte vodovodný kohútik. Otvorte veko a bubon a odoberte náplň práčky. Nechajte veko nejakú dobu otvorené, aby mohlo vnútro zariadenia vyschnúť. Zhruba po štvrt hodine sa práčka úplne vypne, aby šetrila energiu. Ak chcete zrušiť bežiaci program pred koncom cyklu, stlačte tlačidlo „Reset/Vypúšťanie“ po dobu aspoň 3 sekúnd. Voda je vypustená. Môže to chvíľu trvať, kým budete môcť otvoriť veko.

MOŽNOSTI

! Ak nie je kombinácia programu a doplnkových funkcií možná, kontrolky automaticky zhasnú.

! Nevhodné kombinácie volieb sa automaticky zrušia.

Farby 15°

Šetrí energiu použitú na ohrev vody pri zachovaní dobrého výsledku prania. Podporuje zachovanie farieb pri praní farebnej bielizne. Odporúčame pre ľahko znečistenú bielizeň bez škvŕn. Uistite sa, že váš prací prostriedok je vhodný na pranie za studena.

Osvieženie

Túto možnosť vyberte, ak nemôžete bielizeň vybrať skoro po skončení programu alebo ak máte tendenciu zabúdať bielizeň v práčke. Pomôže to udržať vašu bielizeň sviežu. Práčka začne po skončení programu pravidelne otáčať bielizeň v bubne. Keď je táto funkcia aktívna, kontrolka tlačidla „Osvieženie“ bude blikáť a na displeji sa zobrazí animácia. Periodické omieľanie bude trvať až približne 6 hodín po skončení vášho pracieho programu a môžete ho kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla „Osvieženie“. Chvíľu potrvá, kým budete môcť otvoriť dvie. Po uplynutí doby „Osvieženia“ sa na displeji zobrazí End.

Extra plákanie

Pomáha odstrániť zvyšky pracieho prostriedku z bielizne predĺžením fázy plákania. Je mimoriadne vhodné na pranie detskej bielizne, bielizne pre jedincov trpiacich alergiami a na pranie bielizne v oblastiach s mäkkou vodou.

Oneskorený Štart

Ak chcete, aby sa zvolený program spustil neskôr, stlačte tlačidlo „Oneskorený Štart“ a nastavte požadovaný čas odloženia. Kontrolka tlačidla volby „Oneskorený Štart“ sa rozsvieti a po spustení programu zhasne. Po stlačení tlačidla „Spustiť/Pozastaviť“ začne odpočítavanie časového oneskorenia odloženia. Počet predvolených hodín je možné znížiť opätovným stlačením tlačidla „Oneskorený Štart“. **Pri aktivácii tejto funkcie nepoužívajte tekutý prací prostriedok.** Pre zrušenie „Oneskorený Štart“ otočte voličom programu do inej polohy.

Rýchly

Umožňuje rýchlejšie pranie skrátením doby trvania programu. Odporúčame pre malé množstvo bielizne alebo len ľahko znečistenú bielizeň.

Predpierka

Len pre silne znečistené kusy (napríklad piesok, zrnité nečistoty). Predlžuje dobu cyklu približne o 15 minút. Pri aktivácii funkcie Predpierka nepoužívajte na hlavné pranie tekutý prací prostriedok.

Stupeň znečistenia

Je to možnosť pracujúca na 3 rôznych úrovniach (ľahko znečistené, normálne znečistené, silne znečistené), ktoré sú špeciálne navrhnuté pre nastavenie správneho pracieho účinku v závislosti na vašich potrebách čistenia:

Silne znečistené : táto možnosť je navrhnutá pre vysokú úroveň znečistenia a odstraňuje väčšinu odolných škvŕn.

Normálne znečistené : táto možnosť je určená na odstránenie každodenných škvŕn.

Ľahko znečistené : táto možnosť je určená na odstránenie ľahko znečistených škvŕn.

Teplota

Každý program má vopred definovanú teplotu. Ak chcete zmeniť teplotu, stlačte tlačidlo „Teplota“. Hodnota sa zobrazí na displeji.

Odstredovanie (vrátane zastavenia plákania)

Každý program má vopred definovanú rýchlosť odstredovania. Stlačením tlačidla nastavíte inú rýchlosť odstredovania. Pokiaľ zvolíte rýchlosť odstredovania „0“, záverečné odstredovanie sa zruší a voda sa iba vypustí. Počas plákania však zostávajú medzifázové fázy odstredovania.

Ak zvolíte „Zastavenie plákania“ , bielizeň zostane vo vode z posledného plákania bez toho, aby postúpila do cyklu záverečného odstredovania, aby sa zabránilo pokrčeniu a zmene farieb. Pre aktiváciu

„Zastavenie plákania“  stlačte opakovane tlačidlo „Odstredovanie / Zastavenie plákania“, kým sa na displeji nerozsvieti symbol „Zastavenie plákania“ . Prací program sa zastaví na „Zastavenie plákania“ , keď na displeji blíka symbol „Zastavenie plákania“ ; kontrolka tlačidla „Spustiť/Pozastaviť“ tiež blíka. Ak chcete ukončiť „Zastavenie plákania“  odstredovaním bielizne, stlačte „Spustiť/Pozastaviť“ – bielizeň sa odstredí s východiskovou rýchlosťou odstredovania. Pred začatím cyklu odstredovania môžete tiež zvoliť inú rýchlosť odstredovania pomocou tlačidla „Odstredovanie / Zastavenie plákania“ stlačením „Spustiť/Pozastaviť“. Ak chcete ukončiť „Zastavenie plákania“  vypustením vody bez odstredovania, stlačte tlačidlo „Odstredovanie / Zastavenie plákania“, kým sa na displeji nezobrazí rýchlosť odstredovania „0“; potom stlačte „Spustiť/Pozastaviť“ pre spustenie vypúšťania. Nenechávajte bielizeň máčať príliš dlho v režime „Zastavenie plákania“  (najmä hodváb).

DETSKÁ POISTKA 3 sec

Tlačidlá ovládacieho panela môžete uzamknúť proti nesprávnemu použitiu (napríklad deťmi). Stlačte súčasne obe tlačidlá detskej poistky a podržte ich aspoň 3 sekundy. Na displeji sa rozsvieti symbol kľúča  – . Pre opätovné odblokovanie tlačidiel postupujte rovnakým spôsobom.

BIELENIE

Vyperte bielizeň v požadovanom programe, Bavlna alebo Syntetika, s pridaním primeraného množstva chlórového bielidla do priehradky  na aviváž (starostlivo zatvorte veko). Ihneď po skončení programu otočte „Voličom programu“ a znovu spustíte požadovaný program, aby ste odstránili prípadný zvyškový zápach bielidla; ak chcete, môžete pridať aviváž. **Nikdy nedávajte do priehradky na aviváž súčasne chlórové bielidlo a aviváž.**

SLEDOVANIE EKOLOGICKEJ PREVÁDZKY

„Sledovanie ekologickej prevádzky“ vám poskytuje hrubú spätnú väzbu o spotrebe energie zvoleného nastavenia programu. Akonáhle otočíte voličom programu na ľubovoľný program, zapne sa „Sledovanie ekologickej prevádzky“.

Indikátor naľavo ukazuje, že „Sledovanie ekologickej prevádzky“ je aktívne. Štyri indikátory vedľa neho ukazujú stupeň spotreby: čím menej energie podľa predpovede spotrebuje váš spotrebič v nastavenom programe, tým menej indikátorov sa rozsvieti. To závisí od programu, teploty a zvolených možností a tiež od množstva náplne. Z tohto dôvodu sa môže predpokladaný stupeň spotreby energie prispôbiť, keď práčka detekuje náplň.

RADY A TIPY

Roztriedte svoju bielizeň podľa

Typ látky/štruktúry pre starostlivosť (bavlna, zmesové vlákna, syntetika, vlna, bielizeň určená na ručné pranie). Farba (oddeľte farebnú a bielu bielizeň, novú farebnú bielizeň perte samostatne). Jemné prádlo (perte malé kusy bielizne – ako nylonové pančuchy – a kusy bielizne s háčikmi – ako podprsenky – vo vrecku na bielizeň alebo v obliečky na vankúš so zipsom).

Vyprázdnite všetky vrecká

Predmety ako mince alebo zapalovače môžu poškodiť vašu bielizeň aj bubon.

Vnútrotný priestor spotrebiča

Pokiaľ bielizeň nikdy alebo len zriedka periete na 95 °C, odporúčame občas spustiť program na 95 °C bez bielizne s pridaním malého množstva pracieho prostriedku, aby bolo vnútro spotrebiča čisté.

Dodržiujte odporúčané dávkovanie/prísady

Tým sa optimalizuje výsledok čistenia, zamedzí sa vzniku dráždivých zvyškov alebo obsahu nadmerného množstva pracieho prostriedku v bielizni a šetrí sa peniaze, pretože spotreba pracieho prášku je primeraná a neplýtvá sa ním.

Používajte nízku teplotu a dlhšiu dobu trvania

Najúčinnejšími programami, pokiaľ ide o spotrebu energie, sú obvykle tie, ktoré fungujú pri nižších teplotách po dlhšiu dobu trvania.

Dodržiujte veľkosti náplne

Aby ste šetrili vodu a energiu, plňte svoju práčku do kapacity uvedenej v „TABULKE PROGRAMOV“.

Hluk a zvyšková vlhkosť

Sú ovplyvnené otáčkami pri odstredovaní: čím vyššie sú otáčky vo fáze odstredovania, tým väčší je hluk a tým nižší je obsah zvyškovej vlhkosti.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Pri akomkoľvek čistení a údržbe práčku vypnite a vytiahnite zo zásuvky. Na čistenie práčky nepoužívajte horľavé kvapaliny. Pravidelne čistite a udržiavajte práčku (najmenej 4 krát ročne).

Čistenie vonkajšku práčky


Na čistenie vonkajších častí práčky použite mäkkú vlhkú handričku. Na čistenie ovládacieho panela nepoužívajte čistiace prostriedky na sklo ani na bežné použitie, čistiaci prášok alebo podobné prostriedky - tieto látky by mohli poškodiť potlač.

Dávkovač pracieho prostriedku

Čistite pravidelne, minimálne tri alebo štyri razy ročne, aby sa na ňom nevytvárali usadeniny pracieho prostriedku.

Stlačte uvoľňovacie tlačidlo , čím sa dávkovač uvoľní, a vyberte ho. V dávkovači môže zostať malé množstvo vody, preto ho neste vo zvislej polohe. Umyte dávkovač pod tečúcou vodou. Na čistenie odoberte uzáver sifónu na zadnej strane dávkovača. Vráťte krytku trubice do dávkovača (ak ste ju vybrali), výstupky na spodku dávkovača zasuňte do otvorov na veko a zatlačte dávkovač o veko, až zapadne na miesto.

Stlačte tlačidlo Zatvorenia , kým nepočujete cvaknutie! **Presvedčte sa, či je dávkovač pracieho prostriedku správne vložený.**

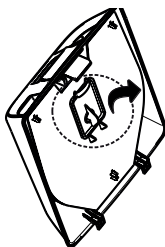

Kontrola prírodnej hadice

Pravidelne kontrolujte, či hadica nie je krehká a nevyskytli sa na nej praskliny. Ak je hadica poškodená, vymeňte ju za novú, dostupnú v našom popredajnom servise alebo u vášho špecializovaného predajcu. V závislosti od typu hadice: pokiaľ je prírodná hadica transparentná, pravidelne kontrolujte, či sa farba hadice na niektorých miestach nezosilňuje. Ak áno, z hadice by mohla unikať tekutina a treba ju vymeniť. Pre hadice s funkciou zastavenia vody  (ak je k dispozícii): skontrolujte malé kontrolné okienko bezpečnostného ventilu (pozri šípku). Pokiaľ je červené, bola spustená funkcia zastavenia vody a hadicu je nutné vymeniť za novú. Ak chcete túto hadicu odskrutkovať, stlačte uvoľňovacie tlačidlo (ak je k dispozícii) a zároveň hadicu odskrutkujte.

Čistenie sieťových filtrov v prírodnej hadici

Kontrolujte a čistite pravidelne (najmenej dvakrát až trikrát ročne).

Zatvorte kohútik a povoľte prírodnú hadicu na kohútiku. Vyčistite vnútorný sieťový filter a naskrutkujte prírodnú hadicu späť na kohútik. Teraz odskrutkujte prírodnú hadicu na zadnej strane práčky. Univerzálnymi kliešťami stiahnite sieťový filter z pripojky práčky a vyčistite ho. Namontujte späť sieťový filter a znovu naskrutkujte prírodnú hadicu. Otvorte kohútik a uistite sa, že spoje sú úplne vodotesné.

Čistenie vodného filtra/vypustenie zvyškovej vody

Práčka je vybavená samočistiacim čerpadlom. Filter zadrží predmety ako gombíky, mince, zatváracie špendlíky atď., ktoré zostali v bielizni. Pokiaľ ste použili program prania horúcou vodou, počkajte pred vypúšťaním vody, kým nevychladne. Vodný filter čistite pravidelne, aby ste zabránili stavu, kedy sa voda nevypúšťa v dôsledku upchatia filtra. Pokiaľ voda nemôže odtekať, indikátor ukazuje, že vodný filter môže byť upchatý.

Otvorte kryt filtra pomocou mince. Pod vodný filter umiestnite širokú plochú nádobu, do ktorej sa zachytí odpadová voda. Pomaly otáčajte filtrom proti smeru hodinových ručičiek, kým voda nevytečie. Nechajte vodu vytečť bez toho, aby ste odstránili filter. Keď je nádoba plná, zatvorte vodný filter otočením v smere hodinových ručičiek. Vyprázdnite nádobu. Tento postup opakujte, kým všetka voda nevytečie. Položte pod vodný filter bavlnenú handru, do ktorej sa môže nasiaknuť malé množstvo vody. Potom vyberte vodný filter otočením proti smeru hodinových ručičiek. Vyčistite vodný filter (odstráňte zvyšky vo filtri a vyčistite ho pod tečúcou vodou) a komoru filtra. Uistite sa, že obežné koleso čerpadla (v skrini za filtrom) nie je upchaté. Vložte vodný filter a zatvorte kryt filtra: vodný filter nasadíte späť otáčaním v smere hodinových ručičiek. Uistite sa, že ho otočíte tak ďaleko, ako to ide. Ak chcete otestovať vodotesnosť vodného filtra, môžete do bubna naliať asi 1 liter vody a skontrolovať, či voda z filtra neuniká. Potom zatvorte kryt filtra.


Tesnenie veka

Pravidelne kontrolujte stav tesnenia veka a čas od času ho očistite vlhkou handričkou.

Vybratie kusu bielizne, ktorý spadne medzi bubon a vaňu

Pokiaľ nejaký kus bielizne náhodne spadne medzi bubon a vaňu, môžete ho získať späť vďaka jednému z odnímateľných zdvíhakov bubna.

Odpojte práčku. Vyberte bielizeň z bubna. Zatvorte klapky bubna a otočte bubnom o pol otáčky (obrázok a). Pomocou skrutkovača zatlačte na plastový koniec a pritom rukou posúvajte zdvíhák zľava doprava (obrázok b, c), až spadne do bubna. Otvorte bubon. Bielizeň môžete získať späť otvorom v bubne. Namontujte späť zdvíhák zvnútra bubna: umiestnite plastový hrot nad otvor na pravej strane bubna (obrázok d). Potom posuňte plastový zdvíhák sprava doľava, kým nezaklapne. Opäť zatvorte klapky bubna, otočte bubon o pol otáčky a skontrolujte polohu noža vo všetkých jeho upevňovacích bodoch. Znovu zapojte práčku.

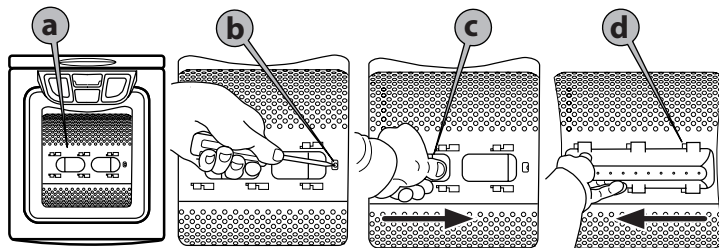

PREPRAVA A MANIPULÁCIA

Vytiahnite sieťovú zástrčku a zatvorte vodovodný kohútik. Odpojte prírodnú hadicu od vodovodného kohútika a odtokovú hadicu vyberte z odtokového bodu. Odstráňte všetku zvyškovú vodu z hadíc a práčky a upevnite hadice tak, aby sa nemohli počas prepravy poškodiť. Ak chcete uľahčiť premiestňovanie stroja, povytiahnite páku pohyblivosti umiestnenú vpredu dole (ak je u vášho modelu k dispozícii) trochu rúk. Práčku vytiahnite nohou až na doraz. Potom zatlačte páku mobility späť do pôvodnej stabilnej polohy. Namontujte späť prepravný držiak. Postupujte podľa pokynov na odstránenie prepravného držiaka v INŠTALAČNEJ PRÍRUČKE v opačnom poradi.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Z určitých dôvodov nemusí práčka niekedy pracovať správne. Skôr ako zavoláte popredajný servis, odporúčame skontrolovať, či je možné problém ľahko vyriešiť pomocou nasledujúceho zoznamu.

Nezvyčajné javy:	Možné príčiny/riešenia:
Práčka sa nezapne a/alebo sa nespustí program	• Zástrčka nie je zasunutá do elektrickej zásuvky alebo nie je dostatočne zasunutá, aby nadviazala kontakt. • Došlo k prerušeniu dodávky elektrického prúdu. • Veko nie je správne zatvorené. • Bola aktivovaná funkcia „Detská poistka“  3 sec (ak je k dispozícii). • Práčka sa automaticky vypla z dôvodu úspory energie pred spustením programu alebo po jeho skončení. Ak chcete práčku zapnúť, otočte voličom programu najprv do polohy „Vypnuté/O“ a potom znova na požadovaný program.
Prací cyklus sa nespustí	• Nebolo stlačené tlačidlo „Spustiť/Pozastaviť“. • Vodovodný kohútik nie je otvorený. • „Oneskorený štart“ bolo nastavené.
Spotrebič sa počas programu zastaví a kontrolka „Spustiť/Pozastaviť“ bliká	• Je aktivovaná možnosť „Zastavenie plákania“ (ak je k dispozícii). • Program bol zmenený - znova vyberte požadovaný program a stlačte „Spustiť/Pozastaviť“.
Spotrebič vibruje	• Práčka nie je vyrovnaná doodorovnej polohy. • Prepravný držiak nebol odstránený; pred použitím práčky je nutné odstrániť prepravný držiak.
Výsledky konečného odstredovania sú zlé. Bielizeň je stále veľmi mokrá. Po skončení programu bliká kontrolka „Odstredovanie/Vypúšťanie“ alebo na displeji bliká rýchlosť odstredovania alebo bliká kontrolka rýchlosti odstredovania - v závislosti od modelu	• Nevyváženosť náplne bielizne počas odstredovania zabránila fáze odstredovania, aby nedošlo k poškodeniu práčky. To je dôvod, prečo je bielizeň stále veľmi mokrá. Dôvodom nevyváženosti môže byť: malé množstvo bielizne (skladajúce sa iba z niekoľkých pomerne veľkých alebo savých kusov, napr. uteráky), alebo veľké/ťažké kusy bielizne. • Pokiaľ je to možné, vyvarujte sa malých dávok bielizne. • Tlačidlo „Odstredovanie“ bolo nastavené na nízku rýchlosť odstredovania.
Stroj ukazuje chybový kód (napr. F-02, F-..) a/alebo sa rozsvieti kontrolka  „Kontaktovať servis“	• Vypnite stroj, odpojte zástrčku zo zásuvky a počkajte asi 1 minútu, kým ho znovu zapnete. • Ak problém pretrváva, zavolajte popredajný servis.
Rozsvieti sa kontrolka  „Upchatý vodný filter“	• Odpadová voda sa neodčerpáva. • Vyčistite vodný filter.
Rozsvieti sa kontrolka  „Chýba voda“	• Spotrebič nemá žiadny alebo nedostatočný prívod vody.
Rozsvieti sa kontrolka  „Predávkovanie pracieho prostriedku“ (ak je k dispozícii)	• Symbol sa rozsvieti na konci programu, ak ste použili príliš veľa pracieho prostriedku. • Tvorí sa príliš veľa peny. • Prací prostriedok nie je kompatibilný s práčkou (musí byť označený nápisom „pre práčky“, „pre ručné pranie a práčky“ alebo niečo podobné).

Štandardnú dokumentáciu a ďalšie informácie o produkte možno nájsť pomocou QR kódu vo vašom spotrebiči

Informácie o modeli je možné získať pomocou QR kódu uvedeného na energetickom štítku. Štítok obsahuje aj identifikátor modelu, ktorý je možné použiť na vstup do portálu databázy Registry na adrese <https://eprel.ec.europa.eu>. prípadne **sa obráťte na náš popredajný servis** (telefónne číslo nájdete v záručnej knižke). Pri kontaktovaní nášho popredajného servisu uveďte, prosím, kódy z výrobného štítku vášho spotrebiča.

