



Pračka
Uživatelská příručka



B1WFK2604WBCS
B1WFK2604WCS

1 Důležité pokyny pro bezpečnost a ochranu životního prostředí

Tato část obsahuje bezpečnostní pokyny, které pomohou chránit před rizikem zranění osob nebo poškození majetku. Nedodržení těchto pokynů zruší platnost záruky.

1.1 Obecná bezpečnost

- Tento výrobek mohou používat děti ve věku 8 let a starší a osoby, jejichž fyzické, smyslové nebo mentální schopnosti nebyly plně vyvinuty nebo které nemají zkušenosti a znalosti, za předpokladu, že jsou pod dohledem nebo byly proškoleny o bezpečném používání výrobku a rizicích, které z něj vyplývají. Děti si s výrobkem nesmí hrát. Čištění a údržbu by neměly provádět děti, pokud nejsou pod dohledem. Děti mladší 3 let by měly být drženy stranou, pokud nejsou pod neustálým dohledem.
- Nikdy neumísťujte výrobek na podlahu pokrytou kobercem. Nedostatečné proudění vzduchu pod zařízením by mohlo způsobit přehřátí elektrických součástí. To způsobí problémy s vaším výrobkem.
- Pokud dojde k poruše výrobku, neměl by být provozován, dokud jej neopraví autorizovaný servisní zástupce. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Tento výrobek je navržen tak, aby pokračoval v provozu při obnovení napájení po výpadku napájení. Postup zrušení programu naleznete v části „Zrušení programu“.
- Připojte výrobek k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou 16 A. Nepodceňte provedení uzemnění kvalifikovaným elektrikářem. Naše společnost nenese odpovědnost za škody, které vzniknou, pokud bude výrobek používán bez uzemnění v souladu s místními předpisy.
- Hadice přívodu a odvodu vody musí být bezpečně upevněny a nesmí být poškozeny. Jinak hrozí nebezpečí úniku vody.
- Nikdy neotevírejte dvířka ani nevyjímáte filtr, pokud je v bubnu ještě voda. Jinak hrozí riziko zaplavení a zranění horkou vodou.
- Nepokoušejte se násilím otevřít zamčené dveře plnění. Dveře plnění budou připraveny k otevření až několik minut po skončení pracího cyklu. V případě násilného otevření dveří plnění může dojít k poškození dveří a zámku.
- Pokud výrobek nepoužíváte, odpojte jej ze zásuvky.
- Nikdy neumývejte výrobek rozstřikováním nebo poléváním vodou! Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Nikdy se nedotýkejte zástrčky mokřýma rukama! Nikdy neodpojujte spotřebič taháním za kabel, vždy tahejte za zástrčku.
- Používejte pouze prací prostředky, aviváže a přísady vhodné pro automatické pračky.
- Dodržujte pokyny uvedené na textilních štítcích a na obalu pracího prostředku.
- Během instalace, údržby, čištění a oprav musí být výrobek odpojen ze zásuvky.
- Opravy nechte vždy provádět autorizovaným servisním technikem. Výrobce nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v důsledku zásahů provedených neoprávněnými osobami.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být vyměněn výrobcem, poprodejním servisem nebo podobně kvalifikovanou osobou (nejlépe elektrikářem) nebo osobou určenou dovozcem, aby se předešlo možným rizikům.

- Umístěte výrobek na pevnou, rovnou a vodorovnou plochu.
- Neumísťujte jej na koberec s vysokým vlasem nebo podobné povrchy.
- Neumísťujte výrobek na vyvýšenou plošinu nebo blízko okraje se stupňovitým povrchem.
- Nepokládejte výrobek na napájecí kabel.
- Nikdy nepoužívejte houbičky nebo drátěnky. Mohou poškodit lakované, chromované a plastové povrchy.
- Tlak vody potřebný pro provoz výrobku je mezi 1 až 10 bary (0,1 – 1 MPa)
- Nepoužívejte staré nebo použité přírodní hadice vody na nový výrobek. Mohou způsobit skvrny na prádle.

1.2 Zamýšlené použití

- Tento výrobek byl navržen pro použití v domácnosti. Není vhodný pro komerční použití a nesmí být používán k jinému než určenému účelu.
- Výrobek smí být používán pouze k praní a máchání prádla, které je takto označeno.
- Výrobce se zřídka veškeré odpovědnosti vzniklé nesprávným použitím nebo přepravou.
- Životnost vašeho výrobku je 10 let. Během tohoto období budou k dispozici originální náhradní díly pro správný provoz spotřebiče.
- Tento spotřebič je určen k použití v domácnostech a podobných místech, jako jsou:
 - kuchyňky pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
 - statky;
 - pro klienty hotelů, motelů a jiných prostředích rezidenčního typu;
 - prostředí typu bed and breakfast;
 - prostory pro společné užívání v bytových domech nebo prádelnách.

1.3 Bezpečnost dětí

- Obalové materiály jsou pro děti nebezpečné. Uchovávejte obalové materiály na bezpečném místě mimo dosah dětí.
- Elektrické výrobky jsou pro děti nebezpečné. Za provozu zajistěte, aby se děti pohybovaly mimo dosah výrobku. Nedovolte jim manipulovat s výrobkem. Použijte dětskou pojistku, abyste zabránili dětem zasahovat do výrobku.
- Nezapomeňte zavřít dvířka bubny, když opouštíte místnost, kde se výrobek nachází.
- Uchovávejte všechny prací prostředky a přísady na bezpečném místě mimo dosah dětí tím, že zavřete víko nádoby na prací prostředek nebo uzavřete obal pracího prostředku.



Při praní prádla při vysokých teplotách se sklo dvířek bubny zahřívá. Proto udržujte zejména děti mimo dosah dvířek bubny pračky, dokud probíhá prací cyklus.

1.4 Informace o obalu

- Obalové materiály výrobku jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními environmentálními předpisy. Nelikvidujte obalové materiály společně s domovním nebo jiným odpadem. Odnešte je do sběrných míst obalových materiálů určených místními úřady.

1.5 Likvidace odpadu

- Tento výrobek byl vyroben z vysoce kvalitních dílů a materiálů, které lze znovu použít a jsou vhodné k recyklaci. Proto výrobek po skončení jeho životnosti nelikvidujte s běžným domovním odpadem. Odnešte jej do sběrného místa pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Pro informace o nejbližším sběrném místě se obraťte na místní úřady. Pomozte chránit životní prostředí a přírodní zdroje recyklací použitých výrobků. Pro bezpečnost dětí přestříhnete napájecí kabel a zničte zamykací mechanismus nakládacích dvířek tak, aby byl před likvidací výrobku nefunkční.

1.6 Shoda se směrnicí WEEE



Tento výrobek splňuje požadavky směrnice EU WEEE (2012/19/EU). Tento výrobek nese klasifikační symbol pro odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE).

Tento výrobek byl vyroben z vysoce kvalitních dílů a materiálů, které lze znovu použít a jsou vhodné k recyklaci. Nevyhazujte odpadní výrobek po skončení jeho životnosti s běžným domácím a jiným odpadem. Odevzdejte jej do sběrného střediska pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Informace o těchto sběrných střediscích získáte u místních úřadů.

Shoda se směrnicí RoHS:

Výrobek, který jste zakoupili, splňuje požadavky směrnice EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály uvedené ve směrnici.

2 Instalace

Pro instalaci výrobku se obraťte na nejbližšího autorizovaného servisního zástupce. Před voláním autorizovaného servisního zástupce si prostudujte informace v uživatelské příručce a ujistěte se, že elektrické, vodovodní a vypouštěcí systémy jsou vhodné, aby byl výrobek připraven k použití. Pokud tomu tak není, zavolejte kvalifikovaného technika a instalátéra, aby provedli potřebné úpravy.



Příprava místa a elektrických, vodovodních a odpadních instalací v místě instalace je odpovědností zákazníka.

Ujistěte se, že přírodní a vypouštěcí hadice vody, stejně jako napájecí kabel, nejsou při zasouvání výrobku na své místo po instalaci nebo čištění ohnuté, skřípnuté nebo rozdrčené.



VAROVÁNÍ: Instalaci a elektrické připojení výrobku musí provádět autorizovaný servisní technik. Výrobce nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v důsledku zásahů provedených neoprávněnými osobami.



VAROVÁNÍ: Před instalací vizuálně zkontrolujte, zda výrobek neobsahuje nějaké vady. Pokud ano, neinstalujte jej. Poškozené výrobky představují riziko pro vaši bezpečnost.

2.1 Vhodné místo instalace

- Umístěte pračku na pevnou podlahu. Neumísťujte ji na koberec s vysokým vlasem nebo podobné povrchy.
- Celková hmotnost pračky a sušičky – s plným zatížením – když jsou umístěny na sobě, dosahuje přibližně 180 kilogramů. Umístěte výrobek na pevnou a rovnou podlahu, která má dostatečnou nosnost!
- Nepokládejte výrobek na napájecí kabel.
- Neinstalujte výrobek na místech, kde teplota může klesnout pod 0 °C.
- Umístěte výrobek alespoň 1 cm od okrajů jiného nábytku.

2.2 Odstranění výztuže obalu

Nakloňte pračku dozadu, abyste odstranili výztuž obalu. Odstraňte výztuž obalu zatažením za pásku.



VAROVÁNÍ: Některé modely nemají samostatnou výztuž obalu.


2.3 Odstranění přepravních zámek



VAROVÁNÍ: Neodstraňujte přepravní zámky před vyjmutím výztuže obalu.

VAROVÁNÍ: Před spuštěním pračky odstraňte přepravní bezpečnostní šrouby! V opačném případě dojde k poškození výrobku.

1. Uvolněte všechny šrouby vhodným klíčem, dokud se volně neotáčejí (C).
2. Odstraňte přepravní bezpečnostní šrouby jemným otáčením.
3. Připevňte plastové krytky dodané v sáčku s Uživatelskou příručkou do otvorů na zadním panelu. (P)



Uchovejte přepravní bezpečnostní šrouby na bezpečném místě pro opětovné použití, pokud bude pračku nutné v budoucnu znovu stěhovat.

Nikdy nepřemísťujte výrobek bez řádně upevněných transportních bezpečnostních šroubů!

2.4 Připojení přívodu vody




tlak vody potřebný pro provoz výrobku je mezi 1 až 10 bary (0,1–1 MPa). Je nutné, aby z plně otevřeného kohoutku protékalo 10–80 litrů vody za minutu, aby váš spotřebič fungoval hladce. Pokud je tlak vody vyšší, připojte redukční ventil.



VAROVÁNÍ: Modely s jedním přívodem vody by neměly být připojeny ke kohoutku s horkou vodou. V takovém případě se prádlo poškodí nebo se výrobek přepne do ochranného režimu a nebude fungovat.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte staré nebo použité přírodní hadice vody na nový výrobek. Mohou způsobit skvrny na prádle.

1. Všechny matice hadic utáhněte rukou. Při utahování matic nikdy nepoužívejte nářadí.

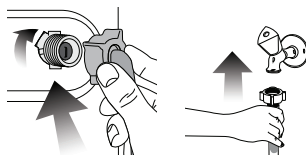

2. Po provedení připojení hadice zcela otevřete kohoutky, abyste zkontrolovali těsnost spojů. Pokud dojde k úniku, uzavřete kohoutek a odstraňte matici. Po kontrole těsnění matici opatrně dotáhněte. Aby se zabránilo úniku vody a škodám jím způsobeným, udržujte kohoutky zavřené, když se pračka nepoužívá.


2.5 Připojení k odpadu

- Konec vypouštěcí hadice musí být připojen přímo k odpadu nebo k umyvadlu.



VAROVÁNÍ: Váš dům bude zaplaven, pokud se hadice během vypouštění vody uvolní z uchycení. Navíc hrozí nebezpečí opaření v důsledku vysokých teplot při praní! Abyste předešli takovým situacím a zajistili hladký průvod a odvod vody z pračky, pevně upevněte konec vypouštěcí hadice tak, aby se nemohl uvolnit.

- Hadice by měla být připevněna ve výšce alespoň 40 cm a maximálně 100 cm.
- V případě, že je hadice vyvýšená poté, co je položena na úrovni podlahy nebo blízko země (méně než 40 cm nad zemí), vypouštění vody se stává obtížnějším a prádlo může být nadměrně mokré. Proto dodržujte výšky popsané na obrázku.

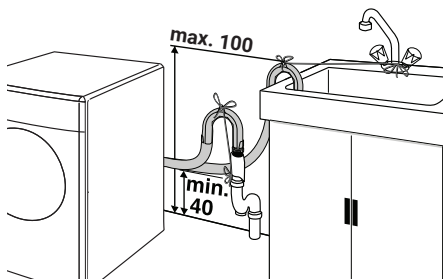

- Aby se zabránilo zpětnému toku špinavé vody do spotřebiče a umožnilo se snadné vypouštění, neponořujte konec hadice do špinavé vody a nezasunujte ji do odpadu více než 15 cm. Pokud je příliš dlouhá, zkrátte ji.
- Konec hadice by neměl být ohnutý, nemělo by se na něj šlapat a hadice nesmí být skřípnutá mezi odpadem a spotřebičem.
- Pokud je délka hadice příliš krátká, použijte originální prodlužovací hadici. Délka hadice nesmí být delší než 3,2 m. Abyste předešli poruchám způsobeným únikem vody, musí být spojení mezi prodlužovací hadicí a vypouštěcí hadicí výrobku dobře utěsněno vhodnou svorkou, aby se neuvolnilo a těsnilo.


2.6 Nastavení nožiček



VAROVÁNÍ: Aby se zajistilo tiché fungování spotřebiče bez vibrací, musí stát vodorovně a vyváženě na nožičkách. Vyrovnajte spotřebič nastavením nožiček. V opačném případě se může spotřebič pohnout ze svého místa a způsobit problémy s drčením a vibracemi.

Pro plastové nožičky:


1. Povolte pojistné matice na nožičkách rukou.
2. Nastavte nožičky, dokud výrobek nebude stát vodorovně a vyváženě.
3. Znovu rukou utáhněte všechny pojistné matice.

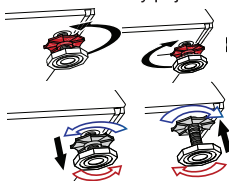

VAROVÁNÍ: K povolování pojistných matic nepoužívejte žádné nářadí. Mohly by se poškodit.

Pro kovové nožičky:

1. Povolte pojistné matice na nožičkách pomocí klíče.
2. Nastavte nožičky, dokud výrobek nebude stát stabilně a vyváženě.
3. Znovu utáhněte všechny pojistné matice pomocí klíče.

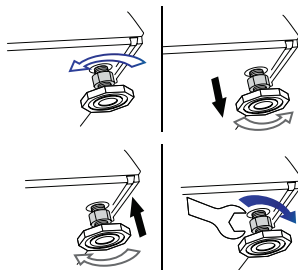

2.7 Elektrické připojení

Připojte výrobek k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou 16 A. Naše společnost nenese odpovědnost za škody, které vzniknou, pokud bude výrobek používán bez uzemnění v souladu s místními předpisy.

- Připojení musí být v souladu s národními předpisy.
- Zástrčka napájecího kabelu musí být po instalaci snadno dostupná.
- Pokud je proudová hodnota pojistky nebo jističe v domě menší než 16 A, nechte si kvalifikovaným elektrikářem nainstalovat 16 A pojistku.
- Napětí uvedené v části „Technické specifikace“ se musí rovnat vašemu síťovému napětí.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely ani rozdvojky.



VAROVÁNÍ: Poškozené napájecí kabely musí být vyměněny autorizovanými servisními zástupci.

Přeprava výrobku

1. Před přepravou výrobek odpojte ze sítě.
2. Odpojte hadice pro vypouštění a průvod vody.
3. Vypusťte veškerou vodu, která ve výrobku zůstala. (VIZ 5.5)
4. Nainstalujte přepravní bezpečnostní šrouby v opačném pořadí, než při demontáži; (VIZ 2.3)



Nikdy nepřemísťujte výrobek bez řádně upevněných transportních bezpečnostních šroubů!



VAROVÁNÍ: Obalové materiály jsou pro děti nebezpečné. Uchovávejte obalové materiály na bezpečném místě mimo dosah dětí.

3 Příprava

3.1 Třídění prádla

- Roztřídte prádlo podle typu tkaniny, barvy, stupně znečištění a povolené teploty vody.
- Vždy dodržujte pokyny uvedené na štítcích oděvů.

3.2 Příprava prádla k praní

- Prádlo s kovovými doplňky, jako jsou podprsenky s kosticemi, spony pásků nebo kovové knoflíky, poškodí prádlo. Odstraňte kovové součásti nebo vyperte oblečení vložením do sáčku na prádlo nebo povlaku na polštář.
- Vyjměte z kapes všechny předměty, jako jsou mince, pera a kancelářské sponky, a obraťte kapsy naruby a vykartáčujte je. Takové předměty mohou poškodit výrobek nebo způsobit hluk.
- Vkládejte malé kusy oblečení, jako jsou dětské ponožky a nylonové punčochy, do sáčku na prádlo nebo povlaku na polštář.
- Vkládejte záclony bez stlačování. Odstraňte upevňovací prvky záclon.
- Zapněte zipy, přišijte uvolněné knoflíky a opravte trhliny a roztržení.
- Perte pouze výrobky označené jako „pratelné v pračce“ nebo „ručně pratelné“ s použitím vhodného programu.
- Neperte barevné a bílé prádlo dohromady. Nové, tmavé bavlněné textilie pouštějí hodně barvy. Perte je odděleně.
- Odolné skvrny je nutné před praním řádně ošetřit. Pokud si nejste jisti, poraďte se s čistírnou.
- Používejte pouze prášky/odbarvovače a čistící prostředky vhodné pro praní v pračce. Vždy dodržujte pokyny na obalu.
- Perte kalhoty a jemné prádlo obrácené naruby.
- Udržujte prádlo z angorské vlny v mrazáku několik hodin před praním. Tím se sníží žmolkování. Prádlo, které je silně vystaveno působení materiálů, jako je mouka, vápenný prach, sušené mléko atd., musí být před vložením do pračky vyklepáno. Takové nečistoty a prášky na prádle se mohou časem usazovat na vnitřních částech pračky a způsobit poškození.


3.3 Co dělat pro úsporu energie

Následující informace vám pomohou používat výrobek ekologicky a energeticky efektivně.

- Používejte výrobek s nejvyšší kapacitou povolenou zvoleným programem, ale nepřepínejte jej; viz „Program a tabulka spotřeby“.
- Vždy dodržujte pokyny na obalu pracího prostředku.
- Perte mírně znečištěné prádlo při nízkých teplotách.
- Používejte rychlejší programy pro malé množství lehce znečištěného prádla.
- Nepoužívejte předpírku a vysoké teploty pro prádlo, které není silně znečištěné nebo skvrnité.
- Pokud plánujete sušit prádlo v sušičce, zvolte během praní nejvyšší doporučenou rychlost odstředivování.
- Nepoužívejte prací prostředek v množství, které překračuje množství doporučené na obalu pracího prostředku.

3.4 První použití

Před zahájením používání výrobku se ujistěte, že jsou provedeny všechny přípravy v souladu s pokyny v částech „Důležité bezpečnostní pokyny“ a „Instalace“. Pro přípravu výrobku k praní prádla proveďte první operaci v programu Čistění bubnu. Pokud váš výrobek není vybaven programem Čistění bubnu, proveďte postup prvního použití v souladu s metodami popsány v části „5.2 Čistění nákladních dvířek a bubnu“ uživatelské příručky.

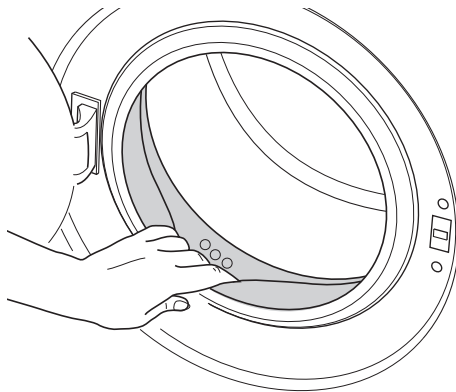

Používejte odpovídavě vhodný pro pračky.

Ve výrobku mohlo zůstat trochu vody kvůli procesům kontroly kvality ve výrobě. Není to pro výrobek škodlivé.

3.5 Správná kapacita náplně

Maximální prací náplň závisí na druhu prádla, stupni znečištění a požadovaném pracím programu. Pračka automaticky upraví množství vody podle hmotnosti vloženého prádla.



VAROVÁNÍ: Řiďte se informacemi v „Tabulce programů a spotřeby“. Při přetížení se sníží účinnost praní. Navíc se mohou vyskytnout problémy s hlukem a vibracemi.

3.6 Vkládání prádla

1. Otevřete dvířka pro vkládání prádla.
2. Vkládejte prádlo volně do pračky.
3. Zatlačte na dvířka pro vkládání prádla, dokud neuslyšíte zvuk zámku. Ujistěte se, že ve dvířkách neleželo žádné prádlo.



Dvířka pro vkládání prádla jsou během spuštění programu zamknutá. Dvířka lze otevřít až po chvíli od ukončení programu.



VAROVÁNÍ: V případě nesprávného uložení prádla může dojít k problémům s hlukem a vibracemi v pračce.

3.7 Používání pracího prostředku a aviváže




Při používání pracího prostředku, aviváže, škrobu, barvy na textil, bělidla nebo odstraňovače vodního kamene si pečlivě přečtěte pokyny výrobce na obalu a dodržujte doporučené dávkovací hodnoty. Použijte odměrku, pokud je k dispozici.

Zásuvka na prací prostředek

Zásuvka na prací prostředek se skládá ze tří přihrádek:

- (1) pro předpírku
- (2) pro hlavní praní
- (3) pro aviváž
- (*) navíc je v přihrádce na aviváž sifon.

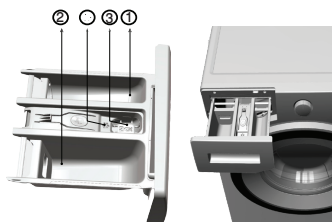

Prací prostředek, aviváž a jiné čistící prostředky

- Přidejte prací prostředek a aviváž před spuštěním pracího programu.
- Nikdy nenechávejte zásuvku na prací prostředek otevřenou, když běží prací program!
- Pokud používáte program bez předpírky, nedávejte žádný prací prostředek do přihrádky na předpírku (přihrádka č. „1“).
- V programu s předpírkou nedávejte tekutý prací prostředek do přihrádky na předpírku (přihrádka č. „1“).
- Nevybírejte program s předpírkou, pokud používáte prací sáček nebo dávkovací kouli. Umístěte prací sáček nebo dávkovací kouli přímo mezi prádlo v pračce.
- Pokud používáte tekutý prací prostředek, nezapomeňte umístit dávkovací nádobku tekutého pracího prostředku do hlavního pracího prostoru (prostor č. „2“).

Výběr typu pracího prostředku

Typ pracího prostředku, který se má použít, závisí na typu a barvě tkaniny.

- Používejte různé prací prostředky pro barevné a bílé prádlo.
- Perte jemné prádlo pouze se speciálními pracími prostředky (tekutý prací prostředek, šampon na vlnu atd.) určenými výhradně pro jemné prádlo.
- Při praní tmavého prádla a prošívaných dek se doporučuje používat tekutý prací prostředek.
- Perte vlněné oděvy se speciálním pracím prostředkem určeným speciálně pro vlněné oděvy.



VAROVÁNÍ: Používejte pouze prací prostředky vyrobené speciálně pro pračky.

VAROVÁNÍ: Nepoužívejte mýdlový prášek.

Úprava množství pracího prostředku

Množství použitého pracího prostředku závisí na množství prádla, stupni znečištění a tvrdosti vody.

- Nepoužívejte množství překračující dávkování doporučené na obalu pracího prostředku, abyste předešli problémům s nadměrnou pěnou, nedostatečným mácháním, finančními úsporami a v neposlední řadě s ochranou životního prostředí.
- Používejte menší množství pracího prostředku pro malé množství nebo lehce znečištěné prádlo.

Používání aviváží

Nalijte aviváž do přihrádky na aviváž v zásuvce na prací prostředek.

- Nepřekračujte značku hladiny (>max<) v přihrádce na aviváž.
- Pokud aviváž ztratila tekutost, před vložením do zásuvky na prací prostředek ji zřed'te vodou.



Použití tekutých pracích prostředků Pokud výrobek obsahuje dávkovač tekutého pracího prostředku:

- Ujistěte se, že jste dávkovač tekutého pracího prostředku umístili do přihrádky č. „2“.
- Pokud tekutý prací prostředek ztratil tekutost, před vložením do dávkovače jej zřed'te vodou.



Pokud je výrobek vybaven dílem pro tekutý prací prostředek:

- Pokud chcete použít tekutý prací prostředek, vytáhněte zařízení směrem k sobě. Část, která spadne dolů, bude sloužit jako bariéra pro tekutý prací prostředek. V případě potřeby zařízení očistěte vodou, když je na svém místě, nebo jej vyjměte. Pokud budete používat práškový prací prostředek, musí být zařízení zajištěno v horní poloze.

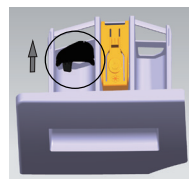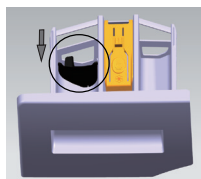

Pokud výrobek neobsahuje dávkovač tekutého pracího prostředku:

- Nepoužívejte tekutý prací prostředek pro předpírku v programu s předpírkou.
- Tekutý prací prostředek zanechává skvrny na oblečení, pokud je použit s funkcí Odložený start. Pokud budete používat funkci Odložený start, nepoužívejte tekutý prací prostředek.

Použití gelových a tabletových pracích prostředků

Při používání tabletových, gelových a podobných pracích prostředků postupujte podle následujících pokynů.

- Pokud je gelový prací prostředek tekutý a váš spotřebič nemá speciální nádobku na tekutý prací prostředek, vložte gelový prací prostředek do přihrádky na prací prostředek pro hlavní praní během prvního napouštění vody. Pokud má váš spotřebič nádobku na tekutý prací prostředek, naplňte ji pracím prostředkem před spuštěním programu.
- Pokud gelový prací prostředek není tekutý nebo má tvar kapsle/tekuté tablety, vložte jej před praním přímo do bubnu.
- Tabletové prací prostředky vkládejte do přihrádky na prací prostředek pro hlavní praní (přihrádka č. „2“) nebo před praním přímo do bubnu.



Tabletové prací prostředky mohou zanechávat zbytky v přihrádce na prací prostředek. Pokud k takové situaci dojde, vkládejte tabletový prací prostředek mezi prádlo, blízko spodní části bubnu při budoucím praní.

Použijte tablety nebo gelový prací prostředek bez volby funkce předpírky.

Použití škrobu

- Přidejte tekutý škrob, práškový škrob nebo barvivo na tkaniny do přihrádky na aviváž.
- Nepoužívejte aviváž a škrob společně v jednom pracím cyklu.
- Po použití škrobu otřete vnitřek pračky vlhkým a čistým hadříkem.

Použití bělidel

- Zvolte program s předpírkou a přidejte bělidlo na začátku předpírky. Nedávejte prací prostředek do přihrádky na předpírku. Jako alternativní aplikaci zvolte program s extra mácháním a přidejte bělidlo, když pračka odebírá vodu z přihrádky na prací prostředek během prvního máchání.
- Nepoužívejte smíchané bělidlo a prací prostředek.
- Použijte jen malé množství (cca 50 ml) bělidla a velmi dobře oblečení vypláchněte, protože způsobuje podráždění pokožky. Nelijte bělidlo na oblečení a nepoužívejte ho na barevné oblečení.
- Při použití bělidel na bázi kyslíku zvolte program, který pere při nižší teplotě.
- Bělidla na bázi kyslíku lze používat společně s pracími prostředky; pokud však nemají stejnou hustotu jako prací prostředek, dejte nejprve prací prostředek do přihrádky č. „2“ v zásuvce na prací prostředek a počkejte, až prací prostředek steče, zatímco pračka nabírá vodu. Přidejte bělidlo ze stejné přihrádky, zatímco pračka stále nabírá vodu.

Použití odstraňovače vodního kamene

- V případě potřeby používejte odstraňovač vodního kamene vyrobené speciálně pouze pro pračky.

3.8 Tipy pro efektivní praní

Oblečení	
Světlé barvy a bílé prádlo	
(Doporučený rozsah teplot podle stupně znečištění: 40–90 °C)	
Stupeň znečištění	Silně znečištěné (obtížně odstranitelné skvrny, např. od trávy, kávy, ovoce a krve.)
	Může být nutné skvrny předem ošetřit nebo provést předpírku. Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé prádlo lze použít v dávkách doporučených pro silně znečištěné prádlo. Pro čištění skvrn od hlíny a půdy a skvrn citlivých na bělidla se doporučuje používat práškové prací prostředky.
	Běžně znečištěné (Například skvrny způsobené tělem na límcích a manžetách)
Stupeň znečištění	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé prádlo lze použít v dávkách doporučených pro běžné znečištěné prádlo.
	Lehce znečištěné (Nejsou viditelné žádné skvrny.)
Stupeň znečištění	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé prádlo lze použít v dávkách doporučených pro lehce znečištěné prádlo.

Oblečení	
Barvy	
(Doporučený rozsah teplot podle stupně znečištění: studená -40 °C)	
Stupeň znečištění	Silně znečištěné
	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné prádlo lze použít v dávkách doporučených pro silně znečištěné prádlo. Pro čištění skvrn od hlíny a půdy a skvrn citlivých na bělidla se doporučuje používat práškové prací prostředky. Používejte prací prostředky bez bělidla.
	Běžně znečištěné
Stupeň znečištění	Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné prádlo lze použít v dávkách doporučených pro běžné znečištěné prádlo. Používejte prací prostředky bez bělidla.
	Lehce znečištěné
Tmavé barvy	
(Doporučený rozsah teplot podle stupně znečištění: studená -40 °C)	
Stupeň znečištění	Silně znečištěné
	Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a tmavé prádlo lze použít v dávkách doporučených pro silně znečištěné prádlo.
	Běžně znečištěné
Stupeň znečištění	Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a tmavé prádlo lze použít v dávkách doporučených pro běžné znečištěné prádlo.
	Lehce znečištěné
Stupeň znečištění	Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a tmavé prádlo lze použít v dávkách doporučených pro mírně znečištěné prádlo.
	Jemné prádlo / Vlna / Hedvábí
(Doporučený rozsah teplot podle stupně znečištění: studená -30 °C)	
Stupeň znečištění	Silně znečištěné
	Upřednostňujte tekuté prací prostředky určené pro jemné prádlo. Vlněné a hedvábné prádlo se musí prát se speciálními pracími prostředky na vlnu.
	Běžně znečištěné
Stupeň znečištění	Upřednostňujte tekuté prací prostředky určené pro jemné prádlo. Vlněné a hedvábné prádlo se musí prát se speciálními pracími prostředky na vlnu.
	Lehce znečištěné
Stupeň znečištění	Upřednostňujte tekuté prací prostředky určené pro jemné prádlo. Vlněné a hedvábné prádlo se musí prát se speciálními pracími prostředky na vlnu.

Doporučení pracího prostředku

Doporučený prací prostředek	Prací cykly	Teplota praní	Typ prádla a textilie
Univerzální prací prostředek s bělicími činidly a optickými rozjasňovači	Bavlna Smíšené Dřiny Skvrny 20 °C ECO 40–60	30/40/60	Bílé prádlo z bavlněného nebo lněného plátna odolného proti varu
Prací prostředek na barevné prádlo bez bělicích činidel a optických rozjasňovačů	Bavlna Smíšené Spodní prádlo Dřiny 20 °C Rychlé 15' parní	20/30/40	Barevné prádlo z bavlny nebo lnu
Prací prostředek na barevné prádlo nebo jemný prací prostředek bez optických rozjasňovačů	Smíšené Spodní prádlo Parní rychlé 15' Spodní prádlo	Studená /20/30/40	Barevné prádlo z materiálů nenáročných na údržbu nebo syntetických materiálů
Jemný prací prostředek	Hedvábné spodní prádlo	Studená /20/30	Jemné textilie, hedvábí, viskóza
Speciální prací prostředek na vlnu	vlna	20/30/40	Vlna

Následující příznaky jsou známkou předávkování pracího prostředku:

- silná tvorba pěny
- špatný výsledek praní a máchání


Následující příznaky jsou známkou nedostatečného dávkování pracího prostředku:

- prádlo šedne
- usazování vodního kamene na bubnu, topném tělese a/nebo prádle

- Agregující nebo mazlavý prací prostředek nebo přísada může být rozředěna v některých dávkovacích pracího prostředku, aby se zabránilo ucpání vstupu před nalitím do dávkovače pracího prostředku a tím způsobení přetečení vody.
- Pro dosažení maximálního pracího výkonu a minimální spotřeby vody a energie zvolte vhodný typ pracího prostředku.
- Pro dosažení nejlepších výsledků praní je důležité správné dávkování pracího prostředku.
- Pokud není buben zcela naplněn, použijte snížené množství pracího prostředku.
- Množství pracího prostředku vždy přizpůsobte tvrdosti vody, pokud je vaše voda z kohoutku měkká, použijte méně pracího prostředku.
- Dávkujte podle toho, jak je vaše prádlo špinavé, méně špinavé oblečení vyžaduje méně pracího prostředku.
- Vysoce koncentrovaný (kompaktní prací prostředek) vyžaduje obzvláště přesné dávkování.

4 Obsluha výrobku

4.1 Ovládací panel

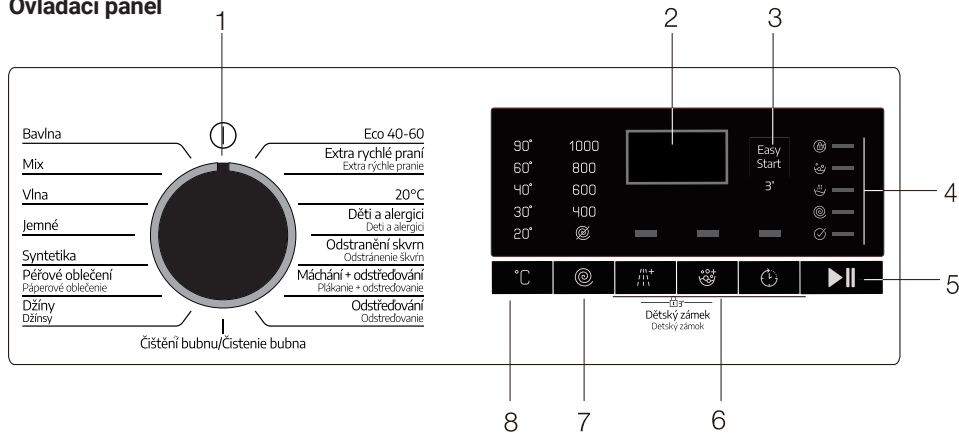

- 1 - Volič programů (Nejvyšší pozice Zap / Vyp)
- 2 - Displej
- 3 - Tlačítko AI praní
- 4 - Indikátor průběhu programu
- 5 - Tlačítko Start / Pauza
- 6 - Tlačítka pomocných funkcí
- 7 - Tlačítko nastavení rychlosti odstředování
- 8 - Tlačítko nastavení teploty



4.2 Příprava pračky

Ujistěte se, že hadice jsou pevně připojeny. Zapojte pračku do zásuvky. Otevřete zcela vodovodní kohoutek. Vložte prádlo do pračky. Přidejte prací prostředek a aviváž.

4.3 Volba programu

1. Zvolte program vhodný pro typ, množství a stupeň znečištění prádla v souladu s „Tabulkou programů a spotřeby“ a tabulkou teplot níže.

90°C	Silně znečištěné bílé bavlněné a lněné prádlo. (ubrusy na konferenční stolk, ubrusy, ručníky, prostěradla atd.)
60°C	Běžné znečištěné, barevné, stálobarevné lněné, bavlněné nebo syntetické oblečení (košile, noční košile, pyžama atd.) a lehce znečištěné bílé lněné prádlo (spodní prádlo atd.)
40°C-30°C-20°C-Studená	Smíšené prádlo včetně jemných textilií (záclony, atd.), syntetiky a vlny.

2. Zvolte požadovaný program pomocí tlačítka pro volbu programu.

	Programy jsou omezeny nejvyšší rychlostí odstředování vhodnou pro daný typ tkaniny.
	Při výběru programu vždy zvažte typ tkaniny, barvu, stupeň znečištění a přípustnou teplotu vody.
	Vždy zvolte nejnižší požadovanou teplotu. Vyšší teplota znamená vyšší spotřebu energie.
	Další podrobnosti o programech naleznete v „Tabulce programů a spotřeby“

4.4 Úvod do programů

V závislosti na typu tkaniny použijte následující hlavní programy.

- Bavlna**
Použijte tento program pro bavlněné prádlo (jako jsou prostěradla, sady příkrývek a polštářů, ručníky, župany, spodní prádlo atd.). Vaše prádlo bude prané intenzivním práním po delší prací cyklus.
- Pérové oblečení**
Proces praní oblečení s peřím je speciálně navržen pro praní pérových bund. Materiál pérové bundy je lehký, obtížné se oplachuje, má špatnou odolnost proti praní a obtížně absorbují vodu. Proto je nutné prodloužit dobu namáčení v procesu praní a snížit rychlost otáčení během dehydratace.
- Vlna**
Použijte tento program k praní vlněných oděvů. Zvolte vhodnou teplotu v souladu se štítky na vašem oblečení. Používejte vhodné prací prostředky na vlnu.

• Džíny

Použijte tento program k ochraně barvy vašich tmavých oděvů nebo džínů. Provádí vysoce účinné praní se speciálním pohybem bubnu, i když je teplota nízká. Pro tmavé prádlo se doporučuje používat tekuté prací prostředky nebo šampon na vlnu. Neperte jemné prádlo obsahující vlnu atd.

• Čištění bubnu

Pravidelně (každé 1–2 měsíce) používejte tento program k čištění bubnu pro nezbytné hygienické čištění. Nechte pračku spustit program bez prádla. Pro lepší výsledky přidejte práškový odstraňovač vodního kamene do zásobníku na prací prostředek. Po programu nechte přední dveře pootevřené a nechte vnitřek pračky vyschnout.

• Odstranění skvrn

U oblečení s odolnějšími skvrnami lze zlepšit účinek praní delším časem praní a silným pracím rytmem.

• Syntetika

V tomto programu můžete prát odolné bavlněné prádlo (prostěradla, ložní prádlo, ručníky, župany, spodní prádlo atd.). Když je stisknuto tlačítko funkce rychlého praní, doba trvání programu se výrazně zkrátí, ale efektivní prací výkon je zajištěn intenzivními pracími pohyby. Pokud není zvolena funkce rychlého praní, je zajištěn vynikající prací a máchací výkon pro silně znečištěné prádlo.

• Jemné

Tento program můžete zvolit pro praní jemných tkanin, jako je hedvábí. Praní je velmi šetrné a odstředování se neprovádí ihned. Tento program je nejlepší, pokud prádlo vyžaduje šetrné praní.

• Děti a alergici

Použijte tento program ke snížení pomačkání a zkrácení doby žehlení malého množství bavlněného, syntetického nebo smíšeného oblečení, které není znečištěné.

• Extra rychlé praní

Rychlé praní 15 je rychlý prací program pro malé množství nepříliš špinavého prádla. Jeho volitelný rozsah teplot praní je úzký a maximální rychlost dehydratace je nízká.

• Mix

Použijte tento program k praní bavlněných a syntetických oděvů společně bez třídění.

• 20 °C

Nový evropský standardní speciální program, který se používá k praní jemného oblečení, teplotu lze zvolit pouze na 20 °C, aby se oblečení ochránilo.

• ECO 40–60

Pro praní bavlněných oděvů, které jsou běžně pratelné na 40 °C nebo 60 °C, a to v jednom pracím cyklu. Tento cyklus se používá k posouzení souladu s předpisy EU o ekodesignu.

4.5 Speciální programy

Pro specifické aplikace vyberte některý z následujících programů.

• Máchání+odstředování

Program určený pro uživatele k máchání a odstředování

• Odstředování

Tento program použijte k provedení dalšího cyklu odstředování prádla nebo k vypuštění vody ze spotřebiče. Před výběrem tohoto programu vyberte požadovanou rychlost odstředování a stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit. Nejprve přístroj vypustí vodu, která je uvnitř. Poté bude prádlo odstředovat nastavenou rychlostí odstředování a vypouštět vodu, která z něj vytéká. Pokud si přejete pouze vypustit vodu bez odstředování prádla, zvolte program Máchání+odstředování a poté zvolte funkci Bez odstředění pomocí tlačítka Nastavení otáček odstředění. Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit.



Pro jemné prádlo použijte nižší rychlost odstředování.

4.6 Volba teploty

Kdykoli je vybrán nový program, zobrazí se výchozí teplota vybraného programu v ukazateli teploty. Pro nastavení teploty stiskněte tlačítko teploty. Teplota se bude postupně zvyšovat a po dosažení maxima se vrátí na nejnižší hodnotu.



Pokud program nedosáhl fáze ohřevu, můžete teplotu změnit bez přepnutí stroje do režimu Pozastavit.

4.7 Volba rychlosti odstředování

Kdykoli je vybrán nový program, zobrazí se výchozí rychlost dehydratace vybraného programu na ukazateli rychlosti. Pro úpravu rychlosti sušení stiskněte tlačítko rychlosti. Rychlost otáčení se postupně zvyšuje a po dosažení nejvyšší hodnoty se vrátí na nejnižší.

4.8 Tabulka programů a spotřeby

CS			Pomocné funkce			
Program		Max. náplň (kg)	Máchání+	Praní+	Odložení	Volitelný rozsah teplot °C
Mix	30	3	•	•	•	Studená-60
Extra rychlé praní	Studená	1	•	•	•	Studená-30
Jemné	Studená	1,5	•	•	•	Studená-40
Džíny	30	3		•	•	Studená-60
Syntetika	40	2	•	•	•	Studená-90
Máchání + odstředování	-	Max.	•		•	-
Odstředování	-	Max.			•	-
ECO 40–60	40	Max.			•	40
Odstranění skvrn	60	3	•	•	•	40-60
Bavlna	40	Max.	•	•	•	Studená-90
Péřové oblečení	30	2	•	•	•	Studená-40
Vlna	30	1,5	•	•	•	Studená-40
Děti a alergici	90	3	•	•	•	90
20 °C	20	Max.	•	•	•	20
Čištění bubnu	90	-		•	•	90
Easy Smart	30	Max.				30

• : Volitelný
* : Automaticky vybráno, nelze zrušit.
U některých uživatelských programů pračka zjistí stav vyvážení pračky, aby automaticky upravila rychlost odstředování, aby zajistila stabilitu stroje.

4.9 Volba pomocné funkce

Před spuštěním programu vyberte požadované pomocné funkce. Kromě toho můžete také vybrat nebo zrušit pomocné funkce, které jsou vhodné pro spuštěný program, aniž byste museli stisknout tlačítko Spustit/Pozastavit, když je přístroj v provozu. K tomu musí být přístroj v kroku před pomocnou funkcí, kterou chcete vybrat nebo zrušit. Pokud pomocnou funkci nelze vybrat nebo zrušit, kontrolka příslušné pomocné funkce 3krát zabliká, aby uživatele varovala.

• Praní+

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko nastavení funkce intenzivního prání, rozsvítí se indikátor funkce intenzivního prání a funkce intenzivního prání bude přidána do procesu prání. Po zvolení funkce Intenzivní prání se doba prání v hlavní fázi prání prodlouží o 10 minut a čas po přidání funkce Intenzivní prání se zobrazí v okně zbývajících času. Pokud jej stisknete znovu, funkce Intenzivní prání se zruší.

• Máchání+

Stiskněte tlačítko Máchání Plus v pohotovostním režimu a rozsvítí se ukazatel funkce Máchání Plus. Současně se do procesu prání přidá proces máchání a čas po přidání funkce se zobrazí v okně zbývajících času. Funkce máchání se zruší, pokud ji znovu stisknete. Pokud během provozu nedojde k fázi máchání, stiskněte tlačítko pauzy. Tlačítko máchání lze přidat nebo zrušit a funkci máchání nelze vybrat ani zrušit během provozu.

• Easy Smart

Program Inteligentní spuštění je inteligentní program, který lze spustit automaticky v pohotovostním stavu a ve vypnutém stavu. V rámci programu Inteligentní spuštění se teplota prání, hladina vody a doba prání nastavují automaticky podle výsledků vážení a parametry prání nemusí být nastavovány uživatelem.

• Odložení

S funkcí Odložený start může být spuštění programu odloženo až o 24 hodin. Čas odloženého startu lze prodloužit v krocích po 1 hodině.



Nepoužívejte tekuté prací prostředky, pokud nastavíte Odložený start! Hrozí riziko znečištění prádla.

Otevřete dvířka, vložte prádlo a přidejte prací prostředek atd. Zvolte prací program, teplotu, rychlost odstředování a případně i doplňkové funkce. Nastavte požadovaný čas stisknutím tlačítka Odložení. Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit. Zobrazí se nastavený čas odloženého startu. Spustí se odpočítávání odloženého startu. Symbol „—“ vedle času odloženého startu se pohybuje nahoru a dolů na displeji.



Během doby odloženého startu je možné přidat další prádlo.

Na konci odpočítávání se zobrazí doba trvání zvoleného programu. „—“ symbol zmizí a vybraný program se spustí.

Zrušení funkce Odložený start

Chcete-li zrušit odpočítávání odloženého startu a spustit program okamžitě:

Nastavte dobu Odloženého startu na nulu nebo otočte ovladačem Volby programu na libovolný program. Tím se funkce Odložený start zruší. Kontrolka Konec/Zrušit nepřetržitě bliká. Poté vyberte program, který chcete znovu spustit. Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit pro spuštění programu.

4.10 Spuštění programu

Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit pro spuštění programu. Kontrolka průběhu programu signalizující spuštění programu se rozsvítí.



Pokud není spuštěn žádný program nebo není stisknuta žádná klávesa během 10 minut procesu výběru programu, spotřebič se přepne do režimu vypnutí a kontrolky teploty, otáček a další zhasnou.

4.11 Dětská pojistka

Použijte funkci Dětská pojistka, abyste zabránili dětem manipulovat se spotřebičem. Takto se můžete vyhnout jakýmkoli změnám v běžícím programu.



Pokud je otočný volič programů otočen, když je aktivní Dětská pojistka, na displeji se zobrazí „CL“. Dětská pojistka neumožňuje žádnou změnu programů a zvolené teploty, rychlosti a doplňkových funkcí.

I když je otočným voličem programů zvolen jiný program, když je aktivní Dětská pojistka, bude dříve zvolený program pokračovat v běhu.

Pro aktivaci Dětské pojistky:

Stiskněte a podržte 1. a 2. tlačítko doplňkové funkce po dobu 3 sekund, zatímco běží jakýkoli program. Dětská pojistka je aktivována. Pokud stisknete jakékoli tlačítko nebo otočíte otočným voličem programů, když je aktivní Dětská pojistka, na displeji se zobrazí „CL“.

Pro deaktivaci Dětské pojistky:

Stiskněte a podržte 1. a 2. tlačítko pomocné funkce na 3 sekundy, zatímco běží jakýkoli program. Dětská pojistka je deaktivována.



Kromě výše uvedené metody deaktivujete dětskou pojistku tak, že přepnete knoflík volby programu do polohy Zapnuto / Vypnuto, když neběží žádný program, a vyberete jiný program.

Dětská pojistka se nedeaktivuje po výpadku proudu nebo při odpojení spotřebiče ze zásuvky.

4.12 Průběh programu

Průběh spuštěného programu lze sledovat pomocí ukazatele sledování programu. Na začátku každého kroku programu se rozsvítí příslušná kontrolka a kontrolka dokončeného kroku zhasne. Během spuštění programu můžete měnit pomocné funkce, nastavení rychlosti a teploty, aniž byste zastavili průběh programu. Chcete-li to provést, změna, kterou chcete provést, musí být v kroku po spuštěném kroku programu. Pokud změna není kompatibilní, příslušné kontrolky 3krát zablikají.



Pokud se pračka nepřepne do fáze odstředování, může být aktivní funkce Podržení máchání nebo se mohl aktivovat automatický systém detekce nevyváženého zatížení v důsledku nevyváženého rozložení prádla v pračce.

4.13 Zámek dvířek

Na dvířkách pračky je uzamykací systém, který zabraňuje otevření dvířek v případech, kdy je hladina vody nevhodná. Kontrolka dvířek začne blikat, když je pračka přepnuta do režimu Pozastavit. Pračka kontroluje hladinu vody uvnitř. Pokud je hladina vhodná, kontrolka dvířek se rozsvítí trvale během 1–2 minut a dvířka lze otevřít. Pokud je hladina nevhodná, kontrolka dvířek zhasne a dvířka nelze otevřít. Pokud jste nuceni otevřít dvířka, když kontrolka dvířek nesvítí, musíte zrušit aktuální program; viz „Zrušení programu“.

4.14 Změna nastavení po spuštění programu

Přepnutí pračky do režimu pozastavení

Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit pro přepnutí pračky do režimu pozastavení během spuštěného programu. Světlo kroku, ve kterém se pračka nachází, začne blikat v ukazateli sledování programu, aby ukázalo, že byla pračka přepnuta do režimu pauzy. Také, když jsou dvířka připravena k otevření, kontrolka dvířek se rozsvítí trvale kromě kontrolky kroku programu.

Změna nastavení rychlosti a teploty pro pomocné funkce

V závislosti na kroku, kterého program dosáhl, můžete zrušit nebo aktivovat pomocné funkce; viz „Volba pomocné funkce“.

Můžete také změnit nastavení rychlosti a teploty; viz „Volba rychlosti odstředování“ a „Volba teploty“.



Pokud změna není povolena, příslušná kontrolka 3krát zabliká.

Přidání nebo vyjmutí prádla

Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit pro přepnutí pračky do režimu pozastavení. Kontrolka sledování programu příslušného kroku, během kterého byla pračka přepnuta do režimu pozastavení, bude blikat. Počkejte, dokud nebude možné otevřít dvířka pro vkládání prádla. Otevřete dvířka pro vkládání prádla a vložte nebo vyjměte prádlo. Zavřete dvířka pro vkládání prádla. V případě potřeby proveďte změny v pomocných funkcích, nastavení teploty a otáček. Stiskněte tlačítko Spustit/Pozastavit pro spuštění pračky.

4.15 Zrušení programu

Pro zrušení programu otočte ovladačem volby programů a vyberte jiný program. Předchozí program bude zrušen. Kontrolka Konec/Zrušit bude nepřetržitě blikat, aby upozornila, že program byl zrušen. Funkce čerpadla je aktivována po dobu 1–2 minut bez ohledu na krok programu a na to, zda je v pračce voda nebo ne. Po uplynutí této doby bude vaše pračka připravena ke spuštění s prvním krokem nového programu.



V závislosti na kroku, ve kterém byl program zrušen, možná budete muset znovu přidat prací prostředek a aviváž pro nově zvolený program.

4.16 Konec programu


Na displeji se na konci programu zobrazí „Konec“. Počkejte, dokud kontrolka dvířek pro vkládání prádla nebude trvale svítit. Stiskněte tlačítko Zap./Vyp. pro vypnutí pračky. Vyjměte prádlo a zavřete dvířka. Vaše pračka je připravena na další prací cyklus.

5 Údržba a čištění

Životnost výrobku se prodlužuje a často se vyskytující problémy se snižují, pokud je výrobek čistěn v pravidelných intervalech.

5.1 Čištění zásuvky na prací prostředek

Čistěte zásuvku na prací prostředek v pravidelných intervalech (každých 4–5 pracích cyklů), jak je znázorněno níže, abyste zabránili hromadění práškového pracího prostředku v průběhu času.

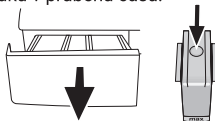

1. Stiskněte tečkovaný bod na sifonu v přihrádce na aviváž a táhněte směrem k sobě, dokud není přihrádka vyjmuta z pračky.




Pokud se v přihrádce na aviváž začne shromažďovat více než obvyklé množství vody a směsí aviváže, musí být sifon vyčištěn.

2. Umyjte zásuvku na prací prostředek a sifon velkým množstvím vlažné vody v umyvadle. Při čištění používejte ochranné rukavice nebo vhodný kartáč, abyste zabránili kontaktu zbytků v zásuvce s pokožkou.

3. Vložte zásuvku zpět na své místo po vyčištění a ujistěte se, že je dobře usazena.

Pokud je vaše zásuvka na prací prostředek ta, která je znázorněna na následujícím obrázku:

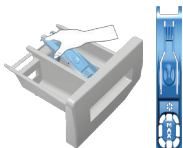

Zvedněte zadní část sifonu a vyjměte jej, jak je znázorněno. Po provedení výše uvedených postupů čištění vraťte sifon zpět na místo a zatlačte na jeho přední část směrem dolů, abyste se ujistili, že zajišťovací jazyček zapadl.

5.2 Čištění dvířek plnění a bubnu

U výrobků s programem čištění bubnu si prosím přečtete kapitolu Obsluha výrobku – Programy.

U výrobků bez čištění bubnu postupujte podle níže uvedených kroků **pro vyčištění bubnu**:

Zvolte pomocné funkce **Více vody** nebo **Extra máchání**. Použijte **program Bavlna bez předpírky**. Nastavte **teplotu na úroveň doporučenou na čistícím prostředku bubnu, který lze získat od autorizovaných servisů**. Aplikujte tento postup **bez prádla ve výrobku**. Před spuštěním programu vložte 1 sáček speciálního čistícího prostředku na buben (pokud nebyl speciální prostředek dodán, vložte max. 100 g práškového odstraňovače vodního kamene) do přihrádky na prací prostředek pro hlavní praní (přihrádka č. „2“). Pokud je odstraňovač vodního kamene ve formě tablet, vložte pouze jednu tabletu do přihrádky na hlavní praní č. „2“. Po skončení programu osušte vnitřek manžety čistým kusem látky.




Proces čištění bubnu opakujte každé 2 měsíce.



Používejte odvápňovač vhodný pro pračky.

Po každém praní se ujistěte, že v bubnu nezůstaly žádné cizí látky.

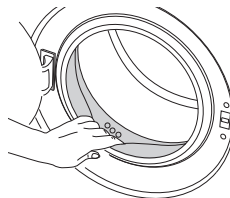

Pokud jsou otvory na manžetě zobrazené na obrázku ucpané, uvolněte je pomocí párátko.



Cizí kovové látky způsobí rezavé skvrny v bubnu. Skvrny na povrchu bubnu čistěte pomocí čistících prostředků na nerezovou ocel. Nikdy nepoužívejte ocelovou vlnu nebo drátěnku.




VAROVÁNÍ: Nikdy nepoužívejte houbičky nebo drátěnky. Poškodí lakované a plastové povrchy.

5.3 Čištění těla a ovládacího panelu

Očistěte tělo pračky mýdlovou vodou nebo nekorozivními jemnými gelovými čistícími prostředky podle potřeby a osušte měkkým hadříkem. K čištění ovládacího panelu používejte pouze měkký a vlhký hadřík.

5.4 Čištění filtrů přívodu vody

Na konci každého ventilu přívodu vody na zadní straně pračky a také na konci každé hadice přívodu vody, kde jsou připojeny k vodovodnímu kohoutku, je filtr. Tyto filtry zabráňují vniknutí cizích látek a nečistot z vody do pračky. Filtry by se měly čistit, protože se zanášejí.

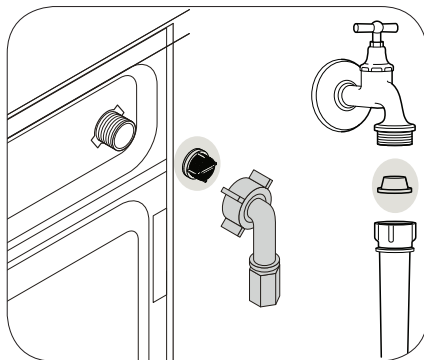

1. Uzavřete vodovodní kohoutky.
2. Odstraňte matice hadic přívodu vody, abyste se dostali k filtrům na ventilech přívodu vody. Očistěte je vhodným kartáčem. Pokud jsou filtry příliš znečištěné, vyjměte je pomocí kleští a očistěte je.


3. Vyměňte filtry na plochých koncích hadic přívodu vody spolu s těsněními a důkladně je očistěte pod tekoucí vodou.
4. Opatrně vložte těsnění a filtry zpět na svá místa a rukou utáhněte matice hadic.

5.5 Vypouštění zbývajcí vody a čištění filtru čerpadla

Filtrační systém ve vašem spotřebiči zabráňuje tomu, aby pevné předměty, jako jsou knoflíky, mince a textilní vlákna, ucpávaly oběžné kolo čerpadla během vypouštění prací vody. Voda tak bude vypouštěna bez problémů a prodlouží se životnost čerpadla.

Pokud spotřebič nevypouští vodu, je filtr čerpadla ucpaný. Filtr je nutné vyčistit, kdykoli je ucpaný, nebo každé 3 měsíce. Před čištěním filtru čerpadla je nutné nejprve vypustit vodu.

Kromě toho, před přepravou spotřebiče (např. při stěhování do jiného domu) a v případě zamrznutí vody může být nutné vodu zcela vypustit.

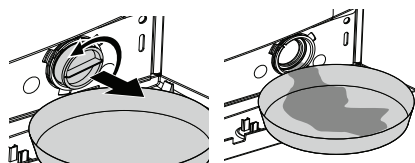

- a. Umístěte velkou nádobu před filtr, abyste zachytili vodu z filtru.
- b. Uvolněte filtr čerpadla (proti směru hodinových ručiček), dokud nezačne vytékat voda. Vypusťte vytékající vodu do nádoby, kterou jste umístili před filtr. Vždy mějte po ruce kus hadru pro absorbování rozlité vody.
- c. Když voda zevnitř pračky vyteče, vyjměte filtr zcela jeho otočením.
4. Vyčistěte veškeré zbytky uvnitř filtru a také vlákna, pokud se nějaká nacházejí, kolem oběžného kola čerpadla.
5. Nainstalujte filtr.
6. Pokud se víčko filtru skládá ze dvou částí. Zavřete víčko filtru stisknutím jazýčku. Pokud se jedná o jeden kus, nejprve zasuňte jazýčky ve spodní části na svá místa a poté stiskněte horní část pro zavření.



VAROVÁNÍ: Cizí látky ponechané ve filtru čerpadla mohou poškodit váš spotřebič nebo způsobit hluk.


Pro vyčištění znečištěného filtru a vypuštění vody:

1. Odpojte spotřebič ze zásuvky, abyste přerušili napájení.



VAROVÁNÍ: Teplota vody uvnitř spotřebiče může stoupnout až na 90 °C. Abyste předešli riziku popálení, filtr je nutné vyčistit až po vychladnutí vody v pračce.

2. Otevřete víčko filtru.

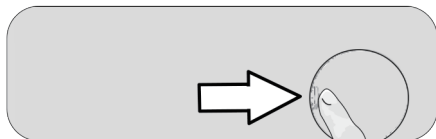

5.6 Pravidelné čištění

Vyčistěte vnitřek pouzdra čerpadla a odstraňte veškeré nečistoty nebo cizí předměty. Pravidelné čištění, včetně optimální frekvence, a prevence a postup odstraňování vodního kamene.

Pokud se přívod vody do spotřebiče zpomalí nebo se úplně zastaví, může být zablokované sítko na vstupu vody. Čištění se doporučuje každých 6 měsíců, aby se snížila pravděpodobnost zablokování ventilu v oblastech s tvrdou vodou.



Kryt filtru můžete sejmut lehkým zatlačením směrem dolů pomocí tenkého plastového nástroje skrz mezeru nad krytem filtru. K odstranění krytu nepoužívejte kovové nástroje.

3. Některé z našich výrobků mají nouzovou vypouštěcí hadici a některé ne. Pro vypuštění vody postupujte podle následujících kroků.

Vypouštění vody, pokud výrobek nemá nouzovou vypouštěcí hadici:

6 Technické specifikace

Název modelu	B1WFK2604WBCS B1WFK2604WCS
Kapacita (kg)	6
Maximální rychlost odstředování (ot./min)	1000
Výška (cm)	84
Šířka (cm)	60
Hloubka (cm)	45
Čistá hmotnost (±4 kg.)	53
• vstup (V/Hz) Celkem	230 V~/50 Hz

7 Odstraňování problémů

Program se nespustí po zavření dvířek.

- Nebyl stisknut knoflík Spuštění/Pozastavení/Zrušit. >>> * Stiskněte knoflík Spuštění/Pozastavení/Zrušit.

Program nelze spustit nebo vybrat.

- Pračka se přepnula do režimu vlastní ochrany z důvodu problému s napájením (napětí v síti, tlak vody atd.). >>> Pro zrušení programu otočte ovladačem volby programu a vyberte jiný program. Předchozí program bude zrušen. (Viz „Zrušení programu“)

Voda v pračce.

- Ve výrobku mohlo zůstat trochu vody kvůli procesům kontroly kvality ve výrobě. >>> Nejedná se o poruchu; voda není pro pračku škodlivá.

Pračka vibruje nebo vydává hluk.

- Pračka možná stojí nevyváženě. >>> Nastavte nožičky tak, aby byla pračka ve vodorovné poloze.
- Do filtru čerpadla se mohla dostat tvrdá látka. >>> Vyčistěte filtr čerpadla.
- Přepavní bezpečnostní šrouby nejsou odstraněny. >>> Odstraňte přepravní bezpečnostní šrouby.
- Množství prádla v pračce je možná příliš malé. >>> Přidejte do pračky více prádla.
- Pračka je možná přetížena prádlem. >>> Vyjměte část prádla z pračky nebo náplň ručně rozložte, aby byla v pračce rovnoměrně vyvážená.
- Stroj se může opírat o pevný předmět. >>> Ujistěte se, že se stroj o nic neopírá.

Stroj se zastavil krátce po spuštění programu.

- Stroj se mohl dočasně zastavit kvůli nízkému napětí. >>> Po obnovení normální úrovně napětí bude pokračovat v chodu.

Čas programu se neodpočítává. (U modelů s displejem)

- Časovač se může zastavit během napouštění vody. >>> Indikátor časovače se nebude odpočítávat, dokud stroj nenapustí dostatečné množství vody. Stroj počká, dokud nebude k dispozici dostatečné množství vody, aby se zabránilo špatným výsledkům praní z důvodu nedostatku vody. Poté indikátor časovače obnoví odpočítávání.
- Časovač se může zastavit během ohřevu. >>> Indikátor časovače se nebude odpočítávat, dokud stroj nedosáhne zvolené teploty.
- Časovač se může zastavit během fáze odstředování. >>> Automatický systém detekce nevyváženého zatížení se mohl aktivovat kvůli nevyváženému rozložení prádla v bubnu.
- Pračka nepřepne do fáze odstředování, pokud prádlo není v bubnu rovnoměrně rozloženo, aby se předešlo poškození pračky a jejího okolí. Prádlo by mělo být přerovnáno a znovu odstředěno.

Z dávkovače pracího prostředku přetéká pěna.

- Bylo použito příliš mnoho pracího prostředku. >>> Smíchejte 1 polévkovou lžici aviváže a ½ l vody a nalijte je do přihrádky pro hlavní praní v dávkovači pracího prostředku.
- Vložte do pračky prací prostředek vhodný pro programy a maximální náplně uvedené v „Tabulce programů a spotřeby“. Pokud používáte další chemikálie (odstraňovače skvrn, bělidla atd.), snižte množství pracího prostředku.

Prádlo zůstává na konci programu mokré.

- Mohlo dojít k nadměrnému pění a automatický systém absorpce pěny se mohl aktivovat kvůli použití příliš velkého množství pracího prostředku. >>> Používejte doporučené množství pracího prostředku.
- Pračka nepřepne do fáze odstředování, pokud prádlo není v bubnu rovnoměrně rozloženo, aby se předešlo poškození pračky a jejího okolí. Prádlo by mělo být přerovnáno a znovu odstředěno.



VAROVÁNÍ: Pokud problém nemůžete odstranit, i když postupujete podle pokynů v této části, obraťte se na svého prodejce nebo autorizovaného servisního zástupce. Nikdy se nepokoušejte opravit nefunkční výrobek sami.

7.1 Zákaznický servis

Náhradní díly pro váš spotřebič jsou k dispozici minimálně po dobu 10 let.



VAROVÁNÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

- Nikdy se nepokoušejte opravit spotřebič, který je vadný nebo se domníváte, že je vadný. Můžete ohrozit život svůj i budoucích uživatelů. Tuto opravu smí provádět pouze autorizovaní odborníci.
- Neodborná oprava způsobí ztrátu záruky a následné škody nemohou být uznány!



Práčka

Používateľská príručka



B1WFK2604WBCS
B1WFK2604WCS

1 Dôležité pokyny pre bezpečnosť a životné prostredie

Táto časť obsahuje bezpečnostné pokyny, ktoré pomôžu chrániť pred rizikom poranenia osôb alebo poškodenia majetku. Nedodržanie týchto pokynov spôsobí stratu záruky.

1.1 Všeobecná bezpečnosť

- Výrobok môžu používať deti vo veku 8 rokov a staršie a osoby, ktorých fyzické, zmyslové alebo mentálne schopnosti neboli plne vyvinuté alebo ktoré nemajú skúsenosti a znalosti, za predpokladu, že sú pod dohľadom alebo boli zaškolené o bezpečnom používaní výrobku a rizikách, ktoré z toho vyplývajú. Deti sa s výrobkom nesmú hrať. Čistenie a údržbu by nemali vykonávať deti, pokiaľ nie sú pod dohľadom dospelé osoby. Deti mladšie ako 3 roky držte mimo dosahu, pokiaľ nie sú neustále pod dohľadom.
- Nikdy neumiestňujte výrobok na podlahu pokrytú kobercom. V opačnom prípade môže nedostatok prúdenia vzduchu pod zariadením spôsobiť prehriatie elektrických súčiastok. To môže spôsobiť problémy s vašim výrobkom.
- Ak je výrobok poškodený, nepoužívajte ho, pokiaľ poruchu neodstráni autorizovaný servisný zástupca. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- Výrobok je navrhnutý tak, aby pokračoval v prevádzke v prípade zapnutia po prerušení napájania. Ak chcete program zrušiť, pozrite si časť „Zrušenie programu“.
- Výrobok zapojte do uzemnenej zásuvky chránenej 16 A poistkou. Uzemnenie musí nainštalovať kvalifikovaný elektrikár. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne škody, ktoré vzniknú, ak používate výrobok bez uzemnenia v súlade s miestnymi predpismi.
- Hadice prívodu a odtoku vody musia byť bezpečne upevnené a nesmú byť poškodené. V opačnom prípade hrozí riziko úniku vody.
- Nikdy neotvárajte dvierka a nevyberajte filter, keď je v bubne ešte voda. Inak hrozí riziko zaplavenia a poranenia horúcou vodou.
- Nepokúšajte sa násilu otvoriť zamknuté plniace dvierka. Plniace dvierka budú pripravené na otvorenie len niekoľko minút po skončení pracieho cyklu. V prípade násilného otvorenia plniacich dvierok môžete dvierka a zámok poškodiť.
- Ak výrobok nepoužívate, odpojte ho od siete.
- Výrobok nikdy neumývajte rozlievaním alebo polievaním vodou! Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
- Nikdy sa nedotýkajte zástrčky mokrými rukami! Výrobok nikdy neodpájajte ťahaním za kábel, vždy ťahajte za zástrčku.
- Používajte iba pracie prostriedky, aviváže a doplnky vhodné pre automatické práčky.
- Dodržiavajte pokyny na textilných štítkoch a na obale pracieho prostriedku.
- Počas inštalácie, údržby, čistenia a opravy odpojte výrobok od napájania.
- Opravy nechajte vždy vykonať autorizovaným servisným technikom. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku zásahov vykonaných neautorizovanými osobami.
- Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca, popredajný servis alebo podobne kvalifikovaná osoba (najlepšie elektrikár) alebo osoba určená dovozcom, aby sa predišlo možným rizikám.

- Výrobok umiestnite na pevný, rovný a vodorovný povrch.
- Výrobok neumiestňujte na koberec s dlhým vlasom alebo podobné povrchy.
- Výrobok neumiestňujte na vysokú plošinu alebo blízko okraja kaskádovitého povrchu.
- Výrobok nepokladajte na napájací kábel.
- Nikdy nepoužívajte špongie alebo drsné materiály. Tieto materiály poškodia lakované, chrómované a plastové povrchy.
- Tlak vody potrebný na prevádzku výrobku je v rozmedzí 1 – 10 bar (0,1 – 1 MPa).
- S novým výrobkom nepoužívajte staré alebo použité hadice na prívod vody. Môže to spôsobiť škvrny na vašej bielizni.

1.2 Zamýšľané použitie

- Výrobok bol navrhnutý pre použitie v domácnosti. Výrobok nie je vhodný na komerčné použitie a nepoužívajte ho na iné, než určené použitie.
- Výrobok používajte iba na pranie a vyžmýkanie bielizne, ktorá je na to určená.
- Výrobca sa zrieka akejkolvek zodpovednosti vyplývajúcej z nesprávneho používania alebo prepravy.
- Životnosť výrobku je 10 rokov. Počas tohto obdobia budete mať k dispozícii originálne náhradné diely na správnu prevádzku zariadenia.
- Zariadenie je určené na použitie v domácnostiach a podobných miestach, ako sú:
 - kuchyne pre zamestnancov v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných priestoroch;
 - farmy;
 - hotely, motely a iné obytné zariadenia (používanie klientmi);
 - ubytovania typu bed and breakfast;
 - priestory na spoločné používanie v bytových domoch alebo v pracovniach.

1.3 Bezpečnosť detí

- Obalové materiály sú pre deti nebezpečné. Obalové materiály uchovávajte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí.
- Elektrické výrobky sú pre deti nebezpečné. Počas používania držte deti mimo dosahu výrobku. Deťom nedovoľte manipulovať s výrobkom. Použite detskú poistku, aby ste zabránili deťom zasahovať do výrobku.
- Nezabudnite zatvoriť plniace dvierka, keď opúšťate miestnosť inštalácie výrobku.
- Všetky pracie prostriedky a doplnky skladujte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí zatvorením veka nádoby na prací prostriedok alebo utesnením obalu pracieho prostriedku.



Počas prania bielizne pri vysokých teplotách sa sklo plniacich dvierok zahreje. Z tohto dôvodu držte najmä deti mimo dosahu plniacich dvierok práčky počas prania.

1.4 Informácie o balení

- Baliace materiály výrobku sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s našimi národnými environmentálnymi predpismi. Obalové materiály nelikvidujte spolu s domovým alebo iným odpadom. Odovzdajte ich na zberné miesta obalových materiálov určené miestnymi úradmi.

1.5 Likvidácia odpadového výrobku

- Zariadenie bolo vyrobené z vysokokvalitných dielov a materiálov, ktoré možno opätovne použiť a sú vhodné na recykláciu. Preto výrobok na konci životnosti nelikvidujte s bežným domovým odpadom. Odovzdajte ho na zberné miesto na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Informácie o najbližšom zbernom mieste získate od miestnych úradov. Recykláciou použitých výrobkov pomôžte chrániť životné prostredie a prírodné zdroje. Z dôvodu bezpečnosti detí pred likvidáciou výrobku prerežte napájací kábel a zničte uzamykací mechanizmus plniacich dvierok, aby boli nefunkčné.

1.6 Súlad so smernicou OEEZ



Výrobok spĺňa požiadavky smernice EÚ OEEZ (2012/19/EÚ). Výrobok je označený klasifikačným symbolom pre odpad z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Zariadenie bolo vyrobené z vysokokvalitných dielov a materiálov, ktoré možno opätovne použiť a sú vhodné na recykláciu. Odpadový výrobok nelikvidujte s bežným domovým a iným odpadom na konci jeho životnosti. Odovzdajte ho do zberného miesta na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Informácie o týchto zberných miestach získate od miestnych úradov.

Súlad so smernicou RoHS:

Výrobok, ktorý ste si zakúpili, je v súlade so smernicou EÚ RoHS (2011/65/EÚ). Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály uvedené v smernici.

2 Inštalácia

Na inštaláciu výrobku sa obráťte na najbližšieho autorizovaného servisného zástupcu. Na prípravu výrobku na použitie si prečítajte informácie v používateľskej príručke a pred zavolaním autorizovaného servisného zástupcu sa uistite, že elektrina, prívod vody a systémy odvodu vody sú vhodné. Ak nie sú, zavolajte kvalifikovaného technika a inštalátora, aby vykonali potrebné úpravy.



Príprava miesta a elektrických, vodovodných a odpadových prípojek v mieste inštalácie je zodpovednosťou zákazníka.

Uistite sa, že hadica na prívod a odtok vody, ako aj napájací kábel nie sú počas zasúvania výrobku na svoje miesto po inštalácii alebo čistení ohnuté, prevreté alebo stlačené.



VAROVANIE: Inštaláciu a elektrické pripojenia výrobku musí vykonať autorizovaný servisný zástupca. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku zásahov vykonaných neautorizovanými osobami.



VAROVANIE: Pred inštaláciou vizuálne skontrolujte, či výrobok nie je poškodený. V opačnom prípade ho neinštalujte. Poškodené výrobky predstavujú riziko pre vašu bezpečnosť.

2.1 Vhodné miesto inštalácie

- Zariadenie umiestnite na pevnú podlahu. Neumiestňujte ho na koberec s dlhým vlasom alebo podobné povrchy.
- Celková hmotnosť práčky a sušičky – s plným nákladom – keď sú umiestnené na sebe, dosahuje približne 180 kilogramov. Výrobok umiestnite na pevnú a rovnú podlahu, ktorá má dostatočnú nosnosť!
- Výrobok nepokladajte na napájací kábel.
- Výrobok neinštalujte na miestach, kde teplota môže klesnúť pod 0 °C.
- Výrobok umiestnite aspoň 1 cm od okrajov iného nábytku.

2.2 Odstránenie výstuže obalu

Nakloňte práčku dozadu a odstráňte výstuž obalu. Výstuž obalu odstránite potiahnutím pásky.



VAROVANIE: Niektoré modely nemajú samostatnú výstuž obalu.




2.3 Odstránenie prepravných poistiek



VAROVANIE: Prepravné poistky neodstraňujte pred odstránením výstuže obalu.

VAROVANIE: Pred spustením práčky odstráňte prepravné bezpečnostné skrutky! Inak sa výrobok poškodí.

1. Všetky skrutky uvoľníte vhodným kľúčom, kým sa nebudú voľne otáčať **(C)**.
2. Jemný otáčaním odstránite prepravné bezpečnostné skrutky.
3. Plastové kryty dodané v taške s používateľskou príručkou zasuňte do otvorov na zadnom paneli. **(P)**



Prepravné bezpečnostné skrutky uchovávajte na bezpečnom mieste, aby ste ich mohli znova použiť, keď bude potrebné práčku v budúcnosti premiestniť.

Výrobok nikdy neprenášajte bez riadne upevnených prepravných bezpečnostných skrutiek!

2.4 Pripojenie prívodu vody





Tlak vody potrebný na prevádzku výrobku je v rozmedzí 1 – 10 bar (0,1 – 1 MPa). Je potrebné, aby z úplne otvoreného kohútika pretieklo 10 – 80 litrov vody za jednu minútu, aby vaše zariadenie správne fungovalo. Ak je tlak vody vyšší, pripojte redukčný ventil tlaku.



VAROVANIE: Modely s jedným prívodom vody by nemali byť pripojené ku kohútiku s horúcou vodou. V takom prípade sa bielizeň poškodí alebo sa výrobok prepne do ochranného režimu a nebude fungovať.

VAROVANIE: S novým výrobkom nepoužívajte staré alebo použité hadice na prívod vody. Môže to spôsobiť škvrny na vašej bielizni.

1. Všetky matice hadíc dotiahnite ručne. A utáhovanie matíc nikdy nepoužívajte náradie.

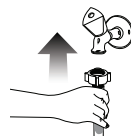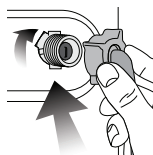

2. Po pripojení hadice úplne otvorte kohútiky, aby ste skontrolovali, či na miestach pripojenia nedochádza k úniku vody. Ak dôjde k úniku, zatvorte kohútik a odstráňte maticu. Po kontrole tesnenia maticu znova opatrne dotiahnite. Na zabránenie úniku vody a prípadným škodám udržiavajte kohútiky zatvorené, keď zariadenie nepoužívate.


2.5 Pripojenie k odtoku

- Koniec hadice na odtok musí byť priamo pripojený k odtoku alebo k umývadlu.



VAROVANIE: Ak sa hadica počas vypúšťania vody uvoľní z uchytenia, môže to spôsobiť záplavu. Okrem toho hrozí riziko obarenia v dôsledku vysokých teplôt prania! Na zabránenie týchto situácií a zabezpečenie hladkého prívodu a odtoku vody do zariadenia riadne upevnite koniec hadice odtoku tak, aby sa nemohol uvoľniť.

- Hadicu pripevnite vo výške minimálne 40 cm a maximálne 100 cm.
- V prípade, že sa hadica zdvihne po položení na úroveň podlahy alebo blízko zeme (menej ako 40 cm nad zemou), voda sa vypúšťa ťažšie a bielizeň môže byť nadmerne mokrá. Z tohto dôvodu dodržiavajte výšky uvedené na obrázku.

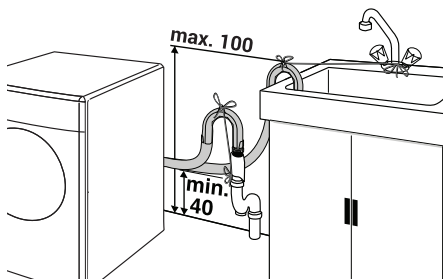

- Na zabránenie spätného toku znečistenej vody do zariadenia a uľahčenie vypúšťania neponárajte koniec hadice do znečistenej vody a nezasúvajte ju do odtoku viac ako 15 cm. Ak je hadica príliš dlhá, skráťte ju.
- Koniec hadice neohýbajte, nestúpajte na ňu a zabráňte jej privretiu medzi odtokom a zariadením.
- Ak je dĺžka hadice príliš krátka, použite originálnu predĺžovaciu hadicu. Dĺžka hadice nesmie byť viac ako 3,2 m. Na zabránenie poruchám spôsobeným únikom vody spojenie medzi predĺžovacou hadicou a hadicou odtoku zariadenia riadne upevnite vhodnou svorkou, aby sa neuvolnilo a neunikala voda.


2.6 Nastavenie nožičiek



VAROVANIE: Na zabezpečenie tichšej prevádzky zariadenia bez vibrácií postavte zariadenie do vodorovnej a vyváženej polohy na nožičkách. Zariadenie vyvážite nastavením nožičiek. V opačnom prípade sa zariadenie môže pohnúť zo svojho miesta a spôsobiť problémy drevom a vibráciami.

Pre plastové nožičky:


1. Poistné matice na nožičkách uvoľnite rukou.
2. Nožičky nastavte, kým výrobok nestojí rovno a vyvážené.
3. Znova dotiahnite všetky poistné matice rukou.

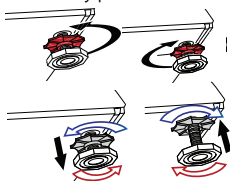

VAROVANIE: Na uvoľnenie poistných matíc nepoužívajte žiadne náradie. Inak sa poškodí.

Pre kovové nožičky:

1. Poistné matice na nožičkách uvoľnite pomocou kľúča.
2. Nožičky nastavte, kým výrobok nestojí stabilne a vyvážené.
3. Znova dotiahnite všetky poistné matice pomocou kľúča.

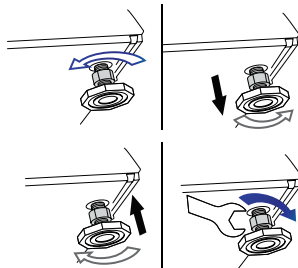

2.7 Elektrické pripojenie

Výrobok zapojte do uzemnenej zásuvky chránenej 16 A poistkou. Naša spoločnosť nenesie zodpovednosť za žiadne škody, ktoré vzniknú, ak používate výrobok bez uzemnenia v súlade s miestnymi predpismi.

- Pripojenie musí byť v súlade s národnými predpismi.
- Zástrčka napájacieho kábla musí byť po inštalácii ľahko dostupná.
- Ak je aktuálna hodnota poistky alebo ističa v dome menšia ako 16 A, zabezpečte inštaláciu 16 A poistky kvalifikovaným elektrikárom.
- Napätie uvedené v časti „Technické špecifikácie“ sa musí zhodovať s vašim sieťovým napätím.
- Zariadenie nepripájajte pomocou predĺžovacích káblov alebo rozdvojok.



VAROVANIE: Poškodené napájacie káble musia vymeniť autorizovaní servisní zástupcovia.

Preprava výrobku

1. Pred prepravou výrobok odpojte od elektrickej siete.
2. Odstráňte prípojky na odtok a prívod vody.
3. Vypustite všetku vodu, ktorá zostala vo výrobku. (POZRI 5.5)
4. Nainštalujte prepravné bezpečnostné skrutky v opačnom poradí, ako pri odstraňovaní; (POZRI 2.3)



Výrobok nikdy neprenášajte bez riadne upevnených prepravných bezpečnostných skrutiek!



VAROVANIE: Obalové materiály sú pre deti nebezpečné. Obalové materiály uchovávajte na bezpečnom mieste mimo dosahu detí.

3 Príprava

3.1 Triedenie bielizne

- Bielizeň triedte podľa typu tkaniny, farby, stupňa znečistenia a prípustnej teploty vody.
- Vždy dodržiavajte pokyny uvedené na štítkoch bielizne.

3.2 Príprava bielizne na pranie

- Bielizeň s kovovými prvkami, ako sú kostice podprsieniek, pracky opaskov alebo kovové gombíky, môžu práčku poškodiť. Kovové časti odstráňte alebo bielizeň vyperte tak, že ju vložíte do vrečka na pranie alebo obliečky na vankúš.
- Z vreciek vyberte všetky predmety, napr. mince, perá a sponky na papier, a vrecká prevráťte naruby a vykefujte. Takéto predmety môžu poškodiť výrobok alebo spôsobiť hluk.
- Vložte malé kusy bielizne, ako sú dojčenské ponožky a nylonové pančuchy, do vrečka na pranie alebo obliečky na vankúš.
- Závesy vkladajte bez stlačenia. Odstráňte upevňovacie prvky závesov.
- Zapnite zipsy, zašite uvoľnené gombíky a opravte roztrhnutia a diery.
- Perte iba výrobky označené ako „prateľné v práčke“ alebo „ručne prateľné“ s vhodným programom.
- Neperte farebnú a bielu bielizeň spolu. Nové, tmavé bavlnené tkaniny púšťajú veľa farby. Perte ich oddelene.
- Odolné škvrny pred práním správne ošetríte. Ak si nie ste istí, poraďte sa s čistiarňou.
- Používajte iba farbivá/obrásky na zachytenie farieb a odstraňovače vodného kameňa vhodné na pranie v práčke. Vždy dodržiavajte pokyny na obale.
- Nohavice a jemnú bielizeň perte prevrátené naruby.
- Pred práním vložte odevy z angorskej vlny do mrazničky na niekoľko hodín. Zníži sa tým žmolkovanie.
- Bielizeň, ktorá je vystavená materiálom ako múka, vápený prach, sušené mlieko atď., pred vložením do práčky vyprášte. Takéto prachy a prášky na bielizeň sa môžu časom nahromadiť na vnútorných častiach práčky a môžu spôsobiť poškodenie.


3.3 Veci na úsporu energie

Nasledujúce informácie vám pomôžu používať výrobok ekologickým a energeticky efektívnym spôsobom.

- Výrobok používajte s najvyššou kapacitou, ktorú umožňuje vybraný program, ale nepreťažujte ho; pozri „Tabuľka programov a spotreby“.
- Vždy dodržiavajte pokyny na obale pracieho prostriedku.
- Miernie znečistenú bielizeň perte pri nízkych teplotách.
- Rýchlejšie programy pre malé množstvá ľahko znečistennej bielizne.
- Predpríerku a vysoké teploty nepoužívajte pre bielizeň, ktorá nie je silne znečistená alebo zafarbená.
- Ak chcete sušiť bielizeň v sušičke, počas prania vyberte najvyššiu rýchlosť odstreďovania.
- Prací prostriedok nepoužívajte v množstve presahujúcom množstvo odporúčané na obale pracieho prostriedku.

3.4 Prvé použitie

Pred začatím používania výrobku sa uistite, že ste vykonali všetky prípravy v súlade s pokynmi v častiach „Dôležité bezpečnostné pokyny“ a „Inštalácia“. Na prípravu výrobku na pranie bielizne vykonajte prvú operáciu v programe Čistenie bubna. Ak váš výrobok nemá program Čistenie bubna, vykonajte postup prvého použitia v súlade s postupom opísaným v časti „5.2 Čistenie dvierok a bubna“ v používateľskej príručke.

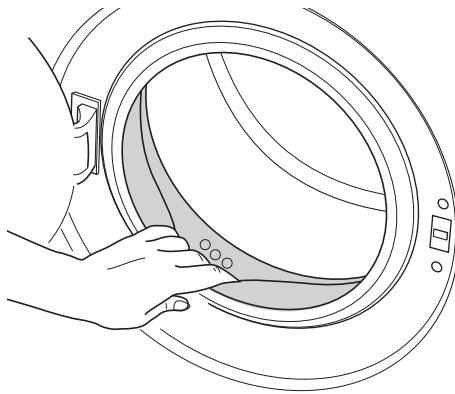

Používajte prostriedok proti vodnému kameňu vhodný pre práčky.

Vo výrobku mohlo zostať trochu vody v dôsledku procesov kontroly kvality vo výrobe. Nie je to pre výrobok škodlivé.

3.5 Správna kapacita náplne

Maximálna kapacita náplne závisí od typu bielizne, stupňa znečistenia a požadovaného pracieho programu. Práčka automaticky upravuje množstvo vody podľa hmotnosti vlozenej bielizne.



VAROVANIE: Dodržujte informácie v „Tabuľke programov a spotreby“. Pri preťažení sa zníži účinnosť prania. Okrem toho sa môžu vyskytnúť problémy s hlučnosťou a vibráciami.

3.6 Vkládanie bielizne

1. Otvorte plnacie dvierka.
2. Bielizeň vložte voľne do práčky.
3. Zatlačte plnacie dvierka, kým nebudete počuť zvuk uzamknutia. Uistite sa, že vo dvierkach nie sú zachytené žiadne predmety.



Plnacie dvierka sú počas chodu programu zamknuté. Dvierka možno otvoriť až po určitom čase po skončení programu.



VAROVANIE: V prípade nesprávneho vloženia bielizne sa môžu v práčke vyskytnúť problémy s hlučnosťou a vibráciami.

3.7 Používanie pracieho prostriedku a aviváže




Pri používaní pracieho prostriedku, aviváže, škrobu, farby na tkaniny, bieliadla alebo odstraňovača vodného kameňa si pozorne prečítajte pokyny výrobcu na obale a dodržiavajte odporúčané dávkovanie. Ak je k dispozícii, použite odmerku.

Zásuvka na prací prostředek

Zásuvka na prací prostředek sa skladá z troch priehradiek:

- (1) na predpieрку
- (2) na hlavné pranie
- (3) na aviváž
- (*) okrem toho sa v priehradke na aviváž nachádza priehradka.

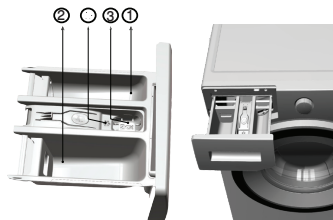

Prací prostředek, aviváž a jiné čistiace prostředky

- Prací prostředek a aviváž pridajte pred spustením pracieho programu.
- Počas spustenia pracieho programu nikdy nenechávajte zásuvku na prací prostředek otvorenú!
- Ak používate program bez predpieřky, nedávajte žiadny prací prostředek do priehradky na predpieřku (priehradka č. „1“).
- V programe s predpieřkou nedávajte tekutý prací prostředek do priehradky na predpieřku (priehradka č. „1“).
- Nevyberajte program s predpieřkou, ak používate vrecúško s pracím prostředkom alebo dávkovacia guľu. Vrecúško s pracím prostředkom alebo dávkovacia guľu vložte priamo medzi bielizeň v práčke.
- Ak používate tekutý prací prostředek, nezabudnite umiestniť dávkovacia nádobu na tekutý prací prostředek do hlavného pracieho priestoru (priehradka č. „2“).

Výber typu pracieho prostředku

Typ použitého pracieho prostředku závisí od typu a farby tkaniny.

- Používajte rôzne pracie prostředky pre farebnú a bielu bielizeň.
- Jemné oblečenie perte iba so špeciálnymi pracími prostředkami (tekutý prací prostředek, šampón na vlnu atď.) používanými výhradne na jemné oblečenie.
- Pri praní tmavého oblečenia a príkrývk sa odporúča používať tekutý prací prostředek.
- Vlnené odevy perte so špeciálnym pracím prostředkom určeným špeciálne na vlnené odevy.



VAROVANIE: Používajte iba pracie prostředky vyrobené špeciálne pre práčku.

VAROVANIE: Nepoužívajte mydlový prášok.

Úprava množstva pracieho prostředku

Množstvo použitého pracieho prostředku závisí od množstva bielizne, stupňa znečistenia a tvrdosti vody.

- Nepoužívajte množstvá presahujúce dávkovacie množstvá odporúčané na obale pracieho prostředku, aby ste predišli problémom s nadmernou penou, nedostatočnému plákaniu, finančnými úsporami a v konečnom dôsledku s ochranou životného prostredia.
- Používajte menšie množstvo pracieho prostředku na malé množstvá alebo mierne znečistené oblečenie.

Používání aviváže

Nalejte aviváž do priehradky na aviváž v zásuvke na prací prostředek.

- Neprekračujte úroveň označenia (>max<) v priehradke na aviváž.
- Ak už aviváž nie je tekutá, pred dávkovaním do priehradky na prací prostředek ju zriedte vodou.

Používání tekutých pracíh prostředků



Ak výrobok obsahuje dávkovač na tekutý prací prostředek:

- Uistite sa, že ste dávkovač na tekutý prací prostředek umiestnili do priehradky č. „2“.
- Ak tekutý prací prostředek už nie je tekutý, pred dávkovaním ho zriedte vodou.



Ak výrobok obsahuje časť na tekutý prací prostředek:

- Ak chcete použiť tekutý prací prostředek, potiahnite zariadenie smerom k sebe. Časť, ktorá spadne, bude slúžiť ako bariéra pre tekutý prací prostředek. V prípade potreby vyčistíte zariadenie vodou, keď je na svojom mieste alebo ho vyberte. Ak budete používať práškový prací prostředek, zariadenie musí byť zaistené v hornej polohe.

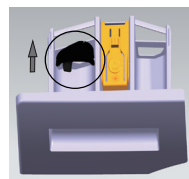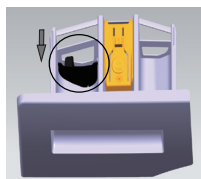

Ak výrobok neobsahuje dávkovač na tekutý prací prostředek:

- Nepoužívajte tekutý prací prostředek na predpieřku v programe s predpieřkou.
- Tekutý prací prostředek zanecháva škvrny na oblečení, ak sa používa s funkciou Odložený štart. Ak chcete použiť funkciu Odložený štart, nepoužívajte tekutý prací prostředek.

Používání gélového a tabletového pracieho prostředku

Pri používaní tabletových, gélových a podobných pracích prostředkov postupujte podľa nasledujúcich pokynov.

- Ak je gélový prací prostředek tekutý a vaša práčka nemá špeciálny dávkovač na tekutý prací prostředek, nalejte gélový prací prostředek do priehradky na prací prostředek pre hlavné pranie počas prvého napúšťania vody. Ak má vaša práčka dávkovač na tekutý prací prostředek, naplňte prací prostředek do tohto dávkovača pred spustením programu.
- Ak gélový prací prostředek nie je tekutý alebo má tvar kapsuly/tekutej tablety, vložte ho pred práním priamo do bubna.
- Tabletové pracie prostředky vložte do priehradky na hlavné pranie (priehradka č. „2“) alebo priamo do bubna pred práním.



Tabletové pracie prostředky môžu zanechávať zvyšky v priehradke na prací prostředek. Ak sa tak stane, v budúcnosti vkladajte tabletový prací prostředek medzi bielizeň, blízko spodnej časti bubna.

Tablety alebo gélový prací prostředek používajte bez funkcie predpieřky.

Používanie škrobu

- Tekutý škrob, práškový škrob alebo farbu na tkaniny pridajte do priehradky na aviváž.
- Aviváž a škrob nepoužívajte súčasne v jednom pracovnom cykle.
- Po použití škrobu utrite vnútro práčky vlhkou a čistou handričkou.

Používanie bielizní

- Vyberte program s predpierkou a pridajte bielizňo na začiatku predpierky. Do priehradky na predpierku nedávajte prací prostriedok. Ako alternatívne použitie vyberte program s extra plákaním a pridajte bielizňo, keď práčka odoberá vodu z priehradky, vložte prostriedok počas prvého plákajú.
- Nepoužívajte bielizňo zmiešané s pracím prostriedkom.
- Používajte len malé množstvo (približne 50 ml) bielizní a veľmi dobre opláchnite oblečenie, pretože spôsobuje podráždenie pokožky. Nenaliavajte bielizňo na oblečenie a nepoužívajte ho na farebné oblečenie.
- Pri používaní bielizní na báze kyseliny vyberte program, ktorý perie pri nižšej teplote.
- Bielizňo na báze kyseliny možno používať spolu s pracími prostriedkami; ak ich hustota však nie je rovnaká ako hustota pracovného prostriedku, vložte najskôr prací prostriedok do priehradky č. „2“ v zásuvke na prací prostriedok a počkajte, kým prací prostriedok nezačne tiecť, zatiaľ čo práčka napúšťa vodu. Bielizňo pridajte do rovnakej priehradky, zatiaľ čo práčka stále napúšťa vodu.

Používanie odstraňovača vodného kameňa

- Ak je to potrebné, používajte odstraňovače vodného kameňa, ktoré sú vyrobené špeciálne len pre práčky.

3.8 Tipy pre efektívne pranie

Bielizň	
Svetlé farby a biela bielizň	
(Odporúčaný rozsah teplôt podľa stupňa znečistenia: 40 – 90 °C)	
Stupeň znečistenia	Silne znečistená bielizň (zložité škvrny napríklad od trávy, kávy, ovocia a krvi)
	Škvrny môžu byť potrebné vopred vyčistiť alebo použiť predpierku. Práškové a tekuté prací prostriedky odporúčané pre bielu bielizň možno používať v dávkach odporúčaných pre silne znečistenú bielizň. Na čistenie škvŕn od hliny a pôdy a škvŕn citlivých na bielizň sa odporúča používať práškové prací prostriedky.
	Bežne znečistená bielizň (Napríklad škvrny spôsobené telom na golieroch a manžetách)
	Práškové a tekuté prací prostriedky odporúčané pre bielu bielizň možno používať v dávkach odporúčaných pre bežne znečistenú bielizň.
	Mierne znečistená bielizň (Neexistujú žiadne viditeľné škvrny.)
	Práškové a tekuté prací prostriedky odporúčané pre bielu bielizň sa môžu používať v dávkach odporúčaných pre mierne znečistenú bielizň.

Bielizň	
Farebná bielizň	
(Odporúčaný rozsah teplôt podľa stupňa znečistenia: studená -40 °C)	
Stupeň znečistenia	Silne znečistená bielizň
	Práškové a tekuté prací prostriedky odporúčané pre farebnú bielizň možno používať v dávkach odporúčaných pre silne znečistenú bielizň. Na čistenie škvŕn od hliny a pôdy a škvŕn citlivých na bielizň sa odporúča používať práškové prací prostriedky. Používajte prací prostriedky bez bielizní.
	Bežne znečistená bielizň
	Práškové a tekuté prací prostriedky odporúčané pre farebnú bielizň možno používať v dávkach odporúčaných pre bežne znečistenú bielizň. Používajte prací prostriedky bez bielizní.
	Mierne znečistená bielizň
	Práškové a tekuté prací prostriedky odporúčané pre farebnú bielizň možno používať v dávkach odporúčaných pre mierne znečistenú bielizň. Používajte prací prostriedky bez bielizní.
Tmavé farby	
(Odporúčaný rozsah teplôt podľa stupňa znečistenia: studená -40 °C)	
Stupeň znečistenia	Silne znečistená bielizň
	Tekuté prací prostriedky vhodné pre farebnú a tmavú bielizň možno používať v dávkach odporúčaných pre silne znečistenú bielizň.
	Bežne znečistená bielizň
	Tekuté prací prostriedky vhodné pre farebnú a tmavú bielizň možno používať v dávkach odporúčaných pre normálne znečistenú bielizň.
	Mierne znečistená bielizň
	Tekuté prací prostriedky vhodné pre farebnú a tmavú bielizň možno používať v dávkach odporúčaných pre mierne znečistenú bielizň.
Jemná bielizň/Vlna/Hodváb	
(Odporúčaný rozsah teplôt podľa stupňa znečistenia: studená -30 °C)	
Stupeň znečistenia	Silne znečistená bielizň
	Používajte tekuté prací prostriedky určené pre jemné oblečenie. Vlnená a hodvábná bielizň sa musí prať so špeciálnymi pracími prostriedkami na vlnu.
	Bežne znečistená bielizň
	Používajte tekuté prací prostriedky určené pre jemné oblečenie. Vlnená a hodvábná bielizň sa musí prať so špeciálnymi pracími prostriedkami na vlnu.
	Mierne znečistená bielizň
	Používajte tekuté prací prostriedky určené pre jemné oblečenie. Vlnená a hodvábná bielizň sa musí prať so špeciálnymi pracími prostriedkami na vlnu.

Odporúčanie pracieho prostriedku

Odporúčaný prací prostriedok	Pracie cykly	Teplota prania	Typ bielizne a textilie
Prací prostriedok na silné znečistenie s bielidlami a optickými zjasňovačmi	Bavlna Zmiešaná bielizeň Džínsy Škvrny 20 °C ECO 40 – 60	30/40/60	Biela bielizeň z bavlny alebo ľanu odolných voči varu
Prací prostriedok na farby bez bielidla a optických zjasňovačov	Bavlna Zmiešaná bielizeň Spodná bielizeň Džínsy 20 °C Rýchly 15 min Para	20/30/40	Farebná bielizeň z bavlny alebo ľanu
Prací prostriedok na farby alebo jemný prací prostriedok bez optických zjasňovačov	Zmiešaná bielizeň Páperové odevy Para Rýchly 15 min Spodná bielizeň	Studená /20/30/40	Farebná bielizeň z ľahko ošetrovateľných vlákien alebo syntetických materiálov
Jemný prací prostriedok	Hodváb Páperové odevy Spodná bielizeň	Studená /20/30	Jemné textilie, hodváb, viskóza
Špeciálny prací prostriedok na vlnu	Vlnené odevy	20/30/40	Vlna

Nasledujúce príznaky sú znakom
predávkovania pracím prostriedkom:

- silná tvorba peny
- zlý výsledok prania a plákania


Nasledujúce príznaky sú znakom nedostatočného
dávkovania pracieho prostriedku:

- bielizeň zošedne
- nahromadenie usadenín vodného kameňa na
bubne, vykurovacom telese a/alebo bielizni

- Zhlukujúci alebo mydlový prací prostriedok alebo
doplnok možno riediť v niektorých dávkovačoch
pracieho prostriedku na vodu, aby sa zabránilo jeho
zablokovaniu vstupu pred naliatím a následnému
pretečeniu vody.
- Vyberte vhodný typ pracieho prostriedku, aby ste
dosiahli maximálny prací výkon a minimálnu spotrebu
vody a energie.
- Na dosiahnutie najlepšieho výsledku prania je dôležité
správne dávkovanie pracieho prostriedku.
- Ak bubon nie je úplne naplnený, použite menšie
množstvo pracieho prostriedku.
- Množstvo pracieho prostriedku vždy prispôbte
tvrdosti vody, ak je vaša voda z vodovodu mäkká,
použite menej pracieho prostriedku.
- Dávkujte podľa stupňa znečistenia bielizne, menej
znečistená bielizeň vyžaduje menej pracieho
prostriedku.
- Vysoko koncentrovaný (kompaktný prací prostriedok)
vyžaduje zvlášť presné dávkovanie.

4 Ovládanie výrobku

4.1 Ovládací panel

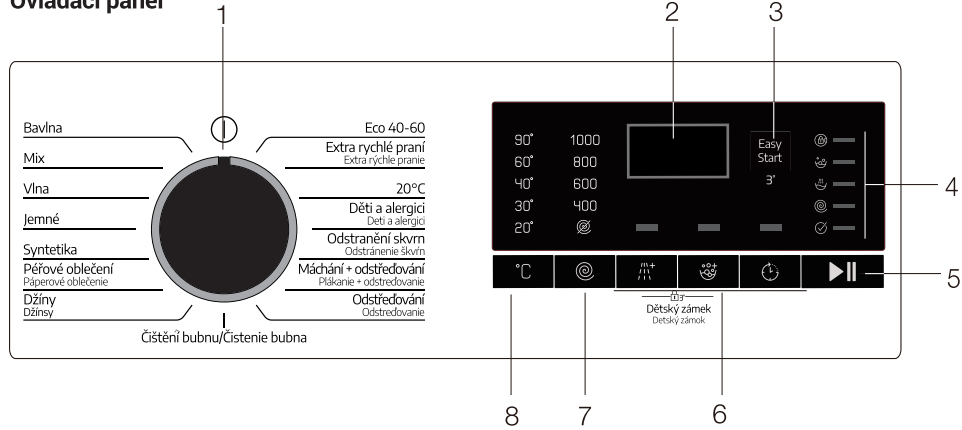

- 1 – Otočný gombík pre výber programu (najvyššia poloha ZAP/VYP)
- 2 – Displej
- 3 – Tlačidlo AI-Wash
- 4 – Indikátor priebehu programu
- 5 – Tlačidlo Štart/Pauza
- 6 – Tlačidlá pomocných funkcií
- 7 – Tlačidlo nastavenia rýchlosti odstreďovania
- 8 – Tlačidlo nastavenia teploty



4.2 Príprava zariadenia

Uistite sa, že hadice sú pevne pripojené. Zariadenie zapojte do zásuvky. Úplne otvorte vodovodný kohútik. Vložte bielizeň do zariadenia. Pridajte prací prostriedok a aviváž.

4.3 Výber programu

1. Vyberte program vhodný pre typ, množstvo a stupeň znečistenia bielizne v súlade s „Tabuľkou programov a spotreby“ a teplotnou tabuľkou nižšie.

90°C	Silne znečistená biela bavlna a ľan. (obrusy na konferenčné stoly, obrusy, uteráky, posteľné plachty atď.)
60°C	Normálne znečistená, farebná, stálofarebná bielizeň, bavlna alebo syntetické odevy (košele, nočné košele, pyžamá atď.) a ľahko znečistená biela bielizeň (spodná bielizeň atď.)
40°C-30°C-20°C-Studené	Zmiešaná bielizeň vrátane jemných textílií (záclony atď.), syntetických materiálov a vlnených odevov.

2. Vyberte požadovaný program pomocou tlačidla pre výber programu.

	Programy sú obmedzené najvyššou rýchlosťou odstreďovania, ktorá je vhodná pre daný typ tkaniny.
	Pri výbere programu vždy zvážte typ tkaniny, farbu, stupeň znečistenia a povolenú teplotu vody.
	Vždy vyberte najnižšiu potrebnú teplotu. Vyššia teplota znamená vyššiu spotrebu energie.
	Ďalšie podrobnosti o programe nájdete v časti „Tabuľka programov a spotreby“

4.4 Úvod do programov

V závislosti od typu tkaniny použite nasledujúce hlavné programy.

• **Bavlna**
Tento program použite pre bavlnenú bielizeň (napr. posteľné plachty, súpravy prikrývok a obliečok na vankúše, uteráky, župany, spodná bielizeň atď.). Bielizeň sa bude prať intenzívne počas dlhšieho pracovného cyklu.

• **Páperové oblečenie**
Proces prania odevov s páperovou výplňou je špeciálne navrhnutý na pranie páperových bünd. Materiál páperovej bundy je ľahký, ťažko sa oplachuje, má slabú odolnosť voči praniu a ťažko absorbuje vodu. Preto je potrebné predĺžiť čas namáčania v procese prania a znížiť rýchlosť otáčania počas odstreďovania.

• **Vlna**
Tento program použite na pranie vlnených odevov. Vyberte vhodnú teplotu v súlade so štítkami na svojej bielizni. Používajte vhodné pracie prostriedky na vlnený odev.

• Džínsy

Tento program použite na ochranu farby tmavej bielizne alebo džínsov. Poskytuje vysoko účinné pranie so špeciálnym pohybom bubna, aj keď je teplota nízka. Odporúča sa používať tekuté prací prostriedky alebo šampón na vlnené odevy pre tmavú bielizeň. Neperte jemné odevy obsahujúce vlnu a pod.

• Čistenie bubna

Na zabezpečenie potrebnej hygienickej čistoty pravidelne (každé 1 – 2 mesiace) používajte program na čistenie bubna. Nechajte práčku spustiť program bez akejkoľvek bielizne. Pre lepšie výsledky pridajte práškový odstraňovač vodného kameňa do zásobníka na prací prostriedok. Po skončení programu nechajte predné dvierka pootvorené a nechajte vnútro zariadenia vyschnúť.

• Odstránenie škvŕn

Pre bielizeň s odolnejšími škvŕnami je možné zlepšiť účinnosť prania dlhším časom prania a silným pracím rytmom.

• Syntetika

V tomto programe môžete prať svoju odolnú bavlnenú bielizeň (plachty, posteľnú bielizeň, uteráky, župany, spodnú bielizeň atď.). Stlačením tlačidla funkcie rýchleho prania sa trvanie programu výrazne skráti, ale efektívny prací výkon je zabezpečený intenzívnymi pracími pohybmi. Ak nie je vybraná funkcia rýchleho prania, je zabezpečený vynikajúci prací a plákačiaci výkon pre vašu silne znečistenú bielizeň.

• Jemné

Tento program si môžete vybrať na pranie jemných tkanín, ako je hodváb. Pranie je veľmi jemné a odstredovanie sa nevykonáva ihneď. Tento program je ideálny, ak bielizeň vyžaduje jemné pranie.

• Deti a alergici

Použite tento program na redukciu pokrčenia a skrátenie času žehlenia pre malé množstvo bavlnenej, syntetickej alebo zmiešanej bielizne, ktorá nie je znečistená.

• Extra rýchle pranie

Rýchle pranie 15 je rýchly prací program pre malé množstvo nie veľmi znečistenej bielizne. Voliteľný rozsah teplôt prania je malý a maximálna rýchlosť odstredovania je nízka.

• Mix

Program použite na pranie bavlnenej a syntetickej bielizne spolu bez triedenia.

• 20 °C

Nový európsky štandardný špeciálny program, ktorý sa používa na pranie menej bielizne, teplotu si môžete vybrať iba pri 20 °C, aby sa chránila bielizeň.

• ECO 40–60

Na pranie bavlnenej bielizne, ktoré je bežne prateľná pri 40 °C alebo 60 °C, pričom sa perie v rovnakom cykle. Tento cyklus sa používa na posúdenie súladu s nariadeniami EÚ o ekodizajne.

4.5 Špeciálne programy

Pre špeciálne použitia vyberte ktorýkoľvek z nasledujúcich programov.

• Plákanie + odstredovanie

Program určený pre používateľov na plákanie a odstredovanie

• Odstredovanie

Tento program použite na spustenie dodatočného cyklu odstredovania pre vašu bielizeň alebo na vypustenie vody zo zariadenia. Pred výberom tohto programu vyberte požadovanú rýchlosť odstredovania a stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Zariadenie najprv vypustí vodu. Potom vyžmýka bielizeň nastavenou rýchlosťou odstredovania a vypustí vodu, ktorá z nej vyteká. Ak chcete iba vypustiť vodu bez žmýkania bielizne, vyberte program Plákanie + odstredovanie a potom vyberte funkciu Bez odstredovania pomocou tlačidla Nastavenie rýchlosti odstredovania. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza.



Pre jemnú bielizeň používajte nižšiu rýchlosť odstredovania.

4.6 Výber teploty

Vždy, keď vyberiete nový program, na ukazovateli teploty sa zobrazí predvolená teplota príslušného programu. Pre nastavenie teploty stlačte tlačidlo teploty. Teplota sa bude postupne zvyšovať a po dosiahnutí maxima sa prepne na najnižšiu hodnotu.



Ak program nedosiahol krok ohrievania, môžete zmeniť teplotu bez prepnutia zariadenia do režimu Pauza.

4.7 Výber rýchlosti odstredovania

Vždy, keď vyberiete nový program, na ukazovateli rýchlosti sa zobrazí predvolená rýchlosť odvodnenia príslušného programu. Na nastavenie rýchlosti odvodnenia stlačte tlačidlo rýchlosti. Rýchlosť otáčania sa postupne zvyšuje a po dosiahnutí najvyššej hodnoty sa vráti na najnižšiu.

4.8 Tabuľka programov a spotreby

SK			Pomocné funkcie			
Program		Max. náplň (kg)	Plákanie+	Pranie+	Odložený štart	Voliteľný rozsah teplôt °C
Mix	30	3	•	•	•	Studené 60
Extra rýchle pranie	Studené	1	•	•	•	Studené 30
Jemné	Studené	1,5	•	•	•	Studené 40
Džínsy	30	3		•	•	Studené 60
Syntetika	40	2	•	•	•	Studené 90
Plákanie + odstreďovanie	-	Max.	•		•	-
Odstreďovanie	-	Max.			•	-
ECO 40–60	40	Max.			•	40
Odstránenie škvŕn	60	3	•	•	•	40-60
Bavlna	40	Max.	•	•	•	Studené 90
Páperové oblečenie	30	2	•	•	•	Studené 40
Vlna	30	1,5	•	•	•	Studené 40
Deti a alergici	90	3	•	•	•	90
20 °C	20	Max.	•	•	•	20
Čistenie bubna	90	-		•	•	90
Easy Smart	30	Max.				30

• : Voliteľné

* : Automaticky vybrané, bez možnosti zrušenia.

Pri niektorých používateľských programoch práčka zistí stav vyváženia práčky, aby automaticky upravila rýchlosť odstreďovania na zabezpečenie stability zariadenia

4.9 Výber pomocnej funkcie

Pred spustením programu vyberte požadované pomocné funkcie. Okrem toho môžete vybrať alebo zrušiť pomocné funkcie, ktoré sú vhodné pre spustený program, bez stlačenia tlačidla Štart/Pauza počas prevádzky zariadenia. Za týmto účelom musí byť zariadenie v kroku pred pomocnou funkciou, ktorú sa chystáte vybrať alebo zrušiť. Ak pomocnú funkciu nie je možné vybrať alebo zrušiť, kontrolka príslušnej pomocnej funkcie 3-krát zabliká, aby upozornila používateľa.

• Pranie+

V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo nastavenia funkcie zosilneného prania, indikátor funkcie Intenzívne pranie sa rozsvieti a funkcia Intenzívne pranie sa pridá do procesu prania. Po vybraní funkcie Intenzívne pranie sa čas prania v hlavnej fáze prania predĺži o 10 minút a čas po pridaní funkcie Intenzívne pranie sa zobrazí v okne zostávajúceho času. Opätovným stlačením sa funkcia Intenzívne pranie zruší.

• Plákanie+

Stlačte tlačidlo Plákanie+ v pohotovostnom režime a rozsvieti sa indikátor funkcie Plákanie+. Zároveň sa do procesu prania pridá proces plákania a čas po pridaní funkcie sa zobrazí v okne zostávajúceho času. Opätovným stlačením sa funkcia plákania zruší, ak počas prevádzky nedôjde k fáze plákania, stlačte tlačidlo Pauza, tlačidlo plákania je možné pridať alebo zrušiť a funkciu plákania nie je možné vybrať alebo zrušiť počas prevádzky.

• Easy Smart

Program Smart Start je inteligentný program, ktorý je možné spustiť automaticky v pohotovostnom stave a stave vypnutia. V rámci programu Smart Start sa teplota prania, hladina vody a čas prania automaticky nastavujú podľa výsledkov váženia a parametre prania nemusi nastavovať používateľ.

• Odložený štart

S funkciou Odložený štart je možné odložiť spustenie programu až o 24 hodín. Čas odloženého štartu možno zvýšiť v krokoch po 1 hodine.



Pri nastavení funkcie Odložený štart nepoužívajte tekuté pracie prostriedky! Hrozí riziko zafarbenia bielizne.

Otvorte dvierka, vložte bielizeň a pridajte prací prostriedok atď. Vyberte prací program, teplotu, rýchlosť odstredovania a v prípade potreby aj pomocné funkcie. Nastavte požadovaný čas stlačením tlačidla Odlož. Stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Zobrazí sa nastavený čas odloženého štartu. Spustí sa odpočítavanie času odloženého štartu. Symbol „_“ vedľa času odloženého štartu sa na displeji pohybuje hore a dole.



Počas odloženého štartu môžete pridať ďalšiu bielizeň.

Na konci odpočítavania sa zobrazí trvanie vybraného programu. Symbol „_“ zmizne a vybraný program sa spustí.

Zrušenie funkcie Odložený štart

Ak chcete zrušiť odpočítavanie odloženého štartu a spustiť program okamžite:

Nastavte čas Odloženého štartu na nulu alebo otočte gombíkom na výber programu na ľubovoľný program. Tým sa funkcia Odložený štart zruší. Kontrolka Koniec/Zrušiť nepretržite bliká. Potom vyberte program, ktorý chcete znova spustiť. Na spustenie programu stlačte tlačidlo Štart/Pauza.

4.10 Spustenie programu

Na spustenie programu stlačte tlačidlo Štart/Pauza. Kontrolka priebehu programu, ktorá signalizuje spustenie programu, sa rozsvieti.



Ak sa nespustíte žiadny program alebo nestlačíte žiadne tlačidlo počas 10 minút počas procesu výberu programu, zariadenie sa prepne do režimu vypnutia a kontrolky teploty, rýchlosti a ostatné kontrolky zhasnú.

4.11 Detská poistka

Použite funkciu Detská poistka, aby ste zabránili deťom manipulovať so zariadením. Takto sa vyhnute akýmkoľvek zmenám v spustenom programe.



Ak otočíte gombíkom na výber programu, keď je aktívna Detská poistka displej sa zobrazí „CL“. Detská poistka neumožňuje žiadnu zmenu programov a nastavenej teploty, rýchlosti a doplnkových funkcií.

Ak je aktívna Detská poistka a gombíkom na výber program vyberiete iný program, predtým vybraný program bude pokračovať v činnosti.

Aktivácia Detskej poistky:

Stlačte a podržte 1. a 2. tlačidlo pomocnej funkcie na 3 sekundy počas spustenia ľubovoľného programu. Detská poistka je aktivovaná. Ak stlačíte akékoľvek tlačidlo alebo otočíte gombíkom na výber programu, keď je Detská poistka aktívna, na displeji sa zobrazí „CL“.

Deaktivácia Detskej poistky:

Stlačte a podržte 1. a 2. tlačidlo pomocnej funkcie na 3 sekundy počas spustenia ľubovoľného programu. Detská poistka je deaktivovaná.



Okrem vyššie uvedeného spôsobu pre deaktiváciu Detskej poistky, prepnite gombík na výber programu do polohy ZAP/VYP, keď nie je spustený žiadny program, a vyberte iný program.

Detská poistka sa nedeaktivuje po výpadkoch prúdu alebo po odpojení zariadenia.

4.12 Priebeh programu

Priebeh spusteného programu môžete sledovať pomocou indikátora sledovania programu. Na začiatku každého kroku programu sa rozsvieti príslušný indikátor a svetlo dokončeného kroku zhasne. Počas spustenia programu môžete meniť pomocné funkcie, nastavenia rýchlosti a teploty bez zastavenia priebehu programu. Za týmto účelom musí byť zmena, ktorú chcete vykonať, v kroku nasledujúcom po kroku spusteného programu. Ak zmena nie je kompatibilná, príslušné kontrolky 3-krát zablikajú.



Ak zariadenie neprejde do fázy odstreďovania, môže byť aktívna funkcia Zadržanie plákania alebo sa mohol aktivovať automatický systém detekcie nevyváženého zaťaženia z dôvodu nevyváženého rozloženia bielizne v zariadení.

4.13 Zámok plniacich dvierok

Na plniacich dvierkach zariadenia je uzamykací systém, ktorý zabráňuje otvoreniu dvierok v prípadoch, keď hladina vody nie je vyhovujúca. Kontrolka plniacich dvierok začne blikať, keď je zariadenie v režime Pauza. Zariadenie kontroluje hladinu vody vo vnútri. Ak je hladina vyhovujúca, kontrolka plniacich dvierok svieti nepretržite počas 1 – 2 minút a plniace dvierka možno otvoriť. Ak hladina nie je vyhovujúca, kontrolka plniacich dvierok zhasne a plniace dvierka nie je možné otvoriť. Ak musíte otvoriť plniace dvierka, keď kontrolka plniacich dvierok nesvieti, zrušte aktuálny program; pozri „Zrušenie programu“.

4.14 Zmena nastavení po spustení programu

Prepnutie zariadenia do režimu Pauza

Stlačením tlačidla Start/Pauza prepnete práčku do režimu Pauza počas spustenia programu. Kontrolka kroku, v ktorom sa práčka nachádza, začne blikať v indikátore Sledovania programu, čím signalizuje, že práčka bola prepnutá do režimu Pauza. Taktiež, keď sú plniace dvierka pripravené na otvorenie, kontrolka plniacich dvierok bude trvalo svietiť okrem kontrolky kroku programu.

Zmena nastavení rýchlosti a teploty pre pomocné funkcie

V závislosti od kroku, ktorý program dosiahol, môžete zrušiť alebo aktivovať pomocné funkcie; pozri „Výber pomocnej funkcie“.

Môžete tiež zmeniť nastavenia rýchlosti a teploty; pozri „Výber rýchlosti odstreďovania“ a „Výber teploty“.



Ak nie je povolená žiadna zmena, príslušná kontrolka 3-krát zabliká.

Pridávanie alebo vyberanie bielizne

Stlačením tlačidla Start/Pauza prepnete práčku do režimu Pauza. Indikátor sledovania programu príslušného kroku, počas ktorého bola práčka prepnutá do režimu Pauza, bude blikať. Počkajte, kým sa plniace dvierka dajú otvoriť. Otvorte plniace dvierka a pridajte alebo vyberte bielizeň. Zatvorte plniace dvierka. V prípade potreby vykonajte zmeny v pomocných funkciách, nastaveniach teploty a rýchlosti. Stlačením tlačidla Start/Pauza spustíte práčku.

4.15 Zrušenie programu

Ak chcete program zrušiť, otočte gombíkom na výber programu a vyberte iný program. Predchádzajúci program bude zrušený. Kontrolka Koniec/Zrušiť bude nepretržite blikať, aby signalizovala, že program bol zrušený. Funkcia čerpadla sa aktivuje na 1 – 2 minúty bez ohľadu na krok programu a bez ohľadu na to, či je v práčke voda alebo nie. Po uplynutí tejto doby bude práčka pripravená na spustenie s prvým krokom nového programu.



V závislosti od kroku, v ktorom bol program zrušený, možno budete musieť znova pridať prací prostriedok a aviváž pre novo vybraný program.

4.16 Koniec programu


Na displeji sa na konci programu zobrazí „Koniec“. Počkajte, kým sa kontrolka plniacich dvierok trvalo rozsvieti. Stlačte tlačidlo ZAP/VYP na vypnutie zariadenia. Vyberte bielizeň a zatvorte dvierka. Vaše zariadenie je pripravené na ďalší prací cyklus.

5 Údržba a čistenie

Čistenie v pravidelných intervaloch predlžuje životnosť výrobu a znižuje výskyt problémov.

5.1 Čistenie zásuvky na prací prostriedkov

Zásuvku na prací prostriedkov čistite v pravidelných intervaloch (každé 4 – 5 pracích cyklov), ako je uvedené v nasledujúcej časti, aby ste zabránili hromadeniu práškoveho pracieho prostriedku v priebehu času.

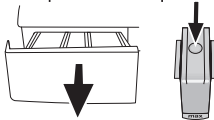

1. Stlačte bodkovaný bod na sifóne v priehradke na aviváž a ťahajte smerom k sebe, kým priehradku nevyberiete zo zariadenia.




Ak sa v priehradke na aviváž začne hromadiť viac ako normálne množstvo vody a zmesi aviváže, sifón vyčistite.

2. Umyte zásuvku na prací prostriedkov a sifón v umývadle s množstvom vlažnej vody. Pri čistení používajte ochranné rukavice alebo vhodnú kefu, aby ste sa vyhlili kontaktu zvyškov v zásuvke s pokožkou.

3. Po vyčistení vložte zásuvku na svoje miesto a uistite sa, že je dobre usadená.

Ak je vaša zásuvka na prací prostriedkov rovnaká s tou na nasledujúcom obrázku:

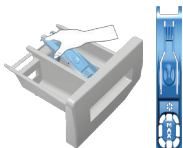

Na vybratie zdvihnite zadnú časť sifónu tak, ako je znázornené na obrázku. Po vykonaní vyššie uvedených postupov čistenia vložte sifón späť na svoje miesto a zatlačte jeho prednú časť nadol, aby ste sa uistili, že západka je na svojom mieste.

5.2 Čistenie plniacich dvierok a bubna

Pre výroby s programom čistenia bubna si pozrite časť Obsluha výroby – programy.

Pre výroby bez programu čistenia bubna postupujte podľa nasledujúcich krokov **za čistenie bobna**:

Vyberte pomocné funkcie **Prídavná voda** alebo **Extra plákanie**. Použite **program Bavlna** bez predpierky. Nastavte **teplotu na úroveň odporúčanú na čistiaci prostriedok bubna, ktorý je možné získať od autorizovaných servisov**. Tento postup použite **bez bielizne vo výrobku**. Pred spustením programu vložte 1 vrecúško špeciálneho čistiaceho prostriedku na bubon (ak nebol špeciálny prostriedok dodaný, vložte max. 100 g práškoveho odstraňovača vodného kameňa) do priehradky na prací prostriedkov pre hlavné pranie (priehradka č. „2“). Ak je odstraňovač vodného kameňa vo forme tablet, vložte iba jednu tabletu do priehradky na hlavné pranie č. „2“. Po skončení programu osušte vnútro manžety čistou handričkou.




Proces čistenia bubna opakujte každé 2 mesiace.



Používajte prostriedok proti vodnému kameňu vhodný pre práčky.

Po každom praní sa uistite, že v bubne nezostali žiadne cudzie látky.

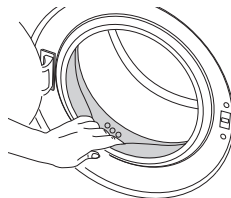

Ak sú otvory na manžete zobrazené na obrázku upchaté, otvorte ich pomocou špáradla.



Cudzie kovové látky spôsobia hrdzavé škvrny v bubne. Škvry na povrchu bubna čistite čistiacimi prostriedkami na ušachtľiu oceľ. Nikdy nepoužívajte oceľovú vlnu alebo drôtenku.



VAROVANIE: Nikdy nepoužívajte špongie alebo drsné materiály. Poškodia lakované a plastové povrchy.


5.3 Čistenie tela a ovládacieho panela

Očistite telo zariadenia mydlovou vodou alebo nekorozióvnymi jemnými gélovými čistiacimi prostriedkami podľa potreby a osušte mäkkou handričkou.

Na čistenie ovládacieho panela používajte iba mäkkú a vlhkú handričku.

5.4 Čistenie filtrov prívodu vody

Na konci každého ventilu prívodu vody v zadnej časti zariadenia a tiež na konci každej hadice na prívod vody, kde sú pripojené k vodovodnému kohútiku, sa nachádza filter. Tieto filtre zabráňujú vniknutiu cudzích látok a nečistôt vo vode do práčky. Filtre čistite, pretože sa znečisťujú.

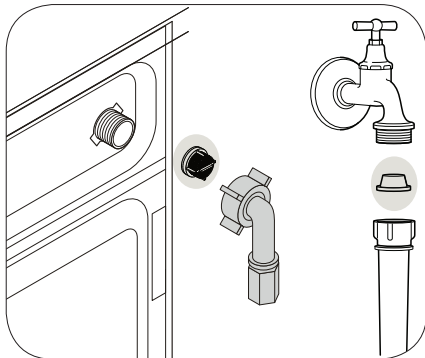

1. Zatvorte vodovodné kohútiky.
2. Odstráňte matice hadíc na prívod vody, aby ste sa dostali k filtrom na ventiloch prívodu vody. Očistite ich vhodnou kefou. Ak sú filtre príliš znečistené, vyberte ich pomocou klieští a očistite ich.


3. Vyberte filtre na plochých koncoch hadíc prívodu vody spolu s tesneniami a dôkladne ich očistite pod tečúcou vodou.
4. Opatrne vložte tesnenia a filtre späť na svoje miesta a ručne dotiahnite matice hadíc.

5.5 Vypúšťanie zvyšnej vody a čistenie filtra čerpadla

Filtračný systém vo vašom zariadení zabraňuje tomu, aby pevné predmety, ako sú gombíky, mince a textilné vlákna, upchali obežné koleso čerpadla počas vypúšťania vody z prania. Vďaka tomu bude voda vypúšťaná bez problémov a životnosť čerpadla sa predĺži.

Ak zariadenie nedokáže vypustiť vodu, filter čerpadla je upchatý. Filter vyčistíte vždy, keď je upchatý, alebo každé 3 mesiace. Pred čistením filtra čerpadla najskôr vypustíte vodu.

Okrem toho, pred prepravou zariadenia (napr. pri sťahovaní) a v prípade zamrznutia vody, môže byť potrebné vodu úplne vypustiť.

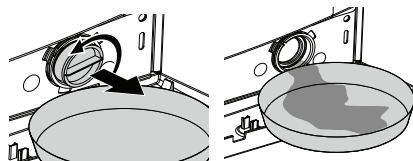

- a. Umiestnite veľkú nádobu pred filter na zachytenie vody z filtra.
- b. Uvoľnite filter čerpadla (proti smeru hodinových ručičiek), kým nezačne vytekať voda. Vodu nechajte vytečť do nádoby pred filtrom. Vždy majte po ruke handru na utretie rozliatej vody.
- c. Keď voda zo zariadenia vytečie, úplne vyberte filter jeho otočením.
4. Vyčistíte všetky zvyšky vo vnútri filtra, ako aj vlákna, ak sa nejaké nachádzajú, okolo oblasti obežného kolesa čerpadla.
5. Nainštalujte filter.
6. Ak sa uzáver filtra skladá z dvoch častí, zatvorte uzáver filtra stlačením na úchytke. Ak ide o jeden kus, najskôr zasunúť výstupky v spodnej časti na svoje miesta a potom zatlačte na hornú časť, aby sa zatvorila.



VAROVANIE: Cudzie látky ponechané vo filtri čerpadla môžu poškodiť zariadenie alebo spôsobiť hluk.


Za účelom vyčistenia znečisteného filtra a vypustenia vody:

1. Zariadenie odpojte zo siete, aby ste prerušili napájanie.



VAROVANIE: Teplota vody vo vnútri zariadenia môže stúpnúť až na 90 °C. Na zabránenie riziku popálenia vyčistite filter až po vychladnutí vody v zariadení.

2. Otvorte kryt filtra.

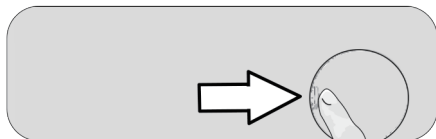

5.6 Pravidelné čistenie

Vyčistíte vnútro hadice čerpadla a odstránite všetky nečistoty alebo cudzie predmety. Pravidelné čistenie, vrátane optimálnej frekvencie a prevencie a postupu odstraňovania vodného kameňa.

Ak sa prívod vody do zariadenia spomalí alebo úplne zastaví, môže byť zablokované sitko na vstupe vody. Čistenie sa odporúča každých 6 mesiacov, aby sa znížila pravdepodobnosť zablokovania ventilu v oblastiach s tvrdou vodou.



Kryt filtra môžete odstrániť jemným zatlačením smerom nadol pomocou tenkého plastového nástroja cez medzeru nad krytom filtra. Na odstránenie krytu nepoužívajte nástroje s kovovým hrotom.

3. Niektoré z našich výrobkov majú núdzovú vypúšťaciu hadicu a niektoré nie. Pri vypúšťaní vody postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Vypúšťanie vody, ak výrobok nemá núdzovú vypúšťaciu hadicu:

6 Technické špecifikácie

Názov modelu	B1WFK2604WBCS B1WFK2604WCS
Kapacita (kg)	6
Maximálna rýchlosť odstredovania (ot./min)	1000
Výška (cm)	84
Šírka (cm)	60
Hĺbka (cm)	45
Čistá hmotnosť (±4 kg.)	53
• vstup (V/Hz) Celkový	230 V~/50 Hz

7 Riešenie problémov

Program sa po zatvorení dvierok nespustí.

- Tlačidlo Štart/Pauza/Zrušiť nebolo stlačené. >>> **Stlačte tlačidlo Štart/Pauza/Zrušiť.*

Program sa nedá spustiť alebo vybrať.

- Práčka prešla do režimu vlastnej ochrany z dôvodu problému s napájaním (sieťové napätie, tlak vody atď.). >>> *Pre zrušenie programu otočte gombíkom na výber programu a vyberte iný program. Predchádzajúci program bude zrušený. (Pozri „Zrušenie programu“)*

Voda v práčke.

- Vo výrobku mohlo zostať trochu vody v dôsledku procesov kontroly kvality vo výrobe. >>> *Toto nie je porucha; voda nie je pre práčku škodlivá.*

Práčka vibruje alebo vydáva hluk.

- Práčka môže stáť nevyvážene. >>> *Nastavte nožičky, aby ste práčku vyrovnali.*
- Do filtra čerpadla sa mohla dostať tvrdá látka. >>> *Vyčistite filter čerpadla.*
- Prepravné bezpečnostné skrutky nie sú odstránené. >>> *Odstráňte prepravné bezpečnostné skrutky.*
- Množstvo bielizne v práčke môže byť príliš malé. >>> *Pridajte do práčky viac bielizne.*
- Práčka môže byť preťažená bielizňou. >>> *Vyberte časť bielizne z práčky alebo rozložte náplň ručne, aby ste ju v práčke rovnomerne vyvážili.*
- Zariadenie sa môže opierať o pevný predmet. >>> *Uistite sa, že zariadenie sa o nič neopiera.*

Zariadenie sa zastavilo krátko po spustení programu.

- Zariadenie sa môže dočasne zastaviť kvôli nízkemu napätiu. >>> *Po obnovení normálnej úrovne napätia bude pokračovať v prevádzke.*

Čas programu sa neodpočítava. (Na modeloch s displejom)

- Časovač sa môže zastaviť počas napúšťania vody. >>> *Indikátor časovača sa nebude odpočítavať, kým zariadenie nenapustí dostatočné množstvo vody. Zariadenie počká, kým nebude k dispozícii dostatočné množstvo vody, aby sa predišlo slabým výsledkom prania z dôvodu nedostatku vody. Indikátor časovača bude po tomto pokračovať v odpočítavaní.*
- Časovač sa môže zastaviť počas ohrevu. >>> *Indikátor časovača sa nebude odpočítavať, kým zariadenie nedosiahne požadovanú teplotu.*
- Časovač sa môže zastaviť počas odstredovania. >>> *Automatický systém detekcie nevyváženého zaťaženia sa mohol aktivovať kvôli nevyváženému rozloženiu bielizne v bubne.*
- Zariadenie neprejde do fázy odstredovania, ak bielizeň nie je rovnomerne rozložená v bubne, aby sa predišlo poškodeniu zariadenia a jeho okolia. Bielizeň by sa mala preložiť a znova odstredovať.

Pena preteká z dávkovača pracieho prostriedku.

- Bolo použité príliš veľké množstvo pracieho prostriedku. >>> *Zmiešajte 1 polievkovú lyžicu aviváže a ½ l vody a nalejte do priehradky na hlavné pranie v dávkovači pracieho prostriedku.*
- Dajte do zariadenia prací prostriedok vhodný pre programy a maximálne náplne uvedené v „Tabuľke programov a spotreby“. Ak používate ďalšie chemikálie (odstraňovače škvŕn, bieliadlá atď.), znížte množstvo pracieho prostriedku.

Bielizeň zostáva na konci programu mokrá.

- Mohlo dôjsť k nadmernému peneniu a automatický systém absorpcie peny sa mohol aktivovať v dôsledku použitia príliš veľkého množstva pracieho prostriedku. >>> *Používajte odporúčané množstvo pracieho prostriedku.*
- Zariadenie neprejde do fázy odstredovania, ak bielizeň nie je rovnomerne rozložená v bubne, aby sa predišlo poškodeniu zariadenia a jeho okolia. Bielizeň by sa mala preložiť a znova odstredovať.



VAROVANIE: Ak sa vám nepodarí odstrániť problém, aj keď postupujete podľa pokynov v tejto časti, obráťte sa na svojho predajcu alebo autorizovaného servisného zástupcu. Nikdy sa nepokúšajte opraviť nefunkčný výrobok sami.

7.1 Zákaznícky servis

Náhradné diely pre zariadenie sú dostupné minimálne 10 rokov.



VAROVANIE: Nebezpečenstvo úrazu spôsobené zásahom elektrickým prúdom

- Nikdy sa nepokúšajte opraviť zariadenie, ktoré chybné alebo sa predpokladá, že je chybné. Môžete ohroziť svoj život a život budúcich používateľov. Túto opravu smú vykonávať iba autorizovaní odborníci.
- Neodborná oprava spôsobí stratu záruky a následné škody nemôžu byť uznané!

