




## **Pračka-Sušička**

Návod k obsluze

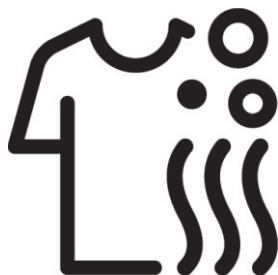

B1D85364WBEE  
B1D85364WWEE



**EN/ET/SQ/BG/HR/CZ/HU/EL**

## Nejprve si přečtete tuto uživatelskou příručku!

Vážený zákazníku,

Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Beko. Doufáme, že s tímto produktem, který byl vyroben s využitím vysoce kvalitní a moderní technologie, dosáhnete těch nejlepších výsledků. Proto si před použitím výrobku pečlivě přečtete celý tento návod k použití a všechny další příložené dokumenty a uchovejte ji pro budoucí použití.

Dodržujte všechna upozornění a informace uvedené v návodu k použití. Chráníte tak sebe i výrobek před možnými nebezpečími.

Jestliže produkt předáte někomu jinému, předejte mu také návod k použití.

Záruční podmínky, způsoby použití a řešení problémů s vaším výrobkem jsou uvedeny v uživatelské příručce.

### Symbody a definice

V uživatelské příručce jsou použity následující symboly:

|                                                                                                                                                                        |                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                       | Nebezpečí, které může mít za následek poškození majetku, zranění nebo smrt. |
|                                                                                       | Důležité informace nebo užitečné tipy pro použití.                          |
|                                                                                       | Přečtete si uživatelskou příručku.                                          |
|                                                                                       | Recyklovatelné materiály.                                                   |
| <br> | Varování před horkým povrchem.                                              |
| <b>VAROVÁNÍ</b>                                                                                                                                                        | Nebezpečí, které může vést k poškození majetku výrobku nebo jeho okolí.     |

## **Obsah**

### **1 Bezpečnostní pokyny..... 4**

|     |                                    |    |
|-----|------------------------------------|----|
| 1.1 | Zamýšlené použití.....             | 4  |
| 1.2 | Bezpečnost dětí, .....             | 4  |
| 1.3 | Elektrická bezpečnost .....        | 5  |
| 1.4 | Bezpečnost manipulace .....        | 6  |
| 1.5 | Bezpečnost instalace .....         | 6  |
| 1.6 | Bezpečnost provozu .....           | 8  |
| 1.7 | Bezpečnost sušení .....            | 10 |
| 1.8 | Údržba a bezpečnost při<br>čištění | 12 |

### **2 Důležité pokyny pro životní prostředí .....14**

|     |                                |    |
|-----|--------------------------------|----|
| 2.1 | Soulad se směrnicí o WEEE ..   | 14 |
|     | Soulad se směrnicí RoHS: ..... | 14 |
| 2.2 | Informace o obalech .....      | 14 |

### **3 Technické specifikace.....15**

### **4 Instalace.....16**

|     |                                                    |    |
|-----|----------------------------------------------------|----|
| 4.1 | Vhodné místo instalace.....                        | 16 |
| 4.2 | Demontáž bezpečnostních<br>přepavních šroubů ..... | 16 |
| 4.3 | Připojení k vodovodu .....                         | 17 |
| 4.4 | Připojení vypouštěcí hadice k<br>odtoku            | 17 |
| 4.5 | Nastavení nožek.....                               | 19 |
| 4.6 | Elektrické zapojení .....                          | 19 |
| 4.7 | Manipulace s produktem .....                       | 20 |

### **5 Předběžná příprava.....21**

|     |                                                               |    |
|-----|---------------------------------------------------------------|----|
| 5.1 | Třídění prádla .....                                          | 21 |
| 5.2 | Příprava prádla na praní.....                                 | 21 |
| 5.3 | Tipy pro úsporu energie a vody<br>21                          |    |
| 5.4 | Zahájení provozu.....                                         | 21 |
| 5.5 | Nakládání prádla .....                                        | 22 |
| 5.6 | Správná nosnost.....                                          | 22 |
| 5.7 | Použití pracího prostředku a<br>aviváže                       | 22 |
|     | Prací prostředky, aviváže a další<br>čisticí prostředky ..... | 23 |
|     | Výběr typu pracího prostředku ....                            | 23 |
|     | Úprava množství pracího prostředku                            |    |

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| .....                                                      | 23 |
| Používání aviváže.....                                     | 23 |
| Použití gelových a tabletových<br>pracích prostředků ..... | 23 |
| Použití škrobu .....                                       | 23 |
| Používání prostředků proti vodnímu<br>kamení.....          | 24 |
| Používání bělidel a odbarvovačů..                          | 24 |
| 8     Tipy pro efektivní praní .....                       | 24 |
| 9     Tipy pro efektivní sušení.....                       | 26 |
| 10    Zobrazená doba trvání                                |    |
| ogramu .....                                               | 27 |

### **6 Obsluha výrobku..... 28**

|      |                                                              |    |
|------|--------------------------------------------------------------|----|
| 6.1  | Ovládací panel.....                                          | 28 |
| 6.2  | Symbyly na displeji.....                                     | 29 |
| 6.3  | Příprava prádla .....                                        | 29 |
| 6.4  | Příprava prádla na sušení .....                              | 30 |
| 6.5  | Třídění prádla podle barvy a<br>stupně znečištění .....      | 31 |
| 6.6  | Stupeň znečištění .....                                      | 31 |
| 6.7  | Třídění prádla podle údajů na<br>štítku s údaji o péči ..... | 32 |
| 6.8  | Tabulka mycího cyklu .....                                   | 33 |
| 6.9  | Různé cykly .....                                            | 34 |
| 6.10 | Různé funkce.....                                            | 36 |
| 6.11 | Jak spotřebič používat .....                                 | 37 |
| 6.12 | Zrušení programu.....                                        | 39 |
| 6.13 | Ukončení programu .....                                      | 40 |
| 6.14 | Pohotovostní režim .....                                     | 40 |

### **7 Údržba a čištění ..... 41**

|     |                                                                             |    |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----|
| 7.1 | Čištění zásuvky na prací<br>prostředky.....                                 | 41 |
| 7.2 | Čištění dvířek a bubnu .....                                                | 41 |
| 7.3 | Čištění síťového filtru v přívodní<br>hadici a přívodního ventilu vody..... | 41 |
| 7.4 | Čištění síťového filtru v přívodní<br>hadici a přívodního ventilu vody..... | 42 |
| 7.5 | Čištění síťového filtru v přívodní<br>hadici a přívodního ventilu vody..... | 42 |

### **8 Řešení problémů..... 44**

### **9 ZŘEKnutí SE ODPOVĚDNOSTI / VAROVÁNÍ..... 49**



## 1. Bezpečnostní pokyny

---

Tento oddíl obsahuje bezpečnostní pokyny nezbytné pro předcházení riziku zranění osob, smrti nebo poškození materiálu.

Naše společnost nenese odpovědnost za škody, které mohou vzniknout v případě nedodržení těchto pokynů.

- Instalaci a opravy musí vždy provádět autorizovaný servis.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádnou součást výrobku, pokud to není jasně uvedeno v návodu k obsluze.
- Výrobek neupravujte.



### 1.1 Zamýšlené použití

- Opravitelnost výrobku je 10 let. Během této doby budou k dispozici originální náhradní díly pro správný provoz spotřebiče.
- Tento výrobek byl designován pro domácí použití. Není určen ke komerčním účelům ani by neměl být používán mimo určené použití.
- Používejte pouze k praní a sušení textilních výrobků, které jsou odpovídajícím způsobem označeny.

- Výrobce nenese žádnou odpovědnost za poškození způsobené nesprávným používáním nebo manipulací.
- Tento spotřebič je určen pro použití v domácnosti a pro podobné účely. Například;
  - Personální kuchyně obchodů, kanceláří a dalších pracovních prostor,
  - Ranče,
  - Zákazníci hotelů, motelů a dalších ubytovacích zařízení
  - Nocleh se snídaní, prostředí podobné hostelu,
  - Společné prostory bytových domů nebo prádelen.



### 1.2 Bezpečnost dětí, zranitelné osoby a domácí zvířata

- Tento výrobek mohou používat děti od 8 let a osoby s nedostatečně vyvinutými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pouze pod dohledem nebo pokud byly poučeny o používání spotřebiče bezpečným způsobem a o rizicích s ním spojených.
- Děti mladší 3 let nesmějí být v dosahu, pokud nejsou pod neustálým dohledem.



- Elektrické výrobky jsou nebezpečné pro děti a domácí zvířata. Děti ani domácí zvířata si nesmějí s výrobkem hrát, lézt na něj nebo do něj. Před použitím zkontrolujte vnitřek výrobku.
- Použijte dětskou pojistku, abyste zabránili dětem zasahovat do výrobku.
- Při odchodu z místnosti, kde je výrobek umístěn, nezapomeňte zavřít dvířka spotřebiče. Děti a domácí zvířata se mohou uvnitř zavřít. Mohlo by dojít k vážnému zranění, nebo smrti.
- Děti by neměly provádět čištění a uživatelskou údržbu bez dozoru dospělé osoby.
- Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí. Hrozí nebezpečí poranění a udušení.
- Veškeré prací prostředky a přísady používané pro tento výrobek uchovávejte mimo dosah dětí.
- Před likvidací výrobku odřízněte napájecí kabel a z důvodu bezpečnosti dětí přerušte a deaktivujte blokovací mechanismus dvířek.
- Při instalaci, údržbě, čištění a opravách musí být výrobek odpojen od elektrické sítě. Odpojte výrobek ze zásuvky nebo vypněte pojistky.
- Poškozené napájecí kabely by měl vyměnit autorizovaný servis, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Výrobek by neměl být napájen přes externí spínací zařízení, jako je časový spínač, nebo připojen k obvodu, který je pravidelně zapínán a vypínán.
- Napájecí kabel nezasouvejte mimo výrobek ani do zadní části výrobku. Nepokládejte na napájecí kabel těžké předměty. Napájecí kabel příliš neohýbejte, nemačkejte a nedotýkejte se zdrojů tepla.
- Používejte pouze originální napájecí kabel. Nepoužívejte přestřížené nebo poškozené kabely.
- K provozu výrobku nepoužívejte prodlužovací kabel, rozdvojky apod. ani adaptér.
- Prodlužovací kabely, rozdvojky apod., adaptéry nebo přenosné zdroje napájení se mohou přehřát a způsobit požár. Dbejte na to, aby zásuvky a přenosné zdroje napájení nebyly umístěny v blízkosti výrobku



**1.3**

### **Elektrická bezpečnost**

nebo za ním.

- Zásuvka musí být snadno přístupná. Pokud to není možné, musí být použit mechanismus, který odpovídá elektrotechnickým předpisům v dané zemi a který odpojí všechny svorky od elektrické sítě (pojistky, vypínač, hlavní vypínač atd.) musí být k dispozici na elektrické instalaci.
- Nedotýkejte se zásuvky mokřými rukama.
- Při odpojování spotřebiče ze zásuvky nedržte napájecí kabel, ale zástrčku.
- Ujistěte se, že zástrčka není mokrá, špinavá nebo zaprášená.
- Nikdy nepřipojujte výrobek k zařízením pro úsporu elektrické energie. Takové systémy jsou pro výrobek škodlivé.

#### **1.4 Bezpečnost manipulace**

- Před stěhováním odpojte výrobek od sítě, odstraňte přípojku na odpad a přípojku vody. Vypustte veškerou vodu, která zůstala ve výrobku.
- Tento výrobek je těžký, nemanipulujte s ním sami.

Pokud na vás výrobek spadne, může dojít ke zranění nebo smrti. Při přenášení do výrobku nenarážejte a nepouštějte jej.

- Při zvedání a přemísťování výrobku nedržte jeho části, např. dvířka pro vkládání prádla. Horní zásobník by měl být při přesunu pevně zafixován.
- Výrobek přenášejte ve vzpřímené poloze. Pokud jej nelze přenášet ve vzpřímené poloze, nakloňte jej na pravou stranu z čelního pohledu.
- Dbejte na to, aby hadice ani napájecí kabel nebyly po instalaci nebo čištění výrobku na svém místě přehnuty, přiskřípnuty nebo zmáčknuty.

#### **1.5 Bezpečnost instalace**

- Zkontrolujte informace uvedené v příručce a návodu k instalaci, abyste výrobek připravili k instalaci. Ujistěte se, že elektrická síť, vodovodní síť a výpust na odpad jsou vhodné. Pokud tomu tak není, zavolejte kvalifikovaného elektrikáře a instalatéra, aby provedli potřebná opatření. Za tyto úkony odpovídá zákazník.
- Před zahájením instalace nezapomeňte vypnout pojistky, abyste deaktivovali

napájení elektrické sítě, ke které bude výrobek připojen.

- Tento výrobek je určen pro použití v nadmořské výšce do 2000 metrů nad mořem.
- Před instalací zkontrolujte, zda není výrobek poškozen. Pokud je výrobek poškozen, nenechávejte jej instalovat.
- Při instalaci, údržbě a opravách výrobku vždy používejte osobní ochranné pomůcky (rukavice atd.). Hrozí nebezpečí zranění.
- Při vkládání rukou do nezakrytých otvorů může dojít ke zranění. Otvory přepravních bezpečnostních šroubů uzavřete plastovými zátkami.
- Výrobek neinstalujte ani neponechávejte na místech, kde by mohl být vystaven vlivu vnějšího prostředí.
- Výrobek neinstalujte na místech, kde teplota klesá pod 0°C.
- Výrobek nikdy nestavte na koberec. Jinak by došlo k přehřívání elektrických součástí stroje vlivem nedostatečného proudění vzduchu pod přístrojem. Tím by mohly vzniknout nebezpečí požáru nebo potíže s vaším produktem.
- Umístěte výrobek na rovný a tvrdý povrch a vyvažte jej

pomocí nastavitelných nožiček.

- Připojte výrobek k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou odpovídající proudovým hodnotám uvedeným na typovém štítku. Ujistěte se, že uzemnění provedl odborný elektrikář. Nepoužívejte výrobek bez vhodného uzemnění podle místních/národních předpisů.
- Výrobek zapojte do zásuvky s napětím a frekvencí odpovídajícími hodnotám uvedeným na typovém štítku.
- Výrobek nezapojujte do uvolněných, rozbitých, špinavých, mastných zásuvek nebo zásuvek, které vypadly ze svých míst, nebo zásuvek s rizikem kontaktu s vodou.
- Použijte novou sadu hadic dodanou s výrobkem. Nepoužívejte znovu staré sady hadic. Nepřidávejte žádné doplňky k hadicím.
- Připojte přírodní hadici vody přímo k vodovodnímu kohoutku. Tlak z vodovodního kohoutku by měl být minimálně 0,03 MPa (0,3 barů) a maximálně 1 MPa (10 barů). Aby výrobek správně fungoval, mělo by z vodovodního kohoutku vytéct 10 až 80 litrů

vody za minutu. Pokud je tlak vody vyšší než 1 MPa (10 barů), měl by být namontován redukční ventil. Maximální povolená teplota vody je 25 °C.

- Konec hadice pro vypouštění vody připojte k odtoku špinavé vody, k umyvadlu nebo k vaně.
- Napájecí kabel a hadice umístěte na místa, kde nehrozí nebezpečí zakopnutí.
- Výrobek neinstalujte za dveře, posuvné dveře nebo na jiné místo, které by bránilo úplnému otevření dveří.
- Pokud má být na výrobku umístěna sušička, připevněte ji pomocí vhodného spojovacího zařízení.
- Při odejmutí vrchní desky hrozí nebezpečí kontaktu s elektrickými díly. Nedemontujte horní zásobník výrobku.
- Umístěte výrobek alespoň 1 cm od okrajů nábytku.
- Ujistěte se, že místnost, ve které se instalace provádí, je dostatečně větraná, protože může hrozit riziko, že nežádoucí plyny vycházející ze zařízení zapálí jiné látky v místnosti nebo budou reagovat s otevřeným ohněm.



## 1.6 Bezpečnost provozu

- Při používání spotřebičů používejte pouze prací prostředky, změkčovadla a doplňky vhodné pro praní prádla.
- Prádlo, které bylo dříve vypráno, vyčištěno nebo znečištěno benzínem/naftou, či chemickými čistícími prostředky, rozpouštědly nebo jinými hořlavými nebo výbušnými látkami, nesmí být v pračce práno a sušeno, protože by se uvolňovaly hořlavé nebo výbušné výpary. V opačném případě hrozí nebezpečí požáru.
- Nepoužívejte vadné nebo poškozené výrobky. Odpojte výrobek ze zásuvky (nebo vypněte pojistku, ke které je připojen), zavřete vodovodní kohoutek a zavolejte autorizovaný servis.
- Na výrobek nebo do jeho blízkosti neumísťujte zdroje vznícení (hořící svíčka, cigarety atd.) ani zdroje tepla (žehličky, pece, trouby atd.). Do blízkosti výrobku neumísťujte hořlavé/výbušné materiály.
- Nevstupujte na výrobek.
- Pokud výrobek nebudete delší dobu používat, odpojte jej ze zásuvky a zavřete vodovodní

kohoutek.

- Prací prostředek/údržbové materiály mohou vystříknout ze zásuvky na prací prostředek, pokud je otevřena během práce přístroje. Styk pracího prostředku s pokožkou a očima je nebezpečný.
- Ujistěte se, že domácí zvířata nelezou dovnitř výrobku. Před použitím výrobku zkontrolujte vnitřek přístroje.
- Uzamčená dvířka neotvírejte násilím. Dvířka se otevřou po dokončení praní. Pokud se dvířka neotevřou, použijte řešení chyby "dvířka vkládání se neotevřou" v části Odstraňování problémů.
- Neumývejte znečištěné prvky benzínem, petrolejem, benzenem, reduktory, alkoholem nebo jinými hořlavými či výbušnými materiály a průmyslovými chemikáliemi.
- Nepoužívejte přímo prací prostředek pro chemické čištění a neperte, nemáchejte, neodstředňujte ani nesusťe prádlo znečištěné pracím prostředkem pro chemické čištění.
- Nevkládejte ruce do rotujícího bubnu. Počkejte,

až se buben přestane otáčet.

- Nepokládejte pod přístroj ruce ani kovové předměty.
- Při praní prádla při vysokých teplotách by vypouštěná voda mohla při kontaktu s pokožku popálit pokožku, např. při připojení vypouštěcí hadice do umyvadla, vany nebo k vodovodnímu kohoutku. Vypouštěné vody se nedotýkejte.
- Proveďte následující opatření, abyste zabránili tvorbě biofilmu a zápachu:
  - Ujistěte se, že místnost, kde je pračka umístěna, je dobře větraná.
  - Na konci programu otřete těsnění dvířek a sklo dvířek suchým a čistým hadříkem.
- Při praní nebo sušení při vysokých teplotách se sklo dvířek zahřívá. Proto nedovolte, aby se zejména děti při praní nebo sušení dotýkaly skla vkladacích dvířek.
- Před likvidací opotřebeného a již nepoužitelných výrobků:
  1. Odpojte zástrčku a vyjměte ji ze zásuvky.
  2. Odřízněte napájecí kabel a oddělte ho od zástrčky spotřebiče.
  3. Rozbijte uzamykací mechanismus nakládacích

dveří, abyste je vyřadili z provozu.

4. Nedovolte dětem, aby si hrály s prošlým výrobkem.

## 1.7 Bezpečnost sušení

- V pračce se sušičkou se nesmí sušit prádlo, které bylo předtím vypráno, vyčištěno, znečištěno nebo potřísněno benzínem/plynem, rozpouštědly pro chemické čištění nebo jinými hořlavými/výbušnými materiály, protože z nich vznikají hořlavé nebo výbušné výpary. V opačném případě vzniká nebezpečí výbuchu nebo požáru.
- Prádlo znečištěné látkami, jako jsou rostlinné nebo minerální oleje, aceton, alkohol, benzín, plynový olej, prostředky na odstraňování skvrn, nafta, terpentýn, parafín nebo odstraňovače parafínu, by se mělo před sušením v pračce se sušičkou práť zvlášť v horké vodě s přidáním dalšího pracího prostředku. V opačném případě vzniká nebezpečí požáru nebo výbuchu.
- Nesušte textilní výrobky, které obsahují pěnu, gumu nebo gumě podobné části (např. sprchové čepice, nepromokavé textilní výrobky, gumové výrobky a oděvy) nebo ty, které jsou naplněné a poškozené (např. polštáře nebo kabáty). Hrozí nebezpečí požáru a popálení.
- Pokud v pračce používáte prací kuličky, dávkovač detergentu, obaly na prádlo nebo kouli, mohou se tyto výrobky během sušení roztavit. Pokud se chystáte zvolit funkci sušení, tyto výrobky nepoužívejte. V opačném případě vzniká nebezpečí poškození prádla a vzniku požáru.
- Pokud k čištění používáte průmyslové chemikálie, nepoužívejte funkci sušení. Jinak hrozí nebezpečí požáru.
- Dveře se při sušení zahřívají. Po skončení sušení dvířka přístroje zcela otevřete. Nedotýkejte se kovových dvířek umístěných uvnitř skla dvířek. Hrozí nebezpečí popálení v důsledku vysokých teplot.
- Během programů sušení se jako poslední krok provádí ochlazení, aby se zajistilo, že prádlo zůstane při teplotě, při které se nepoškodí. Pokud otevřete kryt bez dokončení chladičského kroku, můžete být vystaveni působení horké páry. Hrozí nebezpečí

zapaření.

- Pokud dojde k přerušení sušících programů (v důsledku zrušení programu nebo výpadku proudu), může být prádlo v pračce horké. Buďte opatrní.
- Nezastavujte pračku před dokončením programu sušení. Pokud musíte pračku zastavit, vyjměte z ní všechno prádlo, umístěte je na vhodné místo a počkejte, až vychladne.
- Vyvarujte se přerušení programu sušení předčasným zastavením sušičky, protože v případě zrušení programu nebo výpadku proudu může dojít k nadměrnému zahřátí prádla uvnitř sušičky. Hrozí nebezpečí popálení! Pokud musíte pračku zastavit, vyjměte prádlo a položte je na nějaké místo, aby vychladlo.
- Váš výrobek je vhodný pro provoz při teplotách od 5 °C do +35 °C.
- Okolní teploty mezi 15 °C a +25 °C jsou pro váš výrobek ideální.
- Nepřetěžujte sušičku při sušení. Při sušení dodržujte stanovenou maximální úroveň náplně.
- Pokud bylo prádlo vypráno s odstraňovačem skvrn, spusťte

před spuštěním sušení další cyklus máchání.

- V pračce nesušte kožené prádlo a prádlo obsahující kůži (např. kožené visačky na džínách). Barva, kterou zanechávají kožené části, se může rozmazat na jiných textiliích.
- Pokud se vyskytne problém, který nelze vyřešit pomocí informací uvedených v části Bezpečnostní pokyny, vypněte a odpojte stroj od sítě a zavolejte autorizovaný servis.
- V pračce se sušičkou můžete prádlo pouze prát, pouze sušit nebo provádět oba tyto procesy. Pračka by neměla být dlouhodobě používána pouze k sušení mokrého prádla. Pokud je pračka používána pouze k sušení, měla by být každých 15 spuštění spuštěna naprázdno v krátkém pracovním programu.
- Před vložením prádla do pračky jej všechno zkontrolujte a ujistěte se, že se v jejích kapsách nebo uvnitř nenachází žádný předmět, jako je zapalovač, mince, kovový předmět, špendlík apod.
- Spodní prádlo s kovovými částmi by se nemělo sušit v sušičce. Kovové části by se mohly během sušení odlepit a poškodit stroj. Vložte je do

sáčku na sušení nebo povlaku na polštář.

- V pračce nesušte velké kusy prádla, jako jsou tylové záclony, závěsy, prostěradla/příkrývky, deky, koberce. Prádlo by se mohlo poškodit.
- Nesušte v pračce nevyprané prádlo.
- Nepoužívejte změkčovadla, aviváže ani antistatické prostředky, pokud je výrobce nedoporučuje.
- Výrobky, jako je změkčovač nebo aviváž, by se měly používat v souladu s pokyny výrobce.
- V přístroji nesušte hedvábí, vlnu a podobné jemné oděvy. V opačném případě se vlněné oblečení může srazit a může dojít k poškození jiného jemného oblečení.
- Před praním a sušením zkontrolujte symboly na štítku prádla.
- Pračka automaticky čistí žmolky, které se během sušení uvolňují z prádla. Pračka provádí automatický přívod vody pro čištění. Z tohoto důvodu by měl být vodovodní kohoutek pračky otevřený i během programů sušení.
- Zabraňte hromadění žmolků

kolem výrobku.

- Vyjměte z kapes všechny předměty, jako jsou zápalky a zapalovače.



### **1.8 Údržba a bezpečnost při čištění**

- Před čištěním nebo údržbou pračky ji odpojte ze zásuvky nebo přerušete napájení na pojistce.
- Pokud potřebujete výrobek přemístit kvůli čištění, netahejte za kryt. Kryt se může zlomit a způsobit zranění!
- Nevkládejte ruce, nohy a kovové předměty pod výrobek nebo za něj. Může to způsobit zaseknutí a jakákoli ostrá hrana může způsobit zranění osob.
- Konce zástrček otřete čistým suchým hadříkem od cizích materiálů nebo prachu. Při čištění zástrčky nepoužívejte mokré nebo vlhký hadřík. V opačném případě hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.
- Výrobek neumývejte tlakovými myčkami, stříkáním par, vodou nebo poléváním vodou. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- K čištění výrobku nepoužívejte



ostré nebo abrazivní nástroje.

Nepoužívejte čisticí prostředky pro domácnost, mýdlo, čisticí prostředky, plyn, benzín, ředidlo, alkohol, lak apod. při čištění.

- Čisticí prostředky obsahující rozpouštědla mohou způsobovat jedovaté výpary (např. čisticí rozpouštědlo.)  
Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.
- Když otevřete zásuvku na prací prostředek, mohou v ní zůstat zbytky pracího prostředku.
- Nerozebírejte filtr čerpadla během provoz spotřebiče.
- Teplota v pračce se sušičkou může stoupnout až na 90 °C. Filtr vyčistěte až poté, co voda v přístroji vychladne, abyste předešli riziku popálení.

## 2 Důležité pokyny pro životní prostředí

---

### 2.1 Soulad se směrnicí o WEEE



Tento výrobek je v souladu se směrnicí EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (2012/19/EU). Tento výrobek je označen klasifikačním symbolem pro odpadní elektrická a elektronická zařízení (WEEE).

Tento výrobek byl vyroben z vysoce kvalitních dílů a materiálů, které lze znovu použít a které jsou vhodné k recyklaci. Po skončení životnosti nelikvidujte tento výrobek společně s domácím a jiným odpadem. Odneste jej do sběrného střediska pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Informace o těchto sběrných střediscích získáte na místních úřadech.

### Soulad se směrnicí RoHS:

Výrobek, který jste zakoupili, je v souladu se směrnicí EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály uvedené ve směrnici.

### 2.2 Informace o obalech

Obalové materiály výrobku jsou vyrobeny z recyklovatelných materiálů v souladu s národními předpisy o životním prostředí. Nevyhazujte obalové materiály společně s domácím nebo jiným odpadem. Odneste je na sběrná místa obalových materiálů určená místními úřady.

3 Technické specifikace

|                                                          |                             |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Název výrobce nebo obchodní značka                       | Beko                        |
| Název modelu                                             | B1D85364WBEE   B1D85364WWEE |
| Jmenovitá kapacita praní (bavlna) (kg)                   | 8                           |
| Jmenovitá kapacita sušení (bavlna) (kg)                  | 5                           |
| Maximální rychlost odstřeďování (cyklus/min)             | 1400                        |
| Vestavěný                                                | Ne                          |
| Výška (cm)                                               | 85                          |
| Šířka (cm)                                               | 60                          |
| Hloubka (cm)                                             | 52                          |
| Jednoduchý přívod vody / dvojitý přívod vody             | + / -                       |
| Jmenovité napětí / jmenovitá frekvence v hertzech (V/Hz) | 220-240V~/50Hz              |
| Jmenovitý proud (A)                                      | 10                          |
| Jmenovitý výkon (W)                                      | 2000                        |
| Hlavní kód modelu                                        |                             |

**ENERGY**

**SUPPLIER'S NAME**                      **MODEL IDENTIFIER** → (\*)

**A**

**A**

Informace o modelu uložené v databázi výrobků získáte po zadání následující webové stránky a vyhledání identifikátoru modelu (\*), který je uveden na energetickém štítku.

<https://eprel.ec.europa.eu/>

 Hodnoty spotřeby jsou uvedeny pro situaci, kdy je bezdrátová síť vypnuta.

Tabulka symbolů

|              |                                   |                      |                 |                              |                     |                             |             |                |                   |                    |                |
|--------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|----------------|-------------------|--------------------|----------------|
|              |                                   |                      |                 |                              |                     |                             |             |                |                   |                    |                |
| Předpírka    | Rychlé praní                      | Rychlé praní+        | Míchání navíc   | Voda navíc                   | Omezení pomačkání   | Odstranění zvířecích chlupů | Pára        | Noční režim    | Důkladné namáčení | Podržet míchání    | Máčení         |
|              |                                   |                      |                 |                              |                     |                             |             |                |                   |                    |                |
| AutoDose     | Výběr tekutého pracího prostředku | Výběr aviváže        | Míchání         | Odstředění a vypouštění vody | Vypustit            | Teplota                     | Odstředění  | Bez odstředění | Přívod vody       | Žádná voda         | Odložený start |
|              |                                   |                      |                 |                              |                     |                             |             |                |                   |                    |                |
| Zámek dvířek | Dětský zámek                      | Zapnout/vypnout      | Start/pauza     | Stupeň znečištění            | Přidat kus oblečení | Složení programu            | Praní       | Potvrdit       | Zrušit            | Omezení pomačkání+ | Sušení         |
|              |                                   |                      |                 |                              |                     |                             |             |                |                   |                    |                |
| Extra sušení | Připravené do skříně              | Připravené k žehlení | Časované sušení | Připravené k nošení          | Intenzivní          | Voda na sušení (Water mode) | Úspora vody |                |                   |                    |                |

## 4 Instalace



Nejprve si přečtěte část  
"Bezpečnostní pokyny"!

- Pro instalaci spotřebiče se obraťte na nejbližší autorizovaný servis.
- Ujistěte se, že instalaci a elektrické zapojení výrobku provedl autorizovaný servis. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené činnostmi provedenými neautorizovanými osobami.
- Za přípravu místa instalace a instalaci elektrických, vodovodních a odpadních zařízení v místě instalace odpovídá zákazník.
- Dbejte na to, aby přírodní a vypouštěcí hadice vody a napájecí kabel nebyly při zasouvání výrobku na místo po instalaci nebo čištění přehnuty, přiskřípnuty nebo rozdraceny.
- Před instalací vizuálně zkontrolujte, zda výrobek nemá nějaké vady. Pokud je výrobek poškozený, nenechávejte jej instalovat. Poškozené výrobky představuje riziko pro vaši bezpečnost.

### 4.1 Vhodné místo instalace


- Položte výrobek na tvrdou a rovnou podlahu. Nepokládejte jej na koberec s vysokým vlasem nebo jiné podobné povrchy. Umístění na nevhodnou podlahu může způsobit problémy s hlukem a vibracemi.
- Nepokládejte výrobek na napájecí kabel.
- Výrobek neinstalujte na místech, kde může teplota klesnout pod 0 °C. Mráz by mohl výrobek poškodit.
- Mezi výrobkem a nábytkem ponechte minimálně 1 cm mezeru.
- Pokud budete výrobek instalovat na povrch se schůdky, nikdy jej neumísťujte blízko okraje.
- Výrobek neumísťujte na žádnou plošinu.
- V místě instalace tohoto výrobku nesmí

být žádné uzamčené, posuvné nebo závěsné dveře, které by mohly bránit úplnému otevření dvířek.

- Nepokládejte na spotřebič zdroje tepla, jako jsou vařiče, žehličky, trouby, topná tělesa atd., a nepoužívejte je na výrobku.

### 4.2 Demontáž bezpečnostních přepravních šroubů

1. Všechny bezpečnostní šrouby pro přepravu povolte vhodným klíčem, dokud se nebudou volně otáčet.
2. Uchopením a otáčením vytáhněte vnitřní část ven.
3. Do otvorů na zadním panelu připevněte plastové kryty dodané v sáčku s uživatelskou příručkou.



#### VAROVÁNÍ

Před použitím výrobku odstraňte přepravní bezpečnostní šrouby. V opačném případě dojde k poškození výrobku.



#### VAROVÁNÍ

Přepravní bezpečnostní šrouby uschovejte na bezpečném místě, abyste je mohli znovu použít, až bude třeba výrobek v budoucnu znovu přemístit. Postup montáže bezpečnostních šroubů je v opačném pořadí než při demontáži. Nikdy nepřemísťujte výrobek bez řádně upevněných přepravních bezpečnostních šroubů.

### 4.3 Připojení k vodovodu



#### VAROVÁNÍ

Tlak vody potřebný pro provoz výrobku se pohybuje v rozmezí 1-10 barů (0,1-1 MPa). Aby byl zajištěn bezproblémový provoz stroje, musí být z plně otevřeného vodovodního kohoutku dodáno 10-80 litrů vody za minutu. Pokud je tlak vody vyšší, nainstalujte redukční ventil.



#### VAROVÁNÍ

Modely s jedním přívodem vody nesmí být připojeny ke kohoutku teplé vody. V takovém případě dojde k poškození prádla nebo se výrobek přepne do ochranného režimu a nebude fungovat. Nepoužívejte staré nebo použité hadice pro přívod vody na novém výrobku. Mohlo by dojít k úniku vody z přístroje a znečištění prádla.

1. Připojte speciální hadici dodanou s výrobkem k přívodu vody na výrobku.



#### VAROVÁNÍ

Při instalaci výrobku se ujistěte, že je připojení studené vody provedeno správně. V opačném případě může prádlo na konci pracího cyklu být horké, a tím může dojít k jeho opotřebení.


2. Všechny matice hadic utáhněte ručně. Při utahování matic nikdy nepoužívejte nářadí.
3. Po připojení hadice zcela otevřete kohoutky a zkontrolujte, zda v místech připojení nedochází k úniku vody. Pokud dojde k úniku, zavřete kohoutek a sejměte matici. Zkontrolujte těsnění a matici znovu pečlivě utáhněte. Abyste předešli únikům vody a následným škodám, nechávejte kohoutky zavřené,

pokud výrobek nepoužíváte.




### 4.4 Připojení vypouštěcí hadice k odtoku

1. Připojte jeden konec přívodní hadice ke kohoutku se studenou vodou a utáhněte jej rukou (viz obrázky). Před provedením připojení nechte vodu volně téct, dokud nebude dokonale čistá.

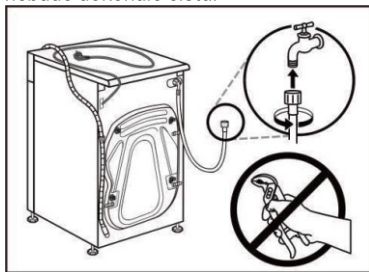

2. Připojte druhý konec přívodní hadice k ventilu přívodu vody na zadní straně spotřebiče a ručně jej utáhněte.


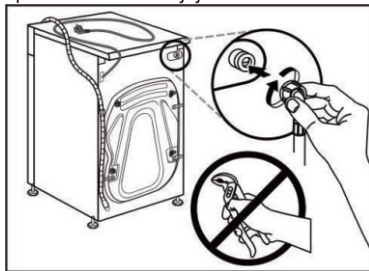


3. Pomalu otočte kohoutkem a ujistěte se, že nedochází k úniku vody. Hadici nekrutě, nemačkejte, neupravujte ani neřežte. Konec hadice pevně utáhněte rukou. Tlak přiváděné vody musí být v rozmezí 0,03-1 MPa. Pokud tlak vody přesahuje tuto hodnotu, namontujte redukční

ventil.

Pokud hadice není dostatečně dlouhá, obraťte se na autorizovaného technika. Nikdy nepoužívejte použitou přívodní hadici. Používejte novou přívodní hadici dodanou se spotřebičem.

4. Výškový rozdíl mezi podlahou a odtokovým bodem by měl být minimálně 60 cm a maximálně 100 cm.

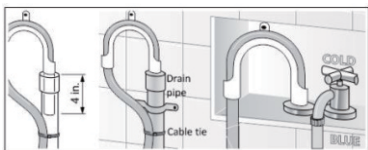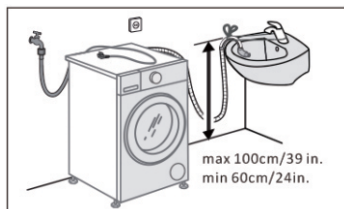

5. Připojte vypouštěcí hadici ke kolenu (není součástí spotřebiče). Koleno na vypouštěcí hadici umístěte 4 palce (100 mm) od konce hadice do odtokové trubky, pokud je hadice zasunuta příliš hluboko, může to způsobit samovolné vyprazdňování pračky, tj. průběžné vyprazdňování při jejím plnění.

Koleno a hadici zajistěte stahovacím páskem, aby hadice během používání nevypadla z odtokové trubky.



Připevněte vypouštěcí hadici k sifonu dřezu pomocí hadicové spony 0,9-1,6 palce (20-44 mm) (k dostání v železářství).



#### VAROVÁNÍ

Při praní při vysokých teplotách hrozí nebezpečí opaření, pokud se dotknete horké vody, např. při vypouštění horké vody do umyvadla, vany apod... Nesahejte na horkou vodu.




#### VAROVÁNÍ


Pokud se konec vypouštěcí hadice dotkne vypouštěné vody (vody vypouštěné z pračky), může dojít k jejímu nasátí zpět do pračky a k poškození spotřebiče nebo textilií.

6. Ujistěte se, že;

- V odtoku dřezu, nebo umyvadla není žádná zátka.
- Konec odtokové hadice zapojte přímo do odtoku vody, umyvadla nebo vany.
- Odtok dřezu je volně průtočný a není částečně ucpaný.
- Pevně připevněte vypouštěcí hadici k umyvadlu.

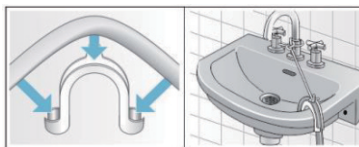

7. Odtokovou hadici nekrutě, nevytahujte ani neohýbejte. Připevněte vypouštěcí hadici pomocí stahovacího pásku k odtokové trubce, umyvadlu apod. Aby se hadice nevytrhla pod náporom vody. Nedoporučuje se používat prodloužení odtokové hadice; v případě absolutní nutnosti musí mít prodloužení stejný průměr jako původní hadice a nesmí přesáhnout délku 250 cm.

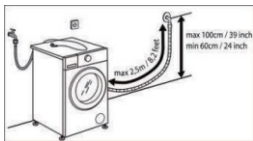


## 4.5 Nastavení nožiček



### VAROVÁNÍ

Aby výrobek pracoval tišeji a bez vibrací, musí stát rovně a vyváženě na nohách. Nastavením nožiček zajistíte, aby byl výrobek vyvážený. V opačném případě se výrobek může pohnout z místa a způsobit problémy s drčením, hlukem a vibracemi.

1. Pomocí nástroje v sáčku s uživatelskou příručkou povolte matice na nožičkách ve směru šipky.
2. Nastavte nožičky tak, aby výrobek stál rovně a vyváženě, použijte vodováhu. Nožičky můžete posouvat nahoru otáčením proti směru hodinových ručiček a dolů otáčením ve směru hodinových ručiček.
3. Všechny pojistné matice znovu utáhněte nástrojem ve směru šipky. Otáčením matic ve směru hodinových ručiček je můžete posunout dolů.



- Napětí uvedené v části "Technické specifikace" musí odpovídat napětí vaší elektrické sítě.
- Neprovádějte připojení pomocí prodlužovacích kabelů nebo vícenásobných zástrček. Může dojít k přehřátí a popálení vlivem připojovacího kabelu.



Poškozené napájecí kabely by měl vyměnit autorizovaný servis, aby se předešlo možnému nebezpečí.

## 4.6 Elektrické zapojení

Připojte výrobek k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou 16 A. Naše společnost nenese odpovědnost za škody, které vzniknou v důsledku používání výrobku bez uzemnění podle místních předpisů.

- Připojení musí být v souladu s vnitrostátními předpisy.
- Elektrická připojovací kabelová infrastruktura výrobku musí být přiměřená a vhodná pro požadavky výrobku. Doporučuje se použít jistič GFCI (Ground Fault Circuit Breaker).
- Zástrčka napájecího kabelu musí být po instalaci snadno dosažitelná.
- Pokud je přívod proudu do pojistky nebo jističe v domě menší než 16 A, nechte ho nainstalovat kvalifikovaného elektrikáře.


## Důležité

### Montáž jiné zástrčky:

Protože barvy vodičů na síťovém přívodu tohoto spotřebiče nemusí odpovídat barevnému označení svorek na vaší zástrčce, postupujte následovně:

1. Připojte zeleno-žlutý nebo zelený (zemnicí) vodič ke svorce v zástrčce označené "E" nebo symbolem f nebo barevně zelenou a žlutou nebo zelenou.
2. Připojte modrý (nulový) vodič ke svorce v zástrčce označené "N" nebo černé barvě.
3. Připojte hnědý (živý) vodič ke svorce v zástrčce označené "L" nebo červené barvě.

U alternativních zástrček musí být v zástrčce nebo adaptéru nebo v hlavní pojistkové skříňce namontována pojistka 16 A. V případě pochybností se obraťte na kvalifikovaného elektrikáře.

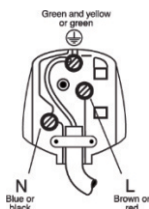

## 4.7 Manipulace s produktem

1. Před manipulací s výrobkem jej odpojte ze sítě.
2. Odpojte přípojku odtoku odpadu a přípojku vody.
3. Vypusťte veškerou vodu, která ve výrobku zůstala. Viz Vypouštění zbývajících vody a čištění filtru čerpadla
4. Nainstalujte přepravní šrouby opačným postupem než při montáži. Viz část „Demontáž přepravních šroubů“



Nikdy nepřepravujte výrobek bez šroubů! Váš výrobek je tak těžký, že jej nesmí nést jedna osoba. Váš výrobek musí přenášet dvě osoby a na schodech je třeba dbát zvýšené opatrnosti, protože se jedná o těžký výrobek. Pokud na vás výrobek spadne, může dojít ke zranění. Obalové materiály jsou nebezpečné pro děti. Obalové materiály uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah dětí.



## 5 Předběžná příprava



Nejprve si přečtěte část  
"Bezpečnostní pokyny".

### 5.1 Třídění prádla

- Prádlo roztrídíte podle typu tkaniny, barvy a stupně znečištění a přípustné/povolené teploty vody.
- Vždy dodržujte pokyny uvedené na štítcích pro ošetřování oděvů.

### 5.2 Příprava prádla na praní

- Prádlo s kovovými částmi, jako jsou například podprsenky, přezky na opasek nebo kovové knoflíky, výrobek poškodí. Odstraňte kovové části nebo takové oblečení vyperte vložením do pracího sáčku nebo povlaku na polštář.
- Vyjměte z kapes všechny předměty, jako jsou mince, pera a kancelářské sponky, a kapsy otočte naruby a vykartáčujte. Tyto předměty mohou výrobek poškodit nebo způsobit problém s hlukem.
- Oblečení malých rozměrů, jako jsou kojenecké ponožky a nylonové punčochy, vložte do sáčku na prádlo nebo do povlaku na polštář.
- Zácloňy vkládejte, aniž byste je stlačili. Odstraňte upevňovací prvky zácloň. Upevňovací prvky zácloň mohou způsobit tahání a trhání zácloň.
- Zapínejte zipy, přišívějte uvolněné knoflíky a opravujte roztržené oblečení.
- Výrobky s označením "Ize prát v pračce" nebo "Ize prát v ruce" perte pouze na vhodný program. Tyto typy oděvů sušte zavěšené nebo položené na plocho. Nesušte je v pračce se sušičkou.
- Neperte společně barvy a bílé prádlo. Nové, tmavě zbarvené bavlny uvolňují velké množství barviva. Perte je odděleně.
- Použijte pouze prášky / odbarvovače a čisticí prostředky vhodné pro praní v pračce. Vždy dodržujte pokyny na obalu.

- Odolné skvrny je třeba před praním řádně ošetřit. Pokud si nejste jisti, obraťte se na čistírnu.
- Kalhoty a jemné prádlo perte obrácené naruby.
- Prádlo, na které intenzivně působí sypké materiály jako mouka, vápenný prach, sušené mléko apod., je třeba před vložením do výrobku vytřepat. Takové prachy a prášky na prádlo se mohou časem nahromadit na vnitřních částech výrobku a mohou způsobit poškození.
- Před praním prádla z angorské vlny je na několik hodin uložte do mrazicí části chladničky. Tím se sníží žmolkování.

### 5.3 Tipy pro úsporu energie a vody

Následující informace vám pomohou používat výrobek ekologicky a energeticky/vodohospodářsky efektivně.

- Dodržujte teplotní pokyny uvedené na obalu pracího prostředku.
- Mírně znečištěné prádlo perte při nízkých teplotách.
- Pro malé množství lehce znečištěného prádla používejte rychlejší programy.
- Nepoužívejte předpírku a vysoké teploty pro prádlo, které není silně znečištěné nebo zašpiněné.
- Pokud plánujete sušit prádlo v sušičce, zvolte nejvyšší doporučené otáčky odstředování během praní.
- Nepoužívejte více pracího prostředku, než je doporučeno na obalu pracího prostředku.

### 5.4 Zahájení provozu

Před zahájením používání výrobku se ujistěte, že byly provedeny přípravy popsané v oddílech "Pokyny pro ochranu životního prostředí" a "Instalace". Chcete-li výrobek připravit na praní prádla, proveďte první operaci v programu Čištění bubnu. Pokud tento program není ve vašem výrobku k dispozici, použijte metodu, která je popsána v části "Čištění dvířek a bubnu".



Použijte přípravek proti vodnímu kameni vhodný pro pračky. V důsledku procesů kontroly kvality při výrobě zůstala ve výrobku určitá část vody. Pro výrobek to není škodlivé.

## 5.5 Nakládání prádla

1. Otevřete dvířka pračky se sušičkou.
2. Prádlo vkládejte do výrobku volně.
3. Zatlačte na dvířka a zavřete je, dokud neuslyšíte zvuk zamykání. Ujistěte se, že se ve dvířkách nezachytily žádné předměty. Dvířka jsou během spuštěného programu uzamčena. Zámek dvířek se otevře několik minut po skončení pracího programu. Poté můžete dvířka otevřít. Pokud se dvířka neotevřou, použijte řešení uvedené pro chybu "Dvířka nelze otevřít" v části „Odstraňování problémů“.

## 5.6 Správná nosnost

Maximální kapacita náplně závisí na typu prádla, stupni znečištění a požadovaném pracím programu.

Výrobek automaticky upravuje množství vody podle hmotnosti vloženého prádla.



Při přetížení spotřebiče se sníží prací výkon výrobku. Kromě toho se mohou objevit problémy s hlukem a vibracemi.

Pro úspěšné sušení nekládejte do pračky více prádla, než je uvedeno.

Župan: 4000g

Povlečení: 3000g

Povlak na polštář: 3000 g

Ubrus: 3000 g

Blůza: 7000 g

Ručník: 4000g



Během spuštěného programu jsou nakládací dvířka uzamčena. Zámek dvířek se otevře po dokončení programu. Pokud je vnitřní část stroje na konci programu velmi horká, vkládací dvířka se neotevřou, dokud teplota neklesne. Pokud se dvířka neotevřou, použijte řešení uvedené pro chybu "Nakládací dvířka nelze otevřít" v části Odstraňování problémů.



### VAROVÁNÍ

Při nesprávném umístění prádla může dojít k problémům s hlukem a vibracemi v pračce.

## 5.7 Použití pracího prostředku a aviváže




### VAROVÁNÍ

Při používání pracích prostředků, změkčovadel, aviváží, škrobu a bělidel, prostředků proti vodnímu kameni si přečtěte pokyny výrobce uvedené na obalu a dodržujte uvedené dávkování. Používejte případnou odměrku.

Zásuvka na prací prostředky se skládá ze tří přihrádek:

- (1) Tekutý prací prostředek  
(hladina tekutého pracího prostředku nesmí překročit hodnotu "MAX".)
- (2) Příspěvky (aviváže atd.)  
Množství aviváže tkanin nesmí překročit hodnotu "MAX".
- (3) Sypký prací prostředek

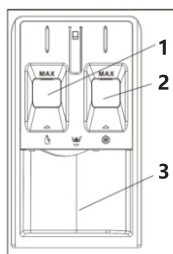

### **Prací prostředky, aviváže a další čisticí prostředky**

- Před spuštěním pracího programu přidejte prací prostředek a aviváž.
- Nenechávejte zásuvku na prací prostředek otevřenou, když je zapnutý prací program.
- Pokud používáte tekutý prací prostředek, postupujte podle pokynů v části "Použití tekutého pracího prostředku" a nezapomeňte uvést přístroj na tekutý prací prostředek do správné polohy.
- Nepřidávejte prací chemikálie (tekutý prací prostředek, aviváž atd.), když je pračka ve fázi sušení.

### **Výběr typu pracího prostředku**

Typ pracího prostředku, který se má použít, závisí na pracím programu, typu a barvě tkaniny.

- Používejte různé prací prostředky pro barevné a bílé prádlo.
- Choulostivé oblečení perte pouze se speciálními pracími prostředky (tekutý prací prostředek, šampon na vlnu atd.) určenými výhradně pro choulostivé oblečení a na doporučené programy.
- Při praní tmavých barevných oděvů a příkrývek se doporučuje používat tekutý prací prostředek.
- Vlněné prádlo perte podle doporučeného programu se speciálním pracím prostředkem určeným speciálně pro vlněné prádlo.
- V části "popis programu" naleznete návrh programu pro různé textilie.
- Všechna doporučení týkající se pracích prostředků platí pro volitelný teplotní rozsah programů.

### **Úprava množství pracího prostředku**

Množství pracího prostředku závisí na množství prádla, jeho znečištění a tvrdosti vody.

- Nepřekračujte doporučené hodnoty dávkování uvedené na obalu pracího prostředku, abyste eliminovali nadměrné pěnění a problémy s mácháním, šetřili peníze a chránili životní prostředí.

- Použijte menší množství pracího prostředku na méně znečištěné prádlo.

### **Používání aviváže**

Vložte aviváž do přihrádky na aviváž v zásuvce na prací prostředky.

- Nepřekračujte značku hladiny (>max<) v prostoru aviváž.
- Pokud aviváž není tekutá, zřed'te je před vložením do prostoru aviváže vodou.



### **VAROVÁNÍ**

Nepoužívejte tekuté prací prostředky ani jiné materiály s čisticími vlastnostmi, pokud nejsou určeny k použití v pračkách pro změkčení prádla.

### **Použití gelových a tabletových pracích prostředků**

- Pokud je prací prostředek tekutý a ve vašem výrobku není přihrádka na tekutý prací prostředek, umístěte gelový prací prostředek do přihrádky na hlavní prací prostředek v prvním přívodu vody. Pokud je váš výrobek vybaven přihrádkou na tekutý prací prostředek, naplňte ji před spuštěním programu pracím prostředkem.
- Pokud gelový mycí prostředek není tekutý nebo je ve formě tekutých tablet v kapslích, vložte jej před praním přímo do bubnu.
- Před praním vložte prací tablety do hlavního pracího prostoru (přihrádka č. "2") nebo přímo do bubnu.
- Tablety na praní mohou v přihrádce na prací prostředek zanechávat zbytky. Pokud se s takovými zbytky setkáte, vložte prací tablety mezi prádlo při dalším praní tak, aby byl na spodní straně bubnu.
- Použijte prací prostředek ve formě tablet nebo gelu bez volby funkce předpírky.
- Před sušením nezapomeňte z bubnu vyjmout prvky, jako je plastová přihrádka na prací prostředek.

## Použití škrobu

- Do přihrádky na aviváž vložte tekutý škrob, práškový škrob nebo barvivo na tkaniny.
- Nepoužívejte současně aviváž a škrob ve stejném pracím programu.
- Po použití škrobu otřete vnitřek výrobku vlhkým a čistým hadříkem.

## Používání prostředků proti vodnímu kameni

- V případě potřeby používejte pouze prostředky proti vodnímu kameni určené pro pračky.

## Používání bělidel a odbarvovačů

- Zvolte program s předpírkou a na začátku předpírky přidejte bělidlo. Do prostoru pro předpírku nedávejte prací prostředek. Jako alternativní použití zvolte program s přídavným mácháním a přidejte bělidlo v době, kdy výrobek dostává vodu do přihrádky na prádlo v prvním kroku máchání.
- Nemíchejte a nepoužívejte bělidlo a

prací prostředek společně.

- Protože bělidlo může způsobit podráždění pokožky, používejte pouze malé množství (1/2 šálku - přibližně 50 ml) a prádlo dobře vymáchejte.
- Nelijte bělidlo přímo na prádlo.
- Nepoužívejte bělidlo na barevné oblečení.
- Při použití odbarvovačů na bázi kyslíku zvolte program s nízkou teplotou praní.
- Odbarvovače na bázi kyslíku lze používat společně s detergenty. Pokud však nema stejnou viskozitu jako mycí prostředek, umístěte nejprve mycí prostředek do přihrádky č. 1. "2" v zásuvce na prací prostředek a počkejte, až se prostředek při přívodu vody opláchne. Zatímco pračka pokračuje v nabírání vody, přidejte do stejné přihrádky odbarvovač.
- Přidejte bělidlo v době, kdy výrobek dostává vodu do přihrádky na prádlo v prvním kroku máchání.
- 

## 5.8 Tipy pro efektivní praní

| Oblečení                                                               |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Světlé a bílé oblečení                                                 |                                                                       | Barevné oblečení                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Černá/tmavé oblečení                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| Světlé a bílé oblečení                                                 |                                                                       | Barevné oblečení                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Černá/tmavé oblečení                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| (Doporučený rozsah teplot v závislosti na úrovni znečištění: 40-90 °C) |                                                                       | (Doporučený rozsah teplot v závislosti na úrovni znečištění: studená - 40 °C)                                                                                                                                                                                                                |  | (Doporučený rozsah teplot v závislosti na úrovni znečištění: studená - 40 °C)                                                                                                                                                                                                                                |  |
| (Doporučený rozsah teplot v závislosti na úrovni znečištění: 40-90 °C) |                                                                       | (Doporučený rozsah teplot v závislosti na úrovni znečištění: studená - 40 °C)                                                                                                                                                                                                                |  | (Doporučený rozsah teplot v závislosti na úrovni znečištění: studená - 40 °C)                                                                                                                                                                                                                                |  |
| Úroveň znečištění                                                      | Silně znečištěné (obtížné skvrny, jako je tráva, káva, ovoce a krev). | Může být nutné skvrny předem ošetřit nebo přeprat. Sypké a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé prádlo lze použít v dávkách doporučených pro silně znečištěné prádlo. K čištění skvrn od hlíny a špíny a skvrn citlivých na bělidla se doporučuje používat práškové prací prostředky. |  | Sypké a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné prádlo lze použít v dávkách doporučených pro silně znečištěné oděvy. Sypké prací prostředky se doporučuje používat k čištění skvrn od hlíny a zemin a skvrn citlivých na bělidla. Měly by se používat prací prostředky, které neobsahují odbarvovače. |  |
|                                                                        |                                                                       | Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné prádlo a černé/tmavé barvy lze použít v dávkách doporučených pro silně znečištěné prádlo.                                                                                                                                                         |  | Dávejte přednost tekutým pracím prostředkům vyráběným pro jemné prádlo. Vlněná a hedvábná oděva se musí prát ve speciálních pracích prostředcích na vlnu.                                                                                                                                                    |  |

|  |                                                                                      |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Běžně znečištěné</b><br>(například skvrny způsobené tělem na límcích a manžetách) | Sypké a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé prádlo lze použít v dávkách doporučených pro běžně znečištěné prádlo. | Sypké a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné prádlo lze použít v dávkách doporučených pro běžně znečištěné oděvy. Měly by se používat prací prostředky, které neobsahují odbarvovač. | Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a černé/tmavé prádlo lze použít v dávkách doporučených pro mírně znečištěné prádlo. | Dávejte přednost tekutým pracím prostředkům vyráběným pro jemné prádlo. Vlněné a hedvábné oděvy se musí prát ve speciálních pracích prostředcích na vlnu. |
|  | <b>Lehce znečištěné</b><br>(bez viditelných skvrn).                                  | Sypké a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé prádlo lze použít v dávkách doporučených pro lehce znečištěné prádlo. | Sypké a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné prádlo lze použít v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy. Měly by se používat prací prostředky, které neobsahují odbarvovač. | Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a černé/tmavé prádlo lze použít v dávkách doporučených pro lehce znečištěné prádlo. | Dávejte přednost tekutým pracím prostředkům vyráběným pro jemné prádlo. Vlněné a hedvábné oděvy se musí prát ve speciálních pracích prostředcích na vlnu. |

5.9 Typy pro efektivní sušení

|           |                                                                      | Programy                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |
|-----------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           |                                                                      | Bavlna – sušení                                                                                                                         | Syntetika – sušení                                                                                                                                                                                       | Babyprotect+                                                                                                                                                                  | Praní a sušení                                                                                                                                                                | Praní a nošení<br>(Připravené k nošení)                                                                                                             |
| Typ oděvu | Odolné oblečení obsahující bavlnu                                    | Prostěradla, lůžkoviny, dětské oblečení, trička, mikiny, odolné pletené oblečení, džiny, plátěné kalhoty, košile, bavlněné ponožky atd. | Nedoporučujeme!                                                                                                                                                                                          | Pere a suší postupně!<br>Povlečení, lůžkoviny, dětské oblečení, trička, mikiny, odolné pletené oblečení, džiny, plátěné kalhoty, košile, bavlněné ponožky atd.                | Pere a suší postupně!<br>Povlečení, lůžkoviny, dětské oblečení, trička, mikiny, odolné pletené oblečení, džiny, plátěné kalhoty, košile, bavlněné ponožky atd.                | Oblečení, jako jsou košile, trička, mikiny apod., které byly nošeny krátkou dobu a nejsou zašpiněné. Mělo by se vkládat velmi malé množství prádla. |
|           | Syntetické oděvy (polyester, nylon atd.)                             | Nedoporučujeme!                                                                                                                         | Doporučuje se pro oděvy obsahující polyester, nylon, polyacetát a akryl. Sušení se nedoporučuje pro oděvy obsahující viskózu. Je třeba věnovat pozornost pokynům k sušení uvedeným na štítku pro údržbu. | Doporučuje se pro oděvy obsahující polyester, nylon, polyacetát a akryl při nízkých teplotách, s ohledem na upozornění týkající se praní a sušení uvedená na štítku oblečení. | Doporučuje se pro oděvy obsahující polyester, nylon, polyacetát a akryl při nízkých teplotách, s ohledem na upozornění týkající se praní a sušení uvedená na štítku oblečení. | Lehce zašpiněné košile, trička a syntetické prádlo. Mělo by se vkládat velmi malé množství prádla.                                                  |
|           | Jemné prádlo (obsahující hedvábí, vlnu, kašmír, angorskou vlnu atd.) | Nedoporučujeme!                                                                                                                         | Nedoporučujeme!                                                                                                                                                                                          | Nedoporučujeme!                                                                                                                                                               | Nedoporučujeme!                                                                                                                                                               | Nedoporučujeme!                                                                                                                                     |
|           | objemné prádlo, jako jsou deky, kabáty, záclony atd.                 | Nedoporučujeme! Není vhodné sušit objemné prádlo v pračce. Toto prádlo sušte zavěšením nebo položením na plocho.                        | Nedoporučujeme! Není vhodné sušit objemné prádlo v pračce. Toto prádlo sušte zavěšením nebo položením na plocho.                                                                                         | Nedoporučujeme! Není vhodné sušit objemné prádlo v pračce. Toto prádlo sušte zavěšením nebo položením na plocho.                                                              | Nedoporučujeme! Není vhodné sušit objemné prádlo v pračce. Toto prádlo sušte zavěšením nebo položením na plocho.                                                              | Nedoporučujeme! Není vhodné sušit objemné prádlo v pračce. Toto prádlo sušte zavěšením nebo položením na plocho.                                    |

## **5.10 Zobrazená doba trvání programu**

Délku trvání programu můžete zobrazit na displeji pračky při volbě programu. V závislosti na množství prádla vloženého do pračky, pění, nevyvážené náplni, výkyvech v dodávce energie, tlaku vody a nastavení programu se doba trvání programu automaticky upravuje během jeho průběhu.


**ZVLÁŠTNÍ PŘÍPAD:** Při spuštění programů Bavlna a Bavlna Eco se na displeji zobrazí doba trvání poloviční náplně. Jedná se o nejčastější případ použití. Po spuštění programu za 20-25 minut pračka zjistí skutečnou náplň. A pokud je zjištěná náplň vyšší než poloviční, prací program se podle toho upraví a doba trvání programu se automaticky prodlouží. Tuto změnu můžete sledovat na displeji.

## 6 Obsluha výrobku



Nejprve si přečtěte část  
"Bezpečnostní pokyny"!

### 6.1 Ovládací panel

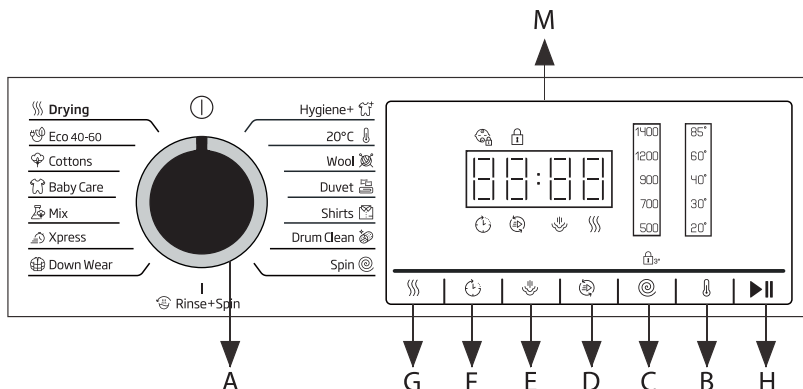

#### A- Knoflík pro volbu pracího cyklu:

Slouží k nastavení požadovaného pracího cyklu.

Vypnutá poloha: Otočením lineární značky na knoflíku pro výběr pracího cyklu pod symbolem "Ⓢ" pračku vypnete. Pokud je pračka vypnuta během pracího cyklu, tento prací cyklus se zruší.

#### B- Tlačítko Temp: Stisknutím změníte teplotu vody pro aktuální cyklus.

Na displeji je zobrazeno pět hodnot teploty, když je zvolena teplotní hodnota, rozsvítí se na displeji příslušná kontrolka teplotní hodnoty.

#### C- Tlačítko Spin: Stisknutím změníte rychlost odstředování dle potřeby pro jednotlivé typy oblečení, např. pro odstředování objemného prádla, nebo předmětů se speciální péčí, které se perou v ruce.

#### D- Tlačítko EasyStart: Stisknutím tlačítka nastavíte mycí prací EasyStart. Podrobný popis naleznete v části Různé cykly a funkce.


#### E- Steam: Stiskněte pro nastavení cyklu praní s párou. Podrobný popis naleznete v části "různé cykly a funkce".

#### F- Ending In tlačítko: Stisknutím tlačítka nastavíte čas ukončení programu (zpoždění ukončení). Podrobný popis naleznete v části "různé cykly a funkce".

#### G- Tlačítko Drying: Stisknutím nastavíte typ sušení nebo sušení podle potřeby. Na digitálním displeji se zobrazí typ sušení nebo doba sušení. Některé programy nemají funkci sušení. Podrobný popis naleznete v části "různé cykly a funkce".



## 6.2 Symboly na displeji

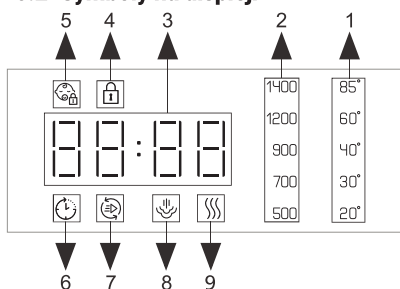

### 1- Ukazatel teploty

Po výběru programu se na displeji rozsvítí kontrolka výchozí hodnoty teploty tohoto programu.

Hodnotu teploty můžete změnit stisknutím tlačítka TEMP. Na displeji se rozsvítí kontrolky fixní hodnoty teploty. Po výběru hodnoty teploty se na displeji rozsvítí příslušná kontrolka hodnoty teploty. Pokud všechny kontrolky hodnoty teploty nesvítí, znamená to, že spotřebič v tomto programu používá pouze studenou vodu bez využití topného tělesa.


### 2- Ukazatel rychlosti odstředování

Po výběru programu se na displeji rozsvítí kontrolka výchozí hodnoty otáček pro tento program.

Hodnotu rychlosti otáčení můžete změnit stisknutím tlačítka SPIN. Na displeji se zobrazí pět kontrolních světel hodnoty rychlosti odstředování. Po zvolení hodnoty rychlosti odstředování se na displeji rozsvítí příslušná kontrolka. Pokud všechny kontrolky rychlosti odstředování nesvítí, znamená to, že spotřebič po závěrečném procesu vypouštění vody v tomto programu neodstřeďuje.

### 3- Ukazatel doby trvání

Po výběru programu se nastaví výchozí hodnota rychlosti odstředování. Zbývající čas pracího cyklu:



Čas ukončení odložení:




Doba sušení:



Počet máchání:



Kód závady



### 4- Indikátor uzamčení dveří

Svítilí kontrolka signalizuje, že jsou dveře zamčené. Abyste předešli poškození, počkejte, až kontrolka zhasne, a teprve potom dveře otevřete. Chcete-li otevřít dvířka během probíhajícího cyklu, stiskněte tlačítko START/PAUZA. Pokud kontrolka DOOR LOCK nesvítí, lze dvířka otevřít.

### 5- Indikátor dětské pojistky

Svítilí kontrolka signalizuje, že je aktivována funkce CHILD LOCK a ovládací panel je uzamčen.

### 6- Ukazatel odloženého konce

Svítilí kontrolka signalizuje, že je aktivována funkce DELAY END. Na digitálním displeji se zobrazí odpočítávání do konce zvoleného pracího cyklu.

### 7- Ukazatel funkce EasyStart

Svítilí kontrolka signalizuje, že je zvolen mycí program EASYSTART.

### 8- Ukazatel funkce páry

Když kontrolka svítí, znamená to, že byla nastavena parní funkce.

### 9- Ukazatel sušení




Když kontrolka svítí, znamená to, že byla nastavena funkce sušení nebo že probíhá cyklus sušení.

## 6.3 Příprava prádla



Poškození spotřebiče/tkaniny:  
Cizí předměty (např. mince, kancelářské sponky, jehly, hřebíky) mohou poškodit prádlo nebo součásti spotřebiče. Při přípravě prádla proto dodržujte tyto rady:

- Odstraňte z prádla všechny volné předměty nebo kovové předměty, jako jsou spínací špendlíky, kancelářské sponky apod.
- Vyčistěte kapsy a manžety od písku, mincí apod.
- Zavírejte zipy a zapínejte povlaky na polštáře, peřiny atd.
- Odstraňte závěsové lišty nebo je zajistěte v síťovém sáčku.
- Zvláště jemné předměty, jako jsou punčocháče nebo krajkové záclony, nebo menší předměty, jako jsou malé ponožky nebo kapesníky, by se měly prát pouze v síťovém sáčku nebo povlaku na polštář.
- Některé prádlo je nejlepší obrátit naruby. Patří mezi ně úplety, kalhoty, trička a mikiny.
- Ujistěte se, že podprsenky s drátěným košíčkem lze prát v pračce.

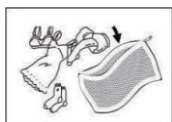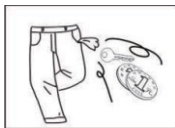

Ujistěte se, že podprsenky s drátěným košíčkem jsou umístěny v povlaku na polštář, nebo sáčku na praní, který lze bezpečně uzavřít zipem nebo knoflíkem. Pokud se drátek dostane z košíčku/sáčku ven, může propadnout otvory v bubnu a způsobit rozsáhlé poškození.

## 6.4 Příprava prádla na sušení

- V bubnové sušičce sušte pouze textilie, které byly vyprány, vymáhány a vyždímány.
- Odstraňte z prádla co nejvíce vody. Nemačkejte tlačítko SPIN pro snížení rychlosti odstředování.
- Abyste zajistili rovnoměrné sušení, roztrďte položky podle typu tkaniny a požadovaného stupně sušení.
- Předměty, které vyžadují žehlení, není nutné žehlit ihned po sušení v bubnové sušičce. Je dobré je na chvíli složit nebo srolovat k sobě, aby se zbývající vlhkost rovnoměrně rozložila.
- Při praní prádla určeného k sušení v bubnové sušičce použijte správné množství pracího prostředku a prostředků na péči o textilie podle pokynů výrobce.



V bubnové sušičce by se neměly sušit tyto textilie: prádlo označené symbolem péče:

"Nesušte v sušičce."



- Nesušte v sušičce vlněné výrobky nebo výrobky obsahující vlnu: Nebezpečí srážení!
- Nesušte v sušičce jemné tkaniny (hedvábí, syntetické síťové závěsy): Nebezpečí zmačkání!
- Nesušte v sušičce předměty obsahující pěnovou pryž nebo podobné materiály.
- Nesušte v sušičce předměty ošetřené hořlavými rozpouštědly, jako jsou odstraňovače skvrn, benzín nebo ředidla barev: Nebezpečí výbuchu!
- Nesušte v sušičce předměty, které stále obsahují lak na vlasy nebo podobné látky: Nebezpečné výpary!
- Nesušte v sušičce kapající mokré prádlo: Plýtvání energií!


V závislosti na typu tkaniny použijte prací programy.

Po výběru vhodného pracího programu můžete stisknutím tlačítka Sušení před spuštěním programu nastavit pračku tak, aby na konci pracího programu přešla na

krok sušení (automaticky nebo podle plánu) bez jakýchkoli přestávek/přerušení. Při každém stisknutí tlačítka se v řádku informací zobrazí krok, ve kterém bude probíhat sušení, a rozsvítí se příslušný symbol. Na displeji pračky vidíte, kdy program skončí, podle toho, jaké volby sušení přidáte k pracím programům. Pokud chcete, můžete dalším stisknutím tlačítka sušit po maximální povolenou dobu. V tabulkách Program a Spotřeba si můžete prohlédnout programy, u kterých můžete zvolit funkci sušení.

### 6.5 Třídění prádla podle barvy a stupně znečištění

Roztřídte prádlo podle barvy, stupně znečištění a doporučeného rozsahu teploty praní.

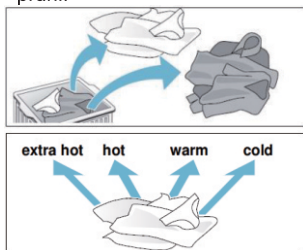

- Oděvy se mohou zabarvit.
- Nikdy neperte nové vícebarevné předměty společně s jinými předměty.
- Bílé prádlo perte odděleně od barevného, jinak mohou bílé předměty zežednout.

### 6.6 Stupeň znečištění

- Lehké znečištění:  
Žádné viditelné zašpinění ani skvrny, ale může být nasáklé zápachem. Může se jednat o lehké letní oblečení, jako jsou trička, košile nebo halenky, které byly nošeny pouze jednou. Vhodné také pro osvěžení ložního prádla nebo ručníků pro hosty.
- Běžné znečištění:  
Viditelné zašpinění a/nebo několik lehkých skvrn. Může se jednat o oblečení, jako jsou trička, košile nebo halenky, které byly propocené nebo několikrát nošené. Patří

sem také ručníky, utěrky na ruce nebo ložní prádlo používané po dobu jednoho týdne nebo déle a záclony beze skvrn, které nebyly prány po dobu až půl roku.

- Silné znečištění:

Viditelné znečištění a skvrny. Může se jednat o kuchyňské utěrky, látkové ubrousky, dětské bryndáky, dětské svrchní oblečení nebo fotbalové dresy a trička potřísněné trávou či špínou. Může se jednat také o pracovní oděvy, jako jsou montérky, džíny a další oděvy nošené při venkovních pracích a aktivitách.

## 6.7 Třídění prádla podle údajů na štítku s údaji o péči

Symbols na štítcích oděvů vám pomohou vybrat vhodný prací program, správnou teplotu, prací cykly a způsob žehlení. Nezapomeňte se na tyto užitečné údaje podívat!

|                                                                                                                     |                                                                                                            |                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                                 |                                                                                                            |                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Typ praní                      | <br>Praní                 | <br>Jemné praní                             | <br>Nejjemnější praní                        | <br>Ruční praní                | <br>Neprat                | <br>Neždímat              |
| <br>Teplota vody                   | <br>Teplota vody<br>30 °C | <br>Teplota vody<br>40 °C                   | <br>Teplota vody<br>50 °C                    | <br>Teplota vody<br>60 °C      | <br>Teplota vody<br>70 °C | <br>Teplota vody<br>80 °C |
| <br>Teplota vody                   | <br>Teplota vody<br>30 °C | <br>Teplota vody<br>40 °C                   | <br>Teplota vody<br>50 °C                    | <br>Teplota vody<br>60 °C      | <br>Teplota vody<br>70 °C | <br>Teplota vody<br>80 °C |
| <br>Bělení                         | <br>Je možné bělit        | <br>Bělení bez chlóru                       | <br>Bělení s chlórem                         | <br>Nebělit                    |                                                                                                            |                                                                                                            |
| <br>Sušení<br>v sušičce            | <br>Běžné sušení          | <br>Jemné sušení                            | <br>Velmi jemné sušení                       | <br>Nesušit v sušičce          |                                                                                                            |                                                                                                            |
| <br>Teplota sušení<br>v sušičce    | <br>Vysoká teplota        | <br>Běžná teplota                           | <br>Nízká teplota                            | <br>Studený vzduch             |                                                                                                            |                                                                                                            |
| <br>Způsob sušení                  | <br>Sušit na ramínku      | <br>Nechat odkapat                          | <br>Sušit na rovné ploše                     | <br>Nesušit na slunci          |                                                                                                            |                                                                                                            |
| <br>Žehlení                        | <br>Žehlit do 200 °C      | <br>Žehlit do 150 °C                        | <br>Žehlit do 110 °C                         | <br>Nežehlit                   |                                                                                                            |                                                                                                            |
| <br>Způsob<br>chemického čištění | <br>Lze chemicky čistit | <br>Chemické čištění<br>perchlorethylenem | <br>Chemické čištění<br>na bázi uhlovodíků | <br>Nelze chemicky<br>čistit |                                                                                                            |                                                                                                            |

6.8 Tabulka mycího cyklu

- L= Gelový/tekutý prací prostředek P=Práškový prací prostředek O=Volitelný --- =Ne
- Při použití tekutého pracího prostředku se nedoporučuje aktivovat časovou prodlevu.
- Doporučujeme používat:
  - Prací prášek: 20 °C až 80 °C
  - Prací prostředek na vlnu: 20 °C až 40 °C
- Dodržujte doporučení pro dávkování uvedené na obalu práškového nebo tekutého pracího prostředku.

| Prací cyklus                | Teplota. °C (max.) | Maximální zatížení (kg) Praní | Maximální zatížení (kg) Sušení | Specifikace                                                                               | Druh pracího prostředku |           |        |
|-----------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|--------|
|                             |                    |                               |                                |                                                                                           | Prací prostředky        |           | Aviváž |
|                             |                    |                               |                                |                                                                                           | Univerzální             | Speciální |        |
| EasyStart                   | 40                 | 5                             | ---                            | Vhodné pro každodenní praní oděvů                                                         | L/P                     | ---       | O      |
| Drying (Sušení)             | ---                | ---                           | 5                              | Pro sušení mokré bavlněné tkaniny                                                         | ---                     | ---       | ---    |
| Eco 40-60                   | 40                 | 8                             | 5                              | Program testování energetické účinnosti                                                   | L/P                     | ---       | O      |
| Cottons (Bavlna)            | 60                 | 8                             | 5                              | Vhodné pro bavlněné a lněné oděvy                                                         | L/P                     | ---       | O      |
| Baby Care (Dětské oblečení) | 85                 | 5                             | 5                              | Vhodné pro praní dětského oblečení                                                        | L/P                     | ---       | O      |
| MIX (Smišené prádlo)        | 60                 | 8                             | 5                              | Vhodné pro smíšené praní bavlny, lnu a tkanin z chemických vláken.                        | L/P                     | ---       | O      |
| Xpress Mini (Rychlý)        | 40                 | 1                             | 1                              | Vhodné pro rychlé praní malého množství oblečení s mírnými skvrnami nebo nového oblečení. | L/P                     | ---       | O      |
| Down Wear (Péřová bunda)    | 40                 | 2                             | 2                              | Vhodný pro praní v pračce pro péřové oděvy.                                               | L/P                     | ---       | O      |

| Prací cyklus | Teplota. °C (max.) | Maximální kapacita (kg) Praní | Maximální kapacita | Specifikace | Druh pracího prostředku |        |
|--------------|--------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|-------------------------|--------|
|              |                    |                               |                    |             | Prací prostředky        | Aviváž |

|                                             |     |     | (kg)<br>Sušení |                                                                                   | Univerzální | Speciální |     |
|---------------------------------------------|-----|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----|
| Hygiene+<br>(Děti a<br>alergici)            | 85  | 3   | 3              | Vhodné pro<br>prádlo, které je<br>třeba zbavit<br>roztočů a<br>alergenů.          | L/P         | ---       | O   |
| 20°C                                        | 30  | 2   | ---            | Vhodné pro malé<br>množství prádla,<br>které snadno<br>vyblednou.                 | L/P         | ---       | O   |
| Wool (Vlna)                                 | 40  | 1   | ---            | Vhodné pro<br>vlněné prádlo,<br>které lze prát v<br>pračce                        | ---         | L         | O   |
| Duvet (Peřina)                              | 60  | 6   | 3              | Vhodné pro praní<br>vícedílných<br>lůžkovin nebo<br>přikrývek jedné<br>velikosti. | ---         | L         | O   |
| Shirts (Košile)                             | 60  | 3   | ---            | Vhodné pro<br>košile, které lze<br>prát v pračce                                  | L/P         | L         | O   |
| Drum Clean<br>(Čištění<br>bubnu)            | 85  | --- | ---            | Používejte pouze<br>k čištění bubnu,<br>nevkládejte<br>prádlo.                    | ---         | ---       | --- |
| Spin<br>(Odstřeďování)                      | --- | 8   | 5              | Pro oděvy, které<br>je třeba pouze<br>vyždímat                                    | ---         | ---       | --- |
| Rinse + Spin<br>(Máchání +<br>odstřeďování) | --- | 8   | 5              | Pouze pro<br>máchání a<br>ždímní                                                  | ---         | ---       | O   |

## 6.9 Různé cykly

### EasyStart

Prací cyklus EasyStart dokáže inteligentně rozpoznat hmotnost prádla a podle toho upravit dobu praní a teplotu pro optimální praní. Během fáze detekce se po spuštění cyklu zobrazí "RuLo". Prací cyklus EasyStart lze zadat následujícími třemi způsoby.

- Když je spotřebič vypnutý, stiskněte a podržte tlačítko EasyStart po dobu alespoň 3 sekund. Spotřebič spustí prací cyklus EasyStart přímo s rozsvícenou kontrolkou EasyStart.
- Když je spotřebič zapnutý, stiskněte a podržte tlačítko EasyStart po dobu alespoň 3 sekund. Spotřebič spustí prací cyklus EasyStart přímo, přičemž se rozsvítí kontrolka EasyStart.
- Když je spotřebič zapnutý, stiskněte

krátce tlačítko EasyStart. Rozsvítí se kontrolka EasyStart a poté tlačítko stisknete. Spotřebič spustí prací cyklus EasyStart.

### Program sušení

1- Nastavení programu "Praní + sušení":

Funkci sušení lze přidat pouze do části pracího programu.

Nejprve vložte prádlo do bubnu a zavřete dvířka, otáčením knoflíku pro výběr pracího cyklu zvolte požadovaný prací program (kromě programu Sušení) a stisknutím tlačítka Sušení vyberte ze dvou následujících režimů sušení:

- Automatické sušení: Stisknutím tlačítka sušení plynule nastavte dobu sušení, která se zobrazí na panelu, a když se zobrazí "RuLo", aktivuje se režim automatického sušení. Doba sušení lze automaticky nastavit podle množství a vlhkosti prádla.

- Časované sušení: stisknutím tlačítka Dry nastavte dobu sušení. Stisknete tlačítko Sušení a na digitálním displeji se zobrazí časovaná doba sušení (30 - 60 - 90 - 120 - 150 - 180 - 210 - 240). Vyberte příslušnou dobu sušení a potvrďte režim časovaného sušení. Poté stisknete tlačítko start/pauza. Pračka spustí program Praní + sušení s aktivovaným programem sušení.

## 2- Nastavení programu Pouze sušení:

Program Pouze sušení je vhodný pro sušení bavlněného prádla. Nesušte oblečení, které je náchylné k deformaci nebo srážení. Je-li nastaven program Pouze sušení, doporučujeme před zahájením sušení spustit jeden cyklus odstředování sušeného prádla.

- Nejprve vložte prádlo do bubnu, zavřete dvířka, otočte knoflíkem volby pracího cyklu, abyste zvolili pouze program Sušení, a poté podržte tlačítko Sušení, abyste zvolili režim Automatické sušení nebo Časované sušení (jak je popsáno výše).
  - Poté stisknete tlačítko START/PAUZA pro spuštění programu Pouze sušení.
- ## 3- Nastavení programu sušení péřové bundy:

K sušení péřových bund by se měl používat program "Praní + sušení". Zvolte prosím program "Péřové bundy" + režim

"Automatické sušení (Auto)"

Pro sušení péřových bund nevolejte režim "Pouze sušení".

Pro lepší výsledky sušení se doporučuje sušit jednu péřovou bundu najednou.

## Bezpečnostní opatření pro program sušení

- 1- Pokud je v prádle příliš mnoho vlhkosti, pračka automaticky prodlouží dobu sušení a je normální, že se na displeji po delší dobu zobrazuje "0:20".
- 2- Když probíhá program sušení, musí být otevřený přívod vody, protože během programu sušení je pro chlazení a odvlhčování zapotřebí voda.
- 3- Nejdelší doba sušení je nastavena podle různých modelů.

- 4- Abyste zabránili vzniku pomačkání způsobených nadměrným sušením, nastavte nejprve o něco kratší dobu sušení a poté ji podle výsledku sušení prodlužte.
- 5- Před programem Pouze sušení se doporučuje nejprve spustit odstředování.
- 6- V případě potřeby rozvažte uzly na prádle po odstředování a poté je vložte do bubnu k sušení.
- 7- U větších nebo silnějších oděvů může být sušení v určitých oblastech nerovnoměrné. Po prvním cyklu sušení přidejte podle potřeby čas sušení na základě účinku sušení.
- 8- Vlněné tkaniny nejsou vhodné k sušení.
- 9- Nesušte oblečení, které je náchylné k deformaci nebo srážení.
- 10- Některé programy nemají funkci sušení.

## Čištění sušících kanálů

Po nastavení pracího cyklu a možností před spuštěním dlouze stisknete toto tlačítko 3 sekundy a pračka přejde do programu "Čištění sušícího kanálu". Na digitálním displeji se zobrazí doba běhu programu "Čištění sušícího kanálu" (0:05) a poté se program spustí po stisknutí tlačítka "Start/Pauza".

Program Čištění sušících kanálů dokáže automaticky odstranit žmolky nahromaděné v sušícím kanálu a zlepšit účinnost sušení. Tento program slouží pouze k odstranění žmolků ze sušícího kanálu. Během tohoto procesu nepřidávejte do bubnu žádné prádlo.

## **Steam (Pára)**


Cyklus určený pro bavlněné oblečení, které není náchylné k vyblednutí.

- Ošetření párou může snížit pomačkání oděvů, zajistit jejich ideální vlhkost a dosáhnout uvolněnějšího stavu, což usnadňuje žehlení.
- Kromě toho může ošetření párou pomoci odstranit nepříjemné pachy z oděvů.

## **Speciální prací cykly**

Baby Care (Dětské oblečení): Cyklus určený pro nečistoty typické pro dětské oděvy, který účinně odstraňuje veškeré zbytky pracího prostředku.

**Down Jacket (Péřová bunda):** Cyklus pro praní jednotlivých péřových předmětů (o hmotnosti do 2,0 kg), jako jsou polštáře nebo oblečení vycpané husím peřím, např. péřové bundy. Použijte tento speciální prací cyklus. Doporučujeme umístit péřové předměty do bubnu s okraji ohnutými dovnitř (viz obrázek) a zajistit, aby nebyly použity více než 3/4 celkového objemu bubnu. Pro dosažení nejlepších výsledků doporučujeme použít tekutý prací prostředek a umístit jej do zásuvky s dávkovačem pracího prostředku.

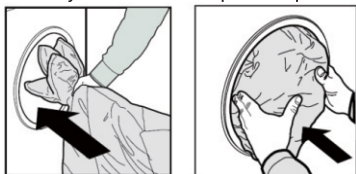

**6.10 Různé funkce**

### Ending In (Odložený konec)

Stisknutím tlačítka ENDING IN nastavíte čas ukončení programu (ENDING IN) v jednohodinových krocích, maximálně však 24 hodin. Po výběru požadovaného pracího programu, ale před stisknutím tlačítka START/PAUZA▶||, stiskněte tlačítko ENDING IN, dokud se nezobrazí požadovaný čas, např. 8 h, a kontrolka ENDING IN se rozsvítí.



#### UPOZORNĚNÍ:

Doba trvání cyklu je zahrnuta v nastaveném čase "Ending In".

Zde je příklad doby cyklu 1 hodina 30 minut a doby 8 hodin do konce cyklu:

Na displeji se zobrazí 8 hod. a začne odpočítávání (přibližně 6 hod. 30 min.) až do spuštění mycího cyklu (v 1 hod. 30 min.). Poté se zobrazí doba trvání cyklu 1 hod. 30 min. a začne se odpočítávat. Celková doba je přibližně 8 hodin.

Způsob zrušení funkce Delay End:

Otáčením knoflíku pro výběr pracího cyklu obnovíte prací cyklus. Kontrolka ENDING IN zhasne.

Poznámka: Funkci ENDING IN nelze u některých pracích cyklů nastavit.

Skutečný čas ukončení pracího cyklu se může

lišit od nastaveného času ENDING IN v závislosti na tlaku vody, odvodnění, typu oděvu, teplotě vody a dalších podmínkách.

### Dětská pojistka

- Nastavením funkce dětské pojistky lze zabránit nesprávné obsluze dětmi a vnějšímu zásahu do pracího procesu.
- Stisknutím a podržením tlačítka SPIN po dobu 3 sekund před nebo po spuštění praní nastavíte nebo zrušíte funkci dětské pojistky.
- Po nastavení funkce dětské pojistky se rozsvítí kontrolka dětské pojistky, dveře nelze otevřít a ovládací panel je uzamčen. Všechna tlačítka na ovládacím panelu nereagují a nereaguje ani knoflík pro volbu pracího cyklu (kromě lineární značky pod symbolem "Ⓢ"). Pračku můžete vypnout pouze otočením knoflíku volby pracího cyklu do polohy "Ⓢ", čímž se pračka vypne a zastaví se probíhající cyklus. Pokud je pračka vypnutá, funkce dětské pojistky se zruší.
- Po nastavení funkce dětské pojistky můžete pračku vypnout otočením knoflíku pro výběr pracího cyklu. Po opětovném zapnutí pračka automaticky pokračuje v programu, který byl spuštěn před jejím vypnutím.

### Přidání oblečení během běhu programu

- Když program běží, dlouhým stisknutím tlačítka START/PAUZA▶|| stroj pozastavíte. Pokud kontrolka DOOR LOCK zhasne, lze otevřít dvířka a přidat nebo odebrat prádlo. Po dokončení operace zavřete dvířka a znovu dlouze stiskněte tlačítko START/PAUZA▶||. Pračka pak bude pokračovat v provozu od bodu, ve kterém byla přerušena.



#### UPOZORNĚNÍ:

Pokud je hladina nebo teplota vody v bubnu příliš vysoká, kontrolka DOOR LOCKⓈ zůstane svítit a dvířka nelze otevřít. V důsledku toho nemůžete přidávat ani odebírat prádlo během spuštěného programu.



## Zrušení zvukového signálu

Stisknete a podržte tlačítko SPIN a tlačítko EASYSTART současně po dobu alespoň 3 sekund, aby se vypnul zvukový signál, který zní během pracího cyklu.

Aktivace nastavení zvukového signálu: Proveďte stejnou operaci jako při zrušení. Nastavení signálu se aktivuje po jednom pípnutí.

## Systém vyrovnávání zátěže

Spotřebič je vybaven automatickým systémem detekce nevyváženého zatížení. Pokud je prádlo během odstředování nerovnoměrně rozloženo, spotřebič před odstředováním upraví zátěž, dokud nebude prádlo rovnoměrně rozloženo. Pokud se oblečení nepodaří rovnoměrně rozložit během stanovené doby, spotřebič se neodstředí, aby se zabránilo silným vibracím. V takových případech zkontrolujte, zda není oblečení zauzlované nebo zamotané, a po přerovnání oblečení zvolte program "Odstředování". Při praní menšího počtu kusů prádla, jako jsou džíny, svetr nebo osuška, nemusí pračka dokončit proces odstředování z důvodu ochrany proti vyvážení. Chcete-li pračce pomoci účinně odstředovat, zkuste prát větší a menší předměty dohromady, aby se náplň rovnoměrněji rozložila a proces odstředování mohl být dokončen plynule.



### UPOZORNĚNÍ:

Vzhledem k různým typům a materiálům prádla může automatický systém nastavení a vyvážení spotřebiče prádlo několikrát vyrovnat a upravit, což může prodloužit dobu odstředování. Jedná se o normální jev, nikoli o poruchu stroje.

## Podsvícení

- Během nastavení programu nebo funkce je podsvícení vždy zapnuté.
- Když je program pozastaven, rozsvítí se dolní světlo otevřením dvírek stroje.
- Když program běží, podsvícení se automaticky rozsvítí podle aktuální fáze praní.
- Dotykem jakéhokoli jiného tlačítka než

tlačítka napájení se rozsvítí také podsvícení.

Teplotu můžete změnit i po zahájení praní. Požadovanou teplotu můžete změnit také po spuštění pracího programu. Musíte to však udělat před zahájením fáze ohřevu.

## 6.11 Jak spotřebič používat

### Před vložením první várky prádla

Váš nový spotřebič byl před opuštěním výrobního závodu otestován. Tento proces zahrnoval spuštění různých pracích cyklů, při kterých může ve vaně spotřebiče a odtokovém systému zůstat malé množství vody. Před praním první várky prádla spusťte cyklus Čištění bubnu bez prádla a bez pracího prostředku, aby se systém vyčistil.

### Příprava prádla

#### Prázdné kapsy

- Mince, kancelářské sponky apod. mohou poškodit prádlo i součásti pračky.
- Tkáně se během pracího cyklu rozpadnou a jejich úlomky je třeba následně odstranit ručně.

#### Zavřete všechny zipy, knoflíky a háčky.

#### Zavažte všechny stuhy nebo pásky.

- Menší oděvy (např. nylonové punčochové zboží, opasky atd.) a oděvy s háčky (např. podprsenky) vložte do látkového sáčku nebo povlaku na polštář se zipem. Ze záclon odstraňte všechny kroužky nebo záclony vložte do látkového sáčku spolu s kroužky.

#### Typ látky/symbol na pracím štítku

Bavlna, Smíšená vlákna, Snadná údržba/syntetika, Vlna, Ruční praní: Pro tyto typy tkanin zvolte vhodný cyklus, abyste zajistili správnou péči.

#### Barva:

Oddělte barevné a bílé položky. Nové barevné předměty perte odděleně, abyste zabránili obarvení prádla.

#### Velikost:

Prádlo různých velikostí můžete prát ve stejné náplni, abyste zvýšili účinnost praní a zajistili lepší rozložení prádla v bubnu.

#### Jemné látky:

Jemné prádlo perte odděleně, protože

vyžadují šetrné zacházení, aby nedošlo k jejich poškození.

### Jak používat spotřebič

#### 1- Vložení prádla

Otevřete dveře a vložte prádlo. Prádlo vkládejte volně, jedno po druhém, aniž byste buben přepnili. Doporučené velikosti náplně naleznete v "Tabulce pracích cyklů". Přetížení pračky může mít za následek neuspokojivé výsledky praní a pomačkání prádla.

#### 2- Zavřete dveře

Ujistěte se, že mezi sklem dveří a gumovým těsněním neuvízlo žádné prádlo. Pevně zavřete dvířka, dokud neuslyšíte cvaknutí.

#### 3- Otevřete kohoutek

Zkontrolujte, zda je spotřebič připojen k přívodu vody, a otevřete kohoutek.



Pokud je zvolená volba nekompatibilní s nastaveným programem, bude nekompatibilita signalizována bzučákem a příslušná kontrolka volby bude blikat.



Pokud je vybraná možnost nekompatibilní s jinou dříve nastavenou možností, zůstané aktivní pouze poslední výběr.

#### 4- Nastavení požadovaného programu

Pomocí knoflíku pro volbu pracího cyklu zvolte požadovaný program. Na displeji se zobrazí délka cyklu. Pračka automaticky zobrazí výchozí nastavení teploty a otáček odstředování pro zvolený program.

- Změňte teplotu (pokud je to nutné): Stisknutím tlačítka TEMP. postupně snižujte teplotu, dokud nenastavíte studené praní (na displeji zhasnou všechny kontrolky hodnoty teploty). Dalším stisknutím tlačítka nastavíte nejvyšší možnou teplotu.

- Změňte rychlost odstředování (pokud je to nutné):

Stisknutím tlačítka SPEED postupně snižujte otáčky odstředování, dokud se cyklus odstředování nevykone (na displeji zhasnou všechny kontrolky hodnoty otáček


odstředování). Opětovným stisknutím tlačítka nastavíte nejvyšší možnou rychlost.

- Vyberte možnosti (je-li to nutné):

Stisknutím tlačítka (tlačítek) možnosti povolíte konkrétní možnosti. Rozsvítí se příslušná kontrolka možnosti. Opětovným stisknutím tlačítka (tlačítek) možnost zrušíte a příslušná kontrolka zhasne.

#### 5- Přidejte prací prostředek

Vytáhněte přihrádky na prací prostředek (a přísady/měkčidlo), jak je popsáno níže.

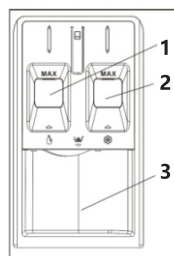

Přihrádka 1: Tekutý prací prostředek (hladina tekutého pracího prostředku nesmí překročit hodnotu "MAX".)  
Přihrádka 2: Příspěvky (Aviváže atd.)  
Množství aviváže nesmí překročit hodnotu "MAX".

#### Oddíl 3: Sypký prací prostředek

Dodržujte doporučení pro dávkování na obalu pracího prostředku. Správné dávkování pracího prostředku/aditiv je důležité, protože:

- Optimalizuje výsledek praní.
- Zabraňuje vzniku dráždivých zbytků přebytečného pracího prostředku v prádle.
- Šetří peníze tím, že zabraňuje plýtvání přebytečným pracím prostředkem.
- Chrání podložku tím, že zabraňuje odvápňování součástí.
- Šetří životní prostředí tím, že ho zbytečně nezatežuje.



Nepoužívejte prací prostředky na ruční praní, protože vytvářejí příliš mnoho pěny.



Sypký prací prostředek použijte na bílé bavlněné oděvy, pro předpírku a pro praní při teplotách nad 60 °C.



Postupujte podle pokynů uvedených na obalu pracího prostředku.

## 6- Odložení ukončení programu

Chcete-li nastavit pozdější ukončení programu, přetčete si část "Ovládací panel / Ending In".

## 7- Zahájení programu

Stiskněte tlačítko START/PAUZA▶||. Rozsvítí se příslušná kontrolka, dveře se zamknou a rozsvítí se kontrolka DOOR LOCK🔒.

Abyste zabránili přetečení, neotvírejte dávkovač pracího prostředku, jakmile je program spuštěn.

Zbývající doba trvání programu se může lišit v důsledku faktorů, jako je nevyvážené zatížení nebo tvorba pěny, které mohou ovlivnit dobu trvání programu.

## 8- v případě potřeby změnit nastavení spuštěného programu

Nastavení můžete měnit i během spuštěného programu. Změny se použijí za předpokladu, že příslušná fáze programu ještě neskončila.

Změna nastavení spuštěného programu:

- Stisknutím tlačítka START/PAUZA▶|| pozastavíte běžící program.
- Změňte nastavení.
- Pro pokračování programu stiskněte znovu tlačítko START/PAUZA▶||.

Pokud jste změnili program, nepřidávejte prací prostředek pro nový program.

Chcete-li zabránit náhodné změně spuštěného programu (například dětmi), použijte funkci CHILD LOCK (viz část "Ovládací panel / SPIN").

Pozastavení spuštěného programu a otevření dveří v případě potřeby:

Stisknutím tlačítka START/PAUZA▶|| program pozastavíte. Pokud není hladina vody a/nebo teplota v bubnu příliš vysoká, zhasne kontrolka DOOR LOCK🔒 a umožní vám otevřít dvířka. Poté můžete přidat nebo odebrat prádlo, například omylem vložené položky.

Opětovným stisknutím tlačítka START/PAUZA▶|| program obnovíte.

## 9- Zrušení spuštěného programu v případě potřeby

- Otočením značky na knoflíku pro výběr pracího cyklu na symbol "Ⓢ" spotřebič vypnete.
- Pokud je hladina a/nebo teplota vody

dostatečně nízká, dvířka se odemknou a je možné je otevřít.

- Pokud dvířka zůstávají zamčená kvůli vyšší hladině vody v bubnu, odemkněte je podle následujících pokynů: Otáčením knoflíku pro výběr pracího cyklu zvolte program odstředování. Stisknutím tlačítka SPIN vypnete program odstředování (na displeji zhasnou všechny kontrolky hodnot otáček odstředování).
- Stisknutím tlačítka START/PAUZA▶|| spustíte program odstředování. Během cyklu bude z bubnu odčerpána voda a na konci programu se dvířka odemknou.

## 10- Vypnutí spotřebiče po skončení programu

- Na konci cyklu se na digitálním displeji zobrazí zpráva "End".
- Dveře lze otevřít pouze tehdy, když zhasne kontrolní světlo DOOR LOCK🔒.
- Zkontrolujte, zda kontrolka DOOR LOCK nesvítí, otevřete dvířka a vyjměte prádlo.

Otočením značky Linear na knoflíku pro výběr pracího cyklu na symbol "Ⓢ" spotřebič vypnete.

- Nakonec zavřete kohoutek.

Dvířka nechte pootevřená, aby se vnitřní prostor spotřebiče vysušil.

## 6.12 Zrušení programu

Program se zruší, když knoflíkem pro volbu programu přepnete na jiný program nebo když stroj vypnete a znovu zapnete pomocí knoflíku pro volbu programu.



Pokud otočíte knoflíkem pro výběr programu, když je zapnutý dětský zámek, program se nezruší. Nejprve byste měli zrušit dětský zámek. Pokud chcete po zrušení programu otevřít vkladací dvířka, ale není možné je otevřít, protože hladina vody v pračce je nad základní linii vkladacích dvířek, otočte knoflíkem volby programu na program Rinse+Spin a vypusťte vodu z pračky.

### **6.13 Ukončení programu**

Po dokončení programu se na displeji zobrazí symbol konce.

Pokud po dobu 10 minut nestisknete žádné tlačítko, přístroj se přepne do režimu OFF. Displej a všechny indikátory se vypnou.

Dokončené kroky programu se po stisknutí libovolného tlačítka vypnou.

### **6.14 Pohotovostní režim**

Vaše zařízení je vybaveno funkcí "pohotovostního režimu".

Pokud po zapnutí stroje tlačítkem zapnutí/vypnutí není spuštěn žádný program nebo není proveden žádný jiný úkon během fáze volby, nebo pokud není nic provedeno přibližně do 2 minut po skončení zvoleného programu, stroj se automaticky přepne do úsporného režimu. Kromě toho, pokud je váš výrobek vybaven displejem, který zobrazuje čas programu, tento displej se zcela vypne. Pokud otočíte tlačítkem pro volbu programu nebo se dotknete jakéhokoli tlačítka, kontrolky se rozsvítí a displej se opět zapne. Volby, které provedete při ukončení stavu úspory energie, se mohou změnit.

Před spuštěním programu zkontrolujte správnost výběru. V případě potřeby nastavení znovu upravte. Nejedná se o chybu.

## 7 Údržba a čištění




Nejprve si přečtěte část  
"Bezpečnostní pokyny"!

Životnost vašeho výrobku se prodlouží a časté problémy se sníží, pokud jej budete pravidelně čistit.

### 7.1 Čištění zásuvky na prací prostředky

Zásuvku na prací prostředek čistíte v pravidelných intervalech (jednou za 4 až 5 praní), jak je uvedeno níže, abyste zabránili hromadění pracího prášku.

Pokud se v dávkovači nahromadí zbytky

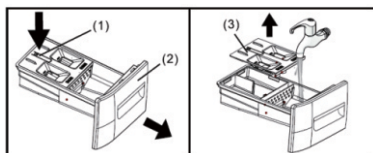

pracího prostředku nebo přísad nebo pokud není prostor pro změkčovač řádně vypláchnutý, může být užitečné dávkovač vyčistit.

- 1- Úplně otevřete zásobník na prací prostředek. Stiskněte západku zásuvky (1) a vytáhněte zásobník (2) z krytu spotřebiče.
- 2- Sejměte kryt zásobníku na tekutý prací prostředek (3) tak, že jej uchopíte a vytáhnete nahoru ze zásobníku na prací prostředek.
- 3- Vyčistěte kryt zásobníku na tekutý prací prostředek a zásobník na prací prostředek pod tekoucí vodou. Lehce setřete zbytky pracího prostředku.
- 4- Nasaďte kryt na tekutý prací prostředek a zasuňte zásobník na prací prostředek zpět na místo a ujistěte se, že je bezpečně uzavřen.
- 5- Tip: Nepoužívejte spotřebič, aniž by byl zásobník na prací prostředek na svém místě. Vždy mějte zásobník zcela zavřený.

### 7.2 Čištění dvířek a bubnu

Popis s programem čištění bubnu naleznete v části Obsluha výrobku.



Proces čištění bubnu opakujte každé 2 měsíce.

**UPOZORNĚNÍ:** Použijte prostředek proti vodnímu kameni vhodný pro pračky.

Po každém praní se ujistěte, že ve výrobku nezůstaly žádné cizí látky.

Pokud jsou otvory na těsnění dveří zobrazené na obrázku ucpané, vyčistěte je párátkem.



Cizí kovové látky způsobují v bubnu skvrny od rzi. Skvrny na povrchu bubnu odstraňte pomocí čistících prostředků na nerezovou ocel.

Nikdy nepoužívejte ocelovou nebo drátěnou houbičku. Ty by poškodily lakované, chromované a plastové povrchy.

Po skončení programu doporučujeme otřít těsnění dvířek suchým a čistým hadříkem. Tím odstraníte zbytky vlhkosti na těsnění dvířek v pračce a zabráníte tvorbě zápachu.


### 7.3 Čištění síťového filtru v přívodní hadici a přívodního ventilu vody

Tělo výrobku otřete podle potřeby mýdlovou vodou nebo nekorozivními jemnými gelovými čistícími prostředky a osušte měkkým hadříkem nebo měkkou stranou houbičky.

K čištění ovládacího panelu používejte pouze měkký a vlhký hadřík. Nepoužívejte čistící prostředky, které obsahují bělidla.

## 7.4 Čištění síťového filtru v přívodní hadici a přívodního ventilu vody


- 1- Zavřete vodovodní kohoutek a odšroubujte přívodní hadici vody.




- 2- Síťový filtr na konci hadice pečlivě vyčistěte jemným kartáčkem.



- 3- Nyní ručně odšroubujte přívodní hadici vody na zadní straně spotřebiče. Pomocí kleští vytáhněte síťový filtr z ventilu přívodu vody na zadní straně spotřebiče a opatrně jej vyčistěte.

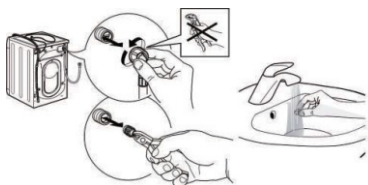

- 4- Vložte síťový filtr zpět na místo. Znovu připojte přívodní hadici k vodovodnímu kohoutku a ke spotřebiči. K utažení přívodní hadice nepoužívejte žádný nástroj. Otevřete vodovodní kohoutek a zkontrolujte, zda jsou všechna připojení bezpečná.

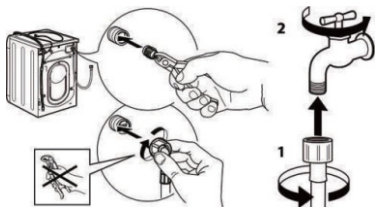

## 7.5 Čištění síťového filtru v přívodní hadici a přívodního ventilu vody

Při vypouštění vody ze spotřebiče a/nebo při ručním otevírání dvířek spotřebiče jste



### VAROVÁNÍ

Riziko opaření  
Nebezpečí poranění pokožky  
horkou vodou!

povinni dodržovat všechna bezpečnostní opatření.

Vyčištění vypouštěcího čerpadla spotřebiče může být nutné, pokud spotřebič nevypouští vodu (například pokud neslyšíte zvuk vypouštěné vody, když by měla být vypouštěna, a okolní odtoky, například dřez, fungují správně).

Čerpadlo spotřebiče se může ucpat uvolněnými nečistotami (což je dobrý důvod, proč po každé náplni zkontrolovat buben a odstranit viditelné nečistoty). Tkaniny, které uvolňují velké množství chmýří, mohou rovněž způsobit ucpání.

Pro přístup k vypouštěcímu čerpadlu spotřebiče je třeba nejprve otevřít servisní kryt (viz níže uvedené kroky). Po otevření servisního krytu postupujte následovně:


- 1- Pokud spotřebič nebyl vypuštěn, zkuste jej vypustit nyní. Nejprve otočte knoflíkem volby mycího cyklu a zvolte program Odstředňování. Stisknutím tlačítka SPEED vypnete program odstředňování (na displeji zhasnou všechny kontrolky hodnot otáček odstředňování) a poté stiskněte tlačítko START/PAUZA.

Počkejte několik okamžiků, aby čerpadlo vypustilo vodu z bubnu. Pokud je čerpadlo zcela zablokované, voda se nebude moci vypustit a cyklus se ukončí.


- 2- Uzavřete kohoutek, abyste zabránili dalšímu přítoku vody a jejímu vypouštění. Vypněte spotřebič a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- 3- Otevřete kryt vypouštěcího filtru.



- 4- Pomocí výsuvné vypouštěcí hadice umístěné v přístupovém otvoru čerpadla vypusťte zbývající vodu do vhodné nádoby (lze vypustit až 5,3 galonu/20 litrů vody). Stáhněte z hadice těsnicí uzávěr a položte hadici na bok nádoby, aby se voda z bubnu mohla dokončit vypouštět. Po dokončení vraťte těsnicí uzávěr zpět na konec hadice a vraťte hadici na místo uložení.
- 5- Otočením krytu čerpadla proti směru

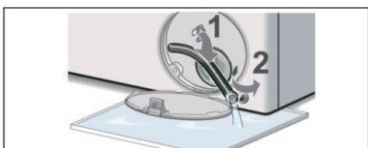

hodinových ručiček jej sejměte. Po sejmutí krytu může vytéct malé množství zbytkové vody. Vyčistěte vnitřní prostor krytu čerpadla a odstraňte veškeré nečistoty nebo cizí předměty. Zkontrolujte, zda se otočné kolo v zadní části skříně čerpadla může volně otáčet. Odstraňte ze závitů krytu čerpadla a krytu tělesa čerpadla veškeré žmolky, nečistoty nebo zbytky čisticího

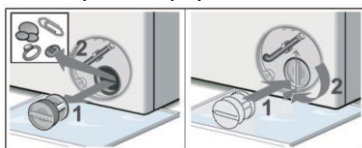

prostředku. Znovu namontujte kryt čerpadla tak, že jej pevně zašroubujete na místo a zajistíte, aby rukojeť byla ve svislé poloze.

- 6- Zavřete kryt vypouštěcího filtru. Setřete veškerou rozlitou vodu.



## 8 Řešení problémů

Váš spotřebič nemusí občas fungovat správně. Než se obrátíte na servisní středisko, ujistěte se, že problém nelze snadno vyřešit pomocí následujícího seznamu:

| Problém                                        | Možné příčiny / řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| V bubnu jsou barevné skvrny a skvrny od oleje. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spotřebič vyžaduje servisní mytí. Spusťte cyklus "Drum Clean (Čištění bubnu)" bez pracího prostředku a bez prádla.</li> <li>- Vzhledem k použití gumových dílů bude stroj na začátku používání zapáchat gumou, ale gumový zápach se během používání postupně vytratí.</li> </ul>                                                                                                                      |
| Pračka zapáchá                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Je v provozu funkce ochrany a teplota vody a/nebo hladina vody je příliš vysoká.</li> <li>- Ujistěte se, že program skončil normálně a zda nedošlo k výpadku napájení.</li> <li>- Je aktivována funkce dětské pojistky? Vypněte funkci dětské pojistky.</li> <li>- Je zvolena funkce Ending in odloženého konce? Vypněte funkci odloženého konce.</li> </ul>                                          |
| Dveře nelze otevřít                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Zásuvka dávkovače je ucpaná pracím prostředkem a vyžaduje vyčištění.</li> <li>- Tlak vody je příliš vysoký a vyžaduje snížení, mírně utáhněte kohoutek na přívodním potrubí vody a zkuste to znovu.</li> <li>- Spotřebič se naklání dopředu, v konečné poloze musí být ve vodorovné poloze.</li> </ul>                                                                                                |
| Voda/pěna uniká z dávkovače                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Přívodní hadice vody je uvolněná, zkontrolujte koncovky ve skříni i na kohoutku.</li> <li>- Přívodní hadice je těsná, ale přesto teče, proto vyměňte gumové podložky, nebo na přívodní hadici vody chybí gumová podložka.</li> <li>- Vypouštěcí hadice není správně upevněna.</li> <li>- V případě úniku vody uvnitř stroje vypněte napájení a kontaktujte poprodejní oddělení pro údržbu.</li> </ul> |
| Pračka netěsní (kromě dávkovače)               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Spotřebič není zcela zapojen do zásuvky nebo není zapojen dostatečně, aby došlo ke kontaktu.</li> <li>- Do zásuvky není přiveden proud nebo došlo k přepálení pojistky v síťové zástrčce.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  |
| Stroj se nezapne                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dveře nejsou správně zavřené.</li> <li>- Nebylo stisknuto tlačítko POWER.</li> <li>- Nebylo stisknuto tlačítko START/PAUZA.</li> <li>- Vodovodní kohoutek nebyl otočen tak, aby do spotřebiče mohla téct voda.</li> <li>- Byla nastavena funkce Ending in (Odloženého konce).</li> </ul>                                                                                                              |
| Prací cyklus se nespustí                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



| Problém                                                                                                     | Možné příčiny / řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pračka se nenaplní vodou, prací prostředek nemůže téct do bubnu nebo se na displeji zobrazí "ddE02".</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Přívodní hadice vody je zalomená, zkroucená a ohnutá.</li> <li>- Přívodní hadice vody není připojena k přívodu vody.</li> <li>- Tlak vody je příliš nízký.</li> <li>- Vodovodní kohoutek není otočen tak, aby voda mohla proudit do stroje.</li> <li>- Do domu není přiveden přívod vody.</li> <li>- Sítový filtr v přívodní hadici vody a/nebo ventil přívodu vody jsou zablokované.</li> <li>- Vodovodní kohoutek a/nebo přívodní potrubí vody jsou zamrzlé.</li> <li>- Je zvolena funkce Ending In, odložený konec, takže pračka nepustí vodu.</li> <li>- Nebylo stisknuto tlačítko START/PAUZA.</li> <li>- V bubnu je již dostatek vody.</li> </ul> |
| <p>Vypouštění vody při spuštění programu</p>                                                                | <p>- To není chyba. Před spuštěním programu neotvírejte dvířka a nenalévejte vodu přímo do bubnu, jinak by pračka mohla vypustit vodu již nalitou do bubnu.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>Hladina vody je při praní příliš nízká.</p>                                                              | <p>- To není chyba. Spotřeba vody v pracím cyklu tohoto spotřebiče je poměrně nízká, protože je navržen pro nižší spotřebu vody ve srovnání s jinými pračkami.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p>Doplňování vody během pracího cyklu</p>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pokud hladina vody klesne, přístroj ji automaticky doplní.</li> <li>- Pokud je množství prádla příliš velké, může spotřebič během pracího cyklu několikrát automaticky doplnit vodu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p>V bubnu je příliš mnoho pěny nebo pěna přetéká z dávkovače pracího prostředku.</p>                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Prací prostředek není vhodný pro praní v pračce (na obalu by mělo být uvedeno "pro pračky" nebo "ruční praní a praní v pračce" a podobně).</li> <li>- Bylo použito příliš mnoho pracího prostředku, v měkké vodě je třeba méně pracího prostředku.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p>Odstředování je potřeba mnohokrát <b>opakovat</b>.</p>                                                   | <p>- Vzhledem k různým typům a materiálům prádla se může stát, že se systém vyrovnávání náplně spotřebiče několikrát rozkmitá a rozptýlí prádlo, aby se prodloužila doba odstředování. Jedná se o normální jev, nikoli o poruchu stroje.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Buben se netočí</p>                                                                                      | <p>- Rychlost odstředování se vypíná stisknutím tlačítka SPEED, kterým se nastaví všechny hodnoty rychlosti odstředování. Kontrolka na displeji zhasne.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| <b>Problém</b>                                                                     | <b>Možné příčiny / řešení</b>                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pračka během odstředování silně vibruje.                                           | - Nožičky nebyly seřizeny, což umožňuje houpání stroje.                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                    | - Nová instalace, při instalaci stroje nebyly odstraněny transportní šrouby, plastová distanční podložka nebo polystyrenový obal.                                                                                                                                                     |
|                                                                                    | - Spotřebič je umístěn mezi skříňkami a/nebo stěnami.                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                    | - Náplň je v mírně nevyváženém stavu a spotřebič odstředuje, ale nižšími otáčkami.                                                                                                                                                                                                    |
| Efekt odstředování není ideální                                                    | - Při praní menšího objemu nebo počtu oděvů, jako jsou džíný nebo svetr, nemusí pračka dokončit proces odstředování z důvodu ochrany pro vyvážení.                                                                                                                                    |
|                                                                                    | - Pokud je náplň špatně rozložená, spotřebič se odstředuje, ale nižší rychlostí, nikoliv výchozí rychlostí cyklu nebo nastavenou rychlostí odstředování.                                                                                                                              |
| Pračka nevypouští vodu, vypouští pomalu nebo se na displeji zobrazí "E03".         | - Horní část odtokové hadice je příliš vysoko, musí být umístěna ve výšce 65 až 100 cm od podlahy.                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                    | - Filtr čerpadla je ucpaný.                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                    | - Vypouštěcí hadice je zalomená, zkroucená nebo ohnutá.                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                    | - Vypouštěcí hadice je ucpaná nebo zamrzlá.                                                                                                                                                                                                                                           |
| Čas programu se přestane odpočítávat před vstupem do vysokých otáček odstředování. | - To není chyba. Systém vyrovnávání zátěže dlouho kmitá a rozptyluje prádlo v bubnu, aby bylo dosaženo rovnováhy a úplného odstředování vysokou rychlostí. Během tohoto kmitání se může stát, že se čas programu přestane odpočítávat před zahájením vysokorychlostního odstředování. |
| Program trvá příliš dlouho                                                         | - Časy programů se liší v závislosti na tlaku vody, teplotě přitékající vody a na tom, zda je náplň prádla nevyvážená. Tím se časy programů odpovídajícím způsobem prodlouží.                                                                                                         |
| Pračka je hlučná                                                                   | - Během odstředování se vždy objeví určitý hluk motoru, čerpadla a bubnu.                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                    | - Pračka se dotýká jiných předmětů.                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                    | - V bubnu nebo vaně se mohou nacházet cizí předměty, například sponky do vlasů nebo kovové předměty.                                                                                                                                                                                  |
| Stroj se průběžně plní vodou a průběžně vypouští.                                  | - Horní část odtokové hadice je příliš nízko, musí být umístěna ve výšce 65 až 100 cm od podlahy.                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                    | - Konec vypouštěcí hadice byl zasunut příliš hluboko do stoupací trubky; koleno hadice by mělo být namontováno 4 palce (100 mm) od konce vypouštěcí hadice.                                                                                                                           |
|                                                                                    | - Konec vypouštěcí hadice je ponořen do vypouštěné vody.                                                                                                                                                                                                                              |

| <b>Problém</b>                                  | <b>Možné příčiny / řešení</b>                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vypouštěná voda se vrací zpět do spotřebiče.    | - Pokud se konec vypouštěcí hadice dotkne vypouštěné vody (vody vypouštěné z pračky), může dojít k jejímu nasátí zpět do spotřebiče a k poškození spotřebiče nebo textilií.                                                                                     |
| Část panelu se zahřívá                          | - Jedná se o mírné zahřívání elektronických součástek na desce počítače na zadní straně ovládacího panelu.                                                                                                                                                      |
| Po vysušení jsou na dveřích a bubnu kapky vody. | - Během sušení mohou být dveře potřísněny kapkami vody, které je potřeba otřít.<br>- Dáváte do sušičky příliš mnoho nebo příliš silné oblečení?                                                                                                                 |
| Účinek sušení je slabý nebo nerovnoměrný        | - Sušíte oblečení, které se nesnadno suší (například silné bavlněné tkaniny), a tkaniny, které se snadno suší (například syntetické tkaniny), společně?                                                                                                         |
|                                                 | - Dáváte do sušičky příliš mnoho oblečení?                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                 | - Než spustíte pouze program "Sušení", oddělíte vysušené a zamotané oblečení před vložením do bubnu?                                                                                                                                                            |
|                                                 | - Vzhledem k různým typům a množství prádla může dojít k nerovnoměrnému sušení. V případě nerovnoměrného sušení přidejte pravidelné sušení.                                                                                                                     |
|                                                 | - Je během sušení zavřený kohoutek?                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                 | - Je filtr vypouštěcího čerpadla během sušení ucpaný?                                                                                                                                                                                                           |
| Obecné                                          | - Není vypouštěcí hadice při sušení ohnutá, zkroucená nebo zablokovaná?                                                                                                                                                                                         |
|                                                 | - Váš spotřebič obsahuje senzory, které sledují průběh pracího cyklu (např.: hladinu vody, teplotu, nevyvážené náplně, čas/průběh praní). Za normálních okolností, pokud váš spotřebič úspěšně dokončí cyklus, je nepravděpodobné, že by bylo něco v nepořádku! |

V případě následujících poruch mikropočítačový systém zjistí problém, rozezná se zvukový signál a na ovládacím panelu se zobrazí příslušné kódy poruch:

| Kódy závad | Typ poruchy               | Možné příčiny / řešení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E02        | Spotřebič nenapouští vodu | - Zkontrolujte, zda je kohoutek zapnutý? Zda je přívod vody přerušen?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|            |                           | - Není ucpaný síťový filtr v přívodní hadici vody a přívodní ventil vody?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|            |                           | - Je přívodní hadice vody spotřebiče zamrzlá? Odstraňte výše uvedené příčiny poruchy. Pokud poruchový kód stále přetrvává, obraťte se na servisní středisko za účelem opravy.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| E03        | Spotřebič nevypouští vodu | - Vyčistěte filtr čerpadla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|            |                           | - Zkontrolujte, zda není vypouštěcí hadice ohnutá, zkroucená nebo ucpaná. Odstraňte výše uvedené příčiny závady. Pokud kód závady stále přetrvává, obraťte se na servisní středisko, které provede opravu.                                                                                                                                                                                                                       |
| U4         | Porucha zámku dveří       | - Dveře nejsou zavřené na místě a zámek dveří nefunguje normálně. Opět zavřete dvířka, otočte knoflíkem volby pracího cyklu do polohy "OFF", abyste vypnuli napájení, a poté otočením knoflíku volby pracího cyklu zvolte libovolný prací program a stisknutím tlačítka START/PAUZA program znovu spusťte. Odstraňte tuto příčinu poruchy. Pokud chybový kód stále přetrvává, obraťte se na servisní středisko za účelem opravy. |
|            |                           | - Pokud se zobrazí chybový kód a dveře nelze otevřít, může být vadný zámek dveří, obraťte se na servisní středisko a požádejte o opravu.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| H          | Teplota v bubnu je vysoká | - Stisknutím tlačítka START/PAUZA pozastavte provoz spotřebiče a vyčkejte několik minut. Jakmile teplota v bubnu klesne do bezpečného rozmezí a na displeji zmizí chybový kód, stiskněte tlačítko START/PAUZA a pokračujte ve zbytku programu. Pokud kód poruchy stále existuje, obraťte se na servisní středisko za účelem opravy.                                                                                              |
| EXX        | Další závady              | - Otočením knoflíku pro výběr pracího cyklu do polohy "OFF" vypněte napájení, odpojte napájecí kabel a co nejdříve se obraťte na servisní středisko, které zajistí opravu.                                                                                                                                                                                                                                                       |

Nevyprázdnění obsahu kapes může způsobit ucpání čerpadla nebo vypouštěcí hadice nebo může dojít k poškození přístroje. Neperte předměty, které nejsou označeny štítkem pro praní, nebo předměty, které nejsou určeny k praní v pračce.

## 9 ZŘEKnutí SE ODPOVĚDNOSTI / VAROVÁNÍ

---

Některé (jednoduché) poruchy může koncový uživatel přiměřeně zvládnout, aniž by vznikl jakýkoli bezpečnostní problém nebo nebezpečné použití, pokud je provede v mezích a v souladu s následujícími pokyny (viz kapitola "Vlastní oprava").

Proto, pokud není v níže uvedeném oddíle "Vlastní oprava" povoleno jinak, musí být opravy svěřeny odbornému servisu, aby se předešlo bezpečnostním rizikům. Odborný servis/profesionální opravář, je způsobilý provádět opravy a kterému výrobce umožnil přístup k návodu a seznamu náhradních dílů tohoto výrobku v souladu s metodami popsány v legislativních aktech podle směrnice 2009/125/ES.

**Servis v rámci záručních podmínek však může provádět pouze servisní zástupce (tj. autorizovaný odborný servis), kterého můžete kontaktovat na telefonním čísle uvedeném v návodu k obsluze/záručním listu nebo prostřednictvím autorizovaného prodejce. Proto vás upozorňujeme, že opravy prováděné profesionálními opraváři (kteří nejsou autorizováni společností Beko) mají za následek zánik záruky.**

### Vlastní oprava

Koncový uživatel si může sám opravit následující náhradní díly: dveře, dvevní závěsy a těsnění, ostatní těsnění, sestava zámku dvířek a plastové periferie, jako jsou dávkovače pracího prostředku (aktualizovaný seznam je k dispozici také na [support.beko.com](http://support.beko.com) k 1. březnu 2021) Kromě toho, aby byla zajištěna bezpečnost výrobku a předešlo se riziku vážného poranění, musí být zmíněná vlastní oprava provedena podle pokynů v návodu k použití pro vlastní opravu nebo podle pokynů, které jsou k dispozici na [support.beko.com](http://support.beko.com). Pro vaši bezpečnost odpojte výrobek ze sítě, než se pokusíte o vlastní opravu.

Opravy a pokusy o opravy prováděné koncovými uživateli u dílů, které nejsou uvedeny v tomto seznamu, a/nebo při nedodržení pokynů uvedených v uživatelských příručkách pro samo opravu nebo dostupných na stránkách [support.beko.com](http://support.beko.com) mohou vést k bezpečnostním problémům, které nelze přičítat stránkám [support.beko.com](http://support.beko.com) a k zániku záruky na výrobek.

Proto se důrazně doporučuje, aby se koncoví uživatelé nepokoušeli provádět opravy, které nespádají do uvedeného seznamu náhradních dílů, a aby se v takových případech obrátili na autorizované odborné servisy nebo registrované odborné servisy. Naopak, takové pokusy koncových uživatelů mohou způsobit bezpečnostní problémy a poškození výrobku a následně způsobit požár, vyplavení, úraz elektrickým proudem a vážné zranění osob nebo smrt.

Na autorizované odborné servisy nebo registrované odborné servisy se musí obracet například následující opravy: motor, sestava čerpadla, hlavní deska, deska motoru, deska displeje, ohříváče atd.

Výrobce/prodejce nemůže být činěn odpovědným v žádném případě, kdy koncoví uživatelé nedodrží výše uvedené požadavky.

Dostupnost náhradních dílů zakoupené pračky nebo pračky se sušičkou je 10 let. Během této doby budou k dispozici originální náhradní díly, které umožní správný provoz pračky nebo pračky se sušičkou.