

Sekáček Sekáčik

Návod k použití
Návod na obsluhu



CHP6450W

CZ | SK

01M-8832803200-4815-01

beko

Přečtěte si prosím nejdříve tento návod k použití!

Vážení zákazníci,

Děkujeme za výběr spotřebiče značky Beko. Doufáme, že získáte optimální výsledky z výrobku, který byl vyroben pomocí špičkové a nejmodernější technologie. Proto si prosím přečtěte celý návod k použití, než výrobek použijete, a uschovejte jej pro budoucí použití. V případě předání výrobku jiné osobě předejte i tento návod. Dodržujte veškerá varování a informace z návodu.

Objasnění symbolů

V různých částech návodu se používají následující symboly:

	Důležité informace a užitečné tipy k použití.
	VAROVÁNÍ: varování na nebezpečné situace ohledně bezpečnosti života a majetku.
	Materiály určené pro kontakt s potravinami.
	Neponořujte spotřebič, přívodní kabel a zástrčku do vody ani jiných tekutin.
	Třída ochrany před zasažením elektrickým proudem.



Tento spotřebič byl vyroben v nejmodernějších závodech přátelských k životnímu prostředí.

Vyhovuje směrnici WEEE.



Spotřebič neobsahuje PCB.
Vyrobeno v Číně

1 Důležité pokyny ohledně bezpečnosti a životního prostředí..... 4

1.1 Všeobecná bezpečnost 4

1.2 Shoda se směrnicí WEEE a likvidace
starého spotřebiče: 5

1.3 Informace o obalech..... 5

2 Sekáček 6

2.1 Přehled spotřebiče..... 6

2.2 Technické parametry 6

3 Recepty..... 7

3.1 Recept na salsu 7

Ingredience: 7

4 Použití..... 7

4.1 Příprava 7

Příprava: 7

4.2 Sekání..... 7

4.3 Maximální množství a doba zpracování 8

5 Informace..... 9

5.1 Péče a čištění..... 9

5.2 Uskladnění 9

5.3 Manipulace a přeprava..... 9

Tato kapitola obsahuje bezpečnostní informace, které pomůžou zabránit riziku zranění nebo poškození majetku. Nedodržení těchto pokynů ztrácíte právo na záruku.

1.1 Všeobecná bezpečnost

- Spotřebič vyhovuje mezinárodním bezpečnostním standardům.
- Tento spotřebič smí používat osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny a porozuměly bezpečnému použití spotřebiče a případným rizikům.
- Tento spotřebič nesmí používat děti.
- Spotřebič nepoužívejte, pokud je poškozený přívodní kabel, čepele nebo samotný spotřebič. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
- Pokud necháváte spotřebič bez dohledu, před nasazením/ sejmutím příslušenství a před čištěním odpojte spotřebič od elektrické zásuvky.
- Používejte pouze originální nebo výrobcem doporučené náhradní díly.
- Spotřebič se nepokoušejte demontovat.
- Parametry elektrické sítě musí odpovídat údajům na výrobním štítku spotřebiče.
- Pro napájení spotřebiče nepoužívejte prodlužovací kabel.
- Při odpojování spotřebiče netahejte za přívodní kabel.
- Spotřebič odpojte od elektrické zásuvky před čištěním, demontáží, výměnou nástavců a počkejte, až se zcela zastaví.
- Nedotýkejte se zástrčky spotřebiče vlhkýma nebo mokřýma rukama.
- Spotřebič nepoužívejte pro mixování horkých pokrmů.
- Spotřebič používejte pouze s dodanou gumovou základnou a skleněnou nádobou.
- Spotřebič nezapínejte bez ingrediencí v misce.
- Aby nedošlo k poškození spotřebiče, z potravin odstraňte kosti a jiné tvrdé části.

- Tento spotřebič není vhodný pro suché nebo příliš tvrdé pokrmu, protože tyto mohou způsobit rychlé otupení čepelí.
- Aby nedošlo k přehřátí, nepoužívejte spotřebič nepřetržitě déle než 10 sekund. Po 10-ti sekundách provozu jej nechte 1 minutu vychladnout.
- Dodržujte všechna varování, aby nedošlo k zranění z důvodu nesprávného použití.
- Při vyprázdnění nádoby, během čištění a uchopení sekacích čepelí holýma rukama může dojít při nesprávném použití ke zranění. Zvyšte pozornost a čepele uchopte pouze za plastovou část.
- Před připojením spotřebiče po čištění vysušte veškeré díly.
- Neponořujte spotřebič, přírodní kabel a zástrčku do vody ani jiných tekutin.
- Nepoužívejte ani neumísťujte žádný díl tohoto spotřebiče v blízkosti horkých ploch.
- V případě uchování obalových materiál je skladujte mimo dosah dětí.

- Držte spotřebič mimo dosah dětí.

1.2 Shoda se směrnicí WEEE a likvidace starého spotřebiče:



Tento spotřebič neobsahuje škodlivé a zakázané materiály specifikované v „Nařízení o dozoru nad odpadem z elektrických a elektronických zařízení“ vydaném Ministerstvem životního prostředí a územního plánování. Vyhovuje WEEE nařízení. Tento spotřebič byl vyroben z dílů špičkové kvality a materiálů, které lze opětovně použít a jsou vhodné pro recyklaci. Spotřebič proto na konci jeho životnosti nelikvidujte společně s běžným komunálním odpadem. Odneste jej na sběrné místo k recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Ohledně možností sběru kontaktujte místní správu. Pomozte při ochraně životního prostředí a přírodních zdrojů recyklací starých produktů.

1.3 Informace o obalech



Obalové materiály tohoto spotřebiče jsou vyrobené z recyklovatelných materiálů. Zajistěte jejich likvidaci dle platných předpisů k zahrnutí těchto materiálů do procesu recyklace, pro ochranu životního prostředí.

2.1 Přehled spotřebiče



1. Hlavní spínač
2. Motorová jednotka
3. Vnitřní víko
4. Boční díl
5. Horní čepel
6. Miska
7. Pevná hřídel
8. Spodní čepel
9. Protiskluzová gumová podložka

2.2 Technické parametry

CE Tento spotřebič vyhovuje
Evropským CE směrnicím
2004/108/EC, 2006/95/EC,
2009/125/EC a 2011/65/EU.

Napájení: 220 - 240 V~, 50/60 Hz

Příkon: 450 W

Právo na technické a designové změny
vyhrazené.

Hodnoty, které jsou deklarovány v označení umístěném na vašem spotřebiči nebo v jiných tištěných dokumentech dodaných se spotřebičem, představují hodnoty získány v laboratorích podle příslušných norem. Tyto hodnoty se mohou lišit podle použití spotřebiče a okolních podmínek.

3.1 Recept na salsa

Ingredience:

- 3 rajčata, bez semínek
- 1 červená cibule
- 1 stroužek česneku
- 1 červená paprika
- 1 chili paprička jalapeño, bez semínek
- 2 lžíce čerstvého koriandru
- ½ čajové lžičky soli

Příprava:

Oloupejte cibuli a dejte ji s česnekem, paprikou a chilli papričkou do misky spotřebiče a mixujte impulsy, dokud nejsou nahrubo nasekané. Postupně přidávejte rajčata, koriandr a sůl a mixujte několik sekund dohladka.



Váš sekáček byl navržen pro zpracování malých množství potravin a nesmí se používat pro jiné účely.



Nesekejte extrémně tvrdé potraviny jako jsou kávová zrna, muškátový oříšek, obilí, led nebo kosti. Z bylinek odstraňte stonky, z oříšků skořápky, z masa šlachy a chrupavky.



Pokud spotřebič nepoužíváte, odpojte jej od elektrické zásuvky.

4.1 Příprava

1. Odstraňte obalové materiály a nálepky a zlikvidujte je v souladu s platnými předpisy.
2. Před prvním použitím spotřebič vyčistěte (viz kapitolu „Péče a čištění“).
3. Pokrmu nakrájejte před použitím na malé kousky.

4.2 Sekání



VAROVÁNÍ: nedotýkejte se sekacích čepelí holýma rukama.

1. Nasadte horní čepel (5) na spodní čepel (8) a pak na pevnou hřídel (7) v misce (6).
2. Do misky (6) dejte požadované ingredience.
3. Nasadte vnitřní víko (3) na misku (6). Otočte vnitřní víko (3) na bočním dílu (4) a upevněte jej, v opačném případě motorová jednotka (2) nebude pasovat na vnitřní víko (3) a nelze spustit proces sekání.
4. Instalujte motorovou jednotku (2) na vnitřní víko (3) na misce (6).
5. Připojte zástrčku k elektrické zásuvce.
6. Stiskněte a podržte hlavní spínač (1).
 - Spotřebič začne pracovat.



Hlavní spínač (1) můžete tisknout přerušovaně k aktivaci „IMPULSNÍ“ funkce spotřebiče. Lepších výsledků dosáhnete sekáním „IMPULSNÍ“ funkcí.

7. Uvolněte hlavní spínač (1) po skončení.
Odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.



Nepoužívejte spotřebič nepřetržitě déle než 10 sekund.

8. Sundejte motorovou jednotku (2) a vnitřní víko (3). Opatrně vytáhněte sekací čepel (4). Vyndejte potraviny ze skleněné misky (5).



VAROVÁNÍ: nedotýkejte se čepelí holýma rukama. Čepel je velmi ostrá.

4.3 Maximální množství a doba zpracování

Viz tabulku níže ohledně doby zpracování a maximálního množství.

Ingredience	Maximální množství	Doba zpracování
Maso (kostky)	100 - 150 g	10 - 20 impulsů
Sýr (na malé kostky)	100 - 150 g	5 - 10 impulsů
Cibule/Česnek (oloupané a nakrájené na 8 kousků)	150 - 200 g	5 - 10 impulsů
Rajčata (nakrájené na 6 kousků)	250 - 300 g	10 - 20 impulsů
Ovoce/Zelenina (nakrájené na 8 kousků)	250 - 300 g	5 - 15 impulsů

5.1 Péče a čištění



VAROVÁNÍ: k čištění spotřebiče nikdy nepoužívejte benzin, rozpouštědla, drsné čističe, kovové předměty nebo tvrdé kartáče.



VAROVÁNÍ: nedotýkejte se sekacích čepelí holýma rukama. Jsou velmi ostré. Použijte kartáč!

1. Spotřebič vypněte a odpojte od elektrické zásuvky.
2. Nechte spotřebič úplně vychladnout.
3. Pro čištění vnějšího povrchu motorové jednotky (2) použijte vlhkou utěrku, pak jej vysušte.
4. Misku (6), horní čepel (5), spodní čepel (8) a vnitřní víko (3) lze mýt v horním koši myčky na nádobí.
5. Před uskladněním vyčistěte a vysušte horní (5) a spodní čepel (8).



VAROVÁNÍ: nikdy neponořujte motorovou jednotku (2) ani přívodní kabel do vody ani jiných tekutin a nemyjte je pod tekoucí vodou.



Před použitím spotřebiče po čištění důkladně vysušte veškeré díly měkkou utěrkou.


5.2 Uskladnění

- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, správně jej uskladněte.
- Ujistěte se, zda je spotřebič odpojený od elektrické zásuvky, vychladlý a zcela suchý.
- Přívodní kabel nenačítejte kolem spotřebiče.
- Uskladněte jej na chladném a suchém místě.
- Spotřebič držte mimo dosah dětí.

5.3 Manipulace a přeprava

- Během přepravy spotřebič uložte do originálního obalu. Obal chrání spotřebič před poškozením.
- Na spotřebič nebo na balení nedávejte těžké předměty. Mohlo by dojít k poškození spotřebiče.
- Pád spotřebiče může způsobit jeho nefunkčnost nebo trvalé poškození.

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)

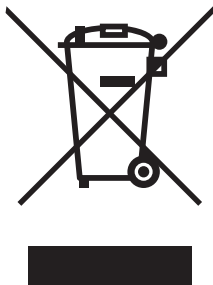

Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu.

Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu.

Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa.

Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii.

Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Najskôr si prečítajte tento návod!

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste si vybrali tento produkt značky Beko. Dúfame, že s týmto spotrebičom, ktorý bol vyrobený s využitím vysoko kvalitnej a modernej technológie, dosiahnete tie najlepšie výsledky. Preto si pred použitím produktu pozorne prečítajte celý návod na obsluhu a všetky doplňujúce dokumenty, a uchovajte ho pre ďalšie použitie. Pokiaľ spotrebič predáte ďalšej osobe, taktiež jej odovzdajte tento návod na obsluhu. Dodržiavajte pokyny a venujte pozornosť všetkým informáciám a varovaniam v tomto návode na obsluhu.

Význam symbolov

V rôznych častiach tohto návodu sú použité nasledujúce symboly:

	Dôležité informácie a užitočné tipy na použitie.
	VAROVANIE: Upozornenie na nebezpečné situácie týkajúce sa ohrozenia života a majetku.
	Materiály určené pre kontakt s potravinami.
	Neponárajte spotrebič, prírodný kábel a zástrčku do vody ani iných tekutín.
	Trieda ochrany pred zasiahnutím elektrickým prúdom.



Tento spotrebič bol vyrobený v najmodernejších závodoch priateľských k životnému prostrediu.

Tento spotrebič spĺňa smernice WEEE.



Spotrebič neobsahuje PCB.
Vyrobené v Číne.

1 Dôležité pokyny z hľadiska bezpečnosti a životného prostredia..... 4

1.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny 4

1.2 Zhoda so smernicou WEEE a
likvidácia starého spotrebiča: 5

1.3 Balenie výrobku..... 5

2 Sekáčik 6

2.1 Prehľad spotrebiča 6

2.2 Technické parametre 6

3 Recepty..... 7

3.1 Recept na salsu 7

Ingredencie:..... 7

4 Použitie..... 7

4.1 Príprava 7

4.2 Sekanie 7

4.3 Maximálne množstvo a čas
spracovania 8

5 Informácie..... 9

5.1 Údržba a čistenie 9

5.2 Uskladnenie 9

5.3 Manipulácia a preprava 9

Táto kapitola obsahuje bezpečnostné informácie, ktoré pomôžu zabrániť riziku poranenia alebo poškodenia majetku. Nedodržaním týchto pokynov strácate právo na záruku.

1.1 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Spotrebič vyhovuje medzinárodným bezpečnostným štandardom.
- Tento spotrebič môžu používať osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo bez dostatočných skúseností a vedomostí, pokiaľ sú pod dozorom alebo porozumeli pokynom týkajúcich sa bezpečného použitia spotrebiča.
- Tento spotrebič nesmú používať deti.
- Spotrebič nepoužívajte, pokiaľ je poškodený prívodný kábel, nože alebo samotný spotrebič. Kontaktujte autorizované servisné stredisko.
- Pokiaľ necháte spotrebič bez dozoru, pred čistením, nasadením/odobratím nástavcov ho odpojte od elektrickej zásuvky a počkajte, pokiaľ sa nezastaví.
- Používajte iba originálne diely odporúčané výrobcom.
- Spotrebič sa nepokúšajte sami demontovať.
- Parametre elektrickej siete musia zodpovedať údajom na výrobnom štítku spotrebiča.
- Pre napájanie spotrebiča nepoužívajte predlžovací kábel.
- Pri odpájaní spotrebiča neťahajte za prívodný kábel.
- Spotrebič odpojte od elektrickej zásuvky pred čistením, demontážou, výmenou nástavcov a počkajte, pokiaľ sa celkom nezastaví.
- Nedotýkajte sa zástrčky spotrebiča vlhkými alebo mokrymi rukami.
- Spotrebič nepoužívajte na mixovanie horúcich pokrmov.
- Spotrebič používajte iba s dodanou gumovou základňou a sklenenou nádobou.
- Spotrebič nezapínajte bez ingrediencií v miske.
- Aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča, z potravín odstráňte kosti a iné tvrdé časti.

- Tento spotrebič nie je vhodný pre suché alebo veľmi tvrdé pokrmy, pretože tieto môžu spôsobiť rýchle otupenie čepelí.
- Aby nedošlo k prehriatiu, nepoužívajte spotrebič nepretržite dlhšie ako 10 sekúnd. Po 10 sekundách prevádzky ho nechajte 1 minútu vychladnúť.
- Dodržiavajte všetky varovania, aby nedošlo k poraneniu z dôvodu nesprávneho použitia.
- Pri vyprázdnení nádoby, počas čistenia a uchopenia sekacích čepelí holými rukami môže dôjsť pri nesprávnom použití k poraneniu. Zvýšte pozornosť a čepele uchopte iba za umelohmotnú časť.
- Pred pripojením spotrebiča po čistení vysušte všetky diely.
- Neponárajte spotrebič, prírodný kábel a zástrčku do vody ani iných tekutín.
- Nepoužívajte ani neumiestňujte žiadny diel tohto spotrebiča v blízkosti horúcich plôch.
- V prípade uchovania obalových materiálov ich skladujte mimo dosahu detí.
- Držte spotrebič mimo dosahu detí.

1.2 Zhoda so smernicou WEEE a likvidácia starého spotrebiča:



Tento spotrebič neobsahuje škodlivé a zakázané materiály špecifikované v „Nariadení o dozore nad odpadom z elektrických a

elektronických zariadení“ vydanom Ministerstvom životného prostredia a územného plánovania. Vyhovuje WEEE nariadeniu. Tento spotrebič bol vyrobený z dielov špičkovej kvality a materiálov, ktoré môžete opätovne použiť a sú vhodné pre recykláciu. Spotrebič preto na konci jeho životnosti nelikvidujte spoločne s bežným komunálnym odpadom. Odneste ho na zberné miesto pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení. Ohľadom možností zberu kontaktujte miestnu správu. Pomôžte pri ochrane životného prostredia a prírodných zdrojov recykláciou starých produktov.

1.3 Balenie výrobku



Obalové materiály spotrebiča sú vyrobené z recyklovateľných materiálov v súlade s Národným

nariadením pre ochranu životného prostredia. Nelikvidujte obalové materiály spoločne s domácom odpadom. Odneste ich na príslušné zberné miesta stanovené miestnou správou.

2.1 Prehľad spotrebiča



1. Hlavný spínač
2. Motorová jednotka
3. Vnútny vrchnák
4. Bočný diel
5. Horná čepeľ
6. Miska
7. Pevný hriadeľ
8. Spodná čepeľ
9. Protišmyková gumová podložka

2.2 Technické parametre

CE Tento spotrebič vyhovuje Európskym CE smerniciam 2004/108/EC, 2006/95/EC, 2009/125/EC a 2011/65/EÚ.

Napájanie: 220 - 240 V~, 50/60 Hz

Príkon: 450 W

Právo na technické a dizajnové zmeny vyhradené.

Hodnoty, ktoré sú deklarované v označení umiestnenom na vašom spotrebiči alebo v iných tlačенých dokumentoch dodaných spolu so spotrebičom, predstavujú hodnoty získané v laboratóriách podľa príslušných noriem. Tieto hodnoty sa môžu odlišovať podľa použitia spotrebiča a podmienok používania.

3.1 Recept na salsu

Ingrediencie:

- 3 paradajky, bez semienok
- 1 červená cibuľa
- 1 strúčik cesnaku
- 1 červená paprika
- 1 chilli paprička jalapeño, bez semienok
- 2 lyžice čerstvého koriandru
- ½ čajové lyžičky soli

Príprava:

Olúpte cibuľu a dajte ju s cesnakom, paprikou a chilli papričkou do misky spotrebiča a mixujte impulzmi, pokiaľ nie sú nahrubo nasekané. Postupne pridávajte paradajky, koriander a soľ a mixujte niekoľko sekúnd dohľadka.



Váš sekáčik bol navrhnutý na spracovanie malého množstva potravín a nesmie sa používať na iné účely.



Nesekajte extrémne tvrdé potraviny ako sú kávové zrná, muškátový orech, obilie, ľad alebo kosti. Z bylín odstráňte stonky, z oreškov škrupiny, z mäsa šľachy a chrupavky.



Pokiaľ spotrebič nepoužívate, odpojte ho od elektrickej zásuvky.

4.1 Príprava

1. Odstráňte obalové materiály a nálepky a zlikvidujte ich v súlade s platnými predpismi.
2. Pred prvým použitím spotrebič vyčistite (pozri kapitolu „Údržba a čistenie“).
3. Pokrmu nakrájajte pred použitím na malé kúsky.

4.2 Sekanie



VAROVANIE: Nedotýkajte sa sekacích čepelí holými rukami.

1. Nasadte hornú čepel' (5) na spodnú čepel' (8) a potom na pevný hriadeľ (7) v miske (6).
2. Do misky (6) dajte požadované ingrediencie.
3. Nasadte vnútorný vrchnák (3) na miskú (6). Otočte vnútorný vrchnák (3) na bočnom diely (4) a pripevnite ho, v opačnom prípade motorová jednotka (2) nebude pasovať na vnútorný vrchnák (3) a nie je možné spustiť proces sekania.
4. Inštalujte motorovú jednotku (2) na vnútorný vrchnák (3) na miskú (6).
5. Pripojte zástrčku k elektrickej zásuvke.
6. Stlačte a podržte hlavný spínač (1).
 - Spotrebič začne pracovať.



Hlavný spínač (1) môžete stláčať prerušovane pre aktiváciu „IMPULZNEJ“ funkcie spotrebiča. Lepšie výsledky sekania dosiahnete „IMPULZNOU“ funkciou.

7. Uvoľnite hlavný spínač (1) po skončení. Odpojte zástrčku od elektrickej zásuvky.



Nepoužívajte spotrebič nepretržite dlhšie ako 10 sekúnd.

8. Odoberte motorovú jednotku (2) a vnútorný vrchnák (3). Opatrne vytiahnite sekáciu čepeľ (4). Vyberte potraviny zo sklenenej misky (5).



VAROVANIE: Nedotýkajte sa čepeľí holými rukami. Čepeľ je veľmi ostrá.

4.3 Maximálne množstvo a čas spracovania

Ohľadom času spracovania a maximálneho množstva pozri tabuľku nižšie.

Ingredencie	Maximálne množstvo	Čas spracovania
Mäso (kocky)	100 - 150 g	10 - 20 impulzov
Syr (na malé kocky)	100 - 150 g	5 - 10 impulzov
Cibuľa/Cesnak (olúpané a nakrájané na 8 kúskov)	150 - 200 g	5 - 10 impulzov
Paradajky (nakrájané na 6 kúskov)	250 - 300 g	10 - 20 impulzov
Ovocie/Zelenina (nakrájané na 8 kúskov)	250 - 300 g	5 - 15 impulzov

5.1 Údržba a čistenie



VAROVANIE: Na čistenie spotrebiča nepoužívajte benzín, rozpúšťadlá, drsné čističe, kovové predmety alebo tvrdé kefy.



VAROVANIE: Nedotýkajte sa sekacích čepeľí holými rukami. Sú veľmi ostré. Použite kefu!

1. Spotrebič vypnite a odpojte od elektrickej zásuvky.
2. Nechajte spotrebič úplne vychladnúť.
3. Na čistenie vonkajšieho povrchu motorovej jednotky (2) použite vlhkú utierku, potom ho vysušte.
4. Misku (6), hornú čepeľ (5), spodnú čepeľ (8) a vnútorný vrchnák (3) môžete umývať v hornom koši umývačky riadu.
5. Pred uskladnením vyčistite a vysušte hornú (5) a spodnú čepeľ (8).



VAROVANIE: Nikdy neponárajte motorovú jednotku (2) ani prívodný kábel do vody ani iných tekutín a neumývajte ich pod tečúcou vodou.



Pred použitím spotrebiča po čistení dôkladne vysušte všetky diely mäkkou utierkou.


5.2 Uskladnenie

- Pokiaľ nebudete spotrebič dlhšie používať, správne ho uskladnite.
- Uistite sa, či je spotrebič odpojený od elektrickej zásuvky, vychladnutý a celkom suchý.
- Prívodný kábel nenavíjajte okolo spotrebiča.
- Uskladnite ho na chladnom a suchom mieste.
- Spotrebič držte mimo dosah detí.

5.3 Manipulácia a preprava

- Počas prepravy spotrebič uložte do originálneho obalu. Obal chráni spotrebič pred poškodením.
- Na spotrebič alebo na balenie nedávajte ťažké predmety. Mohlo by dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
- Pád spotrebiča môže spôsobiť jeho nefunkčnosť alebo trvalé poškodenie.

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)

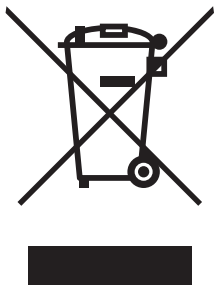

Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom.

V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok.

Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade.

V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii.

Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.