


Tørretumbler

Brugermanualen

Tørketrommel

Brukerhåndboken

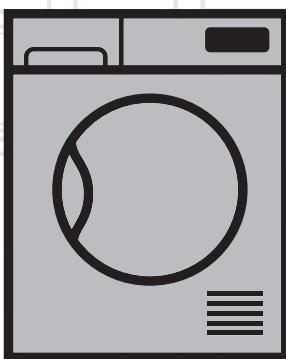

DS8114CA0

DA | NO

2960311999_DA/070519.1056

beko

Læs venligst denne brugsanvisning først!

Kære kunde

Tak, fordi du har valgt et Beko-produkt. Vi håber, at dit produkt, som er fremstillet med høj kvalitet og teknologi vil give dig de bedste resultater. Vi råder dig til at læse denne vejledning, og den anden ledsagende dokumentation omhyggeligt, før du bruger dit produkt og beholde den som fremtidig reference. Hvis du overdrager produktet til en anden, så giv manualen med. Vær opmærksom på alle detaljer og advarsler angivet i brugermanualen og følg instruktionerne heri. Brug denne brugsanvisning for modellen, som er angivet på forsiden.



- Læs vejledningen.

Forklaring af symbolerne

I hele denne brugsanvisning følgende symboler anvendt:



FARE!

- Advarsel mod elektrisk stød.



FARE!

- Advarsel mod brandfare.



ADVARSEL!

- Advarsel til farlige situationer med hensyn til liv og ejendom.



ADVARSEL!

- Advarsel mod varme overflader.



ADVARSEL!

- Advarsel om skoldningsfare.



BEMÆRK

- Vigtig information eller nyttige tips om brug.



Produktets emballagematerialer er fremstillet af genbrugsmaterialer i overensstemmelse med vores nationale miljøbestemmelser.

Bortskaf ikke emballagen med husholdningsaffaldet eller andet affald. Indlevér den på den lokale genbrugsplads.



Dette produkt blev fremstillet med den nyeste teknologi i miljøvenlige omgivelser.

1 Vigtige anvisninger for sikkerhed og miljø



BEMÆRK

- Dette afsnit indeholder sikkerhedsanvisninger, der vil hjælpe med at beskytte mod risiko for personskade eller skade på ejendom. Hvis du ikke følger disse instruktioner, bliver garantien annulleret.

1.1 Generel sikkerhed



ADVARSEL!

Denne maskine kan bruges af børn i alderen fra 8 år og derover og af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk funktionsevne eller med manglende erfaring og viden, hvis de holdes under opsyn eller er blevet vejledt i brugen af maskinen på en sikker måde, og forstår hvilke farer, det indebærer. Børn bør ikke lege med produktet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn. Børn på mindre end 3 år skal holdes væk medmindre de er under konstant overvågning.

- Justerbare fødder må ikke fjernes. Mellemrummet mellem tørretumbleren og gulvet bør ikke reduceres med materialer såsom tæpper, træ og tape. Dette vil give problemer med tørretumbleren.



ADVARSEL!

Sørg altid for at få installation og reparationsprocedurer udført af det autoriserede servicecenter. Producenten er ikke ansvarlig for skader, der måtte opstå efter procedurer, der udføres af uautoriserede personer.

- Vask aldrig tørretumbleren ved at sprøjte eller hælde vand på den! Der er risiko for elektrisk stød!

For produkter med dampfunktion:



ADVARSEL!

- Brug kun destilleret vand eller vand, der er kondenseret i maskinens vandbeholder, til dampprogrammer. Brug ikke postevand eller tilsætningsmidler. Når der bruges kondenseret vand i vandtanken, skal det filtreres og renses for fibre.
- Åbn ikke lågen, når der kører dampprogrammer. Der kan sive varmt vand ud.
- Hvis vasketøj har pletter, skal pletterne fjernes, før der køres et dampprogram.
- Tøj, som lugter dårligt og skal have dampprogram (lugtfjerning), må ikke være snavset eller have pletter.
- Brug ikke rensesæt eller yderligere materialer i dampprogrammer eller andre programmer.

1.1.1 El-sikkerhed



FARE!

- Elektriske sikkerhedsanvisninger skal følges under tilslutning ved installationen.
- Slut tørretumbleren til en jordet stikkontakt beskyttet af en sikring på den værdi, der er angivet på typeskiltet. Få jord-installation udført af en autoriseret elektriker. Vores virksomhed er ikke ansvarlig for eventuelle skader, der vil opstå, når tørretumbleren anvendes uden jordforbindelse i overensstemmelse med de lokale regler.
- Spændingen og tilladt sikringsbeskyttelse er angivet på typeskiltet.
- Spændingen angivet på typeskiltet skal være lig med din forsyningsspænding.
- Frakobl tørretumbleren, når den ikke er i brug.
- Frakobl tørretumbleren fra lysnettet under installation, vedligeholdelse, rengøring og reparationer.
- Rør ikke ved opladeren med våde hænder! Tag aldrig stikket ud, ved at trække i kablet. Træk det altid ud, ved at tage fat i stikket.



ADVARSEL!

- Apparatet må ikke forsynes via en ekstern kontaktenhed, såsom en timer, eller forbindes til et kredsløb, der jævnligt tændes og slukkes af en hjælpeenhed.



FARE!

- Brug ikke forlængerledninger, multistik eller adaptere til at forbinde tørretumbleren til strømforsyningen, for at mindske risikoen for brand og elektrisk stød.
- Strømstikket skal være let tilgængeligt efter installationen.
- Et beskadiget strømkabel skal skiftes ved at underrette det autoriserede servicecenter.
- Hvis tørretumbleren er defekt, må den ikke benyttes, medmindre den er repareret af et autoriseret servicecenter! Der er risiko for elektrisk stød!

1.1.2 Produktsikkerhed



FARE!

- Der kan ske overophedning af tøjet i tørretumbleren, hvis du annullerer programmet, eller hvis der sker strømafbrydelse, mens tørretumbleren kører. Denne varmekoncentration kan medfører selvantændelse og brand, så sorg altid for at aktivere ventilationsprogrammet for at afkøle tøjet, eller tag hurtigt alt tøjet ud af tørretumbleren, og hæng tøjet op, så varmen spredes.

Punkter, der skal tages i betragtning ved brandfare:

Det nedenfor angivne vasketøj eller genstande må ikke tørres i tørretumbleren på grund af brandfare.



FARE!

- Uvasket vasketøj
 - Varer tilsmudset med olie, acetone, alkohol, brændselsolie, petroleum, pletfjernere, terpentin, paraffin eller paraffin-fjerner skal vaskes i varmt vand med masser af vaskemiddel, før det tørres i tørretumbler.
- Af denne grund skal især de elementer, der indeholder de ovenfor specificerede pletter vaskes meget godt, for at gøre dette bruges passende vaskemiddel og vælg en høj vaske- temperatur.

Nedenfor er angivet vasketøj eller genstande som ikke må tørres i tørretumbleren på grund af brandfare:

- Beklædningsgenstande eller puder forstærket med gummi skum (latex-skum), badehætter, vandtætte tekstiler, materialer med gummiforstærkning og skumgummipuder.

Tøj rengjort med industrikemikalier. Elementer såsom lightere, tændstikker, mønster, metaldele, nåle osv. kan beskadige tromlen eller kan føre til funktionsfejl. Tjek derfor alt det vasketøjet, som du vil lægge i din tørretumbler.



FARE!

- Tøj, der er vasket utilstrækkeligt kan selvantændes, selv efter at tørringen er slut.
- Du skal sørge for tilstrækkelig ventilation for at forhindre gasser, der kommer ud fra enheder, der opererer med andre typer af brændstoffer, herunder åben ild fra akkumulere i rummet på grund af efter-antændelses-effekten.



ADVARSEL!

- Undertøj, der indeholder metaforstærkninger bør ikke tørres i tørretumbleren. Tørretumbleren kan blive beskadiget, hvis metaforstærkninger går løs og knækker under tørringen.



BEMÆRK

- Brug skyllemiddel og lignende produkter i overensstemmelse med instrukserne fra deres producenter. Rengør fiberfilteret efter hver tørring. Start aldrig tørretumbleren uden fnugfilteret installeret.



ADVARSEL!

Stop aldrig tørretumbleren før programmet afslutter. Hvis du skal gøre dette, skal du fjerne alt vasketøj hurtigt og lægge det ud, for at sprede varmen.



ADVARSEL!

- Forsøg aldrig at reparere tørretumbleren selv. Udfør ikke reparations- eller udskiftningsprocedurer på produktet, selv hvis du kender eller har evnen til at udføre den nødvendige procedure, medmindre det klart er foreslået i betjeningsvejledningen eller den officielle servicemanual. Ellers vil du bringe dit liv og andres liv i fare.
- Der må ikke være en aflåseligt, skyde- eller hængslet dør, der kan blokere for åbningen af lågen på det sted, hvor din tørretumbler skal installeres.
- Installer tørretumbleren på steder, der er egnede til brug i hjemmet. (Badeværelse, lukket altan, garage osv.)
- Sørg for at kæledyr ikke kommer ind i tørretumbleren. Kontroller indersiden af tørretumbleren, før du betjener den.
- Læn dig ikke på lugen på tørretumbleren, når den er åben, ellers kan den vælte.
- Frug må ikke kunne akkumuleres omkring tørretumbleren
- Tørretumbleren må ikke bruges, hvis der er blevet brugt industrielle kemikalier til rensning.
- Skyllemiddel eller lignende produkter skal bruges i overensstemmelse med vejledningen på skyllemidlet.



ADVARSEL!

- Afgangsluft må aldrig udledes til en trækkanal, der bruges til udledning af røggasser fra apparater, der afbrænder gas eller andre brændstoffer.

1.2 Montering over en vaskemaskine

- Fastholdelsesbeslag skal bruges mellem de to maskiner, når du installerer tørretumbleren oven på en vaskemaskine. Fastholdelsesbeslaget skal installeres af et autoriseret servicecenter.
- Den samlede vægt af vaskemaskine og tørretumbler - med fuldt indhold, når de er placeret oven på hinanden kommer op på ca. 180 kg. Placer produkterne på et fast gulv, der har tilstrækkelig bæreevne!



ADVARSEL!

- Vaskemaskinen kan ikke placeres på tørretumbleren. Vær opmærksom på de ovennævnte advarsler under installationen på din vaskemaskine.

Installationstabell til vaskemaskine og tørretumbler

Tørretumbler dybde	Vaskemaskinedybde			
	62 cm	60 cm	54 cm	< 50 cm
54 cm	Kan installeres			Kan ikke installeres
60 cm	Kan installeres			Kan ikke installeres

1.3 Tilsigted brug

- Tørretumbleren er designet til brug i hjemmet. Den er ikke egnet til kommersiel brug, og det må ikke anvendes til andre formål end den tilsigtede anvendelse.
- Brug kun tørretumbleren til tørring af tøj, der er mærket i overensstemmelse hermed.
- Producenten frasiger sig ethvert ansvar opstået fra forkert brug eller transport.
- Levetiden for tørretumbleren, som du har købt, er 10 år. I løbet af denne periode vil originale reservedele være til rådighed til at betjene tørretumbleren korrekt.

1.4 Børnesikkerhed

- Emballage er farlig for børnene. Hold emballagematerialer væk fra børn.
- El-produkter er farlige for børnene. Hold børn væk fra produktet, når det er i drift. Lad dem ikke manipulere med tørretumbleren. Brug børnesikringen, for at forhindre børn at manipulere med tørretumbleren.



BEMÆRK

Børnesikring er på kontrolpanelet.

(Se Børnelås)

- Hold lågen lukket, selv når tørretumbleren ikke er i brug.

1.5 Overholdelse af WEEE-regulativer og bortskaffelse af affaldsproduktet



Dette produkt er i overensstemmelse med EU's WEEE-direktiv (2012/19/EU). Dette produkt er forsynet med en klassificeringssymbol for affald af elektrisk og elektro-nisk udstyr (WEEE).

Dette produkt er fremstillet af dele og materialer af høj kvalitet, som kan genbruges og er egnet til genbrug. Bortskaf ikke affaldsproduktet sammen med normalt husholdnings - og andet affald ved slutningen af dets levetid. Produktet skal returneres til de korrekte centraler til genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr. Kontakt venligst de lokale myndigheder for at lære om disse affaldscentraler.

1.6 Overholdelse RoHS-direktivet:

Det produkt, du har købt er i overensstemmelse med EU RoHS-direktiv (2011/65/EU). Det indeholder ikke skadelige eller forbudte stoffer, der er angivet i direktivet.

1.7 Yderligere oplysninger

Produktets emballagematerialer er fremstillet af genbrugsmaterialer i overensstemmelse med vores nationale miljøbestemmelser. Bortskaf ikke emballagen sammen med husholdningsaffald eller andet affald. Indlever emballagen på de indsamlingssteder, der udpeges af de lokale myndigheder.

1.8 Tekniske specifikationer

DA

Højde (justerbar)	84,6 cm / 86,6 cm*
Bredde	59,7 cm
Dybde	56,8 cm
Kapacitet (maks.)	8 kg**
Nettovægt (± 4 kg)	34 kg
Spænding	
Nominel indgangseffekt	Se typemærkat***
Modelkode	

* Min. højde: Højde med de justerbare fodder lukket.

Max. højde: Højde med de justerbare fodder åbnet maksimalt.

** Tør vasketøjsvægt inden vask.

*** Typeetiket er placeret bag lågen.




BEMÆRK

- Tekniske specifikationer for dette apparat kan ændres uden varsel, hvis det er for at forbedre kvaliteten af produktet.
- Figurene i denne manual er skematiske og svarer måske ikke helt til dit produkt.
- Værdierne, der står på etiketterne eller i dokumentationen, er opnået i laboratoriet i overensstemmelse med de relevante standarder. Alt afhængigt af apparatets funktionsmæssige og miljømæssige betingelser kan værdierne variere.

2 Din tørretumbler

2.1 Oversigt

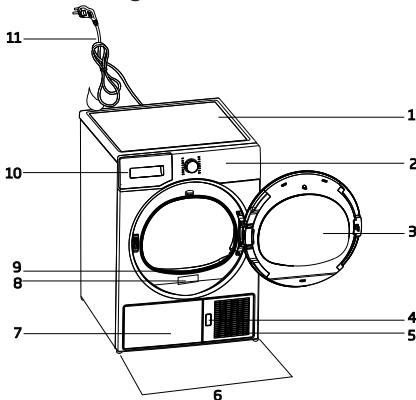

1. Toppanel
2. Betjeningspanel
3. Låge
4. Knap til åbning af sparkepladen
5. Ventilationsgjitre
6. Justerbare fodder
7. På modeller, hvor beholderen er for neden, sidder vandbeholderen bag sparkepladen
8. Typeskilt
9. Fnugfilter
10. Skuffe med vandbeholder (på modeller, hvor vandbeholderen er placeret for oven)
11. Netledning

2.2 Indhold af pakke

	1. Vandafløbslange *		5. Tørrestativ brugervejledning*
	2. Filter-svamp*		6. Vandfyldnings beholder*
	3. Brugervejledning		7. Rent vand*
	4. Tørrestativ*		8. Duftkapsel gruppe*

*Kan leveres sammen med maskinen afhængigt af modellen.

3 Montering

Før du ringer det nærmeste autoriserede servicecenter for installation af tørretumbleren, skal du sikre, at elektrisk installation og afløb er egne i henhold til brugervejledningen. Hvis de ikke er egnede, skal du kontakte en kvalificeret elektriker og tekniker til at foretage de nødvendige foranstaltninger.



BEMÆRK

- Forberedelse af tørretumblerens placering samt el- og spildevands-anlæg er kundens ansvar.



ADVARSEL!

- Før installation, skal du visuelt kontrollere, om tørretumbleren har nogen fejl. Installer ikke tørretumbleren, hvis den er beskadiget. Beskadigede produkter skaber risiko for din sikkerhed.

3.1 Passende placering for installation

Installer tørretumbleren på en stabil og plan overflade.

Tørretumbleren er tung. Flyt den ikke alene.

- Betjen din tørretumbler i et godt ventileret, støvfrit miljø.
- Mellemrummet mellem tørretumbleren og overfladen bør ikke reduceres med materialer såsom tæpper, træ og tape.
- Tildæk ikke ventilationsgitteret i tørretumbleren.
- Der må ikke være en aflåseligt, skyde- eller hængslet dør, der kan blokere for åbningen af lågen på det sted, hvor din tørretumbler skal installeres.
- Når tørretumbleren er installeret, bør den forblive på det samme sted, hvor dens forbindelser er udført. Når du installerer tørretumbleren, skal du sørge for, at dens bagvæg ikke rører overalt (hanen, stik, osv.).
- Tørretumbleren mindst 1 cm væk fra kanterne af andre møbler.
- Din tørretumbler kan betjenes ved temperaturer mellem +5°C og +35°C. Hvis driftsbetingelserne falder uden for dette område, vil driften af tørretumbleren

blive negativt påvirket, og den kan blive beskadiget.

- Bagsiden af tørretumbleren skal placeres mod en væg.



FARE!

Anbring ikke tørretumbleren på strømkablet.

3.2 Fjernelse af transportsikkerhedsbeslaget



ADVARSEL!




- Fjern transportsikkerhedsbeslaget, før du bruger tørretumbleren for første gang.
- Hvis lågens svingretning kan ændres på apparatet, kan du se vejledningen til montering af vendbar dør.

3.3 Tilslutning til afløb

Du kan direkte fjerne akkumuleret vand gennem slangen, som er leveret med produktet i stedet for jævnlig tømning af vand, der opsamles i vandbeholderen.

Tilslutning af afløbsslangen

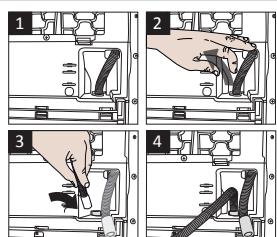


- Tilslut den ene ende af afløbsslangen, som leveres med tørretumbleren til forbindelsespunktet, hvorfra du fjernede slangen fra produktet i forrige trin.
- Tilslut den anden ende af afløbsslangen direkte til spildevandsafløb eller håndvask.



BEMÆRK

- Afløbsslangen skal fastgøres til en højde på maksimalt 80 cm.
- Sørg for, at afløbsslangen ikke bliver trådt på, og den ikke er bøjet mellem afløbet og maskinen.
- Se den detaljerede beskrivelse, hvis der leveres en tilbehørspakke med produktet.

3.4 Justering af fodderne

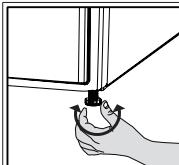

- Drej fodderne til venstre eller højre, indtil tørretumbleren står plant og fast.

3.5 Transport af tørretumbleren

Tøm alt vand ud, der er forblevet i tørretumbleren.

Hvis forbindelsen til direkte afløb er oprettet, fjernes slangeforbindelser.



ADVARSEL!

- Vi anbefaler at bære tørretumbleren i opretstående stilling. Hvis det ikke er muligt at bære maskinen i oprejst position, anbefaler vi at transportere den ved at vippe den mod højre side, set fra forsiden.

3.6 Udskiftning af pæren

I tilfælde af at der bruges en lampe i din tørretumbler. For at udskifte pære/LED som bruges til at oplyse din tørretumbler, ring til dit autoriserede servicecenter. Den eller de pærer, som anvendes i dette apparat, er uegnede til belysning i boliger. Formålet med denne lampe er at hjælpe brugeren med at lægge vasketøjet ind i tørretumbleren på en bekvem måde. Lamperne i dette apparat, skal kunne tåle ekstreme fysiske forhold, som vibrationer og temperaturer på over 50°C.

4 Forberedelse

4.1 Vasketøj egnet til tørring i tørretumbler

Overhold altid anvisningerne på tøjets tags. Tør kun vasketøj som har en etiket, der angiver, at de er egnet til tørring i en tørretumbler, og sørg for, at du vælger et passende program.

Må ikke tørres i tørretumbler	Høj temperatur	Mellem temperatur	Lav temperatur

4.2 Vasketøj uegnet til tørring i tørretumbler



BEMÆRK

- Sarte broderede tekstiler, uld, silke beklædningsgenstande, sarte og værdifulde tekstiler, lufttætte elementer og tylgardiner er ikke egnet til maskintørring.

4.3 Forberedelse af vasketøj til tørring


- Tojsstykker kan være sammenfiltret med hinanden efter vask. Adskil vasketøj før du placerer stykkerne tørretumbleren.
- Tør beklædningsgenstande med metal tilbehør, såsom lynlåse med indersiden udad.
- Fastgør lynlåse, hægter og spænder og knapark.

4.4 Sådan opnås energibesparelser

- Centrifuger dit vasketøj ved en højere hastighed i din vaskemaskine.. Således afkortes tøretiden og energiforbruget reduceres.
- Sortér vasketøjet, afhængigt af dets type og tykkelse. Tør den samme type vasketøj sammen. For eksempel tørre tynde viskestykker og duge tidligere end tykke håndklæder.
- Følg instruktionerne i brugervejledningen for programvalg.
- Åbn ikke maskinens låge under tørring, medmindre det er nødvendigt. Hvis du er helt sikker på at du skal åbne lågen, så hold den ikke åben i lang tid.

- Tilsæt ikke vådt vasketøj, mens tørretumbleren er i drift
- Modeller med kondensatorenhed: Rengør kondensatoren regelmæssigt en gang om måneden eller efter 30 ganges brug.
- Rens filteret regelmæssigt når der er synlige luftansamlinger på det eller når symbolet lyser, hvis der er et advarselssymbol til filterskuffe-rensning til stede.
- Modeller med aftræksenhed: Følg vejledningen vedrørende tilslutning til aftrækskanal, og rengør aftrækskanalen.
- Sørg for god udluftning under tørringen i det rum, hvor tørretumbleren står.

4.5 Korrekt opfyldningskapacitet

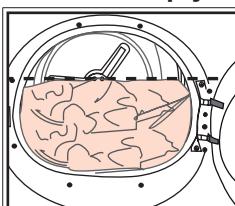

Følg instruktionerne i "Programvalg og forbrugstabell". Indlæg ikke mere end den angivne kapacitetsværdi i tabellen.


Følgende vægtangivelser er eksempler.

Vasketøj	Omtrentlig vægte (g) *	Vasketøj	Omtrentlig vægte (g) *
Quiltede bomuldstæpper (dobbelt)	1500	Bluser	150
Quiltede bomuldstæpper (enkelte)	1000	Bomuldkjoler	300
Lagner (dobbelt)	500	Skjorter	250
Lagner (enkelt)	350	Bomuldkjoler	500
Store duge	700	Kjoler	350
Små duge	250	Jeans	700
Teservietter	100	Lommeklæder (10 stk.)	100
Badehåndklæder	700	T-shirts	125
Håndklæder	350		

*Vægt af tørt vasketøj før vask.

5 Betjening af produktet


5.1 Styrepanel

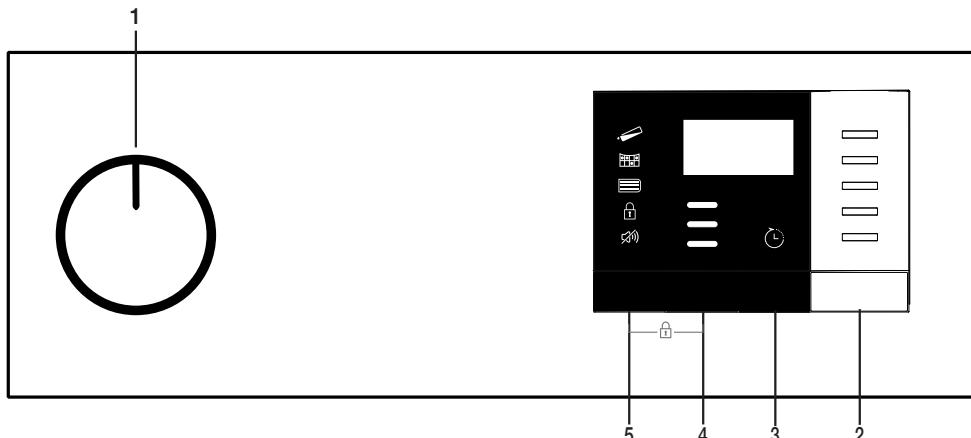

1. Tænd/Sluk-knappen/Programvalgsknap
2. Start-/Stand-by-knap
3. Sluttids-knap

4. Tørreniveau-knap
5. Brummervolumen/Tidsprogram-valgknappen

5.2 Symboler

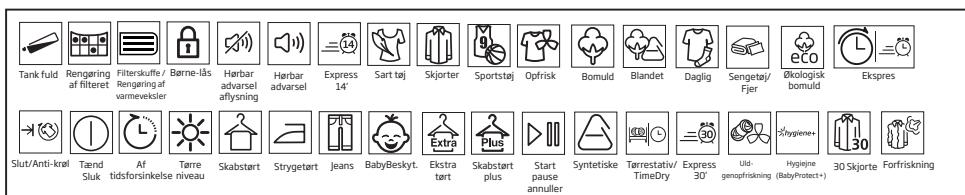

5.3. Opsætning af tørretumbleren

- Tilslut tørretumbleren
- Åbn lugen.
- Placer tøjet i tørretumbleren, uden at krølle det.
- Skub og luk lågen i.

Vælg det ønskede program ved hjælp af Tænd/sluk/program-knappen, maskinen vil tændes.



BEMÆRK

- Valg af et program med Tænd/Sluk/programvalgsknappen betyder ikke, at programmet er startet. Tryk på Start/Stand-by-knappen for at starte programmet.



5.4 Programvalg og forbrugstabel

DA	Programmer	Programbeskrivelse	Kapacitet (kg)	Centrifugeringshastighed i vaskemaskine (lmdt./min.)	Tørretid (minutter)
Bomuld strygetørt	Du kan tørre bomuldsvasketøj, der skal stryges, på dette program for at få det let fugtigt, for at lette stryging. (Shirt, T-shirt, duge, osv.)	8	1000	125	
Økologisk bomuld	Du kan tørre alt dit bomuldsvasketøj på dette program. (T-shirt, buksa, pyjamas, babytøj, undertøj, linned, osv.) Du kan lægge dit vasketøj i garderoben uden stryging.	8	1000	157	
Bomuld skabstørt	Du kan bruge dette program til ekstra tørring af tykt vasketøj såsom buksa og træningsdragter. Du kan lægge dit vasketøj i skabet uden at stryge det.	8	1000	165	
Bomuld ekstra tørt	Du kan tørre dit tykke bomuldsvasketøj på dette program, f.eks. håndklæder, badekåbe, osv. Du kan lægge dit vasketøj i garderoben uden stryging.	8	1000	175	
Syntetisk strygetørt	Du kan tørre syntetisk vasketøj, der skal stryges, på dette program for at få det let fugtigt, for at lette stryging. (Shirt, T-shirt, duge, osv.)	4	800	40	
Syntetisk skabstørt	Du kan tørre alt dit syntetiske vasketøj på dette program. (Skjorte, T-shirt, undertøj, duge, osv.) Du kan lægge dit vasketøj i skabet uden at stryge det.	4	800	55	
Tørrestativ/TimeDry	Du kan vælge mellem tidsprogrammer på mellem 10 og 160 minutter for at opnå det ønskede tørretrin ved lav temperatur. I dette program svarer tørretumblerens driftstid til den indstillede tid, uanset hvor tørt vasketøjet er. Dette produkt fås med en torrekurv som ekstraudstyr. For produkter, der sælges uden en kurv, kan du få en kurv fra en autoriseret serviceleverandør og bruge de ovennævnte tørreprogrammer. Se brugervejledningen til tørringsskurven for at få flere oplysninger om brugen.	-	-	-	-
Opfriskning	Ventilerer i 10 minutter, uden at blæse med varm luft. Du kan ventilere bomulds- og linnedtøj, der har været indelukket i lang tid med dette program for at fjerne dets lugt. Du kan bruge dette program til at ventilere og blødgøre uldent vasketøj, der kan vaskes i vaskemaskinen. Må ikke anvendes til fuld tørring.	-	-		10
Finvask/skjorter	Det tørrer skjorter på en mere nænsom måde og gør tøjet mindre krøllet og lettere at stryge.	1,5	1200	35	
Jeans	Du kan tørre denimbuksa, nederdele, skjorter eller jakker på dette program.	4	1200	90	
Odendorstøj/Sportstøj (Goretex)	Brug det til at tørre dit tøj lavet af syntetisk stof eller vandtætte produkter som en funktionel jakke, regnfrakke osv. Ven indersiden udad, inden du tørre dem..	2	1000	75	
Blandet(Daglig)	Du kan tørre både bomuld og syntetisk vasketøj med dette program. Sports- og fitness-tøj kan tøres på dette program.	4	1000	100	

Hygiejne (BabyProtect+)	Det er et langsigtet program, som du kan bruge til tojet (babystof, håndklæder, undertøj osv.), har du brug for Hygiene. Hygiene er torsynet med høj temperatur ((Dette program er identificeret og godkendt af Englands "The British Foundation" (Allergi UK).))	5	800	120
Finvask	Du kan tørre sart vasketøj eller vasketøj med håndvasksymbol (silkebluser, tyndt undertøj, osv.) på lav temperatur på dette program.	2	600	45
Ekspres	Du kan bruge dette program til at tørre bomuldstøj, der er blevet centrifugeret ved høj hastighed vaskemaskinen.	0,5	1200	14

Værdier for energiforbrug

Programmer	Kapacitet (kg)	Centrifugeringshastighed i vaskemaskine (omdr./min.)	Omtrentlig mængde af resterende fugtighed	Værdier for energiforbrug kWh
Økologisk bomuld*	8	1000	60%	4,69
Bomuld strygetørt	8	1000	60%	3,90
Skabstørt til syntetisk	4	800	40%	1,80
	"Økologisk bomuld-programmet", der anvendes ved hel og delvis fydning er standard-tørreprogrammet, som oplysningerne på etiketten og databladet vedrører, dette program er velegnet til tørring af normal våd bomuldstøjvask og det er det mest effektive program til bomuld i forhold til energiforbruget.			

* : Energy Label standardprogram (EN 61121:2012) Alle værdier i tabellen er fastlagt i henhold til EN 61121:2012-standarden. Forbrugs værdier kan variere fra værdierne i tabellen afhængigt af vasketøjstypen, centrifugeringsgraden, luftforhold og spændingsniveauer.



5.5 Hjælpefunktioner

Brummer/timer

Tørretumbleren giver en hørbar advarsel, når programmet er afsluttet. Hvis du ikke vil have maskinen til at give en advarsel, skal du trykke på knappen "Buzzer/Time". Når du trykker på knappen Buzzer/time, lyser der en lampe, og der vises ingen akustisk advarsel, når programmet slutter.



BEMÆRK

- Du kan vælge denne funktion før eller efter programmet starter.

Buzzer/Time-knappen bruges til at justere programvarigheden, mens Rack/Time-programmerne vælges.

Tørreniveau

Knappen tørhedsniveau bruges til justering til det ønskede tørhedsniveau. Programmets varighed kan ændre sig afhængigt af valget.



BEMÆRK

- Du kan kun aktivere denne funktion før programmet er startet.

Sluttidspunkt

Du kan udskyde afslutningen af programmets varighed i op til 24 timer med funktionen sluttidspunkt.

- Åbn lugen og læg dit vasketøj ind.
- Vælg torreprogram.
- Tryk på valgnappen sluttidspunkt og indstil forsinkelsen af den varighed, du ønsker. LED'en sluttid lyser. (Når du trykker og holder knappen nede, fortsætter sluttid non-stop).
- Tryk på Start/Stand-by-knappen. Nedtællingen af sluttid starter. ":" Skillettegnet i midten af den viste forsinkelsesvarighed blinker.



Du kan tilføje eller fjerne vasketøj inden sluttidspunktet. Tiden på displayet er summen af den normale tørrtid og afslutningsvarigheden. Sluttidssymbolet slukkes ved afslutningen af nedtællingen, tørring starter og varigheden af programmet vises.

Ændring af tidsforsinkelsen

Hvis du ønsker at ændre varigheden under nedtællingen:

Annuler programmet ved at aktivere tænd/sluk/program-håndtaget. Vælg det ønskede program, og gentag valgprocessen for sluttid.

Annulering af forsinkelsesfunktion

Hvis du ønsker at annullere forsinkelses-tids-nedtælling og starte programmet med det samme:

Annuler programmet ved at aktivere tænd/sluk/program-håndtaget. Vælg det ønskede program, og tryk på knappen Start/Standby.

5.6 Advarselsindikatorer



BEMÆRK

- Indikatorpaneler kan variere afhængigt af modellen af din tørretumbler.

Filter-rengøring

Når programmet er afsluttet starter advarselsindikator for filterrensning.

Vandbeholder

Når programmet er afsluttet starter advarselsindikator for tømning af vandtanken.

Hvis vandbeholderen fyldes op, mens programmet kører, begynder en advarselslampe at blinke, og maskinen går i stand-by. I så fald tøm vandet ud af vandbeholderen og start programmet ved at trykke på Start/Stand-by-knappen. Advarselslampen slukker og programmet genoptages.

Filterskuffe / Rengøring af varmeveksler

Advarselssymbolet blinker, for at minde om at filterskuffen skal rengøres.

5.7 Start af programmet

Tryk på Start/Stand-by-knappen for at starte programmet.

Start/Stand-by og tørre-indikatorer tænder for at vise at programmet er startet.

5.8 Børnelås

Maskinen er udstyret med en børnelås, der forhindrer at maskinens programafvikling påvirkes, når der trykkes på knapperne under drift af et program. Når børnelåsen er aktiv, er alle knapperne på betjeningspanelet aktive, undtagen Tænd/Sluk/Program-knappen.

Tryk samtidigt på tørreniveauet og brummerknappen for 3 knapper for at aktivere børnesikringen.

Børnesikringen skal deaktiveres for at kunne starte et nyt program efter det nuværende program udløber, eller at være i stand til at gøre ind i det nuværende program. For at deaktivere Børnelåsen, holdes de samme knapper nedtrykket i 3 sekunder.



BEMÆRK

- Når børnesikringen er aktiveret, tændes børnelås-advarselsindikatoren på displayet.
- Børnelåsen deaktiveres, når maskinen slukkes og tændes igen med On/Off/Cancel-knappen.

Når børnesikringen er aktiv:

Når maskinen kører eller er i standby-tilstand vil indikatorsymbolerne ikke ændres ved at ændre placeringen af knappen programvalg.



BEMÆRK

- Når tørretumbleren kører, og barnelåsen er aktiv, bipper den to gange, når programvælgeren drejes. Hvis barnelåsen er deaktivertet uden at dreje programvalgknappen tilbage til dens tidligere position, afbrydes programmet på grund af ændringen i programvalgknappens position.

5.9 Ændring af programmet, når det er startet

Du kan ændre det program, du har valgt til at tørre dit vasketøj med til et andet program efter at maskinen begynder at køre.

Vælg f.eks. Extra Dry-programmet ved at dreje på Tænd/Sluk/Programvalgknappen for at vælge Extra Dry i stedet for Iron Dry.

Tryk på Start/Stand-by-knappen for at starte programmet.

Tilføjelse og fjernelse af tøj under stand-by

Hvis du ønsker at tilføje eller fjerne vasketøj efter at tørreprogrammet starter:

Tryk på Start/Stand-by-knappen for at sætte maskinen i Stand-by-tilstand. Tørre-operatoren stopper.

Åben lugen i Stand-by tilstand, og luk døren efter at du fjerner eller tilføjer vasketøj.

Tryk på Start/Stand-by-knappen for at starte programmet.



BEMÆRK

- Tilføjelse af vasketøj foretaget efter at tørringen startede kan forårsage at det tørrede vasketøj i maskinen blandes med det våde vasketøj og gør at vasketøjet forbliver fugtigt efter afslutningen.
- Tilføjelse eller fjernelse af vasketøj under tørring kan gentages så mange gange som du ønsker. Men denne proces vil løbende afbryde tørringen, og vil forlænge programmets varighed og forøge energiforbruget. Det anbefales derfor, at tilføje vasketøj før programmet starter.
- Hvis et nyt program vælges ved at ændre positionen af programvalgsknappen, mens maskinen er i stand-by mode, slutter det igangværende program.



ADVARSEL!

- Undgå kontakt med den indvendige overflade af tromlen, når der tilføjes eller fjernes vasketøj i et igangværende program. Tromlens overflade er varm.

5.10 Annulering af programmet

Hvis du ønsker at annullere programmet og afslutte tørringen af en eller anden grund, efter at maskinen begynder at køre, så drej på Tænd/Sluk/Annuler-knappen, og programmet vil blive annulleret.



ADVARSEL!

- Da det tørrede vasketøj vil være alt for varmt, når du annullerer programmet, mens tørretumbleren kører, kan du aktivere opfriskningsprogrammet for at køle det ned.

5.11 Afslutning af programmet

Ved afslutningen af programmet tænder Fiber-filter og Vandtank-advarselssymbolerne på programindikatoren. Lågen kan åbnes og maskinen bliver klar til den næste kørel.

Sæt Tænd/Sluk/Programvælgeren til Tænd/Sluk for at slukke for tørretumbleren.



BEMÆRK

- Hvis vasketøjet ikke fjernes, efter at programmet er færdigt, aktiveres rynkeforebyggelsesfunktionen i 2 timer, for at forhindre vasketøjet inde i maskinen i at blive rynket. Programmet tumbler vasketøjet med 10-minutters intervaller, for at forhindre det i at rynke.

6 Vedligeholdelse og rengøring

Produktets servicelevetid udvides og hyppigt oplevede problemer vil blive reduceret, hvis det renses med jævne mellemrum.



FARE!

Dette produkt skal frakobles under vedligeholdelses- og rengøringsarbejder (kontrolpanel, krop osv.).

6.1 Fnugfilter / lugens underside

Fnug og fibre som frigøres fra vasketojet til luften under tørringen opsamles i fnugfilteret.



ADVARSEL!


- Rengør altid fnugfilteret og de indvendige overflader af lugen efter hver tørreproces.




BEMÆRK

- Du kan renglese fnugfilterets hulrum med en støvsuger.

For at renglese fnugfilteret:


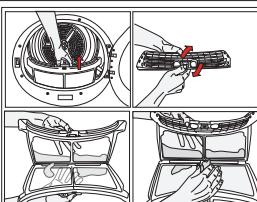


- Fjern fnug, fibre og bomuldstrævler med hånden eller med en blød klud.
- Luk fnugfilteret og sæt det tilbage i åbningen.

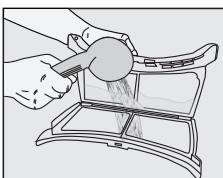


Der kan aflejres et lag filterporerne, som kan forårsage tilstopning af filteret efter brug af tørretumbleren i et stykke tid. Vask fnugfilteret med varmt vand, for at fjerne det lag, der opbygges på fnugfilterets overflade. Tør fnugfilteret helt, før du geninstallerer det.

- Rengør hele indersiden af lugen og lågens pakning med en blød, fugtig klud.

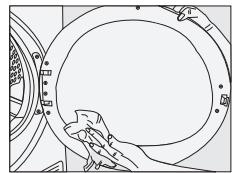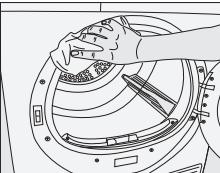

6.2 Rengøring af sensoren

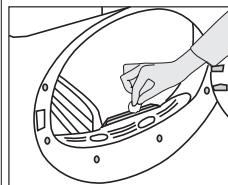

Der er fugtsensorer i tørretumbler, der registrerer, om tojet er tørt eller ej. Sådan rengøres sensorerne:

- Åbn lågen på tørretumbleren.
- Lad maskinen køle ned, hvis den stadig er varm som følge af tørreprocessen.
- Aftør sensorens metaloverflader med en blød klud, fugtet med eddike og tør dem.



BEMÆRK

- Rens sensorernes metaloverflader 4 gange årligt.
- Brug ikke metalværktøj ved rengøring af sensorernes metaloverflader.



ADVARSEL!

- Brug aldrig opløsningsmidler, rengøringsmidler eller lignende stoffer til rengøring på grund af risikoen for brand og ekslosion!

6.3 Tømning af vandbeholderen

Fugtigheden i vasketøjet fjernes og kondensatorer under tørningsprocessen og det vand, der fremkommer akkumuleres i vandtanken. Tøm vandbeholderen efter hver tørrecyklus.





ADVARSEL!

- Kondensvand kan ikke drikkes!
- Fjern aldrig vandtanken, når programmet kører!



Hvis du glemmer at tømme vandtanken, vil maskinen stoppe under de efterfølgende tørrecyklusser når vandbeholderen er fuld, og advarselsymbolet Vandtank blinker. Hvis dette er tilfældet, så tøm vandtanken og tryk på Start/Pause-knappen for at genoptage tørre-cyklussen.

Tømning af vandbeholderen

1. Fjern vandtanken i skuffen eller beholderen forsigtigt.

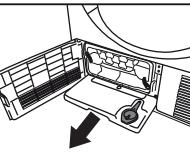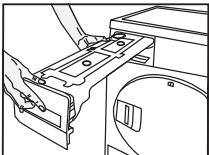

2. Hæld vandet ud af tanken.

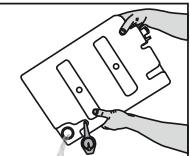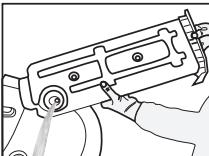

- Hvis der er frugophobning i trægten af vandtanken, så rengør den under rindende vand.
- Placer vandtanken inde i holderen.



BEMÆRK


- Hvis direkte vandafløb anvendes som en mulighed, er der ikke behov for at tømme vandtanken.

6.4 Til kondensatoren:






BEMÆRK

- Rengør kondensatoren efter hver 30 tørrecyklusser eller en gang om måneden.
o rengør kondensatoren:

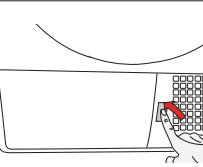


- Hvis der er udført en torreproces, skal du åbne lugten på maskinen og vente, indtil den køler ned


- Lås de to kondensatorlåse op efter åbning af sparkpladen
- Træk kondensatoren ud.

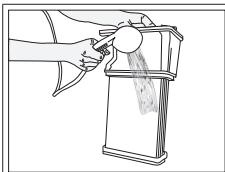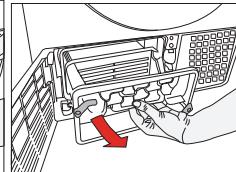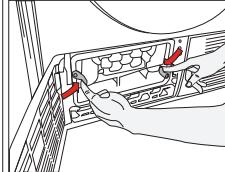

Rengør kondensatoren ved at påføre trykvand med et bruserarmatur og vent til vandet løber ud.

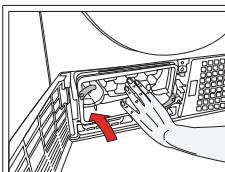

Placer kulfILTER i dets holder. Fastgør de 2 låse og sørge for, at de sidder sikkert.

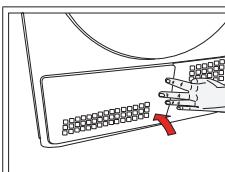

Luk sparkepladens dæksel.

7 Fejlfinding

Tørringen tager for lang tid.

Porene i fiberfilteret kan være blokeret. >>> Vask filteret med varmt vand.

Filterskuffen kan være blokeret. >>> Rengør svamphen og filterstofet (hvis relevant) i filterskuffen (for produkter med varmepumpe)

Kondensatoren kan være blokeret. >>> Vask kondensatoren (for produkter med kondensator).

Ventilationsgitteret foran på maskinen kan være lukket. >>> Fjern genstande, der blokerer for luftstrømmen foran ventilationsgitteret.

Ventilationen kan være utilstrækkelig, fordi der er for lidt plads på det sted, hvor maskinen er monteret. >>> Åbn døren eller vinduerne for undgå meget høje rumtemperaturer.

Der kan være dannet et kalklag på fugtsensoren. >>> Rengør fugtsensoren.

Der kan være lagt for meget vasketøj i tørretumbleren. >>> Læg ikke for meget tøj i tørretumbleren. Vasketøjet er muligvis ikke blevet centrifugeret tilstrækkeligt. >>> Centrifugér tøjet ved højere hastighed i vaskemaskinen.

Tøjet er fugtigt efter tørring.

Der kan være blevet brugt et program, der ikke er egnet til typen af vasketøj. >>> Se vaskeanvisningerne på tøjet, og vælg et program, der er egnet til tøjets type, eller brug eventuelt yderligere tidsprogrammer.

Porene i fiberfilteret kan være blokeret. >>> Vask filteret med varmt vand.

Kondensatoren kan være blokeret. >>> Vask kondensatoren (for produkter med kondensator).

Filterskuffen kan være blokeret. >>> Rengør svamphen og filterstofet (hvis relevant) i filterskuffen (for produkter med varmepumpe)

Der kan være lagt for meget vasketøj i tørretumbleren. >>> Læg ikke for meget tøj i tørretumbleren. Vasketøjet er muligvis ikke blevet centrifugeret tilstrækkeligt. >>> Centrifugér tøjet ved højere hastighed i vaskemaskinen.

Tørretumbleren starter ikke, eller programmet kan ikke startes. Tørretumbleren sætter ikke i gang, efter den er konfigureret.

Neststikket er muligvis taget ud. >>> Sørg for, at neststikket er sat i stikkontakten.

Lågen kan være åben. >>> Sørg for, at lågen er lukket helt. Der er muligvis ikke valgt et program, eller Start/Standby-knappen er ikke trykket ind. >>> Tjek, at programmet er valgt, og tørretumbleren ikke er i standby-position.

Børnesikring kan være aktiveret. >>> Deaktiver børnesikringen.

Programmet sluttede for tidligt uden grund.

Lågen er muligvis ikke lukket helt. >>> Sørg for, at lågen er lukket helt.

Der kan have været strømafbrydelse. >>> Tryk på Start/Standby-knappen for at starte programmet.

Vandbeholderen kan være fuld. >>> Tøm vandbeholderen.

Tøjet er krympet, blevet stift eller ødelagt.

Der kan være blevet brugt et program, der ikke er egnet til typen af vasketøj. >>> Se vaskeanvisningerne på tøjet, og vælg et program, der er egnet til tøjet.

Lyset i tørretumbleren tændes ikke (for modeller med lampe).

Tørretumbleren er muligvis ikke blevet tændt med On/off-knappen, eller der er ikke valgt et program for tørretumblerne uden On/off-knap. >>> Sørg for, at tørretumbleren er tændt.

Lampen kan være defekt. >>> Kontakt et autoriseret servicecenter for at få udskiftet lampen.

Advarselssymbol/-LED for rengøring af filter lyser eller blinker.

Fiberfilteret er muligvis ikke blevet rengjort. >>> Rengør filteret.

Filterrummet kan være blokeret af fnug. >>> Rengør filterrummet.

Der kan have samlet sig en belægning af fnug, der blokerer porene i fnugfilteret. >>> Vask filteret med varmt vand. Kondensatoren kan være blokeret. >>> Vask kondensatoren.

Der drøpper vand fra indfyldningslågen.

Der kan have samlet sig fibre på indfyldningslågens insideside og på indfyldningslågens pakning. >>> Rengør indfyldningslågens indre overflader og overfladerne på indfyldningslågens pakning.

Indfyldningslågen åbner af sig selv.

Indfyldningslågen er muligvis ikke lukket helt. >>> Tryk på indfyldningslågen, indtil du hører lukkelyden.

Advarselssymbol/-LED for vandbeholderen er tændt/ blinker.

Vandbeholderen kan være fuld. >>> Tøm vandbeholderen. Vandafledningsslangen kan være faldet sammen. >>> Hvis produktet er sluttet direkte til afløbet, kan du kontrollere vandafledningsslangen.

Dampsymbolet blinker (for produkter med dampfunktion)

Dampbeholderen kan være tom => Fyld damptanken med destilleret eller kondenseret vand.

Dampprogrammer starter ikke (for produkter med dampfunktion)

Dampbeholderen kan være tom, advarselsikonet for dampbeholderen kan lyse op på skærmen => Fyld damptanken, indtil dampikonet slukkes.

Krølet tøj bliver ikke glattere med anti-krølprogrammet (for produkter med dampfunktion).

Der kan være lagt for meget vasketøj i tørretumbleren => Læg den angivne mængde vasketøj i maskinen.

Der kan være valgt et dampidet på et lavt niveau => Vælg et program med mere damp.

Efter programmet er fuldført, kan vasketøjet have ligget for længe i tørretumbleren. => Tag vasketøjet ud, så snart programmet er færdigt, og hæng det op.

Lugten i vasketøjet er ikke blevet mindre med lugtfjerningsprogrammet (for produkter med lugtfjerningsprogram).

Dér kan være lagt for meget vasketøj i tørretumbleren => Læg den angivne mængde vasketøj i maskinen.

Der kan være valgt et dampidet på et lavt niveau => Vælg et program med mere damp.



ADVARSEL!

- Hvis problemet fortsætter, selv om vejledningen i dette afsnit er blevet fulgt, skal du kontakte et autoriseret servicecenter. Forsøg aldrig at reparere produktet selv.



BEMÆRK

- Hvis du opdager et problem på en del af dit apparat, kan du anmode om en erstatning ved at kontakte det autoriserede servicecenter og opgive apparatets modelnummer.
- Brug af apparatet med ikke originale reservedele kan få apparatet til at fejle.
- Fabrikanten og distributoren er ikke erstatringsansvarlige for fejl, der opstår på grund af ikke-originale reservedele.

PRODUKTBLAD

Overholder Kommissionens delegerede forordning (EU) Nr. 392/2012

Leverandørens navn eller varemærke		BEKO
Modelnavn		DS8114CA0 7182482180
Nominel kapacitet (kg)		8.0
Type af tørretumbler	Luftventileret	-
	Kondensator	•
Energiklasse ⁽¹⁾		B
Årligt energiforbrug (kWh) ⁽²⁾		560,2
Type af kontrol	Automatisk	•
	Ikke automatisk	-
Energiforbrug af standard bomuldprogram ved fuld belastning (kWh)		4,69
Energiforbrug af standard bomuldprogram ved delvis belastning (kWh)		2,58
Energiforbrug i slukket tilstand for standard bomuldprogram ved fuld belastning, P ₀ (W)		0,4
Energiforbrug i tændt tilstand for standard bomuldprogram ved fuld belastning, P _L (W)		1,0
Varighed af tændt tilstand (min)		30
Standard bomuldprogram ⁽³⁾		
Programtid af standard bomuldprogram ved fuld belastning, T _{tar} (min)		157
Programtid af standard bomuldprogram ved delvis belastning, T _{tar1/2} (min)		90
Vægtet programtid af standard bomuldprogram ved fuld og delvis belastning (T _t)		119
Kondenseffektivitetsklasse ⁽⁴⁾		B
Gennemsnitlig kondenseffektivitet af standard bomuldprogram ved delvis belastning, C _{tar}		81%
Gennemsnitlig kondenseffektivitet af standard bomuldprogram ved delvis belastning, C _{tar1/2}		81%
Vægtet kondenseffektivitet af standard bomuldprogram ved fuld og delvis belastning, C _t		81%
Lydeffektniveau for standard bomuldprogram ved fuld belastning ⁽⁵⁾		66
Indbygget		-

• : Ja - : Nej

(1) Skala fra A+++ (lavt forbrug) til D (højt forbrug)

(2) Energiforbrug baseret på 160 torrecyklusser af standard bomuldprogram ved fuld og delvis belastning og forbruget af energibesparende tilstande. Det faktiske energiforbrug per cyklus vil afhænge af, hvordan apparatet benyttes.

(3) "Bomuld skabstørt-program", der anvendes ved fuld og delvis belastning, er det standard tørreprogram, som oplysningerne på mærket og i oplysningsskemaet henviser til. Det betyder, at dette program er egnet til tørring af normalt vådt bomuld vasketøj, og at det er det mest effektive program med hensyn til energiforbruget til bomuld.

(4) Skala fra G (mindst effektiv) til A (mest effektiv)

(5) Vægtet gennemsnitlig værdi — L_{WA} udtrykt i dB(A) re 1 pW



DK

Reklamation og servicehåndtering

Produkter solgt til forbruger i Danmark, er underlagt lov om forbrugerkøp. Om der opstår fejl eller mangler der er omfattet af loven indenfor de givne garantirister, udbedres disse uden omkostninger. Dækningen forudsætter brug i normal privat husholdning.

Fejl eller skader der er brugsbetegnede eller ligger udenfor leverandørens kontrol omfattes ikke af loven. En reparation vil da normalt belastes brugeren.

Grundig dækker ikke.

Fejl eller mangler som er opstået pga.

- Installastion i strid med brugervejledning.

- Mangelfuld vedligehold eller behandling i strid med brugervejledning.
- Indgreb og reparationer udført af uautoriseret personel, eller brug af uoriginale reservedele.
- Unormale spændings variationer lynnedslag, elektriske forstyrrelser eller evt. uregelmæssigheder i vandforsyningen.

Reservedele.

Information om bestilling af reservedele finder du på:
www.grundig.dk

Ved bestilling af reservedele må modelbetegnelse og serienummer på produktet oplyses. Denne information findes på typeskiltet på produktet.

Anmodning om service.

Grundig har lokale serviceværksteder over hele landet.

Ved tekniske henvendelser må følgende information opgives / fremvises:

- Navn
- Adresse
- Telefon
- Modelbetegnelse
- Serienummer
- Kjøbsdato / Købs kvittering
- Fejlbeskrivelse

Grundig Nordic No As
Glyniteien 25
1400 Ski - NO

Tlf +45 70 80 87 77
hvidevarereservice@grundig.com
www.grundig.dk

Les denne bruksanvisningen først!

Kjære kunde,

Takk for at du foretrekker et produkt fra Beko. Vi håper at dette produktet som er blitt utviklet med høy kvalitet og avansert teknologi, vil gi deg de beste resultatene. Vi anbefaler at du leser gjennom denne bruksanvisningen og annen medfølgende dokumentasjon før du bruker produktet og at du oppbevarer den for fremtidig bruk. Hvis du overfører dette produktet til en annen person, må du også gi vedkommende bruksanvisningen. Ta hensyn til alle opplysninger og advarsler i bruksanvisningen og følg alle instruksjonene.

Bruk denne bruksanvisningen for modellen som er angitt på forsiden.



- Les instruksjonene.

Forklaring av symboler

Gjennom hele denne bruksanvisningen brukes følgende symboler:



FARE!

- Advarsel mot elektrisk støt.



FARE!

- Advarsel mot brannfare.



ADVARSEL!

- Advarsel for farlige situasjoner med hensyn til liv og eiendom.



ADVARSEL!

- Advarsel mot varme overflater.



ADVARSEL!

- Advarsel mot skåldefare.



MERK

- Viktig informasjon og nyttige tips om bruk.



Emballasjematerialene til produktet er laget av resirkulerbare materialer i samsvar med våre nasjonale miljøforskrifter.

Ikke kast emballasjeavfall sammen med husholdningsavfall eller annet avfall, kast det ved et egnet mottak utpekt av de lokale myndighetene.



Dette produktet ble produsert ved hjelp av den nyeste teknologien i miljøvennlige forhold.

1 Viktige instruksjoner for sikkerhet og miljø



MERK

- Dette avsnittet inneholder sikkerhetsinstruksjoner som vil hjelpe å beskytte mot personskader eller materielle skader. Unnlatelse av å følge disse instruksjonene vil ugyldiggjøre garantien.

1.1 Generell sikkerhet



ADVARSEL!

Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med redusert fysisk eller psykisk helse eller som mangler erfaring og kunnskap, hvis de får tilsyn eller instruksjoner om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn. Barn på under 3 år skal holdes unna med mindre de overvåkes kontinuerlig.

- Justerbare føtter må fjernes. Gapet mellom tørketrommelen og gulvet skal ikke reduseres med materialer slik som tepper, tre eller teip. Det vil forårsake problemer med tørketrommelen.



ADVARSEL!

Installasjon og reparasjon må alltid utføres av det autoriserte serviceverkstedet. Produsenten skal ikke holdes ansvarlig for skader som måtte oppstå fra prosedyrer som utføres av uautoriserte personer.

- Vask aldri tørketrommelen ved å spraye eller helle vann på den! Det er fare for elektrisk støt!

For produktene med en dampfunksjon:



ADVARSEL!

- Bruk kun destillert vann eller vann kondensert i vanntanken til maskinen i dampprogrammer. Ikke bruk nettvann eller tilsetningsstoffer. Når du bruker kondensert vann i vanntanken, bør det filtreres og renses for fibre.
- Ikke åpne døren når dampprogrammer kjører. Varmt vann kan komme ut.
- Før du legger klesvask i et dampprogram, bør flekker fjernes.
- Du kan kun legge klesvask som ikke er skitten eller flekkete, men gjennomtrukket av ubehagelig lukt i dampprogram (luktfjerning).
- Ikke bruk noen rensesett eller ytterligere materialer i et dampprogram eller i noe program.

1.1.1 Elektrisk sikkerhet



FARE!

- Instruksjoner for elektrisk sikkerhet skal være inkludert mens elektrisk tilkobling gjøres under monteringen.
- Koble tørketrommelen til en jordet stikkontakt som er beskyttet med en sikring med verdien som er angitt på typeskiltet. Få en kvalifisert tekniker til å utføre jordingsinstallasjonen. Selskapet vårt skal ikke holdes ansvarlig for skader som måtte oppstå når tørketrommelen brukes uten jording i henhold til lokale forskrifter.
- Spenningen og det tillatte sikringsvernet er beskrevet på typeskiltet.
- Spenningen på typeskiltet må være lik nettspenningen.
- Koble fra tørketrommelen når den ikke er i bruk.
- Koble tørketrommelen fra nettspenningen under installasjon, vedlikehold, rengjøring og reparasjonsarbeid.
- Ikke berør støpselet med våte hender! Koble aldri fra ved å trekke i kabelen, trekk alltid i pluggen.

ADVARSEL!

- Apparatet må ikke tilføres strøm gjennom en ekstern bryterenhets, som for eksempel et tidsur, eller kobles til en krets som regelmessig slås av og på ved en enhet.



FARE!

- For å redusere faren for brann og elektrisk støt, ikke bruk skjøteleddninger, multiplugger eller adaptere for å koble tørketrommelen til strømforsyningen.
- Støpselet må være lett tilgjengelig etter installasjon.
- Skadede nett kabler må byttes ut ved å varsle det autoriserte servisenettverket.
- Hvis tørketrommelen er defekt, må den ikke brukes med mindre den repareres av et autorisert serviceverksted! Det er fare for elektrisk støt!

1.1.2 Produktsikkerhet



FARE!

- Overheting av klærne inne i tørketrommelen kan oppstå hvis du avbryter programmet eller hvis det oppstår et strømbrudd mens tørketrommelen kjører. Denne koncentrasjonen av varme kan føre til selv-forbrenning og brann, så du må alltid aktivere ventilasjonsprogrammet for å kjøle ned eller raskt fjerne all klesvask fra tørketrommelen for å henge den opp og spre varmen.



FARE!

Punkter som må tas med i betraktnsing i forbindelse med brannfare:

Klesvasken og gjenstandene angitt nedenfor må ikke tørkes i tøketrommelen da dette kan medføre brannfare.

- Uvaskede plagg
- Plagg med olje, aceton, alkohol, fyringsolje, parafin, flekkfjernere, terpentin, parafin, parafinfjernere, bensin, voks- eller voksfjernere må vaskes i varmt vann med rikelig vaskemiddel før de tørkes i tøketrommelen.

Av denne grunn er det særlig viktig at plagg med slike flekker vaskes grundig. For å gjøre dette bruker du en passende mengde oppvaskmiddel og en høy vasketemperatur.

- Klesvasken eller plaggene nedenfor må ikke tørkes i tøketrommelen på grunn av brannfare:
- Plagg eller puter stivet opp med skumgummi (lateks), dusjhetter, vanntette tekstiler, materialer med gummiramering og gummiputer. Ingenting rengjort med industrielle kjemikalier.
- Gjenstander slik som lightere, fyristikker, mynter, metalldeler, nåler osv. kan skade trommelsettet eller føre til funksjonsproblemer. Derfor bør du sjekke all vasken som du vil sette inn i tøketrommelen.



FARE!

- Klær som ikke vaskes tilstrekkelig, kan antennes på egenhånd og kan til og med antennes etter at tørkingen er over.
- Du må sørge for nok ventilasjon for å hindre at gasser kommer ut fra enheter som opererer med andre typer drivstoff. Du må blant annet hindre at den åpne flammen akkumuleres i rommet på grunn av faren for flammetilbakeslag.



ADVARSEL!

Stopp aldri tøketrommelen før programmet er ferdig. Hvis du må gjøre dette, fjerner du all tøvasken raskt og legger den ut for å spre varmen.



ADVARSEL!

- Undertøy som inneholder metallforsterkninger, skal ikke tørkes i trommelen. Tøketrommelen kan bli skadet hvis metallforsterkninger blir løse og brekker av under tørking.



MERK

- Bruk tøymyknere og lignende produkter i henhold til produsentenes anvisninger. Rengjør alltid lofilteret før og etter du setter inn vasken. Bruk aldri tøketrommelen med mindre lofilteret er satt inn.



ADVARSEL!

- Forsøk aldri reparere tørketrommelen på egenhånd. Ikke utfør noen reparasjoner eller utskifting på produktet selv om du kjenner til eller har muligheten til å utføre den nødvendige prosedyren, med mindre det er helt tydelig foreslått i instruksjonsboken eller den publiserte servicemanualen. Ellers kan du sette ditt og andres liv i fare.
- Det må ikke være en låsbar dør, skyvedør eller dør med hengsler som kan blokkere åpningen av ileyggsdøren på stedet der tørketrommelen skal monteres.
- Monter tørketrommelen på steder som er egnet for hjemmebruk. (Bad, lukket balkong, garasje osv.)
- Sørg for at ikke kjæledyr kommer inn i tørketrommelen. Sjekk innsiden av tørketrommelen før du bruker den.
- Ikke len på ileyggsdøren til tørketrommelen når den er åpen, da dette kan føre til at trommelen faller.
- Lo må ikke få lov til å samle seg opp rundt tørketrommelen.
- Tørketrommelen skal ikke brukes hvis industrielle kjemikalier har blitt brukt til rengjøring.
- Tøymyknere eller lignende produkter skal brukes som spesifisert av instruksjonene til tøymykneren.
- Utblåsningsluft må ikke slippes ut i en avtrekkskanal som brukes for ventilasjonsgasser fra apparater som brenner gass eller andre drivstoff.

1.2 Montering over en vaskemaskin

- En festeanordning bør brukes mellom de to maskinene når du monterer tørketrommelen over en vaskemaskin. Tilslutningsanordningen må monteres av det autoriserte serviceverkstedet.
- Totalvekten på vaskemaskinen og tørketrommelen – med full last – når de er plassert oppå hverandre når omtrent 180 kg. Plasser produktene på et solid gulv med tilstrekkelig bærekapasitet!



ADVARSEL!

- Vaskemaskinen kan ikke plasseres på tørketrommelen. Ta hensyn til advarslene ovenfor når du monterer vaskemaskinen.

Monteringstabell for vaskemaskin og tørketrommel

Tørketrommelmens dybde	Vaskemaskinens dybde			
	62 cm	60 cm	54 cm	< 50 cm
54 cm	Kan monteres		Kan ikke monteres	
60 cm	Kan monteres		Kan ikke monteres	

1.3 Tiltenkt bruk

- Tørketrommelen er designet for bruk i hjemmet. Den er ikke egnet for kommersiell bruk og må ikke brukes til annet enn tiltenkt bruk.
- Tørketrommelen skal kun brukes til å tørke klesvask som er merket for dette.
- Produsenten fraskriver seg alt ansvar ved uriktig bruk og transport.
- Levetiden til tørketrommelen du kjøpte, er 10 år. I løpet denne perioden vil reservedeler være tilgjengelig for å sikre at tørketrommelen fungerer som den skal.

1.4 Barnesikkerhet

- Emballasjematerialer er farlige for barn. Hold emballasjemateriale unna barn.
- Elektriske produkter er farlige for barn. Hold barn unna produktet når det er i drift. Ikke la dem tukle med tørketrommelen. Bruk barnesikringen for å hindre barn i å tukle med tørketrommelen.



MERK

Barnesikringen er på kontrollpanelet
(Se barnesikring)

- Hold ileyggsdøren lukket selv når tørketrommelen ikke er i bruk.

1.5 Samsvar med WEEE-forskriften og avhending av avfallsproduktet



Dette produktet er i samsvar med EUs WEEE-direktiv (2012/19/EU). Dette produktet har et klassifiseringssymbol for kasserte elektriske og elektroniske produkter (EE-avfall).

Dette produktet er produsert med deler og materialer av høy kvalitet som kan gjenbrukes og er egnet for resirkulering. Avfallsproduktet må ikke avhendes sammen med normalt husholdningsavfall og annet avfall ved sluttene av levetiden. Ta det til et mottak for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr. Rådfør med lokale myndigheter for å lære mer om disse mottakene.

1.6 Samsvar med RoHS-direktivet:

Produktet du har kjøpt er i samsvar med EU RoHS-direktivet (2011/65/EU). Det kan ikke inneholde farlig og forbudt materiell som er angitt i direktivet.

1.7 Emballasjeinformasjon

Emballasjematerialene til produktet er laget av resirkulerbare materialer i samsvar med våre nasjonale miljøforskrifter. Emballasjematerialene skal ikke avhendes sammen med husholdningsavfall eller andre typer avfall. Ta dem til mottak for emballasjemateriale som er utpekt av lokale myndigheter.

1.8 Tekniske spesifikasjoner

NO

Høyde (justerbar)	84,6 cm / 86,6 cm*
Bredde	59,7 cm
Dybde	56,8 cm
Kapasitet (maks.)	8 kg**
Nettovekt (± 4 kg)	34 kg
Spanning	
Nominell strøminngang	Se typeskilt***
Modellkode	

* Min. høyde: Høyde med justerbare føtter som er lukket.

Maks. høyde: Høyde med justerbare føtter som er åpnet maksimalt.

** Vekt på tørr klesvask før vask.

*** Typeetikett bak ileyggsdøren.




MERK

- Tekniske spesifikasjoner for dette apparatet kan bli endret uten varsel for å forbedre kvaliteten på produktet.
- Tegningene i denne bruksanvisningen er skjematiske og stemmer ikke nødvendigvis nøyaktig overens med produktet.
- Verdiene som er oppgitt på maskinens etiketter eller i dokumentasjonen som følger med maskinen, er oppnådd på laboratorium i henhold til relevante standarder. Avhengig av drifts-og miljømessige forhold knyttet til apparatet, kan verdiene variere.

2 Din tøketrommel

2.1 Oversikt

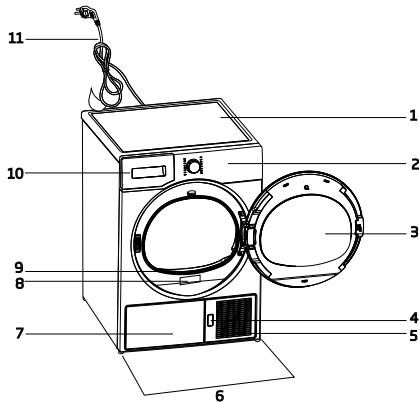

1. Toppanel
2. Kontrollpanel
3. Ileggsgård
4. Åpningsknapp for sparkeplate
5. Ventilasjonsgitter
6. Justerbare føtter
7. I modeller der tanken er plassert nedenfor, er vanntanken inni fotbrettet
8. Typeetikett
9. Lofilter
10. Vanntankskuff (i modeller der tanken er plassert ovenfor)
11. Strømledning

2.2 Leveransens omfang

	1. Vannut-tappingsslange *		5. Bruksanvisning for tørkesattiv*
	2. Filter-skuffsvamp*		6. Vannfyllingsbeholder*
	3. Bruksanvisning		7. Rent vann*
	4. Tørkesattiv*		8. Duftkapselgruppe*

*Kan leveres sammen med maskinen, avhengig av modell.

3 Montering

Før du ringer det nærmeste autoriserte servicecenteret for å montere tøketrommelen, må elektrisk installasjon og vannavlopet være hensiktsmessig. Hvis de ikke er passende, ringer du en kvalifisert elektriker og tekniker for å gjennomføre nødvendige endringer.



MERK

- Klargjøring av tøketrommelen plassering samt elektriske og avløpsinstallasjoner er kundens ansvar.



ADVARSEL!

- Før montering må du inspisere tøketrommelen visuelt for å se om den har feil. Hvis tøketrommelen er skadet, må den ikke monteres. Skadede produkter fører til risiko for sikkerheten din.

3.1 Egnet monteringssted

Monter tøketrommelen på en stabil og jevn overflate.

Tøketrommelen er tung. Ikke flytt den på egenhånd.

- Bruk tøketrommelen på et godt ventilert, støvfritt sted.
- Gapet mellom tøketrommelen og overflaten skal ikke reduseres med materiale slik som tepper, tre eller teip.
- Ikke dekk til ventilasjonsgitteret til tøketrommelen.
- Det må ikke være en låsbar dør, skyvedør eller dør med hengsler som kan blokkere åpningen av leggsdøren på stedet der tøketrommelen skal monteres.
- Når tøketrommelen er montert, må den være på samme sted der tilkoblingene er blitt gjort. Når du monterer tøketrommelen, må du sørge for at bakveggen til tøketrommelen ikke kommer i kontakt med noe (uttak, stikkontakt osv.).
- Plasser tøketrommelen minst 1 cm unna kantene til de andre møblene.

- Tørketrommelen kan brukes ved temperaturer mellom +5 °C og +35 °C. Dersom driftsforholdet faller utenfor dette området, vil dette påvirke driften av tørketrommelen negativt og den kan bli skadet.
- Den bakre overflaten til tørketrommelen skal plasseres mot en vegg.




FARE!

Ikke plasser tørketrommelen på strømkabelen.

3.2 Fjerne enheten for transportsikkerhet



ADVARSEL!

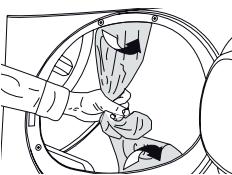


- Fjern enheten for transportsikkerhet før du bruker tørketrommelen for første gang.
- Hvis dørens svingside på apparatet ditt kan endres, se monteringsinstruksjonene for den reversible døren.

3.3 Tilkobling av avløpet

Du kan tömme oppsamlet vann direkte gjennom avløpslangen som følger med produktet istedenfor å tömme vannet som samles opp i vanntanken periodevis.

Tilkobling av avløpsslangen

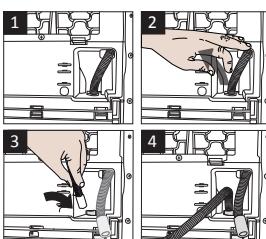

- 1-2** Trekk i slangen bak tørketrommelen med hendene for å koble den fra stedet der den er tilkoblet. Ikke bruk verktøy til å fjerne slangen.


- Koble den ene enden av avløpsslangen som følger med tørketrommelen til tilkoblingspunktet der du fjernet slangen til produktet i forrige trinn.
- Koble den andre enden av avløpsslangen direkte til avløpet eller håndvasken.



MERK

- Avløpsslangen må festes til en høyde på maksimalt 80 cm.
- Sørg for at avløpsslangen ikke tråkkes på og ikke brettes mellom avløpet og maskinen.
- Hvis en tilbehørspakke leveres med produktet ditt, må du se den detaljerte beskrivelsen.

3.4 Justering av føttene

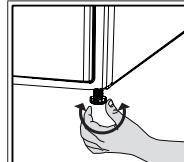

- Vri føttene til venstre eller høyre til tørketrommelen står jevn og fast.

3.5 Transport av tørketrommelen

Tøm alt vannet som er igjen i tørketrommelen. Hvis du gjør en direkte avløpstilkobling, må du fjerne slangeforbindelsene.



ADVARSEL!

- Vi anbefaler å bære tørketrommelen i opprett stilling. Hvis det ikke er mulig å bære maskinen i opprett stilling, anbefaler vi å bære den ved å vippe den mot høyre side når du ser på den forfra.

3.6 Skifte belysningslampen

I tilfelle en belysningslampe brukes i tørketrommelen. For å skifte pæren/LED-en som brukes til belysning av tørketrommelen, ring det autoriserte servicesenteret. Lampen(e) som brukes i dette produktet, er ikke egnet for vanlig rombelysning. Det tiltenkte formålet til denne lampen er å hjelpe brukeren med å sette tøy i tørketrommelen på en komfortabel måte. Lampene som brukes i dette apparatet, må tåle ekstreme fysiske forhold slik som vibrasjoner og temperaturer over 50 °C.

4 Forberedelse

4.1 Klesvask egnet for tørring i tørketrommelen

Følg alltid instruksjonene på tøylappene. Tørk bare plagg med en lapp der det står at de kan tørkes i en tørketrommelen, og sorg for at du har valgt det riktige programmet.

Tåler ikke tørketrommel	Ved lav temperatur	Ved middels temperatur	Ved høy temperatur

4.2 Klesvask ikke egnet for tørring i tørketrommelen



MERK

- Delikate broderte stoffer, ull, silkeplagg, delikate og dyrebare stoffer, lufttette gjenstander og tyllgardiner er ikke egnet for maskintørring.

4.3 Forbered klesvask for tørring


- Plagg kan vikles inn i hverandre etter vask. Separer plaggene før du setter dem i tørketrommelen.
- Tørk plaggene med metalltilbehør som glidelås, fra innsiden og ut.
- Fest glidelåser, kroker og spenner og knepp sammen laken.

4.4 Hva du bør gjøre for å spare energi

- Spinn tøyet på høyest mulig hastighet når du vasker det. Tørketiden vil dermed forkortes og energiforbruket reduseres.
- Sorter tøyet etter type og tykkelse. Tørk tøy av samme type sammen. Kjøkkenkluter og bordkluter tørker for eksempel fortære enn tykke baderomshåndklær.
- Følg instruksjonene i bruksanvisningen når du skal velge programmer.
- Ikke åpne leggasdøren til maskinen under tørring med mindre det er nødvendig. Hvis absolutt må åpne leggasdøren, må du ikke holde den åpen lenge.
- Ikke sett inn vått toy mens tørketrommelen er i drift

- For modeller med en kondensatorenhet: rengjør kondensatoren én gang i måneden eller etter hver 30. bruk regelmessig.
- Rengjør filteret med jevne mellomrom når det er synlig luftoppssamling på filteret eller når symbolet tennes, hvis det er et rengjøringssymbol tilgjengelig.
- For modeller med avtrekksenhet: overhold instruksjonene for avtrekkstilkoblingen og rengjør avtrekkskanalen.
- Under tørkeprosessen må du lufte rommet der tørketrommelen er i bruk.

4.5 Riktig lastkapasitet

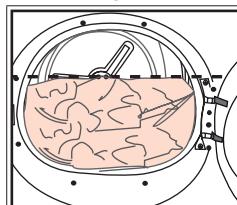

Følg instruksjonen «Programvalg- og forbrukstabellen». Ikke last inn mer enn kapasitetsverdiene i tabellen.


Følgende vekter er gitt som eksempler.

Klesvask	Omtrentlige vekter (g)*	Klesvask	Omtrentlige vekter (g)*
Dynetrekk i bomull (dobbelt)	1500	Bluser	150
Dynetrekk i bomull (enkelt)	1000	Bomullsskjørter	300
Lakener (doble)	500	Skjørter	250
Lakener (enkle)	350	Bomullskjoler	500
Store bordkluter	700	Kjoler	350
Små bordkluter	250	Jeans	700
Teservetter	100	Lommetørkler (10 stykker)	100
Baderomshåndklær	700	T-skjørter	125
Håndklær	350		

*Vekt på tørr klesvask før vask.

5 Bruk av produktet


5.1 Kontrollpanel

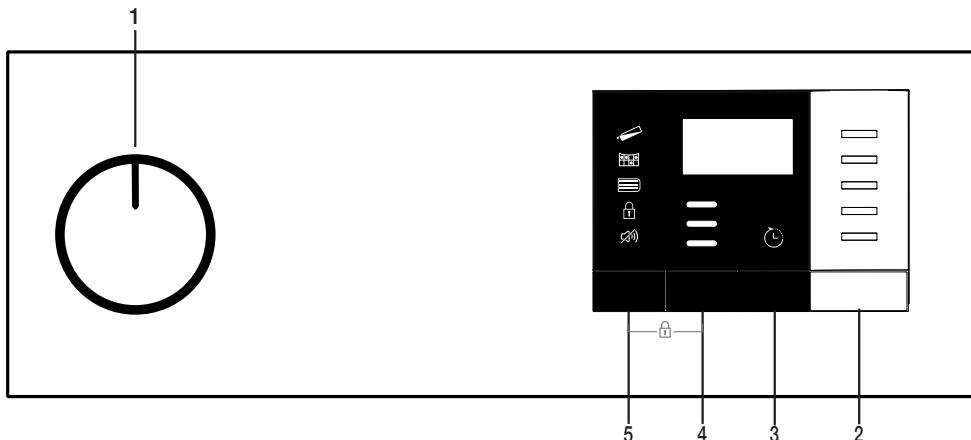

1. På/av/programvalgknapp
2. Start/dvale-knapp
3. Sluttid-knapp

4. Tørkenivå-knapp
5. Summervolum/Valgnapp for tidsprogrammer

5.2 Symboler

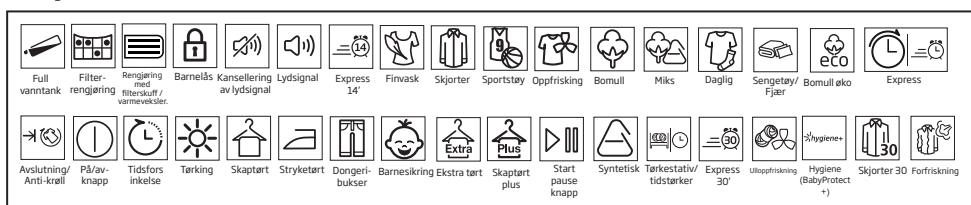

5.3 Klargjøring av tørkemaskin

- Plugg i tørkemaskinen.
- Åpne ileyggsdøren.
- Legg tøyet på tørketrommelen uten å klemme dem.
- Skyv og lukk ileyggsdøren.

Velg ønsket program ved bruk av På/av/Programvalg-knappen for å slå på maskinen.



MERK

- Programmet starter ikke nødvendigvis når du trykker På/Av/Programvalg-knappen. Trykk Start/dvale-knappen for å starte programmet.



5.4 Diagram for programvalg og forbruk

NO	Programmer	Programbeskrivelse	Kapasitet (kg)	Sentrifugeringshastighet i vaskemaskin (o/min)	Tørketid (minutter)
Bomull strykørt	Du kan tørke bomullstøyet som skal strykes i dette programmet slik at de bli litt fuktige og dermed letttere å stryke. (Skjorte, T-skjorte, duk osv.)	8	1000	125	
Bomull øko	Du kan tørke alt bomullstøyet ditt i dette programmet. (T-skjorte, buksar, pyjamas, babykåper, undertøy, sengetøy osv.) Du kan legge tøyet i garderoben uten å stryke det.	8	1000	157	
Bomull skaptørt	Du kan bruke dette programmet for ekstra torrhett i tykt tøy så som buksar og treningsdrakter. Du kan plassere tøyet i garderoben uten å stryke det.	8	1000	165	
Bomull ekstra tørt	Du kan tørke tykt bomullstøy så som håndklær, badekåper osv. i dette programmet. Du kan legge tøyet i garderoben uten å stryke det.	8	1000	175	
Syntetisk strykørt	Du kan tørke syntetisk tøy som skal strykes i dette programmet slik at de bli litt fuktige og dermed letttere å stryke. (Skjorte, T-skjorte, duk osv.)	4	800	40	
Syntetisk skaptørt	Du kan tørke alt syntetisk tøy i dette programmet. (Skjorte, T-skjorte, undertøy, duk osv.) Du kan legge tøyet i garderoben uten å stryke det.	4	800	55	
Tørkestativ/tidstørker	Du kan velge et av de tidsbestemte programmene mellom 10 og 160 minutter for å oppnå ønsket endelig tørkenivå ved lave temperaturer. I dette programmet varer tørketrommeloperasjonen til den innstilte tiden er utløpt, uavhengig av tørheten til toyet. Dette produkt fås med en tørkekurv som ekstrautstyr. For produkter som selges uten kurv, kan en kurv anskaffes fra en godkjent forhandler, og de ovennevnte tørkeprogrammene kan da brukes. For informasjon om bruk kan du se brukerveiledningen til tørkekurven.	-	-	-	-
Frisk opp	Ventilerer i 10 minutter uten å blåse varm luft. Du kan ventilere bomull og sengetøy som har blitt forsøkt i lang tid med dette programmet for å fjerne lukten. Du kan bruke dette programmet til å ventilere og mykne vask som kan vaskes i vaskemaskinen. Ikke bruk for full tøring.	-	-		10
Finvask/skjorter	Det tørker skjorter på en mer skånsom måte og fører til mindre krølling og letttere strykning.	1,5	1200	35	
Jeans	Du kan tørke buksar, skjort, skjorter eller jakker av denimstoff i dette programmet.	4	1200	90	
Utendørs/sport (Goretex)	Bruk den til å tørke klærne dine i syntetiske, bomulls- eller blandede stoffer eller vannrette produkter slik som funksjonell jakke, regnfrakk osv. Vri dem fra innsiden og ut før tøring.	2	1000	75	

Miks(Daglig)	Du kan tørke både bomull og syntetisk tov vask med dette programmet.Sport- og fitnessklær kan tørkes med dette programmet.	4	1000	100
Hygiene (BabyProtect+)	Det er et langstiktig program som du kan bruke til klærne (babyklær, håndklær, undertøy, osv.) du trenger å tilføre hygiene. Hygiene blir gitt med høy temperatur ((Dette programmet er identifisert og godkjent av Englands "The British Foundation" (Allergy UK).))	5	800	120
Finvask	Du kan tørke din finvask eller vask med håndvasksymbol (silkebluser, tynne undertøy osv.) ved lav temperatur i dette programmet.	2	600	45
Ekspress	Du kan bruke dette programmet til å tørke bomullsvasken som du har centrifugert ved høy hastighet i vaskemaskinen.	0,5	1200	14
Energiforbruksverdier				
Programmer	Kapasitet (kg)	Sentrifugeringshastighet i vaskemaskin (o/min)	Omrenting mengde resterende fuktighet	Energiforbruksverdi kWh
Bomull øko*	8	1000	60%	4,69
Bomull stryketørt	8	1000	60%	3,90
Syntetisk skaptørt	4	800	40%	1,80
	"Bomull øko-program" som brukes ved full og delvis last er standard tørkeprogram som informasjonen i etiketten og produktbeskrivelsen gjelder for. Det betyr at dette programmet er egnet for å tørking normalt bomullstøy og at det er det mest effektive programmet når det gjelder energiforbruk for bomull.			

* : Standardprogram for energietikett (EN 61121: 2012) Alle verdier i tabellen er bestemt i henhold til standarden EN 61121: 2012. Forbruksverdiene kan variere fra verdiene i diagrammet avhengig av type tøy, vridningshastighet, omgivelsesforhold og spenningsnivåer.



gi en advarsel, trykker du på knappen "Summer/tid". Når du trykker på knappen Summer/Tid, tennes et lys, og det høres ingen varsel når programmet avsluttes.



MERK

- Du kan velge dette programmet før og etter programmet starter.

Summer/Tid-knappen brukes til å justere programvarigheten mens Statid/ Tid-programmene er valgt.

Tørkenivå

Knappen for tørkenivå brukes til å justere til ønsket tørrhetsnivå. Programvarigheten kan variere avhengig av valget.

5.5 Tilleggsfunksjoner

Summer/tid

Tørkemaskinen avgir et lydvarsel når programmet er ferdig. Hvis du ikke vil at maskinen skal



MERK

- Du kan bare aktivere denne funksjonen før programmet starter.

Sluttid

Du kan utsette sluttiden til programmet med inntil 24 timer med sluttidfunksjonen.

- Åpne leggsdøren og sett inn tøyet.
- Velg tørkeprogrammet.
- Trykk valgknappen for sluttid for å velge ønsket utsettelsestid. LED for sluttid vil lyse. (Sluttid forstetter uten stopp når knappen trykkes og holdes inne).
- Trykk Start/dvale-knappen. Nedtellingen for sluttid starter. ":" Skilletegnet i midten av utsettelsestiden på skjermen vil blinke.



MERK

- Du kan legge til eller fjerne klesvask innenfor sluttiden. Tiden som vises er summen av den normale tørketiden og sluttiden. LED-en for sluttid vil slukkes når nedtellingen er ferdig, tørkingen starter og LED-en for tørketid vil lyse.

Endre sluttiden

Hvis du vil endre sluttiden under nedtellingen: Avbryt programmet ved å trykk På/Av/Programvalg-knappen. Velg programmet du vil ha, og gjenta valgprosessen for sluttid.

Avbryte sluttid-funksjonen

Hvis du vil avbryte nedtellingen for sluttid og starte programmet umiddelbart:

Avbryt programmet ved å trykk På/Av/Programvalg-knappen. Velg programmet du vil bruke og trykk på Start/Dvale-knappen.

5.6 Varsellamper



MERK

- Varsellamper kan variere avhengig av tørketrommelmodellen.

Rengjøring av filter

Når programmet er ferdig, tennes varselindikatoren for filterengjøring.

Vanntank

Når programmet er ferdig, tennes varselindikatoren for tömming av vanntanken.

Hvis vanntanken fylles mens programmet går, begynner varselindikatoren å blinke og maskinen går inn i dvalemodus. Når dette skjer, må du

tømme vanntanken og starte programmet ved å trykke Start/dvale-knappen. Varsellampen slukkes og programmet fortsetter.

Rengjøring med filterskuff / varmeveksler.
Varselsymbolet blinker med jevne mellomrom for å minne deg om at filterskuffen må rengjøres.

5.7 Starte programmet

Trykk Start/dvale-knappen for å starte programmet.

Lampene på Start/dvale og Tørking slår seg på for å vise at programmet har startet.

5.8 Barnesikring

Tørkemaskinen har en barnesikring som hindrer at programflyten til maskinen blir påvirket når knapper trykkes under et program. Når barnesikringen er aktiv, er alle knapper bortsett fra På/Av/Programvalg-knappen deaktivert på panelet.

Trykk på Tørknivå og Summer-knappene samtidig for 3 knapper for å aktivere barnesikringen. Barnesikringen må være deaktivert for at du skal kunne starte et nytt program etter at gjeldende program slutter eller påvirke programmet. For å deaktivere barnesikringen, må du holde de samme knappene inne i 3 sekunder.



MERK

- Når barnesikringen deaktiveres, tennes varsellampen for barnesikring på skjermen.
- Barnesikringen deaktiveres når du slår tørkemaskinen av og på ved bruk av På/av/avbryt-knappen.

Når barnesikringen er aktiv:

Når tørkemaskinene kjører, vil ikke endres når de setter programvalgknappen i en annen stilling når maskinen kjører eller er i ventemodus.



MERK

- Når tørketrommelen går og barnelåsen er aktiv, piper den to ganger når programvelgeren dreies. Hvis barnelåsen deaktiveres uten at programvalgknappen settes til forrige posisjon, avsluttes programmet på grunn av endringen i programvalgknappens posisjon.

5.9 Endre programmet etter at det er startet

Du kan endre programmet du valgte til å tørke klesvasken til et annet program etter at tørkemaskinen settes i drift.

Velg for eksempel Ekstra tørr-programmet ved å dreie På/Av/Programvalg-knappen for å velge Ekstra tørr i stedet for Strykelett.

Trykk Start/dvale-knappen for å starte programmet.

Legge inn og fjerne klær i dvalemodus

Hvis du vil legge inn eller fjerne klær i fra tørkemaskinen etter at tørkeprogrammet starter:

Start/dvale-knappen for å sette tørkemaskinen i Dvale-modus. Tørkeoperasjonen stopper.

Åpne døren i Dvale-modus, og lukk døren etter at du har fjernet eller lagt til tøy.

Trykk Start/dvale-knappen for å starte programmet.



MERK

- Når du legger inn klesvask etter at tørkeoperasjonen har startet kan dette føre til at den tørkede klesvasken i maskinen blander seg med den våte klesvasken og at klesvasken forblir fuktig etter at operasjonen slutter.
- Du kan legge inn og fjerne klesvask så mange ganger du vil under tøring. Denne operasjonen vil imidlertid avbryte prosessen kontinuerlig, og dermed forlenge programtiden og øke energiforbruket. Defor anbefales det å legge inn klesvask før programmet.
- Det aktive programmet stopper hvis du dreier programvalgknappen mens tørkemaskinen er i dvalemodus.



ADVARSEL!

- Ikke berør den indre overflaten til trommelen når du legger inn eller fjerner klær under et vedvarende program. Overflaten til trommelen er varm.

5.10 Avbryte programmet

Hvis du av en eller annen grunn ønsker å avbryte programmet og avslutte tøringen etter at tørkemaskinen starter, slå på På/Av/Avbrytknappen for å avbryte programmet.



ADVARSEL!

- Innsiden av tørkemaskinen vil bli svært varm når du avbryter programmet mens maskinen er i gang. Derfor må du aktivere oppfriskningsprogrammet for å kjøle den ned.

5.11 Programslutt

Når programmet avsluttes, tennes varselsymbolene for fiberfilterrennjøring og vanntank på programovervåkningslampaen. Ileggsdøren kan åpnes og tørketrommelmaskinen kan kjøres på nytt. Sett På/Av/Program-valgknappen til På/Av-stillingen for å slå av tørketrommelen.



MERK

- Hvis tøyet ikke fjernes etter at programmet er ferdig, aktiveres funksjonen for rynkeforebygging i 2 timer for å hindre at tøyet i maskinen blir krøllete. Programmet spinner tøyet med 10-minutters intervaller for å hindre rynker.

6 Vedlikehold og rengjøring

Levetiden til produktet blir lengre, og vanlige problemer reduseres hvis det rengjøres ved jevne mellomrom.



FARE!

Dette produktet må kobles fra under vedlikehold og rengjøringsarbeid (kontrollpanel, kropp, osv.).

6.1 Lofilter / indre overflate på ileggasdørr

Lo og filter som slippes ut i luften fra klesvasken under en tørkesyklus, samles opp i lofilteret.



ADVARSEL!


- Rengjør alltid lofiltere og den indre overflatene til ileggasdøren etter hver tørkeprosess.



MERK


- Du kan rengjøre lofilterhuset med en støvsuger.

For å rengjøre lofilteret:

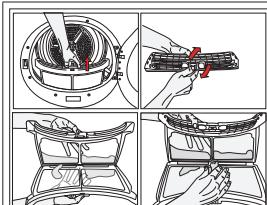


- Rengjør lo-, fiber- og bomullstrevlen for hånd eller med en myk klut.
- Lukk lofilteret og sett den tilbake i huset sitt.

- Åpne ileggasdøren.
- Fjern lofilteret ved å trekke det opp og åpne lofilteret.

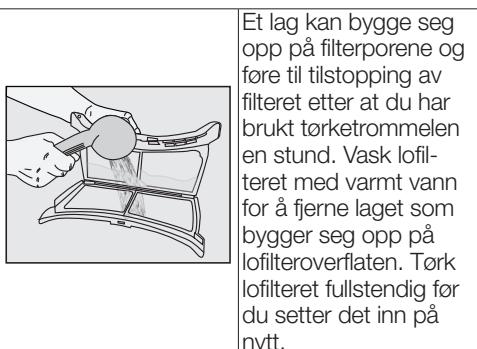


Et lag kan bygge seg opp på filteraporene og føre til tilstopping av filteret etter at du har brukt tørketrommelen en stund. Vask lofilteret med varmt vann for å fjerne laget som bygger seg opp på lofilteroverflaten. Tørk lofilteret fullstendig før du setter det inn på nytt.

- Rengjør hele den indre overflaten til ileggasdøren og dørpakningen med en myk, fuktig klut.

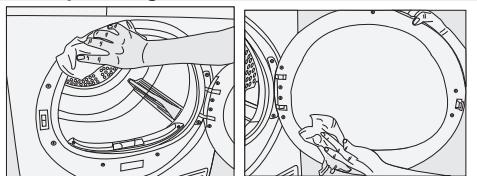

6.2 Rengjøring av sensorene

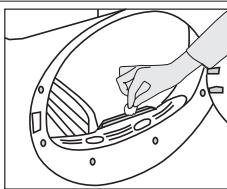

Det er fuktighets-sensorer i tørketrommelen som oppdager om klesvasken er tørr eller ikke. For å rengjøre sensorer:

- Åpne ileggasdøren til tørketrommelen.
- La maskinen kjøles ned hvis den fremdeles er varm på grunn av tørkeprosessen.
- Vask av metalloverflater med en myk klut som er fuktet med eddik og tørking.



MERK

- Rengjør metalloverflatene til sensorene 4 ganger i året.
- Ikke bruk metallverktøy når du rengjør metalloverflatene til sensorene.



ADVARSEL!

- Ikke bruk løsemidler, rengjøringsmidler eller lignende stoffer til rengjøring da dette kan føre til brann og eksplosjon!

6.3 Tømme vanntanken

Fuktigheten til klesvasken fjernes og kondenserer under tørkeprosessen og vannet som oppstår samles i vanntanken. Tøm vanntanken etter hver tørring.





ADVARSEL!

- Kondensert vann kan ikke drikkes!
- Fjern aldri vanntanken når programmet kjører!



Hvis du glemmer å tømme vanntanken, vil maskinen stoppe under de påfølgende tørkesyklusene når vanntanken er full og Vanntankvarselsymbolet vil blinke. Hvis dette er tilfellet, tømmer du vanntanken og trykker Start/pause-knappen for å gjenoppta tørkesyklusen.

For å tømme vanntanken:

1. Fjern vanntanken i skuffen eller beholderen forsiktig.

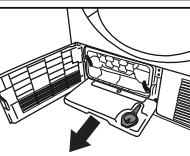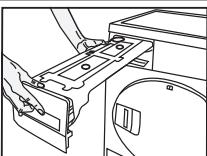

2. Tøm vannet i tanken.

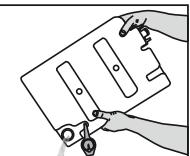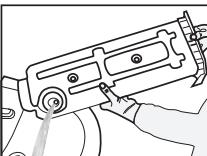

- Hvis lo har hopet seg opp i trakten til vanntanken rengjør du den under rennende vann.
- Sett vanntanken tilbake i setet.



MERK

- Hvis du tømmer vann direkte, trenger du ikke å tømme vanntanken.


6.4 For kondensatoren;



MERK




- Rengjør kondensatoren etter hver 30 tørkesykluser eller en gang i måneden.

o rengjør kondensatoren:

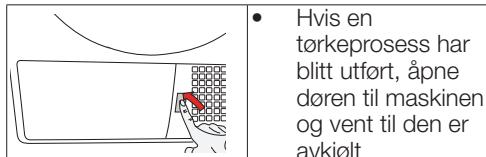


- Hvis en tørkeprosess har blitt utført, åpne døren til maskinen og vent til den er avkjølt


- Lås opp de 2 kondensatorlåsene etter at du åpner sparkeplaten
- Trekk ut kondensatoren.

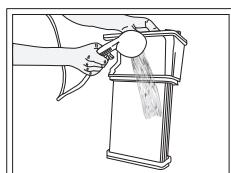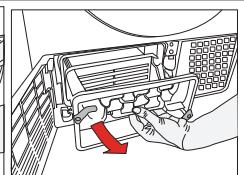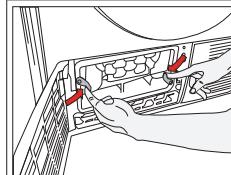

Rengjør kondensatoren ved å bruke trykkvann med dusjarmatur og vent til vannet tappes.

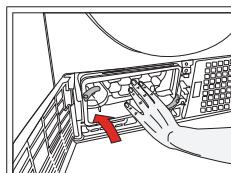

Sett kondensatoren i huset sitt. Stram til de 2 låsene og sorg for at de sitter ordentlig.

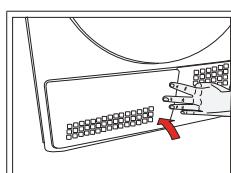

Lukk dekselet til sparkeplaten.

7 Feilsøking

Tørkeoperasjonen tar for lang tid.

Fiberfilterporer kan være tilstoppede. >>> Vask filteret med varmt vann.

Filterskuffen kan være tilstoppet. >>> Rengjør svampen og filterkluten (hvis inkludert) i filterskuffen. (for produktene med en varmepumpe)

Kondensatoren kan være blokkert. >>> Vask kondensatoren. (for produkter med en kondensator)

Ventilasjonsgitteret foran på maskinen kan være lukket.

>>> Fjern gjenstander foran ventilasjonsgitteret som blokkerer luften.

Ventilasjonen kan være utilstrekkelig fordi området maskinen er montert i, er for lite. >>> Åpne døren eller vinduer for å hindre romtemperaturen fra å bli veldig høy.

Et kallklag kan ha høpet seg opp på fuktighetssensoren.

>>> Rengjør fuktighetssensoren.

For mye klesvask kan være lagt i. >>> Ikke overlast tørketrommelen.

Klesvask kan muligens ikke ha blitt vridd opp tilstrekkelig.

>>> Utfør vriddning på høyere hastighet i vaskemaskinen.

Klær er fuktige etter tøring.

Et program som ikke er passende for klesvasktypen kan ha blitt brukt. >>> Sjekk vedlikeholdsettikettene på klærne, og velg et program som passer for klærnes type eller bruk tidsprogrammer som ekstra.

Fiberfilterporer kan være tilstoppede. >>> Vask filteret med varmt vann.

Kondensatoren kan være blokkert. >>> Vask kondensatoren. (for produktene med en kondensator)

Filterskuffen kan være tilstoppet. >>> Rengjør svampen og filterkluten (hvis inkludert) i filterskuffen. (for produktene med en varmepumpe)

For mye klesvask kan være lagt i. >>> Ikke overlast tørketrommelen.

Klesvask kan muligens ikke ha blitt vridd opp tilstrekkelig.

>>> Utfør vriddning på høyere hastighet i vaskemaskinen.

Tørketrommelen slår seg ikke på etter program kan ikke startes. Tørketrommelen kjerer ikke etter at den har blitt konfigurert.

Støpelet kan være koblet fra. >>> Sørg for at strømledningen er koblet til.

Ileggsdøren kan være åpen. >>> Sørg for at leggsdøren er ordentlig lukket.

Et program er muligens ikke angitt eller Start/dvalemodus-knappen er muligens ikke trykket på. >>> Sjekk at programmet er angitt og at det ikke er i dvalemodusposisjon.

Barnesikringen kan være aktivert. >>> Slå av barnesikringen.

Program sluttet for tidlig uten noen grunn.

Ileggsdøren er muligens ikke helt lukket. >>> Sørg for at leggsdøren er ordentlig lukket.

Døra kan være et strømbrudd. >>> Trykk på Start/dvalemodus-knappen for å starte programmet.

Vanntanken kan være full. >>> Tøm vanntanken.

Klærene har krympt, blitt herdet eller flekkete.

Et program som ikke er passende for klesvasktypen kan ha blitt brukt. >>> Sjekk vedlikeholdsettikettene på klærne, og velg et program som passer for klærne.

Lyset inni tørketrommelen slår ikke på. (For modeller med en lampe)

Tørketrommelen er muligens ikke slått på med På/av-knappen eller programmet er muligens ikke valgt for maskiner uten en På/av-knapp. >>> Sørg for at tørketrommelen er slått på.

Lampen fungerer muligens dårlig. >>> Kontakt autorisert serviceverksted for å erstatte lampen.

Varslingssymbol/LED for filterrenngjøring er på / blinker.

Fiberfilteret er muligens ikke rent. >>> Rengjør filteret.

Filtersportet kan være tilstoppet med lo. >>> Rengjør filtersportet.

Et lag med rusk kan ha høpet seg opp til tilstoppet lofilterporen. >>> Vask filteret med varmt vann.

Kondensatoren kan være blokkert. >>> Vask kondensatoren.

Vann drøper fra leggsdøren.

Fibre kan ha samlet seg på de innvendige sidene til illeggsdøren og på illeggsdørspakningen. >>> Rengjør de innvendige overflatene til leggsdøren og overflatene på illeggsdørspakningen.

Ileggsdøren åpnes av seg selv.

Ileggsdøren er muligens ikke helt lukket. >>> Skyv leggsdøren til lukkelyden høres.

Varslingssymbolet/LED for vanntanken er på / blinker.

Vanntanken kan være full. >>> Tøm vanntanken.

Vanntømmingsslangen kan ha kolapsset. >>> Hvis produktet er koblet direkte til vannavløpet, sjekk vanntømmingsslangen.

Dampsymbolen blinker. (For produktene med en dampfunksjon)

Damptanken kan være tom => Fyll damptanken med destillert eller kondensert vann.

Dampprogrammer starter ikke. (For produktene med en dampfunksjon)

Damptanken kan være tom, varslingsikonet for dampanken kan lyse på skjermen => Fyll damptanken til dampikonet slår seg av.

Rynker fjernes ikke med rynkefjerningsprogrammet. (For produktene med en dampfunksjon)

For mye klesvask kan være lagt i => Legg i spesifisert mengde klesvask.

Dampprogramtiden kan være valgt på lavt nivå => Velg et program med mye damp.

Efter at programmet er ferdig, kan klesvasken ha ligget i maskinen i lang tid => Ta klesvasken ut så snart programmet er ferdig, og heng den opp.

Klesvaskiklukter ikke redusert med luktfjerningsprogrammet. (For produktene med en luktfjerningsprogram)

For mye klesvask kan være lagt i => Legg i spesifisert mengde klesvask.

Dampprogramtiden kan være valgt på lavt nivå => Velg et program med mye damp.



ADVARSEL!

- Hvis problemet vedvarer etter at du har fulgt instruksjonene i denne delen, kontakter du leverandøren eller et autorisert serviceverksted. Gjør aldri forsøk på å reparere produktet selv.



MERK

- I tilfelle du opplever et problem noe sted på apparatet, kan du be om en erstatning ved å kontakte det autoriserte serviceverkstedet og oppgi apparatmodellnummeret.
- Hvis apparatet brukes med ikke-autentiske deler, kan det føre til feil på apparatet.
- Produsent og distributør er ikke ansvarlig for funksjonsfeil som skyldes bruk av ikke-autentiske deler.

PRODUKTMIKROKORT

I samsvar med kommisjonsdelegeret forskrift (EF) nr.: 392/2012

Leverandørnavn eller varemerke	BEKO	
Modellnavn	DS8114CAO 7182482180	
Nominell kapasitet (kg)	8.0	
Tørketrommeltype	Ventilert	-
	Kondensator	•
Energieffektivitetsklasse ⁽¹⁾	B	
Årlig energiforbruk (kWt) ⁽²⁾	560,2	
Type kontroll	Automatisk	•
	Non-Automatisk	-
Energiforbruk på standard bomullsprogram ved full last (kWt)	4,69	
Energiforbruk på standard bomullsprogram ved halv last (kWt)	2,58	
Strømforsbruk i av-modus på standard bomullsprogram ved full last, P_0 (W)	0,4	
Strømforsbruk i la stå på-modus på standard bomullsprogram ved full last, P_L (W)	1,0	
Varighet for la stå på-modus (min)	30	
Standard bomullsprogram ⁽³⁾		
Programtid for standard bomullsprogram ved full last T_{dry} (min)	157	
Programtid for standard bomullsprogram ved halv last $T_{dry1/2}$ (min)	90	
Vektet programtid for standard bomullsprogram ved full og halv last (T_t)	119	
Kondenseringseffektivitetsklasse ⁽⁴⁾	B	
Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet på standard bomullsprogram ved halv last, C_{dry}	81%	
Gjennomsnittlig kondenseringseffektivitet på standard bomullsprogram ved halv last, $C_{dry1/2}$	81%	
Vektet kondenseringseffektivitet på standard bomullsprogram ved full og halv last, C_t	81%	
Lydefektnivå for standard bomullsprogram ved full last ⁽⁵⁾	66	
Innebygget	-	

: Ja - : Nein

(1) Skala fra A+++ (mest effektiv) til D (minst effektiv)

(2) Energiforbruk basert på 160 tørkesykluser i standard bomullsprogram ved full og halv last, og forbruk i lav-effektmodi. Faktisk energiforbruk per syklus avhenger av hvordan apparatet brukes.

(3) "Skaptør-program" brukt ved full og halv last er standardprogrammet som etikettinformasjonen og mikrokortinformasjonen omhandler. Dette programmet er egnet for tørring av normalt vått bomullstøy og er mest effektivt for bomull med hensyn til strømforsbruk.

(4) Skala fra G (minst effektiv) til A (mest effektiv)

(5) Vektet gjennomsnittsverdi — L_{WA} uttrykket i dB(A) re 1 pW



NO

Reklamasjon og servicehåndtering.

Produkter solgt til forbruker i Norge, er underlagt Lov om forbrukerkjøp . Der det inntreffer feil eller mangler som omfattes av loven innen lovens frister, utbedres dette uten omkostninger for deg. Feil eller skader som oppstår, som er brukerbetinget eller ligger utenfor leverandørens kontroll, omfattes ikke av loven. En reparasjon vil da normalt belastes bruker. Ved næringsskjøp gjelder kjøpsloven.

Grundig dekker ikke.

Feil eller mangler som har oppstått pga .

- Installasjon i strid med brukerveiledning.

- Mangelfullt vedlikehold eller behandling i strid med brukerveiledning.
- Inngrep og reparasjoner utført av uautorisert personell, eller bruk av uoriginale reservedeler.
- Unormale spenningsvariasjoner utover merkespenningen, lynnedslag, elektriske forstyrrelser eller evt. uregelmessigheter i vannforsyningen.

Reservedeler.

Informasjon om bestilling av reservedeler finner du på:
www.grundig.no

Ved bestilling av reservedeler må det opplyses om modellbetegnelse og serienummer på produktet. Denne informasjonen finnes på typeskiltet på produktet.

Anmodning om service.

Grundig har lokale serviceverksteder over hele landet.

Ved tekniske henvendelser må følgende informasjon oppgis / fremvises:

- Navn
- Adresse
- Telefon
- Modellbetegnelse
- Serienummer
- Kjøpsdato / Kjøpskvittering
- Feilbeskrivelse

Grundig Nordic No As
Glynitveien 25
1400 Ski - NO

Tlf +47 815 59 590
hvitevareservice@grundig.com
www.grundig.no



www.beko.com