



Hurtig guide

Betjening af maskinen

 Læs afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" først!

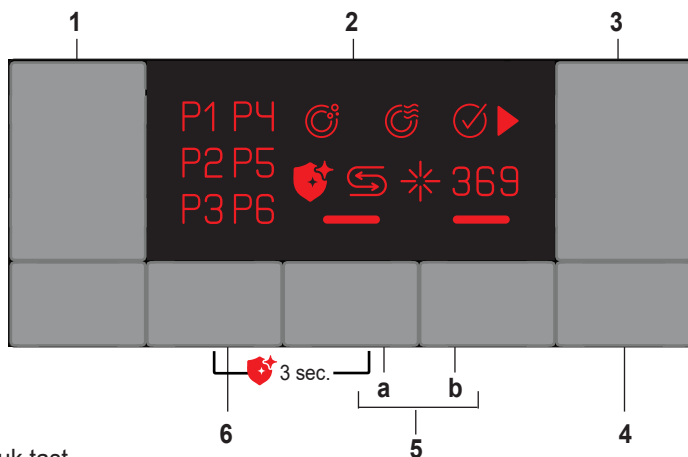

1. Tænd/sluk tast
2. Display
3. Start/pause/annuller tast
4. Tidsforskydning tast
5. Funktionstaster
 - a) SteamGlossFunktion
 - b) Fast+ Funktion
6. Programvalg tast

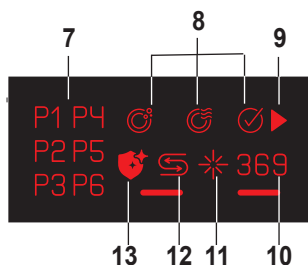

7. Programindikator
8. Indikator for programopfølgning
9. Indikator for start (▶) / pause
10. Indikator for tidsforskydning
11. Indikator for afspændingsmiddel (*)
12. Indikator for salt (≡)
13. Hygiene Intense funktion

Tabellen "Programdata og gennemsnitlige brugsværdie

Tabellen "Programdata og gennemsnitlige brugsværdier"						
Programnummer	1	2	3	4	5	6
Programnavn	Auto	Intensiv	Eco *	Glas	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Opvasketemperatur	40-65 °C Fastlægger tilsmudsingsgraden for servicet og indstiller automatisk temperaturen for vaskevandet samt vasketiden. Eget til alle typer service.	70 °C Eget til meget snævset service, gylder og pander.	50 °C Eget til at vaske tallerkener med normal mængde snavs. Det er det mest effektive program, hvad angår kombinationen af effekt og vandforbrug. Dette bruges til at sikre overholdelsen af EU's eco-design-direktiv.	40 °C Specialprogram til skånsom vask af særlige glasvarer.	60 °C Daglig vaskeprogram for normalt tilsmudset service på en hurtigere måde.	35 °C Eget til let snævset, daglig service, der er skrabet eller skyllet af.
Grad af tilsmudsning	Middel til stor	Stor	Middel	Lille	Middel	Lille
Forvask	+	+	+	+	-	-
Vask	+	+	+	+	+	+
Torrning	+	+	+	+	+	-
Værigthed (min)	110-178	170	220	100	58	30
Vand (l)	9,4-12,4	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8
Strømforbrug (kWh)	0,90-1,45	1,51	0,951	0,92	1,18	0,8

Kapacitet: 14







Forbrugsværdierne angivet i tabellen blev fundet under standardforhold. Der kan derfor forekomme afvigelser i praksis. * Referenceprogram for testinstillinger. Testernes i overensstemmelse med EN 50242/60436 skal udføres med en fyldt saltbeholder, en fyldt afspændingsmiddelbeholder og et testprogram. De angivne værdier for programmerne er kun vejledende. Bemærk: Dette gælder ikke Eco 50° C-programmet. (#) Ekstra funktioner kan forårsage ændringer i programværdier.

Hurtig guide

Indstilling af vandblødgøringsystemet

Opvaskemaskinens evne til at vaske, skylle og tørre vil øges, når vandblødgøringsystemet indstilles korrekt.







For at justere vandblødgøringsystemet skal du først finde ud af, hvad vandets hårdhed er i dit område, og derefter justere det i overensstemmelse med nedenstående.

- Pak testbåndet ud. Niveau 0 
- Åbn vandhanen og lad vandet løbe i ca. 1 minut. Niveau 1 
- Dyp testbåndet i vandet i 1 sekund. Niveau 2 
- Tag testbåndet ud af vandet og ryst det. Niveau 3 
- Vent 1 minut. Niveau 4 
- Foretag den nødvendige ændring i overensstemmelse med testbåndet. Niveau 5 


Når du har fundet vandets hårdhed:

1. Tænd maskinen og tryk på og hold Tidsforskydning og Program-tasterne nede samtidigt i 3 sekunder for at åbne menuen Indstillinger.
2. Tryk på programtasten, indtil ikonet for salt begynder at blinke. Aktuell regenerationsfase vises på programindikatoren.
3. Brug tidsforskydningstasten til at indstille vandets hårdhedsniveau svarende til forsyningsvandets hårdhed. Se den korrekte indstilling i "Tabel for justering af vandhårdhedsniveau".
4. Tryk på tænd/sluk-tasten for at gemme indstillingen.

Tabel for justering af vandets hårdhedsniveau

Hårdhedsniveau	Engelsk vandhårdhed °dE	Tysk vandhårdhed °dH	Fransk vandhårdhed °dF	Indikator for vandets hårdhedsniveau
Niveau 0 	0-5	0-4	0-8	Tryk på tidsforskydningstasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position P1.
Niveau 1 	6-9	5-7	9-13	
Niveau 2 	10-15	8-12	14-22	Tryk på tidsforskydningstasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position P2.
Niveau 3 	16-19	13-15	23-27	Tryk på tidsforskydningstasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position P3.
Niveau 4 	20-24	16-19	28-34	Tryk på tidsforskydningstasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position P4.
Niveau 5 	25-62	20-50	35-90	Tryk på tidsforskydningstasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position P5.

Udfør den samme justering af hårdhedsniveau, du har indstillet på kontrolpanelet, med regenerationsjusteringskontakt. For eksempel, hvis du har justeret til "3" i kontrolpanelet, skal du også indstille justeringskontakten til 3.

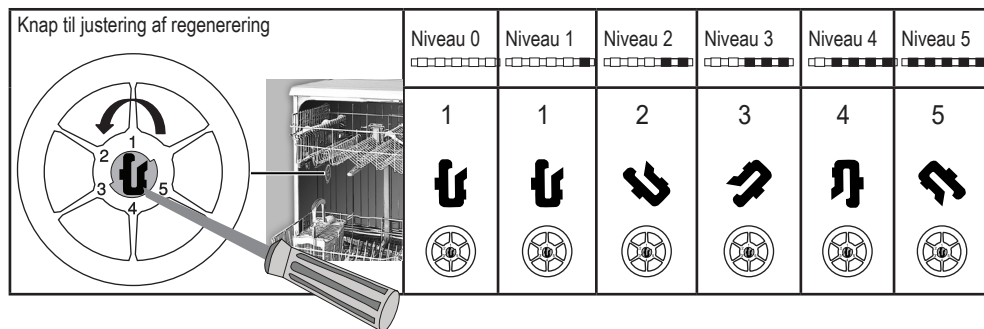

- Hvis hårdhedsniveau af det vand, du bruger, er over 50° dH (fransk standard for vandhårdhed), eller hvis du bruger brøndvand, anbefales det at bruge filter og rensningsanordningen.
 - Hvis hårdhedsniveauet af det vand, du bruger, er under 7° dH, er det ikke nødvendigt at bruge salt i opvaskemaskinen. I dette tilfælde vil indikatoren for salt lyse konstant på maskinens panel.
 - Hvis vandhårdheden er sat til niveau 1, vil indikatoren for salt lyse konstant, selvom det ikke er nødvendigt at bruge salt. Hvis du bruger salt i dette tilfælde, vil det ikke blive forbrugt, og lampen vil ikke lyse.
- i** Hvis du flytter er du nødt til at indstille vandets hårdhedsniveau i maskinen igen i overensstemmelse med ovenstående information, alt afhængigt af vandets hårdhed i det område, du er flyttet til. Hvis vandets hårdhedsgrad af maskinen er justeret tidligere, vil din maskine vise den seneste justering af hårdhedsgrad.