


Brug af produktet

! Læs afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" først!

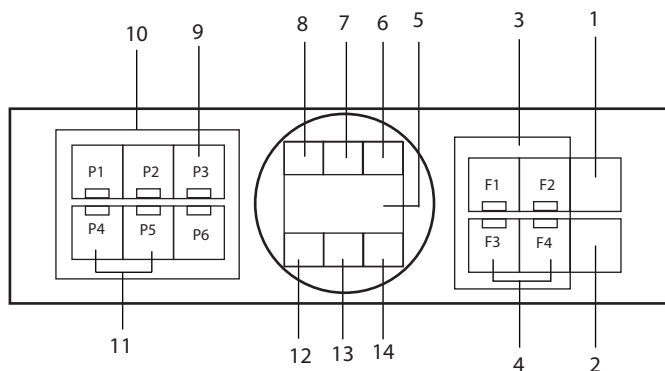

1. Tænd-/slukknapp
2. Start/Pause/annullerknapp
3. Funktionsvalgsknapp
 - F1 Hygiene Intense funktion
 - F2 SteamGlossFunktion
 - F3 Forsinkelsesfunktion
 - F4 Halvt Fyldt Funktionen
4. SelfDryFunktion
5. Skærm
6. Programkørselsindikator
7. Advarselsindikator for lav beholdning af skyllemiddel
8. Advarselsindikator for lav saltbeholdning
9. Tast til valg af indstilling/Programtast
(Når det bruges til indstillinger, er lysdioden slukket.)
10. Programvalgsknapp
11. Børnelåsfunktion (tast)
12. Børnelåsindikator (tast)
13. (Ikke i brug)
14. SelfDryIndikator

i Rør ikke maskinens skærm med våde hænder.

Tabellen "Programdata og gennemsnitlige brugsværdier"

Programnummer	0	1	2	3	4	5	6
Programnavn	-	Intensiv	Eco *	GlasCare	Clean&Shine	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Opvasketemperatur	-	70 °C	50 °C	40 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Grad af tilsmudsning	-	Egnet til meget snavset service, gryder og pander.	Egnet til at vaske tallerkener med normal mængde snavs. Det er det mest effektive program, hvad angår kombinationen af effekt og vandforbrug. Dette bruges til at sikre overholdelsen af EU's eco-design-direktiv.	Specialprogram til skånsom vask af sart glasvarer.	Daglig vaskeprogram for normalt tilsmudset service.	Daglig vaskeprogram for normalt tilsmudset service på en hurtigere måde.	Egnet til let snavset, daglig service, der er skrabet eller skyllet af.
Forvask	-	Stor	Middel	Lille	Middel	Middel	Lille
Vask	-	+	-	+	+	-	-
Tørring	-	+	+	+	+	+	+
Varighed (min)	-	133	204	132	135	58	30
Vand (l)	-	17,60	10,9	15,40	16,20	11,80	11,80
Strømforbrug (kWh)	-	1,5	0,747	0,92	1,2	1	0,8
Valgbare funktioner	-	T, E, Y, F, R, U, H, K	T, E, Y, F, S, R, U, H, K	T, E, Y, F, R, K	T, E, Y, F, R, U, H, K	T, E, R, H, K	T, E, K

Kapacitet: 14

Forbrugsværdierne angivet i tabellen blev fundet under standardforhold. Der kan derfor forekomme afvigelser i praksis. * Referenceprogram for testinstutur. Testerne i overensstemmelse med EN 50242/60436 skal udføres med en fyldt saltbeholder, en fyldt afspændingsmiddelbeholder og et testprogram. De angivne værdier for programmerne er kun vejledende. Bemærk: Dette gælder ikke Eco 50° C-programmet. (#) Ekstra funktioner kan forårsage ændringer i programvarigheder.

Tænd/sluk-knap

Når du trykker på tænd/slukknappen, vil skærmindikatorlyset tænde i ON-stilling. I off-stilling slukker de.

Programvalg/ Programannulleringstast

Vælg det program, du vil køre med "programvalgsknapperne" og tryk på tasten.

Tryk på Start/Hold/Annuller programtasten i 3 sekunder for at annullere det kørende program

Efter nedtælling på 3 - 2 - 1, vil displayet vise 0:01 og afslutningsprocessen starter. Afslutningsprocessen vil blive fuldført inden for 2 minutter og maskinen vil bippe, når det er gjort.

Funktionsknapper

Når funktionsknapperne trykkes ned under programvalg eller valg af forsinkelse, vil en positiv advarselslyd blive hørt, hvis det program, du har valgt understøtter den funktion, du har valgt. Når indikatoren for den valgte funktion er tændt, vælges funktionen.

For at annullere funktionsvalget, tryk på funktionsknappen igen, indtil funktionsindikatoren slukker.

Forberedelse af maskinen

1. Åben døren på opvaskemaskinen op.
2. Isæt dine tallerkener, som beskrevet i brugermanualen.
3. Sørg for at de nederste og øverste propeller roterer frit.
4. Tilføj en passende mængde opvaskemiddel i sæberummet.

Programvalg

1. Tænd din maskine ved at trykke på on/off-tasten.
2. Kontroller at indikatorer for lav saltbeholdning og lav skyllemiddelbeholdning og tilsæt salt og/eller skyllemiddel hvis det kræves.
3. Vælg det korrekte opvaskeprogram til dine tallerkener under hensyntagen til programoplysninger og tabellen over gennemsnitlige forbrugsværdier.
4. Når du trykker på knappen Start/Pause/Annuller på din maskine, starter det valgte program.

Yderligere funktioner

Vaskeprogrammer på maskinen er designet til at opnå den bedste ydeevne ved opvask ved at tage hensyn til niveauet af snavs, mængden af snavs og specifikationer for tallerkener, der skal vaskes op i maskinen. Yderligere funktioner er tilføjet for at hjælpe dig med at spare tid, vand og energi og for at udføre en mere hygiejnisk og komfortabel opvask, takket være de brugertilpassede indstillinger af funktioner.

- i** Yderligere funktioner kan ændre varigheden af det valgte program.
- i** Yderligere funktioner passer ikke til alle opvaskeprogrammer. Indikatoren for funktionen, der ikke passer til programmet, vil ikke blive aktiv.
- i** Funktioner, der kan bruges i opvaskeprogrammer vises med bogstaver så som ”**A,B,D,E,G,F,K...**” i tabellen over ”Program-information og gennemsnitlige forbrugsværdier. Du kan finde instruktioner om brugen af disse funktioner i afsnittet ”Yderligere funktioner” i brugsanvisningen.
- i** Nogle hjælpefunktioner kan ikke bruges sammen. Hvis den funktion, du valgte ikke er aktiv, selvom den dukker op i tabellen over ”Programoplysninger og gennemsnitlige forbrugsværdier”, kan du aktivere den efter at have slået de andre hjælpefunktioner fra.

Sådan tilføjer du yderligere funktioner til programmet:

1. Vælg det ønskede opvaskeprogram.
2. Når du vælger en yderligere funktion, tænder indikatoren for den yderligere funktion. Når du trykker på funktionsknappen igen, slukker indikatoren og valget annulleres.

- i** Hvis din maskine har undermenufunktioner, afhængigt af modellen, så se instruktionerne for brugen af dem i afsnittet om yderligere funktioner.

Forsinkelsesfunktion

(Afhænger af modellen)

Hvis der er en økonomitarif for el i dit område, kan du bruge forsinkelsesfunktionen til at vaske opvasken i det pågældende tidsrum. Du kan forsinke starten i op til 24 timer.

1. Når døren er lukket, kan du trykke på forsinkelsesknappen efter valg af vaskeprogrammet og andre yderligere funktioner.
2. Når du trykker på forsinkelsesknappen, vises ”1h” på displayets informationslinje og forsinkelsesindikatoren begynder at blinke.
3. Indstil det ønskede tidspunkt ved at trykke på knappen Forsinket start. Hver gang du trykker på knappen stiger tiden med 1 time op til 24 timer. Langt tryk på forsinkelsesknappen starter løbende tidsforøgelse.
4. Tryk på knappen Start/Pause/Annuller. Programmet vil starte automatisk, når forsinkelsesperioden er slut.

Ændring af indstillingerne med forsinkelsesfunktionen er aktiveret

Mens forsinkelsesfunktionen er, kan du ikke foretage ændringer i vaskeprogrammet, yderligere funktioner eller forsinket tid.

- i** Når programmet er startet, kan program og hjælpefunktioner ikke indstilles/ændres.

For at annullere funktionen:

Med døren lukket, skal du trykke på programvalgs/programannulleringsknappen i 3 sekunder. Når forsinkelsesfunktionen er deaktiveret, vil du vende tilbage til programvalgstilstanden.

Hygiene Intense funktion (H)

(Afhænger af modellen)

Designet til brug, når der kræves mere hygiejne til opvasken. Denne funktion øger vaske- og skylletemperaturerne i den valgte cyklus og forlænger perioderne med disse trin i cyklussen. Derudover udføres en ekstra skyllecycelus til at vaske og skylle opvasken mere hygiejnisk.

SteamGloss Funktion (E)

(afhænger af modellen)

Giver ekstragode tørreresultater.

Halvt Fyldt Funktionen (Y)

(afhænger af modellen)

Den bruges, når du ønsker at bruge din opvaskemaskine, uden at fylde den helt.

1. Sæt dine tallerkener i maskinen, som du ønsker.
2. Tænd din maskine fra Tænd-/Slukknappen.
3. Efter at du har valgt det ønskede program, så tryk på Halvt Fyldt -knappen.

Når funktionen er aktiv, vil valgindikatoren for den valgte funktion tænde.

4. Kør programmet, ved at trykke på Start/Pause/annuller-knappen.

i Takket være Halvt Fyldt -funktionen kan du spare vand og energi, imens du bruger de øverste og nederste kurve i maskinen samtidigt.

Børnelåsfunktion (tast)

(Afhænger af modellen)

Du kan forhindre andre personer i at påvirke og ændre programflow og forsinkelsestid under brug af maskinen.

For at aktivere børnelåsen:

1. Tryk og hold P4 og P5-programknapperne nede samtidigt for at aktivere Børnelåsfunktionen (tast), når døren er låst.
2. Børnelåsindikatoren (tast) er tændt og nøgletasten skal aktiveres.

i Børnelåsen forhindrer ændring af udvalgte funktioner og deaktiverer tasten Start/Pause/Annuller.

i Børnelåsen låser ikke maskinens dør.

i Børnelåsen deaktiveres automatisk, hvis du slukker din maskine med Tænd/sluk-knappen.

For at annullere børnelåsen:

1. Tryk og hold P4 og P5-programknapperne nede samtidigt for at Deaktiver Børnelåsfunktionen (tast), når døren er låst.
2. Børnelåsindikatoren (tast) skal slukkes og nøgletasten skal annulleres.

SelfDry-Funktion (K)

(afhænger af modellen)

“SelfDry” funktionen på din maskine forstærker tørreeffekten af din maskine og sparer energi.

Når du aktiverer denne funktion, åbnes døren til din maskine automatisk efter afslutningen af vaskeprogrammet.

 Funktionen kan forlænge varigheden af det valgte program med op til 35 minutter.

 Funktion med auto-lugeåbning åbner maskinens luge ved afslutningen af opvaskecyklussen takket være “døråbningsaksler”. Denne proces tager ca. 2 minutter. Hvis strømmen svigter mens akslerne går ud, så luk ikke lugen ved at tvinge den i. Når strømmen kommer tilbage, vil processen blive fuldført og akslerne vil vende tilbage til deres indledende position.

SelfDry Funktion

For at aktivere SelfDry Den automatiske lugeåbningsfunktion:

1. Når døren er lukket, for at aktivere funktionen SelfDry, tryk og hold funktionsknapperne F3 og F4 nede samtidigt.
2. SelfDry Indikatoren tænder og den automatiske døråbningsfunktion bliver aktiveret.

 SelfDry funktionen kunne blive aktiveret eller deaktiveret i programvalgstilstand.

For at annullere SelfDry Funktion :

1. Når døren er lukket, for at deaktivere funktionen SelfDry, tryk og hold funktionsknapperne F3 og F4 nede samtidigt.
2. SelfDry Indikatoren slukker og funktionen bliver deaktiveret.

Hurtig guide

Indstilling af vandblødgøringsystemet

Opvaskemaskinens evne til at vaske, skylle og tørre vil øges, når vandblødgøringsystemet indstilles korrekt.

For at justere vandblødgøringsystemet skal du først finde ud af, hvad vandets hårdhed er i dit område, og derefter justere det i overensstemmelse med nedenstående.

- | | | |
|---|----------|--|
| • Pak testbåndet ud. | Niveau 0 |  |
| • Åbn vandhanen og lad vandet løbe i ca. 1 minut. | Niveau 1 |  |
| • Dyp testbåndet i vandet i 1 sekund. | Niveau 2 |  |
| • Tag testbåndet ud af vandet og ryst det. | Niveau 3 |  |
| • Vent 1 minut. | Niveau 4 |  |
| • Foretag den nødvendige ændring i overensstemmelse med testbåndet. | Niveau 5 |  |


Efter bestemmelse af vandets hårdhed:

- Tryk samtidigt på Tænd/slukknep og P2 Programknap i 3 sekunder og gå ind i indstillingsmenuen efter at have tændt din maskine med Tænd/Sluk, afhængigt af modellen kan du gå ind i indstillingsmenuen ved at trykke på P3 i 3 sekunder.
- Flyt til "L-position" på skærmen ved at trykke på P2-tasten.
- Indstil til et korrekt niveau ved at vælge en af positionerne "r:1", "r:2", "r:3", "r:4" eller "r:5" med P3-programtasten.
- For at gemme, forlad indstillingsmenuen ved at trykke på Tænd/slukkappen på din maskine i 3 sekunder. Dine indstillinger gemmes automatisk.

Tabel for justering af vandets hårdhedsniveau

Hårdhedsniveau	Engelsk vandhårdhed °dE	Tysk vandhårdhed °dH	Fransk vandhårdhed °dF	Indikator for vandets hårdhedsniveau
Niveau 0 	0-5	0-4	0-8	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 1. (r1)
Niveau 1 	6-9	5-7	9-13	
Niveau 2 	10-15	8-12	14-22	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 2. (r2)
Niveau 3 	16-19	13-15	23-27	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 3. (r3)
Niveau 4 	20-24	16-19	28-34	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 4. (r4)
Niveau 5 	25-62	20-50	35-90	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 5. (r5)

Udfør den samme justering af hårdhedsniveau, du har indstillet på kontrolpanelet, med regenerationsjusteringskontakt. For eksempel, hvis du har justeret til "3" i kontrolpanelet, skal du også indstille justeringskontakten til 3.

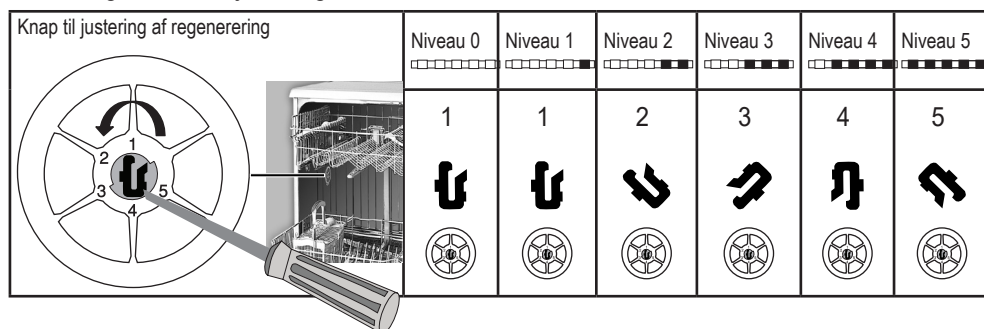

- Hvis hårdhedsniveau af det vand, du bruger, er over 50° dH (fransk standard for vandhårdhed), eller hvis du bruger brøndvand, anbefales det at bruge filter og rensningsanordningen.
- Hvis hårdhedsniveauet af det vand, du bruger, er under 7° dH, er det ikke nødvendigt at bruge salt i opvaskemaskinen. I dette tilfælde vil indikatoren for salt lyse konstant på maskinens panel.
- Hvis vandhårdheden er sat til niveau 1, vil indikatoren for salt lyse konstant, selvom det ikke er nødvendigt at bruge salt. Hvis du bruger salt i dette tilfælde, vil det ikke blive forbrugt, og lampen vil ikke lyse.

i Hvis du flytter er du nødt til at indstille vandets hårdhedsniveau i maskinen igen i overensstemmelse med ovenstående information, alt afhængigt af vandets hårdhed i det område, du er flyttet til. Hvis vandets hårdhedsgrad af maskinen er justeret tidligere, vil din maskine vise den seneste justering af hårdhedsgrad.