


Hurtig guide

Betjening af produktet

! Læs afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" først!

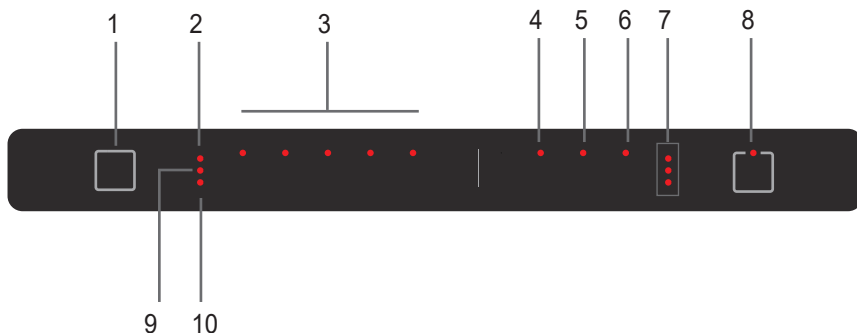

- 1 Tænd/sluk-tast
- 2 Indikator for afspændingsmiddel
- 3 Programindikatorer/advarsel om overløb (P1 blinker)
- 4 Hygiene Intense funktion
- 5 SelfDry funktion
- 6 Tast til udskudt start
- 7 Nedtællingsindikator til udskudt start
- 8 Start/pause/annuller-tast
- 9 Indikator for salt
- 10 Indikator for afbrudt vandtilførsel

Tabellen "Programdata og gennemsnitlige brugsværdier"

Programnummer	1	2	3	4	5
Programnavn	Eco *	Intensiv	Clean&Shine	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Opvasketemperatur	50 °C	70 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Grad af tilsudsning	Egnet til at vaske tallerkener med normal mængde snavs. Det er det mest effektive program, hvad angår kombinationen af effekt og vandforbrug. Dette bruges til at sikre overholdelsen af EU's eco-design-direktiv.	Egnet til meget snavset service, gryder og pander.	Daglig vaskeprogram for normalt tilsudsset service.	Daglig vaskeprogram for normalt tilsudsset service på en hurtigere måde.	Egnet til let snavset, daglig service, der er skrabet eller skyllet af.
Forvask	Middel	Stor	Middel	Middel	Lille
Vask	+	+	+	-	-
Tørring	+	+	+	+	+
Varighed (min)	200	131	135	58	30
Vand (l)	11,4	15,8	14,0	10,0	10,4
Strømforbrug (kWh)	0,937	1,65	1,38	1,2	0,8
Valgbare funktioner	T, E, Y, F, S, R, U, H, K	T, E, Y, F, R, U, H, K	T, E, Y, F, R, U, H, K	T, E, R, H	T, E

Kapacitet: 13







Forbrugsværdierne angivet i tabellen blev fundet under standardforhold. Der kan derfor forekomme afvigelser i praksis. * Referenceniveauet for testinstutlter Tæsterne i overensstemmelse med EN 50242/60436 skal udføres med en fyldt saltbeholder, en fyldt afspændingsmiddelbeholder og et testprogram. De angivne værdier for programmerne er kun vejledende. Bemærk: Dette gælder ikke Eco 50° C-programmet. (#) Ekstra funktioner kan forårsage ændringer i programvarighed.

Hurtig guide

Indstilling af vandblødgøringsystemet

Opvaskemaskinens evne til at vaske, skylle og tørre vil øges, når vandblødgøringsystemet indstilles korrekt.







For at justere vandblødgøringsystemet skal du først finde ud af, hvad vandets hårdhed er i dit område, og derefter justere det i overensstemmelse med nedenstående.

- Pak testbåndet ud. Niveau 0 
- Åbn vandhanen og lad vandet løbe i ca. 1 minut. Niveau 1 
- Dyp testbåndet i vandet i 1 sekund. Niveau 2 
- Tag testbåndet ud af vandet og ryst det. Niveau 3 
- Vent 1 minut. Niveau 4 
- Foretag den nødvendige ændring i overensstemmelse med testbåndet. Niveau 5 


Når du har fundet vandets hårdhed:

1. Når du har tændt maskinen, skal du trykke og holde tasterne for Forskydning og Start/Pause/Annuller nede.
2. Tænd for LED-indikatorerne 9 og 3 ved brug af Forskydningstasten.
3. Brug programtasterne til at justere vandhårdhedsniveauet.
4. Tryk på tænd/sluk-tasten for at gemme indstillingen.

Tablet for justering af vandets hårdhedsniveau

Hårdhedsniveau	Engelsk vandhårdhed °dE	Tysk vandhårdhed °dH	Fransk vandhårdhed °dF	Indikator for vandets hårdhedsniveau
Niveau 0 	0-5	0-4	0-8	På det første niveau tænder det første LED-program.
Niveau 1 	6-9	5-7	9-13	
Niveau 2 	10-15	8-12	14-22	På det andet niveau tænder det andet LED-program.
Niveau 3 	16-19	13-15	23-27	På det tredje niveau tænder det tredje LED-program.
Niveau 4 	20-24	16-19	28-34	På det fjerde niveau tænder det fjerde LED-program.
Niveau 5 	25-62	20-50	35-90	På det femte niveau tænder det første, andet, tredje og fjerde LED-program.

Udfør den samme justering af hårdhedsniveau, du har indstillet på kontrolpanelet, med regenerationsjusteringskontakt. For eksempel, hvis du har justeret til "3" i kontrolpanelet, skal du også indstille justeringskontakten til 3.

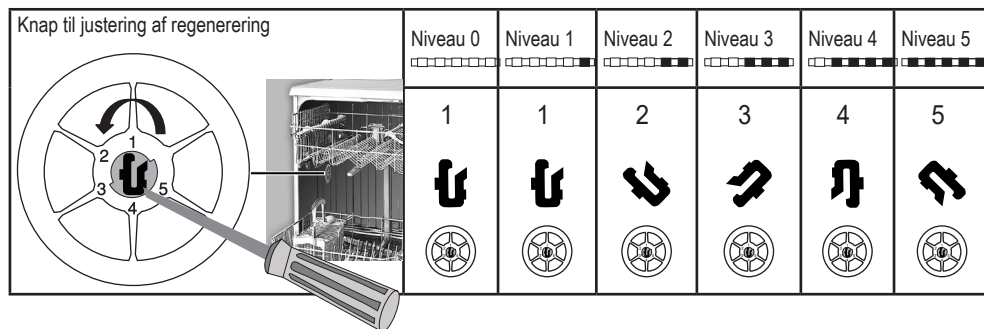

- Hvis hårdhedsniveau af det vand, du bruger, er over 50° dH (fransk standard for vandhårdhed), eller hvis du bruger brøndvand, anbefales det at bruge filter og rensningsanordningen.
 - Hvis hårdhedsniveauet af det vand, du bruger, er under 7° dH, er det ikke nødvendigt at bruge salt i opvaskemaskinen. I dette tilfælde vil indikatoren for salt lyse konstant på maskinens panel.
 - Hvis vandhårdheden er sat til niveau 1, vil indikatoren for salt lyse konstant, selvom det ikke er nødvendigt at bruge salt. Hvis du bruger salt i dette tilfælde, vil det ikke blive forbrugt, og lampen vil ikke lyse.
- i** Hvis du flytter er du nødt til at indstille vandets hårdhedsniveau i maskinen igen i overensstemmelse med ovenstående information, alt afhængigt af vandets hårdhed i det område, du er flyttet til. Hvis vandets hårdhedsgrad af maskinen er justeret tidligere, vil din maskine vise den seneste justering af hårdhedsgrad.