


Hurtig guide

Betjening af produktet

! Læs afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" først!

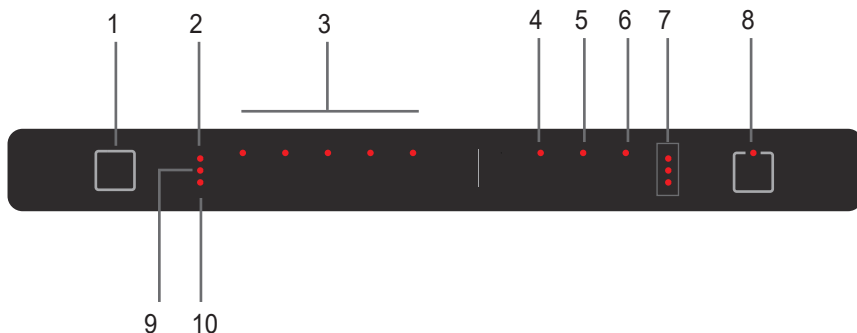

- 1 Tænd/sluk-tast
- 2 Indikator for afspændingsmiddel
3. Programindikatorer/advarsel om overløb (P1 blinker)
4. Opvasketabletfunktion
5. Halv Fyldning Funktion
6. Tast til udskudt start
7. Nedtællingsindikator til udskudt start
8. Start/pause/annuller-tast
9. Indikator for salt
10. Indikator for afbrudt vandtilførsel

Tabellen "Programdata og gennemsnitlige brugsværdier"

Programnummer	1	2	3	4	5	6
Programnavn	Eco *	Auto	Intensiv	Quick & Clean (#)	Mini (#)	Forskyf
Opvasketemperatur	50 °C	45-65 °C	70 °C	70 °C	35 °C	-
Grad af tilmudsning	Egnet til at vaske tallerkener med normal mængde snavs. Det er det mest effektive program, hvad angår kombinationen af vaskelandet samt vasketiden. Egnet til alle typer service. Dette bruges til at sikre overholdelsen af EU's eco-design-direktiv.	Fastlægger tilmudsningsgraden for servicet og indstiller automatisk temperaturen for vaskelandet samt vasketiden. Egnet til alle typer service.	Egnet til meget snavsset service, gryder og pander.	Dagligt vaskeprogram, der vasker det middelsnavsede service, der venter i maskinen, på den hurtigste måde.	Egnet til let snavsset, daglig service, der er skrabet eller skyllet af.	Egnet til at fjerne efterladenskaber på det snavsede service, der står i maskinen i nogle dage og således også til at forhindre dannelsen af dårlig lugt.
Førvask	Middel	Middel til stor	Stor	Middel	Lille	-
Vask	+	+	+	+	+	+
Tørring	+	+	+	+	-	-
Varighed (min)	190	104-174	133	101	30	15
Vand (l)	11,5	12,2-15,8	17,6	11,8	11,8	4,2
Strømforbrug (kWh)	0,849	0,90-1,45	1,5	1,2	0,8	-
Valgbare funktioner	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, R, H, K	T, E, Y, F, R, U, H, K	T, E, R, H, K	T, E	-

Kapacitet: 14







Førvasksværdierne angivet i tabellen blev fundet under standardforhold. Der kan derfor forekomme afvigelser i praksis. * Referenceprogram for testinstillinger. Testserier i overensstemmelse med EN 50242/60436 skal udføres med en fylt saltbeholder, en fyldt afspændingsmiddelbeholder og et testprogram. De angivne værdier for programmerne er kun vejledende. Bemærk: Dette gælder ikke Eco 50° C-programmet. (#) Ekstra funktioner kan forårsage ændringer i programvarigheder.

Hurtig guide

Indstilling af vandblødgøringsystemet

Opvaskemaskinens evne til at vaske, skylle og tørre vil øges, når vandblødgøringsystemet indstilles korrekt.







For at justere vandblødgøringsystemet skal du først finde ud af, hvad vandets hårdhed er i dit område, og derefter justere det i overensstemmelse med nedenstående.

- Pak testbåndet ud. Niveau 0 
- Åbn vandhanen og lad vandet løbe i ca. 1 minut. Niveau 1 
- Dyp testbåndet i vandet i 1 sekund. Niveau 2 
- Tag testbåndet ud af vandet og ryst det. Niveau 3 
- Vent 1 minut. Niveau 4 
- Foretag den nødvendige ændring i overensstemmelse med testbåndet. Niveau 5 


Når du har fundet vandets hårdhed:

1. Når du har tændt maskinen, skal du trykke og holde tasterne for Forskydning og Start/Pause/Annuller nede.
2. Tænd for LED-indikatorerne 9 og 3 ved brug af Forskydningstasten.
3. Brug programtasterne til at justere vandhårdhedsniveauet.
4. Tryk på tænd/sluk-tasten for at gemme indstillingen.

Tablet for justering af vandets hårdhedsniveau

Hårdhedsniveau	Engelsk vandhårdhed °dE	Tysk vandhårdhed °dH	Fransk vandhårdhed °dF	Indikator for vandets hårdhedsniveau
Niveau 0 	0-5	0-4	0-8	På det første niveau tænder det første LED-program.
Niveau 1 	6-9	5-7	9-13	
Niveau 2 	10-15	8-12	14-22	På det andet niveau tænder det andet LED-program.
Niveau 3 	16-19	13-15	23-27	På det tredje niveau tænder det tredje LED-program.
Niveau 4 	20-24	16-19	28-34	På det fjerde niveau tænder det fjerde LED-program.
Niveau 5 	25-62	20-50	35-90	På det femte niveau tænder det første, andet, tredje og fjerde LED-program.

Udfør den samme justering af hårdhedsniveau, du har indstillet på kontrolpanelet, med regenerationsjusteringskontakt. For eksempel, hvis du har justeret til "3" i kontrolpanelet, skal du også indstille justeringskontakten til 3.

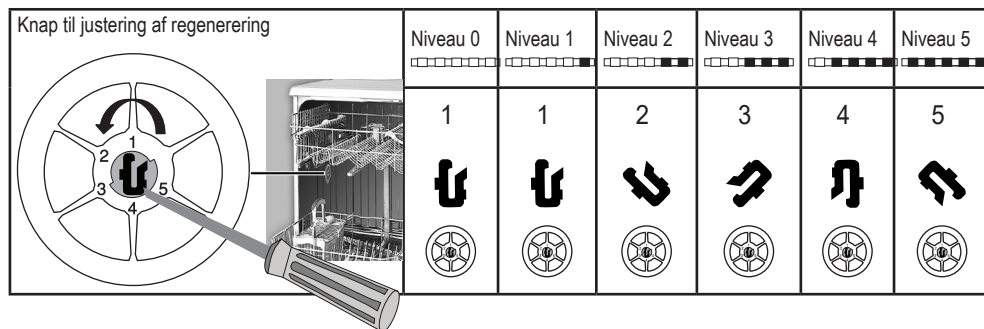

- Hvis hårdhedsniveau af det vand, du bruger, er over 50° dH (fransk standard for vandhårdhed), eller hvis du bruger brøndvand, anbefales det at bruge filter og rensningsanordningen.
 - Hvis hårdhedsniveauet af det vand, du bruger, er under 7° dH, er det ikke nødvendigt at bruge salt i opvaskemaskinen. I dette tilfælde vil indikatoren for salt lyse konstant på maskinens panel.
 - Hvis vandhårdheden er sat til niveau 1, vil indikatoren for salt lyse konstant, selvom det ikke er nødvendigt at bruge salt. Hvis du bruger salt i dette tilfælde, vil det ikke blive forbrugt, og lampen vil ikke lyse.
- i** Hvis du flytter er du nødt til at indstille vandets hårdhedsniveau i maskinen igen i overensstemmelse med ovenstående information, alt afhængigt af vandets hårdhed i det område, du er flyttet til. Hvis vandets hårdhedsgrad af maskinen er justeret tidligere, vil din maskine vise den seneste justering af hårdhedsgrad.