



Hurtig guide

Brug af produktet

! Læs afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" først!

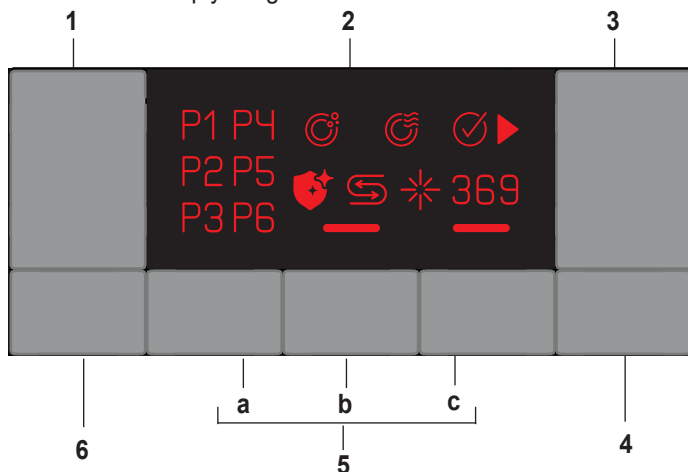

1. Tænd/Sluk-tast
2. Display/skærm
3. Start/Pause/annullerknap
4. Forsinkelsesknap
5. Funktionsknapper
 - a) Hygiene Intense funktion
 - b) SteamGlossFunktion
 - c) Halvt Fyldt Halv Fyldning Funktionen
6. Programvalgsknap

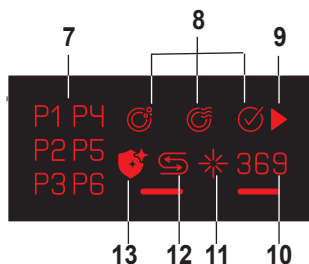

7. Programindikator
8. Programovervågningsindikator
 - a) Vaskeindikator
 - b) Tørreindikator
 - c) Programafslutningsindikator
9. Start (▶)/Hold-indikator
10. Forsinkelsesindikator
11. Skyllmiddelindikator (*)
12. Advarselsindikator for lav saltbeholdning (≡)
13. Hygiene Intense indikator

Tabellen "Programdata og gennemsnitlige brugsværdier"

Programnummer	1	2	3	4	5
Programnavn	Intensiv	Eco *	Clean&Shine	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Opvasketemperatur	70 °C	50 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Grad af tilsudsning	Egnet til meget snavset service, gryder og pander.	Egnet til at vaske tallerkener med normal mængde snavs. Det er det mest effektive program, hvad angår kombinationen af effekt og vandforbrug. Dette bruges til at sikre overholdelsen af EU's eco-design-direktiv.	Daglig vaskeprogram for normalt tilsudsset service.	Daglig vaskeprogram for normalt tilsudsset service på en hurtigere måde.	Egnet til let snavset daglig service, der er skrabet eller skyllet af.
	Stor	Middel	Middel	Middel	Lille
	+	+	+	-	-
	+	+	+	+	+
Tørring	+	+	+	+	-
Vareghed (min)	118	210	120	58	30
Vand (l)	15,8	11,4	14,0	10,0	10,4
Stromforbrug (kWh)	1,65	0,937	1,38	1,2	0,8
Valgbare funktioner	T, E, Y, F, R, U, H, K	T, E, Y, F, S, R, U, H, K	T, E, Y, F, R, U, H, K	T, E, R, H	T, E

Kapacitet: 13

Forbrugsværdierne angivet i tabellen blev fundet under standardforhold. Der kan derfor forekomme afvigelser i praksis. * Referenceprogram for testinstillinger. Testerne i overensstemmelse med EN 50242/60436 skal udføres med en fyldt saltbeholder, en fyldt afspejdningsmiddelbeholder og et testprogram. De angivne værdier for programmerne er kun vejledende. Bemærk: Dette gælder ikke Eco 50° C-programmet. (#) Ekstra funktioner kan forårsage ændringer i programvarigheder.

Yderligere funktioner

Vaskeprogrammer på maskinen er designet til at opnå den bedste ydeevne ved opvask ved at tage hensyn til niveauet af snavs, mængden af snavs og specifikationer for tallerkener, der skal vaskes op i maskinen. Yderligere funktioner er tilføjet for at hjælpe dig med at spare tid, vand og energi og for at udføre en mere hygiejnisk og komfortabel opvask, takket være de brugertilpassede indstillinger af funktioner.

- i** Yderligere funktioner kan ændre varigheden af det valgte program.
- i** Yderligere funktioner passer ikke til alle opvaskeprogrammer. Indikatoren for funktionen, der ikke passer til programmet, vil ikke blive aktiv.
- i** Funktioner, der kan bruges i opvaskeprogrammer vises med bogstaver så som ”**A,B,D,E,G,F,K...**” i tabellen over ”Program-information og gennemsnitlige forbrugsværdier. Du kan finde instruktioner om brugen af disse funktioner i afsnittet ”Yderligere funktioner” i brugsanvisningen.
- i** Nogle hjælpefunktioner kan ikke bruges sammen. Hvis den funktion, du valgte ikke er aktiv, selvom den dukker op i tabellen over ”Programoplysninger og gennemsnitlige forbrugsværdier”, kan du aktivere den efter at have slået de andre hjælpefunktioner fra.

Sådan tilføjer du yderligere funktioner til programmet:

1. Vælg det ønskede opvaskeprogram.
2. Når du vælger en yderligere funktion, tænder indikatoren for den yderligere funktion. Når du trykker på funktionsknappen igen, slukker indikatoren og valget annulleres.

- i** Hvis din maskine har undermenufunktioner, afhængigt af modellen, så se instruktionerne for brugen af dem i afsnittet om yderligere funktioner.

Opvasketabletfunktion (T)

(afhænger af modellen)

Afhængigt af brugsvandets hårdhed, giver den bedre tørreevne ved opvask udført med universelle vaskemidler med navne som 2i1, 3i1, 4i1, 5i1 all-in-one osv. Når du vælger opvasketabletfunktionen, tænder vaskemiddeltabletindikatoren.

- i** Afhængigt af din maskines styresystem, hvis opvasketabletfunktionen ikke er aktiv, slukker indikatoren. Du kan finde oplysninger om i hvilke programmer opvasketabletfunktionen kan bruges i tabellen ”Programoplysninger og gennemsnitlige forbrugsværdier”.
- i** På nogle modeller kan dets indikator forblive tændt, selvom opvasketabletfunktionen ikke er tilgængelig i det program, du har valgt, så længe opvasketabletfunktionen ikke er slukket. Du kan finde oplysninger om i hvilke programmer denne funktion kan bruges i tabellen ”Programoplysninger og gennemsnitlige forbrugsværdier”.
- i** Hvis du brugte opvasketabletfunktionen i det seneste opvaskeprogram, du brugte, vil opvasketabletfunktionen forblive aktiv i det næste opvaskeprogram, du valgte.
- i** Opvasketabletfunktionen kan forlænge programtiden i op til 35 minutter.

Halvt Fyldt Halv Fyldning Funktionen (Y)

(afhænger af modellen)

Den bruges, når du ønsker at bruge din opvaskemaskine, uden at fylde den helt.

1. Sæt dine tallerkener i maskinen, som du ønsker.
2. Tænd din maskine fra Tænd-/Slukknappen.
3. Efter at du har valgt det ønskede program, så tryk på Halvt Fyldt Halv Fyldning-knappen.

Når funktionen er aktiv, tænder indikatoren for Halvt Fyldt i indikatoren for den valgte funktion og på skærmen.

- i** Takket være Halvt Fyldt Halv Fyldning-funktionen kan du spare vand og energi, imens du bruger de øverste og nederste kurve i maskinen samtidigt.

SteamGloss Funktion (E)

(afhænger af modellen)

Giver ekstragode tørreresultater.

TrayWash Funktion (U)

(afhænger af modellen)

For at denne funktion skal virke, skal du vælge det Intensive program 70 °C og trykke på funktionstasten.

Super Rinse funktion (R)


(afhænger af modellen)

I tilfælde af at du oplever problemer med opløsning af vaskemiddel, vil den afhængigt af den type vaskemiddel, du bruger, give den bedste skylleevne ved at fjerne de pletter, der sidder på dine tallerkener.

- i** Den kan forlænge varigheden af det valgte program med 25-35 minutter.

Aqualtense funktion (Z)

(afhænger af modellen)

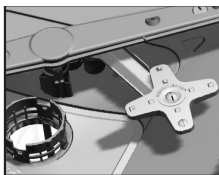

Aqualtense propellen placeret under den nederste propel, sikrer at dine meget snavsede tallerkener placeret i

højre side af den nederste bliver vasket de relevante programmer. Det vil være bedst at placere de mest snavsede tallerkener forrest til højre.

- i** Programvarigheden kan blive forlænget med op til 20 %, når funktionen er valgt.
- i** Aqualtense Forsøg ikke at fjerne propeldelen!

Fast+ funktion (F)

(afhænger af modellen)

Ved at aktivere det valgte program til at vaske ved højere tryk og temperatur, afkorter det vasketiden om mindsker mængden af vand.

Hygiene Intense funktion (O)

(Afhænger af modellen)

Designet til brug, når der kræves mere hygiejne til opvasken. Denne funktion øger vaske- og skylletemperaturene i den valgte cyklus og forlænger perioderne med disse trin i cyklussen. Derudover udføres en ekstra skyllecyklus til at vaske og skylle opvasken mere hygiejnisk.

AquaActive Funktion (U)

(afhænger af modellen)

I det valgte program er den nederste propel udstyret med et højere tryk for at give en fordel ved vask af tallerkener med indtørret snavs, der er svært at fjerne, så som gryder og pander i den nederste kurv.

Auto-tab-funktion

(afhænger af modellen)

Auto-tab er en funktion, der registrerer brugen af kombinerede vasketabs automatisk.

- i** Denne type vaskemiddels tørreevne forbedres ved at indstille temperaturen og varigheden herefter. Takket være denne funktion er det ikke nødvendigt at trykke på en knap for at bruge vasketabs.

Funktionen kan aktiveres, hvis du ønsker, at maskinen skal registrere brugen automatisk.

Aktivering/deaktivering:

1. Når maskinen er tændt, skal du trykke på og holde knappen Time Delay og programknapperne nede samtidigt i tre sekunder.
2. Hold programknappen nede, indtil tab-ikonet vises på displayet. Når du åbner menuen for funktionen til automatisk registrering af vaskemiddel, begynder tab-ikonet at blinke, og skærmen viser, at funktionen er aktiv.

Automatisk registrering af vaskemiddel TIL
– [P1]

Automatisk registrering af vaskemiddel
FRA – [P2]

3. Funktionen til automatisk registrering af vaskemiddel tændes og slukkes på knappen Time Delay.
4. Sluk maskinen med knappen On/Off for at gemme ændringerne.

i Vasketab-indikatoren vises kun, når auto-tab-funktionen aktiveres og deaktiveres i indstillingsmenuen.

SelfDry-Funktion (K)

(afhænger af modellen)

“SelfDry” funktionen på din maskine forstærker tørreeffekten af din maskine og sparer energi.

Når du aktiverer denne funktion, åbnes døren til din maskine automatisk efter afslutningen af vaskeprogrammet.

EverClean Funktion (M)

(afhænger af modellen)

Når du aktiverer denne funktion, renses dit mikrofilter med et særligt system ved afslutningen af vaskecyklussen og er klar til næste brug. Afhængigt af brugsforholdene, forlænger denne proces rensesiden for dit mikrofilter og øger maskinens vaskeevne. For at bruge denne funktion effektivt, anbefales det at bruge den i hver vaskecyklus.

IonGuard funktion

(afhænger af modellen)

Funktionen "IonGuard" aktiveres med jævnlige intervaller og forhindrer dannelse af lugt på grund af de snavsede tallerkener, der venter i maskinen. Når denne funktion er valgt, vil din maskine blive aktiveret, når den er slukket, og lyset IonGuard på panelet vil blinke, mens det er normalt at høre en ventilatorlyd fra din maskine. Systemet aktiveres automatisk med jævnlige intervaller, indtil funktionsvalget er slukket.

InnerClean(Maskinrens)

(afhænger af modellen)

Det anbefales at køre dette program hvert 1-2 måneder for at holde maskinen ren og hygiejnisk. Programmet skal køres med en tom maskine.

For at opnå de bedste resultater anbefales det at bruge programmet med specielle præparater til maskinrens







i Brug ikke maskinrens-programmet for at vaske service. Programmet kører ved høje temperaturer og er skadeligt for servicet.

Hurtig guide

Indstilling af vandblødgøringsystemet

Opvaskemaskinens evne til at vaske, skylle og tørre vil øges, når vandblødgøringsystemet indstilles korrekt.







For at justere vandblødgøringsystemet skal du først finde ud af, hvad vandets hårdhed er i dit område, og derefter justere det i overensstemmelse med nedenstående.

- Pak testbåndet ud. Niveau 0 
- Åbn vandhanen og lad vandet løbe i ca. 1 minut. Niveau 1 
- Dyp testbåndet i vandet i 1 sekund. Niveau 2 
- Tag testbåndet ud af vandet og ryst det. Niveau 3 
- Vent 1 minut. Niveau 4 
- Foretag den nødvendige ændring i overensstemmelse med testbåndet. Niveau 5 


Når du har fundet vandets hårdhed:

1. Tænd maskinen og tryk på og hold Tidsforskydning og Program-tasterne nede samtidigt i 3 sekunder for at åbne menuen Indstillinger.
2. Tryk på programtasten, indtil ikonet for salt begynder at blinke. Aktuell regenerationsfase vises på programindikatoren.
3. Brug tidsforskydningstasten til at indstille vandets hårdhedsniveau svarende til forsyningsvandets hårdhed. Se den korrekte indstilling i "Tabel for justering af vandhårdhedsniveau".
4. Tryk på tænd/sluk-tasten for at gemme indstillingen.

Tabel for justering af vandets hårdhedsniveau

Hårdhedsniveau	Engelsk vandhårdhed °dE	Tysk vandhårdhed °dH	Fransk vandhårdhed °dF	Indikator for vandets hårdhedsniveau
Niveau 0 	0-5	0-4	0-8	Tryk på tidsforskydningstasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position P1.
Niveau 1 	6-9	5-7	9-13	
Niveau 2 	10-15	8-12	14-22	Tryk på tidsforskydningstasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position P2.
Niveau 3 	16-19	13-15	23-27	Tryk på tidsforskydningstasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position P3.
Niveau 4 	20-24	16-19	28-34	Tryk på tidsforskydningstasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position P4.
Niveau 5 	25-62	20-50	35-90	Tryk på tidsforskydningstasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position P5.

Udfør den samme justering af hårdhedsniveau, du har indstillet på kontrolpanelet, med regenerationsjusteringskontakt. For eksempel, hvis du har justeret til "3" i kontrolpanelet, skal du også indstille justeringskontakten til 3.

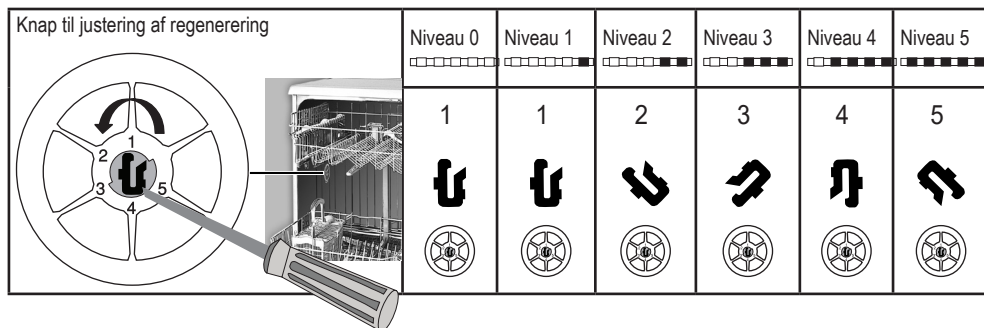

- Hvis hårdhedsniveau af det vand, du bruger, er over 50° dH (fransk standard for vandhårdhed), eller hvis du bruger brøndvand, anbefales det at bruge filter og rensningsanordningen.
 - Hvis hårdhedsniveauet af det vand, du bruger, er under 7° dH, er det ikke nødvendigt at bruge salt i opvaskemaskinen. I dette tilfælde vil indikatoren for salt lyse konstant på maskinens panel.
 - Hvis vandhårdheden er sat til niveau 1, vil indikatoren for salt lyse konstant, selvom det ikke er nødvendigt at bruge salt. Hvis du bruger salt i dette tilfælde, vil det ikke blive forbrugt, og lampen vil ikke lyse.
- i** Hvis du flytter er du nødt til at indstille vandets hårdhedsniveau i maskinen igen i overensstemmelse med ovenstående information, alt afhængigt af vandets hårdhed i det område, du er flyttet til. Hvis vandets hårdhedsgrad af maskinen er justeret tidligere, vil din maskine vise den seneste justering af hårdhedsgrad.