



Hurtig guide

Betjening af produktet

 Læs afsnittet "Sikkerhedsoplysninger" først!

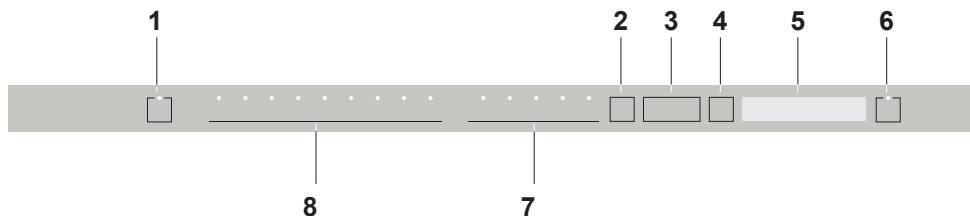

1. Tænd/sluk-tast
2. Menutast
3. Taster til valg af tidsforskydning/menuretning
4. Valg/bekræftelse-tast
5. Display
6. Start/pause/annuller-tast
7. Programvalg taster
F1 Hygiene Intense funktion
F2 SteamGlossFunktion
F3 Super Rinse funktion
F4 Halv Fyldning Funktionen
8. Programvalgstaster

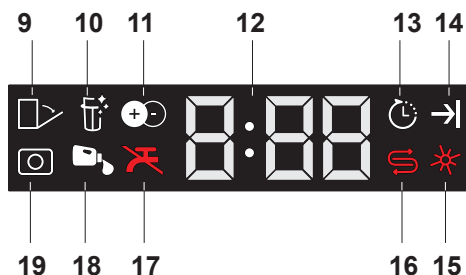

9. Indikator for automatisk lågeåbning (afhængigt af modellen)
10. Indikator for filterrengøringsfunktion (afhængigt af modellen)
11. Funktionsindikator for IonFresh (afhængigt af modellen)
12. Indikator for tidsforskydning/programtid
13. Indikator for forsinket start
14. Slutindikator
15. Indikator for afspændingsmiddel
16. Indikator for salt
17. Indikator for vand afbrudt
18. Indikator for flydende opvaskemiddel (afhængigt af modellen)
19. Indikator for opvasketablet (afhængigt af modellen)

Tabellen "Programdata og gennemsnitlige brugsværdier"

Programnummer	1	2	3	4	5	6
Programnavn	Auto	Intensiv	Eco *	Glas	Quick & Clean (#)	Mini (#)
Opvasketemperatur	40-65 °C Fastlægger tilsmudsningsgraden for servicet og indstiller automatisk temperaturen for vaskewanderet samt vasketiden. Eget til alle typer service.	70 °C Eget til meget snavset service, gryder og pander.	50 °C Eget til at vaske tallerkener med normal mængde snavs. Det er det mest effektive program, hvad angår kombinationen af effekt og vandforbrug. Dette bruges til at sikre overholdelsen af EU's eco-design-direktiv.	40 °C Specialprogram til skånsom vask af sætte glasvæder.	70 °C Dagligt vaskeprogram, der vasker det middelsnavsede service, der venter i maskinen, på den hurtigste måde.	35 °C Eget til let snavset, daglig service, der er skrabet eller skyllet af.
Grad af tilsmudsning	Middel til stor	Stor	Middel	Lille	Middel	Lille
Forvask	+	+	+	+	-	-
Vask	+	+	+	+	+	+
Tørring	+	+	+	+	+	-
Vareghed (min)	145-193	143	245	135	90	30
Vand (l)	10,8-14,1	15,4	9,9	13,9	10,6	10,6
Strømfornbrug (kWh)	0,9	1,65	0,861	1,26	1,2	0,8

Kapacitet: 15







Forbrugsværdierne angivet i tabellen blev fundet under standardforhold. Der kan derfor forekomme afvigelser i praksis. * Referenceprogram for testinstutler Testerne i overensstemmelse med EN 50242/60436 skal udføres med en fyldt salbeholder, en fyldt afspændingsmiddelbeholder og et tesiprogram. De angivne værdier for programmerne er kun vejledende. Bemærk: Dette gælder ikke Eco 50° C-programmet. (#) Elektra funktioner kan forårsage ændringer i programvarigheder.

Hurtig guide

Indstilling af vandblødgøringsystemet

Opvaskemaskinens evne til at vaske, skylle og tørre vil øges, når vandblødgøringsystemet indstilles korrekt.

For at justere vandblødgøringsystemet skal du først finde ud af, hvad vandets hårdhed er i dit område, og derefter justere det i overensstemmelse med nedenstående.

- Pak testbåndet ud. Niveau 0 
- Åbn vandhanen og lad vandet løbe i ca. 1 minut. Niveau 1 
- Dyp testbåndet i vandet i 1 sekund. Niveau 2 
- Tag testbåndet ud af vandet og ryst det. Niveau 3 
- Vent 1 minut. Niveau 4 
- Foretag den nødvendige ændring i overensstemmelse med testbåndet. Niveau 5 

Når du har fundet vandets hårdhed:

1. Når du har tændt for maskinen, skal du holde menutasten nede i 3 sekund.







i På nogle modeller er det nok kun at trykke én gang på menutasten for at åbne menuen Indstillinger.

2. Tryk på tasterne <- og +>, indtil indikatoren for vandets hårdhed tændes (positionen "r" vises).


3. Brug valgtasten til at justere vandets hårdhedsniveau i overensstemmelse med forsyningsvandets hårdhed. For korrekt indstilling henvises til "Indstillingstabel ud fra vandets hårdhedsgrad".

4. Tryk på tænd/sluk-tasten for at gemme indstillingen.

Tablet for justering af vandets hårdhedsniveau

Hårdhedsniveau	Engelsk vandhårdhed °dE	Tysk vandhårdhed °dH	Fransk vandhårdhed °dF	Indikator for vandets hårdhedsniveau
Niveau 0 	0-5	0-4	0-8	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 1. (r1)
Niveau 1 	6-9	5-7	9-13	
Niveau 2 	10-15	8-12	14-22	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 2. (r2)
Niveau 3 	16-19	13-15	23-27	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 3. (r3)
Niveau 4 	20-24	16-19	28-34	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 4. (r4)
Niveau 5 	25-62	20-50	35-90	Tryk på valgtasten for at ændre vandets hårdhedsniveau til position 5. (r5)

Udfør den samme justering af hårdhedsniveau, du har indstillet på kontrolpanelet, med regenereringsjusteringskontakt. For eksempel, hvis du har justeret til "3" i kontrolpanelet, skal du også indstille justeringskontakten til 3.

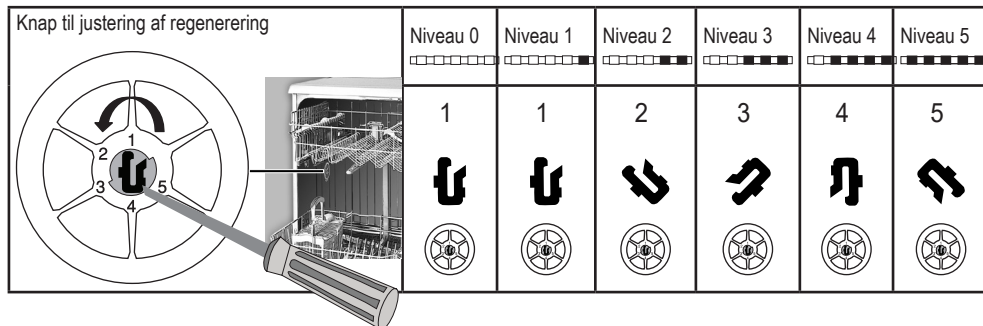

- Hvis hårdhedsniveau af det vand, du bruger, er over 50° dH (fransk standard for vandhårdhed), eller hvis du bruger brøndvand, anbefales det at bruge filter og rensningsanordningen.
 - Hvis hårdhedsniveauet af det vand, du bruger, er under 7° dH, er det ikke nødvendigt at bruge salt i opvaskemaskinen. I dette tilfælde vil indikatoren for salt lyse konstant på maskinens panel.
 - Hvis vandhårdheden er sat til niveau 1, vil indikatoren for salt lyse konstant, selvom det ikke er nødvendigt at bruge salt. Hvis du bruger salt i dette tilfælde, vil det ikke blive forbrugt, og lampen vil ikke lyse.
- i** Hvis du flytter er du nødt til at indstille vandets hårdhedsniveau i maskinen igen i overensstemmelse med ovenstående information, alt afhængigt af vandets hårdhed i det område, du er flyttet til. Hvis vandets hårdhedsgrad af maskinen er justeret tidligere, vil din maskine vise den seneste justering af hårdhedsgrad.