



Torktumlare
Bruksanvisningen
Kuivaaja
Käyttöoppaan



BTBC44XB
BTBC44XBM
BTBC44XB1
BTBC44XBM1

SV / FI

2960313295_SV/250523.1513



Kära kund,

Vänligen läs den här guiden innan du använder den här produkten!

Beko Tack för att du väljer en produkt. Vi vill att du ska uppnå optimal effektivitet från den här högkvalitetsprodukten som har tillverkats med toppmodern teknologi. Vänligen se till att du läser och förstår den här guiden och kompletterande dokumentation till fullo före användning.

Observera alla varningar och information här. Således kan du skydda både dig själv och din produkt mot potentiella skador.

Behåll manualen. Inkludera den här guiden med enheten om du överlämnar den till någon annan.

Symboler och anmärkningar

Följande symboler användas i användarguiden:



Fara som kan orsaka död eller skada



Läs manualen.



Viktig information eller användbara tips



Varning för heta ytor



Varning för elchock



Varning för UV-strålningsfara



Varning för skålning



Produktens förpackning är gjord av återvunnet material, i enlighet med den nationella miljölagen.



Varning för brand

OBS Fara som kan orsaka materialskada på produkten eller omgivningen

Den här produkten har tillverkats med hjälp av senaste teknik med miljövänliga villkor.

1 Säkerhetsföreskrifter	5
1.1 Avsedd användning	5
1.2 Säkerhet för barn, utsatta personer och husdjur	5
1.3 Elektrisk säkerhet	6
1.4 Transportsäkerhet	6
1.5 Installationssäkerhet	6
1.6 Användarsäkerhet.....	8
1.7 Underhåll och rengöringssäkerhet.....	10
1.8 Ljussäkerhe	10
2. Miljöinstruktioner	11
2.1 I enlighet med WEEE-bestämmelser och avyttring av avfall.....	11
2.2 Förpakningsinformation	11
2.3 Standardöverenskommelse och testinformation / Fn-försäkran om överensstämmelse.....	11
3 Din torktumlare	12
3.1 Tekniska specifikationer	12
3.2 Allmänt utseende.....	13
3.3 Leveransomfång	13
4 Installation.....	14
4.1 Rätt installationsplats	14
4.2 Avlägsna fraktsäkerhetsmodulen	14
4.3 Vattenanslutning	15
4.4 Justering av ställen	15
4.5 Flytta torktumlaren	15
4.6 Varning gällande oljudet	15
4.7 Byta ut glödlampan	15
5 Förberedelse	16
5.1 Tvätt som passar att torka i torktumlaren.....	16
5.2 Tvätt som inte är lämplig att torka i torktumlaren.....	16
5.3 Förbereda tvätten för att torkas	16
5.4 Vad kan man göra för att spara energi	16
5.5 Rätt lastkapacitet.....	17

6 Köra produkten.....	18
6.1 Kontrollpanel	18
6.2 Symboler	18
6.3 Förberedelse av torktumlare	18
6.4 Programval och konsumtionstabell	19
6.6 Varningslampor.....	21
6.7 Starta programmet	22
6.8 Barnspärr	22
6.9 Byta program efter att maskinen har startat	22
6.10 Avbryta ett program.....	23
6.11 Programslut.....	23
6.12 Luktfunktion.....	23
6.13 SteamCure lukt- och skrynkelsborttagningsfunktion	23
7 Underhåll och rengöring	25
7.1 Fiberfilter (intern och extern filter) / rengöring av luckans insida	25
7.2 Rengör sensorn	26
7.3 Tömma vattentanken	26
7.4 Rengöra sensorerna	27
8 Felsökning.....	29

1 Säkerhetsföreskrifter

Det här avsnittet handlar om säkerhetsinstruktioner som behövs för att förhindra riskerna för personskada och materialskada.

- Vårt företag kan inte hållas ansvariga för skador som kan uppstå om dessa instruktioner inte följs.
- Installations- och reparationsarbeten ska alltid utföras av auktoriserad service.
- Använd endast originalreservdelar och tillbehör .
- Reparera inte eller byt ut någon komponent i produkten såvida det inte tydligt anges i bruksanvisningen.
- Modifiera inte produkten.



1.1 Avsedd användning

- Produkten är endast designad för hushållsanvändning. Den är inte avsedd för kommersiellt bruk.
- Den här produkten är inte utformad för utomhusanvändning.
- Installera eller kör inte produkten där frysning är en möjlighet och/eller skadligt för externa element. Vatten som frusit i pumpen eller i slangar kan orsaka skador
- Produkten kan endast användas till att torka eller ventilera tvätt som är tvättad med vatten och som är torktumlarsäker.



1.2 Säkerhet för barn, utsatta personer och husdjur

- Den här utrustningen kan användas av barn från åldrarna 8 och uppåt, samt personer med nedsatt sensorisk eller mental kapacitet, eller bristande erfarenhet och kunskap, om de har övervakning och får instruktioner angående säker användning av utrustningen, samt förstår de farorna som finns. Barn får inte leka med utrustningen. Rengörings- och underhållsarbete ska inte utföras av barn såvida de inte övervakas av någon.
- Barn under 3 år ska hållas borta från produkten såvida de inte övervakas av någon.
- Elektriska produkter är farliga för barn och husdjur. Barn och husdjur får inte leka med produkten, klättra på eller ta sig in i produkten.
- Håll produktens dörr stängd även när den inte är i bruk. Barn eller husdjur kan låsas inne i produkten och kvävas.
- Rengörings- och användararbete ska inte utföras av barn såvida de inte övervakas av någon.
- Håll förpackningsmaterial borta från barn. Risk för skada eller kvävning!
- Håll alla tillsatser som används med produkten borta från barn.
- Klipp av sladden och förstör laddningsluckan innan du kasserar produkten.



1.3 Elektrisk säkerhet

- Produkten får inte vara inkopplad under installation, underhåll, rengöring, reparation och transportoperationer.
- Om strömsladden är skadad, ska den bytas ut av en auktoriserad serviceverkstad bara för att undvika alla risker som kan uppstå.
- Stick inte in nätsladden under produkten eller på baksidan av produkten. Placera inte tunga föremål på nätsladden. Strömsladden får inte knäckas, klämmas eller komma i kontakt med någon värmekälla.
- Använd inte en förlängningssladd, multi-plugg eller adapter för att driva din produkt.
- Produkten får inte drivas av en extern brytare såsom en timer eller ska inte anslutas till en krets som öppnas och stängs regelbundet med ett verktyg.
- Kontakten ska vara lättåtkomlig. Om detta inte är möjligt, ska en mekanism som uppfyller den elektriska lagstiftningen och som bryter alla terminaler från elnätet (säkring, brytare, huvudströmbrytare, etc.) finnas tillgänglig på elinstallationen.
- Vidrör inte kontakten med våta händer!
- Håll inte i nätsladden utan i kontakten när du kopplar ur apparaten.



1.4 Transportsäkerhet

- Koppla ur produkten innan transport, töm vattentanken om det finns någon och avlägsna vattenavloppsanslutningar.
- Den här produkten är tung, hantera inte den själv.
- Vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att produkten inte ska falla eller tippa. Krossa eller tappa inte produkten under transport.
- Använd inte produktens extruderingsdelar (såsom laddningsluckan) för att flytta produkten.
- Flytta produkten stående i upprätt position. Om den inte kan flyttas upprätt, transportera den genom att luta den till höger sett framifrån.



1.5 Installationssäkerhet

- För att göra produkten redo för installation, säkerställ att den elektriska installationen och vattenavloppet är korrekt genom att kolla informationen i användarmanualen. Om det inte är lämpligt för installation, ring en behörig elektriker och rörmokare för att ordna de verktyg som behövs. Dessa operationer ska genomföras av kunden.
- Kontrollera för skador på produkten innan den installeras. Har inte produkten installerad om den är skadad.
- Ta inte bort den justerbara ställningen.

- Placera produkten på ett jämt och hårt underlag och balansera med de justerbara benen.
- Spalten mellan produkten och golvet får inte minskas med material så som mattor, trä eller tejp. Ventilationshålen under produktens bas får inte täppas igen med en matta.
- Produkten ska installeras så att ventilationshålen inte täpps igen.
- Installera produkten i en miljö med bra ventilation fri från damm.
- Installera inte produkten nära brandfarliga och explosiva material och ha inte brandfarliga och explosiva material nära produkten när den är igång.
- Produkten ska inte installeras mot en dörr, skjutdörr där produktens laddningslucka inte kan öppnas helt, eller bakom en gångjärnsdörr där produktens gångjärn är vända mot dörrens gångjärn.
- Installera produkten där periodiskt underhåll och rengöring enkelt kan utföras.
- Placera produkten med dess bakre yta mot väggen (för värmemodeller).
- Efter du satt produkturen på plats, säkerställ att den bakre väggen inte kommer i kontakt med någon extrudering (en vattenkran, elektriskt uttag etc.).
- Placera produkten med ett mellanrum på åtminstone 1 cm mellan produkten och möbelkanter.
- Följ rökkanalens anslutningsregler som specificeras i guiden (för modeller med rökkanal).
- Frånluften ska inte dirigeras till rökkanalens som används för att tömma röken från apparater som använder gas eller andra bränslen (för modeller med rökkanal).
- Ventilationsslangen ska inte kopplas till en värmepanna eller ett skorstensrör (för modeller med rökkanal).
- Koppla in produkten till ett jordat uttag skyddat med en lämplig säkring i linje med angiven typ och märkström. Låt en elektriker ställa in jordningsutrustningen. Använd inte en jordning utan en jordning som överensstämmer med regionala/nationella bestämmelser.
- Anslut produkten till ett jordat uttag som överensstämmer med spännings-, ström- och frekvensvärdet som anges i typetiketten.
- Anslut inte produkten till lösa, trasiga, smutsiga, feta kontakter eller uttag som har kommit ut från platser eller uttag med risk för vattenkontakt.
- De nya slangarna som kommer med produkten ska användas. Återanvänd inte gamla slangar. Gör inte fastsättningar på slangarna.
- Placera strömsladden och slangar så man inte ramlar över dem.
- För att använda produkten ovanpå en tvättmaskin, ska ett fixeringshål användas mellan två produkter. Fixeringshålet ska monteras av den auktoriserade serviceverkstaden.

- När produkten placeras på tvättmaskinen, kan den kombinerade vikten när de är fulla vara runt 180 kg. Placera produkter på ett stabilt golv som kan bära tillräcklig last.
- Tvättmaskin kan inte placeras ovanpå torktumlaren.

Installationstabell för tvärrmaskin och torktrumma

Staplingskittyp	Djup Size (TD=Torktrumma, WM: Washing Machine)
Plast - 54/60 cm med eller utan band	60cm TD --> WM≥50cm / 54cm TD --> WM≥45cm
Plast - 46 cm med eller utan band	46cm TD --> WM≥54cm
Med hylla - 60 cm	60cm TD --> WM≥50cm
Med hylla - 54 cm	54cm TD --> WM≥45cm



1.6 Användarsäkerhet

- Den maximala vikten av torr tvätt före tvätt anges i avsnittet "Tekniska specifikationer"
- Placera inte otvättade föremål i torktumlaren.
- Föremål som är nedsmutsade med material såsom matoljor, aceton, alkohol, bensin, fotogen, fläckborttagare, terpentin, vax eller tvättmedel ska tvättas i varmt vatten med större mängd tvättmedel innan de torkas i torktumlaren.
- Om kemikalier används för rengöring ska torktumlaren inte användas.
- Gummiskum (latexskum), duschmössor, vattenbeständiga textilier, gummibärande material och kläder, kuddar med gummiskumkuddar ska inte torkas i en torktumlare.
- Föremål med hårsspray, rester av hårprodukter eller liknande material ska inte torkas i en torktumlare.
- Töm fickorna på kläder och avlägsna föremål såsom tändstickor och tändare.
- Om inte alla föremål kan avlägsnas snabbt och inte kan placeras där värme skingras, så stoppa inte torktumlaren förra torkningscykeln är slutförd.
- Den sista delen av torktumlarcykeln utförs utan värme (kylcykel) för att säkerställa att föremålen är i en temperatur som inte kommer att skada föremålen.
- Sköljmedel eller liknande produkter ska användas i linje med sköljmedelsinstruktionerna.
- Använd inte torktumlaren utan fiberfilter.
- Låt inte fiber ansamlas runt torktumlaren.
- För att förhindra att gas dras tillbaka i rummet från apparater som förbrukar andra bränslen, inklusive öppen eld, ska lämplig ventilation finnas (för modeller med rökkanal).

- Kör inte produkten tillsammans med värmare såsom gasvärmare och en skorsten. Det kan göra att rökkanalen fattar eld. (för modeller med rökkanal)
- Luta inte mot eller sitt på laddningsluckan när den är öppen, produkten kan tippa över.
- Stå inte på produkten,
- Placera inte en eldkälla (t.ex. stearinljus, cigaretter, etc.) på produkten eller i närheten av den. Förvara inte brännbara/explosiva material.
- Rör inte trumman när den roterar.
- Produktens bakre vägg kommer att vara varm under drift. Rör inte baksidan på produkten under torkning eller efter att torkningsprocessen är slutförd. (för modeller med värmning)
- Rör inte de inre ytorna på trumman medan du lägger till eller tar ur kläder under ett pågående program. Trummans yta är het.
- Tryck inte på knapparna med vassa föremål såsom gafflar, knivar, med dina naglar etc.
- Använd inte den defekta eller skadade produkten. Koppla ur produkten (eller stäng av den anslutna säkringen) och ring auktoriserad serviceverkstad.
- Koppla ur produkten om den inte används.



1.7 Underhåll och rengöringssäkerhet

- Tvätta inte produkten genom att spraya eller hälla vatten på den! Använd inte en högtrycksvätt, ångrengörare, slang eller tryckspruta för att rengöra produkten.
- Använd inte vassa eller slipande verktyg för att rengöra produkten.
- Använd inte material som rengöringsmedel, tvättmedel, gas, bensin, alkohol, vax etc. för att rengöra produkten.
- Fiberfiltet ska rengöras regelbundet. Rengör luddfiltret och luckans inre yta.
- Rengör ludd som samlat sig på förångarens flänsar bakom filterlådan, med en dammsugare. Du kan rengöra för hand om du använder skyddshandskar. Försök inte att rengöra med bara händer. Förångarens flänsar kan skada händerna. (För produkter med värmepump)
- På grund av brand- och explosionsrisk, använd inte lösningar, rengöringsmaterial, stålull eller liknande material och verktyg för att rengöra sensorer.
- Rengör rökkanalen. (för modeller med rökkanal)
- Drick inte kondensvattnet.



1.8 Ljussäkerhet

- Kontakta en auktoriserad serviceverkstad om du behöver ersätta LED-lampan/glödlampan som används för belysning (för produkter med lampor (för produkter med lampor).

2. Miljöinstruktioner

2.1 I enlighet med WEEE-bestämmelser och avyttring av avfall



Produkten innehåller inga farliga och förbjudna material enligt "Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning", publicerad av ministeriet för miljö och urbanisering i Turkiet. Följer WEEE-bestämmelser Den här produkten har tillverkats av återvinningsbara och återanvändbara delar och material. Släng därför inte denna produkt med annat hushållsavfall vid slutet av dess livscykel.

Ta den till en återvinningsstation för elektrisk utrustning. Du kan fråga din lokala kommun gällande återvinningsstationer. Du kan hjälpa till att skydda miljön och naturliga resurser genom att leverera de använda produkterna för återvinning.



Även R920 är ett brandfarligt kylmedel. Se därför till att systemet och rören inte skadas under drift och transport.
Håll produkten borta från värmekällor, annars kan den fatta eld om den skadas.
Släng inte bort produkten genom att kasta den i en eld.

2.2 Förpackningsinformation

Produktens förpackning är gjord av återvunnet material, i enlighet med den nationella lagstiftningen. Avyttra inte förpackningsmaterialet bland hushållssoporna eller annat avfall, avyttra det endast på avsedda återvinningsstationer.

2.3 Standardöverenskommelse och testinformation / Fn-försäkran om överensstämmelse



Utvecklingen, tillverkning och försäljningsfaser av den här produkten genomförs enligt överenskommelse med säkerhetsregler som specificerats i alla relaterad instruktioner av den Europeiska Unionen.

3 Din torktumlare

3.1 Tekniska specifikationer

SV

Höjd (justerbar)	84,6 cm / 86,6 cm*
Bredd	59,8 cm
Djup	60,5 cm
Kapacitet (max)	10 kg**
Nettovikt ($\pm \text{ } 10\%$)	44 kg
Spänning	
Ingångsström	Se etikett***
Modellkod	

- Min. höjd: Höjd med justerbar ställning stängd.


Max. höjd: Höjd med justerbar ställning öppen på maximal höjd.

** Vikt av torr tvätt innan tvätt.

*** Märkskytten finns under dörren på torktumlaren.

	För att höja torktumlarens kvalitet kan de tekniska specifikationerna komma att ändras utan föregående meddelande. Bilderna i den här användarmanualen är schematiska och kanske inte nödvändigtvis ser ut exakt så som på produkten. Värdena som tillhandahålls med torktumlaren eller dess medföljande dokument är laboratorieavläsningar i enlighet med respektive standarder. Dessa värden kan skilja sig beroende på användning och omgivningsförhållanden.
---	--

3.2 Allmänt utseende

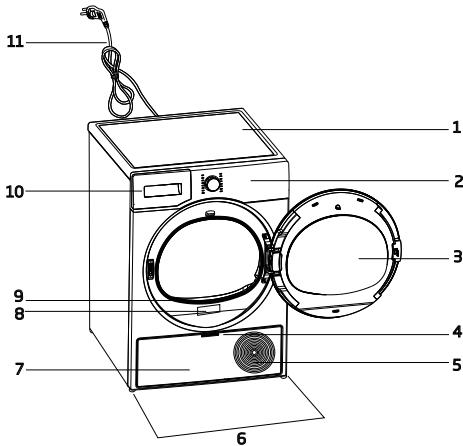

3.3 Leveransomfång

	1. Vatten-utsläpps-slang*		6. Vatten-fyllningsbe-hållare*
	2. Extras-vamp till lådan*		7. Rent vatten*
	3. Använ-darma-nual		8. Luktkapselenhet*
	4. Tork-korg*		9. Borste*
	5. Tork-korgens användar-manual*		10. Filter-tyg*

*Valfritt - behöver inte vara inkluderat, beror på modell.

4 Installation



Läs "Säkerhetsinstruktionerna" först!

Innan du konsulterar närmsta auktoriserade serviceverkstad för att installera torktumlaren, se informationen i användarguiden och se till att el- och vattenförsörjningen är enligt behov. Om inte, ringen elektriker och en rörmokare som ordnar med detta såsom nödvändigt.



Det är kundens ansvar att förbereda platsen där torktumlaren ska placeras och att ha el- och vattenförsörjning förberedd.



Kontrollera för skador på torktumlaren innan den installeras. Om Torktumlaren är skadad så installera inte den. Skadade produkter kan vara en säkerhetsrisk.
Värta i 12 timmar innan du använder torktumlaren.

OBS

Produkten inkluderar ett kylmedel och om produkten används direkt efter att den transporterats kan den skadas. Efter varje gång produkten flyttas, ska den vila i 12 timmar.

4.1 Rätt installationsplats

- Installera torktumlaren på en stabil och jämn yta.
- Torktumlaren är tung. Flytta den inte själv.
- Använd torktumlaren i en miljö fri från damm och med bra ventilation.
- Spalten mellan produkten och golvet får inte minskas med material så som mattor, trä eller tejp.
- Täck inte över ventilationsgallret på torktumlaren.
- Det ska inte finnas dörrar som kan låsas, skjutdörrar eller gångjärnsdörrar nära torktumlarens installationsmiljö som kan blockera laddningsluckan från att öppnas.

- När torktumlaren är installerad, måste anslutningarna hålla sig stabila. Efter du satt torktumlaren på plats, säkerställ att den bakre väggen inte kommer i kontakt med någon extrudering (en vattenkran, elektriskt uttag etc.).
- Placer produkten med ett mellanrum på åtminstone 1 cm mellan produkten och möbelkanter.
- Din torktumlare är lämplig att användas i mellan +5°C to +35°C. Om den används utanför det här temperaturintervallet, kan din torktumlares drift äventyras och skadas.
- Torktumlaren ska inte placeras med baksidan mot väggen.



Placera inte torktumlaren på strömkabeln.


*Ignorera följande varning om din produkts system inte innehåller R290



FARA!

- Torktumlaren innehåller kylmedlet R290.*
- R290 är ett miljövänligt, men brandfarligt kylmedel.*
- Se till att luftintaget på torktumlaren är öppet och är välventilerat.*
- Håll potentiella lågor borta från torktumlaren.*

4.2 Avlägsna fraktsäkerhetsmodulen

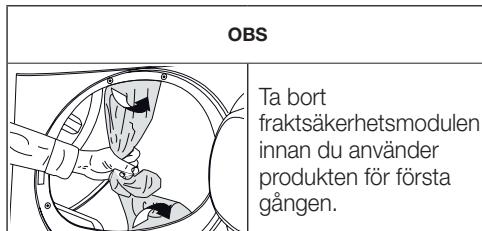

OBS

Ta bort fraktsäkerhetsmodulen innan du använder produkten för första gången.



OBS

Lämna inte några tillbehör eller delar från fraktsäkerhetsmodulen inuti trumman.

4.3 Vattenanslutning

Istället för att periodvis dränera vatten som ansamlas i vattentanken, kan du tömma via vattentömningsslangen som kommer med torktumlaren.

Anslut vattentömningsslangen

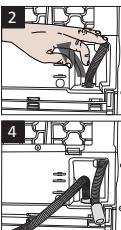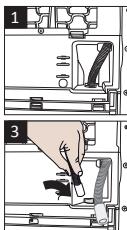

1-2 Ta bort slangen bakom torktumlaren genom att dra i den manuellt från där den är fäst. Använd inte verktyg för att ta bort slangen.

3 Sätt i en ände av vattentömningsslangen som medföljer torktumlaren till där du tagit bort slangen på torktumlaren.

4 Fixera den andra änden av vattentömningsslangen till direkt avloppsvatten, dränering eller en vask.


OBS

Vattentömningsslangen ska fixeras vid max 80 cm i höjd.
Säkerställ att vattentömningsslangen inte blir knäckt, kollapsar eller pressas mellan utsläppet och torktumlaren. Slangen ska anslutas så att den inte frånkopplas från sin plats. Läckt vatten kan orsaka skada. Förläng inte vattentömningsslangen. Kolla huruvida vattnet åker ut i ett lämpligt flöde. Dräneringsledningen ska inte stängas eller täppas till.



Om ett tillbehörspaket medföljer din produkt, kolla de detaljerade instruktionerna.

4.4 Justering av ställen

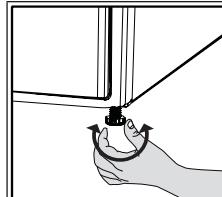

Justera ställningen genom att vrida den till vänster och höger tills torktumlaren står stabilt och jämnt.


4.5 Flytta torktumlaren

- Dränera vattnet helt från torktumlaren.
- Om produkten är ansluten via direkt utsläpp, avlägsna sladdanslutningarna.



Det rekommenderas att torktumlaren flyttas i upprätt position. Annars, luta den till höger sett framifrån och flytta torktumlaren. Värta i 12 timmar innan du använder torktumlaren.

4.6 Varning gällande oljdet

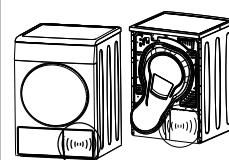

När produkten används, kan metalliska oljud komma då och då från kompressorn, det är normalt.



När produkten används, pumpas det ansamlade vattnet till vattentanken. Det är normalt att höra pumpljud från produkten under den här processen.

4.7 Byta ut glödlampen

Om din torktumla har trumlampa;

Konsultera auktoriserad serviceverkstad för att byta ut glödlampen/LED-lampan som använd i din torktumla. Glödlampan i den här produkten är inte lämplig som helbelysning. Den avsedda användningen för den här lampan är att säkerställa säker laddning av tvätt i torktumlaren. Lamporna som används i den här apparaten är beständiga för kraftiga fysiska förhållanden såsom temperaturer över 50°C.

5 Förberedelse



Läs "Säkerhetsinstruktionerna" först!

5.1 Tvätt som passar att torka i torktumlaren

OBS

Tvätt som inte är säker för torktumling kan skada apparaten och tvätten under torkning. Följ instruktionerna på etiketterna på tvätten som ska tvättas. Torka endast tvätt med texten "säker för torktumlare" skrivet på etiketten.



Torka inte i torktumlare

5.2 Tvätt som inte är lämplig att torka i torktumlaren

OBS

Underkläder med metallstöd ska inte torkas i torktumlare. Om dessa metallstöd blir lösa och riva sönder från plagget kan de skada maskinen.

Fina broderityger, bomulls- och silkeskläder, kläder tillverkade av känsliga och värddefulla textilier, icke-andningsbara kläder och tyllgardiner ska inte torkas i torktumlare.

5.3 Förbereda tvätten för att torkas

OBS

Föremål såsom mynt, metalldelar, nålar, naglar, skruvar, stenar etc. kan skada trumman på produkten eller orsaka funktionella driftproblem. Kontrollera därför alltid all tvätt som ska laddas i produkten.

Torka tvätt med metalltillbehör såsom blixtlås genom att vända dem ut och in.

Stäng alla blixtlås, krokar och hakar, knäpp knappar och knyt textilbälten och förklädesbälten.


5.4 Vad kan man göra för att spara energi

- Använd högsta möjliga urkramningsalternativ när du rengör tvätten. Således kan du minska torkningsperioden och minska energikonsumtionen. Sortera tvätten baserat på dess typer och tjocklek. Torka samma sorts tvätt tillsammans. Exempelvis torkar kökshanddukar och dukar snabbare än badlakan.
- Följ rekommendationerna i användarmanualen för programvalet.
- Öppna inte laddningsluckan under torkning såvida det inte är nödvändigt. Om du verkligen måste öppna luckan, ha den inte öppen långt.
- Lägg inte till våt tvätt medan torktumlaren används.
- Rengör fiberfiltret före och efter varje torkning.
- För kondenseringsmodeller, se till att rengör kondensern åtminstone en gång i månaden eller efter 30 torkningar.
- Se till att filtren är rena. Referera till underhåll och rengöring för detaljer.
- För modeller med rökkanal, följ rökkanalreglerna som anges i guiderna och rengör rökkanalen.
- Under torkning, se till att ventilera torktumlarens omgivningen där torktumlaren är placerad.

- På modeller med värmepump, kontrollera kondensern minst var 6:e månad och rengör den om den är smutsig.
- Om du använder miljövänliga filter, behöver du inte rengöra filtret efter varje cykel. När den miljövänliga ikonen är tänd på skärmen, byt filterduk.

5.5 Rätt lastkapacitet

OBS

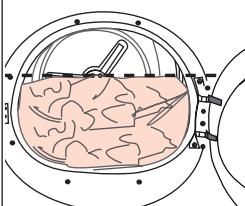

Om tvätten i produkten överskider maximal laddningskapacitet, kan den inte användas som avsett och kan komma att orsaka materialskada eller skada på produkten. För varje program, följ den maximala laddningskapaciteten.


Vikterna nedan tillhandahålls som exempel.

Tvätt	Cirka-vikt (g)*	Tvätt	Cirkavikt (g)*
Bomulls-sängkläder (dubbel storlek)	1500	Bomulls-klänning	500
Sängkläder (enkel storlek)	1000	Klännings	350
Lakan (dubbel-belt)	500	Denim	700
Lakan (en-kelt)	350	Näsdukar (10 st.)	100
Stor bords-duk	700	T-shirt	125
Liten bords-duk	250	Blus	150
Servetter	100	Bomullströja	300
Badlakan	700	Skjorta	200
Handduk	350		

* Vikt av torr tvätt innan tvätt.


6 Köra produkten

6.1 Kontrollpanel

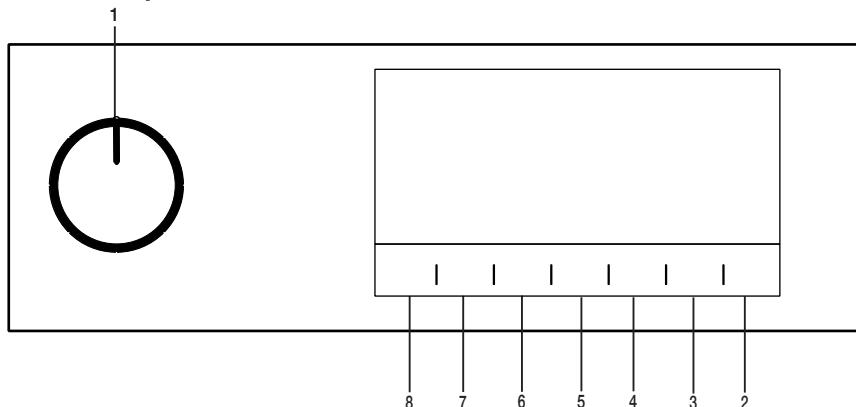

1. På/av/programvals knapp.
2. Start/vilo-knapp.
3. Knappen för val av sluttid.
4. Tid programvals knapp.
5. Val av knapp för låg temperatur.
6. Läsbar varning och väljarknapp för barnlås
7. Knapp för val av förebyggande av skrynklor / Trumljusknapp.
8. Val av knapp för torrhetsnivå.

6.2 Symboler

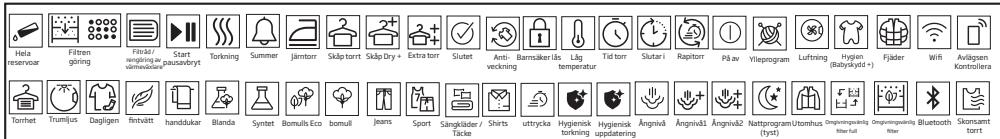

6.3 Förberedelse av torktumlare

- Koppla in torktumlaren.
- Öppna luckan.
- Lägg tvätten i torktumlaren utan att pressa in för mycket.
- Tryck igen och stäng luckan.

- Välj önskat program med hjälp av På/Av/programvals knappen, maskinen slås på.



Att välja programmet med knappen På/Av/Program Selection betyder inte att programmet har startats. Tryck på Start / Stand-by-knappen för att starta programmet.

OBS



6.4 Programval och konsumtionstabell

SV				
Program	Programbeskrivning	Kapacitet (kg)	Centrifugeringstid i tvättmaskin (rpm)	Torktid (minuter)
Bomull	Du kan torka värmeresistenta bomullstextilier med denna cykel. Torkningsinställning, som passar tvättens tjocklek och torkningsgrad ska väljas.	10	1000	250
Bomull Eco	Tunna bomullstextiler torkas så ekonomiskt som möjligt.	10	1000	239
Bomull - stryktorrt	Tunna fritidsbomullstextiler torkas tills lite fuktiga, så att de är färdiga för strykning.	10	1000	179
Syntetisk	Du kan torka syntettextilier med denna cykel. Torkningsinställning, som passar tvättens torkningsgrad ska väljas.	4	800	70
Mix(Daglig)	Använd det här programmet för att torka syntet- och bomullsplagg som inte färgar av sig tillsammans. Sport- och fitnesskläder kan torkas med detta program.	4	1000	115
Ylleprogram	Använd det här programmet för att torka ylleplagg, såsom junprar vilka har tvättats i enlighet med instruktionerna. Det rekommenderas att plaggen tas ut när programmet är slut.	1,5	600	148
Nattprogram (tyst)	I den här programnivån avges så lite ljud som möjligt till den omgivande miljön. Med detta program kan du torka dina kläder av bomull eller syntetisk blandning tyst.	10	1000	240
Fintvätt	Du kan torka dina underkläder eller kläder som behöver handtvätt (silkesblusar, tunna underkläder m.m.) på låg temperatur i det här programmet.	2	800	50
Tidsprogram	Du kan välja tidsprogram mellan 10 och 160 minuter för att nå önskad torknivå vid låg temperatur. I detta program kör torktumlaren hela den inställda tiden oavsett tvättens torrhetsgrad. SteamCure är en vädringsdunktion, som underlättar strykning av lite använda, torra kläder och borttagning av lukt (cigaretter, mat, etc.)	-	-	-
Jeans	Du kan torka denimbyxor, skjortor, kjolar eller jackor i det här programmet.	4	1200	130
Utomhus/sport (goratex)	Använd den för att torka dina kläder gjorda av syntet, bomull eller blandtextilier eller vattentäta produkter som funktionell jacka, regnrock etc. Vänd dem ut och in innan du torkar.	2	1000	135

Sänglakan/Fjäder	Du kan torka din fjäder- eller fiberfylda textilier som kan torkas enligt tvätttsymbolerna i som ett enda tvättstycke. Du kan torka stora täcken, kuddar eller kappor som ett tvättstycke. Torka dina kläder som jackor och kappor ut och in.	-	800	165
Skjortor	Skjortor torkas på ett lite försiktigare sätt som orsakar färre rynkor, vilket underlättar för strykningen.	1,5	1200	50
Ekspress 30'	Använd detta program för att ha 2 skjortor redo för strykning.	0,5	1200	30
Hygienisk torkning	Det är programmet som du kan torka dina tvättade produkter du vill ge med extra hygien (babykläder, underkläder, handdukar, osv.). Det ger hög hygien för dina textilier via värmeeffekt.	5	800	200
Hygienisk uppdatering	Du kan använda detta program för dina torra kläder och tvätt som du vill ge med hygien utan att tvätta dem. Det ger hög hygien för dina torra textilier via värmeeffekt.	1,5	-	120
Värden för energiförbrukning				
Program	Kapacitet (kg)	Centrifugehastighet/tvättmaskin (rpm)	ungefärlig återstående fuktivå	Energiförbrukning kWh
Bomull Eco*	10	1000	60%	2,45
Bomull - stryktorr	10	1000	60%	2,15
Syntet - skåptorr	4	800	40%	0,70
	"Programmet Bomull Eco" används vid hela och halva laster, är standardtorkprogrammet, till vilket informationen i etiketten och specifikationen relaterar, att det här programmet är passande för torkning av normal blöt bomullstvätt och att det är det effektivaste programmet i energikonsumtionsavseende för bomull.			
	Om du torkar regelbundet bomullstvätt med 10 kg maximikapacitet, rekommenderar vi, att du ansluter avloppsslang för att undvika att programmet stannar under torkning för att tömma behållaren, se sektion "Anslutning till avlopp".			

* : Energimärkning standardprogram EN 61121 Värdena i tabellen bestäms enligt EN 61121-standarden. Konsumtionsvärdena kan variera ifrån värdena i tabellen, beroende på tvätt sort, centrifugering, omgivande villkor och förändringar i spänning.



Allergy UK är varumärket för British Allergy Foundation. Godkännandesälen har skapats för att vägleda personer som begär råd om att produkten avsevärt minskar mängden allergener i en miljö där allergiska människor finns eller produkten begränsar / minskar / elimineras allergenerna. Syftet är att ge bevis på att produkterna har testats eller analyserats för att ge mätbara resultat.

6.5 Extrafunktioner

Torrhetsnivå

Torrhetsnivåknappen används för att anpassa till önskad torrhett. Programtiden kan förändras beroende på val av inställning.



Du kan endast aktivera den här funktionen innan programmet har startat.

Förebyggande av rynkor

Du kan slå på och stänga av funktionen för att förebygga rynkor genom att trycka på knappen för att förhindra skrynkla förebyggande. Om du inte kommer att ta ut tvätten omedelbart efter att programmet har avslutats, kan du använda Wrinkle förebyggande funktion för att förhindra skrynkling av din tvätt.

Ljudvarning

Torktumlaren ger ifrån sig en ljudsignal när programmet är klart. Tryck på knappen "Audible Warning" om du inte vill ha ljudsignal. När du trycker på ljudsignalknappen släcks lampan och det ljuder inte när programmet är klart.



Du kan välja den här funktionen innan programmet startar eller efter att programmet har startats.

Låg temperatur

Du kan endast aktivera den här funktionen innan ett program startas. Du kan aktivera denna funktion om du vill torka din tvätt vid en lägre temperatur. Programmets varaktighet blir längre när den har aktiverats.

Sluttid

Du kan försena sluttiden av programmet upp till 24 timmar med sluttidsfunktionen.

1. Öppna luckan och lägg i tvätten.

2. Välj torkprogram.
3. Tryck på knappen för val av sluttid och ställ in tiden som du önskar. Sluttidslampan tänds. (När du trycker på och håller in knappen, fortsätter sluttiden non-stop).
4. Tryck på knappen Start/Vila. Nedräkningen av sluttid börjar. Den ":" logga in i mitten av visade fördräjningstid blinkar.



Du kan lägga till eller ta bort tvätt under tidsfördröjningen. Tiden på displayen är den totala tiden för torktiden samt sluttiden. Sluttidslampan släcks i slutet av nedräkningen, torkningen startar och torklysdioden tänds.

Byta sluttid

Om du vill ändra tiden under nedräkningen:

Slå På/Av/programval och avbryt programmet. Välj önskat program och upprepa markeringen sluttid.

Avbryta sluttidsfunktionen

Om du vill avbryta fördräjningsfunktionen och starta programmet direkt:

Slå På/Av/programval och avbryt programmet. Välj önskat program och tryck på "Start/paus"-knappen.

Trumljus

Du kan slå på och stänga av trumlampan genom att trycka på den här knappen. Lampan tänds när knappen trycks in och släcks efter en viss tid.

6.6 Varningslampor



Varningsindikatorerna kan variera beroende på modell på torkmaskinen.

Filterrensgöring

När programmet är klart kommer varningsindikatorn för rengöring av filer att startas.

Vattentank

Om vattentanken fylls medan programmet körs kommer varningsindikatorn att börja blinka och maskinen försätts i viloläge. I så fall, töm vattentanken och börja om programmet genom att trycka på start/paus-knappen. Varningslampa stängs av och programmet återgår.

Rengöring av filterlåda/värmeväxlare

Varningssymbolerna blinkar ibland för att påminna om att filterlådan behöver rengöras.

6.7 Starta programmet

Tryck på Start/Vila-knappen för att starta programmet.

Lamporna för start/vila och torkning startar för att visa att programmet har startats.

6.8 Barnspärr

Torktumlaren har en barnspärr som förhindrar maskinens programflöde ifrån att påverkas när knapparna trycks på under drift. När Barnspärr är aktiverat inaktiveras alla knappar på panelen utom knappen På/Av/Programval

Tryck på audible varningsknappen i 3 sekunder för att aktivera det underordnade låset.

Barnspärren måste avaktiveras för att kunna starta ett nytt program efter att det aktuella programmet är slut eller kunna integreras med programmet. För att avaktivera barnspärren, håll inne samma knappar i 3 sekunder.



När barnspärren är aktiverad kommer lampan för barnspärren att lysa.

När barnspärren är aktiv:

Torkmaskinen körs, eller i stand-by-läge kommer indikatorsymbolerna inte att ändras när du ändrar positionen för programvalsknappen.



När torktumlaren används och barnspärren är aktiv, hörs ett dubbelt pipande ljud om programvalsknappen vrids. Om barnläset avaktiveras utan att programväljaren vrids tillbaka till sitt ursprungliga läge avslutas programmet eftersom programväljaren är fel.

6.9 Byta program efter att maskinen har startat

Du kan ändra det program du valt att torka din tvätt med ett annat program efter torkmaskinen börjar köras.

- Du kan till exempel slå På/Av/programval för att välja extra torrt program för att välja extra torrt program i stället för att stryka torrhet.
- Tryck på Start/Vila-knappen för att starta programmet.

Lägg till och ta bort kläder i viloläget

Om du vill lägga till eller ta bort tvätt efter att torkprogrammet startats:

- Tryck på knappen start/stand-by för att placera torktumlaren i stand-by-läge. Torkningen slutar.
- Öppna luckan i Vila-läge och stäng dörren efter att du lagt till eller tagit ur tvätt.
- Tryck på Start/Vila-knappen för att starta programmet.

Tillsats av tvätt efter torkningen kan göra att den torkade tvätten inuti torkmaskinen blandas med våt tvätt och lämnar tvätten fuktig i slutet av driften.

Att lägga till eller ta bort tvätt under torkning går att göra så många gånger det behövs. Men den här processen skulle konstant avbryta torkdriften och orsaka att programtiden blir längre och tar mer energi. Det rekommenderas därför att lägga i all tvätt innan torkprogrammet har startat. Om ett nytt program väljs genom att vrida programvalsknappen medan torktumlaren står i viloläge, avslutas körprogrammet.



Rör inte de inre ytorna på trumman medan du lägger till eller tar ur kläder under ett pågående program. Trummans yta är het.

6.10 Avbryta ett program

Om du vill avbryta programmet och avsluta torkningen av någon anledning efter att torkmaskinen har startat, slår du på/av/ programval. programmet avslutas.



Insidan av torktumlaren kommer vara mycket varm när du avslutar program under drift så kör uppfräschning programmet så den kyls av.

6.11 Programslut

När programmet är avslutat slås lysdioderna för slut/skrynkla förebyggande och fiberfilterrengöring Varning på programuppföljning indikatorn på. Lastluckan kan öppnas och torkmaskinen är klar för en annan drift.

Slå På/Av/programvalsknappen till På-/Av-läge för att stänga av torkmaskinen.



Om läget För att förebygga rynkor är aktivt och tvätten inte tas bort efter att programmet är klart aktiveras funktionen för att förebygga rynkor i 2 timmar för att förhindra att tvätten inuti maskinen blir skrynklig. Programmet tumlar tvätten i 10-minutersintervall för att den inte ska skrynkla.

6.12 Luktfunktion

Om din torkmaskin har luktfunktion läser du ProScent-handboken för att använda den här funktionen.

6.13 SteamCure lukt- och skrynkloborttagningsfunktion

SteamCure är en vädringsfunktion, som hjälper att stryka torra kläder, som använts lite och strävar till att minska luftburna (cigaretter, mat osv.) lukter.

Vi rekommenderar att kläderna tvättas för att ta bort lukter som absorberats av dem, såsom parfym, deodorant och svett.

Torka inte produkter som innehåller vassa eller hårda tillbehör och läder.

Fylla vattentanken



1 blå vinge i maskinen utför bevattningen av tvätten.

Om vingen är uppe, kan du rotera trumman manuellt till lägre position och fylla vatten.

Innan Steamcure-programmet används, måste vattennivån i behållaren fyllas manuellt i vingen.

För att ta bort skrynklor, ska kran- eller dricksvatten användas.

Några droppar som kan svämma över från vingen under bevattningen orsakar inga problem.

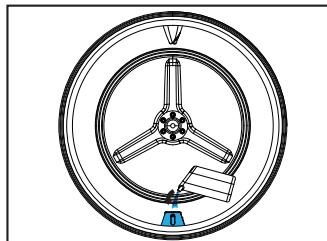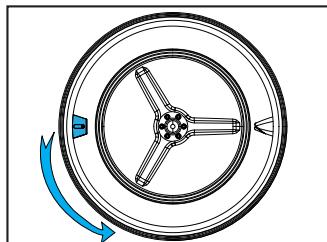



Tillsatser eller kalkborttagningsmedel ska inte användas.
Kemikalier, som kan lösas upp med flytande kemikalier och vätskor ska inte användas.

Starta programmet

Vingen ska föras till nedre position och fyllas med vatten till markerad område i behållaren. SteamCure-programmet måste väljas.

När programmet väljs, visas tiden 10 minuter på skärmen. Programtiden ställs in till önskad tid genom att trycka på valknappen och därefter trycks Start/Standby-knappen.

För effektiv borttagning av lukt,

rekommenderar vi användning av 1-6 torra plagg i 50 minuter.

Denna funktion rengör inte kläder, den minskar lukter och skrynklor och tillåter att de kan användas igen.

7 Underhåll och rengöring



Läs "Säkerhetsinstruktionerna" först!



Säkerställ att hårstrån, fibrer och bomullsballar inte faller ner i springan där filtrena är installerade.

7.1 Fiberfilter (intern och extern filter) / rengöring av luckans insida

De hårstrån och fibrer som är separerade ifrån tvätten under torkningsprocessen samlas upp av luddfiltret.




Rengör luddfiltret och luckans inre yta.

OBS


Din torktumlare har 2 fiberfilter med det ena placerat inuti det andra. Använd inte produkten utan fiberfiltren.

För att rengöra luddfiltret:




- Öppna luckan.
- Håll det första av de två fiberfiltren (det inre filtret) och ta bort det genom att dra det uppåt.

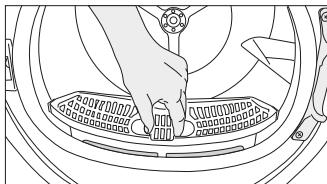


- Ta bort den andra delen (det yttre filtret) genom att dra det uppåt.

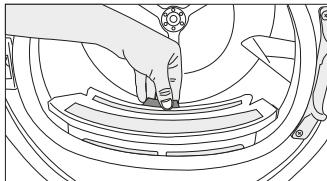


- Öppna båda fiberfilter (yttre och inre) och avlägsna luddet med dina händer eller med borsten på luftcirkulationen. Du kan rengöra håret i filtrena med en dammsugare.

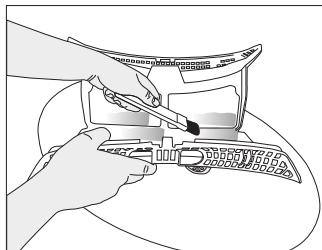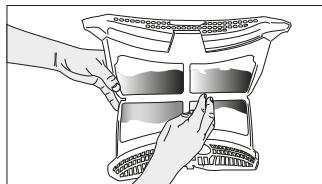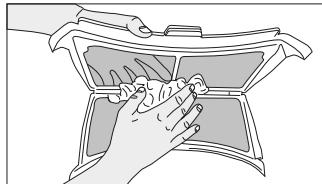


- Rengör båda filtrena under vatten som ringer i motsatt riktning för fiberansamlingen, eller med en mjuk borste. Torka filtret innan du placrar det i springan igen.



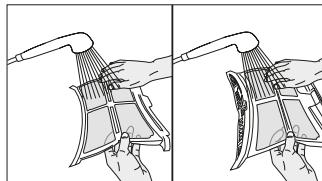


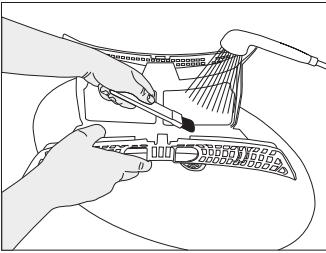

- Sätt i fiberfiltren på respektive plats och placera det åter på sin plats.

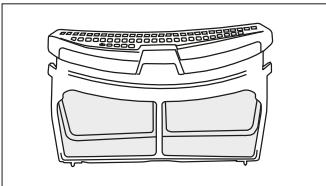

- Rengör laddningsluckans inre yta och packning med en mjuk, fuktig trasa eller borsten på luftavvisaren.

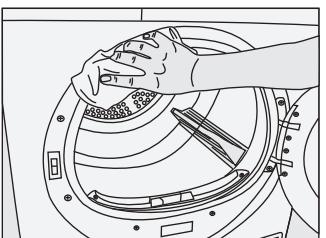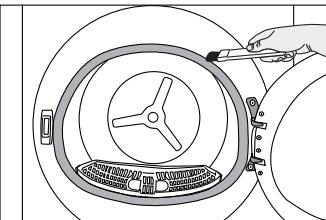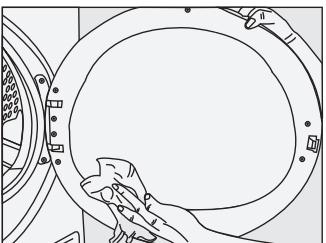

7.2 Rengör sensorn

Torktumlaren har luftfuktighetssensorer som märker om tvätten är torr.

För att rengöra sensorer:

Öppna torktumlarens laddningslucka.

Om maskinen är varm på grund av torkningen, så vänta tills den svalnar.


Rengör sensorns metallytor med en mjuk trasa fuktad med vinäger och torka sedan.



Rengör sensorernas metallytor 4 gånger om året.
Använd inte metallverktyg när du rengör metallsensorerna.



På grund av brand- och explosionsrisk, använd inte lösningar, rengöringsmaterial eller liknande material och verktyg för att rengöra sensorer.

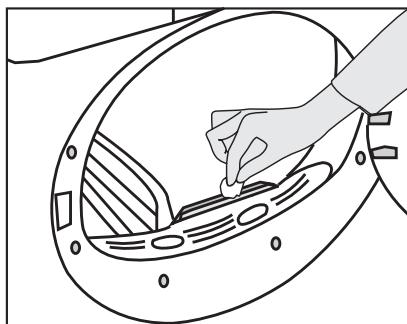

7.3 Tömma vattentanken

Under torkning avlägsnas fukten från tvätten och kondenseras, sedan ansamlas vattnet i vattentanken. Töm vattentanken efter varje torkning.



Kondenserat vatten är inte drickbart vatten!
Ta aldrig bort vattentanken när programmet körs!



Om du inte tömmer vattentanken kommer maskinen att sluta fungera under kommande torkningar på grund av att vattentanken är full och en Vattentanksvarningsikon kommer att blinka. I så fall töm vattentanken och fortsätt torkningen genom att trycka på Start / Start/ stand-by-knappen.

För att tömma vattentanken:

Dra försiktigt ut vattentanken från dess låda.

Ta bort vattentanken i lådan eller bakom skyddsluckan försiktigt.

Töm vattnet i vattentanken.

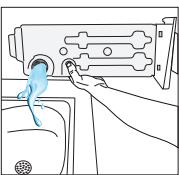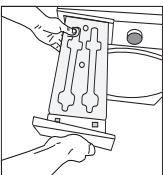

Om ludd har samlats i tratten till vattentanken, rengör det i rinnande vatten.

Sätt tillbaka vattentanken.




Om direkt utsläppsalternativ är valt så behöver inte vattentanken tömmas.


7.4 Rengöra sensorerna

Håret och luddet som inte samlas upp av luddfiltret samlas på kondenserns metalltyta bakom luftavvisaren. Detta ludd ska rengöras regelbundet.


Om kondenserrensegöringsikonen blinkar, kolla metalltytan. Om det finns något ludd, ta bort det. Det måste kollas åtminstone var 6:e månad.

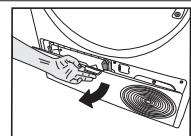

Öppna golvlisten genom att dra dess knapp.

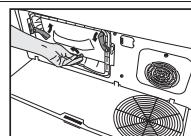


Flytta på spärrarna för att öppna luftavvisarens lock.

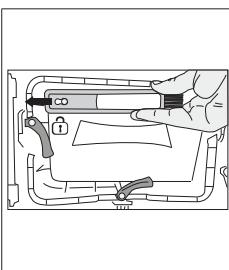


Dra borsten till vänster för att ta bort det. Du kan använda rengöringsborsten till att rengöra filter, kondenserande metallyta och samlat ludd i dörren.




Rengöringsborsten finns inuti dokumentpåsen. Ta din borste från dokumentpåsen och sätt den på plats i luftavvisaren för att förvara den.

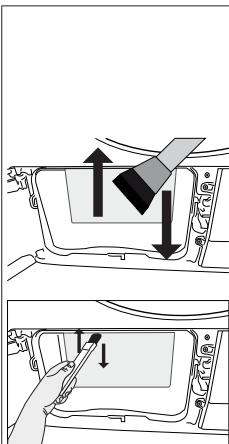


Rengör luddet på kondensorns metalltyta med en fuktig trasa eller borsten på luftcirkulationen i riktning upp- ner. Rengör inte i riktning vänster- höger då det kan skada kondensorns metallplattor. Du kan använda en dammsugare med en borste för rengöring. Om dammsugaren inte har en borste så rekommenderas den inte för kondensorenrengöring.

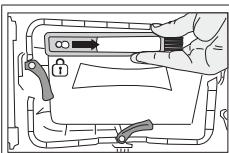


Efter rengöring av filter, dörr och kondensorn, dra borsten till höger och lås den på plats.

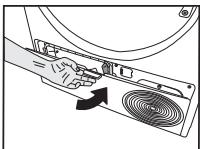

Efter att rengöringsprocessen slutförts placeras man luckan för luftcirkulationen på plats, flyttar haspen för att stänga den, och stänger sedan golvlisten.

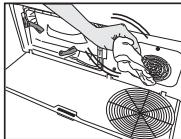

Om du ser luddansamlingar på fläktluckan och golvlisten så ta bort den med en trasa.

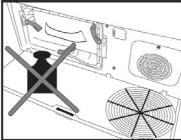


Ha inte vikt på golvlisten när den är öppen.



Du kan rengöra för hand om du använder skyddshandskar. Försök inte att rengöra med bara händer. Kondensorns flänsar kan skada händerna. Rengöring med rörelser från vänster till höger kan skada kondensorns flänsar. Det kan även leda till problem med torkningen.



Använd inte slipande material eller stålull för att rengöra trumman.

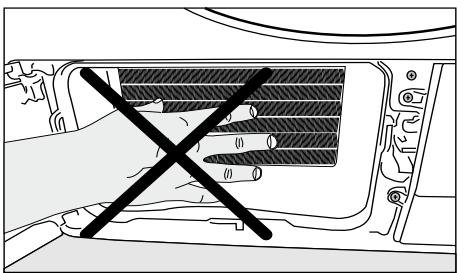

När luckan för luftcirkulationen är borttagen, är det normalt att ha vatten i plastsektionen framför kondensorn.

8 Felsökning

Torkningen tar för lång tid.

Fiberfiltrrets (inre och yttre filtret) porer kan ha täppts till. >>> Skölj fiberfiltret noggrant med varmt vatten och torka.

Framsidan på kondensorn kan ha täppts igen. >>> Rengör framsidan på kondensorn

Ventilationsgallret fram på maskinen kan vara stängt. >>> Ta bort alla föremål framför ventilationsgaller som kan blockera luft.

Ventilationen kanske inte är tillräcklig eftersom området maskinen är installerad på är för litet. >>> Öppna dörren eller fönstren för att förhindra att rumstemperaturen stiger högt.

Om det finns en luftfuktighetssensor.

En kalkavlagring kan ha skapats på fuktighetssensorn. >>> Rengör fuktighetssensorn.

För mycket tvätt kan ha lastats. >>> Lasta inte torken med för mycket.

Tvätten kanske inte har vridits ur korrekt. >>> Utför en centrifugering i tvättmaskinen.

Kläderna kommer ut fuktiga efter torkning.

Ett program som inte passar för tvärtsorten kan ha använts.>>> Kontrollera tvättlapparna på kläderna och välj ett passande program för klädtypen eller använd extra tidsprogram.

Fiberfiltrrets (inre och yttre filtret) porer kan ha täppts till. >>> Skölj filtret noggrant med varmt vatten och torka.

Framsidan på kondensorn kan ha täppts igen. >>> Rengör framsidan på kondensorn

För mycket tvätt kan ha lastats. >>> Lasta inte torken med för mycket.

Tvätten kanske inte har vridits ur korrekt. >>> Utför en centrifugering i tvättmaskinen.

Torktumlaren startar inte, eller programmen kan inte startas. Torkmaskinen kör inte efter att den konfigurerats.

Strömkabeln kanske inte är isatt. >>> Se till att strömkabeln är inkopplad.

Luckan kan vara öppen. >>> Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.

Ett program kanske inte ställts in, eller start/paus-knappen kanske inte tryckts in. >>> Kontrollera att programmet är inställt och inte i pausläge.

Barnspärren kan vara aktiverat. >>> Stäng av barnspärren.

Programmet kan ha avbrutits tidigt av okänd anledning.

Luckan kanske inte stängts ordentligt. >>> Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.

Det kan vara strömbrott. >>> Tryck på knappen Start/Paus/Avbryt för att starta programmet.

Vattentanken kan vara full. >>> Töm vattentanken..

Kläderna har krympt, hårdnat eller förstörts.

Ett program som inte passar med tvätt-sorten kan ha använts. >>> Kontrollera underhållsetiketterna på kläderna och välj passande program för kläderna.

Vattendroppande ifrån luckan.

Fibrer kan ha ansamlats på insidan av luckan och luckans packning. >>> Rengör den inre ytan av luckan och ytorna på packningen.

Luckan öppnas spontant.

Luckan kanske inte stängts ordentligt. >>> Tryck på lastdörren tills stängningsklicket hörs.

Varningssymbolen för vattentanken är på/blinkar.

Vattentanken kan vara full. >>> Töm vattentanken..

Vattenutsläppsslangen kan ha kollapsat. >>> Om produkten är ansluten direkt till avfallsvattnets brunn kontrollera utloppsslansen.

Ljuset i torken startar inte. (I modeller med lampor)

Torkmaskinen kanske inte har startats med på/av-knappen. >>> Kontrollera att torkmaskinen är på.

Lampan kan vara trasig. >>> Kontakta en godkänd serviceverkstad för att byta ut lampan.

Ikonen eller lampan för förebyggande av skrynklor är tänd.

Det strykfria läget som förhindrar tvätten ifrån att skrynkla sig i tumlaren, kan vara aktiverat. >>> Stäng av tumlaren och ta bort tvätten.

Ikonen för rengöring av luddfiltret lyser.

Luddfiltret (inre och yttre filtret) kan vara smutsigt. >>> Skölj filtret noggrant med varmt vatten och torka..
Ett lager kan formas på luddfiltrets sporer som leder till tillämpning. >>> Skölj filtret noggrant med varmt vatten och torka.

Ett lager, som kan täppa till fiberfiltrets porer (interna och externa filter) kan ha skapats.<<Tvätta och torka filtren i ljummet vatten>>

Luddfiltret kan inte sättas i. >>> Sätt i det inre och det yttre filtret i sina skåror.

Miljövänligt filtertyg är kanske inte är installerat i plastdelen och kondenserns front kanske är till-täppt.>>>Installera det miljövänliga filtret i plastdelen och placera det i filterhöjlet.

Omgivningsvärlig filter har kanske inte installerats, fast

warnings-

symbolen är tänd. "Byt filter."

En ljudlig signal hörs ifrån maskinen

Luddfiltret kan inte sättas i. >>> Sätt i det inre och det yttre filtret i sina skåror.

Maskinens filter har kanske inte installerats. >>> Installera fiberfilten (intern och externt) eller det miljö-vänligt filtret i deras höljen.

Kondensorns varningslampa blinkar.

Framsidan på kondensorn kan ha täppts igen med ludd. >>> Rengör framsidan på kondensorn

Luddfiltret kan inte sättas i. >>> Sätt i det inre och det yttre filtret i sina skåror.

Ljuset i torken startar. (I modeller med lampor)

Om torkmaskinen är kopplad till strömmen kan lampan lysa när på/av-knappen är intryckt och luckan är öppen. >>> Koppla bort torken eller stäng av på/av-knappen så den är i Av-läget.

Wifi-ikonen blinkar kontinuerligt. (För medeller med HomeWhiz-funktion)

>>> Produkten är kanske inte ansluten till det trådlösa nätverket. Följ instruktionerna för att ansluta till nätverket. Enheten som produkten använder för att ansluta till nätverket kan vara felaktig. Kontrollera den. Produkten kan kanske inte ansluta till nätverket på grund av närrhet.

Om du ser "F L t" meddelandet på skärmen, följ stegen nedan.

Filtren kan vara smutsiga. Rengör de inre och yttre filtren eller byt det eko-vänliga filtret.

Om dubbla filter används som intern och extern filter i häljet, se till att båda filtren är installerade.

Om eko-filterfunktionen används, se till att filtertyget är installerad i plastdelen. Installera filtertyget i plast-delen, om den inte är installerad.

Området framför kondensern kan vara smutsigt. Öppna och inspektera området runt fotbrädan och se till att den är ren. Se sektion Underhåll och rengöring.



Om problemen fortgår efter att du följt instruktionerna i det här avsnittet, kontakta din återförsäljare eller godkända serviceställe. Försök aldrig reparera en ickefungerande produkt själv.



Om du upplever något problem med din enhet, kan du begära en ersättning genom att konsultera närmaste auktoriserade serviceverkstad med enhetens modellnummer.

PRODUCT FICHE

Efterlevnad av kommissionens delegerade förordning (EU) Nr. 392/2012

Leverantörsnamn eller varumärke	BEKO	
Modellnamn	BTBC44XB1 / 7188237900 BTBC44XBM1 / 7188241760	BTBC44XB / 7188236700 BTBC44XBM / 7188241590
Vikt (kg)	10.0	
Typ av torktumlare	Luftventilerad	-
	Kondensator	•
Energiklass ⁽¹⁾	A++	
Årlig energiförbrukning (kWh) ⁽²⁾	281,9	
Typ av kontroll	Automatisk	•
	Inte automatisk	-
Energiförbrukning för standardbomullsprogram med full maskin (kWh)	2,45	
Energiförbrukning för standardbomullsprogram med delvis fylld maskin (kWh)	1,20	
Strömförbrukning för avståndt läge för standardbomullsprogram med full maskin, P_0 (W)	0,50	
Strömförbrukning för påslaget läge för standardbomullsprogram med full maskin, P_L (W)	1,00	
Längd för påslaget läge (min)	30	
Standardbomullsprogram ⁽³⁾	•	
Programtid för standardbomullsprogram med delvis fylld maskin, T_{dry} (min)	239	
Programtid för standardbomullsprogram med delvis fylld maskin, $T_{dry1/2}$ (min)	130	
Vägd programtid för standardbomullsprogrammet vid full och delvis full maskin (T_v)	177	
Energiklass för kondensering ⁽⁴⁾	A	
Genomsnittlig kondenseringseffektivitet för standardbomullsprogram med full maskin, C_{dry}	91%	
Genomsnittlig kondenseringseffektivitet för standardbomullsprogram med delvis fylld maskin, $C_{dry1/2}$	91%	
Vägd kondenseringseffektivitet för standardbomullsprogram med delvis fylld och full maskin, C_v	91%	
Ljudeffektnivå för standardbomullsprogram med full maskin ⁽⁵⁾	64	
Inbyggd	-	

• : Ja - : Nej

(1) Skala från A+++ (effektivast) till D (minst effektiv)

(2) Energiförbrukning baserad på 160 torkningscykler för standardbomullsprogrammet med full och delvis fylld maskin och förbrukning av lågeffektlagen. Faktisk energiförbrukning per maskin beror på hur enheten används.

(3) "Skäptrött program" används med full och delvis fylld maskin och är standardtorkningsprogrammet till vilket informationen på etiketten hänvisar och detta program passar för torkning av normal våt bomull och är det effektivaste programmet i termer av energiförbrukning för bomull.

(4) Skala från G (minst effektiv) till A (mest effektiv)

(5) Vägt genomsnittligt värde — L_{WA} uttryckt i dB(A) re 1 pW



SE

Reklamation och servicehantering.

Produkter som sålts till konsumenter i Sverige omfattas av lagen om konsumentköp. Om det förekommer fel eller brister som omfattas av lagen om lagstadgade tidsfrister sker reparation utan kostnad för konsument. Defekter eller skador som uppstår, som är användarrelaterade eller ligger utanför leverantörens kontroll omfattas inte av lagen. En eventuell reparation kommer då normalt att bekostas av användaren. Vid näringssköp gäller köplagen.

Grundig täcker inte .

Skador eller defekter som uppstått pga.

- Installation i oenighet med tillverkarens anvisning.

- Bristande underhåll eller behandling som strider mot bruksanvisningen.
- Ingreppt eller reparationer utförd av icke behörig personal, eller användningen av icke godkända reservdelar.
- Onormala spänningsvariationer utöver markspänning, blixtnedslag, elektriska störningar eller oegentligheter med vattenförsörjning.

Reservdeler.

Information för beställning av reservdelar finner du på:
www.grundig.se

Vid beställning av reservdelar måste modell samt serienummer på produkt uppges. Denna information finns på typskylten av produkten.

Servicefrågor.

Grundig har lokala serviceverkstäder över hela landet.

Vid tekniska frågor måste följande information uppges / visas:

- Namn
- Adress
- Telefon
- Modell
- Serienummer
- Köpevitto / Kvittokopia
- Felbeskrivelse

Grundig Nordic AB
Esbogatan 18
164 94 Kista - SE

Tlf +46 (0)770 456 330
vitvaruservice@grundig.com
www.grundig.se

Hyvä asiakas,

Ole hyvä lue tämä käyttöopas ennen kuin aloitat tuotteen käytön!

Beko Kiitos tuotteen valitsemisesta. Toivomme, että korkeaa teknologiaa sisältävä laadukkaasti valmistettu tuotteemme palvelee sinua hyvin. Suosittelemme, että luet tämän oppaan ja täydentäväät asiakirjat huolellisesti ennen käyttöä.

Kiinnitä huomiota kaikkiin käyttöoppaan sisältämiin tietoihin ja varoituksiin, ja seuraa annettuja ohjeita. Tällä tavalla voit suojaata sekä itseäsi että tuotetta mahdollisilta vaurioilta.

Säilytä käyttöopas. Jos luovutat tuotteen jollekin toiselle, anna mukaan myös tämä opas.

Symbolit ja huomautukset

Tässä käyttöohjeessa käytetään seuraavia symboleja:



Vaara, joka voi aiheuttaa kuoleman tai loukkaantumisen



Lue käyttöopas.



Tärkeitä tietoja tai hyödyllisiä vinkkejä.



Varoitus kuumista pinnoista.



Varoitus sähköiskun vaarasta.



Varoitus UV-säteilyn vaarasta



Varoitus palovamman vaarasta



Tuotteen pakkauks on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista kansallista ympäristölainsääädäntöä noudattaen.



Varoitus tulipalon vaarasta.

HUOMAUTUS Vaara, joka voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja tuotteelle tai ympäröivälle alueelle



Tämä tuote on valmistettu käyttäen uusinta teknologiaa ympäristövällisissä olosuhteissa.

1 Turvallisuusohjeet	36
1.1 Käyttötarkoitus	36
1.2 Lasten, herkkien henkilöiden tai lemmikkieläinten turvallisuus.....	36
1.3 Sähköturvallisuus.....	37
1.4 Tuvallisuus kuljetuksen aikana	37
1.5 Turvallisuus asennuksen aikana	38
1.6 Käyttöturvallisuus.....	39
1.7 Turvallisuus huollon ja puhdistuksen aikana.....	41
1.8 Turvallinen valaistus	41
2. Miljöinstruktioner	42
2.1 I enlighet med WEEE-bestämmelser och avyttring av avfall.....	42
2.2 Förpackningsinformation	42
2.3 Standardöverenskommelse och testinformation / Fn-försäkran om överensstämmelse.....	42
3 Din torktumlare	43
3.1 Tekniska specifikationer	43
3.2 Allmänt utseende.....	44
3.3 Leveransomfång	44
4 Asennus	45
4.1 Oikea asennuspaika	45
4.2 Kodinkonetta kuljetuksen aikana suojaavan pakkausmateriaalin poistaminen.....	45
4.3 Viemäriliittää	46
4.4 Jalkojen säättäminen	46
4.5 Kuivausrummun kuljetus.....	46
4.6 Ääniä koskevat varoitukset	46
4.7 Lampun vaihtaminen	46
5 Valmistelu	47
5.1 Kuivausrumpuun soveltuват пыжки	47
5.2 Kuivausrumpuun soveltumattomat пыжки.....	47
5.3 Пыжки valmistelu kuivausta varten	47
5.4 Tapoja säätää energiaa	47
5.5 Oikea täyttömäärä	48

6 Tuotteen käyttö	49
6.1 Ohjauspaneeli.....	49
6.2 Symbolit	49
6.3 Kuivauskoneen valmistelu	49
6.4 Ohjelmanvalinta- ja energiankulutustaulukko	50
6.5 Lisätoiminnot	52
6.6 Varoitusilmaisimet	52
6.7 Ohjelman käynnistäminen	53
6.8 Lapsilukko	53
6.9 Ohjelman vaihtaminen käynnistyksen jälkeen	53
6.10 Ohjelman peruuttaminen.....	53
6.11 Ohjelman loppu	54
6.12 Hajuominaisuus	54
6.13 SteamCure hajun ja rypynpoistotoiminto.....	54
7 Huolto ja puhdistus	55
7.1 Kuitusuodattimet (sisäiset ja ulkoiset suodattimet) / luukun sisäpinnan puhdistus	55
7.2 Anturien puhdistaminen	56
7.3 Vesisäiliön tyhjentäminen	56
7.4 Lauhduttimen puhdistaminen.....	57
8 Vianmääritys	59

1 Turvallisuusohjeet

Tämä osio sisältää tarvittavat turvallisuusohjeet henkilövahinkojen ja materiaalisten vahinkojen välttämiseksi.

- Yrityksemme ei ole vastuussa näiden ohjeiden laiminlyömisestä johtuvista vaarioista.
- Valtuutetun huollon tulee suorittaa aina asennuksen ja korjaukset.
- Käytä vain alkuperäisiä varaosia ja varusteita.
- Älä korjaa tai vaihda mitään osia tuotteeseen jollei sitä erikseen ole mainittu käyttöoppaassa.
- Älä muuntele tästä laitetta.



1.1 Käyttötarkoitus

- Kyseinen tuote on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Sitä ei ole tarkoitettu kaupalliseen käyttöön.
- Tuotetta ei ole suunniteltu ulkokäyttöön.
- Älä asenna tai käytä tuotetta paikassa, jossa se voisi jäätä ja/tai jossa se olisi herkkä säälle. Pumppuun tai letkuihin jäätynyt vesi voi aiheuttaa vahinkoa.
- Tuotetta saa käyttää vain vedellä pestyn pyykin kuivattamiseen ja tuuletukseen, jota on turvallista käyttää kuivausrummussa.



1.2 Lasten, herkkien henkilöiden tai lemmikkieläinten turvallisuus

- Tätä tuotetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet, tai joilla ei ole aikaisempaa kokemusta tai tietoa laitteen käytöstä, jos heitä valvotaan, tai jos he ovat saaneet opastusta koskien laitteen turvallista käyttötapaa, ja he ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa peukaloida laitetta. Koneen puhdistusta ja kunnossapitoa ei saa asettaa lapsen harteille ilman valvontaa.
- Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä poissa tuotteesta, ellei heitä valvota.
- Sähkölaitteet ovat vaarallisia lapsille ja lemmikkieläimille. Lapset ja lemmikkieläimet eivät saa leikkiä tuotteella, kiivetä sen päälle tai mennä tuotteen sisään.
- Pidä tuotteen luukku kiinni myös silloin, kun sitä ei käytetä. Lapset tai lemmikit voivat lukita itsensä tuotteeseen ja tukehtua.
- Lapset ilman valvontaa eivät saa suorittaa puhdistus- tai kunnossapitotoimintoja.
- Pidä pakkausmateriaalit poissa lasten ulottuvilta. Henkilövahingon tai tukehtumisen vaara.
- Pidä kaikki tuotteen kanssa käytetyt lisääaineet poissa lasten ulottuvilta.
- Ennen tuotteen hävittämistä katkaise virtajohto ja tuhota luukku.



1.3 Sähköturvallisuus

- Tuotetta ei saa kytkeä verkkovirkaan asennuksen, huollon, puhdistuksen, korjauksen tai kuljetuksen aikana.
- Jos virtajohto on vaurioitunut, on valtuutetun huoltoliikkeen korjattava se mahdollisten vaaratilanteiden välttämiseksi.
- Älä tunge virtajohtoa tuotteen alle tai sen takapuolelle. Älä aseta raskaita esineitä virtajohdon päälle. Virtajohtoa ei saa taittaa, puristaa eikä sen tulisi joutua kosketuksiin minkään lämmönlähteen kanssa.
- Älä käytä jatkojohtoa, haarapistorasiaa tai sovitinta tuotteen käyttämiseksi.
- Tuotetta ei saa virtaa ulkoisen kytkimen, kuten ajastimen kautta, eikä sitä saa kytkeä piiriin, joka avataan ja suljetaan säännöllisesti työkalulla.
- Pistokkeeseen on aina päästävä helposti käsiksi. Jos tämä ei ole mahdollista, on sähkömääräyksiä noudattava mekanismi, joka kytkee kaikki liittimet irti virransyöttöstä (varoke, kytkin, pääkytkin jne.) asennettava virransyöttöön.
- Älä kosketa pistoketta märin käsin.
- Älä irrota laitetta vetämällä virtajohdosta.



1.4 Tuvallisuus kuljetuksen aikana

- Enne kuljetusta irrota tuote verkkovirrasta, tyhjennä vesisäiliö ja irrota vedenpoistoliittäntä (mikäli olemassa).
- Tuote on raskas, älä käsitlele sitä yksin.
- Ota tarvittavat varotoimet tuotteen putoamisen ja kaatumisen estämiseksi. Älä kolhi tai pudota tuotetta kuljetuksen aikana.
- Älä käytä tuotteen ulkonevia osia (kuten ovea) tuotteen siirtämiseen.
- Pidä tuotetta pystyasennossa, kun siirräät sitä. Jos sitä ei voida pitää pystyasennossa, kuljeta sitä kallistamalla oikealle puolelle (edestäpäin katsottuna).



1.5 Turvallisuus asennuksen aikana

- Varmista tuotteen asennusta varten, että sähkölaitteisto ja vedenpoisto ovat asianmukaiset tarkistamalla käyttöoppaan tiedot. Jos asennuspaikka ei ole sopiva, ota tarvittaessa yhteys putkiasentajaan ja sähköasentajaan järjestääksesi tarvittavan sähkön- ja vedensaannin. Nämä toimet tulee suorittaa asiakkaan.
- Tarkasta tuote vaurioiden varalta ennen sen asennusta. Älä asenna tuotetta, jos se on vaurioitunut
- Älä poista säädetäviä jalkoja.
- Aseta tuote tasaiselle ja kovalle alustalle ja tasapainota se säätöjaloilla.
- Tuotteen ja lattian välistä tilaa ei saa täyttää muilla materiaaleilla kuten matolla, puulla tai teipillä. Tuotteen pohjassa olevia ilmanvaihtoaukkoja ei tule tukkia matolla.
- Tuote tulee asentaa siten, että ilmanvaihtoaukot eivät ole tukossa.
- Käytä kuivausrumpua vain hyvin tuuletetussa, pölyttömässä ympäristössä.
- Älä asenna tuotetta paikkoihin, joissa lämpötila laskee alle 5 °C tai nousee yli 35 °C.
- Älä asenna tuotetta syttyvien ja räjähtävien materiaalien välittömään läheisyyteen, äläkä pidä syttyviä ja räjähtäviä materiaaleja tuotteen lähellä, kun se on toiminnassa.
- Tuotetta ei tule asentaa ovea tai liukuovea vasten, jos tuotteen ovea ei voida avata kokonaan, tai saranaoven takana, jos tuotteen sarana on oven saranoita vasten.
- Asenna tuote paikkaan, joka mahdollistaa helpon säännöllisen huollon ja puhdistuksen.
- Aseta tuote takapinta kohti seinää (lämmittimellä varustetut mallit).
- Tuotteen asentamisen jälkeen varmista, että takaseinä ei kosketa mitään ulkonevaa osaa (vesihana, pistorasia jne.).
- Aseta tuote siten, että tuotteen ja huonekalujen reunojen väliin jäätävä vähintään 1 cm tilaa.
- Noudata savuhormiliitäntää koskevia ohjeita käyttöoppaassa (savuhormella varustetut mallit).
- Poistoilmaa ei tule ohjata savuhormiin, jota käytetään kaasua tai muita polttoaineita kuluttavien laitteiden savun poistamiseen (savuhormella varustetut mallit).
- Ilmanvaihtoletkua ei saa kytkeä lämmitysuuniin tai savupiippuun (savuhormella varustetut mallit).

- Kytke tuote maadoitettuun pistorasiaan, joka on suojattu sopivalla sulakkeella määritetyin tyyppin ja sähkövirran mukaisesti. Anna ammattitaitoisen sähköasentajan suorittaa maadoitus. Älä käytä tuotetta ilman maadoitusta, joka on alueellisten/kansallisten määräysten mukainen.
- Liitä tuote maadoitettuun pistorasiaan, jonka jännite, taajuus ja virta vastaavat tyypikilvessä määritettyjä.
- Älä liitä tuotetta löysään, viallisseen, likaiseen tai rasvaiseen pistorasiaan tai kiinnikkeestä irronneeseen tai mahdollisesti vesikosketukseen joutuvaan pistorasiaan.
- Tulee käyttää tuotteen mukana toimitettuja uusia letkusrajoja. Älä käytä vanhoja letkusrajoja uudelleen. Älä kiinnitä letkuja.
- Sijoita virtajohto ja letkut siten, että ne eivät aiheuta kompastumisvaaraa.
- Tuotteen käyttämiseksi pesukoneen päällä on käytettävä kahden tuotteen välistä asennussarjaa. Asennussarja asentaminen tulee jättää valtuutetun huollon tehtäväksi.
- Kun tuote asetetaan pesukoneelle, niiden kokonaispaino täytettynä voi olla noin 180 kg. Aseta tuotteet tukevalle lattialle, joka pysty kantamaan riittävän määrään kuormaa.
- Pesukonetta ei saa sijoittaa kuivausrummun päälle.

Pesukoneen ja kuivausrummun asennustaulukko	
Pinoamissarjatyppi	Syvys (TD=Kuivausrumpu, WM: Pesukone)
Muovi - 54/60 cm hihnalla tai ilman	60 cm TD --> WM≥50 cm / 54 cm TD --> WM≥45 cm
Muovi - 46 cm hihnalla tai ilman	46cm TD --> WM≥54cm
Hyllylä - 60 cm	60cm TD --> WM≥50cm
Hyllylä - 54 cm	54cm TD --> WM≥45cm



1.6 Käyttöturvallisuus

- Kuivan pyykin enimmäispaino ennen pesua on määritelty osiossa "Tekniset tiedot".
- Älä laita pesemättömiä esineitä kuivausrumpuun.
- Pyykit, jotka ovat liikantuneet öljyn, asetonin, alkoholin, bensiinin, kerosiinin, tahranoistoaineen, tärpätin, parafiinin tai parafiinin poistoaineen vaikutuksesta, on pestävä kuumassa vedessä suuremmalla määrellä pesuainetta ennen kuivaamista kuivausrummussa.
- Jos puhdistusta varten käytetään teollisuuskemikaaleja, kuivausrumpua ei tule käyttää.
- Vaahtokumia (lateksиваhtoa), suihkumyssyjä, vedenkestäviä tekstiilejä, kumilla vahvistettuja materiaaleja ja vaatteita, lateksиваhtoa sisältäviä tyynyjä ei tule kuivata kuivausrummussa.

- Pyykit, joissa on hiuslakan, hiustenhoitotuoteiden tai vastaavien materiaalien jääänäksiä, ei tule kuivata kuivausrummussa.
- Tyhjennä vaatteiden taskut ja poista esineet, kuten tulitikut ja sytyttimet.
- Jos kaikkeja pyykkyjä ei voida poistaa nopeasti eikä niitä voida sijoittaa paikkaan, josta lämpö voi haihtua, älä pysäytä kuivausrumpua ennen kuivausjakson päättymistä.
- Kuivauskonejakson viimeisen vaiheen aikana ei käytetä lämpöä (jäähdytysjakso), jotta varmistetaan tekstillinen jäätäminen lämpötilaan, joka ei vaurioita niitä.
- Pyykinpesuaineita tai vastaavia tuotteita tulisi käyttää pyykinpesuaineen ohjeiden mukaisesti.
- Älä käytä kuivausrumpua ilman kuitusuodatinta.
- Älä anna kuitujen kerääntyä kuivauskoneen ympärille.
- Käyttäjän on varmistettava riittävästi ilmanvaihdosta, jotta muita polttoaineita, myös avoliekkiä, käyttävistä laitteista tulevat kaasut eivät kerääntyisi samaan huoneeseen kuivausrummun kanssa (savuhormella varustetut mallit).
- Älä käytä tuotetta lämmittimien, kuten kaasulämmittimen ja savupiipun, kanssa. Se voi aiheuttaa savuhormen syttymisen. (savuhormella varustetut mallit)
- Älä nojaa tai istu ovelle, kun se on auki, tuote voi kaatua.
- Älä kiipeää tuotteen päälle.
- Älä aseta avoliekkiä (kynttilät, savukkeet jne.) tuotteen päälle tai sen läheisyyteen. Älä säilytä sytyviä/räjähtäviä materiaaleja.
- Älä koske rumpuun, kun se pyörii.
- Tuotteen takaseinä on kuuma käytön aikana. Älä koske tuotteen takaosaa kuivausken aikana tai sen jälkeen, kun kuivaus on valmis. (savuhormella varustetut mallit)
- Älä koske rummun sisäpintaan vaatteiden lisäämisen tai poistamisen yhteydessä käynnissä olevan ohjelman aikana. Rummun pinta on kuuma.
- Älä paina painikeita terävillä esineillä, kuten haarukoilla, veitsillä, kynsillä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on rikki tai vaurioitunut. Irrota tuote verkkovirrasta (tai sammuta kytketty sulake) ja soita valtuutettuun huoltoon.
- Irrota laite virtalähteestä, kun sitä ei käytetä.



1.7 Turvallisuus huollon ja puhdistuksen aikana

- Älä pese laitetta suihkuttamalla tai kaatamalla vettä sen päälle. Älä käytä tuotteen puhdistamiseen painepesuria, höyrypuhdistinta, letkua tai painepistoolia.
- Älä käytä teräviä tai hankaavia työkaluja tuotteen puhdistukseen.
- Älä käytä puhdistukseen tuotteita, kuten puhdistusaineet, saippuat, pesuaineet, kaasu, bensiini, alkoholi, vaha jne.
- Kuitusuodatin on puhdistettava säännöllisesti. Puhdista kuitusuodatin ja täyttöluuun sisäpinta jokaisen kuivausjakson jälkeen.
- Puhdista höyrystimen ripoihin kerääntynyt kuidut nuokkasihdin kotelon takaa imurilla. Voit puhdistaa rivat myös käsin jos käytät suojakäsineitä. Älä yrity puhdistaa ripoja paljain käsin. Rivat voivat vahingoittaa kättäsi. (lämpöpumpulla varustetut mallit)
- Palo- ja räjähdyksvaaran vuoksi älä käytä antureiden puhdistamiseen liuoksia, puhdistusaineita, teräsvillaa tai samankaltaisia materiaaleja ja työkaluja.
- Puhdista savuhormi. (savuhormella varustetut mallit)
- Älä juo puhdistettua (tiivistettyä) vettä.



1.8 Turvallinen valaistus

- Ota yhteys valtuutettuun huoltoon, kun haluat vaihtaa valaistukseen käytetyn LED-valon/lampun (valaistulla varustetut mallit).

2 Ympäristöohjeet

2.1 WEEE-määräysten noudattaminen ja jätteiden hävittäminen



Tämä tuote ei sisällä vaarallisia ja kiellettyjä materiaaleja, jotka ovat mainittu Turkin tasavallan ympäristö- ja kaupungistumisministeriön julkaisemassa "Sähkö- ja elektroniikkakomunin valvontaa koskevassa asetuksessa". Se noudattaa sähkö- ja elektroniikkalaiteron määräyksiä. Kyseinen tuote on valmistettu kierrättävistä ja uudelleenkäytettävistä korkealaatuista osista ja materiaaleista. Siksi älä hävitä tästä tuotetta muiden kotitalousjätteiden kanssa sen elinkaaren lopussa. Vie se sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteesseen. Voit tiedustella näistä keräyspisteistä paikalliselta hallinnolta. Voit auttaa suojelemaan ympäristöä ja luonnonvaroja toimittamalla käytetyt tuotteet kierrätykseen.



R290 on myös syttivä kylmäaine. Varmista siksi, että järjestelmä ja putket eivät vaurioi käytön ja kuljetuksen aikana.

Pidä tuote etäällä lämmönlähteistä, muuten se voi sytyä palamaan, jos se vahingoittuu.

Älä hävitä tuotetta heittämällä sitä tuleen.

2.2 Tietoa pakauksesta

Tuotteen pakkauksen on valmistettu kierrättävistä materiaaleista kansallista lainsäädäntöä noudattaen. Älä hävitä pakkauksimateriaaleja kotitalous- tai muun jätteen mukana, vaan toimita ne paikallisten viranomaisten osoittamaan pakkauksen keräyspisteesseen.

2.3 Standardinmukaisuus ja testitiedot / YK:n vaatimustenmukaisuusvakuutus



Tämän tuotteen kehitys-, valmistus- ja myyntivaiheet suoritetaan kaikissa asiaan liittyvissä Euroopan unionin ohjeissa määriteltyjen turvallisuussäätöjen mukaisesti.

3 Sinun kuivausrumpu

3.1 Tekniset tiedot

FI

Korkeus (säädettävä)	84,6 cm / 86,6 cm*
Leveys	59,8 cm
Syvyys	60,5 cm
Kuormitus (kg)	10 kg**
Nettopaino (\pm %10)	44 kg
Jännite	
Määritelty virrankulutus	Katso typpimerkinnät***
Model code	

* Väh. korkeus: Korkeus säädettävien jalkojen ollessa kiinni.


Maks. korkeus: Korkeus säädettävien jalkojen ollessa auki suurimalla korkeudella.

** Pyykin paino ennen pesua.

*** Arvokilpi sijaitsee kuivausrummun oven alla.

	<p>Kuivausrummun laadun parantamiseksi, teknisiä tietoja voidaan muuttaa siitä erikseen ilmoittamatta. Tämän käyttöohjeen kuvat ovat viitteellisiä, eivätkä välttämättä vastaa täysin tuotettasi. Kuivausrummussa tai mukana toimitetuissa asiakirjoissa esitetyt arvot, ovat laboratorioarvoja, kyseisten standardien mukaan. Nämä arvot voivat vaihdella käytön ja ympäristölämpötilan mukaan.</p>
--	--

3.2 Yleistä

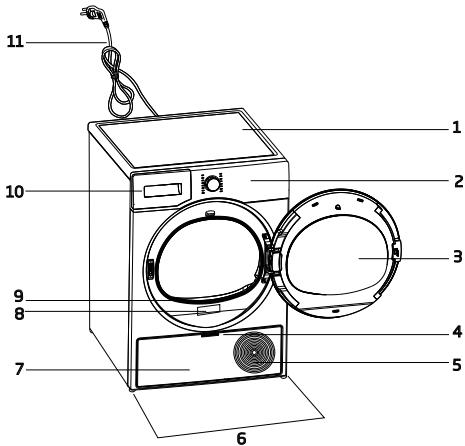

1. Yläpaneeli
2. Ohjauspaneeli
3. Luukku
4. Potkulevyn kahva
5. Tuuletusritilät
6. Säädettyväät jalat
7. Potkulevy
8. Arvokilpi
9. Kuitusuodatin
10. Vesisäiliön lokero
11. Verkkokohto

3.3 Pakkauksen sisältö

	1. Vedenpoistoletku*		6. Veden täyttökananu*
	2. Suoda-tinlokeron sieni*		7. Puhdas-ta vettä*
	3. Käyttöopas		8. Tuoksupatrunkoita*
	4. Kuivausteline*		9. Harja*
	5. Kuivaustelineen käyttöopas*		10. Suodatinkangas*

* Valinnainen - ei välttämättä mukana, riippuu mallista.

4 Asennus



Lue ensin "Turvallisuusohjeet"!

Ennen kuin otat yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen kuivausrummun asentamista varten, varmista käyttöopasta apunaasi käytäen, että asunnossasi on tarpeelliset sähkö- ja viemäriilittävät. Jos ne eivät ole sopivat, ota yhteyttä sähköasentajaan sekä huoltomieheen tarpeellisten muutosten suorittamista varten.



Kuivausrummun asennuspaikan valmistelu sekä sähkö- ja viemäriilittävöiden asennuttaminen on asiakkaan vastuulla.



Tarkista ennen asennusta, että kuivausrumpu on kunnossa silmämääritävästi. Jos rumpu on vaurioitunut, älä asenna sitä. Vialliset tuotteet aiheuttavat turvallisuusvaaran. Anna kuivausrummun levätä paikoillaan 12 tuntia ennen kuin aloitat sen käytön.

HUOMAUTUS

Tuote sisältää jäähdyytysaineen, ja jos tuotetta käytetään heti kuljetuksen jälkeen, voi se vaurioitua. Jokaisen tuotteen siirtämisen jälkeen sen on annettava levätä 12 tuntia.

4.1 Oikea asennuspaika

- Asenna kuivausrumpu vakaalle tasaiselle alustalle.
- Kuivausrumpu on raskas. Älä yritä siirtää sitä itse.
- Käytä kuivausrumpua vain hyvin tuuletetussa, pölyttömässä ympäristössä.
- Kuivausrummuun ja lattian välistä tilaa ei saa täyttää muilla materiaaleilla kuten matolla, puulla tai teipillä.
- Älä peitä kuivausrummuun tuuletusreikiä.
- Kuivausrumpua ei saa asentaa paikkaan, jossa lukittava, liuku- tai saranallinen ovi voi estää luukun avaamisen.

- Kun kuivausrumpu on asennettu, sen tulisi pysyä samassa tilassa, missä sen kytkennät on tehty. Kun asennat kuivausrumpua, varmistu siitä, että sen takaseinä ei ota kiinni mihinkään (hanaan, pistorasiaan jne.).
- Asenna kuivausrumpu vähintään 1 cm päähän muista huonekaluista.
- Kuivausrummuun käyttölämpötila on +5 °C:n ja +35 °C:n välillä. Jos kuivausrumpua käytetään kylmemmässä tai kuumemmassa, tämä voi vaikuttaa haitallisesti kuivausrummuun toimintaan ja rumpu voi vaurioitua.
- Kuivausrummuun takaseinä tulisi sijoittaa seinän viereen.



Älä asenna kuivausrumpua sähköjohdon päälle.


* Ohita seuraava varoitus, jos tuotteesi ei sisällä R290-kylmäainetta



VAARA!

- Kuivain sisältää R290-kylmäainetta.*
- R290 on ympäristöystävälinen mutta syttyvä kylmäaine.*
- Varmista, että kuivaimen ilmanotto on auki ja ilmanvaihto hyvä.*
- Pidä mahdolliset avotulet etäällä kuivaimesta.*


4.2 Kodinkonetta kuljetuksen aikana suojaavan pakkausmateriaalin poistaminen

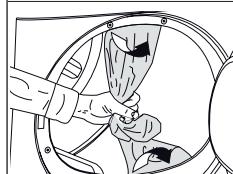HUOMAUTUS	
	Poista konetta kuljetuksen aikana suojaava pakkausmateriaali ennen kuin käytät kuivausrumpua ensimmäistä kertaa.
HUOMAUTUS	Älä jätä lisävarustetta tai kuljetuksen aikana suojaavan pakkausmateriaalin osaa rummuun sisään.

4.3 Viemäriiliitää

Voit tyhjentää kerääntyvän veden suoraan viemäriin laitteen mukana tulevalla poistovesiletkulla sen sijaan, että tyhjentäisit vesisäiliöön kerääntyvän veden säänöllisin välijoin.

Poistovesiletkun liittäminen

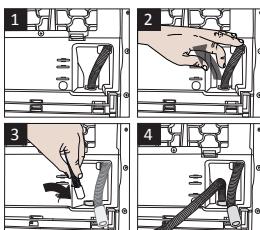

1-2 Vedä kuivausrummun takana oleva letku käsin niin, että se irtoaa liittimestä. Älä käytä työkaluja letkun irrottamiseen.

- 3 Liitä kuivausrummun mukana tulleen poistovesiletkun toinen pää liittimeen, josta irrotit alkuperäisen letkun.
4 Liitä poistovesiletkun toinen pää suoraan viemäriin tai pesualtaaseen.


HUOMAUTUS

Poistovesiletku tulee liittää enintään 80 cm korkeudelle. Varmista siitä, ettei poistovesiletkun päälle astuta ja ettei se taitu viemärin ja kuivausrummun välillä. Letku tulee kytkeä siten, ettei se voi irtautua paikasta. Vuotanut vesi voi vahingoittaa konetta. Älä yritä pidentää poistovesiletkua. Tarkista, kulkeeko vesi sopivalla nopeudella. Viemäriputkea ei saa sulkea tai tukkia.



Jos tuotteesi mukana toimitetaan lisävarustepaketti, tarkista yksityiskohtaiset ohjeet.

4.4 Jalkojen säättäminen

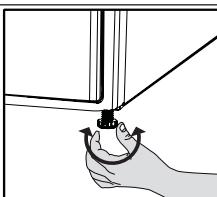

Käännä jalkoja vasemmalle tai oikealle, kunnes kuivausrumpu seisoo tukevasti vaakatasossa.


4.5 Kuivausrummun kuljetus

- Tyhjennä kaikki rumpuun kerääntynyt vesi.
- Jos rummuun letkut on liitetty suoraan viemäriin, irrota ne.



Suosittelemme, että siirtäessäsi kuivausrumpua pidät sen pystyasennossa. Jos tämä ei ole mahdollista, suosittelemme, että kallistat rumpua oikealle edestäpäin katsoen siirtäessäsi sitä. Anna kuivausrummun levätä paikoillaan 12 tuntia ennen kuin aloitat sen käytön.

4.6 Ääniä koskevat varoitukset

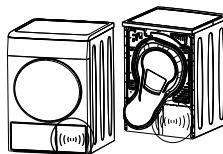

Kompressorista silloin tällöin kuuluva metallinen ääni ei ole merkki viasta.



Vettä pumpataan vesisäiliöön koneen ollessa päällä. Pumpauksen aikana kuuluva ääni ei ole merkki viasta.

4.7 Lampun vaihtaminen

Mikäli kuivausrummussa on lampu: Kun kuivausrummun polttimo/LED-valo tarvitsee vaihtaa, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Laitteessa käytetyt lamput eivät sovellu kotitalouden huoneiden valaisuun. Näiden lampujen tarkoituksesta on auttaa käyttäjää asettamaan pyykit kuivausrumpuun miellyttäväällä tavalla. Laitteen lampujen tulee kestää äärimmäisiä fyysisiä olosuhteita, kuten tärinää ja lämpötiloja, jotka ylittävät 50 °C.

5 Valmistelu



Lue ensin "Turvallisuusohjeet"!

5.1 Kuivausrumpuun soveltuvat pyykit

HUOMAUTUS	Vaatteet, joiden ohjeissa kuivausrummun käyttö ei sallita, voivat vahingoittaa laitetta ja pyykkiä kuivauksen aikana. Noudata aina vaatteissa olevia merkintöjä. Kuivaa vain ne vaatteet, joiden ohjeissa sallitaan kuivausrummun käyttö.
-----------	---



Ei saa kuivata kuivaajassa.

5.2 Kuivausrumpuun soveltuumattomat pyykit

HUOMAUTUS	Metalliosia sisältäviä alustalteitä ei saa kuivata kuivausrummussa. Jos nämä metalliosat irtoavat ja repeytyvät vaatteista, ne voivat vahingoittaa konetta. Arat kirjaillut kankaat, puuvilla sekä silkkivaatteet, arat ja arvokkaat kankaat, ilmatiiviit esineet sekä tylliherrot eivät sovellu kuivausrumpuun.
-----------	--

5.3 Pyykin valmistelu kuivausta varten

HUOMAUTUS	Esineet, kuten sytytin, tulitikut, kolikot, metalliesineet ja neulat, voivat vaurioittaa rumpua tai johtaa toimintaongelmiin. Tarkista tämän vuoksi kaikki pyykit ennen kuin laitat ne kuivausrumpuun. Kuivaa vaatteet, joissa on metallisia osia, kuten vetoketjuja, nurin pään. Sulje vetoketjut ja kiinnitä hakaset, soljet sekä napit, sidonni tekstillivöt ja esiliinojen nauhat.
-----------	--


5.4 Tapoja säästää energiaa

- Linkoa pyykit nopeimmalla mahdollisella kierrosnopeudella pesun jälkeen. Näin kuivausaika lyhenee ja energianskulutus laskee. Lajittele pyykit typpin ja paksuuden mukaan. Kuivaa samankaltaiset pyykit yhdessä. Esimerkiksi ohuet keittiöpyyhkeet ja pöytäliinat kuivuvat nopeammin kuin paksut kylpyppyhyt.
- Seuraa käyttöoppaan ohjeita valitessasi ohjelmaa.
- Vältä avaamasta koneen luukkuja kuivauksen aikana, jos se ei ole tarpeen. Jos luukku on avattava, älä pidä sitä auki pitkään.
- Älä lisää märkää pyykkiä koneeseen kesken kuivauksen.
- Puhdista kuitusuodatin ennen jokaista kuivausta tai jokaisen kuivauksen pääteeksi.
- Mallit, joissa on lauhdutin: puhdista lauhdutin säännöllisesti kuukausittain tai 30 käyttökerran välein.
- Varmistu, että suodattimet ovat puhtaat. Lisätietoja löydät osiosta "Huolto ja puhdistaminen".
- Malleissa, joissa on savuhormi: noudata käyttöoppaan määritelyjä savuhormin liitääntää koskevia sääntöjä ja puhdista savuhormi.
- Kuivauksen aikana tuuleta kunnolla huonetta, jossa kuivausrumpu sijaitsee.
- Lämpöpumpulla varustettuissa malleissa tarkasta kondensaattori vähintään 6 kuukauden välein ja puhdista se, jos se on likainen.

- Mikäli käytössä on ympäristöystävälinen suodatin, ei sitä tarvitse puhdistaa jokaisen jakson jälkeen. Vaihda suodatinkangas, kun näytössä näkyy ympäristöystävälinen kuvake.

5.5 Oikea täyttömäärä

HUOMAUTUS

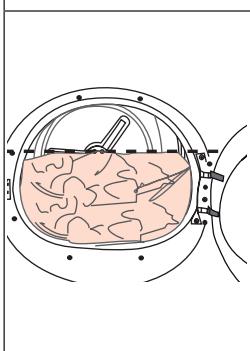	Jos tuotteeseen laitetut pyykit ylittävät enimmäiskuormituksen, sitten tuote ei välttämättä toimi tarkoitetulla tavalla ja ylikuormitus voi aiheuttaa aineellisia vahinkoja tai voi vahingoittaa tuotetta. Noudata kunkin ohjelman enimmäistäytön määrää.
--	---


Alla olevat painot ovat esimerkkejä.

Pyykki	Arvioitu paino (g)*	Pyykki	Arvioitu paino (g)*
Puuvalaiset vuodevaatteet (parivuoteeseen)	1500	Puuvalamekko	500
Puuvalaiset vuodevaatteet (yhden hengen vuoteeseen)	1000	Mekko	350
Lakana (parivuoteeseen)	500	Farkut	700
Lakana (yhden hengen vuoteeseen)	350	Nenäliinat (10 kappaletta)	100
Iso pöytäliina	700	T-paita	125
Pieni pöytäliina	250	Pusero	150
Lautasliina	100	Puuvallapaita	300
Kylpypyyhe	700	Paidat	200
Käsipyyhe	350		

*Pyykin paino ennen pesua.

6 Tuotteen käyttö

6.1 Ohjauspaneeli

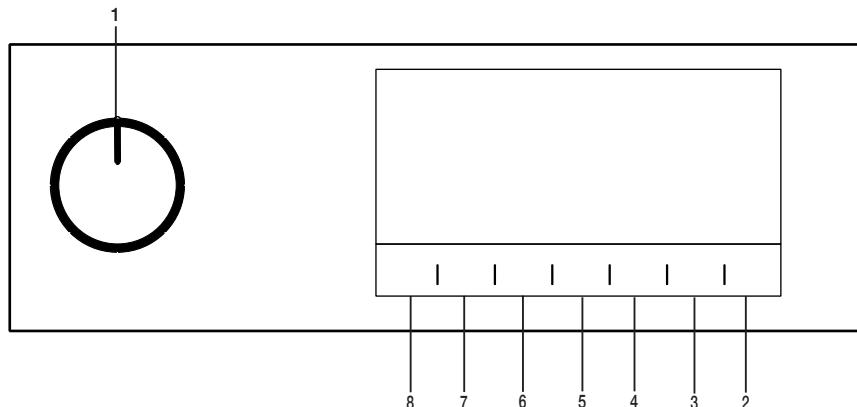

1. Päälle/pois päältä/ohjelmalavalitsin.
2. Käynnistys-/valmiustilapainike.
3. Lopetusajan valitsin.
4. Aikaohjelman valitsin.
5. Alhaisen lämpötilan valitsin.
6. Äänimerkin ja lapsilukon valitsin.
7. Rypistymiseneston valitsin / Rummun sisävalon painike.
8. Kuivaustason valintapainike


6.2 Symbolit




6.3 Kuivauskoneen valmistelu

- Kytke kuivauskone virransyöttöön.
- Avaa täytöluukku.
- Aseta pyyppi koneeseen pakkaamatta sitä liian tiiviisti.
- Paina ja sulje täytöluukku.

Päälle/Pois/Ohjelma Valintapainike, kone käynnistyy

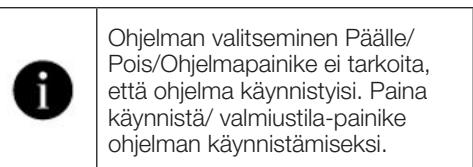

HUOMAUTUS

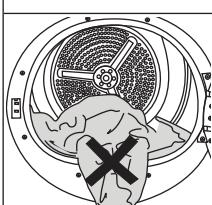

Varmista, että pyykkiä ei ole juuttunut täytöoven väliin. Älä sulje ovea liian voimakkaasti.

- Valitse haluamasi ohjelma painikkeella

6.4 Ohjelmanvalinta- ja energiankulutustaulukko

FI				
Pesuohjelmat	Ohjelman kuvaus	Kuormitus (kg)	Pyykinpesukoneen linkousnopeus (rpm)	Kuivausaika (minuutteina)
Puuvilla	Voit kuivata lämmönkestäävät puuvillatekstilil tällä jaksolla. Kuivausasetus, joka sopii kuivattavan pyykin paksuudelle ja haluttu kuivausaste valitaan.	10	1000	250
Puuvilla-eko	Yksikerroksiset, puuvillatekstilil kuivataan mahdollisimman taloudellisesti.	10	1000	239
Silitysvalmiit puuvillatekstilil	Yksikerroksiset, puuvillatekstilil kuivataan hieman kosteiksi niin, että ne ovat silitysvalmiit.	10	1000	179
Tekokuidut	Voit kuivata kaikki keinokuitutekstilil tällä jaksolla. Kuivausasetus, joka sopii haluttulle kuivausasteelle valitaan.	4	800	70
Sekalaiset(Päivittäin)	Käytä tätä ohjelmaa kuivatakseen sellaiset keinokuitu- ja puuvillavaatteet yhdessä, jotka eivät päästä väriä. Sport en fitness kledij kan worden gedroogd met dit programma.	4	1000	115
Villan hienopesu	Käytä tätä ohjelmaa kuivatakseen villavaatteet, kuten neulepuserot, jotka on pesty ohjeiden mukaan. Suosittelemme, että vaatteet otetaan pois koneesta ohjelman päätteeksi.	1,5	600	148
Yöohjelma	Tätä ohjelmaa käyttäässä kuivausrummuun melutaso on alhaisin. Tällä ohjelmalla voit kuivata puuvilla- tai synteesitiset vaatteet yhdessä hiljaa.	10	1000	240
Hellävarainen	Voit kuivata hienopyykin tai käsinepestäävät vaatteet (silkkipaidat, ohuet alusvaatteet yms.) matalassa lämpötilassa tätä ohjelmaa käyttäen.	2	800	50
Ajastetut ohjelmat	Voit valita ajastetun ohjelman, jonka kesto on 10–160 minuuttia saavuttaaksesi haluamasi kuivaustason matalassa lämpötilassa. Ajastettua ohjelmaa käytettäässä kuivausrumpu kuivaa pyykit asetetun keston aikana riippumatta pyykin kuivustasosta. SteamCure on raikastustoiminto, joka helpottaa vähän käytettyjen, kuivien vaatteiden silittämistä ja hajujen poistamista (savukkeet, ruoka jne.)	-	-	-
Farkut	Voit kuivata farkut, farkkuhameet, farkkupaidat ja farkkutakit tätä ohjelmaa käyttäen.	4	1200	130
Outdoor/Sport (Goretex)	Gebruik het om uw kledij van katoen, synthetische of gemengde stoffen of waterdichte producten zoals werkledij, regenjasjes, etc. te beschermen. Draai ze binnenste buiten om ze te drogen.	2	1000	135

Vuodevaatteet/Veer	Voit kuivata höyhen- tai kuitutäytteisiä tekstilejä yksittäin, joita voidaan kuivata kuivaimessa. Voit kuivata suuria peitteitä, tyynyjä tai takkeja yksittäin. Kuivaa nurinpäin käännetty vaatteet, kuten takit.	-	800	165
Paidat	Kuivaa paidat varovaisemmin vähentääen ryppijä helpompaa silitystä varten.	1,5	1200	50
Pikapesu 30'	Käytä tätä ohjelmaa kahden paidan pitämiseksi siltysvalmiina.	0,5	1200	30
Hygieeninen kuivaus	Ohjelma jolla voit kuivata pestyn pyykin hygieeniseen. (vauvan vaatteet, alusvaatteet, pyyhkeet jne.). Se tarjoaa erittäin korkean hygieniatason tekstileille lämmön avulla.	5	800	200
Hygieeninen tuuletus	Voit käyttää tätä ohjelmaa vaatteiden ja pyykin kuivaamiseen, joiden hygieniatason haluat varmistaa pesemättä niitä. Se tarjoaa erittäin korkean hygieniatason tekstileille lämmön avulla.	1,5	-	120
Energiankulutusarvot				
Pesuhjelmat	Kuormitus (kg)	Pyykkipesukoneen lin-kousnopeus (fpm)	Jäljelle jäävän kosteuden arvoitu määrä	Energiankulutusarvo kWh
Puvilla-eko*	10	1000	60%	2,45
Siltysvalmiit puuvillatekstilöt	10	1000	60%	2,15
Heti käyttövalmiit synteettiset tekstilöt	4	800	40%	0,70
	"Puvilla-eko-ohjelma" jota käytetään joko osittaisen pyykin tai koko koneellisen pesuun on vakio-ohjelma johon pesumerkinnät tai tuoteseloste viittaavat. Tämä ohjelma sopii tavallisen märän puuvillapyykin kuivaamiseen ja se on myös tehokkain ohjelma puuvillalle energiankulutusta silmälläpitäen.			
	Jos kuivaat säännöllisesti enintään 10 kg puuvillapyykkejä, suosittelemme, että liität tyhnyysletkun estääksesi kuivaimen pysähtymisen kesken ohjelman säiliön tyhjentämiseksi. Katso osa "Liitääntä viemäriin".			

* : Energiamerkintöjen standardointiohjelma EN 61121. Taulukon kaikki arvot on määritelty EN 61121 standardin mukaisesti. Energiankulutusarvot taulukossa voivat vaihdella riippuen pyykin tyyppistä, lingon kierrosnopeudesta, ympäröivistä olosuhteista sekä verkkovirran jännitteen vaihteluista.



Allergia UK on Brittiläisen allergian säätiön tavaramerkki. Hyväksynnän sinetti on luotu ohjaamaan ihmisiä, jotka pyytävät neuvoa siitä, että tuote vähentää merkittävästi allergien määrää ympäristössä, jossa on allergisia ihmisiä, tai tuote rajoittaa/vähentää/eliminoi allergeenit. Tarkoitus on antaa näyttöä siitä, että tuotteet on testattu tieteellisesti tai analysoitu mitattavissa olevien tulosten saamiseksi.

6.5 Lisätoiminnot

Kuivuusaste

Kuivuusastepainiketta käytetään säätämään haluttuun kuivaukseen. Ohjelman kesto voi vaihdella riippuen valinnasta.



Voit valita tämän toiminnon vain ennen ohjelman käynnistymistä.

Rypistymisenesto

Voit kytkeä rypistymisenesto toiminnon päälle ja pois päältä painamalla rypistymisenesto valintapainiketta. Jos et ota pyykiä heti ohjelman päätyttyä, voit käyttää ryppypien ehkäisytoimintoa estääksesi pyykin rypistymisen.

Merkkiääni

Kuivauskone lähettää äänimerkin, kun ohjelma on valmis. Paina "Äänivaroitus" -painiketta, jos et halua äänivaroitusta. Kun painat äänivaroituspainiketta, valo sammuu eikä se kuulu, kun ohjelma on valmis.



Voit valita tämän toiminnon ennen ohjelman alkamista tai sen jälkeen.

Alhainen lämpötila

Voit aktivoida tämän toiminnon vain ennen ohjelman käynnistämistä. Voit aktivoida tämän toiminnon, jos haluat kuivata pyykin alempassa lämpötilassa. Ohjelman kesto on pidempi sen aktivoinnin jälkeen.

Lopetusaika

Voit asettaa ajastuksen enintään 24 tunnin päähän nykyhetkestä käyttäen ajastustoimintoa.

1. Avaa luukku ja aseta pyyki koneeseen.

2. Valitse kuivausohjelma.
3. Paina päättymisajan valintapainiketta ja aseta haluttu viiveaika. Päättymisajan merkkivalo syttyy. (Kun painike pidetään painettuna, päättymisaika jatkuu pysähtymättä).
4. Paina Käynnistys-/valmiustilapainiketta. Loppuajanlaskenta alkaa. Näytetyn viiveajan keskellä oleva": " -merkki vilkkuu.

	Voit lisätä tai poistaa pyykiä päättymisajan sisällä. Näytetty aika on normaalilin kuivausajan ja päättymisajan summa. Loppuajan merkkivalo sammuu laskennan lopussa, kuivaus alkaa ja syttyy LED kuivaus.
--	--

Päättymisajan muuttaminen

Jos haluat muuttaa kestoaa aikalaskennan aikana:

Käännä Päälle / Pois / Ohjelman valintapainikke ja peruuta ohjelma. Valitse haluamasi ohjelma ja toista Lopetusaiaka-valinta.

Päättymisaikatoiminnon peruuttaminen

Jos haluat peruuttaa päättymisajan laskurin ja käynnistää ohjelman välittömästi:

Käännä Päälle / Pois / Ohjelman valintapainikke ja peruuta ohjelma. Valitse haluamasi ohjelma ja paina "Käynnistä/tauko" -painiketta.

Rummun valo

Voit kytkeä rummun valon päälle ja pois päältä painamalla tästä painiketta. Valo syttyy, kun painiketta painetaan, ja sammuu tietyn ajan kuluttua.

6.6 Varoitusilmaisimet

	Varoitusilmaisimet saattavat vaihdella kuivauskoneesi mallin mukaan.
--	--

Suodattimen puhdistaminen

Kun ohjelma päättyy, syttyy suodatinpuhdistuksen varoitusvalo.

Vesisäiliö

Jos vesisäiliö täytyy ohjelman aikana, varoitusilmaisin alkaa vilkkuva ja kone siirry valmiustilaan. Tyhjennä tässä tapauksessa vesisäiliö ja käynnistä ohjelma painamalla Käynnistys-/valmiustilapainiketta. Varoitusilmaisin sammuu ja ohjelma jatkuu.

Suodatinlaatikon / lämmönvaihtimen puhdistus

Varoitussymboli vilkkuu ajoittain muistutuksena, että suodatinlokero on puhdistettava.

6.7 Ohjelman käynnistäminen

Käynnistää ohjelma painamalla Käynnistys-/valmiustila -painiketta.

Käynnistää/valmiustila- ja kuivausvalot sytyvät ilmaisten ohjelman olevan käynnissä.

6.8 Lapsilukko

Kuivauskoneessa on lapsilukko, joka estää ohjelman keskeytyksen, kun painikkeita painetaan ohjelman aikana. Kun lapsilukko on aktivoitu, kaikki paneelin painikkeet, paitsi päälle/pois päältä/ohjelmavalitsin, deaktivoituvat.

Paina äänimerkki-painiketta 3 sekunnin ajan lapsilukon aktivoimiseksi.

Lapsilukko on poistettava käytöstä uuden ohjelman käynnistämiseksi nykyisen ohjelman päätyttyä tai ohjelman muuttamiseksi.

Poistaaksesi lapsiluukon käytöstä paina samoja painikkeita uudelleen 3 sekunnin ajan.



Lapsilukon ollessa päällä, syttyy näyttöön vastaava varoitusillmaisin.

Lapsilukon ollessa päällä:

Kuivauskone toimii, tai valmiustilassa indikaattorisymbolit eivät muutu muutettaessa ohjelman valintapainikkeen sijaintia.



Jos kuivausrummun käytön aikana lapsilukko on päällä ja ohjelmavalitsinta käännetään, kuuluu kaksinkertainen äänimerkki. Jos lapsilukko poistetaan käytöstä kääntemättä ohjelmavalitsinta takaisin alkuperäiseen asentoonsa, ohjelma lopetetaan, koska ohjelmanvalitsin on käännetty.

6.9 Ohjelman vaihtaminen

Käynnistyksen jälkeen

Voit muuttaa valitsemasi ohjelman pyykin kuivaamiseksi toisella ohjelmalla kuivauslaitteen käynnistettyä.

- Käännä esimerkiksi Päälle / Pois / Ohjelma valintapainiketta valitaksesi Lisäkuiva-ohjelman, jotta voit valita Lisäkuiva-ohjelman Silityskuivan sijaan.
- Käynnistää ohjelma painamalla Käynnistys/valmiustila -painiketta.

Vaatteiden lisääminen tai poistaminen valmiustilassa

Jos haluat lisätä tai poistaa vaatteita kuivauskoneesta ohjelman käynnistymisen jälkeen:

- Paina Käynnistys-/valmiustilapainiketta koneen asettamiseksi valmiustilaan. Kuivaustoiminto pysähtyy.
- Avaa täytöluukku valmiustilassa ja sulje luukku, kun vaatteita on lisätty tai poistettu.
- Käynnistää ohjelma painamalla Käynnistys/valmiustila -painiketta.

	<p>Pyykin lisääminen kuivausken aloittamisen jälkeen saattaa aiheuttaa kuivauskoneen sisällä olevan kuivatun pyykin sekoittumisen märän pyykin kanssa ja jättää pyykin kosteaksi käytön lopussa. Pyykkiä voidaan lisätä tai poistaa niin useasti kuin halutaan. Mutta tämä keskeyttää ohjelman toistuvasti ja lisää näin ollen ohjelman kestoja ja virrankulutusta. Joten suosittelemme pyykin lisäämistä ennen ohjelman käynnistämistä. Jos uusi ohjelma valitaan kääntemällä ohjelman valintapainiketta kuivauskoneen ollessa valmiustilassa, käynnissä oleva ohjelma päättyy.</p>
--	--

	<p>Älä koske rummun sisäpintaan vaatteiden lisäämisen tai poistamisen yhteydessä käynnissä olevan ohjelman aikana. Rummun pinta on kuuma.</p>
--	---



6.10 Ohjelman peruuttaminen

Jos haluat peruuttaa ohjelman ja lopettaa kuivausken jostain syystä kuivauskoneen käynnistettyä, käännä päälle / pois / ohjelman valintapainiketta; ohjelma päättyy.

	<p>Kuivauskoneen sisäosan on oltava erittäin kuuma, kun peruutat ohjelman koneen käytön aikana, joten suorita virkistämishojelma, jotta se voi jäähentyä.</p>
--	---

6.11 Ohjelman loppu

Kun ohjelma päättyy, ohjelman seurannan ilmaisimen merkkivalot loppumisen / ryppijen estämisestä ja kuitusuodattimien puhdistuksesta -merkkivalot sytyvät. Täytölluukku voidaan avata ja kuivauslaite on valmis uutta toimintaa varten. Käännä Päälle / Pois / Ohjelma valintapainiketta - Päälle / Pois-asentoon kuivauskoneen sammuttamiseksi.

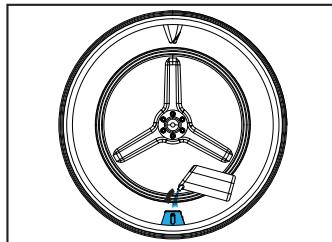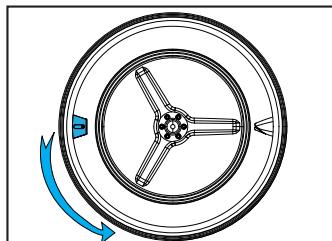

Jos rypistymisenesto tila on aktiivinen ja pyykiä ei poisteta ohjelman päättytyä, ryppijen estävä toiminto aktivoituu 2 tunniksi, jotta koneen sisällä oleva pyyki ei rypisty. Ohjelma pyörittää pyykiä 10 minuutin välein niiden rypistymisen ehkäisemiseksi.

6.12 Hajuominaisuus

Jos kuivauskoneellasi on hajuominaisuus, lue ProScent-käsikirja käyttääksesi tästä ominaisuutta.

6.13 SteamCure hajun ja rypynpoistotoiminto

SteamCure on tuuletustoiiminto, joka auttaa kuivien vaatteiden silittämisessä, joita on käytetty erittäin vähän ja tavoitteena on ilmassa olevien hajujen (savukkeet, ruoka jne.) rajoittaminen.

Suosittelemme, että vaatteet, joissa on imetyneitä hajuja, parfyymit, deodorantit ja hiki, pestää.

Älä kuivaa teräviä tai kovia esineitä ja nahkaa sisältäviä vaatteita.

Vesisäiliön täyttö

1 sininen siipi koneessa suorittaa pyykin kastelun.

Jos siipi on ylhäällä, voit pyörittää rumpua käsin ala-asentoon ja täyttää vettä.

Ennen Steamcure-ohjelman käyttöä, on vesi maks. tasolla vesisäiliössä täytettävä käsin siipeen.

Ryppijen poistamisessa tulee käyttää hana- tai juomavettä.

Muutama täytön aikana sivestä yli valuva vesitippa ei aiheuta ongelmia.



Lisääineita tai kalkinpoistoaineita ei tule käyttää. Kemikaaleja, jotka liukunevat nestemäisissä kemikaaleissa tai nesteissä ei tule käyttää.

Ohjelman käynnistys

Siipi tulee laske ala-asentoon ja täyttää vedellä täytösäiliöön merkitylle alueelle. SteamCure-ohjelma on valittava.

Kun ohjelma valitaan, näytölle ilmestyy 10 minuutin aika. Ohjelman aika asetetaan haluttuun aikaan painamalla valintapainiketta ja sitten käynnistää/valmiustilapainiketta.

Tehokkaaseen hajunpoistoon,

suosittelemme 1 - 6 kuivan vaatekappaleen käyttöä 50 minuutin ajan.

Tämä toiminto ei pese vaatteita, se poistaa hajuja ja ryppijä ja mahdollistaa vaatteiden käytön uudelleen.

7 Huolto ja puhdistus



Lue ensin "Turvallisuusohjeet"!

7.1 Kuitusuodattimet (sisäiset ja ulkoiset suodattimet) / luukun sisäpinnan puhdistus

Pyykistä kuivauksen aikana irtoavat hiukset ja kuidut kerätään kuitusuodattimeen.




Puhdista kuitusuodatin ja täytölluukun sisäpinta jokaisen kuivausjakson jälkeen.

HUOMAUTUS


Kuivausrummussasi on 2 kuitusuodatinta, joista toinen on sijoitettu toisen sisään. Älä käytä tuotetta ilman kuitusuodattimia.

Puhdistaaksesi kuitusuodattimen:

- Avaa täytölluukku.
- Pidä ensimmäisestä (sisäsuodatin) kaksiosaisesta kuitusuodattimen osasta ja poista se vetämällä sitä ylöspäin.



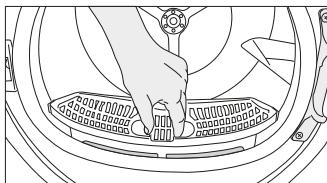


- Irrota toinen osa (ulkosuodatin) vetämällä sitä ylöspäin.


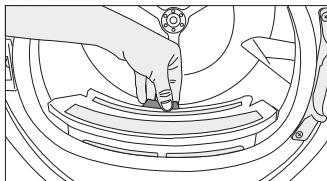


Varmista, että hiukset, kuidut ja puuvillapallot eivät putoa suodattimiien asennusuraan.


- Avaa molemmat kuitusuodattimet (ulompi ja sisempi) ja poista kuidut käsin tai ilmanohjaimen harjalla. Voit poistaa suodattimiin juuttuneet hiukset pölynimurilla.

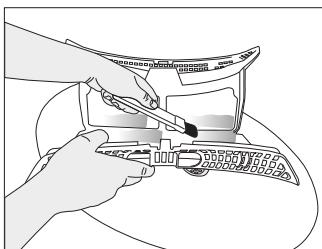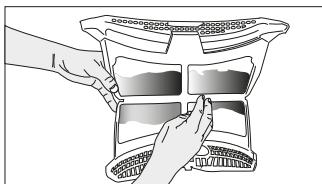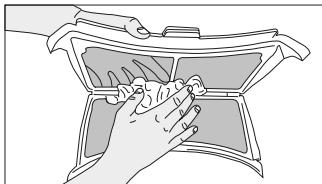




- Puhdista molemmat suodattimet juoksevan veden alla vastakkaisessa suunnassa kuitujen kerääntymiseen tai pehmeällä harjalla. Kuivaa suodatin ennen asennusta.

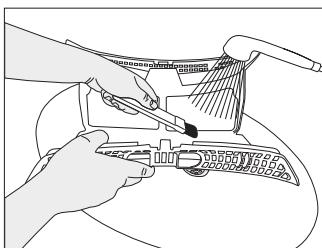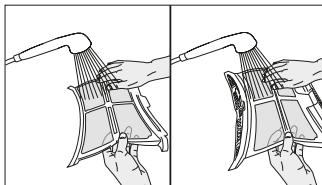

- Aseta kuitusuodattimet pääallekkäin ja sijoita ne paikalleen.

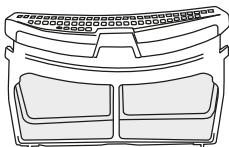

- Puhdista oven sisäpinta ja tiivistä pehmeällä, kostealla liinalla tai ilmanohjaimen harjalla.

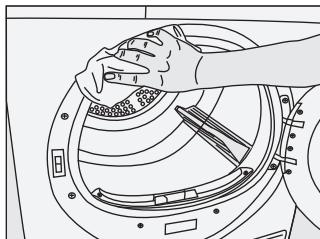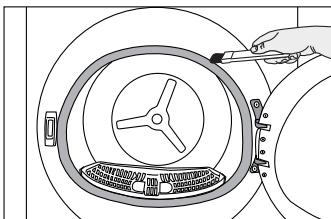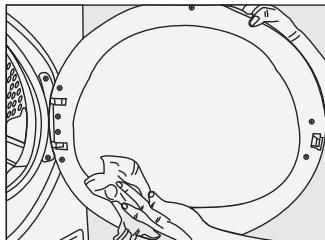

7.2 Anturien puhdistaminen

Kuivausrummun sisällä on kosteusantureita, jotka havaitsevat pyykin olevan kuivaa.

Puhdistaaksesi nämä anturit:


Aavaa kuivausrummun luukku.

Odota, kunnes rumpu on jäähtynyt, jos se on vielä kuuma käytön vuoksi.

Puhdista anturien metalliset pinnat pehmeällä, etikkaan kostutetulla liinalla ja sen jälkeen kuivaa ne.

	Puhdista anturien metalliset pinnat 4 kertaa vuodessa. Älä käytä metallityökaluja antureiden metallipintojen puhdistamiseen.
--	---

	Palo- ja räjähdysvaaran vuoksi älä käytä antureiden puhdistamiseen liuoksia, puhdistusaineita tai samankaltaisia työkaluja.
--	---

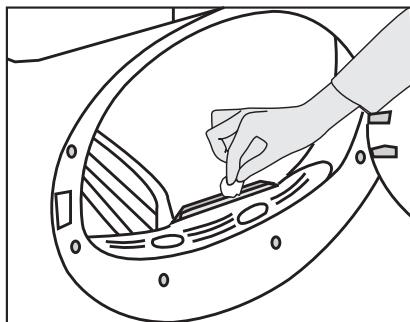

7.3 Vesisäiliön tyhjentäminen

Pyykeissä oleva kosteus haihtuu ja tiivistyy kuivauksen aikana ja tästä muodostuva kondenssivesi kerääntyy vesisäiliöön. Tyhjennä vesisäiliö jokaisen kuivauskerran päätteeksi.

	Kondenssivesi ei ole juomakelpoista! Älä koskaan irrota vesisäiliötä ohjelman ollessa käynnissä!
--	---


Jos unohdat tyhjentää vesisäiliön, laite pysähtyy seuraavan kuivausjakson aikana, kun säiliö on täynnä, ja vesisäiliön varoitussymboli alkaa vilkkuva. Tyhjennä tässä tapauksessa vesisäiliö ja käynnistä ohjelma painamalla käynnistys-/valmiustilapainiketta.

Vesisäiliön tyhjennys:

Vedä vesisäiliö varovasti lokerostaan.

Irrota vesisäiliö varovasti lokerostaan tai suojailevystä.

Poista vesi vesisäiliöstä.

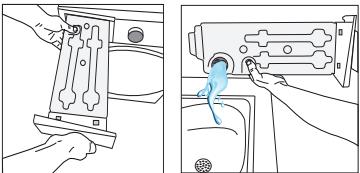


Jos vesisäiliön suulle on kerääntynyt kuitua, poista se juoksevan veden alla. Aseta vesisäiliö takaisin paikalleen.




Jos vesi poistetaan koneesta suoraan viemärin, vesisäiliötä ei tarvitse tyhjentää.

7.4 Lauhduttimen puhdistaminen


Hiukset ja kuidut, joita kuitusuodatin ei kerää, kertyvät lauhduttimen metallipinnalle ilmanohjaimen taakse. Nämä kuidut on poistettava säännöllisesti. Jos lauhduttimen puhdistuskuvake vilkkuu, tarkista metallipinta. Jos siinä on kuitua, puhdista se. Se on tarkistettava vähintään 6 kuukauden välein.

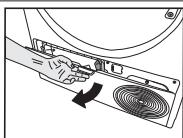

Aavaa jalkalevy vetämällä sen kangasta.

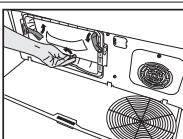



Siirrä salvat ilmansuuntaimen kannen avaamiseksi.

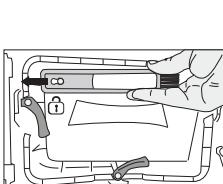


Poista harja vetämällä sitä vasemmalle. Voit puhdistaa suodattimen, lauhduttimen metallipinnan ja ovelle kertyneen kuidun puhdistusharjalla.




Puhdistusharja on asiakirjapussissa. Ota harja asiakirjapussista ja laita se paikalleen eli ilmanohjaimelle.

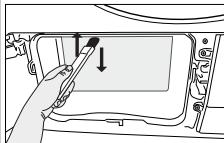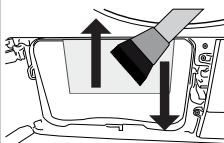

Poista kuitu lauhduttimen metallipinnalta kostealla liinalla tai harjalla (sijaitsee ilmanohjaimella), liikutaen harjaa ylös alas. Älä puhdista liikuttamalla harjaa sisusuunnassa, koska se vahingoittaa lauhduttimen metallipintoja. Voit käyttää puhdistamiseen pölynimuria harjalla. Jos pölynimurilla ei ole harjaa, emme suosittele sitä lauhduttimen puhdistukseen.

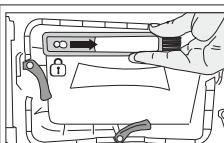


Kun olet puhdistanut suodattimen, luukun ja lauhduttimen, vedä harjaa oikealle ja luke se paikalleen.

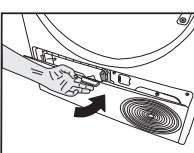


Asenna ilmanohjaimen kanssi paikalleen sulkemalla salvat ja sulje jalkalevy puhdistuksen jälkeen.




Voit puhdistaa rivat myös käsin jos käytät suojakäsineitä. Älä yritä puhdistaa ripoja paljain käsin. Lauhduttimen rivat voivat vahingoittaa käsiäsi. Puhdistamisen sisusuunnassa voi vaurioittaa lauhduttimen ripoja. Se voi johtaa kuivauksen heikkenemiseen.

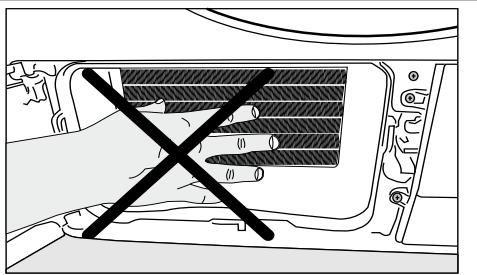

Ilmanohjaimen kannen irrotamisella on normaalista, että lauhduttimen edessä olevassa muovikotelossa on vettä.

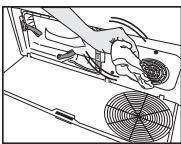

Jos tuulettimen kannessa ja jalkalevyssä on kertynyt kuitua, poista se liinalla.

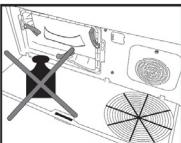

Älä laita mitään painoa jalkalevylle, kun se on auki.

HUOMAUTUS

Älä käytä rummun puhdistamiseen hankaavia materiaaleja tai teräsvillaa.

8 Vianmääritys

Kuivaus kestää lian kauan.

Kuitusuodattimen (sisä- ja ulkosuodatin) huokoset voivat olla tukossa. >>> Pese kuitusuodattimet lämpimällä vedellä ja kuivaa se.

Lauhdutimen etupuoli voi olla tukossa. >>> Puhdista lauhdutimen etupuoli.

Ilmanvaihtoaukot koneen etuosassa voivat olla tukittuna. >>> Poista kaikki esineet tuuletustilöiden tieltä.

Ilmanvaihto ei väittämättä ole riittävä jos huone johon laite on asennettu on liian pieni. >>> Avaa huoneen ovet ja ikkunat, jotta huoneen lämpötila ei nouse liian korkeaksi.

Mikäli kuivausrummussa on kosteusanturi olemassa.

Laitteen kosteusanturi voi olla kalkkeutunut. >>> Puhdista kosteusanturi.

Kuivausrumpu voi olla täytetty liian täyteen. >>> Älä täytä kuivausrumpua liian täyteen.

Pyykit eivät ole tarpeeksi kuivat. >>> Linkoa pyykit nopeammalla kierrosnopeudella pesukoneellasi.

Pyykit ovat kosteita ohjelman jälkeen.

Valitut ohjelma oli luultavasti väärä kyseiselle pyykille. >>> Tarkista vaatteiden pesuohjeet ja valitse sopiva ohjelma pyykeille tai käytä ajastettua ohjelmaa niin halutessasi.

Kuitusuodattimen (sisä- ja ulkosuodatin) huokoset voivat olla tukossa. >>> Pese suodattimet lämpimällä vedellä ja kuivaa ne.

Lauhdutimen etupuoli voi olla tukossa. >>> Puhdista lauhdutimen etupuoli.

Kuivausrumpu voi olla täytetty liian täyteen. >>> Älä täytä kuivausrumpua liian täyteen.

Pyykit eivät ole tarpeeksi kuivat. >>> Linkoa pyykit nopeammalla kierrosnopeudella pesukoneellasi.

Kuivausrumpu ei pyöri tai ohjelma ei käynnisty. Kuivausrumpu ei käynnisty valittuna aikana.

Kuivausrumpua ei väittämättä ole kytketty verkkovirtaan. >>> Tarkista että virtajohto on kytketty verkkoviraltaan.

Täyttöluukku voi olla auki. >>> Varmista siitä että kuivausrummun luukku on kunnolla kiinni.

Ohjelmaa ei väittämättä ole asetettu tai käynnistä/pysäytä-painiketta ei ole painettu. >>> Tarkista että ohjelma on asetettu ja ettei sitä ole keskeytetty.

Lapsilukko voi olla päällä. >>> Poista lapsilukko käytöstä.

Ohjelma keskeytyi ilman syytä.

Täyttöluukku ei väittämättä ole kunnolla kiinni. >>> Varmista siitä että kuivausrummun luukku on kunnolla kiinni.

Keskeytys voi johtua sähkökatkosta. >>> Paina Käynnistä/Tauko/Peruuta -painiketta käynnistääksesi ohjelman.

Vesisäiliö voi olla täynnä. >>> Tyhjennä vesisäiliö.

.Pyykit ovat kutistuneet, nukkaantuneet tai pilalla.

Pyykeille ehkä on käytetty väärää ohjelmaa. >>> Tarkista pykkien pesuohjeet ja valitse sopiva ohjelma niitä varten.

Luukusta vuotaa vettä.

Luukun sisäpintaan ja tiivisteleihin on voinut kertyä nukkaa. >>> Puhdista täyttöluukun sisäpinta ja tiivistleet.

Luukku avautuu itsestään.

Täyttöluukku ei väittämättä ole kunnolla kiinni. >>> Työnnä luukkua kunnes kuulet lukitusään.

Vesisäiliön varoitusvalo on päällä/vilkkuu.

Vesisäiliö voi olla täynnä. >>> Tyhjennä vesisäiliö.

Poistovesiletku voi olla taittunut. >>> Jos kuivausrumpu on kytketty suoraan viemäriin tarkista poistovesiletku.

Kuivausrummun sisällä oleva valo ei syty. (Malleissa joissa on lamppu)

Kuivausrumpua ei väittämättä ole kytketty päälle käytäen päälle/pois-painiketta. >>> Tarkista että kuivauskone on kytketty päälle.

Kuivausrummun lamppu voi olla palanut. >>> Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen vaihtaaksesi lampun.

Palaa rypistymisenestotoiminnon kuvake tai valo.

Pyykin rypistymisenestotoiminto on ehkä aktivoitu. >>> Sammuta kuivaaja ja poista pyyki..

Kuitusuodattimen puhdistuksen valo palaa.

Kuitusuodatin (sisä- ja ulkosuodatin) voi olla likainen. >>> Pese suodattimet lämpimällä vedellä ja kuivaa ne.

Kuitusuodattimen huokosin on voinut muodostua likakerros, joka johtaa tukkeutumiseen. >>> Pese suodattimet lämpimällä vedellä ja kuivaa ne.

Kerros, joka voi tukkia kuitusuodattimen huokoset (sisäiset ja ulkoiset suodattimet) on syntynyt.>>>Pese ja kuivaa suodattimet haaleassa vedessä.>>

Kuitusuodattimia ei välttämättä ole asennettu. >>> Asenna sisä- ja ulkosuodatin paikalleen.

Ympäristöystävällisen suodattimen kangasta ei ehkä ole asennettu muoviosaan ja kondensaattorin etuosa voi olla tukossa.>>>Asenna ympäristöystävällinen suodatin muoviosaan ja sijoita se suodatinkonteloon.

Ympäristöystävällistä suodatinta ei ehkä ole vaihdettu, vaikka

varoitus-

symboli on syttynyt. "Vaihda suodatin."

Koneesta kuuluu äänimerkki

Kuitusuodattimia ei välttämättä ole asennettu. >>> Asenna sisä- ja ulkosuodatin paikalleen.

Koneen suodattimia ei ehkä ole asennettu.>>> Asenna kuitusuodattimet (sisäinen ja ulkoinen) tai ympäristöystävällinen suodatin koteloon.

Lauhdutimen varoituskuvake vilkkuu.

Lauhdutimen etupuoli voi olla tukossa kertyneiden kuitujen vuoksi. >>> Puhdista lauhdutimen etupuoli.

Kuitusuodattimia ei välttämättä ole asennettu. >>> Asenna sisä- ja ulkosuodatin paikalleen.

Kuivausrummun sisällä oleva valo syttyy. (Malleissa joissa on lamppu)

Jos kuivausrumpu on kytketty verkkovirtaan ja päälle/pois-painiketta painetaan oven ollessa auki; lamppu syttyy. >>> Irrota kuivausrumpu verkkovirrasta tai aseta päälle/pois-painike pois päältä.

Wifi-kuvake vilkkuu jatkuvasti. (Koskee HomeWhiz-tukevia malleja)

>>> Tuotetta ei ole liitetty langattomaan verkkoon. Noudata ohjeita muodostaaksesi yhteyden verkkoon. Laite, jota tuote käyttää yhteyden muodostamiseen verkkoon, voi olla rikki. Tarkista se. Tuote ei ehkä pysy muodostamaan yhteyttä verkkoon etäisyyssongelmien vuoksi.



Mikäli ongelma ei ratkea tässä osiossa annettuja ohjeita noudattaen, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Älä koskaan yritä korjata rikkinäistä tuotetta oman päin.



Jos sinulla on ongelmia laitteen kanssa, voit pyytää vahitamista ottamalla yhteyttä lähimpään valtuutettuun huoltoon ja ilmoittamalla laitteen mallinumeron.

TUOTELEHTI

Noudattaa Euroopan unionin neuvoston sääöstä nro: 392/2012

Toimittajan nimi tai tavaramerkki	BEKO	
Mallinimi	BTBC44XB1 / 7188237900 BTBC44XBM1 / 7188241760	BTBC44XB / 7188236700 BTBC44XBM / 7188241590
Nimelliskapasiteetti (kg)	10.0	
Kuivausrummun typpi	Tuuletetussa Kondensaattori	- •
Energiatehokkuusluokka ⁽¹⁾	A++	
Vuotuinen virrankulutus (kWh) ⁽²⁾	281,9	
Ohjaustyyppi	Automaattinen Ei-automaattinen	• -
Energiankulutus puuvillavakio-ohjelmalla täydellä täytöllä (kWh)	2,45	
Energiankulutus puuvillavakio-ohjelmalla vajaalla täytöllä (kWh)	1,20	
Off-tilan virrankulutus puuvillavakio-ohjelmalle täydellä kuormituksella, P ₀ (W)	0,50	
Pääällä-tilan virrankulutus puuvillavakio-ohjelmalle täydellä kuormituksella, P _L (W)	1,00	
Pääällä-tilan kesto (min)	30	
Puuvillavakio-ohjelma ⁽³⁾	•	
Ohjelma-aika puuvillavakio-ohjelmalla täydellä täytöllä, T _{dry} (min)	239	
Ohjelma-aika puuvillavakio-ohjelmalla vajaalla täytöllä, T _{dry1/2} (min)	130	
Painotettu ohjelma-aika puuvillavakio-ohjelmalla täydellä ja vajaalla täytöllä (T _t)	177	
Veden tiivistymistehokkuusluokka ⁽⁴⁾	A	
Keskimääräinen tiivistymistehokkuus puuvillavakio-ohjelmalla vajaalla täytöllä, C _{dry}	91%	
Keskimääräinen tiivistymistehokkuus puuvillavakio-ohjelmalla vajaalla täytöllä, C _{dry1/2}	91%	
Painotettu tiivistymistehokkuus puuvillavakio-ohjelmalla täydellä ja vajaalla täytöllä, C _t	91%	
Äänenvoimakkuustaso puuvillavakio-ohjelmassa täydellä täytöllä ⁽⁵⁾	64	
Sisäänrakennettu	-	

● : Kyllä - : Ei

(1) Asteikko A+++ (tehokkain) –D (tehottomin)

(2) Energiankulutus perustuu 160 kuivausjaksoon puuvillavakio-ohjelmalla täydellä ja vajaalla täytöllä ja kulutukseen alhaisen tehon tiloissa. Todellinen kuivausjaksokohtainen energiankulutus riippuu laitteen käyttötavasta.

(3) "Puuvillaistaava vaatekaappikuiva-ohjelma" käytettyinä täydellä ja vajaalla kuormituksella on vakiokuivaohjelma, johon tarran ja tuotelehdet tiedot viittavat. Tämä ohjelma soveltuu normaaliin kosteaan puuvillapyykin kuivaamiseen ja se on puuvillatekstileille tehokkain ohjelma energiankulutuksen kannalta.

(4) Asteikko G (tehottomin) – A (tehokkain)

(5) Painotettu keskiarvo — L_{WA} ilmaistuna arvoina dB(A) viitetasolla 1 pW

Reklamaatiot ja huolto:

Suomessa kuluttajalle myydyt tuotteet kuuluvat kuluttaja-suojalain piiriin. Grundig kattaa korjauskustannukset valmistus-ja materiaalivioissa viitaten kyseisen maan voimassa oleviin säännöksiin. Edellytyksenä, on että tuote on ostettu uutena Suomessa. Lisäksi edellytetään, että korjaus suoritetaan valtuutetulla huoltoliikkeellä. Edellytämme, että laite ei ole muussa kuin yksityisessä kotikäytössä.

Grundig ei kata:

Vaurioita tai vikoja jotka johtuvat esim.

- Asettaa ja käyttö on tehty käyttöohjeiden vastaisesti .

- Vian tai puutteen takia korjausta, jos se on seurausta virheellisestä asennuksesta tai sijoituspaikasta.
- Korjausta, joka on seurausta muiden kuin valtuutetun huoltajan korjauksesta.
- Vikoja, jotka ovat seurausta tulipalosta, tulvista tai vastaanvista (force majeure).
- Korjauksia tai vikoja jotka ovat seurausta ukkosesta, sähkö - vioista, jännitevaihteluista tai talon sähkö - ja vesiasen-nuksista.

Varaosat:

Ohjeet varaosien tilaamiseen löydät kotisivuiltaamme:
www.grundig.fi

Varaosia tilattaessa on ilmoitettava laitteen malli sekä sarjanumero. Mainitut tiedot löytyvät tuotteen typpimerkistä.

Huoltoihin liittyvät kysymykset:

Grundigilla on koko maata kattava huoltoliikeverkosto:

Huoltoon liittyvissä kysymyksissä seuraavat tiedot ovat tärkeät ilmoittaa:

- Nimi
- Osoite
- Puhelin
- Malli
- Sarjanumero
- Kuitti / Kuitikkopio
- Vian kuvaus

Grundig Nordic AB
Esbogatan 18
164 74 Kista - SE

Puh +358 (0) 800 152 152

kodinkonehuolto@grundig.com
www.grundig.fi

