

Astianpesukone

Käyttöohjeet



FI

Document Number : 1593321200_AA_BEKO_B6_MTI_FI/04-04-18.(10:50)

beko

Lue tämä käyttöopas ensin!

Hyvä asiakkaamme!

Toivomme sinun saavan parhaan hyödyn tästä laitteesta, joka on valmistettu korkealaatuisen, uusimman teknologian periaatteiden mukaisesti. Lue tämä käyttöopas ja muut toimitukseen sisältyvät asiakirjat huolella kokonaan, ennen kuin käytät laitetta, ja säilytä käyttöopas myöhempää tarvetta varten. Jos luovutat tuotteen jollekin muulle, anna käyttöopas hänelle mukaan. Noudata käyttöoppaan kaikkia varoituksia ja ohjeita. Muista, että tämä käyttöopas koskee myös lukuisia muita malleja. Mallikohtaiset erot on kerrottu käyttöoppaassa.

Symbolien merkitys

Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia symboleja:

	Tärkeitä tietoja tai hyödyllisiä vihjeitä käytöstä
	Varoittaa henkeä ja omaisuutta mahdollisesti vaarantavista tilanteista.
	Sähköiskun vaara.
	Tuotteen pakkausmateriaali on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista kansallisten ympäristösäädösten mukaisesti.


Älä hävitä pakkausmateriaalia kotitalousjätteen tai muun jätteen mukana. Vie ne paikallisviranomaisten osoittamiin pakkausmateriaalin keräyspisteisiin.



Tämä tuote on valmistettu uusinta teknologiaa käyttäen ympäristöystävällisissä

Astianpesukone

Käyttöohjeet

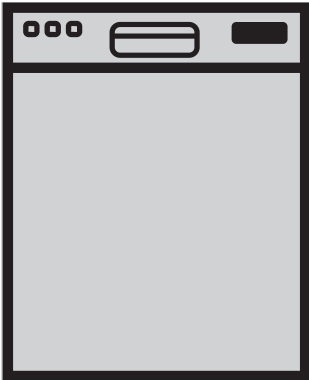

Lue tämä käyttöopas ensin!

Hyvä asiakkaamme!

Toivomme sinun saavan parhaan hyödyn tästä laitteesta, joka on valmistettu korkealaatuisen, uusimman teknologian periaatteiden mukaisesti. Lue tämä käyttöopas ja muut toimitukseen sisältyvät asiakirjat huolella kokonaan, ennen kuin käytät laitetta, ja säilytä käyttöopas myöhempää tarvetta varten. Jos luovutat tuotteen jollekin muulle, anna käyttöopas hänelle mukaan. Noudata käyttöoppaan kaikkia varoituksia ja ohjeita. Muista, että tämä käyttöopas koskee myös lukuisia muita malleja. Mallikohtaiset erot on kerrottu käyttöoppaassa.

Symbolien merkitys

Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavia symboleja:

	Tärkeitä tietoja tai hyödyllisiä vihjeitä käytöstä
	Varoittaa henkeä ja omaisuutta mahdollisesti vaarantavista tilanteista.
	Sähköiskun vaara.
	Tuotteen pakkausmateriaali on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista kansallisten ympäristösäädösten mukaisesti.

Älä hävitä pakkausmateriaalia kotitalousjätteen tai muun jätteen mukana. Vie ne paikallisviranomaisten osoittamiin pakkausmateriaalin keräyspisteisiin.

ASTIANPESUKONE

1 TURVALLISUUS- JA

YMPÄRISTÖOHJEITA

4

Yleinen turvallisuus.....	4
Käyttötarkoitus	5
Lasten turvallisuus	5
Pakkausmateriaalin hävittäminen.....	5
Tuotteen kuljettaminen.....	6
Sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan direktiivin (WEEE) vaatimustenmukaisuus ja tuotteen hävittäminen:	6
RoHS-direktiivin vaatimustenmukaisuus:6	
Pakkaustiedot.....	6

2 ASTIANPESUKONE

7

Yleiskatsaus.....	7
Tuuletuskuivausjärjestelmä	8
Tekniset tiedot	8

3 ASENNUS

9

Asianmukainen asennussijainti	9
Vesiliitännän tekeminen.....	9
Liitäntä veden poistoon.....	10
Jalan säätäminen.....	10
Aquasafe+	11
Sähköliitäntä.....	11
Ensimmäinen käyttö.....	11
Vedenpehmennysjärjestelmän säätäminen	12

4 VALMISTELUT

12

Energiansäästövinkejä	12
Vedenpehmennysjärjestelmä	12
Vedenpehmennysjärjestelmän säätäminen	12
Pesuaeine	15
Tablettimuotoinen pesuaeine	16
Huuhtelukirkaste.....	17
Astiat joita ei voida pestä astianpesukoneessa	17
Astioiden asettaminen astianpesukoneeseen	18
Ruokailuvälinekori	20
Ruokailuvälinekori	20
Koottavat alakorin rilit	21
Koottavat alakorin rilit	21
Tray Wash -tuot	22

SoftTouch Accessory	22
Lower Basket Glass Holder	22
Alakorin monikäyttöinen / korkeussäädettävä huoltoritilä	23
Alakorin pulloritilä.....	24
Yläkorin korkeussäädettävä ritilä	24
Ylempi monikäyttöinen yleiskori.....	24
Yläkorin korkeuden säätäminen.....	25
Kokoon menevät ylemmän korin piikit ...	26
Tyhjän yläkorin korkeuden säätäminen ..	26
Ylempi ruokailuvälinekori.....	27
Ylempi ruokailuvälinekori.....	27

5 LAITTEEN KÄYTTÖ

28

Näppäimet.....	29
Koneen käyttövalmistelut	29
Ohjelman valinta	29
Lisätoiminnot.....	31
Pesuaajan ohjelmointi.....	32
Ohjelman peruuttaminen.....	33
Suolan merkkivalo (S)	34
Huuhtelukirkasteen merkkivalo (✱)	34
Ohjelman loppu	34
Veden tulo poikki -varoitusta	34
Ylivuodon varoitus.....	34
Huuhtelukirkasteen määrän annosteleminen.....	34

6 HUOLTO JA PUHDISTAMINEN

35

Puhdista tuotteen ulkopinnat	35
Koneen sisäpuolen puhdistaminen	35
Suodattimien puhdistaminen.....	35
Letkun suodattimen puhdistaminen.....	36
Juoksupyörien puhdistaminen.....	37
Alempi juoksupyörä.....	37
Ylempi juoksupyörä	37

7 VIANETSINTÄ

38

8 ASENNUSOHJE

44

1 Turvallisuus- ja ympäristöohjeita

Tämä osa sisältää turvallisuusohjeita, jotka auttavat ehkäisemään henkilö- tai omaisuusvahinkoja. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen mitätöi kaikki takuut.

Yleinen turvallisuus

- Älä sijoita laitetta maton peittämälle lattialle. Muussa tapauksessa ilmavirtauksen estyminen laitteen alapuolelle aiheuttaa sähköosien ylikuumenemisen. Tämä aiheuttaa ongelmia tuotteen käytössä.
- Älä käytä laitetta, jos sähköjohto/sähkötulppa on vaurioitunut. Ota yhteyttä valtuutettuun huoltoon.
- Liitä tuote "Tekniset tiedot" taulukossa annettujen arvojen mukaisella sulakkeella suojattuun maadoitettuun pistorasiaan. Teetä maadoitus aina valtuutetulla sähköasentajalla. Yrityksemme ei ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat tuotteen käyttämisestä ilman paikallisten säädösten mukaista maadoitusta.
- Vedensyöttö- ja poistoletkut on kiinnitettävä kunnolla ja niiden pitää olla ehjiä.
- Irrota tuote sähköverkosta, kun se ei ole käytössä.
- Älä pese laitetta Älä pese laitetta kaatamalla vettä sen päälle. Sähköiskun vaara! kaatamalla vettä sen päälle!
- Sähköiskun vaara!
 - Älä kosketa pistokkeeseen märin käsin! Älä irrota sähköjohtoa vetämällä johdosta, vaan irrota se laite aina tarttumalla kiinni pistokkeesta.
 - Tuote on kytkettävä irti sähköverkosta asennuksen, huollon, puhdistuksen ja korjauksen ajaksi.
 - Anna valtuutetun huollon tehdä aina kaikki asennus- ja korjaustyöt. Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat muiden kuin valtuutettujen henkilöiden suorittamista toimenpiteistä.
 - Älä käytä tuotteessa kemiallisia liuottimia. Ne aiheuttavat räjähdysvaaran.
 - Kun vedät ylä- ja alakorit kokonaan ulos, koneen luukku pystyy kantamaan korien painon. Älä aseta luukulle muita kuormia. Muussa tapauksessa laite voi kallistua.
 - Älä jätä laitteen luukku auki muuten kuin silloin, kun laitat koneeseen astioita tai tyhjennät sen.
 - Älä avaa koneen luukku koneen ollessa käynnissä, jollei se ole tarpeen. Ole varovainen, sillä koneesta tulee kuumaa höyryä, kun avaat luukun.

Käyttötarkoitus

- Tämä tuote on suunniteltu kotitalouskäyttöön.
- Sitä voi käyttää vain kotitaloudessa käytettäville astioille.
- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavassa käytössä, kuten:
 - Henkilökunnan keittiöissä myymälöissä, toimistoissa ja muissa työympäristöissä;
 - Maatiloilla;
 - Hotellien, motellien ja muiden majoitustilojen asiakaskäytössä;
 - Bed and breakfast -majoituksissa.
- Koneessa saa käyttää vain astianpesukoneelle tarkoitettuja pesuaineita, huuhtelukirkasteita ja lisäaineita.
- Valmistaja irtisanoutuu kaikista vastuista, joita väärä käyttö tai kuljetus saattaa aiheuttaa.
- Tuotteen käyttöaika on 10 vuotta. Tänä aikana alkuperäisiä varaosia on saatavilla, jotta tuotteen oikea toiminta varmistetaan.
- Lapset voivat käyttää tätä laitetta kahdeksan vuoden iästä alkaen, samoin kuin henkilöt, joilla on alentuneet fyysiset, aistilliset tai henkiset ominaisuudet tai kokemuksen ja tiedon puute, jos heille on annettu opastusta ja neuvontaa laitteen turvallisesta käytöstä

ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteen kanssa. Lapset eivät saa puhdistaa ja huoltaa laitetta ilman opastusta.

Lasten turvallisuus

- Sähkölaitteet ovat lapsille vaarallisia. Pidä lapset poissa laitteen lähetytyltä, laitteesta, kun se on käytössä. Älä anna heidän leikkiä laitteella.
- Älä unohda sulkea koneen luukkua, kun poistut tilasta, jonne se on sijoitettu.
- Säilytä kaikkia pesuaineita ja lisäaineita turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa.

Pakkausmateriaalin hävittäminen

Pakkausmateriaalit ovat lapsille vaarallisia. Säilytä pakkausmateriaali turvallisessa paikassa lasten ulottumattomissa. Tuotteen pakkausmateriaalit on valmistettu kierrätysmateriaaleista. Hävitä ne asianmukaisesti ja lajittele ne kierrätysjätteen käsittelystä annettujen ohjeiden mukaisesti. Älä hävitä niitä tavallisen kotitalousjätteen mukana.

Tuotteen kuljettaminen



Jos laite on siirrettävä, pidä laite siirron aikana pystyasennossa ja pidä kiinni takaosasta. Jos laitetta kallistetaan eteenpäin, sen elektroniset osat saattavat kastua ja vahingoittua.

1. Irrota tuote pistorasiasta ennen sen kuljettamista.
2. Irrota veden poisto- ja tuloliitännät.
3. Poista jäämävesi tuotteesta kokonaan.

Sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan direktiivin (WEEE) vaatimustenmukaisuus ja tuotteen hävittäminen:



Tämä tuote noudattaa Euroopan unionin sähkö- ja elektroniikkaromua koskevaa direktiiviä 2012/19/EY (WEEE-direktiivi). Tässä tuotteessa on sähkö- ja elektroniikkalaitteiden (WEEE) kierrätysymboli.

Tämä laite on valmistettu korkealuokkaisista osista ja materiaaleista, jotka voidaan käyttää uudelleen ja jotka soveltuvat kierrätettäväksi. Älä hävitä tätä tuotetta normaalin kotitalousjätteen mukana sen käyttöiän päätyttyä. Vie se sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyspisteeseen. Kysy paikallisilta viranomaisilta lähimmän kierrätyspisteen sijaintipaikka.

RoHS-direktiivin vaatimustenmukaisuus:


Valitsemasi tuote noudattaa Euroopan unionin tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa koskevaa direktiiviä 2011/65/EY (RoHS-direktiivi). Laite ei sisällä direktiivissä määritettyjä haitallisia ja kiellettyjä materiaaleja.

Pakkaustiedot

Tuotteen pakkausmateriaalit on valmistettu kierrätettävistä materiaaleista kansallisten ympäristösäädösten mukaisesti. Älä hävitä pakkausmateriaalia kotitalousjätteen tai muun jätteen mukana. Vie materiaalit pakkausmateriaalien keräyspisteisiin, joiden sijainneista saat tiedon paikallisilta viranomaisilta.

2 astianpesukone

Yleiskatsaus

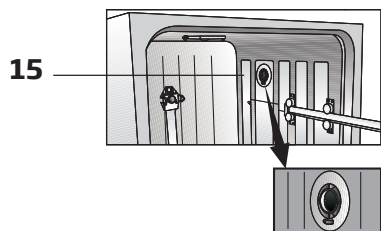

1. Yläkori
2. Ylempi suihkuvarsi
3. Alempi suihkuvarsi
4. Ruokailuvälinekori
5. Ovi
6. Luokituskyltti
7. Säättöpaneeli
8. Pesuainelokero
9. Alakori
10. Suodattimet
11. Suolasäiliön kansi
12. Yläkorin kisko
13. Ylempi ruokailuvälinekori (riippuu mallista)
14. Yläpuolen kansi (riippuu mallista)
15. Sähkötuuletinjärjestelmä (riippuu mallista)

Tekniset tiedot

Standardien mukaisuus ja testitiedot / EY-vaatimustenmukaisuusilmoitus

Tämä tuote noudattaa seuraavia EU-direktiivejä:

Tämän tuotteen suunnittelu-, tuotanto- ja myyntivaiheet noudattavat kaikkia seuraavia Euroopan unionin säädösten turvallisuusmääräyksiä:

2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436/DIN 44990, EN 50242

Virransyöttö	220-240 V, 50 Hz (katso arvokilpi)
Kokonaisvirrankulutus	1800-2100 W (katso arvokilpi)
Lämmittimen virrankulutus	1800 W (katso arvokilpi)
Kokonaisvirrankulutus (mallikohtainen)	10 A (katso arvokilpi)
Tyhjennyspumpun virrankulutus	30 W (katso arvokilpi)
Vedenpaine	0,3-10 bar (= 3-100 N/cm ² = 0,01-1,0 Mpa)



Tekniset tiedot voivat muuttua ilman edeltävää ilmoitusta tuotteen laadun parantamistarkoituksessa.



Tämän käyttöoppaan kuvat ovat viitteellisiä eivätkä vastaa tuotetta täsmälleen.



Tuotteen merkinnöissä tai siitä laadituissa painetuissa asiakirjoissa esitetyt arvot on saatu laboratoriotutkimuksissa asianmukaisten standardien perusteella. Nämä arvot voivat vaihdella tuotteen käyttöympäristön ja sijoituspaikan mukaan.

Tuuletuskuivausjärjestelmä

(mallikohtainen)

Tuuletuskuivausjärjestelmä varmistaa tiskien tehokkaan kuivauksen.

On normaalia, että tuulettimen käytön aikana kuuluu erilaista ääntä kuin pesuohjelman aikana.

Testauslaitoksen huomautus:

Suorituskykymittausten tiedot ovat saatavilla pyynnöstä. Pyyntö voi lähettää sähköpostiosoitteeseen:

dishwasher@standardloading.com

Älä unohda liittää sähköpostin mukaan testattavan tuotteen koodi-, erä- ja sarjanumeroita yhteystietojesi lisäksi. Tämän tuotteen koodi-, erä- ja sarjanumerot käyvät ilmi luukun sivuun kiinnitetystä tyyppikilvestä.

3 Asennus

Teetä tuotteen asennus lähimmällä valtuutetulla huoltoedustajalla. Varmista tuotteen käyttövalmiuden takaamiseksi, että sähkö-, tulovesi- ja poistovesijärjestelmä ovat asianmukaiset, ennen kuin soitat valtuutetulle huoltoedustajalle. Soita muussa tapauksessa pätevälle teknikolle ja putkimiehelle niiden korjaamiseksi kuntoon.



Sijaintipaikan valmistelu ja sähkö-, vesijohtovesi- poistovesiasennukset asennuspaikalla ovat asiakkaan vastuulla.



Asennuksen ja sähköliittännät saa suorittaa vain valtuutettu huoltoedustaja. Valmistaja ei ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat valtuuttamattomien henkilöiden suorittamista toimenpiteistä.



Tarkista ennen asennusta silmämääräisesti, onko tuotteessa puutteita tai vikoja. Jos niitä on, älä asennuta konetta. Vahingoittuneet tuotteet aiheuttavat vaaraa turvallisuudellesi.



Varmista, että syöttö- ja poistoletkut eivät ole taitoksilla, puristuksissa tai murtuneita, kun työnnet koneen paikoilleen asennuksen tai puhdistuksen jälkeen.

Varo laitetta sijoittaessasi vahingoittamasta lattiaa, seiniä, putkistoa jne. Älä pidä kiinni laitteen luukusta tai paneelista siirtäessäsi sitä.

Asianmukainen asennussijainti

- Sijoita laite tukevalle ja tasaiselle lattialle, jolla on riittävä kantokyky! Tuote on asennettava tasaiselle alustalle, jotta luukku sulkeutuu oikein ja turvallisesti.
- Älä asenna tuotetta paikkaan, jonka lämpötila voi laskea alle 0°C-asteen.
- Jätä tuotteen ja kalusteiden väliin vähintään 1 cm:n rako.
- Aseta tuote kovalle lattialle. Älä aseta sitä pitkänukkaiselle matolle tai vastaavalle alustalle..



Älä aseta tuotetta virtajohdon päälle.

- Varmista, että laitteen sijoituspaikka mahdollistaa astioiden täyttämisen ja tyhjentämisen nopeasti ja mukavasti.
- Asenna tuote lähelle hanaa ja viemäriiliitäntää. Valitse asennuspaikka niin, ettei sitä tarvitse muuttaa liitäntöjen tekemisen jälkeen.

Vesiliittännän tekeminen



Suosittellemme suodattimen liittämistä talon/huoneiston vesijohtoon koneen suojaamiseksi kunnallisten vesijohtojen tai omien vesiasennusten aiheuttamilta epäpuhtauksilta (hiekkä, lika, ruoste jne.) sekä kellastumisen tai sakan muodostumisen kaltaisilta haitoilta pesuohjelman lopussa.



Sallittu veden lämpötila: enintään 25°C

Astianpesukonetta ei saa liittää avoimiin kuumavesilaitteisiin tai virtaaviin vedenlämmittimiin.

- Älä käytä vanhaa tai käytettyä vesiletkua uudessa tuotteessa. Käytä tuotteen toimitukseen sisältyvää uutta tuloletkua.
- Liitä veden tuloletku suoraan vesihanaan. Hanasta tulevan paineen tulee olla vähintään 0,3 ja enintään 10 baria. Jos vedenpaine ylittää 10 baria, väliin on asetettava paineentasausventtiili.
- Kun olet tehnyt liitännät, avaa hanat kokonaan auki tarkistaaksesi putket vesivuotojen varalta.



Käytä ruuvattavaa letkunkiristintä veden tuloletkun kiinnittämiseen vesihanaan, jossa on $\frac{3}{4}$ tuuman ulkoinen kierre. Käytä tarvittaessa suodatinta roskien suodattamiseksi putkista.



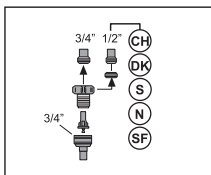
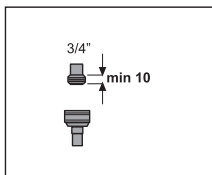


Turvallisuuden varmistamiseksi vesihana on syytä sulkea kokonaan, kun pesuohjelma on lopussa.

Liitäntä veden poistoon

Veden poistoletkun voi liittää suoraan veden poistoaukkoon tai pesualtaan tyhjennysaukkoon. Tämän liitännän pituuden on oltava vähintään 50 cm ja enintään 100 cm lattiasta. Yli 4 metriä pitkä poistoletku jättää tiskin likaiseksi. Liitä veden poistoletku poistoletkuun taivuttamatta sitä mutkalle. Liitä veden

poistoletku tiukasti poistoputkeen estääksesi sitä irtoamasta koneen käytön aikana.

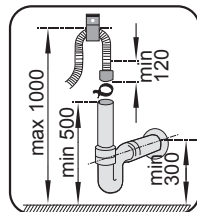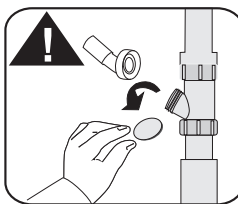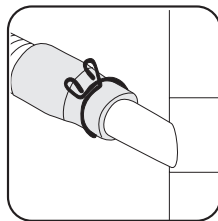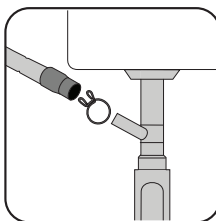

Poistoputki on liitettävä viemärijärjestelmään. Sitä ei saa liittää pintavesijärjestelmiin.

Jalan säätäminen

Jos tuotteen luukku ei sulkeudu kunnolla tai jos kone keinuu, kun työnnetät sitä kevyesti, tuotteen jalkoja on säädettävä. Säädä tuotteen jalkoja tuotteen toimitukseen kuuluvan asennusoppaan ohjeiden mukaisesti.



Astianpesukoneen luukkujen tulee olla tasattu oikein, muuten kuumaa höyryä pääsee pakenemaan! Tämä aiheuttaa vakavien palovammojen, muiden loukkaantumisten tai huonekalujen vahingoittumisen vaaran.


Aquasafe+

(mallikohtainen)

Suojaa Aquasafe+-järjestelmä letkun mahdollisilta vesivuodoilta. Veden pääsy järjestelmän venttiilirasiaan on estettävä. Muuten sähköosat vahingoittuvat. Jos Aquasafe+-järjestelmä vahingoittuu, irrota tuote verkkovirrasta ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltoedustajaan.



Koska letkuserja sisältää sähköliitäntöjä ja -osia, älä koskaan lyhennä tai pidennä letkua jatkoletkuilla.

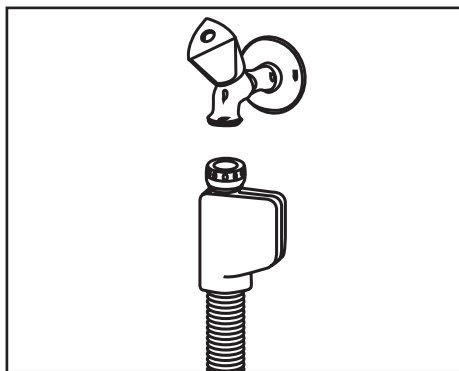

Sähköliitäntä

Liitä tuote "Tekniset tiedot" taulukossa annettujen arvojen mukaisella sulakkeella suojattuun maadoitettuun pistorasiaan. Yrityksemme ei ota vastuuta vahingoista, jotka johtuvat tuotteen käyttämisestä ilman paikallisten säädösten mukaista maadoitusta.

- Liitännän on oltava kansallisten säädösten mukainen.
- Virtakaapelin pistokkeen on oltava helppopääsyisessä paikassa asennuksen jälkeen.



Irrota tuote verkkovirrasta pesuohjelman päätyttyä.

- Jännite ja sallittu sulake tai katkaisijasuojaus on määritetty "Tekniset tiedot"-osassa. Jos talon sulakkeen tai katkaisijan nykyinen arvo on alle 16 ampeeria, anna pätevän sähkötekniikan asentaa 16 ampeerin sulake.
- Määritetyn jännitteen on oltava sama kuin käytettävän virran jännite.
- Älä tee liitäntöjä jatkokaapeleilla tai jatkopistorasiolla.



Vahingoittunut virtajohto on jätettävä valtuutetun huoltoedustajan vaihdettavaksi.



Jos pesukone on varustettu sisävalolla, lampuvian ilmetessä lampun saa vaihtaa vain valtuutettu huoltoedustaja.



Jos tuotteessa on vika, sitä ei saa käyttää ennen kuin valtuutettu huoltoedustaja on korjannut sen! Sähköiskun vaara!

Ensimmäinen käyttö

Ennen kuin alat käyttää tätä tuotetta, varmista, että kaikki valmistelut on tehty kappaleiden "Tärkeitä turvallisuusohjeita" ja "Asennus" ohjeiden mukaisesti.

- Pese ensimmäinen koneellinen tyhjänä lyhin ohjelma käytämällä pesuainetta. Lisää suolasäiliöön ensimmäisen käytön yhteydessä litra vettä ennen kuin täytät sen suolalla.



Koneessa voi olla vähän vettä tehtaan laatutestien jäljiltä. Tästä ei koidu tuotteelle haittaa.

Energiansäästövinkejä

Seuraavat tiedot auttavat sinua käyttämään tuotetta taloudellisella ja energiatehokkaalla tavalla. Pyyhi kaikki karkeat ruokatahrat astioista ennen kuin asetat ne koneeseen.

Käynnistä kone vasta kun se on kokonaan täynnä.

Valitessasi ohjelman, katso "Ohjelmatiedot ja keskimääräinen kulutustaulukko".

Älä käytä enempää pesuainetta kuin pakkauksessa on suositeltu.

Vedenpehmennysjärjestelmä

Tuote on varustettu vedenpehmennysjärjestelmällä joka vähentää ottoveden kovuutta. Tämä järjestelmä pehmentää ottoveden tasolle joka mahdollistaa astioiden pesun riittävän korkealaatuisesti.



Vesijohtoveden kovuutta tulee pehmentää jos se on yli 7° dH. Muuten ionit joista veden kovuus aiheutuu kerääntyvät astioiden pinnoille ja voivat vaikuttaa haitallisesti tuotteen pesu-, kiilto- ja kuivaustulokseen.

Vedenpehmennysjärjestelmän säätäminen

Pesuteho kohoaa kun vedenpehmennysjärjestelmä säädetään oikein.

Vedenpehmennysjärjestelmän säätäminen

Pesu-, huuhtelu- ja kuivausteho kasvaa kun vedenpehmennysjärjestelmä säädetään oikein. Aseta veden kovuus tässä oppaassa olevan veden kovuustason ohjeen mukaan.

Käytä koneen mukana tulevaa testiliuskaa alapuolella olevien ohjeiden mukaisesti määrittääksesi tuloveden kovuuden.



Tuloveden kovuustason määrittämisen jälkeen:

1. Kytke pesukone päälle ja paina aikaviive- ja ohjelmanäppäintä samanaikaisesti 3 sekunnin ajan avataksesi asetukset-valikon.
2. Paina ohjelmanäppäintä, kunnes suolan merkkivalo alkaa vilkkua. Nykyinen virkistystaso tulee näyttöön.
3. Käytä aikaviive-näppäintä säätääksesi veden kovuustasoa tuloveden kovuuden mukaan. Katso oikea asetus kohdasta "Veden kovuustason säätötaulukko".
4. Paina päälle/pois-näppäintä tallentaaksesi asetuksen.

Veden kovuustason säätötaulukko

Kovuustaso	Englantilainen veden kovuustaso °dE	Saksalainen veden kovuustaso °dH	Ranskalainen veden kovuustaso °dF	Veden kovuustason merkkivalo
0. taso	0-5	0-4	0-8	Paina aikaviive-näppäintä kytkeäksesi veden kovuustason asentoon P1.
1. taso	6-9	5-7	9-13	
2. taso	10-15	8-12	14-22	Paina aikaviive-näppäintä kytkeäksesi veden kovuustason asentoon P2.
3. taso	16-19	13-15	23-27	Paina aikaviive-näppäintä kytkeäksesi veden kovuustason asentoon P3.
4. taso	20-24	16-19	28-34	Paina aikaviive-näppäintä kytkeäksesi veden kovuustason asentoon P4.
5. taso	25-62	20-50	35-90	Paina aikaviive-näppäintä kytkeäksesi veden kovuustason asentoon P5.

Suorita sama kovuustason säätö jonka olet asettanut ohjauspaneelistä myös uudelleensäätökytkimen kanssa. Jos esimerkiksi olet säätänyt kovuustason ohjauspaneelistä "3. tasolle", aseta uudelleensäätökytkin myös 3. tasolle.

Uudelleensäätökytkin	0. taso	1. taso	2. taso	3. taso	4. taso	5. taso

Jos käyttämäsi veden kovuustaso on yli 90 °dF tai jos käytät kaivovettä, on suositeltavaa käyttää suodatinta ja vedenpuhdistuslaitetta.

Jos käyttämäsi veden kovuustaso on alle 13 °dF, astianpesukoneessa ei tarvitse käyttää suolaa. Tässä tapauksessa, ”suolan merkkivalo” (jos sellaista on) palaa koneen näyttöpaneelissa jatkuvasti.

Jos veden kovuustaso on asetettu tasolle 1, ”suolan merkkivalo” palaa jatkuvasti, vaikka suolan käyttö ei olisikaan tarpeen. Jos käytät suolaa tässä tapauksessa, suolaa ei kulu eikä valo syty palamaan.



Jos siirrät koneen uuteen asuntoon, veden kovuustasoa on tarpeen uudelleensäätää ottaen huomioon yläpuolella annetut ohjeet uuden asunnon tuloveden kovuuden mukaisesti. Koneesi esittää viimeisimmän sille asetetun veden kovuustason.



Käytä vain erityisesti astianpesukoneille tarkoitettua pehmennyssuolaa.



On suositeltavaa käyttää rakeista tai jauhemaista pehmennyssuolaa vedenpehennysjärjestelmän kanssa. Älä käytä suolaa joka ei liukene veteen, kuten ruokasuolaa tai tavallista suolaa. Muussa tapauksessa järjestelmän suorituskyky voi alentua aikojen kuluessa.




Suolasäiliö täyttyy vedellä, kun käynnistät koneen. Tämän vuoksi, lisää suolaa ennen koneen käynnistämistä.

1. Irrota ensin alempi kori lisätäksesi pehmennyssuolaa.

2. Kierrä suolasäiliön kantta vastapäivään avataksesi sen (A).



3. Lisää 1 litra vettä koneen suolasäiliöön ensimmäisellä käyttökerralla.
4. Täytä suolasäiliö suolalla käyttäen suolakanavaa (D). Nopeuttaaksesi suolan liukenemista veteen, sekoita lusikalla.

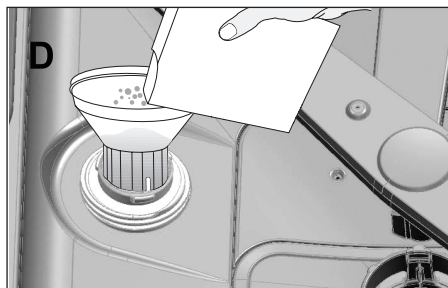

Suolasäiliöön mahtuu kerralla 2kg pehmennyssuolaa.

5. Aseta kansi takaisin paikoilleen ja kiristä sitä suolasäiliön ollessa täynnä.



Lisää suolaa juuri ennen koneen käynnistämistä. Näin ylitsevuotava suolavesi tulee huuhdelluksi välittömästi, ehkäisten korroosiovaaran koneessa. Jos et käynnistä pesua heti, käynnistä kone ilman astioita käyttäen lyhyintä mahdollista ohjelmaa.



Koska eri pesusuolamerkit sisältävät erikokoisia hiukkasia ja koska veden kovuus voi vaihdella alueittain, suolan liukeneminen veteen voi kestää muutaman tunnin. Tämän vuoksi pesusuolan merkkivalo palaa hetken suolan lisäämisen jälkeen.

Pesuaine

Voit käyttää jauhemaista, tablettimuotoista tai nestemäistä/geelimäistä pesuainetta pesukoneessa.



Käytä vain erityisesti astianpesukoneille tarkoitettua pesuainetta. Suosittelemme että et käytä pesuaineita jotka sisältävät klooria tai fosfaattia sillä ne ovat haitallisia ympäristölle.

Pesuaineen lisääminen



Kiinnitä huomiota varoituksiin pesuainepakkauksissa saadaksesi paremman pesu- ja kuivaustuloksen. Ota yhteyttä pesuvalmistajaan saadaksesi lisätietoja asiasta.



Älä laita liuottimia pesuainelokeroon. Räjähdyshaara!

Lisää pesuainetta pesuainelokeroon juuri ennen koneen käynnistämistä alla olevien ohjeiden mukaisesti.


1. Työnnä salpa oikealle avataksesi pesuainelokeron kannen (A).



2. Laita suositeltu määrä jauhemaista, nestemäistä/geelimäistä tai tablettimuotoista pesuainetta pesuainelokeroon.




Pesuainelokeron sisällä on tasomerkinnät joiden avulla voit annostella tarvittavan määrän jauhemaista tai nestemäistä/geelimäistä pesuainetta. Lokeroon mahtuu enintään 45 cm³ pesuainetta. Annostelee pesuainetta pesuainelokeron 15 cm³ tai 25 cm³ merkkiin asti riippuen koneen täyttö- ja/tai astioiden likaantumisasteesta. Yksi tabletti on tarpeeksi käytettäessä pesuainetabletteja.

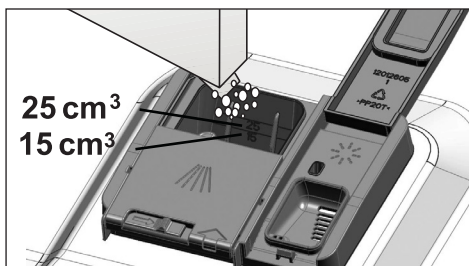


3. Paina pesuainelokeron kansi takaisin paikoilleen sulkeaksesi sen. Kuulet "napsahduksen" kannen mennessä kiinni.


1

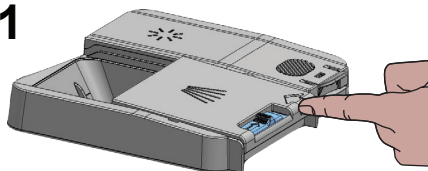

2

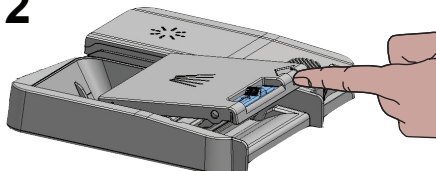


3

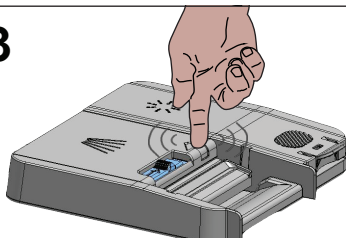

Käytä jauhemaista pesuainetta lyhyissä ohjelmissa ilman esipesua sillä tabletin liukoisuus vaihtelee lämpötilasta ja pesuajasta riippuen.



Paras pesutulos saavutetaan käyttämällä pesuainetta, huuhtelukirkastetta sekä pehmennyssuolaa erikseen.

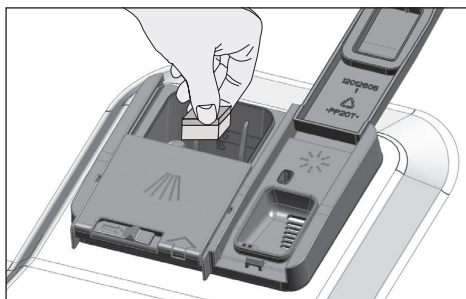

Noudata pesuainevalmistajan pakkauksessa olevia ohjeita tablettimuotoista pesuainetta käytettäessä.



Ota yhteyttä pesuainevalmistajaan jos astiasi ovat kosteita ja/tai jos huomaat kalkkitahroja, erityisesti lasissa, pesuohjelman ollessa valmis, tablettimuotoista pesuainetta käytettäessä.

Tablettimuotoinen pesuaine

Tavanomaisten pesuainetablettien lisäksi, saatavilla on myös pesuainetabletteja jotka sisältävät pehmennyssuolan ja/tai huuhteluaineen. Jotkin tablettimuotoiset pesuaineet sisältävät lisäksi erityisiä kemikaaleja kuten lasinsuoja-aineen ja teräksenhoitoaineen. Nämä tabletit toimivat tiettyyn veden kovuustasoon asti (21° dH). Pehmennyssuolaa ja huuhteluainetta pitää myös käyttää yhdessä pesuaineen kanssa jos veden kovuustaso on yli edellä mainitun raja-arvon.

Siirtyessäsi jauhemaiseen pesuaineeseen tablettimuotoisen pesuaineen käytön jälkeen:


1. Varmista että pesusuola ja huuhtelukirkastesäiliöt ovat täynnä.
2. Aseta veden kovuus korkeimmalle tasolle ja käynnistä kone tyhjänä.
3. Kun ohjelma on kulunut loppuun, katso käyttöoppaasta veden kovuustason ohje ja säädä se veden kovuuden mukaisesti.
4. Suorita tarvittavat huuhtelukirkasteen asetukset.

Huuhtelukirkaste




Pesukoneessa käytettävä huuhtelukirkaste on erikoisyhdistelmä joka pyrkii lisäämään kuivaustehoa ja estää vesi- tai kalkkitahrojen muodostumista astioissa. Tämän vuoksi, ole huolellinen annostellessasi huuhtelukirkastetta huuhtelukirkastesäiliöön ja käytä vain erityisesti astianpesukoneelle tarkoitettuja huuhtelukirkasteita.


1. Avaa huuhtelukirkastesäiliön kansi painamalla sen salpaa.

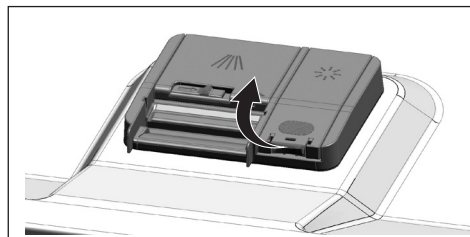

2. Täytä säiliö "MAX"-merkin tasolle asti.

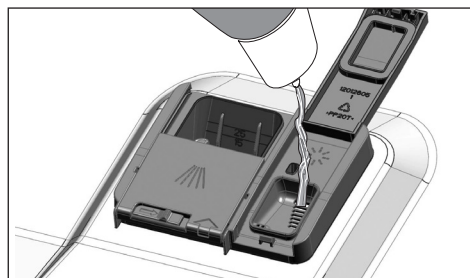

3. Paina hieman pesuainelokeron pisteestä (B) sulkeaksesi sen.

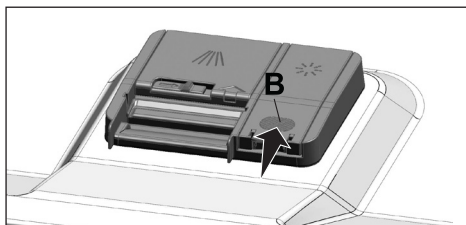

4. Jos astioissa on tahroja pesun jälkeen, määrää tulee nostaa ja jos astioista jää sininen vana niitä käsin kuivattaessa, määrää tulee laskea. Annostelijan oletusasetus on 3.



Huuhtelukirkasteen annosteleminen on kuvattu kohdassa "huuhtelukirkasteen määrän annosteleminen" osiossa koneen käyttäminen.



Pyyhi pois säiliön ulkopuolelle roiskunut huuhtelukirkaste. Huuhtelukirkaste joka on vahingossa roiskunut aiheuttaa vaahtoamista ja heikentää pesutulosta.

Astiat joita ei voida pestä astianpesukoneessa

- Älä koskaan pese astioita jotka sisältävät tupakan tuhkaa, palaneita kynttilöitä, väriaineita, kemikaaleja jne. astianpesukoneessa.
- Älä laita hopeisia astioita tai ruokailuvälineitä joissa on puinen, luinen, liimattu, tai kuumuutta kestämaton varsi, äläkä kuparilla tai tinalla päällystettyjä astioita astianpesukoneeseen.



Koristeelliset posliiniastiat sekä alumiini- ja hopeaesineet voivat haalistua tai himmentyä pesun jälkeen samalla tavalla kuin käsinpesun yhteydessä. Jotkin herkäät lasityypit ja kristallilasit voivat samentua aikojen kuluessa. Suosittelemme että tarkistat ovatko astiat jotka aiot ostaa pesun ja erityisesti konepesun kestäviä.

Astioiden asettaminen astianpesukoneeseen

Voit käyttää astianpesukonettasi optimaalisella tavalla energiankulutuksen sekä pesu- ja kuivaustuloksen suhteen vain jos asetat astiat koneeseen hyvässä järjestyksessä.



- Pyyhi kaikki karkeat ruokatahrat (luut, siemenet, jne.) astioista ennen kuin asetat ne koneeseen.
- Aseta ohuet, kapeat astiat korien keskiosaan jos suinkin mahdollista.
- Aseta erittäin likaiset ja suuret astiat alempaan koriin ja pienemmät, herkemmät ja kevyemmät astiat ylempään koriin.
- Aseta koverat astiat kuten maljat, lasit ja paistinpannut pesukoneeseen väärinpäin. Näin niiden sisään ei kerry vettä pesun aikana.




Välttääksesi mahdollisen loukkaantumisen, aseta terävät ja teräväkärkiset astiast kuten haarukkaottimet, leipäveitset jne. ylösalaisin niin että niiden terävät kärjet osoittavat alaspäin tai että ne sijaitsevat vaakasuorassa lautaskorissa.

Pura astia ensin alakorista ja sitten yläkorista.





Astianpesukoneen täyttöehdotuksia

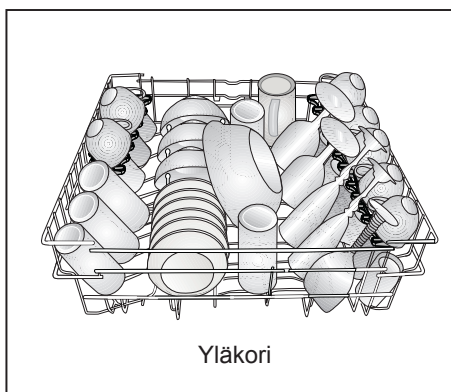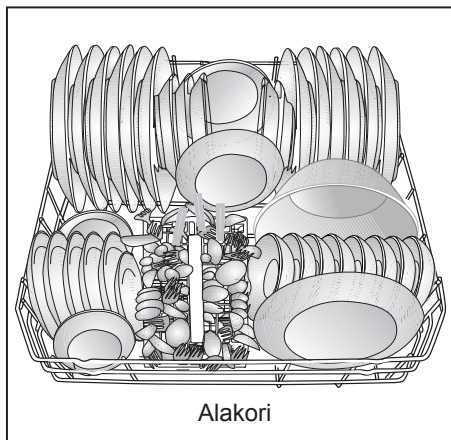

Astianpesukoneen täyttäminen väärin

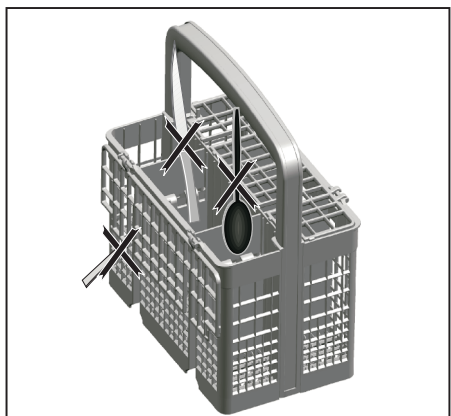



Astianpesukoneen täyttäminen väärin

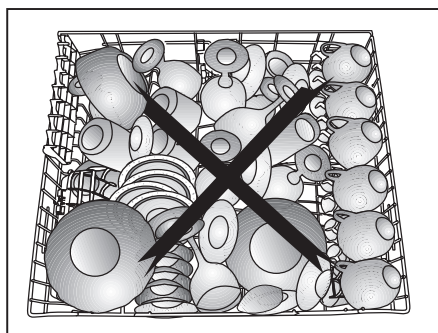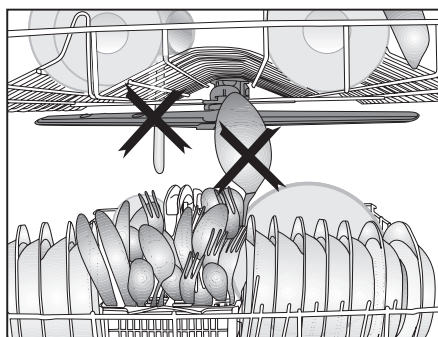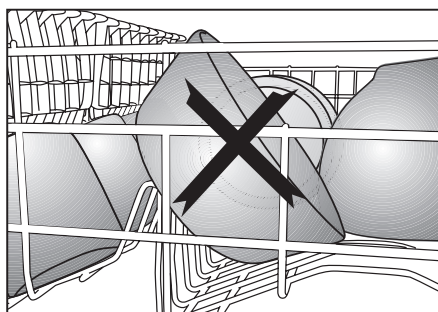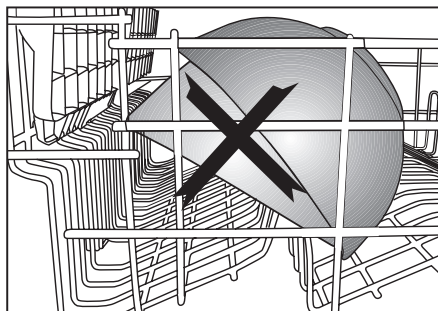

Ruokailuvälinekori

(mallikohtainen)



Ruokailuvälinekori on suunniteltu niin, että astiat, esim. veitset, haarukat, lusikat ym. saadaan pestyä mahdollisimman puhtaiksi. Koska ruokailuvälinekorin voi irrottaa (A, B), saat lisää tilaa asettaessasi astioita yläkoriin ja vapautat tilaa erikokoisille astioille.

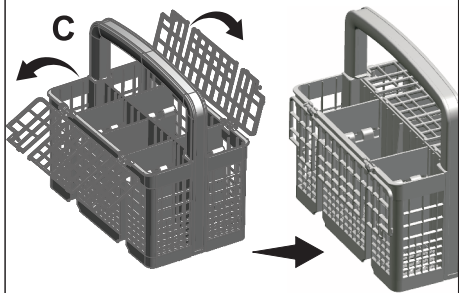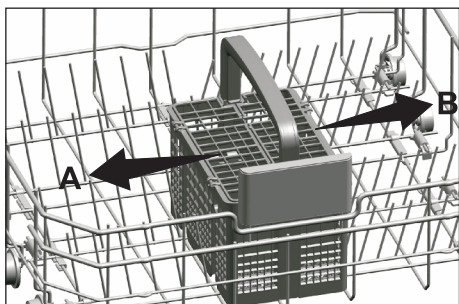

Ruokailuvälinekori

(mallikohtainen)


Ruokailuvälinekori on suunniteltu niin, että astiat, esim. veitset, haarukat, lusikat ym. saadaan pestyä mahdollisimman puhtaiksi. Koska ruokailuvälinekorin voi irrottaa (A, B), voit saada lisää tilaa yläkoriin ja vapauttaa tilaa erikokoisille astioille.

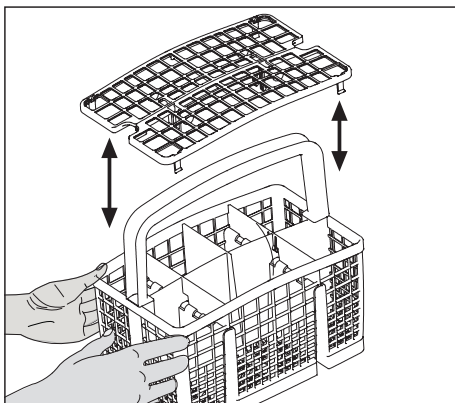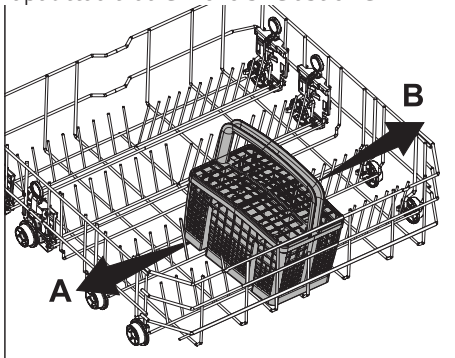


Koottavat alakorin ritilät

(mallikohtainen)

Kuusiosaiset, astianpesukoneen alakorissa sijaitsevat koottavat ritilät (A) on suunniteltu helpottamaan suurten astioiden kuten kattiloiden ja kulhojen jne. sijoittamista. Voit luoda suurempia tiloja taittelemalla ritilöitä yksitellen tai kaikki kerralla.

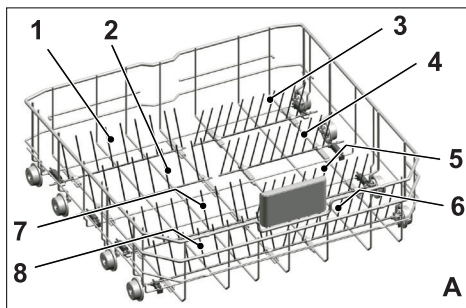

Voi asettaa koottavat ritilät vaaka-asentoon tarttumalla ritilään keskeltä ja työntämällä nuolien suuntaan (B). Ritilät saat takaisin pystyasentoon nostamalla ne paikoilleen. Koottavat ritilät naksahtavat takaisin salpaan (C).

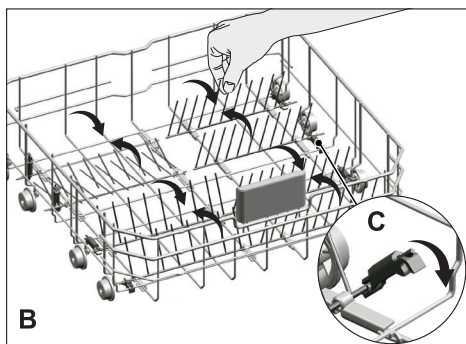


Jos asetat ritilät vaaka-asentoon pitämällä kiinni niiden kärjistä, ne saattavat taipua. Siirrä siksi ritilöitä oikealla tavalla pitämällä kiinni keskeltä varsista ja työntämällä niitä vaaka- tai pystyasentoon nuolen suuntaan.


Koottavat alakorin ritilät

(mallikohtainen)

Kuusiosaiset, astianpesukoneen alakorissa sijaitsevat koottavat ritilät (A) on suunniteltu helpottamaan suurten astioiden kuten kattiloiden ja kulhojen jne. sijoittamista. Voit luoda suurempia tiloja kääntämällä ritilöitä yksitellen tai kaikki kerralla.

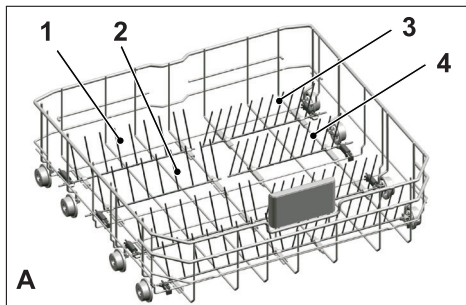

Voi asettaa koottavat ritilät vaaka-asentoon tarttumalla ritilään keskeltä ja työntämällä nuolien suuntaan (B). Ritilät saat takaisin pystyasentoon nostamalla ne paikoilleen. Koottavat ritilät naksahtavat takaisin salpaan (C).

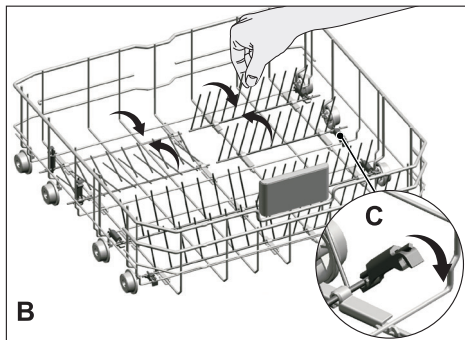


Jos asetat ritilät vaaka-asentoon pitämällä kiinni niiden kärjistä, ne saattavat taipua. Siirrä siksi ritilöitä oikealla tavalla pitämällä kiinni keskeltä varsista ja työntämällä niitä vaaka- tai pystyasentoon nuolen suuntaan.

Tray Wash -tuet

(mallikohtainen)


Käytä tukia pestäksesi pellit alakorissa. Katso sopiva ohjelma ja toimintovalinta lisätoiminnot-osasta.

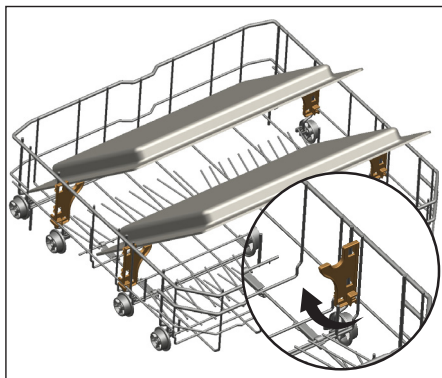

SoftTouch Accessory

(mallikohtainen)


Koneen alakorin SoftTouch Accessory mahdollistaa hauraiden lasien turvallisen pesemisen koneessa.

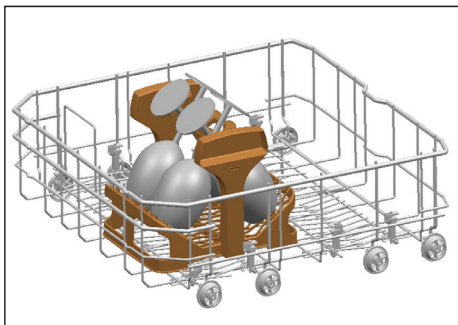

Lower Basket Glass Holder

(mallikohtainen)




Koneen alakorin Lower Basket Glass Holder mahdollistaa suurikokoisten ja korkeiden lasien turvallisen pesemisen koneessa.

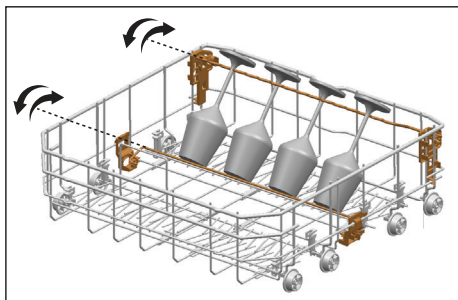

Alakorin monikäyttöinen / korkeussäädettävä huoltoritilä

(mallikohtainen)

Tämä koneen alakoriin sijoitettu lisävaruste auttaa pesemään helposti pitkiä esineitä kuten pitkäjalkaisia lasia, kauhoja ja leipäveitsiä.

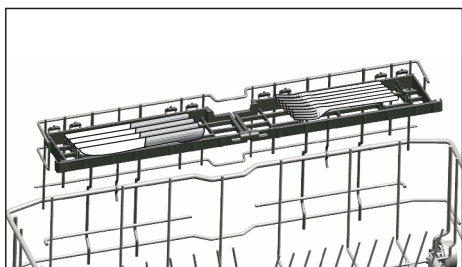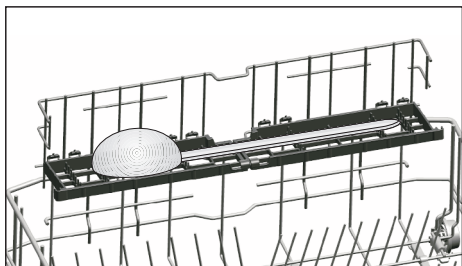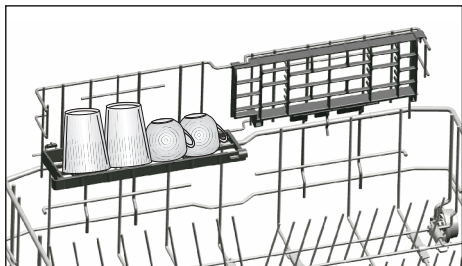


Voit käyttää ritilöitä tarpeen mukaan siirtämällä niitä ala- tai yläasentoon tai sulkemalla ne tehdäkseksi lisätilaa alakoriin.



Varmista, ettei suihkuvarsi kosketa ritilöille asetettuja astioita.

Ritilöiden sulkeminen:


1. Taita ritilä kokoon (A).
2. Liu'uta ritilä ylös (B).
3. Aseta ritilä pystyasentoon (C).
4. Liu'uta ritilä alas ja lukitse se kielekkeillä (D).

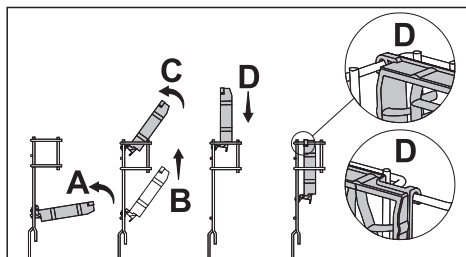

Voit avata ritilät samalla menettelyllä käänteisessä järjestyksessä.

Ritilöiden korkeuden säätäminen:


1. Taita ritilä kokoon (E).
2. Liu'uta ritilä ylös (F).
3. Avaa ritilä halutulla tasolla (G).

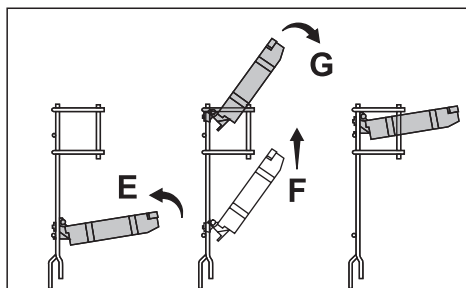

Alakorin pulloritilä

(mallikohtainen)


Pulloritilä on suunniteltu pitkien astioiden, joissa on leveä suuaukko, pesemiseen. Voit irrottaa pulloritilän korista, kun se ei ole käytössä, vetämällä sitä molemmilta sivuilta (H).

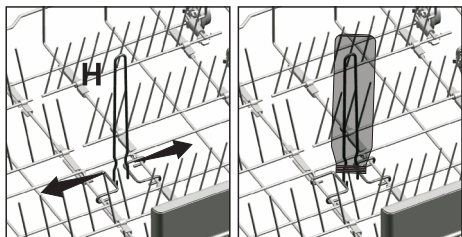

Yläkorin korkeussäädettävä ritilä

(mallikohtainen)


Käytä koneen yläkorin säädettäviä ylä- ja alaosia liu'uttamalla niitä ylös tai alas lasien, kuppien jne. korkeuden mukaan (A, B, C).

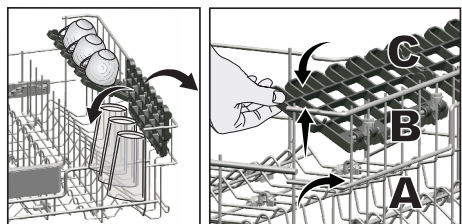

Ylempi monikäyttöinen yleiskori

(mallikohtainen)

Tämän lisävarusteen avulla joka sijaitsee koneesi yläkorissa voit helposti pestä astiat kuten pidemmät kauhat ja leipäveitset.

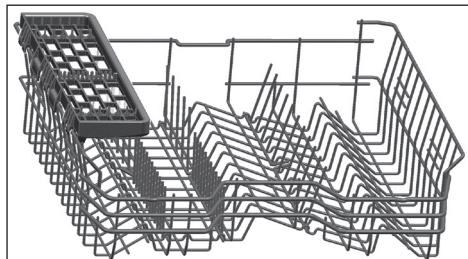

Voit nostaa ylemmän monikäyttöisen yleiskorin irti jos et halua käyttää sitä.



Jos haluat käyttää ylemmää monikäyttöistä yleiskoria uudelleen, voit helposti kiinnittää sen yläkorin sivulle.



Yläkorin korkeuden säätäminen


(mallikohtainen)

Ylemmän korin korkeudensäätömekanismi on suunniteltu siten että voit käyttää koneen suurta tilaa koneesi ala- tai yläosiossa tarvittaessa säätämällä korkeutta ylös- tai alaspäin korisi ollessa tyhjä tai täynnä.

Tämän mekanismin ansiosta voi käyttää koria kolmessa eri asennossa, eli ala-, keski-, ja yläasennossa (1, 2, 3).

1. Nostaaksesi korin, ota yläkorin piikeistä kiinni molemmin käsin korin ollessa alimmassa asennossa ja vedä ne ylös (A).
2. Kuulet ”napsahduksen” mekanismin vasemmalta ja oikealta puolelta, mikä osoittaa että kori on saavuttanut seuraavan tason. Vapauta kori.


Toista toimenpide jos korkeus ei ole riittävät.

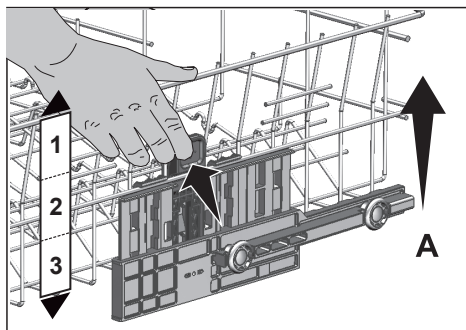

Madaltaaksesi korin, sen ollessa ylimmässä asennossa:

1. Ota kiinni alemman korin piikeistä molemmin käsin, nosta koria hieman ylöspäin ja paina ja vapauta samanaikaisesti salvat kuvan mukaisesti. (B).
2. Laske kori nykyisestä asennosta alemmaksi.
3. Vapauta kori kun sitä on laskettu yksi taso alemmaksi.

Toista toimenpide jos korkeus ei ole riittävät.

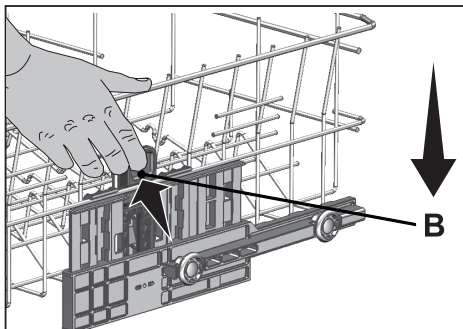

Liikkumismekanismi ei välttämättä toimi oikein jos ylempi kori on ylitäytetty tai jos paino ei jakaudu tasaisesti. Raskaamman kuormituksen yhteydessä on vaara että kori putoaa yhden tason alaspäin.




Varmistu siitä että säätömekanismi on samassa asennossa yläkorin vasemmalla sekä oikealla puolella.

Kokoon menevät ylemmän korin piikit

(mallikohtainen)

Voit käyttää kokoontaitettavia piikkejä kun tarvitset suuremman tilan astioille astianpesukoneen yläkorissa.

Kaada kokoon menevät piikit vaakatasoon, tartu piikkeihin keskeltä ja työnnä kuvassa olevien nuolien suuntaan. Aseta isot astiat näin saatuun lisätilaan. Piikit voi nostaa takaisin pystyyn helposti nostamalla ne ylös.

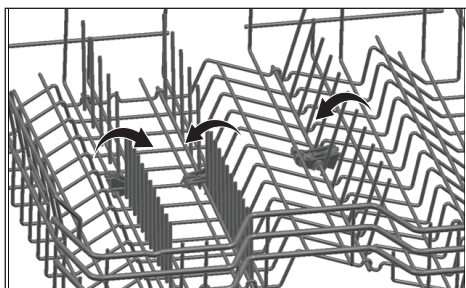




Piikkien kaataminen vaakatasoon kärjistä kiinni pitäen voi aiheuttaa niiden vääntymisen. Tämän vuoksi, ota kiinni piikkien kannoista kaataaksesi tai nostaaksesi ne vaaka- tai pystyyn.

Tyhjän yläkorin korkeuden säätäminen

(mallikohtainen)

Voit säätää yläkorin korkeutta pestävien astioiden korkeuden mukaan. Muuta korin korkeutta korin pyörien avulla.



1. Käännä yläkorin kiskoja topparit alaspäin.
2. Irrota kori.
3. Muuta pyörien paikkaa, aseta kori kiskoon ja sulje topparit.

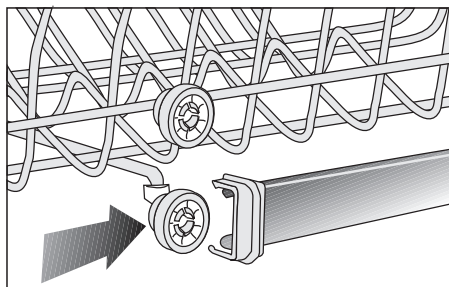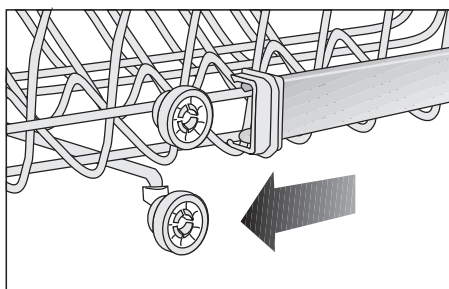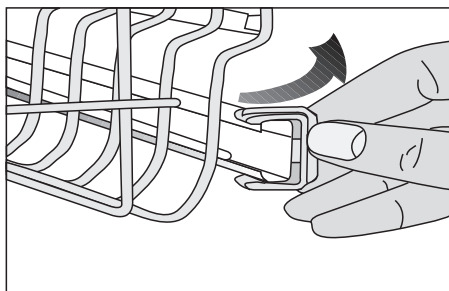



Ylempi ruokailuvälinekori

(mallikohtainen)

Ylempi ruokailuvälinekori on suunniteltu ruokailuvälineiden kuten haarukoiden, lusikoiden jne. pesemistä varten asettamalla ne korin ristikon väliin.

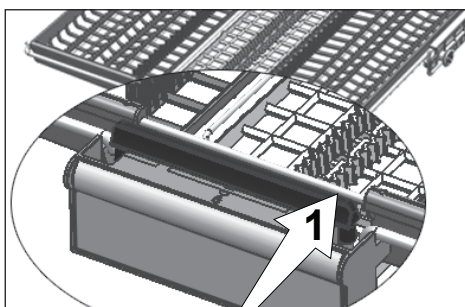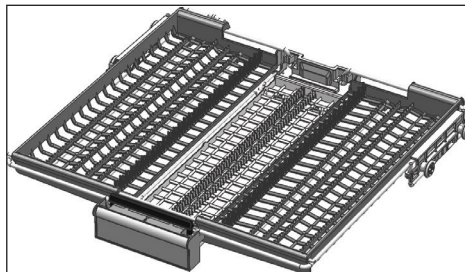

Malleissa jotka sisältävät osittaisen siirto-ominaisuuden, kahvassa olevan painikkeen (1) avulla voit siirtää keskikorin alempaan asentoon jolloin järjestelmä voidaan avata. Näin vasenta ja oikeaa sivukoria voidaan käyttää erikseen. Sivukorien irrottamisen mahdollistaman vapaan tilan avulla yläkori voidaan täyttää pitkillä astioilla.

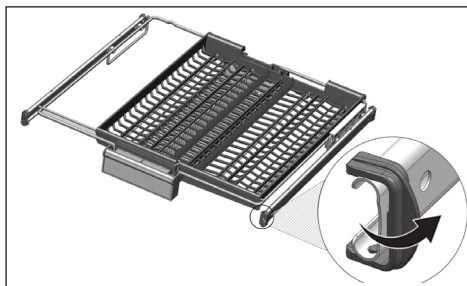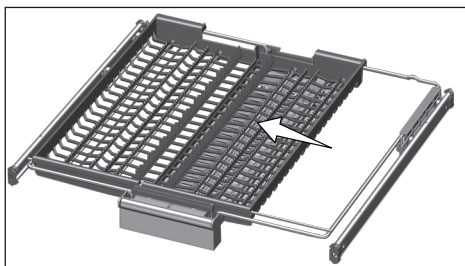


Keskimmäisen korin ollessa alimmassa tasossa, voit täyttää sen pitkillä/korkeilla astioille kuten kahvikupit, kauhat jne. Sivukorien nojattessa kahteen sivuseinään, kahvaa voi vetää, jotta keskimmäistä koria voidaan nostaa ja järjestelmä voidaan lukita.


Ylempi ruokailuvälinekori

(mallikohtainen)


Ylempi ruokailuvälinekori on suunniteltu ruokailuvälineiden kuten haarukoiden, lusikoiden jne. pesemistä varten asettamalla ne korin ristikon väliin.

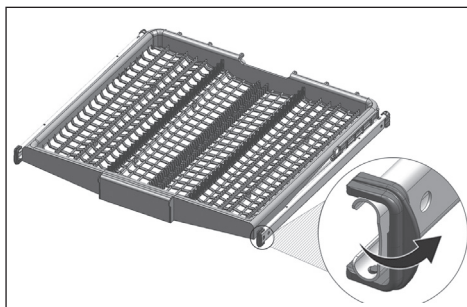

5 Laitteen käyttö

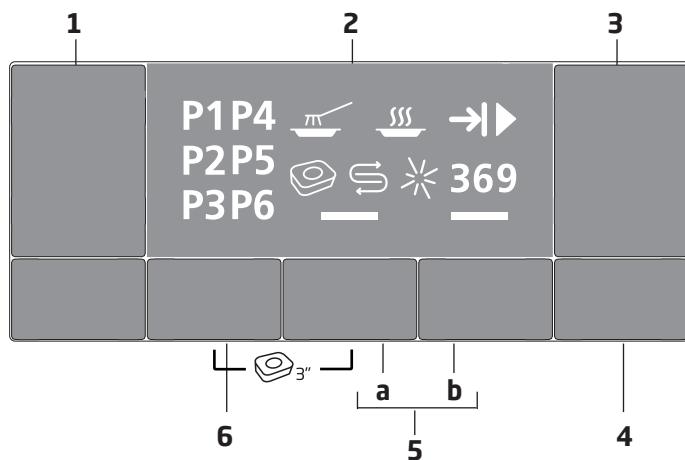

1. On/Off-näppäin
2. Näyttö
3. Käynnistys/Tauko/Peruutus-näppäin
4. Aikaviive-näppäin
5. Toimintonäppäimet
 - a) Puolitäyttötoiminto
 - b) Super Rinse -toiminto
6. Ohjelmavalintanäppäin

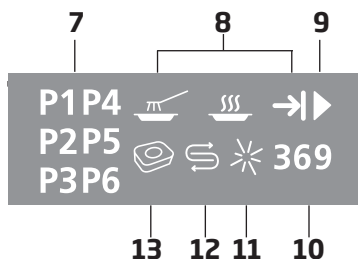

7. Ohjelman merkkivalo
8. Ohjelman kulun merkkivalo
9. Käynnistysten (▶) / Tauon merkkivalo
10. Aikaviiveen merkkivalo
11. Huuhtelukirkasteen (*) merkkivalo
12. Suolamäärän (S) merkkivalo
13. Pesuainetabletin merkkivalo

Näppäimet

On/Off-näppäin

Näppäintä käytetään astianpesukoneen käynnistämiseen.

Kone kytkeytyy päälle säästöohjelmalla Päällä-tilassa ja säästöohjelman numero näkyy ohjelmailmaisimessa. Pois-asennossa näytön merkkivalot sammuvat.

Käynnistys/Tauko/Peruutus-näppäin

Käytetään valitun ohjelman käynnistämiseen, keskeyttämiseen tai peruuttamiseen.

Ohjelman valintanäppäin

Käytetään "Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot"-taulukosta valittujen pesuohjelmien valinnassa.

Viivästetty käynnistys -näppäin

Käytä aikaviiveen asettamiseen.

Koneen käyttövalmistelut

1. Avaa astianpesukoneen luukku.
2. Aseta astiat käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.
3. Varmista että ylä- sekä alasiipipyörät pyörivät vapaasti.
4. Lisää riittävä määrä pesuainetta pesuainelokeroon.
5. Tarkasta palavatko suolan ja huuhtelukirkasteen merkkivalot, ja lisää tarvittaessa suolaa ja/tai huuhtelukirkastetta.
6. Sulje astianpesukoneen luukku.

Ohjelman valinta

1. Käynnistä astianpesukone painamalla On/Off-näppäintä.
2. Valitse pestäville astioille sopiva pesuohjelma "Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot"-taulukosta.
3. Paina ohjelman valintanäppäimiä, kunnes valitun ohjelman numero näkyy ohjelman osoitinpaneelissa.

Ohjelmataulukko					
Ohjelman numero	1	2	3	4	5
Ohjelman nimi	Eco *	Tehopesu	Clean&Shine	Quick&Shine	Mini
Pesulämpötila	50 °C	70 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Likaisuusaste	Taloudellisin pesuohjelma normaalisti likaantuneille astioille, jotka odottavat vuoroaan.	Sopii hyvin likaisille astioille, kattiloille ja pannuille.	Päivittäinen pesuohjelma normaalisti likaantuneille astioille.	Päivittäinen pikapesuohjelma normaalisti likaantuneille astioille.	Sopii lievästi likaantuneille astioille, jotka on pyyhitty tai esipesty.
	Keski	Korkea	Keski	Keski	Vähän
	+	+	-	-	-
	+	+	+	+	+
	+	+	+	+	-
Kesto (min)	210	120	120	58	30
Vesi (l)	11,5	17,6	16,2	11,8	11,8
Energia (kWh)	1,05	1,65	1,38	1,20	0,80

Taulukossa mainitut kulutusarvot on määritetty standardimmukaisissa olosuhteissa. Todelliset kulutusarvot voivat tämän vuoksi poiketa taulukon arvoista. * Testilaitoksen käyttämä ohjelma Standardin EN 50242 mukaiset testit on suoritettava vedenpehmentimen suolasäiliö ja huuhtelukrastesäiliö täynnä käyttäen testiohjelmaa.

Lisätoiminnot

Astianpesukoneesi ohjelmat on suunniteltu saavuttamaan paras puhdistustulos ottamalla huomioon lian tyyppi, likaantumisen aste sekä pestävien astioiden ominaisuudet. Lisätoimintojen avulla voit säästää aikaa, vettä ja energiaa sekä pestä astiat huolellisemmin oman käyttötarkoituksesi mukaisesti.



Lisätoiminnot voivat muuttaa ohjelman kestoa.



Lisätoiminnot eivät ole yhteensopivia kaikkien ohjelmien kanssa. Jos lisätoiminto ei ole yhteensopiva ohjelman kanssa, sen merkkivalo ei syty palamaan.

Käyttääksesi lisätoimintoa pesuohjelman kanssa:

1. Valitse haluamasi ohjelma painamalla ohjelmanvalintanäppäintä.
2. Jos valitset lisätoiminnon ohjelman valitsemisen yhteydessä, sen symboli ilmestyy ruutuun. Jos lisätoiminnonäppäintä painetaan uudelleen, symboli katoaa ja valinta peruutetaan.

Super Rinse -toiminto

Jos käytetyn pesuaineen tyyppistä riippuen ilmenee ongelmia pesuaineen liukenevuuden kanssa, toiminto irrottaa tästä aiheutuvat tahrat astioista ja mahdollistaa optimaalisen huuhtelutuloksen.

Puolitäyttötoiminto

Painiketta käytetään koneen käyttämiseen vajaatäytöllä.

1. Täytä astianpesukone astioilla haluamaasi tapaan.

2. Kytke kone päälle On/Off-näppäimellä.
3. Valitse haluamasi ohjelma ja paina puolitäyttönäppäintä. Puolitäytön merkkivalo syttyy näytössä valitun toiminnon ilmaisimessa.
4. Käynnistä ohjelma painamalla Käynnistys/Tauko/Peruutus-näppäintä.



Puolitäyttöasetuksella säästät sekä vettä että energiaa samalla, kun käytät laitteen ylä- ja alakoria samanaikaisesti.

Pesuainetabletin toiminta

Monivaikutteiset pesuainetabletit, joissa on merkintä 2in1, 3in1, 4in1, 5in1 jne. mahdollistavat paremman kuivumisen veden kovuudesta riippuen.

Jos valitset pesutablettitoiminnon, syttyy Tablet Detergent -merkkivalo.

Pidä paneelin tablettipesuainetoiminnon painiketta aktivoitaksesi tablettipesuainetoiminnon vastaaville ohjelmille. Tablettipesuaine-merkkivalo syttyy, kun tablettipesuainetoiminto on valittu.



Jos olet käyttänyt aiemmassa pesussa Tablet-toiminnallisuutta, on se päällä myös seuraavassa pesuohjelmassa, jonka käynnistät. Jos et halua käyttää Tablet-toiminnallisuuksia seuraavassa pesuohjelmassa, paina Tablet Detergent-painiketta kunnes merkkivalo sammuu.



Tablet Detergent -toiminallisuus voi aiheuttaa muutoksia pesuohjelman kestossa.

Lattiavalvo

Varoitus, joka ilmaisee laitteen olevan pesuvaiheessa

(mallikohtainen)

Laitte heijastaa valon lattiaan pesuprosessin aikana. Valo sammuu, kun pesuprosessi on valmis.



Lattiavalvo aktivoituu automaattisesti pesuohjelman käynnistyessä ja palaa ohjelman päättymiseen saakka.



Käyttäjä ei voi perua lattiavalvoa.

Sisävalo

(mallikohtainen)

Jossain malleissa on sisävalo, joka syttyy kun luukku avataan.

Sisävalon asetuksen muuttaminen

1. Kun olet kytkenyt laitteen päälle, paina samanaikaisesti Aikaviive- ja Ohjelma-näppäimiä 3 sekunnin ajan.
2. Paina ohjelmanäppäintä, kunnes huuhtelukirkaste-kuvake on vilkkuu. Käytettävät asetukset näytetään ohjelman osoitintaulussa seuraavasti:

Sisävalo PÄÄLLÄ - [P1]

Sisävalo POIS - [P3]

3. Voit kytkeä sisävalon PÄÄLLE tai POIS aikaviivenäppäimellä.
4. Tallenna muutokset sammuttamalla laite Päälle/Pois-näppäimellä.

Pesuajan ohjelmointi

Aikaviive

Jos alueellasi on käytössä edullinen yösähkö, voit käyttää aikaviivepainiketta astioiden pesemiseen edullisten tuntien aikana.

Voi viivyttää valitun ohjelman käynnistymistä 3-6-9 tuntia. Aikaviivettä ei voi enää asettaa ohjelman käynnistyttyä.

1. Paina aikaviiveen toimintonäppäintä, kun olet valinnut pesuohjelman ja muut lisätoiminnot.
2. Aikaviiveen valintatila on aktivoitu. 3 tunnin aikaviivekuvake vilkkuu näytössä.
4. Toisella näppäimen painalluksella 3 tunnin aikaviivekuvake katoaa ja 6 tunnin aikaviivekuvake alkaa vilkkuu. Kolmannella näppäimen painalluksella 6 tunnin aikaviivekuvake katoaa ja 9 tunnin aikaviivekuvake alkaa vilkkuu.
5. Paina käynnistys-/tauonäppäintä ottaaksesi aikaviivetoiminnon käyttöön.



Kun aikaviive on aktiivinen, vastaava aikajakso ja käynnistyskuvake palavat yhtäjaksoisesti. Aikaviiveen ollessa 0-3 tuntia, näytetään 3 tunnin aikaviivekuvake, aikaviiveen ollessa 3-6 tuntia, näytetään 6 tunnin aikaviivekuvake ja aikaviiveen ollessa 6-9 tuntia, näytetään 9 tunnin aikaviivekuvake.



Jos luukku avataan ja aikaviive on aktiivinen, laskuri pysähtyy ja käynnistyskuvake alkaa vilkkuu.



Jos haluat poistua aikaviivetilasta aktivoimatta aikaviivettä, paina aikaviivenäppäintä, kunnes 3-6-9 tunnin keston merkkivalot sammuvat. Aikaviivetila perutaan ja ohjelman valintatila aktivoidaan.

Asetusten muuttaminen aikaviivetoiminnon ollessa aktiivinen

Kun aikaviivetoiminto on aktiivinen, et voi tehdä muutoksia pesuohjelmaan, muihin lisätoimintoihin tai viiveajan kesto.

Aikaviivetoiminnon peruuttaminen

1. Pidä Käynnistys/Tauko/Peruutus-näppäintä painettuna 3 sekunnin ajan. Aikaviivejakso ja käynnistys-/tauco-kuvake alkavat vilkkua ja aikaviivetoiminto perutaan.



Voit valita ja käynnistää uuden ohjelman peruutettua aikaviivetoiminnon.



Aikaviivetoimintoa ei voi enää asettaa ohjelman käynnistyttyä.

Ohjelman käynnistys

Käynnistä astianpesukone valittuasi ohjelman ja lisätoiminnot painamalla Käynnistys/Tauko/Peruutus-näppäintä.



Laitte suorittaa vedenpehmennyksen tuloveden kovuusasteen mukaan. Veden pehmennysprosessin takia ohjelman kesto voi vaihdella. Kokonaisaika voi muuttua myös ohjelman ollessa käynnissä riippuen astianpesukoneen asennuspaikan lämpötilasta, tuloveden lämpötilasta sekä tiskin määrästä.



Älä avaa astianpesukoneen luukkuja koneen ollessa käynnissä. Jos haluat avata luukun, pysäytä kone painamalla Käynnistys/Keskeytyks/Peruutus-näppäintä. Avaa sen jälkeen koneen luukku. Kun avaat luukun, koneesta saattaa tulla höyryä. Ole varovainen. Sulje koneen luukku ja paina uudelleen Käynnistys/Keskeytyks/Peruutus-näppäintä. Ohjelman toiminta jatkuu.



Kone pysyy täysin äänettömänä taukotilassa jonkin aikaa veden poistamiseksi koneesta ja astioista sekä huuhtelukirkasteen poistamiseksi, jonka jälkeen se käynnistyy uudelleen kuivaustilassa.

Ohjelman peruuttaminen

1. Paina Käynnistys/Tauko/Peruutus-näppäintä 3 sekunnin ajan ohjelman peruuttamiseksi.
2. Vapauta näppäin, kun ohjelman merkkivalo alkaa vilkkua. Laitte käsittelee ohjelman peruutukseen tarvittavat toiminnot parin minuutin kuluessa.



Astianpesukoneessa saattaa olla pesuaine- tai huuhteluainejäämiä ja/tai jäämiä pestävillä astioilla edellisen ohjelman peruutuksen aikaisen pesuvaiheen mukaan.

Suolan merkkivalo (S)

Tarkista näytön suolan merkkivalosta onko astianpesukoneessa riittävästi pehmenyysuolaa. Suolasäiliö on täytettävä uudelleen suolalla aina, kun suolan merkkivalo syttyy koneen näyttöön.



Vedenkovuustason säätäminen on kuvattu vedenpehmennysjärjestelmän yhteydessä.

Huuhtelukirkasteen merkkivalo (☼)

Tarkista näytön huuhtelukirkasteen merkkivalosta onko astianpesukoneessa riittävästi huuhtelukirkastetta. Huuhtelukirkasteen annostelija on täytettävä huuhtelukirkasteella aina, kun huuhtelukirkasteen merkkivalo tulee koneen näyttöön.

Huuhtelukirkasteen määrän annosteleminen

1. Kun olet kytkenyt laitteen päälle, paina samanaikaisesti aikaviive- ja ohjelma-näppäimiä 3 sekunnin ajan avataksesi asetukset-valikon.
2. Paina P-näppäintä kunnes kuivauksen merkkivalo alkaa vilkkua.
3. Valitse haluamasi taso käyttäen aikaviive-näppäintä.
4. Paina päälle/pois-näppäintä tallentaaksesi asetuksen.

Ei huuhteluainetta annosteltu P:1 asennossa
1 annos huuhteluainetta annosteltu P:2 asennossa.
2 annosta huuhteluainetta annosteltu P:3 asennossa.
3 annosta huuhteluainetta annosteltu P:4 asennossa.
4 annosta huuhteluainetta annosteltu P:5 asennossa.

Ohjelman loppu

Ohjelman loppumisen merkkivalo syttyy, kun pesuohjelma on päättynyt.

1. Sammuta astianpesukone painamalla Päälle/ Pois-näppäintä.
2. Sulje hana.
3. Irrota astiapesukoneen virtapistoke pistorasiasta.



Astianpesukone sammutetaan automaattisesti virran säästämiseksi ohjelman päätyttyä tai jollei ohjelmaa käynnistetä.



Jätä tiskit koneeseen noin 15 minuutiksi pesun jälkeen, jotta ne ehtivät jäähtyä pesun jälkeen. Tiskit kuivuvat nopeammin, jos jätät koneen luukun raolleen täksi ajaksi. Tämä parantaa astiankoneen kuivaustehoa.

Veden tulo poikki -varoitusta

Jos vesijohdon vedentulo katkeaa tai vesihana kytketään pois päältä, kone ei voi ottaa vettä ja P2-kuvake vilkkuu ohjelman merkkivalopaneelissa. Pesuohjelma on keskeytetty niin kauan kuin pesuohjelma on tauolla ja kone tarkistaa tuloveden säännöllisesti. Kun vedentulo palautuu, P2-kuvake häviää hetken kuluttua ja pesuohjelma jatkaa toimintaa.

Ylivuodon varoitus

Jos kone ottaa sisään liikaa vettä tai jossain koneen komponentissa on vuotoja, kone havaitsee tämän ja P1-kuvake vilkkuu ohjelman merkkivalopaneelissa. Niin kauan kuin ylivuoto jatkuu, turva-algoritmi on aktiivinen ja yrittää tyhjentää vettä. Jos ylivirtaus loppuu ja turvallisuus on varmistettu, P1-kuvake häviää. Jollei P1-kuvake häviä, kyse on pysyvästä viasta. Ota silloin yhteyttä valtuutettuun huoltoon.

6 Huolto ja puhdistaminen

Tuotteen käyttöikä laajenee ja usein toistuvat ongelmat vähenevät jos se puhdistetaan säännöllisin väliajoin.



Irrota koneen verkkojohto seinästä ja sulje hana ennen mitään puhdistustoimenpiteitä.



Älä käytä hankaavia aineita puhdistukseen.



Puhdista suodatin ja juoksupyörät vähintään kerran viikossa, jotta kone toimisi tehokkaasti.

Puhdista tuotteen ulkopinnat

Pyyhi ulkopinnat ja oven tiivisteet varovasti käyttäen mietoa puhdistusainetta ja kosteaa liinaa. Pyyhi ”ohjauspaneeli” käyttäen ainoastaan hieman kosteaa liinaa.


Koneen sisäpuolen puhdistaminen

- Puhdista koneen sisäpuoli ja säiliö käynnistämällä ohjelma pesuaineen kanssa tai ilman riippuen sen likaantumisasteesta.
- Jos koneeseen on jäänyt vettä, poista vesi suorittamalla kohdassa ”Ohjelman peruuttaminen” mainitut toimenpiteet. Jos vedenpoistoa ei voida suorittaa, poista suodattimet jotka on mainittu osiossa ”Suodattimien puhdistaminen” ja tarkista onko koneen pohjalle kerääntynyt pesuainejäämiä, jotka tukkivat veden tulon. Puhdista tarpeen vaatiessa.


Suodattimien puhdistaminen

Puhdista suodattimet vähintään kerran viikossa, jotta kone toimisi tehokkaasti. Tarkista onko suodattimiin jäänyt ruokajäämiä. Jos suodattimiin on jäänyt jäämiä, irrota suodattimet ja puhdista ne huolellisesti juoksevan veden alla.


1. Kierrä mikro-suodattimen (1) ja karkean suodattimen (2) kokoonpanoa vastapäivään ja vedä se pois paikoiltaan.

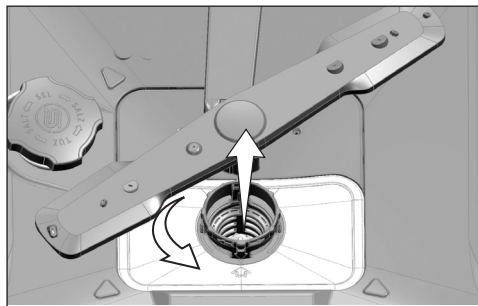

2. Vedä metallinen/muovinen suodatin (3) pois paikoiltaan.

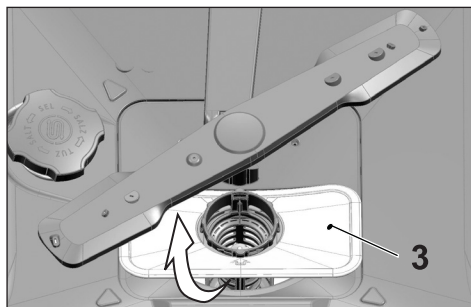

3. Paina karkean suodattimen molemmat pidikkeet sisäänpäin ja irrota karkea suodatin kokoonpanosta.

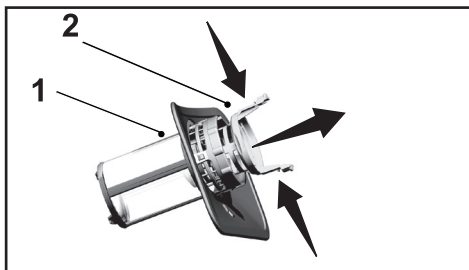

4. Puhdista kaikki kolme suodatinta hanaveden alla harjaa käyttäen.
5. Aseta metallinen/muovinen suodatin paikoilleen.
6. Aseta karkea suodatin mikro-suodattimeen. Varmista että se on kunnolla paikoillaan. Kierrä karkeaa suodatinta myötäpäivään kunnes kuulet "napsahduksen".



Älä käytä astianpesukonetta ilman suodatinta.




Suodattimien väärä sijoittaminen vähentää pesun tehokkuutta.

Letkun suodattimen puhdistaminen

Kone saattaa vaurioitua kunnallisten vesijohtojen tai oman vesiasennuksen kautta tulevan veden epäpuhtauksien (esim. hiekan, lian, ruosteen jne.) vuoksi. Tämä voidaan estää kiinnittämällä veden syöttöletkuun suodatin. Tarkasta suodatin ja letku säännöllisesti ja puhdista ne tarvittaessa.

1. Käännä hana kiinni ja irrota letku.
2. Irrota suodatin ja puhdista se sitten juoksevalla hanavedellä.
3. Aseta puhdistettu suodatin takaisin paikoilleen letkuun.
4. Asenna letku hanaan.

(mallikohtainen)

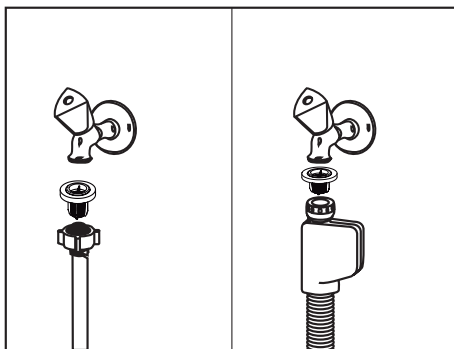


Juoksupyörien puhdistaminen

Puhdista juoksupyörät vähintään kerran viikossa, jotta kone toimisi tehokkaasti.



Alempi juoksupyörä

Tarkista ovatko alemman juoksupyörän reiät (1) tukkeutuneet. Jos reiät ovat tukkeutuneet, irrota ja puhdista juoksupyörä. Voit vetää alemmaa juoksupyörää yläsuuntaan poistaaksesi sen.

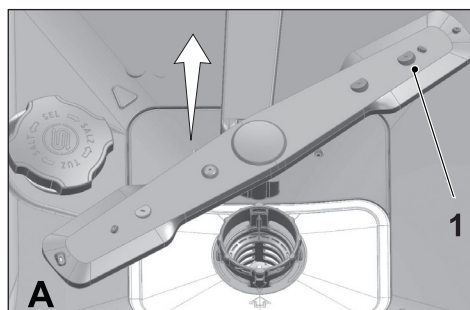

Ylempi juoksupyörä

Tarkista ovatko ylemmän juoksupyörän reiät (1) tukkeutuneet. Jos reiät ovat tukkeutuneet, irrota ja puhdista juoksupyörä. Kierrä juoksupyörän mutteria vasemmalle irrottaaksesi sen. Varmista että mutteri on kunnolla kiristetty kiinnittäessäsi ylempää juoksupyörää takaisin paikoilleen.

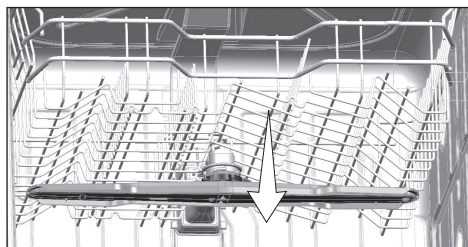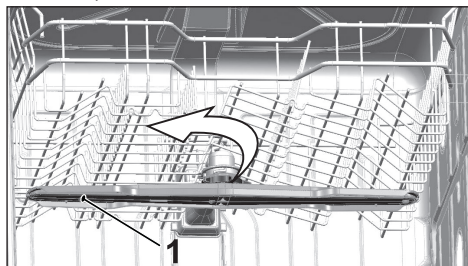

7 Vianetsintä

Kone ei käynnisty.

- Virtajohto on irrotettu. > > > Tarkista, onko, virtajohdon liitäntä.
- Sulake on palanut. > > > Tarkista asunnon sulakkeet.
- Vedentulo on poikki. > > > Varmista, että vesihana on auki.
- Koneen luukku on auki. > > > Varmista, että olet sulkenut koneen luukun.
- On/Off-painiketta ei ole painettu. > > > Varmista, että olet kytkenyt koneen päälle On/Off-painiketta painamalla.

Tiskit eivät puhdistu kunnolla.

- Tiskejä ei ole asetettu koneeseen oikein. > > > Täytä astianpesukone käyttöoppaassa kuvatulla tavalla.
- Valittu ohjelma ei ole sopiva. > > > Valitse ohjelma, jossa on korkeampi lämpötila ja pitempi pesuaika.
- Suihkuvarret ovat juuttuneet kiinni. > > > Pyöritä käsin ala- ja yläsuihkuvarsia ennen ohjelman käynnistystä varmistaaksesi, että ne pyörivät vapaasti.
- Suihkuvarsien reiät ovat tukossa. > > > Ala- ja yläsuihkuvarren reiät ovat voineet tukkeutua ruoantähteistä, esimerkiksi sitruunansiemenistä. Puhdista suihkuvarret säännöllisesti kappaleessa ”Puhdistus ja huolto” kuvatulla tavalla.
- Suodattimet ovat tukossa. > > > Tarkista, onko suodatinjärjestelmä puhdas. Puhdista suodatinjärjestelmä säännöllisesti, kuten on kuvattu kappaleessa ”Puhdistus ja huolto”.
- Suodattimet on asennettu väärin. > > > Tarkista suodatinjärjestelmä ja varmista, että se on asennettu oikein.
- Korit ovat liian täysiä. > > > Älä täytä pesukoreja liian täyteen.
- Pesuainetta on säilytetty sopimattomissa olosuhteissa. > > > Jos käytät pesuainejauhetta, älä säilytä pesuainepakettia kosteissa tiloissa. Säilytä sitä mahdollisuuksien mukaan suljetussa säiliössä. Säilytyksen helppouden vuoksi suosittelemme käyttämään pesuainetabletteja.
- Pesuainetta ei ole riittävästi. > > > Jos käytät pesuainejauhetta, säädä pesuaineen määrää astioiden likaisuuden ja/tai ohjelmamääritysten mukaan. Parhaan pesutuloksen aikaansaamiseksi suosittelemme käyttämään pesuainetabletteja.
- Huuhtelukirkastetta ei ole riittävästi. > > > Tarkista huuhtelukirkasteen ilmaisin ja lisää huuhtelukirkastetta, jos on tarpeen. Nosta huuhtelukirkasteen asetuksen tasoa, jos koneessa ei ole riittävästi huuhtelukirkastetta.
- Pesuainelokeron kansi on jäänyt auki. > > > Varmista, että pesuainelokeron kansi on suljettu tiukasti pesuaineen lisäyksen jälkeen.

Tiskit eivät ole kuivia pesuohjelman lopussa

- Tiskejä ei ole asetettu koneeseen oikein. > > > Aseta tiskit siten, että niihin ei kerry vettä.

- Huuhtelukirkastetta ei ole riittävästi. > > > Tarkista huuhtelukirkasteen ilmaisin ja lisää huuhtelukirkastetta, jos on tarpeen. Nosta huuhtelukirkasteen asetuksen tasoa, jos koneessa ei ole riittävästi huuhtelukirkastetta.
- Kone on tyhjennetty heti ohjelman loppumisen jälkeen. > > > Älä tyhjennä astianpesukonetta heti pesuprosessin päätyttyä. Avaa luukku hieman ja anna sisäpuolen höyryn haihtua. Tyhjennä astianpesukone astioista, kun ne ovat jäähtyneet miellyttävään lämpötilaan. Aloita astioiden tyhjennys alakorista. Näin vältetään yläkorin astioihin jääneen veden tippuminen alakorin tiskeille.
- Valittu ohjelma ei ole sopiva. > > > Koska lyhytkestoisten ohjelmien lämpötila on matala, myös kuivausteho on matala. Valitse pitkäkestoisempi ohjelma, jolla on korkeampi kuivausteho.
- Keittiövälineiden pinnan laatu on heikentynyt. > > > Haluttua pesutehoa ei voi pitää yllä keittiövälineillä, joiden pinnat ovat vaurioituneita eivätkä tällaiset välineet ole sopivia käytettäväksi myöskään hygienisistä syistä. Myöskään vesi ei valu vapaasti pois vaurioituneilta pinnoilta. Tällaisia keittiövälineitä ei ole suositeltavaa pestä astianpesukoneella.



On normaalia, että teflonpintaisten keittiövälineiden kuivumisessa on huomautettavaa. Se liittyy teflonmateriaalin rakenteeseen. Koska teflonin ja veden pintajännitykset ovat erilaisia, vesipisarat jäävät helminä teflonpinnalle.

Tee-, kahvi- ja huulipunatahrat jäävät kiinni astioihin.

- Valittu ohjelma ei ole sopiva. > > > Valitse ohjelma, jossa on korkeampi lämpötila ja pitempi pesuaika.
- Keittiövälineiden pinta on vaurioitunut. > > > Tee- ja kahvitahrat tai muut väritahrat eivät ehkä puhdistu astianpesukoneessa, jos ne ovat tunkeutuneet huonontuneeseen pintaan. Jos keittiövälineiden pinnat ovat vaurioituneet, ne eivät puhdistu tehokkaasti eivätkä ole sopivia käytettäväksi myöskään hygienisistä syistä. Tällaisia keittiövälineitä ei ole suositeltavaa pestä astianpesukoneella.
- Pesuainetta on säilytetty sopimattomissa olosuhteissa. > > > Jos käytät pesuainejauhetta, älä säilytä pesuainepakettia kosteissa tiloissa. Säilytä sitä mahdollisuuksien mukaan suljetussa säiliössä. Säilytyksen helpouden vuoksi suosittelemme käyttämään pesuainetabletteja.

Tiskeihin jää kalkkijäämiä ja lasiastiat näyttävät sameilta.

- Huuhtelukirkastetta ei ole riittävästi. > > > Tarkista huuhtelukirkasteen ilmaisin ja lisää huuhtelukirkastetta, jos on tarpeen. Nosta huuhtelukirkasteen asetuksen tasoa, jos koneessa ei ole riittävästi huuhtelukirkastetta.
- Veden kovuusasetus on matala tai suolan taso riittämätön > > > Mittaa vesijohtoveden kovuus asianmukaisesti ja tarkista veden kovuusasetus.
- Suolavuodot. > > > Varo kaatamasta suolaa suolantäyttöaukon ohi suolaa lisätessäsi. Varmista, että suolasäiliön kansi on kunnolla suljettu täytön jälkeen. Poista koneen

sisään mennyt suola esipesuohjelmalla. Koska kannen alle jäävät suolanjyvät liukenevat esipesussa ja saavat kannen löystymään, tarkista kansi uudelleen ohjelman loputtua.

Koneessa on erilainen haju



Uudessa koneessa on erityinen hajunsa. Se häviää parin pesukerran jälkeen.

- Suodattimet ovat tukossa. > > > Tarkista, onko suodatinjärjestelmä puhdas. Puhdista suodatinjärjestelmä säännöllisesti, kuten on kuvattu kappaleessa ”Puhdistus ja huolto”.
- Likaisia astioita on pidetty astianpesukoneessa 2-3 päivää. > > > Jollet aio käynnistää konetta heti, kun olet asettanut astiat siihen, poista ruoantähteet niistä ja suorita esipesuohjelma ilman pesuainetta joka toinen päivä. Älä tällaisessa tilanteessa sulje koneen luukkua astiat siihen, hajun muodostumisen koneeseen. Voit myös käyttää kaupoista saatavia hajunpoistajia tai koneenpuhdistusaineita.

Tiskeissä näkyy ruostetta, ne haalistuvat tai niiden pinta on vaurioitunut

- Suolavuodot. > > > Suola saattaa aiheuttaa metallipintojen hapettumista ja vaurioitumista. Varo kaatamasta suolaa suolantäyttöaukon ohi suolaa lisätessäsi. Varmista, että suolasäiliön kansi on kunnolla suljettu täytön jälkeen. Poista koneen sisään päässyt suola esipesuohjelmalla. Koska kannen alle jäävät suolanjyvät liukenevat esipesussa ja saavat kannen löystymään, tarkista kansi uudelleen ohjelman loputtua.
- Suolaisia ruoantähteitä on jäänyt tiskeihin pitkäksi aikaa. > > > Kone ei käynnisty.
- Sähköasennusta ei ole maadoitettu. > > > Tarkista, onko astianpesukone kytketty kunnolliseen maadoitukseen. Muuten tuotteen synnyttämä staattinen sähkö aiheuttaa kipinäkaaria metalliesineiden pinnalle muodostaen huokosia, poistaen suojaavaa pintaa ja aiheuttaen haalistumista.
- On käytetty tehokkaita puhdistusainetta, kuten valkaisuainetta. > > > Metallipintojen suojaava pinta vahingoittuu ja menettää aikaa myöten tehonsa joutuessaan kosketuksiin valkaisuaineen kaltaisten puhdistusaineiden kanssa. Älä pese tiskejä valkaisuaineella.
- Metalliesineitä, erityisesti veitsenkaltaisia, on käytetty muuhun kuin käyttötarkoitukseensa. > > > Veitsen terän suojukset voivat vahingoittua, jos veistä käytetään esim. säilykepurkin avaamiseen. Älä käytä metallisia keittiövälineitä muuhun kuin niille tarkoitettuun käyttöön.
- Ruokailuvälineet on valmistettu heikkolaatuisesta ruostumattomasta teräksestä. > > > Tällaisten ruokailuvälineiden syöpyminen on väistämätöntä. Niitä ei tulisi pestä astianpesukoneessa.

- Valmiiksi syöpyneitä keittiövälineitä pestään astianpesukoneessa. > > > Syöpyneen kohteen ruoste voi levitä muihin ruostumatonta terästä oleviin pintoihin ja aiheuttaa syöpymistä myös niiden pinnoissa. Tällaisia esineitä ei tulisi pestä astianpesukoneissa.

Pesuainetta jää pesuainelokeroon.

- Pesuainelokero oli kostea, kun siihen lisättiin pesuainetta. > > > Varmista, että pesuainelokero on kuivattu kunnolla, ennen kuin täytät sen pesuaineella.
- Pesuaine on lisätty liian aikaisin ennen pesuohjelman käynnistämistä. > > > Lisää pesuaine vasta vähän ennen pesuohjelman käynnistämistä.
- Pesuainelokeron kannen avautuminen pesun aikana on estynyt. > > > Aseta tiskit tavalla, joka ei estä pesuainelokeron kannen avautumista ja veden pääsyä koneen juoksupyöriin.
- Pesuainetta on säilytetty sopimattomissa olosuhteissa. > > > Jos käytät pesuainejauhetta, älä säilytä pesuainepakettia kosteissa tiloissa. Säilytä sitä suljetussa säiliössä, jos mahdollista. Säilytyksen helpouden vuoksi suosittelemme käyttämään pesuainetabletteja.
- Suihkuvarsiin reiät ovat tukossa. > > > Ala- ja yläsuihkuvarren reiät ovat voineet tukkeutua ruoantähteistä. Puhdista suihkuvarret säännöllisesti, kuten on kuvattu kappaleessa ”Puhdistus ja huolto”.

Keittiövälineiden koristeet ja ornamentit vaurioituvat.



Koristelasit ja -posliinit eivät sovellu pestäväksi astianpesukoneessa. Lasi- ja posliiniastioiden valmistajat eivät myöskään suosittele näiden keittiövälineiden pesua astianpesukoneessa.

Astiat naarmuuntuvat.



Alumiinia sisältäviä tai alumiinista valmistettuja keittiövälineitä, ei tulisi pestä astianpesukoneessa.

- Suolavuodot. > > > Varo kaatamasta suolaa suolantäyttöaukon ohi suolaa lisätessäsi. Kaatunut suola voi naarmuttaa astioita. Varmista, että suolasäiliön kansi on kunnolla suljettu täytön jälkeen. Poista koneen sisään päässyt suola esipesuohjelmalla. Koska kannen alle jäävät suolanjyvät liukenevat esipesussa ja saavat kannen löystymään, tarkista kansi uudelleen ohjelman loputtua.
- Veden kovuusasetus on matala tai suolan taso riittämätön > > > Mittaa vesijohtoveden kovuus asianmukaisesti ja tarkista veden kovuusasetus.
- Tiskejä ei ole asetettu koneeseen oikein. > > > Kun asetat juomalaseja ja muuta lasitavaraa koriin, älä sijoita niitä liian lähellekään tai päällekkäin. Ne on parasta asettaa korin reunoja vasten tai rutilöjen varaan. Muussa tapauksessa koneessa kiertävä vesi voi liikuttaa laseja, rikkoa ne tai naarmuttaa niiden pintaa.

Laseihin jää maitoa muistuttava tahra, jota ei pysty poistamaan kädellä pyyhkimällä. Kun lasia katsotaan valoa vasten, siinä näkyy sinertävää väriä tai sateenkaaren värejä.

- On käytetty liikaa huuhtelukirkastetta. > > > Alenna huuhtelukirkasteen määrän asetusta. Puhdista liika huuhtelukirkaste, kun lisäät sitä.
- Lasissa on ilmennyt syöpymistä pehmeän veden johdosta. > > > Mittaa tuloveden kovuus asianmukaisesti ja tarkista veden kovuusasetus. Jos pesuvesi on pehmeää (<5dH), älä käytä suolaa. Valitse ohjelma, joka pesee korkeammissa lämpötiloissa (esim. 60–65°C). Voit myös käyttää kaupallisia lasia suojaavia pesuaineita.

Koneeseen muodostuu vaahtoa.

- Tiskit on pesty käsipesuaineella käsin, mutta niitä ei ole huuhdeltu ennen koneeseen asettamista. > > > Käsipesuun tarkoitetut astianpesuaineet eivät sisällä vaahtoamisen estoinetta. Tiskejä ei ole tarpeen pestä käsin ennen niiden asettamista koneeseen. Ylimääräisen lian pyyhkiminen talouspaperilla tai haarukalla poistaminen riittää.
- Huuhtelukirkastetta on kaatunut koneen sisään huuhtelukirkastetta lisättäessä. > > > Huolehdi, ettei astianpesukoneeseen roisku huuhtelukirkastetta, kun täytät sitä. Puhdista huuhtelukirkasteroiskeet talouspaperilla tai liinalla.
- Huuhtelukirkastesäiliön kansi on jäänyt auki. > > > Varmista, että huuhtelukirkastesäiliön kansi on kiinni huuhtelukirkasteen lisäämisen jälkeen.

Keittiövälineitä on mennyt rikki.

- Tiskejä ei ole asetettu koneeseen oikein. > > > Täytä astianpesukone käyttöoppaassa kuvatulla tavalla.
- Korit ovat liian täysiä. > > > Älä täytä pesukoreja liian täyteen.

Astianpesukoneeseen jää vettä ohjelman loppumisen jälkeen.

- Suodattimet ovat tukossa. > > > Tarkista, onko suodatinjärjestelmä puhdas. Puhdista suodatinjärjestelmä säännöllisesti, kuten on kuvattu kappaleessa ”Puhdistus ja huolto”.
- Poistoletku on taittunut/tukossa. > > > Tarkista poistoletku. Jos on tarpeen, irrota poistoletku, poista tukos ja asenna letku takaisin käyttöoppaassa kuvatulla tavalla.



Jos et pysty poistamaan ongelmaa, vaikka noudatat tämän osan ohjeita, ota yhteyttä jälleenmyyjältä tai valtuutetulta huoltoedustajalta. Älä yritä korjata toimimatonta konetta itse.

PESUSUOLAN/HUUHTELUKIRKASTEEN KÄYTTÖTAULUKKO ASTIANPESUKONETTA VARTEN					
VEDEN KOVUUSTASO					
Pehmeä (alhainen veden kovuuustaso) Veden kovuus < 6 dH (Saksalainen veden kovuuustaso) 1. taso			Jauhemainen pesuaine Nestemäinen/geelimäinen pesuaine Perinteiset pesuainetablettit Yhdistelmäpesuainetablettit	Suola	HuuhTELUKIR kaste Aseta huuhTELUKIRkasteen taso 2. tai 3. tasolle.
Kova (korkea veden kovuuustaso) Veden kovuus on 6-22 dH 2., 3. tai 4. taso			Jauhemainen pesuaine Nestemäinen/geelimäinen pesuaine Perinteiset pesuainetablettit	Suola	HuuhTELUKIR kaste HuuhTELUKIRkasteen tason asettaminen 1. tasolta 6. tasolle lisää kuivaustehoa ja kirkkautta.
Erittäin kova (erittäin korkea veden kovuuustaso) Veden kovuus > 22 dH 5. tai 6. taso			Jauhemainen pesuaine Nestemäinen/geelimäinen pesuaine Perinteiset pesuainetablettit Yhdistelmäpesuainetablettit	Suola	HuuhTELUKIR kaste Aseta huuhTELUKIRkasteen taso 1. tai 2. tasolle
HuuhTELUKIRkasteen tason asettaminen 1. tasolta 6. tasolle lisää kuivaustehoa ja kirkkautta.					

Perinteiset pesuainetablettit: Sisältää vain pesuainetta tablettimuodossa.

Yhdistelmäpesuainetablettit: Sisältää pesuainetta, huuhTELUKIRkastetta sekä pesusuolaa tablettimuodossa.

X = Älä käytä

Veden kovuuustaso	Ongelma	Ongelman syy	Pesusuolan/huuhTELUKIRkasteen oikea käytätapa
Pehmeä (alhainen veden kovuuustaso) Veden kovuus < 6 dH	Astioissa on värjättyymiä	- Älä laita astioita jotka eivät ole konepesun kestäviä astianpesukoneeseen	- Älä käytä pesuainetta joka sisältää pesusuolaa - Aseta huuhTELUKIRkasteen taso 2. tai 3. tasolle
		- Älä käytä pesuainetta jotka eivät ole konepesun kestäviä - Ottoveden kovuus on erittäin korkea	- Älä käytä liikaa pesuainetta - Säädä huuhTELUKIRkasteen tasoa korkeammaksi
	Pesuainetahroja tai kalkkisaostumia	- Älä laita astioita jotka eivät ole konepesun kestäviä astianpesukoneeseen	- Aseta huuhTELUKIRkasteen taso 1. tai 2. tasolle
		- Älä laita astioita jotka eivät ole konepesun kestäviä astianpesukoneeseen	- Älä käytä liikaa pesuainetta - Varmista että suolasäiliön luukku on suljettu kokonaan
Kova (korkea veden kovuuustaso) Veden kovuus > 6 dH	Astiat ovat naarmuuntuneet	- Älä käytä pesuainetta jotka eivät ole yhteensopivia valittuun veden tablettimuodossa.	- Aseta huuhTELUKIRkasteen taso 1. tai 2. tasolle
HuuhTELUKIRkasteen tason asettaminen 1. tasolta 6. tasolle lisää kuivaustehoa ja kirkkautta.			


Yhdistelmäpesuainetablettit: Sisältää vain pesuainetta tablettimuodossa.



Yhdistelmäpesuainetablettit: Sisältää pesuainetta, huuhTELUKIRkastetta sekä pesusuolaa tablettimuodossa.

X = Älä käytä

Lyhyiden tai matalassa lämpötilassa suoritettujen ohjelmien usein toistuva käyttö voi aiheuttaa pesuainejäämien kertymistä koneeseen. Suosittelemme, että käytät pitkäkestoista/korkeassa lämpötilassa (60 °C) suoritettua ohjelmaa kerran kuukaudessa tämän ongelman ratkaisemiseksi.


Asennusohje

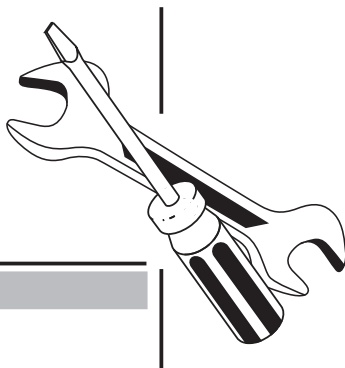

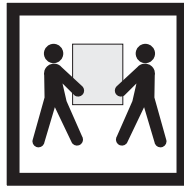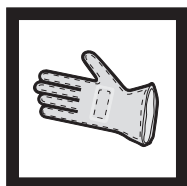


a) 	b) 	c) 	d) Ø 4 x 36mm
e) 	f) Ø 3.5 x 14mm	g) 	h) Ø 4 x 6mm
i) 	j) 	k) 	l) (+50mm)


1

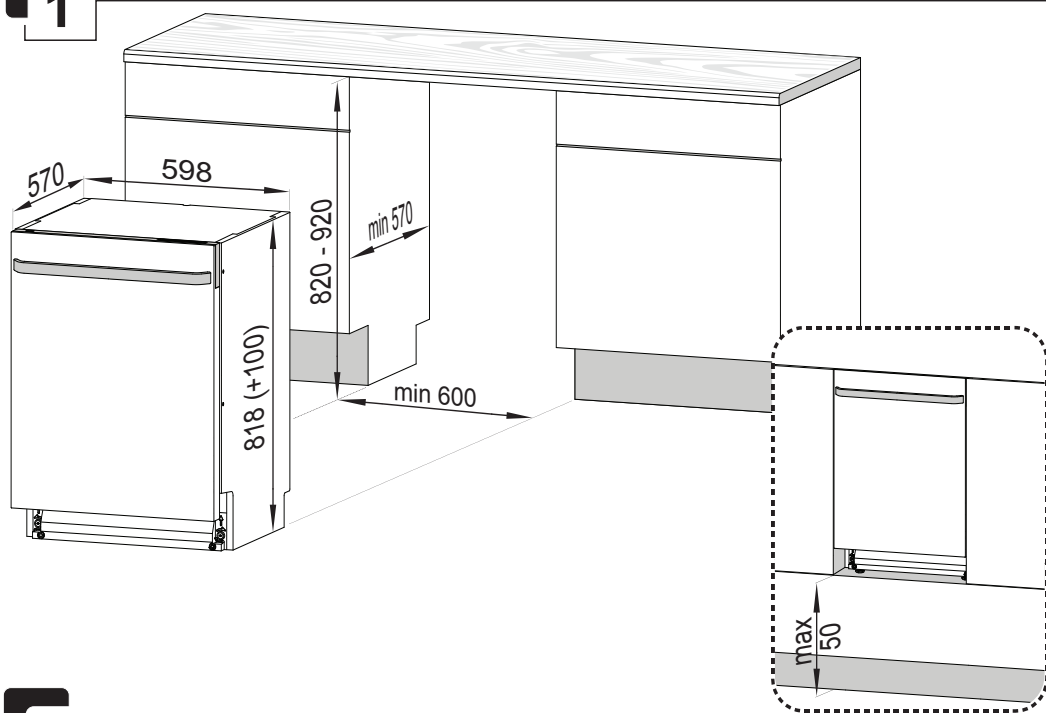


2

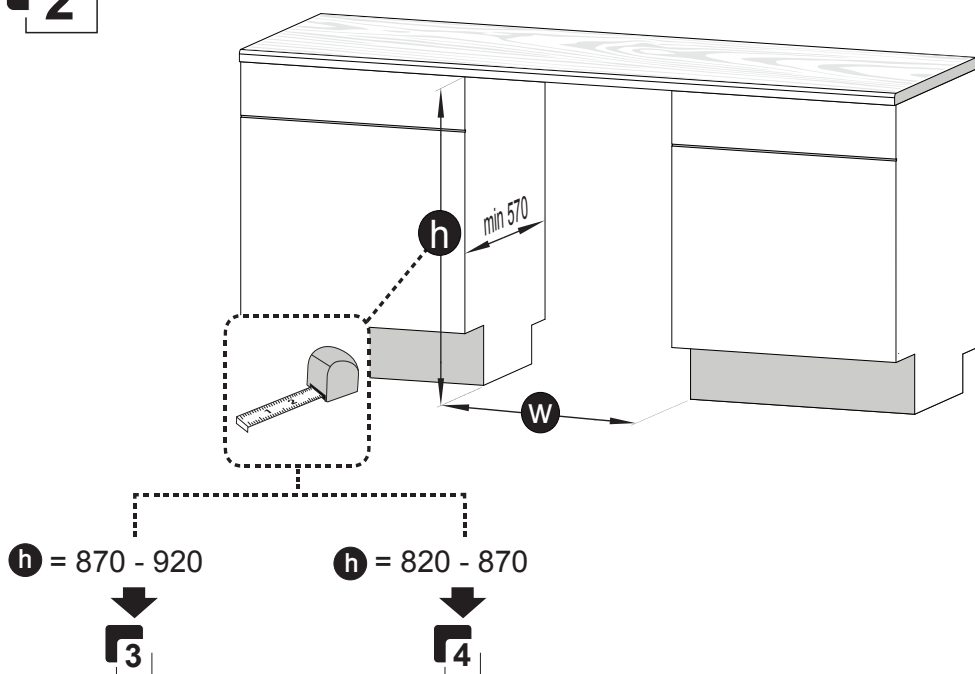





3

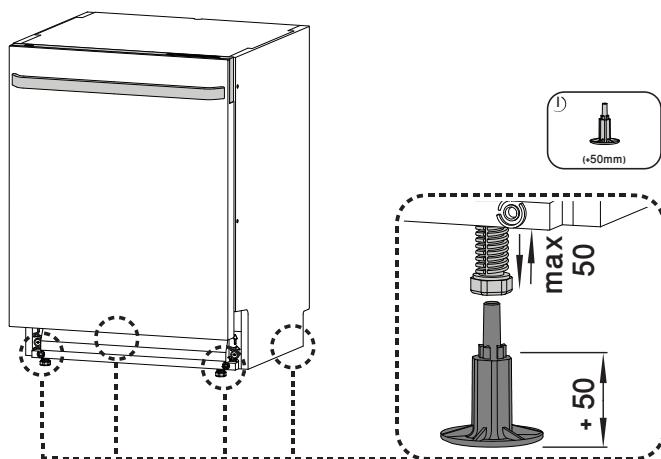





4

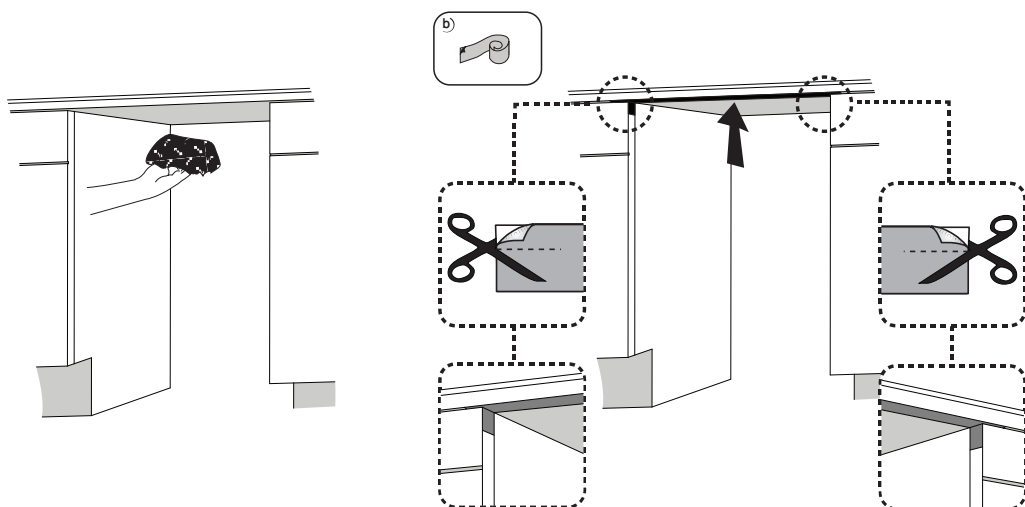


5

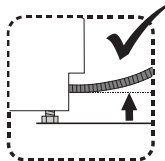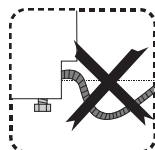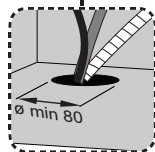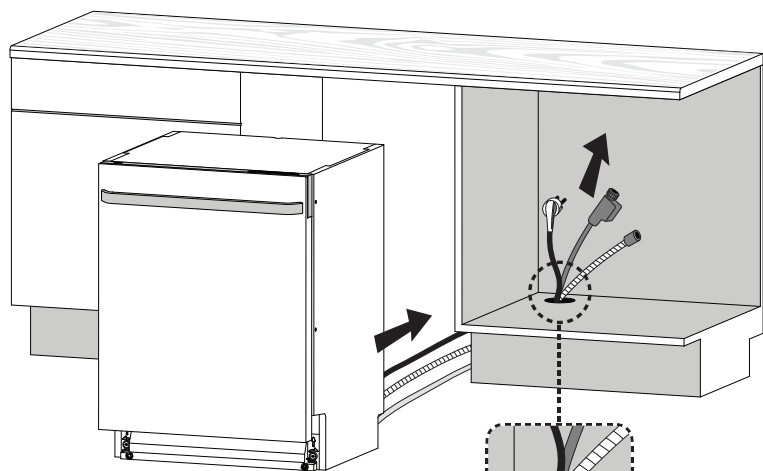

6

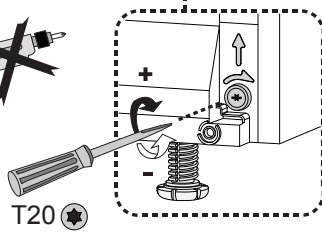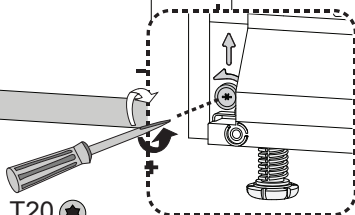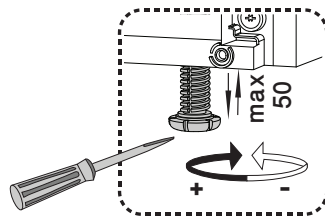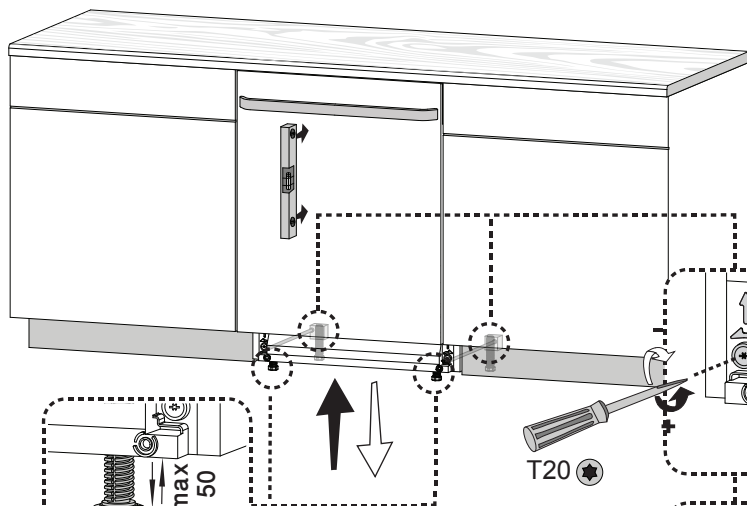

7

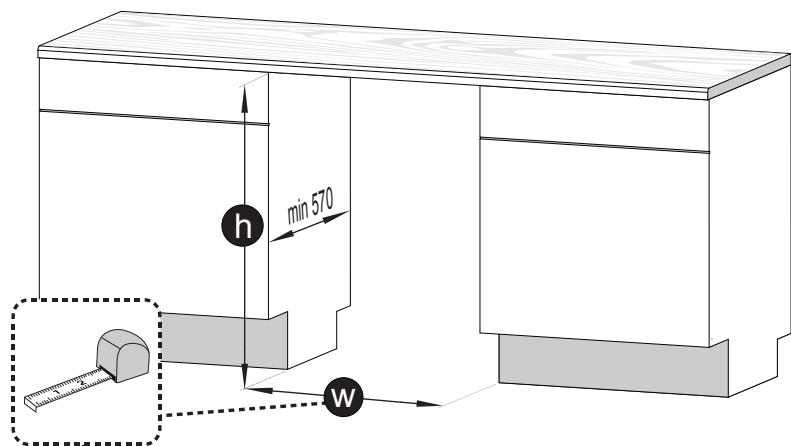


$w > 610$



$w = 600 - 610$



8

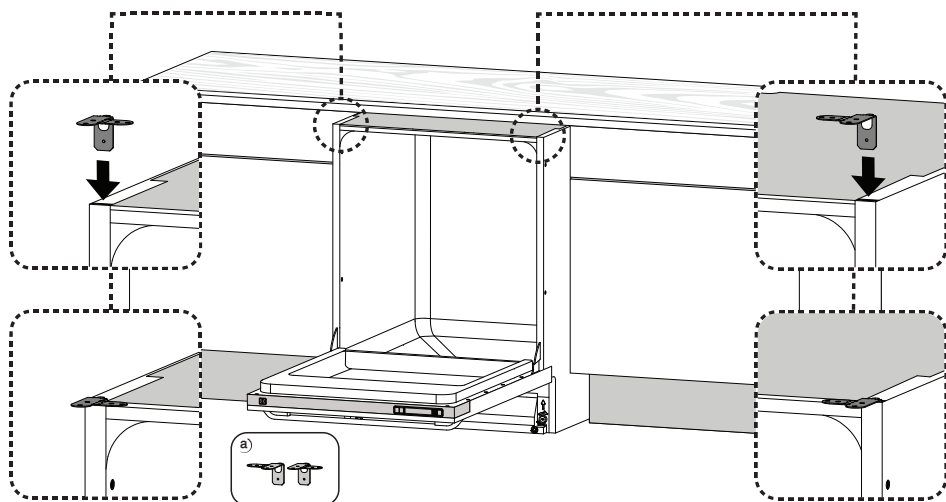



9




10



11

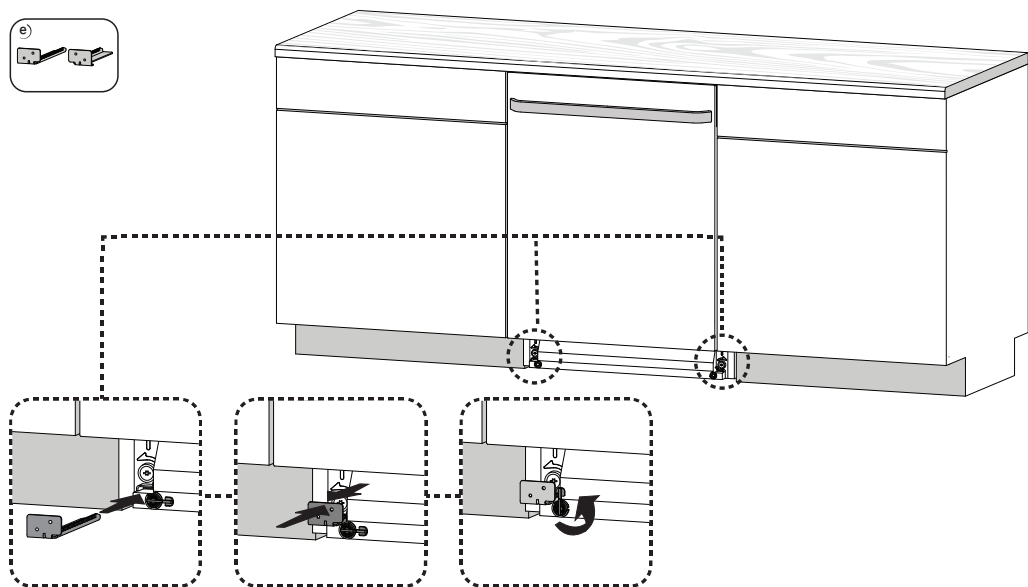

12

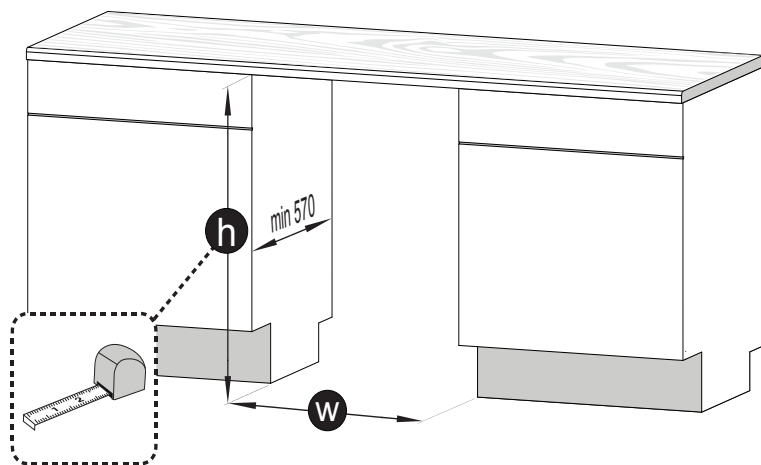

h = 870 - 840



13

h = 840 - 870



14

h = 870 - 920



15






16






13

- i) 
- h)  Ø 4 x 6mm
- g) 


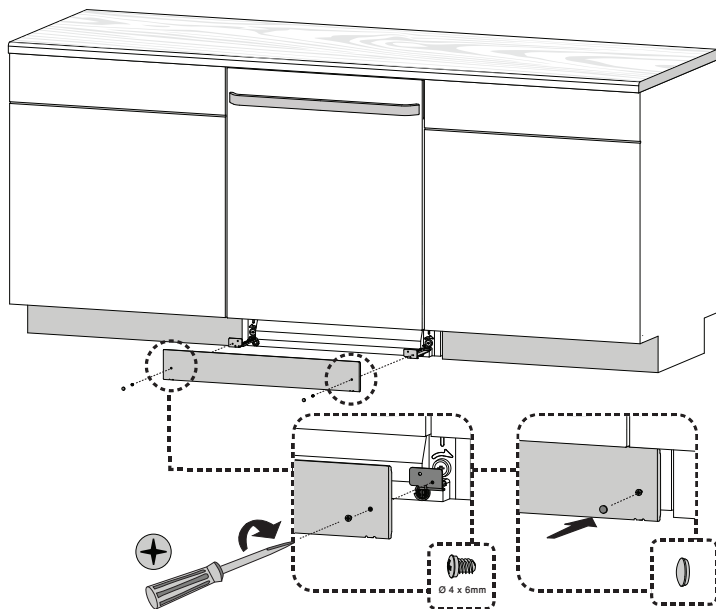
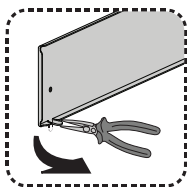
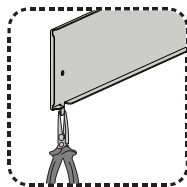


14

- i) 
- j) 
- h)  Ø 4 x 6mm
- g) 

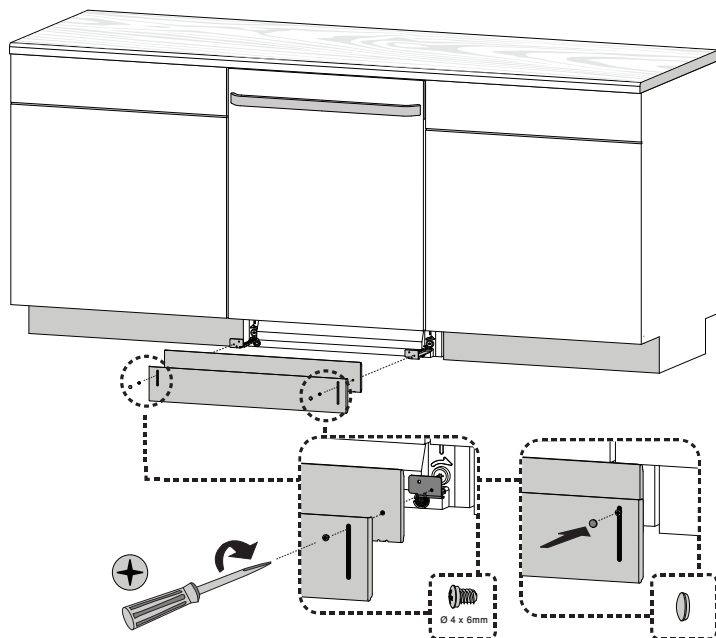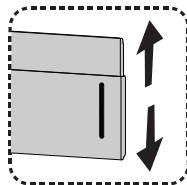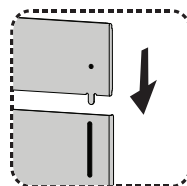

15

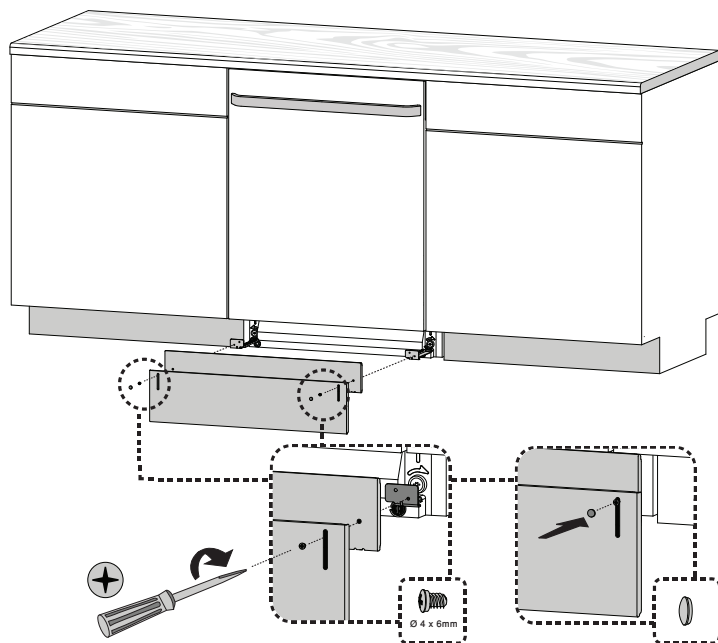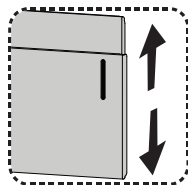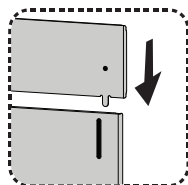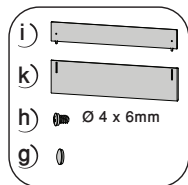

17

16

