



Pikaopas

Laitteen käyttö

 Lue ensin Turvallisuusohjeita-osio!

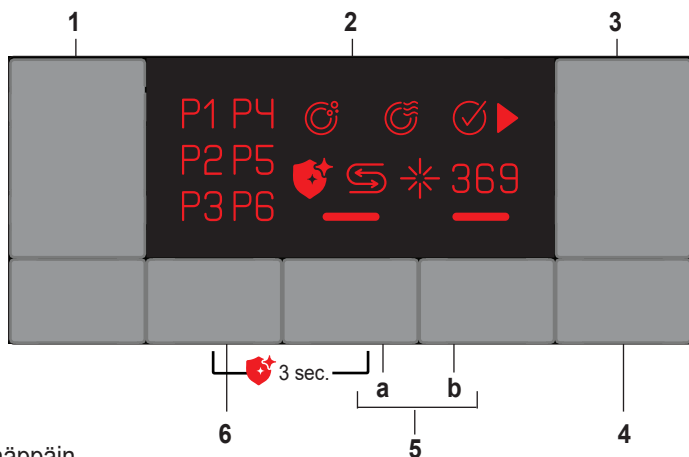

1. On/Off-näppäin
2. Näyttö
3. Käynnistys/Tauko/Peruutus-näppäin
4. Aikaviive-näppäin
5. Toimintonäppäimet
 - a) SteamGloss -toiminto
 - b) Fast+ -toiminto
6. Ohjelmavalintanäppäin

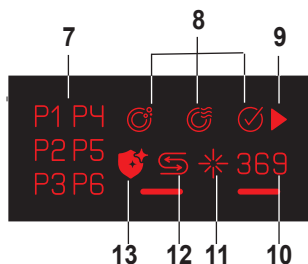

7. Ohjelman merkkivalo
8. Ohjelman kulun merkkivalo
9. Käynnistysten (▶) / Tauon merkkivalo
10. Aikaviiveen merkkivalo
11. Huuhtelukirkasteen (*) merkkivalo
12. Suolamäärän (≡) merkkivalo
13. Hygiene Intense toiminto

Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot -taulukko

Ohjelman numero	1	2	3	4	5	6
Ohjelman nimi	Aulo	Tehopesu	Eco *	Hellävarainen	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Pesulämpötila	40-65 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Likaisuusaste	Määrittelylikaisuusasteen ja asettaa lämpötilan ja pesuveden määrän sekä pesun keston automaattisesti. Sopii kakentyyppisille tiskerille.	Sopii hyvin likaalle astiolle, kattiloille ja pannuille.	Sopii normaalisti likaantuneen tiskin pesuun. Se on tehokas ohjelma kosken virran- ja vedenkulutusta. Sitä käytetään EUn eco-design direktiivin yhdenmukaisuuden arviointiin.	Erkoisohjelma akkojen lasiasiatoiden hellävaraisen puhdistukseen.	Päivittäinen pikapesuohjelma normaalisti likaantuneille astioille.	Sopii lievästi likaantuneille astioille, jotka on pyyhitty tai esipesty.
	Kesk+Korkea	Korkea	Keski	Vähän	Keski	Vähän
	+	+	+	+	-	-
	+	+	+	+	+	+
	+	+	+	+	+	-
Kesto (min)	110-178	170	220	100	58	30
Vesi (l)	9,4-12,4	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8
Energia (kWh)	0,90-1,45	1,51	0,951	0,92	1,18	0,8


Lastauskapasiteetti: 14

Taulukossa mainitut kulutusarvot on määritetty standardimukaisissa olosuhteissa. Todelliset kulutusarvot voivat tämän vuoksi poiketa taulukon arvoista. * Testilaitoksen käyttämä ohjelma Standardin EN 50242/60436 mukaiset testit on suoritettava vedenpömpöttimen suolasäiliö ja huuhelutkirkastesäiliö äärynä käyttäen testiohjelmaa. Muille kuin Eco 50°C - ohjelmalle annetut arvot ovat vain viitteellisiä. (#) Lisätoiminnot voivat aiheuttaa muutoksia ohjelman keston.

Kun asianpesukoneen vedenpehmennysjärjestelmään on määritetty oikea asetus, kone pesee, huuhtelee ja kuivaa astiat mahdollisimman tehokkaasti.

Jotta voit valita järjestelmään oikean asetuksen, sinun on tiedettävä laitteessa käytettävän veden kovuus. Vedenpehmennysjärjestelmän säätöohje on esitetty alla.

- Ota testiliuska pois paketista.
- Avaa hana ja anna veden valua noin 1 minuutin ajan.
- Pidä testiliuskaa vedessä noin 1 sekunnin ajan.
- Ota testiliuska vedestä ja ravista sitä.
- Odota 1 minuutti.
- Tarkista testiliuskan tulos ja valitse sitä vastaava asetus.

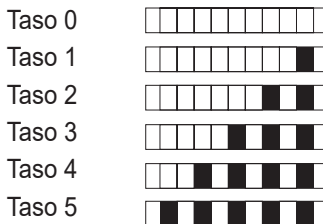


Kun tiedät veden kovuuden, valitse oikea asetus seuraavasti:

- Kun olet kytkenyt laitteen päälle, paina viivästetty käynnistys- ja ohjelmanäppäimet samanaikaisesti pohjaan 3 sekunnin ajan avataksesi asetukset-valikon.
- Paina ohjelmanäppäintä, kunnes suolan merkkivalo alkaa vilkkua. Ohjelmailmaisn näyttää nykyisen pehennysasetuksen.
- Säädä veden kovuustason asetus tuloveden mukaisesti viivästetty käynnistys -näppäimellä. Katso oikea asetus kohdasta "Veden kovuustason säätötaulukko".
- Tallenna asetus painamalla päälle/pois-näppäintä.

Veden kovuustason säätötaulukko

Kovuustaso	Englantilaiset kovuusasteet °dE	Saksalaiset kovuusasteet °dH	Ranskalaiset kovuusasteet* °dF	Veden kovuustason ilmaisin
Taso 0 	0–5	0–4	0–8	Paina viivästetty käynnistys -näppäintä kytkeäksesi veden kovuustason asentoon P1.
Taso 1 	6–9	5–7	9–13	
Taso 2 	10–15	8–12	14–22	Paina viivästetty käynnistys -näppäintä kytkeäksesi veden kovuustason asentoon P2.
Taso 3 	16–19	13–15	23–27	Paina viivästetty käynnistys -näppäintä kytkeäksesi veden kovuustason asentoon P3.
Taso 4 	20–24	16–19	28–34	Paina viivästetty käynnistys -näppäintä kytkeäksesi veden kovuustason asentoon P4.
Taso 5 	25–62	20–50	35–90	Paina viivästetty käynnistys -näppäintä kytkeäksesi veden kovuustason asentoon P5.

Suorita ohjauspaneelissa tehty kovuustason säätö myös pehmennyksen säätökytkimelle. Jos olet esimerkiksi valinnut ohjauspaneelissa vaihtoehdon 3, valitse myös pehmennyksen säätökytkimelle vaihtoehto 3.

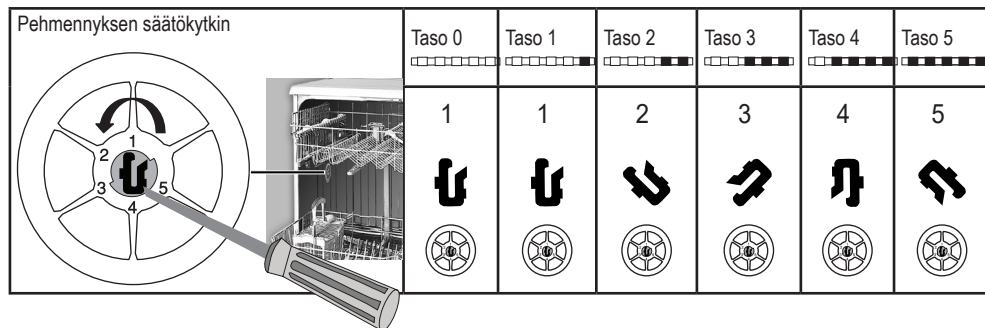

- Jos käyttämäsi veden kovuustaso yli 50 °dH (ranskalaiset kovuusasteet) tai jos käytät kaivovettä, suosittelemme käyttämään veden suodatus- ja/tai puhdistuslaitteita.
- Jos käyttämäsi veden kovuustaso on alle 7 °dH, astianpesukoneeseen ei tarvitse lisätä suolaa. Tässä tapauksessa laitteen ohjauspaneelissa oleva suolan merkkivalo on aina päällä.
- Jos veden kovuustaso on asetettu tasolle 1, suolan varoitusvalo palaa jatkuvasti mutta koneessa ei tarvitse käyttää suolaa. Jos kuitenkin lisäät koneeseen suolaa, sitä ei kulu, mutta suolan merkkivalo pysyy poissa päältä.

i Jos siirrät laitteen uuteen paikkaan, sinun on tarvittaessa säädettävä veden kovuusasetus uudelleen yllä esitettyjä ohjeita noudattaen. Jos astianpesukoneesi veden kovuuden taso on säädetty aiemmin, kone näyttää siihen viimeksi tallennetun asetuksen.