


# Pikaopas

## Laitteen käyttö

**!** Lue ensin Turvallisuusohjeita-osio!

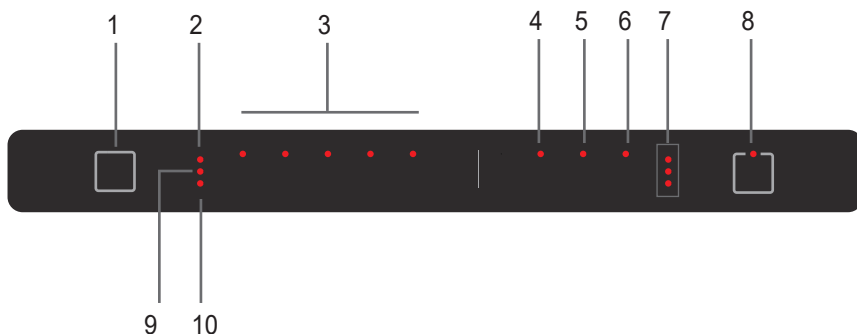

- 1 Pälle/pois-näppäin
2. Huuhtelukirkasteen merkkivalo
3. Ohjelmien merkkivalot / ylivuotovaroitus (P1 vilkkuu)
4. Hygiene+ funktion
5. Puolitäyttötoiminto
6. Viivästetty käynnistys -näppäin
7. Aikaviivelaskurin merkkivalo
8. Käynnistys/keskeytys/peruutus-näppäin
9. Pehmennyssuolan merkkivalo
10. Vedentulo katkaistu -merkkivalo

## Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot -taulukko

Ohjelman numero	1	2	3	4	5
Ohjelman nimi	Tehopesu	Eco *	Clean&Shine	Quick & Clean (#)	Mini (#)
Pesulämpötila	70 °C	50 °C	65 °C	70 °C	35 °C
Likaisuusaste	Sopii hyvin likaisille astioille, kattiloille ja pannuille.	Sopii normaalisti likaantuneen tiskin pesuun. Se on tehokkain ohjelma koskien vinnan- ja vedenkulutusta. Sitä käytetään EU:n eco-design direktiivin yhdenmukaisuuden arviointiin.	Päivittäinen pesuohjelma normaalisti likaantuneille astioille.	Päivittäinen pesuohjelma, jossa normaalisti likaantuneet astiat, jotka odottavat vuoroaan pestään nopeimmin.	Sopii lievästi likaantuneille astioille, jotka on pyyhitty tai esipesty.
Esihuuhdtelu	Korkea	Keski	Keski	Keski	Vähän
Pesu	+	+	+	-	-
Kuivaus	+	+	+	+	+
Kesto (min)	115	210	120	85	30
Vesi (l)	14,8	11,9	15,0	10,6	10,4
Energia (kWh)	1,28	0,755	1,18	1,1	0,77

### Lastauskapasiteetti: 10







Taulukossa mainitut kulutusarvot on määritetty standardinmukaisissa olosuhteissa. Todelliset kulutusarvot voivat tämän vuoksi poiketa taulukon arvoista. \* Testilaitoksen käyttämä ohjelma Standardin EN 50242/60436 mukaiset testit on suoritettava vedenpölyttimen suolasäiliö ja huuhelukurikastesäiliö täynnä käyttäen testiohjelmaa. Muille kuin Eco 50°C - ohjelmalle annetut arvot ovat vain viitteellisiä.

# Pikaopas

## Vedenpehmennysjärjestelmän säätäminen

Kun asianpesukoneen vedenpehennysjärjestelmään on määritetty oikea asetus, kone pesee, huuhtelee ja kuivaa astiat mahdollisimman tehokkaasti.

Jotta voit valita järjestelmään oikean asetuksen, sinun on tiedettävä laitteessa käytettävän veden kovuus. Vedenpehennysjärjestelmän säätöohje on esitetty alla.

- Ota testiliuska pois paketista.
  - Avaa hana ja anna veden valua noin 1 minuutin ajan.
  - Pidä testiliuskaa vedessä noin 1 sekunnin ajan.
  - Ota testiliuska vedestä ja ravista sitä.
  - Odota 1 minuutti.
  - Tarkista testiliuskan tulos ja valitse sitä vastaava asetus.
- |        |  |
|--------|--|
| Taso 0 |  |
| Taso 1 |  |
| Taso 2 |  |
| Taso 3 |  |
| Taso 4 |  |
| Taso 5 |  |

Kun tiedät veden kovuuden, valitse oikea asetus seuraavasti:

1. Kytke laite pois päältä. Paina sitten viivästetty käynnistys- ja käynnistys/keskeytys/peruutus-painikkeet pohjaan.
2. Kytke viivästetty käynnistys -painikkeella LED-valot 9 ja 3 päälle.
3. Valitse toimintonäppäimillä haluamasi veden kovuustaso.
4. Tallenna asetus painamalla päälle/pois-näppäintä.

### Veden kovuustason säätötaulukko

Kovuustaso	Englantilaiset kovuusasteet °dE	Saksalaiset kovuusasteet °dH	Ranskalaiset kovuusasteet* °dF	Veden kovuustason ilmaisin
Taso 0 	0–5	0–4	0–8	Kun valitset tason 1, ohjelmien LED-valo 1 syttyy.
Taso 1 	6–9	5–7	9–13	
Taso 2 	10–15	8–12	14–22	Kun valitset tason 2, ohjelmien LED-valo 2 syttyy.
Taso 3 	16–19	13–15	23–27	Kun valitset tason 3, ohjelmien LED-valo 3 syttyy.
Taso 4 	20–24	16–19	28–34	Kun valitset tason 4, ohjelmien LED-valo 4 syttyy.
Taso 5 	25–62	20–50	35–90	Kun valitset tason 5, ohjelmien LED-valot 1, 2, 3 ja 4 syttyvät.

- Jos käyttämäsi veden kovuustaso yli 50 °dH (ranskalaiset kovuusasteet) tai jos käytät kaivovettä, suosittelemme käyttämään veden suodatus- ja/tai puhdistuslaitteita.
  - Jos käyttämäsi veden kovuustaso on alle 7 °dH, astianpesukoneeseen ei tarvitse lisätä suolaa. Tässä tapauksessa laitteen ohjauspaneelissa oleva suolan merkkivalo on aina päällä.
  - Jos veden kovuustaso on asetettu tasolle 1, suolan varoitusvalo palaa jatkuvasti mutta koneessa ei tarvitse käyttää suolaa. Jos kuitenkin lisäät koneeseen suolaa, sitä ei kulu, mutta suolan merkkivalo pysyy poissa päältä.
- i** Jos siirrät laitteen uuteen paikkaan, sinun on tarvittaessa säädettävä veden kovuusasetus uudelleen yllä esitettyjä ohjeita noudattaen. Jos astianpesukoneesi veden kovuuden taso on säädetty aiemmin, kone näyttää siihen viimeksi tallennetun asetuksen.