


Tuotteen käyttö

! Lue ensin Turvallisuusohjeita-osio!

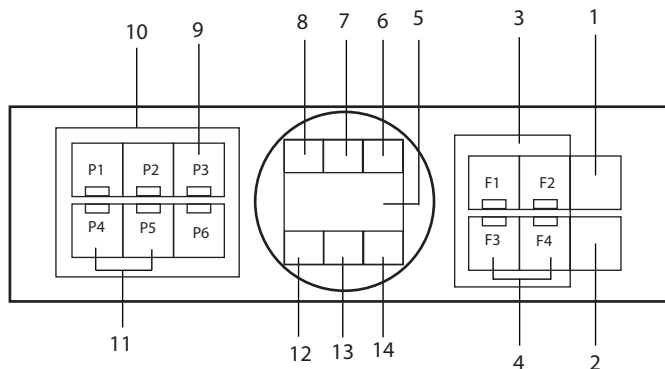

1. Päällä/pois -painike
2. Käynnistä/pysäytä/peruuta -näppäin
3. Toiminnon valintapainikkeet
 - F1 Hygiene Intense toiminto
 - F2 SteamGloss toiminto
 - F3 Viivetoiminto
 - F4 Puoli Täyttömäärä toiminto
4. SelfDryToiminto
5. Näyttö
6. Ohjelma käynnissä -merkkivalo
7. Alhainen huuhtelukirkastemäärä ilmaisin
8. Alhainen suolamäärä varoitusilmaisin
9. Asetusten valintanäppäin / ohjelmanäppäin
(Kun sitä käytetään asetuksiin, näppäimen valo on sammunut.)
10. Ohjelman valintanäppäimet
11. Lapsi (Näppäinlukko) toiminto
12. Lapsi (Näppäinlukon) ilmaisin
13. (Ei määritetty)
14. SelfDryMerkkivalo

i Älä koske koneen näyttöön märin käsin.

Ohjelmamedot ja keskimääräiset kulutusarvot -taulukko

Ohjelman numero	0	1	2	3	4	5	6
Ohjelman nimi	-	Tehopesu	Eco *	Hellävarainen	Clean&Shine	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Pesulämpötila	-	70 °C	50 °C	40 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Likaisuusaste	-	Sopii hyvin likaisille astioille, kattiloille ja pannuille.	Sopii normaalisti likaantuneen tiskin pesuun. Se on tehokkain ohjelma koskien vrran- ja vedenkulutusta. Sitä käytetään EU:n eco-design direktiivin yhdenmukaisuuden arviointiin.	Erikoisohjelma arkojen lasiastoiden hellävaraiseen puhdistukseen.	Päivittäinen pesuohjelma normaalisti likaantuneille astioille.	Päivittäinen pikapesuohjelma normaalisti likaantuneille astioille.	Sopii lievästi likaantuneille astioille, jotka on pyyhitty tai esipesty.
Esihuuhtelu	-	Korkea	Keski	Vähän	Keski	Keski	Vähän
	-	+	-	+	+	-	-
	-	+	+	+	+	+	+
	-	+	+	+	+	+	+
	-	133	204	132	135	58	30
	-	17,60	10,9	15,40	16,20	11,80	11,80
	-	1,5	0,747	0,92	1,2	1	0,8
Valittavat toiminnot		T, E, Y, F, R, U, H, K	T, E, Y, F, S, R, U, H, K	T, E, Y, F, R, K	T, E, Y, F, R, U, H, K	T, E, R, H, K	T, E, K

Lastauskapasiteetti: 14

Taulukossa mainitut kulutusarvot on määritetty standardinmukaisissa olosuhteissa. Todeiset kulutusarvot voivat tämän taulukon arvoista. * Testilaitoksen käyttämä ohjelma Standardin EN 50242/60436 mukaiset testit on suoritettava vedenpehmentimen suolasäiliö ja huuhtelukirkastesäiliö täynnä käyttäen testiohjelmaa. Muille kuin Eco 50°C -ohjelmalle annetut arvot ovat vain viitteellisiä (#) Lisätoiminnot voivat aiheuttaa muutoksia ohjelman kestoon.

Virta Päälle/Pois painike

Kun Virta Päälle/Pois painiketta painetaan, syttyvät merkkivalot näytössä Päällä-tilassa. Ne sammuvat Pois-tilassa.

Ohjelman valinta/Ohjelman peruutus näppäin

Valitse haluttu ohjelma "ohjelman valintänäppäimillä" ja paina näppäintä.

Paina Käynnistä/pysäytä/peruuta

Ohjelmanäppäintä 3 sekunnin ajan peruuttaaksesi ohjelman.

3 - 2 - 1 aikalaskun jälkeen näytöllä näkyy

0:01 ja tyhjennys käynnistyy. Tyhjennys

päättyy 2 minuutin kuluttua ja kone lähettää merkkiään, kun se on valmis.

Toimintopainikkeet

Kun Toimintopainikkeita painetaan

ohjelman valinnan tai viiveajan valinnan

aikana ja jos valittu ohjelma tukee valittua

toimintoa, kuuluu positiivinen merkkiääni.

Kun valitun toiminnon merkkivalo syttyy, on toiminto valittu.

Peruuta toiminnon valinta painamalla

toimintopainiketta uudelleen, kunnes

toiminnon merkkivalo sammuu.

Koneen valmistelu

1. Avaa astianpesukoneen luukku.
2. Asettele astiat käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
3. Varmista, että ylä- ja alasuihkuvarsi pyörii vapaasti.
4. Lisää vaadittu määrä astianpesuainetta pesuainelokeroon.

Ohjelman valinta

1. Kytke kone päälle painamalla Päällä/ pois-näppäintä.
2. Tarkasta alhaisen suolan ja huuhtelukirkasteen määrän merkkivalot ja lisää suolaa ja/tai huuhtelukirkastetta tarvittaessa.
3. Valitse astioille sopiva pesuohjelma ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvo taulukon mukaan.
4. Kun koneen Käynnistä/Tauko/Peruutus painiketta painetaan, valittu ohjelma käynnistyy.

Lisätoiminnot

Koneen pesuohjelmat on suunniteltu tarjoamaan parhaan pesutuloksen likaantumisasteen, likamäärän ja astioiden ominaisuuksien mukaan.

Lisätoiminnot on lisätty auttamaan säästämään aikaa, vettä ja energiaa ja suorittamaan hygienisemmän ja miellyttävämmän pesun, mukautettujen toimintoasetusten avulla.

- i** Lisätoiminnot voivat muuttaa valitun ohjelman kestoa.
- i** Lisätoiminnot eivät sovi kaikkiin pesuohjelmiin. Toiminnon ilmaisin, joka ei sovi ohjelmalle ei syty.
- i** Toiminnot, joita voidaan käyttää pesuohjelmissa on näytetty kirjaimilla, kuten "**A,B,D,E,G,F,K...**" "ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa. Lisätietoja näistä toiminnoista on osassa "Lisätoiminnot" käyttöohjeessa.
- i** Joitakin lisätoimintoja ei voida valita yhtä aikaa. Jos valittu toiminto ei ole aktivoitu vaikka se on esitetty "ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa", voit aktivoida sen sammuttamalla muut lisätoiminnot.

Lisätoimintojen lisääminen ohjelmaan:

1. Valitse haluttu pesuohjelma.
 2. Kun lisätoiminto valitaan, syttyy lisätoiminnon merkkivalo. Kun toimintopainiketta painetaan uudelleen, merkkivalo sammuu ja valinta perutaan.
- i** Jos koneessa on alivalikkotoimintoja mallista riippuen, katso lisätietoja siitä lisätoiminnot-osasta.

Viivetoiminto

(mallista riippuen)

Jos alueellasi on halvempi sähkön hinta-aika, voit käyttää viivetoimintoa tiskien pesemiseksi tämän aikana.

Valitun ohjelman käynnistysviive voi olla enintään 24 tuntia.

1. Luukku suljettuna, paina viivepainiketta pesuohjelman ja muiden lisätoimintojen valinnan jälkeen.
2. Kun viivepainiketta painetaan, "1h" näytetään näytön tietorivillä ja viiveen merkkivalo alkaa vilkkua.
3. Aseta aika painamalla viivepainiketta. Joka kerta kun painiketta painetaan, aika lisääntyy 1 tunnin askelin enintään 24 tuntiin. Painikkeen jatkuva painaminen lisää tunteja jatkuvasti.
4. Paina Käynnistä/Pysäytä/Peruuta -näppäintä. Ohjelma käynnistyy automaattisesti, kun viiveaika päättyy.

Asetusten muuttaminen viivetoiminto käytössä

Kun viivetoiminto on aktivoitu, ei pesuohjelmaa, lisätoimintoja tai viiveaikaa voida muuttaa.

- i** Kun ohjelma on käynnistynyt, ohjelmaa ja lisätoimintoja ei voida asettaa/ muuttaa.

Viivetoiminnon peruuttaminen:

Paina luukku suljettuna Ohjelman valinta/ Ohjelman peruutus painiketta 3 sekuntia. Kun viivetoiminto ei ole päällä, palaa ohjelman valintatilaan.

Hygiene Intense toiminto (H)

(mallista riippuen)

Tarkoitettu käyttöön, kun astioiden pesemisen on oltava hygieenisempää. Tämä toiminto kasvattaa pesu- ja huuhtelulämpötiloja valitussa jaksossa ja pidentää näitä vaiheita jaksossa. Tämän lisäksi suoritetaan lisähuuhtelujakso astioiden pesemiseksi ja huuhtelemiseksi hygieenisemmin.

SteamGloss toiminto (E)

(mallista riippuen)

Tämä toiminto varmistaa korkean tason kuivaustehon. Se voi pidentää valitun ohjelman kestoa jopa 30 minuutilla.

Puoli Täyttömäärä toiminto (Y)

(mallista riippuen)

Käytetään, jos haluat käyttää konetta sen ollessa osittain täytetty.

1. Aseta astiat koneeseen haluamallasi tavalla.
2. Kytke kone päälle Päällä / Pois painikkeella.
3. Kun haluttu ohjelma on valittu, paina Puoli täyttömäärä painiketta.

Kun toiminto on aktivoitu, syttyy valinnan merkkivalo valitussa toimintonäppäimessä.

4. Käynnistä ohjelma sulkemalla luukku.

i Puoli täyttömäärä toiminnon ansiosta säästät vettä ja energiaa käyttämällä koneen ylä- ja alakoria samanaikaisesti.

Lapsi (Näppäinlukko) toiminto

(Mallista riippuen)

Voit estää muita henkilöitä vaikuttamasta tai muuttamasta ohjelman kulkua ja viiveaikaa koneen käytön aikana.

Asettaaksesi lapsilukon:

1. Pidä P4 ja P5 painikkeita painettuna samanaikaisesti Lapsi (Näppäinlukko) toiminnon käyttämiseksi, kun luukku on suljettu.

2. Lapsi (Näppäinlukko) merkkivalo syttyy ja näppäinlukko aktivoituu.

i Lapsilukko estää valittujen toimintojen muuttamisen ja kytkee Käynnistys-/tauko/peruutus -näppäimen pois päältä.

i Lapsilukko ei lukitse koneen luukkuja.

i Lapsilukko kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos kone sammutetaan Päälle-pois näppäimellä.

Asettaaksesi lapsilukon:

1. Pidä P4 ja P5 painikkeita painettuna samanaikaisesti Lapsi (Näppäinlukko) toiminnon sammuttamiseksi, kun luukku on suljettu.
2. Lapsi (Näppäinlukko) merkkivalo sammuu ja näppäinlukko perutaan.

SelfDry Toiminto (K)

(Mallista riippuen)

“SelfDry” toiminto koneessa lisää kuivaustehokkuutta ja säästää energiaa. Kun tämä toiminto aktivoidaan, koneen luukku avautuu automaattisesti pesujakson päätyttyä.

i Toiminto voi pidentää ohjelman kestoa jopa 35 minuutilla.

i Automaattinen luukun avaaminen avaa koneen luukun pesujakson päätyttyä, ”luukun avaamisvarsien” ansiosta. Tämä kestää noin 2 minuuttia. Jos sähkökatkos tapahtuu varsien liikkuesssa ulos, älä pakota ovea auki. Kun sähkökatkos päättyy, toiminto jatkuu ja varret palaavat alkuperäiseen asentoon.

SelfDry Toiminto

Automaattisen luukun

avaustoiminnon SelfDry aktivointi:

1. Kun luukku on suljettu, ota SelfDry-toiminto käyttöön pitämällä F3 ja F4-toimintonäppäimiä painettuna samanaikaisesti.
2. SelfDry-merkkivalo syttyy ja Automaattinen luukun avaustoiminto aktivoituu.

i SelfDry-toiminto voidaan ottaa käyttöön / poistaa käytöstä Ohjelman valintatilassa.

SelfDry-toiminnon peruminen :

1. Kun luukku on suljettu, poista SelfDry-toiminto käytöstä pitämällä F3 ja F4-toimintonäppäimiä painettuna samanaikaisesti.
2. SelfDry-merkkivalo sammuu ja toiminto deaktivoidaan.

Pikaopas

Vedenpehmennysjärjestelmän säätäminen

Kun asianpesukoneen vedenpehmennysjärjestelmään on määritetty oikea asetus, kone pesee, huuhtelee ja kuivaa astiat mahdollisimman tehokkaasti.

Jotta voit valita järjestelmään oikean asetuksen, sinun on tiedettävä laitteessa käytettävän veden kovuus. Vedenpehmennysjärjestelmän säätöohje on esitetty alla.

- Ota testiliuska pois paketista.
 - Avaa hana ja anna veden valua noin 1 minuutin ajan.
 - Pidä testiliuskaa vedessä noin 1 sekunnin ajan.
 - Ota testiliuska vedestä ja ravista sitä.
 - Odota 1 minuutti.
 - Tarkista testiliuskan tulos ja valitse sitä vastaava asetus.
- | | |
|--------|--|
| Taso 0 |  |
| Taso 1 |  |
| Taso 2 |  |
| Taso 3 |  |
| Taso 4 |  |
| Taso 5 |  |


Kun veden kovuustaso on määritetty:

- Paina Päälle/pois -näppäintä ja P2-ohjelmanäppäintä samanaikaisesti 3 sekuntia ja avaa Asetukset-valikko, kun kone on kytketty päälle Päälle/pois -näppäimellä. Voit avata Asetukset-valikon painamalla P3-näppäintä 3 sekuntia, mallista riippuen.
- Siirry "r" asentoon näytöllä painamalla P2-näppäintä.
- Aseta se sopivalle tasolle valitsemalla yksi "r:1", "r:2", "r:3", "r:4" tai "r:5" asennoista P3-ohjelmapainikkeella.
- Poistu Asetukset-valikosta painamalla Päälle/pois näppäintä koneessa 3 sekuntia. Asetukset tallennetaan automaattisesti.

Veden kovuustason säätötaulukko

Kovuustaso	Englantilaiset kovuusasteet °dE	Saksalaiset kovuusasteet °dH	Ranskalaiset kovuusasteet* °dF	Veden kovuustason ilmaisin
Taso 0 	0–5	0–4	0–8	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 1. (r1)
Taso 1 	6–9	5–7	9–13	
Taso 2 	10–15	8–12	14–22	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 2. (r2)
Taso 3 	16–19	13–15	23–27	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 3. (r3)
Taso 4 	20–24	16–19	28–34	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 4. (r4)
Taso 5 	25–62	20–50	35–90	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 5. (r5)

Suorita ohjauspaneelissa tehty kovuustason säätö myös pehmennyksen säätökytkimelle. Jos olet esimerkiksi valinnut ohjauspaneelissa vaihtoehdon 3, valitse myös pehmennyksen säätökytkimelle vaihtoehto 3.

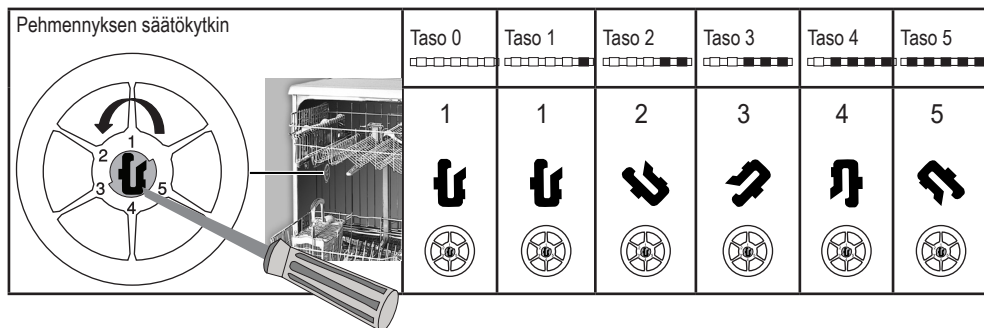

- Jos käyttämäsi veden kovuustaso yli 50 °dH (ranskalaiset kovuusasteet) tai jos käytät kaivovettä, suosittelemme käyttämään veden suodatus- ja/tai puhdistuslaitteita.
 - Jos käyttämäsi veden kovuustaso on alle 7 °dH, astianpesukoneeseen ei tarvitse lisätä suolaa. Tässä tapauksessa laitteen ohjauspaneelissa oleva suolan merkkivalo on aina päällä.
 - Jos veden kovuustaso on asetettu tasolle 1, suolan varoitusvalo palaa jatkuvasti mutta koneessa ei tarvitse käyttää suolaa. Jos kuitenkin lisäät koneeseen suolaa, sitä ei kulu, mutta suolan merkkivalo pysyy poissa päältä.
- i** Jos siirrät laitteen uuteen paikkaan, sinun on tarvittaessa säädettävä veden kovuusasetus uudelleen yllä esitettyjä ohjeita noudattaen. Jos astianpesukoneesi veden kovuuden taso on säädetty aiemmin, kone näyttää siihen viimeksi tallennetun asetuksen.