


Tuotteen käyttö

! Lue ensin Turvallisuusohjeita-osio!

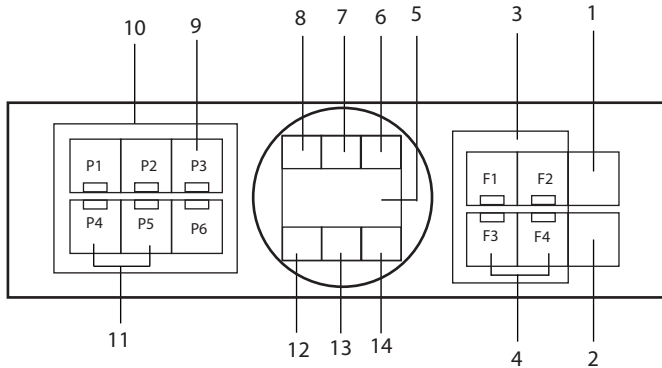

1. Päällä/pois -painike
2. Käynnistä/pysäytä/peruuta -näppäin
3. Toiminnon valintapainikkeet
F1 Hygiene Intense toiminto
F2 AqualIntense -toiminto
F3 Viivetoiminto
F4 Fast+ -toiminto
4. SelfDryToiminto
5. Näyttö
6. Ohjelma käynnissä -merkkivalo
7. Alhainen huuhtelukirkastemäärä ilmaisin
8. Alhainen suolamäärä varoitusilmaisin
9. Asetusten valintanäppäin / ohjelmanäppäin
(Kun sitä käytetään asetuksiin, näppäimen valo on sammunut.)
10. Ohjelman valintanäppäimet
11. Lapsi (Näppäinlukko) toiminto
12. Lapsi (Näppäinlukon) ilmaisin
13. (Ei määritetty)
14. SelfDryMerkkivalo

i Älä koske koneen näyttöön märin käsin.

Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot -taulukko						
Ohjelman numero	1	2	3	4	5	6
Ohjelman nimi	Auto	Tehopesu	Eco *	Hellävarainen	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Pesulämpötila	45-65 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Likaisuaste	Määrättelee likaisuasteen ja asettaa lämpötilan ja pesuveden määrän sekä pesun keston automaattisesti. Sopiai kaikenlaisille tiskeille.	Sopii hyvin likaisille astioille, kattiloille ja pannuille.	Sopii normaalisti likaantuneen tiskin pesuun. Se on tehokkain ohjelma koskien virran- ja vedenkulutusta. Sitä käytetään EU:n eco-design direktiivin yhdenmukaisuuden arvioitimiin.	Erikoisohjelma arkojen lasiastioiden hellävaraiseen puhdistukseen.	Päivittäinen pikapesuohjelma normaalisti likaantuneille astioille.	Sopii lievästi likaantuneille astioille, jotka on pyyhitty tai esipesetty.
Esihuuhelu	Keski-Korkea	Korkea	Keski	Vähän	Keski	Vähän
Pesu	+	+	+	+	-	-
Kulvaus	+	+	+	+	+	+
Kesto (min)	129-184	191	239	125	58	30
Vesi (l)	9,9-13,2	15,2	8,9	13,8	10,6	10,0
Energia (kWh)	0,80-1,10	1,13	0,593	0,85	0,9	0,74
Vaihtavat toiminnot	T, E, G, R, H, M, K	T, E, G, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, M, K	T, E, R, H, M, K	T, E, M, K

Lastauskapasiteetti: 10

Taulukossa mainitut kulutusarvot on määritetty standardimukaisissa olosuhteissa. Todelliset kulutusarvot voivat tämän vuoksi poiketa taulukon arvoista. * Testilaitoksen käyttämä ohjelma Standardin EN 50242/60436 mukaiset testit on suoritettava vedenpehmentimen suolaattii ja huuhtelukirkasteisillä täynnä käytetään testiohjelmaa. Muille kuin Eco 50°C -ohjelmalle annetut arvot ovat vain viitteellisiä. (#) Läätoiminnot voivat aiheuttaa muutoksia ohjelman kestoan.

Virta Päälle/Pois painike

Kun Virta Päälle/Pois painiketta painetaan, syttyvät merkkivalot näytössä Päällä-tilassa. Ne sammuvat Pois-tilassa.

Ohjelman valinta/Ohjelman peruutus näppäin

Valitse haluttu ohjelma "ohjelman valintanäppäimillä" ja paina näppäintä.

Paina Käynnistä/pysäytä/peruuta

Ohjelmanäppäintä 3 sekunnin ajan peruuttaaksesi ohjelman.

3 - 2 - 1 aikalaskun jälkeen näytöllä näkyy

0:01 ja tyhjennys käynnistyy. Tyhjennys

päättyy 2 minuutin kuluttua ja kone lähettää merkkiään, kun se on valmis.

Toimintopainikkeet

Kun Toimintopainikkeita painetaan

ohjelman valinnan tai viiveajan valinnan

aikana ja jos valittu ohjelma tukee valittua

toimintoa, kuuluu positiivinen merkkiääni.

Kun valitun toiminnon merkkivalo syttyy, on toiminto valittu.

Peruuta toiminnon valinta painamalla

toimintopainiketta uudelleen, kunnes

toiminnon merkkivalo sammuu.

Koneen valmistelu

1. Avaa astianpesukoneen luukku.
2. Asettele astiat käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.
3. Varmista, että ylä- ja alasuihkuvarsi pyörii vapaasti.
4. Lisää vaadittu määrä astianpesuainetta pesuainelokeroon.

Ohjelman valinta

1. Kytke kone päälle painamalla Päällä/pois-näppäintä.
2. Tarkasta alhaisen suolan ja huuhtelukirkasteen määrän merkkivalot ja lisää suolaa ja/tai huuhtelukirkastetta tarvittaessa.
3. Valitse astioille sopiva pesuohjelma ohjelmätiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvo taulukon mukaan.
4. Kun koneen Käynnistä/Tauko/Peruutus painiketta painetaan, valittu ohjelma käynnistyy.

Lisätoiminnot

Koneen pesuohjelmat on suunniteltu tarjoamaan parhaan pesutuloksen likaantumisasteen, likamäärän ja astioiden ominaisuuksien mukaan.

Lisätoiminnot on lisätty auttamaan säästämään aikaa, vettä ja energiaa ja suorittamaan hygienisemmän ja miellyttävämmän pesun, mukautettujen toimintoasetusten avulla.

- i** Lisätoiminnot voivat muuttaa valitun ohjelman kestoa.
- i** Lisätoiminnot eivät sovi kaikkiin pesuohjelmiin. Toiminnon ilmaisun, joka ei sovi ohjelmalle ei syty.
- i** Toiminnot, joita voidaan käyttää pesuohjelmissa on näytetty kirjaimilla, kuten "A,B,D,E,G,F,K..." "ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa. Lisätietoja näistä toiminnoista on osassa "Lisätoiminnot" käyttöohjeessa.
- i** Joitakin lisätoimintoja ei voida valita yhtä aikaa. Jos valittu toiminto ei ole aktivoitu vaikka se on esitetty "ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa", voit aktivoida sen sammuttamalla muut lisätoiminnot.

Lisätoimintojen lisääminen ohjelmaan:

1. Valitse haluttu pesuohjelma.
 2. Kun lisätoiminto valitaan, syttyy lisätoiminnon merkkivalo. Kun toimintopainiketta painetaan uudelleen, merkkivalo sammuu ja valinta perutaan.
- i** Jos koneessa on alivalikkotoimintoja mallista riippuen, katso lisätietoja siitä lisätoiminnot-osasta.

TrayMaster-toiminto

(mallikohtaisia)

Valitse Intensive 70°C -ohjelma ja paina toimintonäppäintä toiminnon suorittamiseksi.

Super Rinse toiminto (R)

(mallista riippuen)

Jos koet pesuaineen liukenemisiongelmia riippuen käytetystä pesuaineesta, se tarjoaa parhaan huuhtelutehon poistamalla astioissa jäljellä olevat tahrat.

- i** Se voi lisätä valitun ohjelman kestoa 25-35 minuutilla.

Fast+ toiminto (F)

(mallista riippuen)

Käyttämällä valittua ohjelmaa pesemiseksi korkeammalla paineella ja lämpötilalla, se lyhentää pesuaikaa ja vähentää vesimäärää.

SteamGloss toiminto (E)

(mallista riippuen)

Tämä toiminto varmistaa korkean tason kuivaustehon. Se voi pidentää valitun ohjelman kestoa jopa 30 minuutilla.

Puoli Täyttömäärä toiminto (Y)

(mallista riippuen)

Käytetään, jos haluat käyttää konetta sen ollessa osittain täytetty.

1. Aseta astiat koneeseen haluamallasi tavalla.
2. Kytke kone päälle Päällä / Pois painikkeella.
3. Kun haluttu ohjelma on valittu, paina Puoli täyttömäärä painiketta.


Kun toiminto on aktivoitu, syttyy valinnan merkkivalo valitussa toimintonäppäimessä.

4. Käynnistä ohjelma sulkemalla luukku.

i Puoli täyttömäärä toiminnon ansiosta säästät vettä ja energiaa käyttämällä koneen ylä- ja alakoria samanaikaisesti.

Aqualtense toiminto (Z)

(mallista riippuen)

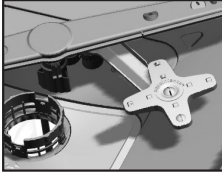

Aqualtense pesuvarsi alemman pesuvarren alla varmistaa, että erittäin likaiset astiat alakorin oikeassa

laidassa pestään sopivalla ohjelmalla. Parasta on sijoittaa likaisimmat astiat etuoikealle.

- i** Ohjelman kesto voi pidentyä 20 %, kun toiminto valitaan.
- i** Aqualtense Älä yritä irrottaa pesuvarsi-osaa!

Tablettipesuainetoiminto (T)

(mallista riippuen)

Riippuen vesijohtoveden kovuudesta, se parantaa koneen kuivaustehoa monitoimipesuaineilla, nimityksillä 2in1, 3in1, 4in1, 5in1, all-in-one jne.

Kun Tablettipesuainetoiminto on valittu, syttyy tablettipesuaineen merkkivalo.

i Riippuen koneen ohjausjärjestelmästä, jos Tablettipesuainetoiminto ei ole käytettävissä valitussa ohjelmassa, merkkivalo sammuu. Lisätietoja ohjelmista, joissa Tablettipesuainetoimintoa voidaan käyttää on esitetty "Ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa".

i Joissakin malleissa riippuen koneen ohjausjärjestelmästä, vaikka Tablettipesuainetoiminto ei ole käytettävissä valitussa ohjelmassa, sen merkkivalo voi palaa, jos Tablettipesuainetoimintoa ei ole sammutettu. Lisätietoja ohjelmista, joissa jossa tätä toimintoa voidaan käyttää on esitetty "Ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa".

- i** Jos käytit Tablettipesuainetoimintoa edellisessä pesuohjelmassa, pysyy Tablettipesuainetoiminto aktivoituna seuraavassa pesuohjelmassa.
- i** Tablettipesuainetoiminto pidentää ohjelman kestoja jopa 35 minuutilla.

Hygiene Intense toiminto (O)

(mallista riippuen)

Tarkoitettu käyttöön, kun astioiden pesemisen on oltava hygieenisempää. Tämä toiminto kasvattaa pesu- ja huuhtelulämpötiloja valitussa jaksossa ja pidentää näitä vaiheita jaksossa. Tämän lisäksi suoritetaan lisähuuhtelujakso astioiden pesemiseksi ja huuhtelemiseksi hygieenisemmin.

SelfDry Toiminto (K)


(Mallista riippuen)

“SelfDry” toiminto koneessa lisää kuivaustehokkuutta ja säästää energiaa. Kun tämä toiminto aktivoidaan, koneen luukku avautuu automaattisesti pesujakson päättyttyä.

- i** Toiminto voi pidentää ohjelman kestoa jopa 35 minuutilla.
- i** Automaattinen luukun avaaminen avaa koneen luukun pesujakson päättyttyä, ”luukun avaamisvarsien” ansiosta. Tämä kestää noin 2 minuuttia. Jos sähkökatkos tapahtuu varsien liikkuesssa ulos, älä pakota ovea auki. Kun sähkökatkos päättyy, toiminto jatkuu ja varret palaavat alkuperäiseen asentoon.

Deep Wash toiminto (B) / (Z)

(mallista riippuen)

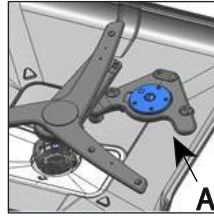

Pullo/Kattila pesuvarsi (A) alemman pesuvarren alla mahdollistaa pullojen ja erittäin likaisten astioiden pesemisen, kun ne asetetaan alakorin oikealle puolelle valitun ohjelman mukaan.







- i** Älä yritä irrottaa Pullo/Kattila pesuosaa!
- i** Se voi pidentää ohjelman kestoa jopa 35 minuutilla.
- i** Sitä voidaan Käyttää Kattiloiden (Z) tai Pullojen Pesuun (B) valitusta ohjelmasta riippuen. Lisätietoja on "Ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa".

Pikaopas

Vedenpehmennysjärjestelmän säätäminen

Kun asianpesukoneen vedenpehennysjärjestelmään on määritetty oikea asetus, kone pesee, huuhtelee ja kuivaa astiat mahdollisimman tehokkaasti.







Jotta voit valita järjestelmään oikean asetuksen, sinun on tiedettävä laitteessa käytettävän veden kovuus. Vedenpehennysjärjestelmän säätöohje on esitetty alla.

- Ota testiliuska pois paketista.
 - Avaa hana ja anna veden valua noin 1 minuutin ajan.
 - Pidä testiliuskaa vedessä noin 1 sekunnin ajan.
 - Ota testiliuska vedestä ja ravista sitä.
 - Odota 1 minuutti.
 - Tarkista testiliuskan tulos ja valitse sitä vastaava asetus.
- | | |
|--------|--|
| Taso 0 |  |
| Taso 1 |  |
| Taso 2 |  |
| Taso 3 |  |
| Taso 4 |  |
| Taso 5 |  |


Kun veden kovuustaso on määritetty:

1. Paina Päälle/pois -näppäintä ja P2-ohjelmanäppäintä samanaikaisesti 3 sekuntia ja avaa Asetukset-valikko, kun kone on kytketty päälle Päälle/pois -näppäimellä. Voit avata Asetukset-valikon painamalla P3-näppäintä 3 sekuntia, mallista riippuen.
2. Siirry "r" asentoon näytöllä painamalla P2-näppäintä.
3. Aseta se sopivalle tasolle valitsemalla yksi "r:1", "r:2", "r:3", "r:4" tai "r:5" asennoista P3-ohjelmapainikkeella.
4. Poistu Asetukset-valikosta painamalla Päälle/pois näppäintä koneessa 3 sekuntia. Asetukset tallennetaan automaattisesti.

Veden kovuustason säätötaulukko

Kovuustaso	Englantilaiset kovuusasteet °dE	Saksalaiset kovuusasteet °dH	Ranskalaiset kovuusasteet* °dF	Veden kovuustason ilmaisin
Taso 0 	0–5	0–4	0–8	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 1. (r1)
Taso 1 	6–9	5–7	9–13	
Taso 2 	10–15	8–12	14–22	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 2. (r2)
Taso 3 	16–19	13–15	23–27	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 3. (r3)
Taso 4 	20–24	16–19	28–34	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 4. (r4)
Taso 5 	25–62	20–50	35–90	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 5. (r5)

Suorita ohjauspaneelissa tehty kovuustason säätö myös pehmennyksen säätökytkimelle. Jos olet esimerkiksi valinnut ohjauspaneelissa vaihtoehdon 3, valitse myös pehmennyksen säätökytkimelle vaihtoehto 3.

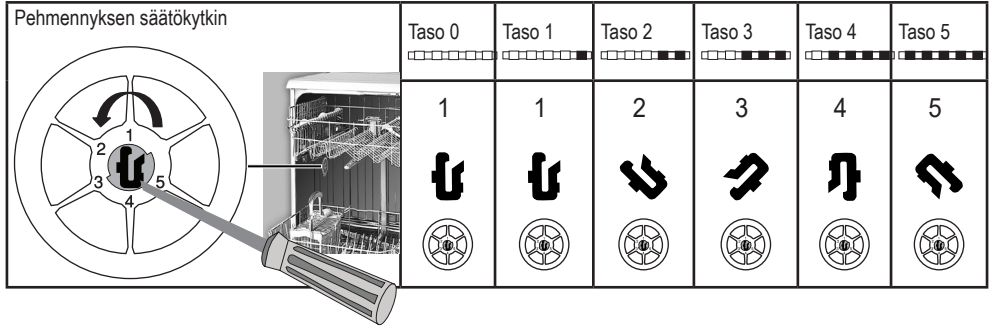

- Jos käyttämäsi veden kovuustaso yli 50 °dH (ranskalaiset kovuusasteet) tai jos käytät kaivovettä, suosittelemme käyttämään veden suodatus- ja/tai puhdistuslaitteita.
 - Jos käyttämäsi veden kovuustaso on alle 7 °dH, astianpesukoneeseen ei tarvitse lisätä suolaa. Tässä tapauksessa laitteen ohjauspaneelissa oleva suolan merkkivalo on aina päällä.
 - Jos veden kovuustaso on asetettu tasolle 1, suolan varoitusvalo palaa jatkuvasti mutta koneessa ei tarvitse käyttää suolaa. Jos kuitenkin lisäät koneeseen suolaa, sitä ei kulu, mutta suolan merkkivalo pysyy poissa päältä.
- i** Jos siirrät laitteen uuteen paikkaan, sinun on tarvittaessa säädettävä veden kovuusasetus uudelleen yllä esitettyjä ohjeita noudattaen. Jos astianpesukoneesi veden kovuuden taso on säädetty aiemmin, kone näyttää siihen viimeksi tallennetun asetuksen.