


## Tuotteen käyttö

**!** Lue ensin Turvallisuusohjeita-osio!



1. Päälle/pois-näppäin
2. Ohjelmanvalintanäppäimet
3. Valikon suunnan valintanäppäin / Hygiene Intense toiminto
4. Valikon näppäin (3 sek) / Valinta-/vahvistusnäppäin / AqualIntense toiminto
5. Valikon suunnan valintanäppäin / Fast+ toiminto
6. Näyttö
7. Viiveajan valinta
8. Aloita / Tauko / Peruuta-näppäin (3 sek)

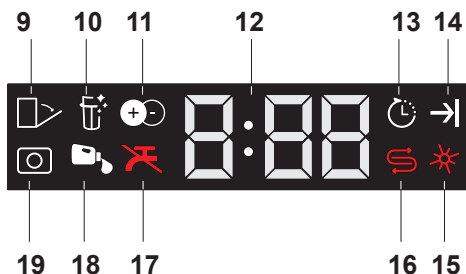

9. Luukun automaattisen avaamisen merkkivalo (mallikohtainen)
10. Suodattimen puhdistamistoiminnon merkkivalo (mallikohtainen)
11. IonGuard-toimintojen merkkivalo (mallikohtainen)
12. Aikaviive/ohjelma-aika-merkkivalo
13. Viivästetyn käynnistyksen merkkivalo
14. Ohjelman lopetuksen merkkivalo
15. Huuhtelukirkasteen merkkivalo
16. Pehmennyssuolan merkkivalo
17. Vedentulo katkaistu -merkkivalo
18. Automaattinen nestemäisen/geelimäisen pesuaineen annostelun merkkivalo (mallikohtainen)
19. pesuainetabletin merkkivalo (mallikohtainen)

# Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot -taulukko

Ohjelman numero	1	2	3	4	5	6	7	8
Ohjelman nimi	Auto	AquaFlex	Tehopesu	Eco *	GlassCare	Quick&Shine (#)	Mimi (#)	Espesu
Pesulämpötilä	45-65 °C	-	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C	-
Likaisuaste	Määrättelee likaisuusasteen ja asettaa lämpötilan ja pesuveden määrän sekä pesun keston automaattisesti. Sopii kaikenlaisille tiskienleikille.	Sopiv/n päivittäispuhdistusohjelma sekatekille, mukaan lukien muoviasiat. Kun arat lasiasiat pestään väkriassa kaittlat ja tarjottimet voi pestä alakorissa.	Sopii hyvin likaisille astioille, kattiloille ja pannuille.	Sopii normaalisti likaantuneen tiskin pesuun. Se on tehokkain ohjelma koskien viraan- ja vedokulutusta. Siitä käytetään EU:n eco-design direktiivin yhdenmukaisuuden arviointiin.	Erikoko-ohjelma arkojen lasiasidojen hellävaraiseen puhdistukseen.	Päivittäinen pikapesuohjelma normaalisti likaantuneille astioille.	Sopii levästi likaantuneille astioille, jotka on pyyhitty tai espesyy.	Sopii likaantuneiden tiskien jäänteiden puhdistukseen, kun ne pöytäalusta odottamassa koneessa muuttaman päivän ajan ja siten estämässä pahan hajun syntyisen.
Esihuuhdtelu	Kesk-Korkea	Keski	Korkea	Keski	Vähän	Keski	Vähän	-
Pesu	+	+	+	+	+	+	+	+
Kulivaus	+	+	+	+	+	+	-	-
Kesto (min)	130-195	217	191	239	131	58	30	15
Vesi (l)	9,8-13,2	16,4	15,2	8,9	12,6	10,6	10	3,4
Energia (kWh)	0,80-1,10	1,2	1,13	0,593	0,93	0,9	0,74	-
Valittavat toiminnot	T, E, G, R, H, M, K	T, E, G, Y, F, Z, H, M, K	T, E, G, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, R, M, K	T, E, R, H, M, K	T, E, M, K	-

## Lastauskapasiteetti: 10

Taulukossa mainitut kulutusarvot on määritelty standardimukaisissa olosuhteissa. Todelliset kulutusarvot voivat tämän vuoksi poiketa taulukon arvoista. \* Testilaitoksen käyttämä ohjelma Standardin EN 50242/60436 mukaiset testit on suoritettava vedenpölymittimen suolasaliin ja huuhdetusohjelmalla käynnä käyttäen testiohjelmaa. Muille kuin Eco 50°C ohjelmalle annetut arvot ovat vain viitteellisiä. (#) Lisätoiminnot voivat aiheuttaa muutoksia ohjelman keston.

## **Päälle/pois-näppäin**

Kun painat Päälle/pois-näppäintä, merkkivalo syttyy näytössä ON-asennon merkiksi. Valot sammuvat OFF-asennossa.

## **Ohjelman valinta / ohjelman peruutus -näppäin**

Valitse haluamasi ohjelma painamalla ohjelmanvalintanäppäintä. Peruuta käynnissä oleva ohjelma avaamalla koneen luukku ja painamalla käynnistys/pysäytys/peruutus-näppäintä 3 sekunnin ajan.

Laskennan 3 - 2 - 1 jälkeen ruudulla näkyy 0:01. Sulje tällöin pesukoneen luukku ja odota, kunnes tyhjennys on päättynyt. Tyhjennys on valmis kahden minuutin kuluttua, jolloin kone antaa äänimerkin.

## **Toimintonäppäimet**

Jos painat jotain toimintonäppäintä ohjelman valinnan tai aikaviivevalinnan aikana, vahvistussignaali kuuluu, jos valittu ohjelma tukee kyseistä toimintoa. Toiminto katsotaan valituksi, kun valitun toiminnon merkkivalo syttyy.

Peruuta valittu toiminto pitämällä toimintonäppäintä painettuna, kunnes toiminnon merkkivalo katoaa.

## **Koneen alkuvalmistelut**

1. Avaa astianpesukoneen luukku.
2. Aseta astiat pesukoneeseen käyttöoppaassa olevien ohjeiden mukaisesti.
3. Varmista, että sekä ylä- että alasiipipyörät pyörivät vapaasti.
4. Lisää riittävä määrä pesuainetta pesuainelokeroon.

## **Ohjelmanvalinta**

1. Käynnistä astianpesukone painamalla Päälle/pois-näppäintä.
2. Tarkista, palavatko suolan ja huuhtelukirkasteen merkkivalot, ja lisää tarvittaessa suolaa ja/tai huuhtelukirkastetta.
3. Katso astioille sopiva ohjelma taulukosta "Ohjelmätiedot ja keskimääräiset kulutusarvot".
4. Valittu ohjelma käynnistyy, kun suljet koneen luukun.

## Lisätoiminnot

Koneen pesuohjelmat on suunniteltu tarjoamaan parhaan pesutuloksen likaantumisasteen, likamäärän ja astioiden ominaisuuksien mukaan.

Lisätoiminnot on lisätty auttamaan säästämään aikaa, vettä ja energiaa ja suorittamaan hygienisemmän ja miellyttävämmän pesun, mukautettujen toimintoasetusten avulla.

- i** Lisätoiminnot voivat muuttaa valitun ohjelman kestoa.
- i** Lisätoiminnot eivät sovi kaikkiin pesuohjelmiin. Toiminnon ilmainen, joka ei sovi ohjelmalle ei syty.
- i** Toiminnot, joita voidaan käyttää pesuohjelmissa on näytetty kirjaimilla, kuten " **A,B,D,E,G,F,K...** " "ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa. Lisätietoja näistä toiminnoista on osassa "Lisätoiminnot" käyttöohjeessa.
- i** Joitakin lisätoimintoja ei voida valita yhtä aikaa. Jos valittu toiminto ei ole aktivoitu vaikka se on esitetty "ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa", voit aktivoida sen sammuttamalla muut lisätoiminnot.

## Lisätoimintojen lisääminen ohjelmaan:

1. Valitse haluttu pesuohjelma.
  2. Kun lisätoiminto valitaan, syttyy lisätoiminnon merkkivalo. Kun toimintopainiketta painetaan uudelleen, merkkivalo sammuu ja valinta perutaan.
- i** Jos koneessa on alivalikkotoimintoja mallista riippuen, katso lisätietoja siitä lisätoiminnot-osasta.

## TrayMaster-toiminto

(mallikohtaisia)

Valitse Intensive 70°C -ohjelma ja paina toimintonäppäintä toiminnon suorittamiseksi.

## Super Rinse toiminto (R)

(mallista riippuen)

Jos koet pesuaineen liukenemisiongelmia riippuen käytetystä pesuaineesta, se tarjoaa parhaan huuhtelutehon poistamalla astioissa jäljellä olevat tahrat.

- i** Se voi lisätä valitun ohjelman kestoa 25-35 minuutilla.

## Fast+ toiminto (F)

(mallista riippuen)

Käyttämällä valittua ohjelmaa pesemiseksi korkeammalla paineella ja lämpötilalla, se lyhentää pesuaikaa ja vähentää vesimäärää.

## SteamGloss toiminto (E)

(mallista riippuen)

Tämä toiminto varmistaa korkean tason kuivaustehon. Se voi pidentää valitun ohjelman kestoa jopa 30 minuutilla.

## **Puoli Täyttömäärä toiminto (Y)**

(mallista riippuen)

Käytetään, jos haluat käyttää konetta sen ollessa osittain täytetty.

1. Aseta astiat koneeseen haluamallasi tavalla.
2. Kytke kone päälle Päällä / Pois painikkeella.
3. Kun haluttu ohjelma on valittu, paina Puoli täyttömäärä painiketta.


Kun toiminto on aktivoitu, sytty valinnan merkkivalo valitussa toimintonäppäimessä.

4. Käynnistä ohjelma sulkemalla luukku.

**i** Puoli täyttömäärä toiminnon ansiosta säästät vettä ja energiaa käyttämällä koneen ylä- ja alakoria samanaikaisesti.

## **Aqualtense toiminto (Z)**

(mallista riippuen)

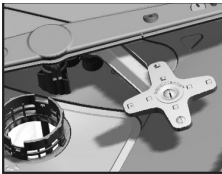

Aqualtense pesuvarsi alemman pesuvarren alla varmistaa, että erittäin likaiset astiat alakorin oikeassa

laidassa pestään sopivalla ohjelmalla. Parasta on sijoittaa likaisimmat astiat etuoikealle.

- i** Ohjelman kesto voi pidentyä 20 %, kun toiminto valitaan.
- i** Aqualtense Älä yritä irrottaa pesuvarsiosaa!

## **Tablettipesuainetoiminto (T)**

(mallista riippuen)

Riippuen vesijohtoveden kovuudesta, se parantaa koneen kuivaustehoa monitoimipesuaineilla, nimityksillä 2in1, 3in1, 4in1, 5in1, all-in-one jne.

Kun Tablettipesuainetoiminto on valittu, sytty tablettipesuaineen merkkivalo.

**i** Riippuen koneen ohjausjärjestelmästä, jos Tablettipesuainetoiminto ei ole käytettävissä valitussa ohjelmassa, merkkivalo sammuu. Lisätietoja ohjelmista, joissa Tablettipesuainetoimintoa voidaan käyttää on esitetty "Ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa".

**i** Joissakin malleissa riippuen koneen ohjausjärjestelmästä, vaikka Tablettipesuainetoiminto ei ole käytettävissä valitussa ohjelmassa, sen merkkivalo voi palaa, jos Tablettipesuainetoimintoa ei ole sammutettu. Lisätietoja ohjelmista, joissa tätä toimintoa voidaan käyttää on esitetty "Ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa".

**i** Jos käytit Tablettipesuainetoimintoa edellisessä pesuohjelmassa, pysyy Tablettipesuainetoiminto aktivoituna seuraavassa pesuohjelmassa.

**i** Tablettipesuainetoiminto pidentää ohjelman kestoja jopa 35 minuutilla.

## Hygiene Intense toiminto (O)

(mallista riippuen)

Tarkoitettu käyttöön, kun astioiden pesemisen on oltava hygieenisempää. Tämä toiminto kasvattaa pesu- ja huuhtelulämpötiloja valitussa jaksossa ja pidentää näitä vaiheita jaksossa. Tämän lisäksi suoritetaan lisähuuhtelujakso astioiden pesemiseksi ja huuhtelemiseksi hygieenisemmin.

## SelfDry Toiminto (K)


(Mallista riippuen)

“SelfDry” toiminto koneessa lisää kuivaustehokkuutta ja säästää energiaa. Kun tämä toiminto aktivoidaan, koneen luukku avautuu automaattisesti pesujakson päätyttyä.

- i** Toiminto voi pidentää ohjelman kestoa jopa 35 minuutilla.
- i** Automaattinen luukun avaaminen avaa koneen luukun pesujakson päätyttyä, ”luukun avaamisvarsien” ansiosta. Tämä kestää noin 2 minuuttia. Jos sähkökatkos tapahtuu varsien liikkuesssa ulos, älä pakota ovea auki. Kun sähkökatkos päättyy, toiminto jatkuu ja varret palaavat alkuperäiseen asentoon.

## Deep Wash toiminto (B) / (Z)

(mallista riippuen)

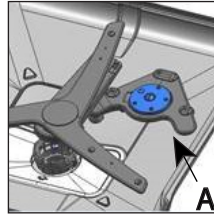

Pullo/Kattila pesuvarsi (A) alemman pesuvarren alla mahdollistaa pullojen ja erittäin likaisten astioiden pesemisen, kun ne asetetaan alakorin oikealle

puolelle valitun ohjelman mukaan.







- i** Älä yritä irrottaa Pullo/Kattila pesuosaa!
- i** Se voi pidentää ohjelman kestoa jopa 35 minuutilla.
- i** Sitä voidaan Käyttää Kattiloiden (Z) tai Pullojen Pesuun (B) valitusta ohjelmasta riippuen. Lisätietoja on "Ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa".

# Pikaopas

## Vedenpehmennysjärjestelmän säätäminen

Kun asianpesukoneen vedenpehennysjärjestelmään on määritetty oikea asetus, kone pesee, huuhtelee ja kuivaa astiat mahdollisimman tehokkaasti.

Jotta voit valita järjestelmään oikean asetuksen, sinun on tiedettävä laitteessa käytettävän veden kovuus. Vedenpehennysjärjestelmän säätöohje on esitetty alla.

- Ota testiliuska pois paketista.
  - Avaa hana ja anna veden valua noin 1 minuutin ajan.
  - Pidä testiliuskaa vedessä noin 1 sekunnin ajan.
  - Ota testiliuska vedestä ja ravista sitä.
  - Odota 1 minuutti.
  - Tarkista testiliuskan tulos ja valitse sitä vastaava asetus.
- Taso 0 
- Taso 1 
- Taso 2 
- Taso 3 
- Taso 4 
- Taso 5 

Kun tiedät veden kovuuden, valitse oikea asetus seuraavasti:





1. Käynnistä laite. Paina sitten valikkonäppäin pohjaan 3 sekunnin ajaksi.

**i** Joissakin malleissa asetusvalikkoon siirrytään painamalla valikkopainiketta kerran. 2. Kytke <- ja >+painikkeilla veden kovuusasetuksen ilmaisin päälle (merkki "r").


3. Valitse valintanäppäimellä tuloveden mukainen veden kovuustaso. Katso oikea asetus kohdasta "Veden kovuustason säätötaulukko".

4. Tallenna asetus painamalla päälle/pois-näppäintä.

### Veden kovuustason säätötaulukko

Kovuustaso	Englantilaiset kovuusasteet °dE	Saksalaiset kovuusasteet °dH	Ranskalaiset kovuusasteet* °dF	Veden kovuustason ilmaisin
Taso 0 	0–5	0–4	0–8	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 1. (r1)
Taso 1 	6–9	5–7	9–13	
Taso 2 	10–15	8–12	14–22	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 2. (r2)
Taso 3 	16–19	13–15	23–27	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 3. (r3)
Taso 4 	20–24	16–19	28–34	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 4. (r4)
Taso 5 	25–62	20–50	35–90	Paina valintanäppäintä vaihtaaksesi veden kovuustason asentoon 5. (r5)

Suorita ohjauspaneelissa tehty kovuustason säätö myös pehmennyksen säätökytkimelle. Jos olet esimerkiksi valinnut ohjauspaneelissa vaihtoehdon 3, valitse myös pehmennyksen säätökytkimelle vaihtoehto 3.

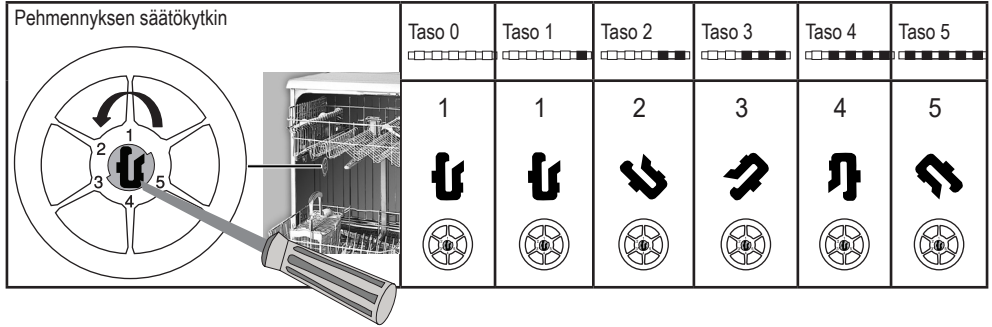

- Jos käyttämäsi veden kovuustaso yli 50 °dH (ranskalaiset kovuusasteet) tai jos käytät kaivovettä, suosittelemme käyttämään veden suodatus- ja/tai puhdistuslaitteita.
  - Jos käyttämäsi veden kovuustaso on alle 7 °dH, astianpesukoneeseen ei tarvitse lisätä suolaa. Tässä tapauksessa laitteen ohjauspaneelissa oleva suolan merkkivalo on aina päällä.
  - Jos veden kovuustaso on asetettu tasolle 1, suolan varoitusvalo palaa jatkuvasti mutta koneessa ei tarvitse käyttää suolaa. Jos kuitenkin lisäät koneeseen suolaa, sitä ei kulu, mutta suolan merkkivalo pysyy poissa päältä.
- i** Jos siirrät laitteen uuteen paikkaan, sinun on tarvittaessa säädettävä veden kovuusasetus uudelleen yllä esitettyjä ohjeita noudattaen. Jos astianpesukoneesi veden kovuuden taso on säädetty aiemmin, kone näyttää siihen viimeksi tallennetun asetuksen.