


Pikaopas

Laitteen käyttö

! Lue ensin Turvallisuusohjeita-osio!

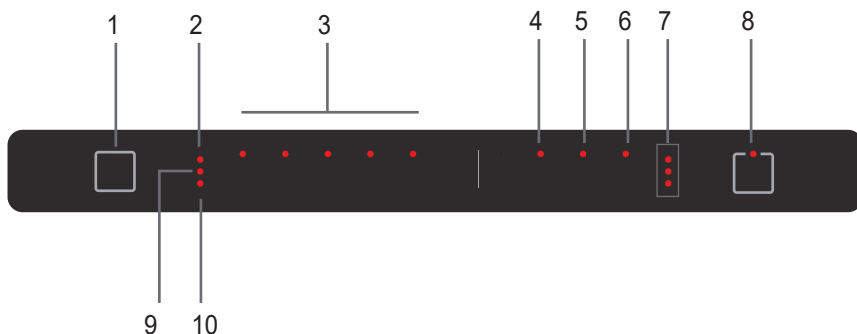

1. Päälle/pois-näppäin
2. Huuhtelukirkasteen merkkivalo
3. Ohjelmien merkkivalot / ylivuotovaroitus (P1 vilkkuu)
4. Hygiene Intense funktion
5. SelfDry funktion
6. Viivästetty käynnistys -näppäin
7. Aikaviivelaskurin merkkivalo
8. Käynnistys/keskeytys/peruutus-näppäin
9. Pehmennyssuolan merkkivalo
10. Vedentulo katkaistu -merkkivalo

Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot -taulukko

| Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot -taulukko | | | | | |
|--|--|---|--|--|--|
| Ohjelman numero | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ohjelman nimi | Eco * | Tehopesu | Clean&Shine | Quick&Shine (#) | Mini (#) |
| Pesulämpötilä | 50 °C | 70 °C | 65 °C | 60 °C | 35 °C |
| Likaisuusaste | Sopii normaalisti likaantuneen tiskin pesuun. Se on tehokkain ohjelma vedenkulutusta. Sitä käytetään EU:n eco-design direktiivin yhdenmukaisuuden arviointiin. | Sopii hyvin likaisille astioille, kattiloille ja pannuille. | Päivittäinen pesuohjelma normaalisti likaantuneille astioille. | Päivittäinen pikapesuohjelma normaalisti likaantuneille astioille. | Sopii lievästi likaantuneille astioille, jotka on pyyhitty tai esipesty. |
| Esihuuhtelu | Keski | Korkea | Keski | Keski | Vähän |
| Pesu | + | + | + | + | + |
| Kuivaus | + | + | + | + | - |
| Kesto (min) | 200 | 131 | 135 | 58 | 30 |
| Vesi (l) | 11,4 | 15,8 | 14,0 | 10,0 | 10,4 |
| Energia (kWh) | 0,937 | 1,65 | 1,38 | 1,2 | 0,8 |
| Valittavat toiminnot | T, E, Y, F, S, R, U, H, K | T, E, Y, F, R, U, H, K | T, E, Y, F, R, U, H, K | T, E, R, H | T, E |

Lastauskapasiteetti: 13







Taulukossa mainitut kulutusarvot on määritetty standardimukaisissa olosuhteissa. Todelliset kulutusarvot voivat tämän vuoksi poiketa taulukon arvoista. * Testilätköksen käyttämä ohjelma Standardin EN 50242/60436 mukaiset testit on suoritettava vedenpehmittimen suolasäiliö ja huuhtelukirkkaussäiliö täynnä käyttäen testiohjelmaa. Mullie kun Eco 50°C -ohjelmalle annetut arvot ovat vain viitteellisiä. (#) Lisätöminnot voivat aiheuttaa muuoksia ohjelman kestoon.

Pikaopas

Vedenpehmennysjärjestelmän säätäminen

Kun asianpesukoneen vedenpehennysjärjestelmään on määritetty oikea asetus, kone pesee, huuhtelee ja kuivaa astiat mahdollisimman tehokkaasti.

Jotta voit valita järjestelmään oikean asetuksen, sinun on tiedettävä laitteessa käytettävän veden kovuus. Vedenpehennysjärjestelmän säätöohje on esitetty alla.

- Ota testiliuska pois paketista.
 - Avaa hana ja anna veden valua noin 1 minuutin ajan.
 - Pidä testiliuskaa vedessä noin 1 sekunnin ajan.
 - Ota testiliuska vedestä ja ravista sitä.
 - Odota 1 minuutti.
 - Tarkista testiliuskan tulos ja valitse sitä vastaava asetus.
- | | |
|--------|--|
| Taso 0 |  |
| Taso 1 |  |
| Taso 2 |  |
| Taso 3 |  |
| Taso 4 |  |
| Taso 5 |  |


Kun tiedät veden kovuuden, valitse oikea asetus seuraavasti:

1. Kytke laite pois päältä. Paina sitten viivästetty käynnistys- ja käynnistys/keskeytys/ peruutus-painikkeet pohjaan.
2. Kytke viivästetty käynnistys -painikkeella LED-valot 9 ja 3 päälle.
3. Valitse toimintonäppäimillä haluamasi veden kovuustaso.
4. Tallenna asetus painamalla päälle/pois-näppäintä.

Veden kovuustason säätötaulukko

| Kovuustaso | Englantilaiset kovuusasteet °dE | Saksalaiset kovuusasteet °dH | Ranskalaiset kovuusasteet* °dF | Veden kovuustason ilmaisin |
|--|---------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--|
| Taso 0  | 0–5 | 0–4 | 0–8 | Kun valitset tason 1, ohjelmien LED-valo 1 syttyy. |
| Taso 1  | 6–9 | 5–7 | 9–13 | |
| Taso 2  | 10–15 | 8–12 | 14–22 | Kun valitset tason 2, ohjelmien LED-valo 2 syttyy. |
| Taso 3  | 16–19 | 13–15 | 23–27 | Kun valitset tason 3, ohjelmien LED-valo 3 syttyy. |
| Taso 4  | 20–24 | 16–19 | 28–34 | Kun valitset tason 4, ohjelmien LED-valo 4 syttyy. |
| Taso 5  | 25–62 | 20–50 | 35–90 | Kun valitset tason 5, ohjelmien LED-valot 1, 2, 3 ja 4 syttyvät. |

Suorita ohjauspaneelissa tehty kovuustason säätö myös pehmennyksen säätökytkimelle. Jos olet esimerkiksi valinnut ohjauspaneelissa vaihtoehdon 3, valitse myös pehmennyksen säätökytkimelle vaihtoehto 3.

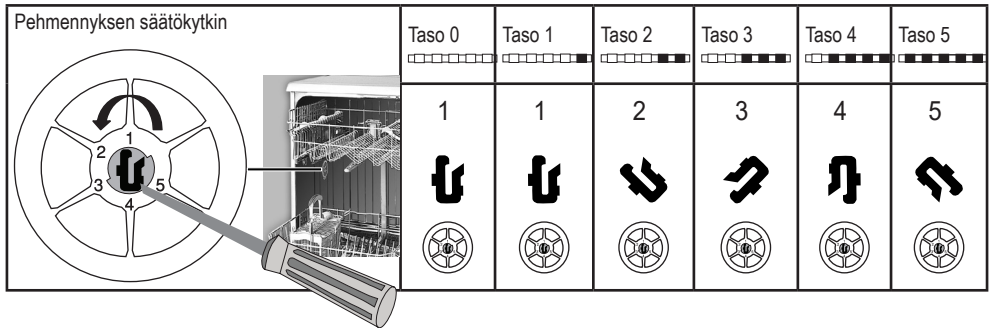

- Jos käyttämäsi veden kovuustaso yli 50 °dH (ranskalaiset kovuusasteet) tai jos käytät kaivovettä, suosittelemme käyttämään veden suodatus- ja/tai puhdistuslaitteita.
 - Jos käyttämäsi veden kovuustaso on alle 7 °dH, astianpesukoneeseen ei tarvitse lisätä suolaa. Tässä tapauksessa laitteen ohjauspaneelissa oleva suolan merkkivalo on aina päällä.
 - Jos veden kovuustaso on asetettu tasolle 1, suolan varoitusvalo palaa jatkuvasti mutta koneessa ei tarvitse käyttää suolaa. Jos kuitenkin lisäät koneeseen suolaa, sitä ei kulu, mutta suolan merkkivalo pysyy poissa päältä.
- i** Jos siirrät laitteen uuteen paikkaan, sinun on tarvittaessa säädettävä veden kovuusasetus uudelleen yllä esitettyjä ohjeita noudattaen. Jos astianpesukoneesi veden kovuuden taso on säädetty aiemmin, kone näyttää siihen viimeksi tallennetun asetuksen.