



! Lue ensin Turvallisuusohjeita-osio!

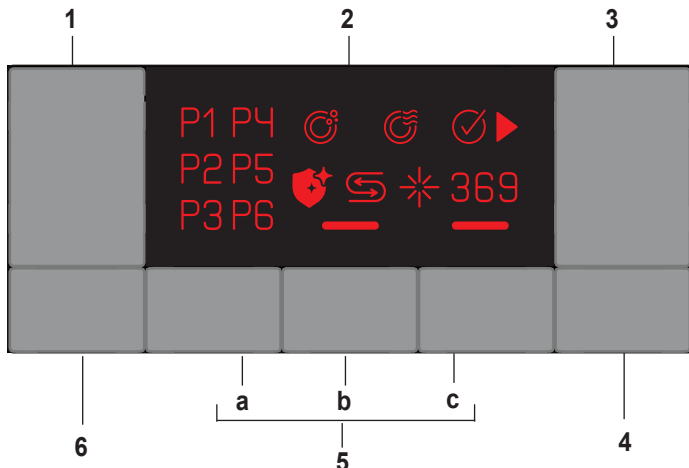

1. Päällä/pois -näppäin
2. Näyttö
3. Käynnistä/Pysäytä/Peruuta -näppäin
4. Viivenäppäimet
5. Toimintonäppäimet
 - a) Hygiene Intense toiminto
 - b) SteamGloss toiminto
 - c) Puoli Täyttömäärä toiminto
6. Ohjelman valintanäppäin

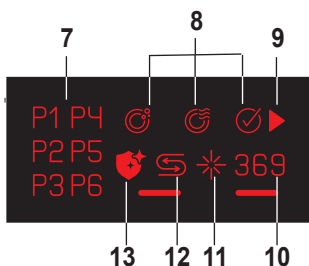

7. Ohjelman ilmaisin
8. Ohjelmavalvonnan ilmaisin
 - a) Pesun ilmaisin
 - b) Kuivauksen ilmaisin
 - c) Ohjelma päättynyt ilmaisin
9. Käynnistys (▶) / tauko -ilmaisin
10. Viiveen ilmaisin
11. Huuhtelukirkasteen (*) ilmaisin
12. Alhainen suolamäärä (⊖) varoitusilmaisin
13. Hygiene Intense ilmaisin

Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot -taulukko

Ohjelmatiedot ja keskimääräiset kulutusarvot -taulukko					
Ohjelman numero	1	2	3	4	5
Ohjelman nimi	Tehopesu	Eco *	Clean&Shine	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Pesulämpötilä	70 °C	50 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Likaisuusaste	Sopii hyvin likaisille astioille, kattiloille ja pannuille.	Sopii normaalisti likaantuneen tiskin pesuun. Se on tehokkain ohjelma koskien virran- ja vedenkulutusta. Sitä käytetään EU:n eco-design direktiivin yhdenmukaisuuden arviointiin.	Päivittäinen pesuohjelma normaalisti likaantuneille astioille.	Päivittäinen pikapesuohjelma normaalisti likaantuneille astioille.	Sopii lievästi likaantuneille astioille, jotka on pyyhitty tai esipesty.
Esihuuhelu	Korkea	Keski	Keski	Keski	Vähän
Pesu	+	+	+	+	+
Kulvaus	+	+	+	+	-
Kesto (min)	118	210	120	58	30
Vesi (l)	15,8	11,4	14,0	10,0	10,4
Energia (kWh)	1,65	0,937	1,38	1,2	0,8
Valittavat toiminnot	T, E, Y, F, R, U, H, K	T, E, Y, F, S, R, U, H, K	T, E, Y, F, R, U, H, K	T, E, R, H	T, E

Lastauskapasiteetti: 13

Taulukossa mainitut kulutusarvot on määritetty standardimukaisissa olosuhteissa. Todelliset kulutusarvot voivat tämän vuoksi poiketa taulukon arvoista. * Testilaitoksen käyttämä ohjelma Standardin EN 50242/60436 mukaiset testit on suoritettava vedenpehmentimen suolasäiliö ja huuhelukikasteosäiliö täynnä käytäen testiohjelmaa. Muille kuin Eco 50°C -ohjelmalle annettut arvot ovat vain viitteellisiä. (#) Lisätunnukset voivat aiheuttaa muutoksia ohjelman kestoan.

Lisätoiminnot

Koneen pesuohjelmat on suunniteltu tarjoamaan parhaan pesutuloksen likaantumisasteen, likamäärän ja astioiden ominaisuuksien mukaan.

Lisätoiminnot on lisätty auttamaan säästämään aikaa, vettä ja energiaa ja suorittamaan hygienisemmän ja miellyttävämmän pesun, mukautettujen toimintoasetusten avulla.

- i** Lisätoiminnot voivat muuttaa valitun ohjelman kestoa.
- i** Lisätoiminnot eivät sovi kaikkiin pesuohjelmiin. Toiminnon ilmaisun, joka ei sovi ohjelmalle ei syty.
- i** Toiminnot, joita voidaan käyttää pesuohjelmissa on näytetty kirjaimilla, kuten " **A,B,D,E,G,F,K...** " "ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa. Lisätietoja näistä toiminnoista on osassa "Lisätoiminnot" käyttöohjeessa.
- i** Joitakin lisätoimintoja ei voida valita yhtä aikaa. Jos valittu toiminto ei ole aktivoitu vaikka se on esitetty "ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa", voit aktivoida sen sammuttamalla muut lisätoiminnot.

Lisätoimintojen lisääminen ohjelmaan:

1. Valitse haluttu pesuohjelma.
 2. Kun lisätoiminto valitaan, syttyy lisätoiminnon merkkivalo. Kun toimintopainiketta painetaan uudelleen, merkkivalo sammuu ja valinta perutaan.
- i** Jos koneessa on alivalikkotoimintoja mallista riippuen, katso lisätietoja siitä lisätoiminnot-osasta.

Tablettipesuainetoiminto (T)

(mallista riippuen)

Riippuen vesijohtoveden kovuudesta, se parantaa koneen kuivaustehoa monitoimipesuaineilla, nimityksillä 2in1, 3in1, 4in1, 5in1, all-in-one jne.

Kun Tablettipesuainetoiminto on valittu, syttyy tablettipesuaineen merkkivalo.

- i** Riippuen koneen ohjausjärjestelmästä, jos Tablettipesuainetoiminto ei ole käytettävissä valitussa ohjelmassa, merkkivalo sammuu. Lisätietoja ohjelmista, joissa Tablettipesuainetoimintoa voidaan käyttää on esitetty "Ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa".
- i** Joissakin malleissa riippuen koneen ohjausjärjestelmästä, vaikka Tablettipesuainetoiminto ei ole käytettävissä valitussa ohjelmassa, sen merkkivalo voi palaa, jos Tablettipesuainetoimintoa ei ole sammutettu. Lisätietoja ohjelmista, joissa jossa tätä toimintoa voidaan käyttää on esitetty "Ohjelmatiedot- ja keskimääräiset energiankulutusarvot taulukossa".
- i** Jos käytit Tablettipesuainetoimintoa edellisessä pesuohjelmassa, pysyy Tablettipesuainetoiminto aktivoituna seuraavassa pesuohjelmassa.
- i** Tablettipesuainetoiminto pidentää ohjelman kestoa jopa 35 minuutilla.

Puoli Täyttömäärä toiminto (Y)

(mallista riippuen)

Käytetään, jos haluat käyttää konetta sen ollessa osittain täytetty.

1. Aseta astiat koneeseen haluamallasi tavalla.
2. Kytke kone päälle Päällä / Pois painikkeella.
3. Kun haluttu ohjelma on valittu, paina Puoli täyttömäärä painiketta.

Kun toiminto on aktivoitu, Puoli täyttömäärä merkkivalo syttyy valitussa toiminnossa ja näytöllä.

i Puoli täyttömäärä toiminnon ansiosta säästät vettä ja energiaa käyttämällä koneen ylä- ja alakoria samanaikaisesti.

Super Rinse toiminto (R)

(mallista riippuen)

Jos koet pesuaineen liukenemisongelmia riippuen käytetystä pesuaineesta, se tarjoaa parhaan huuhtelutehon poistamalla astioissa jäljellä olevat tahrat.

i Se voi lisätä valitun ohjelman kestoa 25-35 minuutilla.

SteamGloss toiminto (E)

(mallista riippuen)

Tämä toiminto varmistaa korkean tason kuivaustehon. Se voi pidentää valitun ohjelman kestoa jopa 30 minuutilla.


TrayWash Toiminto (U)

(mallista riippuen)

Jotta tämä toiminto toimisi, valitse Intensiivinen 70 °C ohjelma ja paina toimintonäppäintä.

AqualIntense toiminto (Z)

(mallista riippuen)

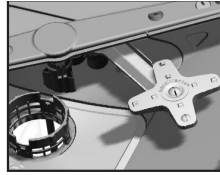

AqualIntense pesuvarsi alemman pesuvarren alla varmistaa, että erittäin likaiset astiat alakorin oikeassa

laidassa pestään sopivalla ohjelmalla. Parasta on sijoittaa likaisimmat astiat etuoikealle.

i Ohjelman kesto voi pidentyä 20 %, kun toiminto valitaan.

i AqualIntense Älä yritä irrottaa pesuvarsi-osaa!

AquaActive toiminto (U)

(mallikohtaisia)

Tämä toiminto käyttää alajuoksupyörää suuremmalla paineella ja nopeudella, jotta pinttynyttä ja kuivunutta likaa sisältävät astiat, kuten kattilat ja uunipellit, saadaan paremmin pestyä.

Hygiene Intense toiminto (O)

(mallista riippuen)

Tarkoitettu käyttöön, kun astioiden pesemisen on oltava hygieenisempää. Tämä toiminto kasvattaa pesu- ja huuhtelulämpötiloja valitussa jaksossa ja pidentää näitä vaiheita jaksossa. Tämän lisäksi suoritetaan lisähuuhtelujakso astioiden pesemiseksi ja huuhtelemiseksi hygieenisemmin.

Fast+ toiminto (F)

(mallista riippuen)

Käyttämällä valittua ohjelmaa pesemiseksi korkeammalla paineella ja lämpötilalla, se lyhentää pesuaikaa ja vähentää vesimäärää.

Automaattinen tabletti -toiminto

(mallikohtaisia)

Automaattinen tabletti -toiminto tunnistaa yhdistelmätabletin käytön automaattisesti.

- i** Tablettimuotoista pesuainetta käytettäessä kuivausteho kasvaa säädettäessä lämpötilaa ja kestoaa vastaavasti.

Tämän ominaisuuden avulla, sinun ei tarvitse painaa mitään painiketta tablettimuotoista pesuainetta käytettäessä.

Ominaisuus voidaan asettaa päälle automaattista tunnistamista varten.

Kytkeäksesi / sammuttaaksesi toiminnon:

1. Kun olet kytkenyt laitteen päälle, paina samanaikaisesti Aikaviive- ja Ohjelma-näppäimiä 3 sekunnin ajan.
2. Paina ohjelmanäppäintä, kunnes tablettikuvake on näkyvässä. Kun avaat Automaattisen pesuaineen tunnistustoiminnon valikon, tablettikuvake alkaa vilkkua ja aktiivinen asetus näytetään.

Automaattinen pesuaineen tunnistustoiminto PÄÄLLÄ - [P1]

Automaattinen pesuaineen tunnistustoiminto POIS - [P2]

3. Automaattinen pesuaineen tunnistustoiminto kytketään PÄÄLLE ja POIS Aikaviive-näppäimellä.
4. Tallenna muutokset sammuttamalla laite päälle/pois-näppäimellä.

- i** Tablettimuotoisen pesuaineen merkkivalo syttyy vain jos automaattinen tabletti -toiminto kytketään päälle asetukset-valikosta.

SelfDry Toiminto (K)

(Mallista riippuen)

“SelfDry” toiminto koneessa lisää kuivaustehokkuutta ja säästää energiaa. Kun tämä toiminto aktivoidaan, koneen luukku avautuu automaattisesti pesujakson päätyttyä.

- i** Toiminto voi pidentää ohjelman kestoaa jopa 35 minuutilla.
- i** Automaattinen luukun avaaminen avaa koneen luukun pesujakson päätyttyä, ”luukun avaamisvarsien” ansiosta. Tämä kestää noin 2 minuuttia. Jos sähkökatkos tapahtuu varsien liikkua ulos, älä pakota ovea auki. Kun sähkökatkos päättyy, toiminto jatkuu ja varret palaavat alkuperäiseen asentoon.

EverClean Toiminto (M)

(mallista riippuen)

Kun tämä toiminto aktivoidaan, puhdistetaan mikro-suodatin erikoisjärjestelmällä pesujakson lopussa ja on valmis seuraavaan käyttöön. Käyttöolosuhteista riippuen, tämä toiminto jatkaa mikro-suodattimen puhdistusaikaa ja parantaa koneen pesutehoa. Tämän toiminnon käyttämiseksi tehokkaasti, suosittelemme sen käyttämistä jokaisessa pesussa.

IonGuard toiminto


(mallista riippuen)

“IonGuard toiminto” aktivoituu säännöllisin aikaväleihin ja estää koneessa olevista astioista tulevan hajun muodostumisen. Kun tämä toiminto on aktivoitu, kone käynnistyy kun se on sammutettu ja IonGuard valo paneelissa vilkkuu ja tuuletusääni kuuluu koneesta. Järjestelmä aktivoituu automaattisesti säännöllisin aikaväleihin, kunnes toiminto poistetaan käytöstä.

InnerClean

(mallikohtainen)

Tätä ohjelmaa suositellaan käytettävän 1–2 kuukauden välein koneen puhdistamiseksi ja hygienian ylläpitämiseksi. Ohjelmaa tulee käyttää koneen ollessa käynnissä. Jotta ohjelmalla saavutetaan tehokas tulos, sen kanssa suositellaan käytettävän astianpesukoneille tarkoitettuja erityispuhdistusaineita.

-  Älä käytä koneen puhdistusohjelmaa astioiden pesemiseen. Se ei sovellu astioille, koska siinä käytetään korkeita lämpötiloja.

Vedenpehmennysjärjestelmän säätäminen

Kun asianpesukoneen vedenpehennysjärjestelmään on määritetty oikea asetus, kone pesee, huuhtelee ja kuivaa astiat mahdollisimman tehokkaasti.

Jotta voit valita järjestelmään oikean asetuksen, sinun on tiedettävä laitteessa käytettävän veden kovuus. Vedenpehennysjärjestelmän säätöohje on esitetty alla.

- Ota testiliuska pois paketista.
- Avaa hana ja anna veden valua noin 1 minuutin ajan.
- Pidä testiliuskaa vedessä noin 1 sekunnin ajan.
- Ota testiliuska vedestä ja ravista sitä.
- Odota 1 minuutti.
- Tarkista testiliuskan tulos ja valitse sitä vastaava asetus.

Taso 0	
Taso 1	
Taso 2	
Taso 3	
Taso 4	
Taso 5	


Kun tiedät veden kovuuden, valitse oikea asetus seuraavasti:

1. Kun olet kytkenyt laitteen päälle, paina viivästetty käynnistys- ja ohjelmanäppäimet samanaikaisesti pohjaan 3 sekunnin ajan avataksesi asetukset-valikon.
2. Paina ohjelmanäppäintä, kunnes suolan merkkivalo alkaa vilkkua. Ohjelmailmaisnäyttö näyttää nykyisen pehennysasetuksen.
3. Säädä veden kovuustason asetus tuloveden mukaisesti viivästetty käynnistys -näppäimellä. Katso oikea asetus kohdasta "Veden kovuustason säätötaulukko".
4. Tallenna asetus painamalla päälle/pois-näppäintä.

Veden kovuustason säätötaulukko

Kovuustaso	Englantilaiset kovuusasteet °dE	Saksalaiset kovuusasteet °dH	Ranskalaiset kovuusasteet* °dF	Veden kovuustason ilmaisin
Taso 0 	0–5	0–4	0–8	Paina viivästetty käynnistys -näppäintä kytkeäksesi veden kovuustason asentoon P1.
Taso 1 	6–9	5–7	9–13	
Taso 2 	10–15	8–12	14–22	Paina viivästetty käynnistys -näppäintä kytkeäksesi veden kovuustason asentoon P2.
Taso 3 	16–19	13–15	23–27	Paina viivästetty käynnistys -näppäintä kytkeäksesi veden kovuustason asentoon P3.
Taso 4 	20–24	16–19	28–34	Paina viivästetty käynnistys -näppäintä kytkeäksesi veden kovuustason asentoon P4.
Taso 5 	25–62	20–50	35–90	Paina viivästetty käynnistys -näppäintä kytkeäksesi veden kovuustason asentoon P5.

Suorita ohjauspaneelissa tehty kovuustason säätö myös pehmennyksen säätökytkimelle. Jos olet esimerkiksi valinnut ohjauspaneelissa vaihtoehdon 3, valitse myös pehmennyksen säätökytkimelle vaihtoehto 3.

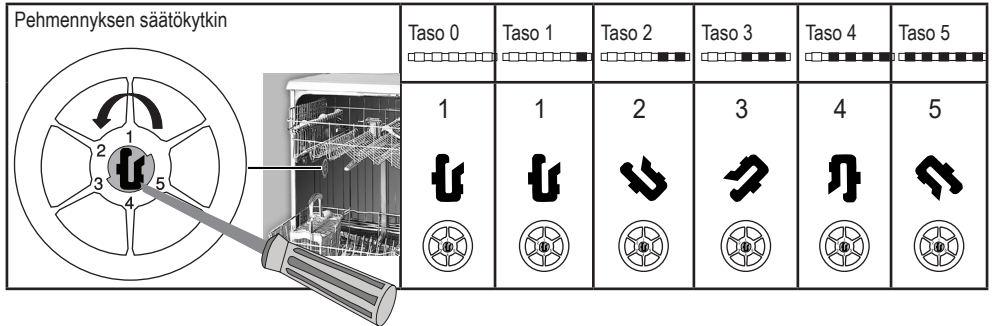

- Jos käyttämäsi veden kovuustaso yli 50 °dH (ranskalaiset kovuusasteet) tai jos käytät kaivovettä, suosittelemme käyttämään veden suodatus- ja/tai puhdistuslaitteita.
 - Jos käyttämäsi veden kovuustaso on alle 7 °dH, astianpesukoneeseen ei tarvitse lisätä suolaa. Tässä tapauksessa laitteen ohjauspaneelissa oleva suolan merkkivalo on aina päällä.
 - Jos veden kovuustaso on asetettu tasolle 1, suolan varoitusvalo palaa jatkuvasti mutta koneessa ei tarvitse käyttää suolaa. Jos kuitenkin lisäät koneeseen suolaa, sitä ei kulu, mutta suolan merkkivalo pysyy poissa päältä.
- i** Jos siirät laitteen uuteen paikkaan, sinun on tarvittaessa säädettävä veden kovuusasetus uudelleen yllä esitettyjä ohjeita noudattaen. Jos astianpesukoneesi veden kovuuden taso on säädetty aiemmin, kone näyttää siihen viimeksi tallennetun asetuksen.