


# Trockner

## Bedienungsanleitung

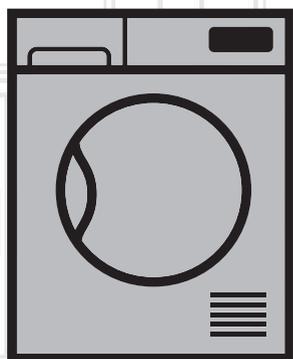

DH8534GX0

DE

2960311227\_KM/060318.1111

**beko**

# Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung zuerst!

Liebe Kundin, lieber Kunde,

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Beko-Produkt entschieden haben. Wir wünschen uns, dass unser Produkt, das unter Einhaltung hoher Qualitätsstandards und mit Hilfe moderner Technologie hergestellt wurde, bei Ihnen optimal und zu Ihrer vollsten Zufriedenheit arbeitet. Daher möchten wir Ihnen ans Herz legen, diese Anleitung und andere mitgelieferte Dokumentation aufmerksam durchzulesen, bevor Sie das Produkt benutzen. Bewahren Sie sie zum künftigen Nachschlagen auf. Falls Sie das Gerät verkaufen oder verschenken, vergessen Sie bitte nicht, die Anleitung ebenfalls mitzugeben. Achten Sie auf alle in der Bedienungsanleitung angegebenen Details und Warnhinweise und befolgen die hierin enthaltenen Anweisungen.

Verwenden Sie diese Anleitung für das auf dem Deckblatt angegebene Modell.



Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung

## Die Symbole

In der Bedienungsanleitung verwenden wir folgende Symbole:



Wichtige Informationen oder nützliche Tipps zum Gebrauch.



Warnung vor gefährlichen Situationen, die Verletzungen oder Sachschäden bewirken können.



Warnung vor Stromschlägen.



Warnung vor heißen Oberflächen.



Warnung vor Brandgefahr.



Das Verpackungsmaterial Ihres Gerätes wurde in Übereinstimmung mit unseren nationalen Umweltrichtlinien aus recyclingfähigen Materialien hergestellt.

Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien nicht mit dem Hausmüll oder anderen Abfällen; übergeben Sie sie an spezielle, von Ihren örtlichen Behörden ausgewiesene Sammelstellen.



Dieses Produkt wurde mit Hilfe neuester Technologie unter umweltfreundlichen Bedingungen hergestellt.

# INHALT

## **1 Wichtige Anweisungen zu Sicherheit und Umwelt 4**

---

1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise .....	4
1.1.1 Elektrische Sicherheit .....	5
1.1.2 Produktsicherheit .....	6
1.2 Aufstellung auf der Waschmaschine .....	9
1.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch .....	10
1.4 Sicherheit von Kindern .....	10
1.5 Übereinstimmung mit der WEEE-Richtlinie und Entsorgung von Altgeräten	11
1.6 Einhaltung von RoHS-Vorgaben: .....	11
1.7 Hinweise zur Verpackung .....	11
1.8 Technische Daten .....	12

## **2 Ihr Trockner 13**

---

2.1 Überblick .....	13
2.2 Lieferumfang .....	13

## **3 Installation 15**

---

3.1 Der richtige Aufstellungsort .....	15
3.2 Transportsicherungen entfernen .....	15
3.3 Wasserablauf anschließen .....	16
3.4 Füße einstellen .....	16
3.5 Elektrischer Anschluss .....	17
3.6 Trockner transportieren .....	17
3.7 Hinweise zu Geräuschen .....	17
3.8 Auswechseln der Beleuchtung .....	17

## **4 Vorbereitung 18**

---

4.1 Trockner-geeignete Textilien .....	18
4.2 Nicht Trockner-geeignete Textilien .....	18
4.3 Textilien zum Trocknen vorbereiten .....	18
4.4 Hinweise zum Energiesparen .....	18
4.5 Die richtige Wäschemenge .....	19

## **5 Produktanwendung 20**

---

5.1 Bedienfeld .....	20
5.2 Bildschirmsymbole .....	20
5.3 Vorbereitung des Trockners .....	21
5.4 Programmauswahl .....	21
5.5 Programmwahl und Verbrauchstabelle	22
5.6 Zusatzfunktionen Tonsignale .....	24
5.7 Hinweissymbole .....	25
5.8 Programm starten .....	26
5.9 Programmfortschritt .....	26
5.10 Kindersicherung .....	26
5.11 Programme nach Programmstart ändern .....	27
5.12 Programme abbrechen .....	28
5.13 Programmabschluss .....	28

## **6 Wartung und Reinigung 29**

---

6.1 Fusselfilter/Innenseite der Gerätetür reinigen .....	29
6.2 Sensor reinigen .....	30
6.3 Wassertank leeren .....	30
6.4 Filterschublade reinigen .....	31
6.5 Verdampfer reinigen .....	33

## **7 Problemlösung 34**

---

# 1 Wichtige Anweisungen zu Sicherheit und Umwelt

In diesem Abschnitt finden Sie wichtige Sicherheitshinweise, die Sie vor Verletzungen und Sachschäden bewahren. Bei Nichtbeachtung dieser Anweisungen erlischt die Garantie.

## 1.1 Allgemeine Sicherheitshinweise

- Der Trockner kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Wissen und Erfahrung genutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder in der sicheren Nutzung des Gerätes unterwiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, sofern sie nicht beaufsichtigt werden.
- Kinder von weniger als 3 Jahren sollten ferngehalten werden, es sei denn diese werden kontinuierlich überwacht.
- Die einstellbaren Füße dürfen nicht entfernt werden. Der Abstand zwischen Trockner und Untergrund darf nicht durch Materialien, wie Teppich, Holz oder Klebeband, verringert werden. Dies kann zu Problemen mit Ihrem Trockner führen.
- Lassen Sie Reparaturen grundsätzlich nur durch den **autorisierten Kundendienst** ausführen. Der Hersteller haftet nicht bei Schäden, die durch das Einwirken nicht autorisierter Personen verursacht werden.
- Achten Sie unbedingt darauf, dass beim Reinigen des Trockners kein Wasser darauf gelangt! Es besteht Stromschlaggefahr!

# Wichtige Anweisungen zu Sicherheit und Umwelt

## 1.1.1 Elektrische Sicherheit



Anweisungen zur elektrischen Sicherheit müssen beim elektrischen Anschluss während der Installation eingehalten werden.



Das Gerät darf nicht über eine externe Schaltvorrichtung wie z.B. eine Zeitschaltuhr versorgt werden oder mit einem Schaltkreis verbunden sein, der regelmäßig durch eine Einrichtung ein- und ausgeschaltet wird.

- Schließen Sie den Trockner an eine geerdete, mit einer passenden Sicherung abgesicherte Steckdose an - orientieren Sie sich dabei an dem am Typenschild angegebenen Wert. Lassen Sie das Gerät grundsätzlich von einem qualifizierten Elektriker erden. Unser Unternehmen haftet nicht bei Schäden, die durch nicht ordnungsgemäße Erdung des Trockners entstehen.
- Betriebsspannung und erforderliche Sicherung sind am Typenschild angegeben.
- Die am Typenschild angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihrer lokalen Stromversorgung übereinstimmen.
- Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie den Trockner nicht benutzen.
- Trennen Sie den Trockner während Installations-, Wartungs-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten von der Stromversorgung.
- Berühren Sie den Stecker nicht mit feuchten oder gar nassen Händen! Ziehen Sie den Netzstecker niemals am Kabel aus der Steckdose: Fassen Sie grundsätzlich den Stecker selbst.

# Wichtige Anweisungen zu Sicherheit und Umwelt

- Nutzen Sie keine Verlängerungskabel, Mehrfachsteckdosen oder Adapter zum Anschluss des Trockners an die Stromversorgung; es besteht eine gewisse Stromschlaggefahr.
- Der Netzstecker muss nach der Aufstellung frei zugänglich bleiben.



Beschädigte Netzkabel müssen unter Benachrichtigung des autorisierten Kundendienstes ausgewechselt werden.



Der Trockner darf vor Abschluss der Reparatur durch den autorisierten Kundendienst keinesfalls betrieben werden! Es besteht Stromschlaggefahr!

## 1.1.2 Produktsicherheit



### **Was in puncto Brandgefahr zu beachten ist:**

Die nachstehend aufgeführten Wäschestücke und Artikel dürfen zur Vermeidung von Brandgefahr nicht im Trockner getrocknet werden.

- Ungewaschene Textilien.
- Textilien, die mit Öl, Azeton, Alkohol, Benzin, Kerosin, Fleckentferner, Terpentin, Paraffin und Paraffinentferner verunreinigt wurden, müssen zunächst mit reichlich Reinigungsmittel in heißem Wasser gewaschen werden, bevor sie im Trockner getrocknet werden dürfen.

Aus diesem Grund müssen Textilien mit den oben aufgeführten Flecken gründlich gereinigt werden; verwenden Sie dazu eine geeignete Menge Waschmittel und wählen eine hohe Waschtemperatur.

# Wichtige Anweisungen zu Sicherheit und Umwelt



**Die nachstehend aufgeführten Wäschestücke und Artikel dürfen zur Vermeidung von Brandgefahr nicht im Trockner getrocknet werden:**

- Artikel wie Schaumgummi (Latexschaum), Duschhauben, wasserdichte Textilien, gummierte Textilien sowie Kleidungsstücke oder Kissen mit Schaumstoffeinlagen.
  - Mit Chemikalien gereinigte Textilien.
- Gegenstände, wie Feuerzeuge, Streichhölzer, Münzen, Metallteile, Nadeln etc., können die Trommel beschädigen und Funktionsstörungen verursachen. Prüfen Sie die gesamte Wäsche daher, bevor Sie sie in Ihren Trockner geben. Stoppen Sie Ihren Trockner niemals vor Programmende. Falls dies unbedingt erforderlich sein sollte, nehmen Sie sämtliche Wäsche möglichst schnell heraus und breiten diese aus, damit sich die Hitze schnell verflüchtigt.



Unangemessen gewaschene Kleidung kann sich selbst entzünden; sogar nach Abschluss der Trocknung.

- Damit keine Gefährdungen durch den Rückfluss von Verbrennungsgasen einschließlich offener Flammen in den Raum entstehen, muss für eine angemessene Belüftung gesorgt werden.



Unterwäsche mit Metalleinlagen (z. B. BHs) sollte nicht im Wäschetrockner getrocknet werden. Der Trockner kann beschädigt werden, falls sich Metalleinlagen im laufenden Betrieb lösen.

# Wichtige Anweisungen zu Sicherheit und Umwelt



Verwenden Sie Weichspüler und ähnliche Produkte grundsätzlich nach den Angaben des Herstellers.



Reinigen Sie den Fusselfilter vor oder nach jedem Einsatz. Benutzen Sie den Trockner niemals ohne eingesetzten Fusselfilter.

- Versuchen Sie niemals, den Trockner selbst zu reparieren! Verzichten Sie auf eigenmächtige Reparaturen und den Austausch von Teilen, auch wenn Sie sich dazu in der Lage fühlen. Führen Sie solche Tätigkeiten nur dann aus, wenn diese ausdrücklich in der Bedienungs- oder Wartungsanleitung empfohlen werden. Andernfalls bringen Sie Ihr Leben und das Leben anderer Personen in Gefahr.
- Am Aufstellungsort des Trockners darf sich keine verschließbare, Schiebe- oder Klapptür befinden, die das Öffnen der Gerätetür blockieren kann.
- Installieren Sie den Trockner an für den Heimgebrauch geeigneten Orten. (Badezimmer, geschlossener Balkon, Garage etc.)
- Achten Sie darauf, dass keine Haustiere in den Trockner steigen können. Überprüfen Sie das Innere des Trockners vor der Inbetriebnahme.
- Stützen Sie sich nicht auf der geöffneten Gerätetür ab; andernfalls kann der Trockner umkippen.
- Achten Sie darauf, dass sich keine Fussel um den Trockner anhäufen.

# Wichtige Anweisungen zu Sicherheit und Umwelt

## 1.2 Aufstellung auf der Waschmaschine

- Wenn das Gerät auf einer Waschmaschine aufgestellt werden soll, benötigen Sie ein Verbindungssatz.
- Das Gesamtgewicht der Waschmaschine-Trockner-Kombination kann - bei voller Beladung - durchaus 180 kg erreichen. Stellen Sie die Geräte daher unbedingt auf einem soliden Boden auf, der die Last problemlos tragen kann!



Es kann keine Waschmaschine auf dem Trockner aufgestellt werden. Beachten Sie während der Installation auf Ihrer Waschmaschine die obigen Warnungen.

### Installationstabelle für Waschmaschine und Trockner

Trocknertiefe	Waschmaschinentiefe						
	62 cm	60 cm	54 cm	50 cm	49 cm	45 cm	40 cm
54 cm	Installation möglich					Installation möglich	Installation nicht möglich
60 cm	Installation möglich					Installation nicht möglich	

# Wichtige Anweisungen zu Sicherheit und Umwelt

## 1.3 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Der Trockner wurde für den reinen Hausgebrauch entwickelt. Es ist nicht für kommerzielle Zwecke ausgelegt und darf nicht für andere als seinen vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Trocknen Sie nur Textilien im Wäschetrockner, die ausdrücklich als Trockner-ggeeignet gekennzeichnet sind.
- Der Hersteller lehnt jegliche Haftung bei unsachgemäßem Gebrauch und Transport ab.
- Die Einsatzzeit Ihres Trockners beträgt 10 Jahre. In diesem Zeitraum erhalten Sie Original-Ersatzteile, damit Ihr Trockner seine Funktion stets optimal erfüllen kann.

## 1.4 Sicherheit von Kindern

- Verpackungsmaterialien können eine Gefahr für Kinder darstellen. Halten Sie Verpackungsmaterialien von Kindern fern.
- Elektrogeräte können eine Gefahr für Kinder darstellen. Halten Sie Kinder im laufenden Betrieb vom Gerät fern. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Trockner spielen. Verwenden Sie die Kindersicherung, damit Kinder den Trockner nicht manipulieren können.



Kindersicherung erscheint am Bedienfeld. **(Siehe Kindersicherung)**

- Halten Sie die Gerätetür bei Nichtbenutzung des Trockners geschlossen.

# Wichtige Anweisungen zu Sicherheit und Umwelt

## 1.5 Übereinstimmung mit der WEEE-Richtlinie und Entsorgung von Altgeräten



Dieses Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-WEEE-Direktive (2012/19/EU). Das Produkt wurde mit einem Klassifizierungssymbol für elektrische und elektronische Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.

Dieses Gerät wurde aus hochwertigen Materialien hergestellt, die wiederverwendet und recycelt werden können. Entsorgen Sie das Gerät am Ende seiner Einsatzzeit nicht mit dem regulären Hausmüll; geben Sie es stattdessen bei einer Sammelstelle zur Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Altgeräten ab. Ihre Stadtverwaltung informiert Sie gerne über geeignete Sammelstellen in Ihrer Nähe.

## 1.6 Einhaltung von RoHS-Vorgaben:

Das von Ihnen erworbene Produkt erfüllt die Vorgaben der EU-RoHS Direktive (2011/65/EU). Es enthält keine in der Direktive angegebenen gefährlichen und unzulässigen Materialien.

## 1.7 Hinweise zur Verpackung

Die Verpackungsmaterialien des Gerätes wurden gemäß nationalen Umweltschutzbestimmungen aus recyclingfähigen Materialien hergestellt. Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien nicht mit dem regulären Hausmüll oder anderen Abfällen. Bringen Sie Verpackungsmaterialien zu geeigneten Sammelstellen; Ihre Stadtverwaltung berät Sie gern.

Bitte besuchen Sie die folgende Website, um mehr Informationen über das Produkt zu bekommen.

**<http://www.beko-hausgeraete.de>**

# Wichtige Anweisungen zu Sicherheit und Umwelt

## 1.8 Technische Daten

DE

Höhe (Min. / Max.)	84,6 cm / 86,6 cm*
Breite	59,7 cm
Tiefe	65,4 cm
Füllmenge (max.)	8 kg**
Nettogewicht ( $\pm$ 4 kg)	51 kg
Spannung	Siehe Typenschild***
Anschlussleistung	
Modellnummer	

\* Min. Höhe: Höhe, wenn die einstellbaren Füße geschlossen sind.

Max. Höhe: Höhe, wenn die einstellbaren Füße maximal ausgefahren sind.


\*\* Trockengewicht der Wäsche vor dem Waschen.

\*\*\* Das Typenschild finden Sie hinter der Tür des Trockners.

	Im Zuge der Produktverbesserung können sich die technischen Daten des Trockners ohne Vorankündigung ändern.
	Bei den Abbildungen in dieser Anleitung handelt es sich um schematische Darstellungen, die möglicherweise nicht exakt mit dem Gerät übereinstimmen.
	Die an Kennzeichnungen an der Maschine oder in anderer mit dem Trockner gelieferter Dokumentation angegebenen Werte wurden unter Laborbedingungen in Übereinstimmung mit den zutreffenden Normen ermittelt. Je nach Einsatz- und Umweltbedingungen können diese Werte variieren.

## 2 Ihr Trockner


### 2.1 Überblick

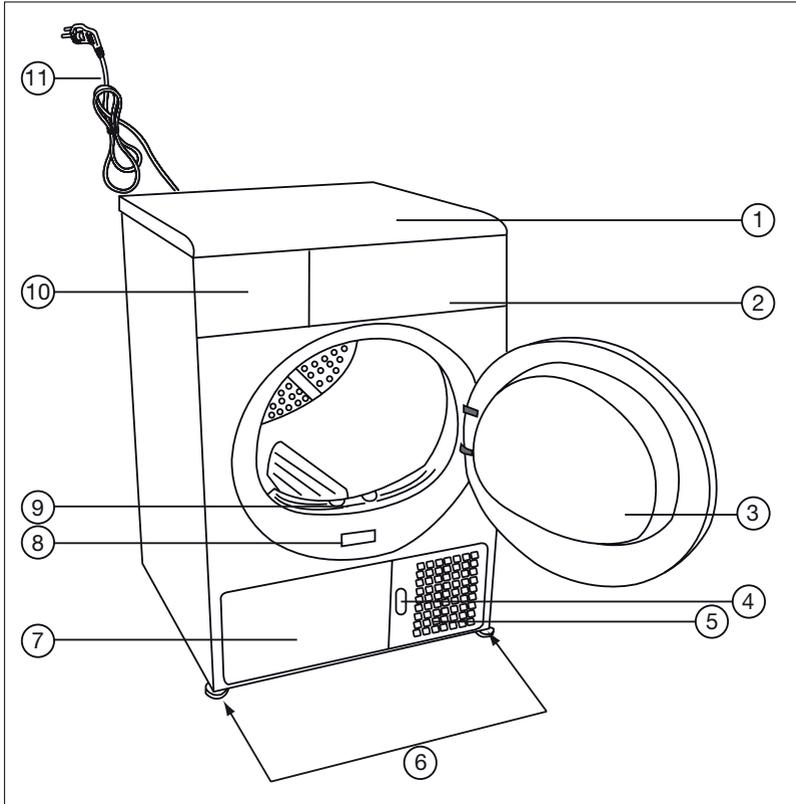

1. Arbeitsplatte
2. Bedienfeld
3. Tür
4. Frontblende-Freigabetaste
5. Belüftungsgitter
6. Einstellbare Füße
7. Frontblende
8. Typenschild
9. Fusselfilter
10. Wassertankschublade
11. Netzkabel

# Ihr Trockner

## 2.2 Lieferumfang

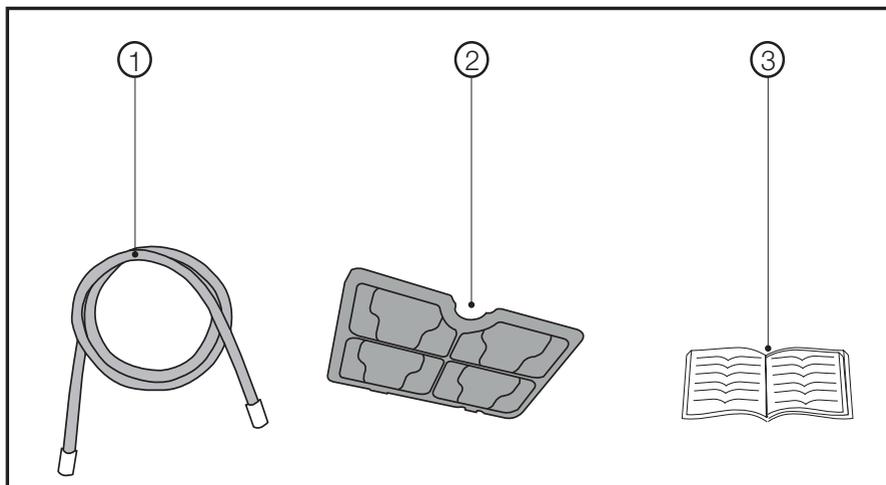

1. Wasserablaufschlauch
2. Ersatzfilterschwamm
3. Bedienungsanleitung

## 3 Installation

Vergewissern Sie sich, dass elektrische Installation und Anschluss des Wasserablaufs ordnungsgemäß entsprechend der Bedienungsanleitung durchgeführt wurden, bevor Sie das nächstgelegene autorisierte Servicecenter zur Installation des Trockners kontaktieren. **(Siehe 3.3 Wasserablauf anschließen und 3.5 Elektrischer Anschluss)** Falls dies nicht der Fall ist, lassen Sie die nötigen Arbeiten durch einen qualifizierten Elektriker oder Techniker ausführen.



Vorbereitungen des Aufstellungsortes, des elektrischen Anschlusses und des Wasserablaufs liegen in Ihren Händen.



Schauen Sie sich das Gerät vor der Installation genau an, achten Sie auf Defekte. Falls der Trockner beschädigt ist, lassen Sie ihn nicht installieren. Beschädigte Geräte stellen immer ein Sicherheitsrisiko dar.



Lassen Sie den Trockner mindestens 12 Stunden lang unbewegt stehen, bevor Sie das Gerät einschalten.

### 3.1 Der richtige Aufstellungsort

- Stellen Sie den Trockner auf einer stabilen, ebenen Unterlage auf.
- Der Trockner ist schwer. Versuchen Sie nicht, das Gerät alleine zu transportieren.
- Benutzen Sie den Trockner an einem gut belüfteten, staubfreien Ort.
- Der Abstand zwischen Trockner und Untergrund darf nicht durch Materialien, wie Teppich, Holz oder Klebeband, verringert werden.
- Decken Sie das Belüftungsgitter des Trockners nicht ab.
- Am Aufstellungsort des Trockners darf sich keine verschließbare, Schiebe- oder Klapptür befinden, die das Öffnen der Gerätetür blockieren kann.

- Das Gerät sollte nach der Installation nicht mehr verrückt werden. Achten Sie bei der Aufstellung darauf, dass nichts gegen die Rückwand stößt (z. B. Wasseranschlüsse, Steckdosen und dergleichen).
- Halten Sie einen Abstand von mindestens 1 cm zu den Kanten von anderen Möbelstücken ein.
- Ihr Trockner kann bei Temperaturen zwischen 5 und 35 °C laufen. Bei anderen Betriebsbedingungen kann die Leistung des Trockners stark nachlassen; es kann sogar zu Beschädigungen kommen.
- Die Rückwand des Trommeltrockners sollte an einer Wand stehen.




Stellen Sie das Gerät nicht auf das Netzkabel.

### 3.2 Transportsicherungen entfernen



Entfernen Sie die Transportsicherungen, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal benutzen.

- Öffnen Sie die Gerätetür.
- Im Inneren der Trommel finden Sie einen Kunststoffbeutel mit Schaumstoff darin. Fassen Sie diesen an der mit **XX XX** markierten Stelle.
- Ziehen Sie den Kunststoffbeutel zu sich hin heraus; dadurch entfernen Sie die Transportsicherungen.

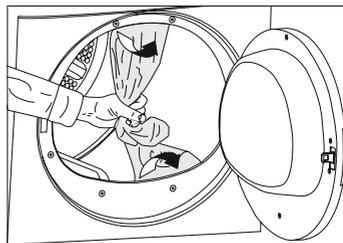

Vergewissern Sie sich, dass kein Teil der Transportsicherungen in der Trommel verblieben ist.

## Installation


### 3.3 Wasserablauf anschließen

Bei Geräten, die mit einem Kondensator ausgestattet sind, sammelt sich das beim Trocknen anfallende Wasser im Wassertank. Das gesammelte Wasser sollte nach jedem Trocknen abgelassen werden.

Sie können das gesammelte Wasser auch direkt über den mitgelieferten Ablaufschlauch ablaufen lassen, statt den Wassertank regelmäßig zu leeren.

#### Wasserablaufschlauch anschließen

- 1-2 Ziehen Sie den Schlauch mit der Hand hinter dem Gerät hervor. Holen Sie den Schlauch grundsätzlich nur mit den Händen heraus, benutzen Sie keinerlei Werkzeuge dafür.
- 3 Schließen Sie ein Ende des gelieferten Ablaufschlauches an der Stelle an, an der Sie den Schlauch im letzten Schritt entfernt haben.
- 4 Verbinden Sie das andere Ende des Wasserablaufschlauches direkt mit dem Wasserablauf (Abfluss) in der Wand oder am Waschbecken.

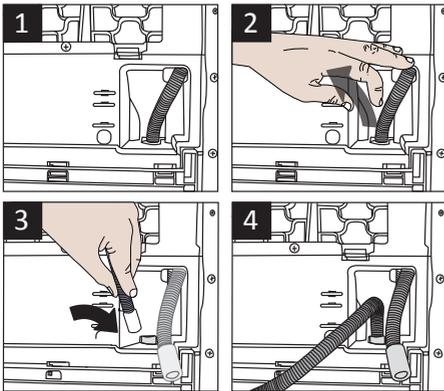

Der Schlauchanschluss muss auf sichere Weise durchgeführt werden. Ansonsten kann es zu Überschwemmungen kommen, falls sich der Ablaufschlauch beim Abpumpen des Wassers lösen sollte.




Der Ablaufschlauch sollte in einer Höhe von maximal 80 cm angeschlossen werden.



Achten Sie darauf, dass nicht auf den Wasserablaufschlauch getreten werden kann und dass der Schlauch nicht zwischen Ablauf und Maschine eingeklemmt wird.

### 3.4 FüÙe einstellen

- Damit Ihr Trockner leise und vibrationsfrei arbeiten kann, muss es absolut gerade und ausbalanciert stehen. Sie balancieren das Gerät aus, indem Sie die FüÙe entsprechend einstellen.
- Stellen Sie die FüÙe (durch Drehen) so ein, dass der Trockner absolut gerade und wackelfrei steht.

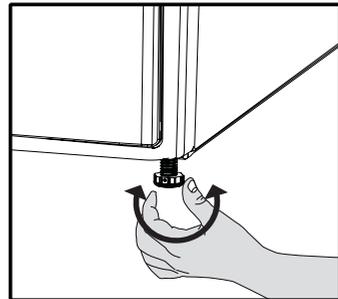

Drehen Sie die EinstellfüÙe niemals komplett aus ihrer Halterung heraus.

## Installation

### 3.5 Elektrischer Anschluss

Spezifische Anweisungen beim elektrischen Anschluss während der Installation entnehmen Sie bitte **1.1.1 Elektrische Sicherheit**)

### 3.6 Trockner transportieren

- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät transportieren.
- Lassen Sie das gesamte im Trockner verbliebene Wasser ab.
- Bei Anschluss eines direkten Wasserablaufs entfernen Sie anschließend den Schlauchanschluss.




Wir empfehlen, das Gerät aufrecht zu transportieren. Falls ein Transport in aufrechter Position nicht möglich sein sollte, sollte das Gerät - von vorne betrachtet - zur rechten Seite geneigt transportiert werden.


### 3.7 Hinweise zu Geräuschen



Gelegentlich wird ein metallisches Geräusch vom Kompressor erzeugt; das ist völlig normal.

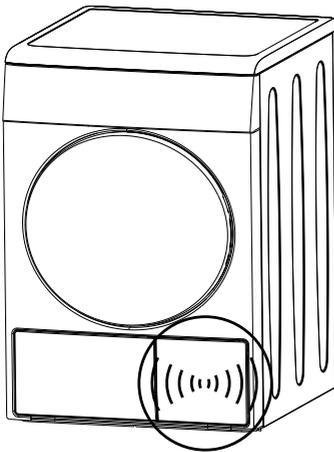

Im Betrieb gesammeltes Wasser wird in den Wassertank gepumpt. In dieser Phase sind Arbeitsgeräusche der Pumpe völlig normal.

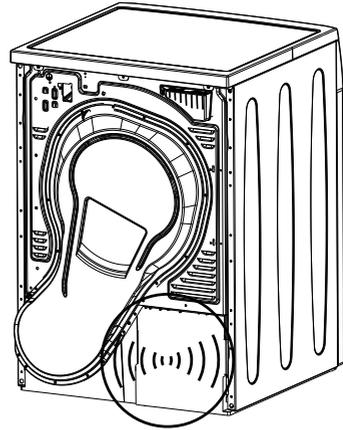

### 3.8 Auswechseln der Beleuchtung

Für den Fall, dass Ihr Wäschetrockner über eine Beleuchtung verfügt. Bitte wenden Sie sich für den Wechsel der Glüh- bzw. LED-Leuchte in Ihrem Wäschetrockner an den zuständigen Kundendienst.

Die in diesem Gerät verwendeten Leuchtkörper sind nicht zur Beleuchtung von Wohnräumen geeignet. Ihr Zweck besteht darin, das Einladen oder Herausnehmen der Wäsche für die Benutzer einfacher zu gestalten. Die in diesem Gerät verwendeten Leuchten müssen auch extremen Belastungen standhalten, wie z.B. Vibrationen oder Temperaturen von mehr als 50°C.

## 4 Vorbereitung

### 4.1 Trockner-geeignete Textilien

Halten Sie sich grundsätzlich an die Anweisungen auf den Pflegeetiketten. Trocknen Sie mit Ihrem Trockner ausschließlich Wäsche, die per Etikett ausdrücklich zur maschinellen Trocknung gekennzeichnet sind, wählen Sie das passende Programm.

		TROCKNERSYMBOLS									
	Trocknungssymbole	Trockner-geeignet	Nicht bügeln	Empfindliche/Feinwäsche trocknen	Nicht im Trockner trocknen	Nicht trocknen	Nicht chemisch reinigen				
 	Trocknereinstellungen	Bei beliebiger Temperatur	Bei hoher Temperatur	Bei mittlerer Temperatur	Bei niedriger Temperatur	Ohne Wärmezufuhr	Zum Trocknen aufhängen	Zum Trocknen auslegen	Nass zum Trocknen aufhängen	Im Schatten ausgelegt trocknen	Kann chemisch gereinigt werden
	Bügeln	Bei hoher Temperatur bügeln	Bei mittlerer Temperatur bügeln	Bei niedriger Temperatur bügeln	Nicht bügeln	Ohne Dampf bügeln					
	Trocken oder Dampf										
	Maximale Temperatur	200 °C	150 °C	110 °C							

### 4.2 Nicht Trockner-geeignete Textilien



Empfindliche Textilien mit Stickereien, Woll- und Satinwäsche, empfindliche und sehr feine Wäschestücke, luftundurchlässige Artikel sowie Gardinen eignen sich nicht zur Maschinentrocknung.

### 4.3 Textilien zum Trocknen vorbereiten

- Nach dem Waschen können Ihre Textilien miteinander verwoben sein. Lösen Sie solche Textilien voneinander, bevor Sie sie in den Trockner geben.
- Trocknen Sie Wäschestücke mit Metallapplikationen, wie Reißverschlüssen, „auf links“, also mit der Innenseite nach außen.
- Schließen Sie Reißverschlüsse, Haken, Schnallen und Knopfleisten.

### 4.4 Hinweise zum Energiesparen

Auf folgende Weise setzen Sie Ihr Gerät besonders umweltschonend und energiesparend ein:


- Schleudern Sie sämtliche Textilien beim Waschen mit der höchstmöglichen Drehzahl. Dadurch verkürzt sich die Trocknungszeit, der Energieverbrauch sinkt.
- Sortieren Sie Ihre Wäsche nach Art und Dicke. Trocknen Sie Wäschestücke des gleichen Typs gemeinsam. Beispielsweise trocknen Küchenhandtücher und Tischdecken schneller als dicke Badehandtücher.
- Halten Sie sich bei der Programmauswahl an die Bedienungsanleitung.
- Öffnen Sie die Gerätetür im Betrieb nur dann, wenn es wirklich notwendig ist. Falls Sie die Tür unbedingt öffnen müssen, achten Sie darauf, dass die Tür nicht lange geöffnet bleibt.

## Vorbereitung

- Geben Sie keine weitere feuchte Wäsche hinzu, während der Trockner in Betrieb ist.
- Reinigen Sie den Fussfilter vor oder nach jedem Einsatz. **(Siehe 6 Wartung und Reinigung)**
- Reinigen Sie das Filterfach sobald die Warnanzeige des Filterfachs aufleuchtet. **(Siehe 6 Wartung und Reinigung)**
- Sorgen Sie beim Trocknen für eine gute Belüftung des Raumes, in dem der Trockner aufgestellt ist.

### 4.5 Die richtige Wäschemenge

Orientieren Sie sich an der Programm- und Verbrauchstabelle. Geben Sie nicht mehr Wäsche als in der Tabelle angegeben in die Maschine.

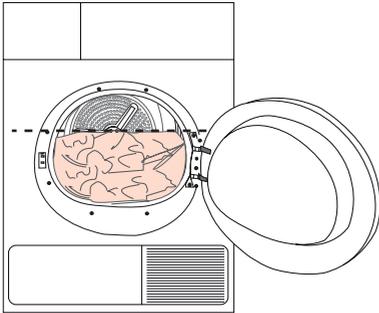

Wir raten davon ab, mehr Wäsche als angegeben in das Gerät zu füllen. Die Wäsche wird nicht mehr richtig trocken, wenn Sie die Maschine überladen. Darüber hinaus kann es zu Schäden an der Wäsche oder am Trockner kommen.


Nachfolgend finden Sie einige Gewichtsbeispiele.

Wäsche	Ungefähres Gewicht (Gramm)*
Baumwollbettbezüge (doppelt)	1500
Baumwollbettbezüge (einzeln)	1000
Bettlaken (doppelt)	500
Bettlaken (einzeln)	350
Große Tischtücher	700
Kleine Tischtücher	250
Servietten	100
Badehandtücher	700
Handtücher	350
Blusen	150
Baumwollhemden	300
Hemden	250
Baumwollkleider	500
Kleider	350
Jeans	700
Taschentücher (10 Stück)	100
T-Shirts	125

\* Trockengewicht der Wäsche vor dem Waschen.


# 5 Produktanwendung

## 5.1 Bedienfeld

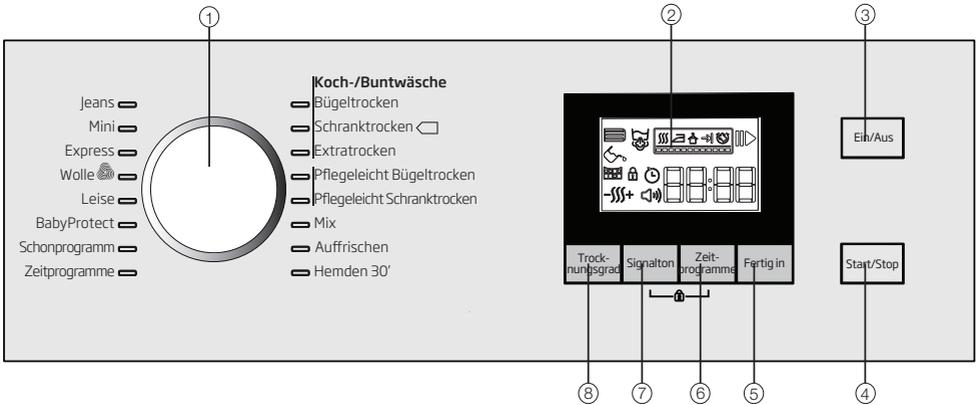

1. Programmwahl-Taste
2. Anzeige
3. Ein/Aus-Schalter
4. Start/Pause Taste
5. Fertig in - Taste
6. Zeitprogrammwahl-Taste
7. Signalton Lautstärke-Taste
8. Trocknungsgradauswahl-Taste

## 5.2 Bildschirmsymbole

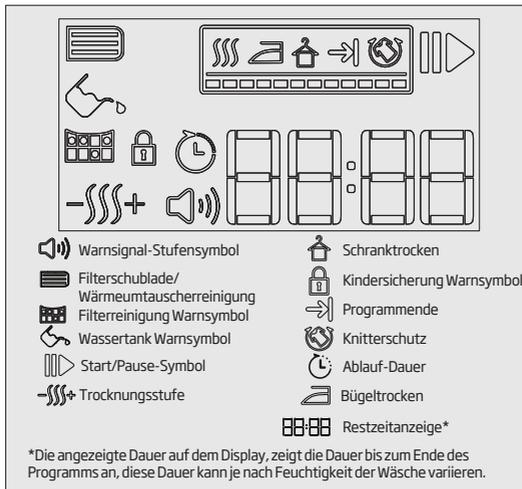

## Gerät bedienen


### 5.3 Vorbereitung des Trockners

Stecken Sie den Netzstecker des Wäschetrockners ein.

Gerätetüre öffnen.

Geben Sie die Wäsche locker in die Trommel.

Drücken Sie die Tür zum Schließen zu.

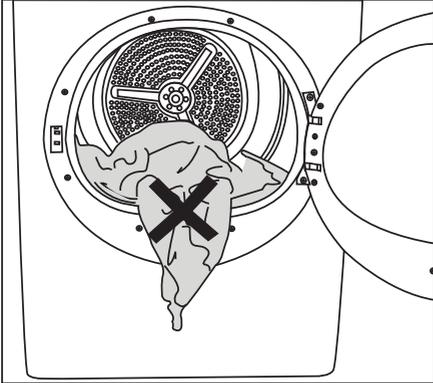

Vergewissern Sie sich, dass nichts in der Tür eingeklemmt wurde.

Ein/Aus/Abbrechen Taste 1 Sekunde lang gedrückt halten.




- Bei der Erstinbetriebnahme des Trockners wird das Deklarationsprogramm (Schranktrocken) laufen.



Wenn die Taste Ein/Aus/Abbrechen einfach nur gedrückt wird, wird das Programm abgebrochen. Starten Sie das Programm nach der Programmauswahl mit der Taste Start/Pause.

### 5.4 Programmauswahl

Der Trockner hat 16 verschiedene Programme.

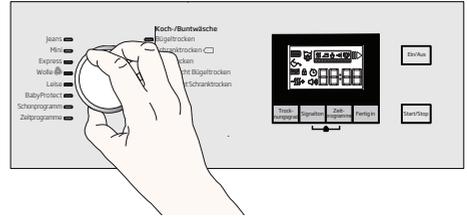

- Das gewünschte Programm kann durch Drehen der Programmauswahl-Taste gewählt werden.
- Die angezeigte Programmauswahl und Verbrauchstabelle beruht auf einer Reihenfolge, aufgestellt entsprechend der Präferenzen der Mehrheit der Benutzer.

# Gerät bedienen

## 5.5 Programmwahl und Verbrauchstabelle

Programme	Programmbezeichnung	Kapazität (kg)*	Schleudergeschwindigkeit (rpm) der Waschmaschine	Trocknung Dauer (Min.)
Baumwolle Schranktrocken	Sämtliche Baumwollwäsche können Sie in diesem Programm trocknen. (T-Shirt, Hosen, Pyjama, Babywäsche Unterwäsche, Laken usw.) Ihre Wäsche wird so getrocknet, dass kein Bügeln mehr nötig ist, bevor Sie die Wäsche in den Schrank hängen.	8 / 4	1000	159 / 104
Baumwolle Bügeltrocken	Sie können dieses Programm zum leicht feuchten Trocknen Ihrer Baumwollwäsche nutzen, damit diese leicht gebügelt werden können. (Hemden, T-Shirts, Tischdecken usw.)	8	1000	124
Baumwolle Extratrocken	Dicke Baumwollwäsche wie Handtücher, Bettlaken, Bademäntel können mit diesem Programm getrocknet werden. Ihre Wäsche wird so getrocknet, dass kein Bügeln mehr nötig ist, bevor Sie die Wäsche in den Schrank hängen.	8	1000	165
Pflegeleicht Schranktrocken	Sämtliche Synthetik-Wäsche können Sie mit diesem Programm trocknen. (Hemden, T-Shirt, Unterwäsche, Tischdecken usw.) Ihre Wäsche wird so getrocknet, dass kein Bügeln mehr nötig ist.	4	800	65
Pflegeleicht Bügeltrocken	Sie können dieses Programm zum leicht feuchten Trocknen Ihrer Synthetikwäsche nutzen, damit diese leicht gebügelt werden können. (Hemden, T-Shirts, Tischdecken usw.)	4	800	59
Jeans	Sie können mit diesem Programm Jeans-Hosen, Röhre, Hemden oder Jacken trocknen.	4	1200	117
Mini	Dieses Programm ist zum täglichen Trocknen von Textilien aus Baumwolle und Synthetik geeignet und dauert 100 Minuten.	4	1000	100
Express	Mit diesem Programm kann Sie Baumwollwäsche trocknen, die bereits kräftig in Ihrer Waschmaschine geschleudert wurden. Das Trocknen von 1 kg Baumwollwäsche (3 Hemden / 3 T-Shirts) dauert ca. 49 Minuten.	1	1000	49
Wolle	Dieses Programm ist geeignet zum Lüften und Aufweichen von Wäsche aus Wolle, die in der Waschmaschine gewaschen werden können. Nicht zum kompletten Trocknen verwenden. Nach Abschluss des Programms sofort die Wäsche aus dem Gerät nehmen und lüften.	1,5	600	148
Leise	Bei diesem Programm ist die Geräuschemission am geringsten. Die Lautstärke ist um fünfzig Prozent geringer als beim Programm „Schranktrocken, Baumwolle“.	8	1000	240
BabyProtect	Mit diesem Programm kann Babywäsche getrocknet werden, die laut Etikette zum Trocknen geeignet ist.	3	1000	95
Schonprogramm	Mit diesem Programm können Sie sehr empfindliche Wäsche (Seidenblusen, feine Unterwäsche, usw.) und Wäsche, die nur mit der Hand gewaschen werden sollte, bei niedrigen Temperaturen trocknen.	2	600	50
Mix	Mit diesem Programm können nicht färbende Synthetik und Baumwollwäsche zusammen getrocknet werden.	4	1000	110
Auffrischen	Hierbei wird die Wäsche lediglich 10 Minuten lang durchlüftet; Dieses Programm können Sie zum Beispiel einsetzen, um Wäsche von unangenehmen Gerüchen zu befreien, wenn diese lange im Schrank gehangen hat.	-	-	10
Hemden 30'	Diese Programm kann ausgewählt werden, um 2 Hemden in 30 Minuten bügelbereit zu trocknen.	0,5	1200	30
Zeitprogramme	Sie können eines der 10 bis 160 Minuten dauernden Zeitprogramme wählen, um den gewünschten Trocknungsgrad bei niedrigen Temperaturen zu erreichen. Diese Programme arbeiten - unabhängig von der Trocknungstemperatur - fest mit der eingestellten Zeit.	-	-	

\*Trockengewicht der Wäsche vor dem Waschen

# Gerät bedienen

Energieverbrauchswerte				
Programme	Kapazität (kg)*	Schleudergeschwindigkeit (rpm) der Waschmaschine	Ungefähre Restfeuchte	Energieverbrauch in kWh
Schrantrocken, Baumwolle**	8 / 4	1000	60 %	1,43 / 0,84
Bügeltrocken, Baumwolle	8	1000	60 %	1,05
Schrantrocken, Pflegeleicht	4	800	40 %	0,48
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand für das Standard-Baumwollprogramm bei Vollast, PO (W)				0,1
Stromverbrauch des left-on-Modus für das Standard-Baumwollprogramm bei Vollast, PL (W)				1,0
Enthält vom Kyoto-Protokoll erfasste fluorierte Treibhausgase. Hermetisch geschlossen. R134a / 0,34 kg - GWP:1430 - 0,486 tCO <sub>2</sub> e				



Nach dem Abschluss des Programms nehmen Sie die Wäsche sofort aus dem Trockner und hängen sie auf, damit sich keine Falten bilden.



Das Wollprogramm dieses Wäschetrockners wurde von The Woolmark Company für das Trocknen von maschinenwaschbaren Produkten aus Wolle genehmigt, vorausgesetzt, daß die Produkte entsprechend den Pflegehinweisen auf dem Einnäh-Etikett und der Anleitung des dieses Wäschetrockners. Wäschetrockners gewaschen und getrocknet werden. (M14096) In Großbritannien, Irland, Hong Kong und Indien ist das Warenzeichen Woolmark ein eingetragenes Warenzeichen.

\*\* : Energiebewertung-Standardprogramm (EN 61121:2012) Alle Filter müssen vor einer Testreihe gesäubert werden. Sämtliche Werte dieser Tabelle wurden gemäß der Norm EN 61121:2012 ermittelt. Diese Werte können je nach Wäscheart, Schleudergeschwindigkeit, Umgebungsbedingungen und Spannungsschwankungen abweichen.



Das „Baumwoll-schrantrocken-Programm“ ist das Standard-Trockenprogramm, welches bei Voll- und Teillast entsprechend den Informationen auf dem Etikett und Datenblatt eingesetzt wird. Dieses Programm ist in Bezug auf den Energieverbrauch für das Trocknen von standard-feuchten Baumwolllasten das effizienteste Programm.



Um bessere Ergebnisse bei den Programmen des Trockners zu erzielen, achten Sie bitte darauf, dass die Wäsche in der Waschmaschine im geeigneten Programm gewaschen und in der entsprechenden Schleudergeschwindigkeit geschleudert wurde.



Am Ende des Programms sind die Hemden evtl. noch etwas feucht. Wir empfehlen die Hemden nicht im Trockner zu lassen.


# Gerät bedienen

## 5.6 Zusatzfunktionen

### Tonsignale

Beim Abschluss eines Programms informiert Sie das Gerät durch ein Tonsignal. Für die Einstellung der Lautstärke benutzen Sie die Taste Lautstärke Tonsignal.


**i** Sie können die Lautstärke vor dem Programmbeginn oder während des Programms ändern.

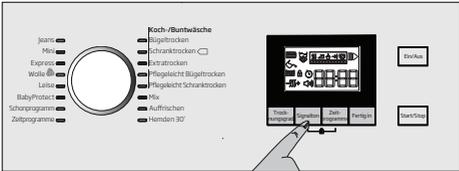

### Trocknungsgrad

Trocknungsgrad-Auswahlta-  
ste wird zum Einstellen des gewünsch-  
ten Trocknungsgrades gewählt. Die Dauer des  
Programms kann je nach Auswahl variieren.

**i** Diese Funktion können Sie  
nur vor dem Programmbeginn  
aktivieren.

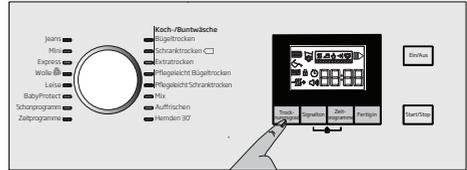

Lautstärke gering




Lautstärke hoch



Trocknungsgrad feucht



Trocknungsgrad normal

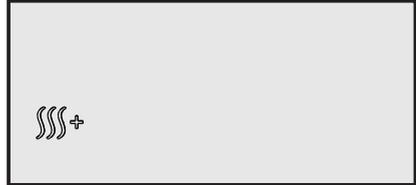

Trocknungsgrad extra

# Gerät bedienen

## 5.7 Hinweissymbole


**i** Hinweissymbole können je nach Modell Ihrer Maschine variieren.

### Fussfilter reinigen

Nach Programmabschluss leuchtet ein Hinweissymbol auf, das Sie an die Reinigung des Filters erinnern soll.

**i** Weitere Informationen siehe unter: **6 Wartung und Reinigung**

**i** Wenn das Symbol für die Filterreinigung ständig blinkt siehe unter **7. Problembehebung**.

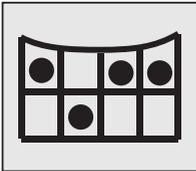


### Wassertank leeren

Nach Programmabschluss wird das Hinweissymbol leuchten, das darauf hinweist den Wassertank zu leeren.

**i** Weitere Informationen siehe unter: **6 Wartung und Reinigung**


Sollte sich der Wassertank füllen, während das Programm läuft, wird das Wassertank-Hinweissymbol beginnen zu blinken und die Maschine wird in den Bereitschaftsmodus übergehen. In diesem Fall leeren Sie den Wassertank, anschließend setzen Sie das Programm mit der Taste Start / Pause fort. Das Hinweissymbol erlischt und das Programm wird fortgesetzt.

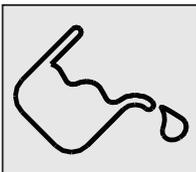

### Reinigen der Filterschublade


Um an den an die Reinigung der Filterschublade zu erinnern, wird das Hinweissymbol in bestimmten Abständen blinken.

**i** Weitere Informationen siehe unter: **6 Wartung und Reinigung**.

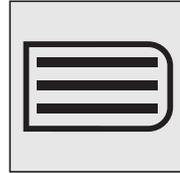

### Gerätetür steht offen

Sollte die Gerätetür des Trockners, während dem Trocknungsvorgang offen geblieben sein, wird das Pause-Symbol leuchten und das Programmfortschritt-Symbol blinken.

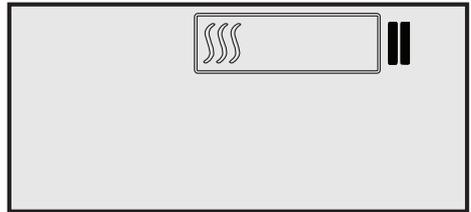

### Zeitverzögerung


Mit der Funktion Zeitverzögerung können Sie das Programmende bis zu 24 Stunden verzögern.



- Öffnen Sie die Gerätetür und legen Sie Ihre Wäsche ins Gerät.
- Wählen Sie Trocknungsprogramm, Schleudergeschwindigkeit und - sofern gewünscht - Zusatzfunktionen.

## Gerät bedienen

- Stellen Sie die gewünschte Verzögerungszeit mit der Zeitverzögerungstasten ein. Das Zeitverzögerungssymbol im Display wird blinken. (Wenn die Taste gedrückt gehalten wird, wird die Verzögerungszeit ununterbrochen weiterlaufen.)
- Start / Pause Taste drücken. Das Herunterzählen der Verzögerungszeit beginnt und das Symbol Start leuchtet. Der ":" in der Mitte der Verzögerungszeit beginnt zu blinken.

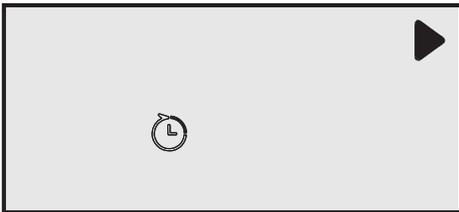

Während die Zeitverzögerung läuft, können Sie weitere Wäsche hinzugeben oder Wäsche herausnehmen. Wenn die Verzögerungszeit abgelaufen ist, erlischt das Zeitverzögerungssymbol, das Trocknungsprogramm beginnt, die Programmdauer wird angezeigt. In der Anzeige wird die Summe aus regulärer Trocknungszeit und Verzögerungszeit angezeigt.

### Verzögerungszeit ändern

Wenn Sie die Verzögerungszeit ändern möchten, während die Zeitverzögerung bereits läuft:

- Halten Sie die Ein/Aus/Abbrechen-Taste zum Abbrechen des Programms für 3 Sekunden lang gedrückt. Durch nochmaliges Einschalten der Maschine können Sie den Vorgang Zeitverzögerung wiederholen.
- Ihre Maschine ist beim Erstbetrieb auf Deklarationsprogramm (Baumwolle Schranktrocken) eingestellt.

### Zeitverzögerung aufheben

Wenn Sie die Zeitverzögerung aufheben und das Programm sofort starten möchten:


- Halten Sie die Ein/Aus/Abbrechen-Taste zum Abbrechen des Programms für 3 Sekunden lang gedrückt.
- Starten Sie das zuvor ausgewählte Programm mit der Ein/Aus/Abbrechen-Taste.

## 5.8 Programm starten

Durch Drücken der ► Taste Start/Pause das Programm starten.

Das StartSymbol leuchtet auf und zeigt den Beginn des Programms an, der Doppelpunkt (:) in der Restzeitanzeige blinkt weiter. Das Symbol Programmfortschritt leuchtet auf.

## 5.9 Programmfortschritt

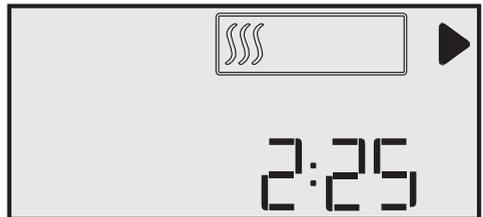

## 5.10 Kindersicherung


Ihr Gerät ist mit einer Kindersicherung ausgestattet, die Unterbrechungen und Änderungen des laufenden Programms verhindert. Zum Aktivieren der Kindersicherung

- Zum Einschalten der Kindersicherung halten Sie die Tasten Zeitverzögerung und Tonsignale für 3 Sekunden lang gedrückt.
- Bei aktiver Kindersicherung erscheint ein entsprechendes Symbol in der Anzeige.





- Solange die Kindersicherung aktiv ist, werden auf der Bedientafel außer den Tasten Ein/Aus/Abbrechen und Kindersicherung alle anderen Tasten deaktiviert sein.
- Bei aktiver Kindersicherung verändern sich die angezeigten Symbole nicht, wenn der Programmauswahlknopf bei laufender oder gestoppter Maschine verstellt wird. Wenn die Programmauswahl-Taste gedreht oder die Funktionstasten gedrückt werden, wird auf dem Display die Schrift CL blinken.

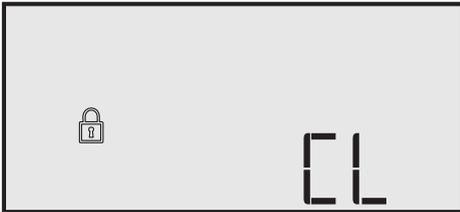

- Wenn Sie nach dem Beenden eines Programms ein neues Programm starten oder ein laufendes Programm unterbrechen möchten, müssen Sie die Kindersicherung zunächst abschalten.

### Zum Ausschalten der Kindersicherung:

- Halten Sie die Tasten für Kindersicherung erneut 3 Sekunden lang gedrückt.
- Die Kindersicherung schaltet sich ab, wenn der Trockner mit der Ein/Aus/Abbrechen -Taste erneut gestartet wird.

## 5.11 Programme nach Programmstart ändern

Auch im laufenden Betrieb können Sie das ausgewählte Programm ändern und Ihre Wäsche mit einem anderen Programm trocknen.

- Zum Beispiel: möchten Sie das Extratrocken-Programm statt des Bügeltrocken-Programms verwenden. Dazu brechen Sie das Programm zunächst mit Drücken der Start / Pause-Taste ab.
- Wählen Sie das Extratrocken-Programm mit dem Programmauswahlknopf.
- Starten Sie das Programm mit der Taste Start/Pause.

### Wäsche bei angehaltenem Programm hinzugeben oder herausnehmen

So geben Sie nach Programmstart weitere Wäsche hinzu oder nehmen Wäsche heraus:

- Bringen Sie das Gerät durch Drücken der Taste Start/Pause, in den Bereitschaftsmodus. Das Trocknen wird gestoppt.
- Im Pause-Modus öffnen Sie die Gerätetür, geben Wäsche hinzu oder nehmen Wäsche heraus, anschließend schließen Sie die Gerätetür wieder.
- Starten Sie das Programm erneut durch Drücken der Taste Start/Pause.



Wenn Sie später Wäsche hinzugeben, kann dies grundsätzlich dazu führen, dass sich bereits getrocknete Wäsche mit feuchter Wäsche vermischt und die Wäsche nach dem Programmabschluss noch feucht ist.



Beim Trocknen können Sie Wäsche beliebig oft hinzugeben oder herausnehmen. Allerdings verlängert sich dadurch die Programmlaufzeit, der Energieverbrauch steigt. Daher sollten Sie Wäsche am besten immer nur zum Programmstart hinzugeben.

## Gerät bedienen

	Wenn Sie den Programmauswahlknopf im Bereitschaftsmodus verstellen, wird das aktuelle Programm abgebrochen, Informationen zum neuen Programm werden angezeigt.
	<b>HINWEIS:</b> Achten Sie darauf, die Innenwand der Trommel beim Hinzugeben oder Herausnehmen von Wäsche im laufenden Betrieb nicht zu berühren. Die Trommeloberfläche ist heiß.


### 5.12 Programme abbrechen

Falls Sie ein laufendes Programm abbrechen möchten, halten Sie die Taste Ein/Aus/Abbrechen 3 Sekunden lang gedrückt.

	<b>HINWEIS:</b> Da das Innere der Maschine nach dem Abbrechen eines Programms noch sehr heiß ist, lassen Sie das Durchlüften-Programm zum Abkühlen laufen.
--	--

### 5.13 Programmabschluss

Zum Programmende leuchten die „Fusselfilter reinigen“- und „Wassertank“-Hinweissymbole in der Programmfolgeanzeige auf, zusätzlich erscheint „Ende“ in der Anzeige. Die Gerätetür lässt sich nun öffnen, ein neues Programm kann gestartet werden. Zum Abschalten der Maschine betätigen Sie die Taste Ein / Aus / Abbrechen.

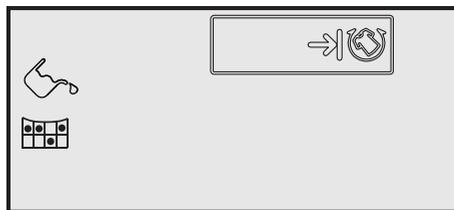

	Bei aktiver Knitterschutzfunktion wird das zweistündige Knitterschutzprogramm gestartet, wenn Sie die Wäsche zum Programmschluss nicht gleich aus dem Gerät nehmen.
	Reinigen Sie den Fusselfilter nach jedem Trocknen. Siehe: <b>6.1 Fusselfilter/Innenseite der Gerätetür reinigen</b>
	Leeren Sie den Wassertank nach jedem Trocknen. Siehe: <b>6.3 Wassertank leeren</b>

## 6 Wartung und Reinigung

Durch regelmäßige Reinigung hält Ihr Gerät gewöhnlich länger, viele Probleme treten gar nicht erst auf.

### 6.1 Fusselfilter/Innenseite der Gerätetür reinigen

Beim Trocknen lösen sich Fusseln und einzelne Fasern von der Wäsche. Diese Rückstände sammeln sich im Fusselfilter.



Fusseln und ähnliche Rückstände entstehen übrigens beim Tragen und beim Waschen der Wäsche.







Reinigen Sie den Fusselfilter und die Innenseite der Gerätetür nach jedem Trocknen.




Sie können das Fusselfiltergehäuse mit einem Staubsauger reinigen.

So reinigen Sie den Fusselfilter:



- Öffnen Sie die Gerätetür.
- Ziehen Sie den Fusselfilter nach oben heraus, öffnen Sie den Fusselfilter.
- Entfernen Sie Fusseln, Fasern und sonstige Rückstände mit den Fingern oder einem weichen Lappen.
- Schließen Sie den Fusselfilter, setzen Sie ihn wieder an seinen Platz.

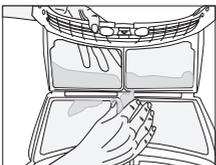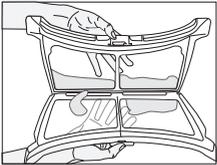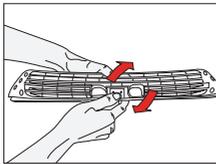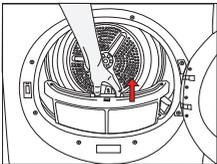

- Im Laufe der Zeit können sich die Poren des Filters zusetzen. Zum Entfernen von Rückständen waschen Sie den Fusselfilter mit warmem Wasser aus. Lassen Sie den Fusselfilter vollständig trocknen, bevor Sie ihn wieder einsetzen.

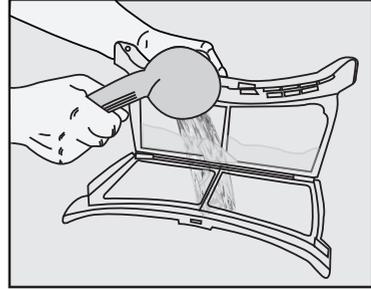

- Reinigen Sie die gesamte Innenfläche der Gerätetür sowie die Türdichtung mit einem weichen, angefeuchteten Tuch.

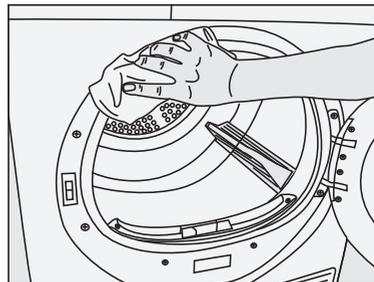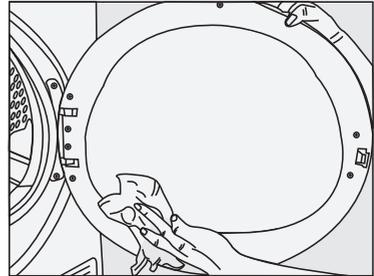

## Wartung und Reinigung

### 6.2 Sensor reinigen

Ihr Trockner arbeitet mit Feuchtigkeitssensoren, um den Trocknungsgrad der Wäsche zu erkennen.

- So reinigen Sie die Sensoren:
- Öffnen Sie die Gerätetür.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, sofern es noch warm oder heiß sein sollte.
- Wischen Sie die Metallflächen der Sensoren mit einem weichen Tuch ab, das sie leicht mit Essig angefeuchtet haben. Reiben Sie die Sensoren danach trocken.




Reinigen Sie die Metallflächen der Sensoren viermal pro Jahr.



Verzichten Sie beim Reinigen der Sensoren unbedingt auf Hilfsmittel aus Metall.



Benutzen Sie niemals Lösungsmittel, chemische Reinigungsmittel oder ähnliche Substanzen zur Reinigung – es besteht Brand- und Explosionsgefahr!

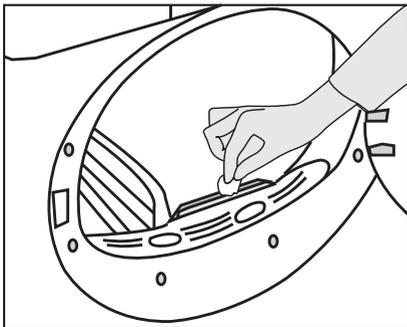

### 6.3 Wassertank leeren

Die der Wäsche entzogene Feuchtigkeit kondensiert und sammelt sich im Wassertank. Leeren Sie den Wassertank nach jedem Trocknen.



Das Konsenswasser ist kein Trinkwasser!




Nehmen Sie den Wassertank niemals im laufenden Programm heraus!


Falls Sie das Leeren des Wassertanks vergessen sollten, stoppt die Maschine bei vollem Tank; das Wassertank-Hinweissymbol beginnt zu blinken. In diesem Fall leeren Sie den Wassertank, anschließend setzen Sie das Programm mit der **Start-/Pause**-Taste fort.

So leeren Sie den Wassertank:

- Ziehen Sie die Schublade heraus, entnehmen Sie den Wassertank vorsichtig.

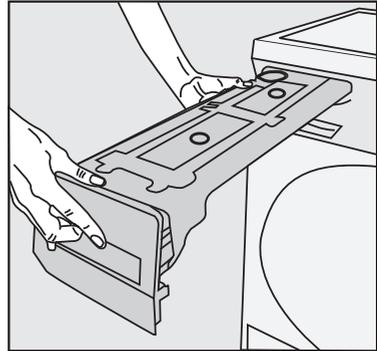

- Leeren Sie den Wassertank aus.

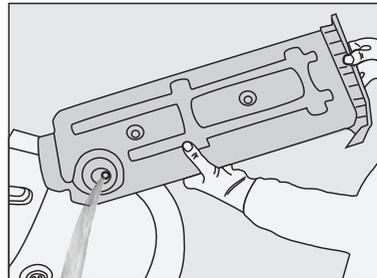

## Wartung und Reinigung

- Falls sich Fusseln im Trichter des Wassertanks angesammelt haben sollten, entfernen Sie diese unter fließendem Wasser.
- Setzen Sie den Wassertank wieder an seinen Platz.




Wenn der direkte Wasserablauf als Option verwendet wird, muss der Wassertank nicht geleert werden.

### 6.4 Filterschublade reinigen


Fusseln und Fasern, die nicht vom Fusselfilter erfasst werden, sammeln sich in der Filterschublade hinter der Frontblende. Reinigen Sie das Filterfach sobald die Warnanzeige des Filterfachs aufleuchtet. Es gibt nur eine einstufige Filterung. Dieser besteht aus einem Schwamm.

So reinigen Sie die Filterschublade:


- Öffnen Sie die Frontblende mit der Frontblendentaste.

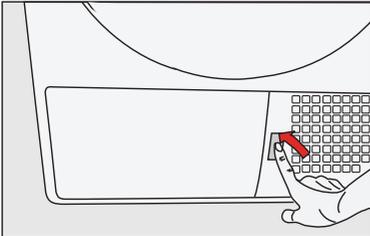


- Entfernen Sie die Filterschubladenabdeckung durch Drehen in Pfeilrichtung.

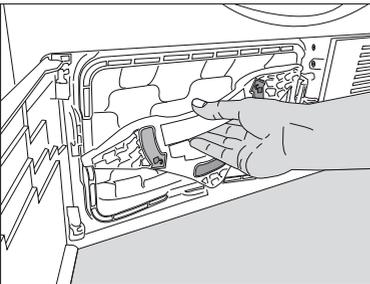



- Ziehen Sie die Filterschublade heraus.

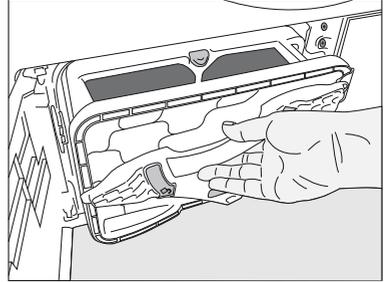

- Öffnen Sie die Filterschublade durch Drücken des roten Knopfes.

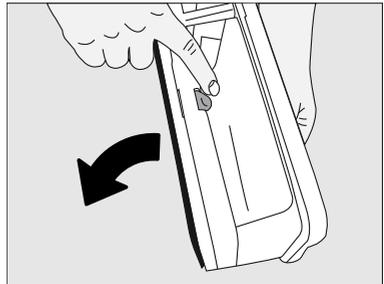

- Nehmen Sie den Filterschwamm heraus.

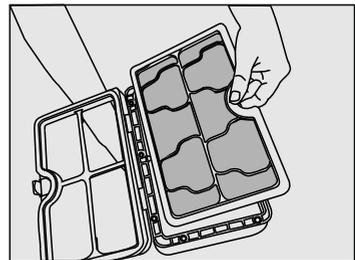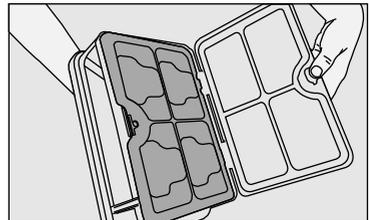


## Wartung und Reinigung

- Entfernen Sie Fasern und Fusseln durch Waschen der Filterschublade mit der Hand. Drücken Sie überschüssiges Wasser nach dem Waschen von Hand aus dem Schwamm heraus. Trocknen Sie den Schwamm gründlich, Setzen Sie den Schwamm in seinen Platz ein.




Der Schwamm muss nur dann gereinigt werden, wenn sich reichlich Fasern und Fusseln daran angesammelt haben.

- Setzen Sie den Schwamm wieder ein.

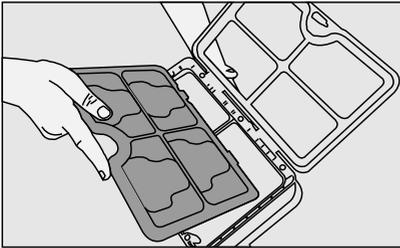


Bitte platzieren Sie vorsichtig den Filterschwamm innerhalb der dafür vorgesehenen Abmessungen der Filterschublade, wie durch die Pfeile gezeigt. Dadurch können Sie ein Einklemmen des Filterschwammes verhindern, wenn die Filterschublade wieder geschlossen ist.

- Schließen Sie die Filterschublade; nutzen Sie dazu den roten Knopf.

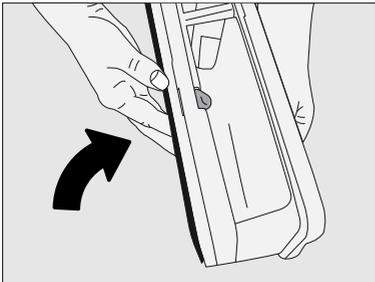


- Setzen Sie die Filterschublade wieder ein, fixieren Sie die Filterschubladenabdeckung durch

Drehen in Pfeilrichtung. Achten Sie darauf, dass die Abdeckung richtig sitzt.

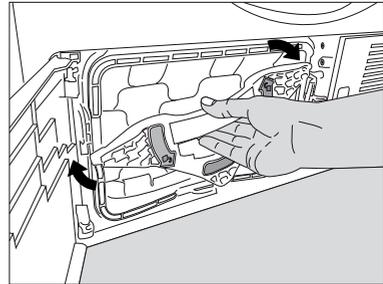

- Schließen Sie die Frontblende.

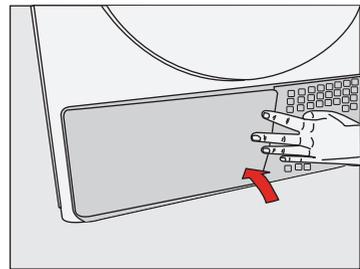

Trocknen ohne Filterschwamm führt zu Beschädigungen des Gerätes!



Verschmutzte Fusselfilter und Filterschubladen verlängern das Trocknen und führen zu höherem Energieverbrauch.





Der Schwammfilter darf nicht tropfnass ausgetauscht werden, da dies zu Störungen führen kann.

## Wartung und Reinigung

### 6.5 Verdampfer reinigen

Entfernen Sie Fusseln an den Lamellen des Verdampfers (hinter der Filterschublade) mit einem Staubsauger.

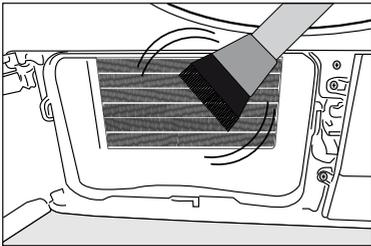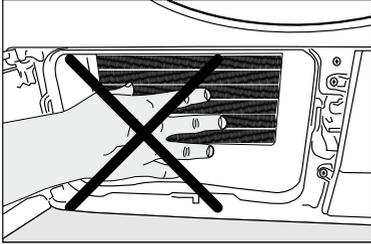

Wenn Sie Schutzhandschuhe tragen, können Sie die Verunreinigungen auch mit der Hand entfernen. Versuchen Sie dies niemals mit bloßen, ungeschützten Händen! Die Lamellen des Verdampfers können Ihre Hände verletzen.

## 7 Problemlösung

Das Trocknen dauert zu lange.

- Die Poren des Fusselfilters sind verstopft. >>> **Waschen Sie den Fusselfilter mit warmem Wasser aus.**
- Die Filterschublade ist verstopft. >>> **Waschen Sie den Schwammfilter im Filterfach.**
- Die Belüftungsöffnungen an der Vorderseite des Gerätes sind blockiert. >>> **Entfernen Sie sämtliche Fremdkörper von oder aus den Belüftungsöffnungen.**
- Die Belüftung reicht aufgrund unzureichender Raumgröße nicht aus. >>> **Öffnen Sie Tür und Fenster des Raums, damit die Raumtemperatur nicht zu stark ansteigt.**
- Auf dem Feuchtigkeitssensor hat sich Kalk abgelagert. >>> **Reinigen Sie den Feuchtigkeitssensor.**
- Zu viel Wäsche im Gerät. >>> **Überladen Sie den Trockner nicht.**
- Die Wäsche wurde nicht ausreichend geschleudert. >>> **Schleudern Sie die Wäsche mit höherer Geschwindigkeit.**

Die Wäsche ist nach dem Trocknen noch feucht.



Nach dem Trocknen fühlen sich die noch heißen Kleidungsstücke etwas feuchter an, als sie tatsächlich sind.

- Es liegt nahe, dass das ausgewählte Programm nicht für den jeweiligen Textilientyp geeignet war. >>> **Schauen Sie sich die Pflegeetiketten an Kleidungsstücken an, wählen Sie das richtige Programm für den jeweiligen Wäschetyp, setzen Sie bei Bedarf Zeitprogramme ein.**
- Die Poren des Fusselfilters sind verstopft. >>> **Waschen Sie den Fusselfilter mit warmem Wasser aus.**
- Die Filterschublade ist verstopft. >>> **Waschen Sie den Schwammfilter im Filterfach.**
- Zu viel Wäsche im Gerät. >>> **Überladen Sie den Trockner nicht.**
- Die Wäsche wurde nicht ausreichend geschleudert. >>> **Schleudern Sie die Wäsche mit höherer Geschwindigkeit.**

Der Trockner lässt sich nicht einschalten oder das Programm startet nicht. Der Trockner läuft nach der Programmauswahl nicht an.

- Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker eingesteckt ist.
- Die Gerätetür ist nicht vollständig geschlossen. >>> **Achten Sie darauf, dass die Gerätetür richtig geschlossen wird.**
- Es wurde kein Programm ausgewählt oder die Start-/Pause-/Abbrechen-Taste wurde nicht gedrückt. >>> **Überzeugen Sie sich davon, dass ein Programm ausgewählt und das Gerät nicht angehalten wurde.**
- Die Kindersicherung ist aktiv. >>> **Schalten Sie die Kindersicherung ab.**

Ein Programm wurde grundlos abgebrochen.

- Die Gerätetür ist nicht vollständig geschlossen. >>> **Achten Sie darauf, dass die Gerätetür richtig geschlossen wird.**
- Ein Stromausfall ist eingetreten. >>> **Starten Sie das Programm mit der Start/Pause/Abbrechen-Taste.**
- Der Wassertank ist voll. >>> **Leeren Sie den Wassertank.**

Die Wäsche ist eingelaufen, verfilzt oder auf sonstige Weise in Mitleidenschaft gezogen.

- Eventuell haben Sie ein Programm gewählt, das nicht für diese Wäscheart geeignet ist. >>> **Werfen Sie einen Blick auf das Pflegeetikett, wählen Sie ein passendes Programm.**

## Problemlösung


Die Trommelbeleuchtung schaltet sich nicht ein. (Bei Modellen mit Beleuchtung.)
<ul style="list-style-type: none"><li>• Der Trockner wurde nicht mit der Ein-/Austaste eingeschaltet. &gt;&gt;&gt; <b>Überzeugen Sie sich davon, dass der Trockner eingeschaltet wurde.</b></li><li>• Das Leuchtmittel ist defekt. &gt;&gt;&gt; <b>Lassen Sie das Leuchtmittel durch den autorisierten Kundendienst austauschen.</b></li></ul>
Das Ende/Knitterschutz-Symbol leuchtet.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Das Knitterschutzprogramm ist aktiv und verhindert, dass die Wäsche nach Programmabschluss verknittert. &gt;&gt;&gt; <b>Schalten Sie den Trockner aus, nehmen Sie die Wäsche heraus.</b></li></ul>
Das Ende-Symbol leuchtet.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Das Programm ist abgeschlossen. Schalten Sie den Trockner aus, nehmen Sie die Wäsche heraus.</li></ul>
Das Filter-reinigen-Symbol leuchtet.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Der Fusselfilter wurde nicht gereinigt. &gt;&gt;&gt; <b>Reinigen Sie den Fusselfilter.</b></li></ul>
Das Fusselfilter-reinigen-Symbol leuchtet.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Das Gehäuse des Fusselfilters ist verstopft. &gt;&gt;&gt; <b>Reinigen Sie das Fusselfiltergehäuse.</b></li><li>• Die Poren des Fusselfilters haben sich mit Rückständen zugesetzt. &gt;&gt;&gt; <b>Waschen Sie den Fusselfilter mit warmem Wasser aus.</b></li><li>• Die Filterschublade ist verstopft. &gt;&gt;&gt; <b>Waschen Sie den Schwammfilter im Filterfach.</b></li></ul>
Wasser läuft durch die Gerätetür aus.
<ul style="list-style-type: none"><li>• An der Innenseite der Gerätetür und an der Türdichtung haben sich Fusseln angesammelt. &gt;&gt;&gt; <b>Reinigen Sie die Innenseite der Gerätetür und die Türdichtung.</b></li></ul>
Die Gerätetür öffnet sich plötzlich.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Die Gerätetür ist nicht vollständig geschlossen. &gt;&gt;&gt; <b>Drücken Sie die Gerätetür bis zum hörbaren Einrasten zu.</b></li></ul>
Das Wassertank-Hinweissymbol leuchtet oder blinkt.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Der Wassertank ist voll. &gt;&gt;&gt; <b>Leeren Sie den Wassertank.</b></li></ul>
Der Wasserablaufschlauch ist verbogen. Prüfen Sie den Wasserablaufschlauch.
Das Filterschublade-reinigen-Hinweissymbol blinkt.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Die Filterschublade wurde nicht gereinigt. &gt;&gt;&gt; <b>Waschen Sie den Schwammfilter im Filterfach.</b></li></ul>



Falls sich ein Problem nicht mit den Hinweisen in diesem Abschnitt lösen lassen sollte, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder an den autorisierten Kundendienst. Versuchen Sie niemals, ein defektes Gerät selbst zu reparieren. Für die Kontaktdaten des autorisierten Kundendienstes und der Garantiefachstellen siehe Garantie-Broschüre und -Aufkleber.



Wenn sie Probleme mit irgendeinem Teil Ihres Produkts haben, können Sie mit Angabe der Modellnummer Ihres Produkts das neue Teil vom Kundenservice anfordern.  
Betrieb des Produkts mit Nicht-originalteilen kann zu Fehler am Produkt führen. Von etwaigen Fehlern wegen Verwendung von Nicht-Originalteilen übernehmen der Hersteller und der Distributor keine Verantwortung.

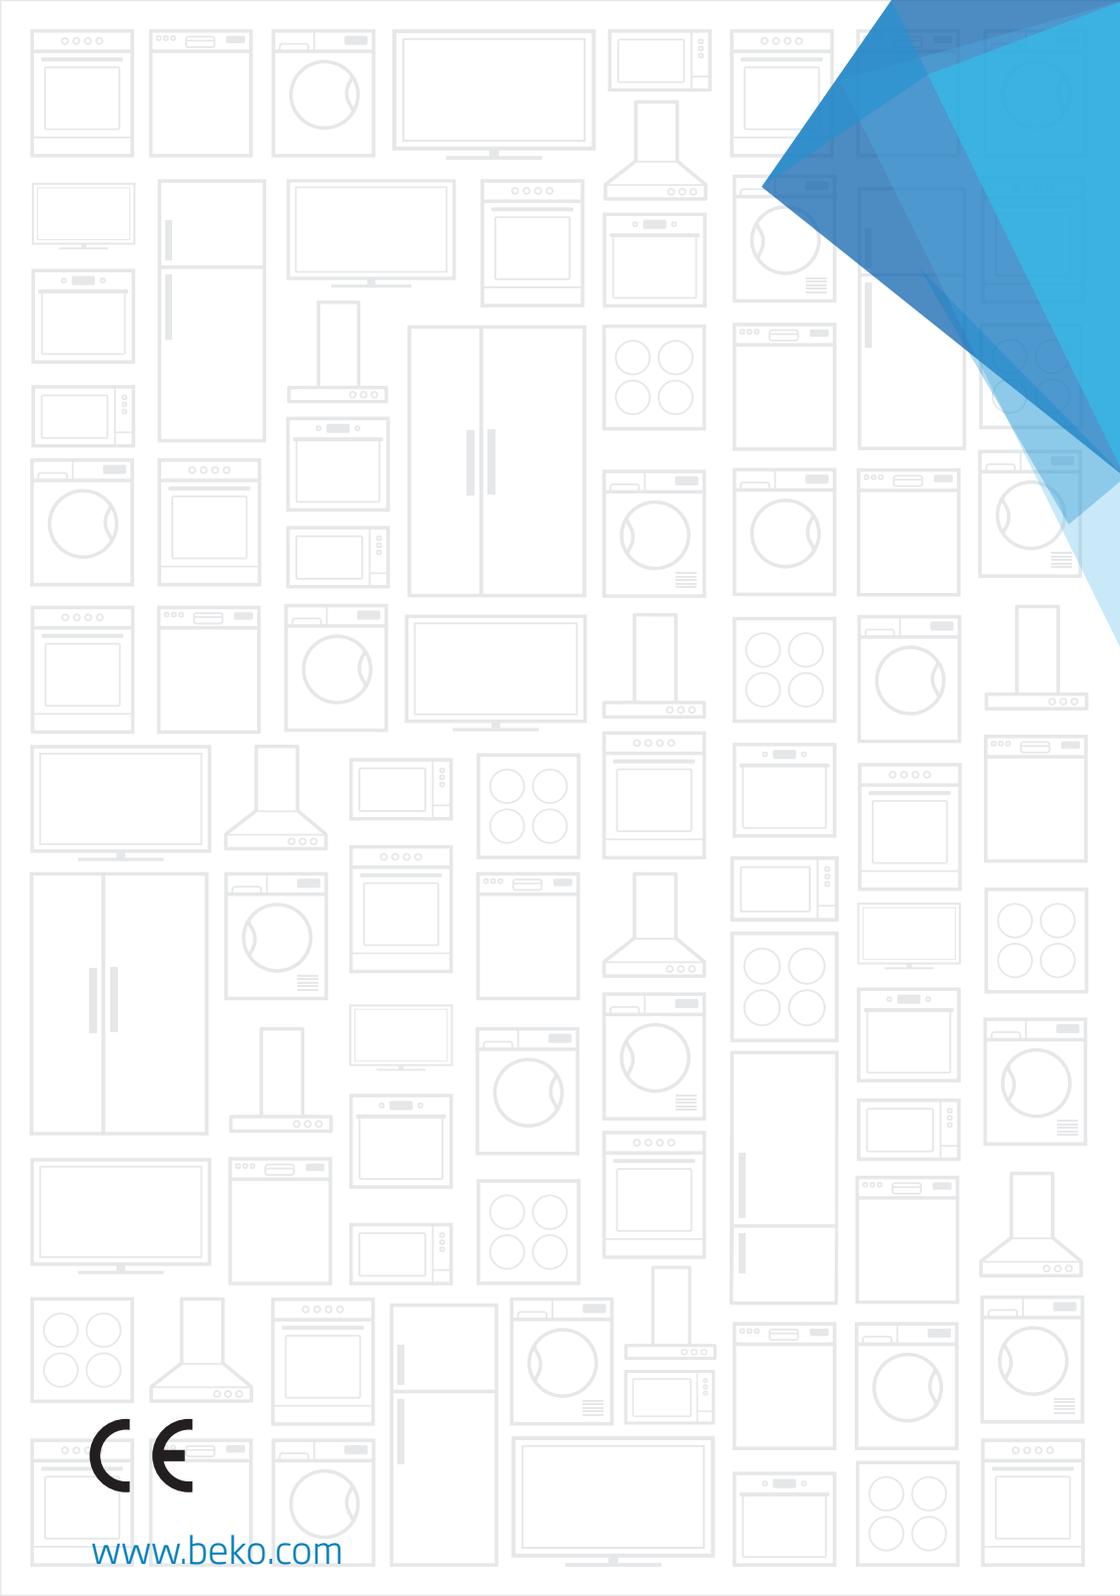

[www.beko.com](http://www.beko.com)