




Koelkast

Gebruiksaanwijzing

Ψυγείο

Εγχειρίδιο Χρήστη

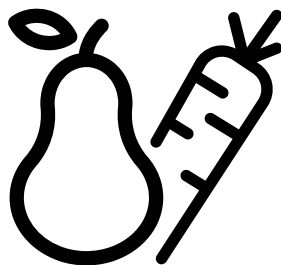

RCNE560E30ZXP - RCNE560E30DZXP - RCNE560I30DXB
RCNE560E30DZXB - RCNE560E30ZXB



NL / EL

58 0940 0000/AU

5/7

Lees deze handleiding voor u het product gebruikt!

Beste gewaardeerde klant,

Wij willen dat u kunt genieten van optimale resultaten van uw product dat zorgvuldig werd vervaardigd in moderne fabrieken en getest met gedetailleerde kwaliteitscontroles.

Om die reden raden wij aan dat u deze handleiding grondig leest voor u het product start. Als u het product doorgeeft aan iemand anders mag u niet vergeten ook de handleiding mee te geven.

Deze handleiding zal u helpen uw apparaat snel en veilig te gebruiken.

- Lees deze handleiding zorgvuldig voor u het product installeert en gebruikt.
- U moet altijd de toepasselijke veiligheidsinstructies volgen.
- Bewaar de handleiding op een gemakkelijk toegankelijke plaats voor gebruik in de toekomst.
- Lees alle andere documenten die worden geleverd met het product.

Denk eraan dat deze handleiding van toepassing kan zijn op meerdere modellen van het product. Deze handleiding wijst uitdrukkelijk op de verschillen tussen uiteenlopende modellen.

	Belangrijke informatie en nuttige tips.
	Risico van persoonlijke letsels en materiele schade.
	Risico van elektrische schokken.
	Het verpakkingsmateriaal van dit product werd vervaardigd van recyclebaar materiaal in overeenstemming met de Nationale milieuwetgeving.

1 Belangrijke Veiligheids- en omgevingsinstructies	4	5.14. Groentevak	25
1.1. Algemene veiligheid	4	5.15. Nul-graden compartiment.	25
1.1.1 HC waarschuwing	7	5.16. Het gebruik van de tweede crisper van het product;	26
1.1.2 Voor modellen met een waterfontein	7	5.17. Bewegend deurrek	27
1.2. Bedoeld gebruik	8	5.18. Ijsvak	27
1.3. Kinderveiligheid	8	5.19. Ontgeurdermodule	27
1.4. Conformiteit met de WEEE-richtlijn en Verwijdering van afvalproducten	8	5.20. Groentevak met vochtigheidsregeling	28
1.5. Conformiteit met de RoHS-richtlijn	8	5.21. Automatische ijsmachine	28
1.6. Informatie op de verpakking	8	5.22. Icematic en ijsvak container	29
2 Uw koelkast	9	5.23. Het gebruik van de waterdispenser	29
3 Installatie	10	5.24. Het reservoir van de dispenser opvullen met water	30
3.1. Correcte plaats voor de installatie	10	5.25. Het waterreservoir schoonmaken	31
3.2. De plastic spieën bevestigen	10	5.26. Druppelvanger	31
3.3. De voetjes aanpassen	10	5.27. HerbBox/HerbFresh	32
3.4. Stroomaansluiting	10	5.28. Verse etenswaren invriezen	33
3.5. De deuren omkeren	11	5.29. Aanbevelingen voor het opslaan van ingevroren etenswaren.	33
3.6. De deuren omkeren	12	5.30. Informatie over de diepvriezer	34
4 Voorbereiding	13	5.31. De etenswaren plaatsen	34
4.1. Wat u kunt doen om energie te besparen	13	5.32. Deur open alarm	34
4.2. Eerste gebruik	13	5.33. De openingsrichting van de deur wijzigen	34
5 Het product gebruiken	14	5.34. Interne verlichting	34
5.1. Temperatuur instelling knop	14	6 Zorg en reiniging	35
5.2. Snel invriezen	14	6.1. Onaangename geurtjes vermijden	35
5.3. Vakantiefunctie	15	6.2. Bescherming van plastic oppervlakkane	35
5.4. Thermostaat instellingtoets	16	6.3. De binnenzijde reinigen	35
5.5. Thermostaat instellingtoets	16	6.4. Roestvrij stalen externe oppervlakten	36
5.6. Ontdooien	16	6.5. Reinigingsproducten glazen deuren	36
5.7. Indicatorpaneel	17	7 Probleemoplossing	37
5.8. Indicatorpaneel	18		
5.9. Indicatorpaneel	20		
5.10. Indicatorpaneel	23		
5.11. IJsemmer	25		
5.12. Eihouder	25		
5.13. Ventilator	25		

1 Belangrijke Veiligheids- en omgevingsinstructies

Deze sectie bevat de noodzakelijke veiligheidsinstructies om risico op letsels of materiële schade te vermijden. Het niet naleven van deze instructies resulteert in de nietigverklaring van alle mogelijke productgaranties.

Bedoeld gebruik

Dit product is bedoeld

om te worden gebruikt:



- binnen en in gesloten omgevingen zoals huizen;
- in gesloten werkomgevingen zoals kantoren en winkels;
- in gesloten accommodatieomgevingen zoals boerderijen, hotels, pensions.
- Het toestel mag niet buitenshuis worden gebruikt.

1.1. Algemene veiligheid

- Dit product mag niet worden gebruikt door personen met fysieke, gevoelsmatige en mentale handicaps, door personen met onvoldoende kennis en ervaring of door kinderen. Het apparaat mag enkel worden gebruikt door dergelijke personen als ze onder toezicht en instructies staan van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen.

- Als er een defect optreedt, moet u de stekker verwijderen uit het stopcontact.
- Nadat u de stekker hebt verwijderd, moet u 5 minuten wachten voor u hem opnieuw in het stopcontact voert.
- Verwijder de stekker van het product uit het stopcontact als u het niet gebruikt.
- U mag het product niet aanraken met natte handen! Trek niet aan het netsnoer maar houd het steeds vast bij de stekker.
- Wrijf de pinnen van de stekker af met een droge doek voor u hem in het stopcontact voert.
- U mag de stekker van de koelkast niet invoeren als het stopcontact los zit.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact tijdens de installatie, onderhoudswerken, reiniging en reparaties.
- Als u het product gedurende een lange periode niet gebruikt, moet u de stekker van het product uit het stopcontact verwijderen en alle etenswaren verwijderen.
- Gebruik het product niet als het compartiment met circuitkaarten op het bovenste deel achteraan van het product (elektrische kaart doos deksel) (1) open is.

Veiligheids- en omgevingsinstructies

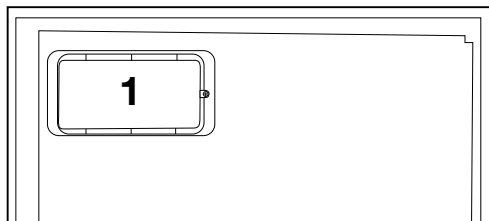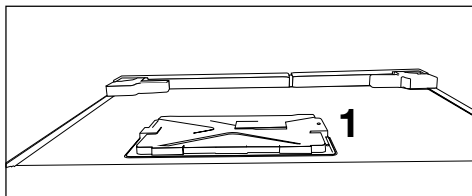


- Voer de stekker in een geaard stopcontact. De aarding moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.
- Als het product voorzien is van een LED-type verlichting moet u contact opnemen met de geautoriseerde dienstverlening om het te vervangen als er een probleem optreedt.
- Raak geen bevroren goederen aan met natte handen! Ze kunnen blijven plakken aan uw handen!
- Plaats geen vloeistoffen in flessen en blikjes in het vriesvak. Deze kunnen namelijk barsten!
- Plaats vloeistoffen rechtop nadat u het deksel stevig hebt gesloten.
- U mag geen ontvlambare stoffen in de buurt van het product verstuiwen want deze kunnen branden of ontploffen.
- Bewaar geen ontvlambaar materiaal en producten met ontvlambaar gas (sprays, etc.) in de koelkast.
- Plaats geen containers met vloeistof bovenop het product. Water spatten op een geëlektrificeerd onderdeel
- Gebruik geen stoom of stoomreinigers om de koelkast te reinigen en het ijs te smelten. Stoom kan in contact komen met de geëlektrificeerde zones en kortsluitingen of elektrische schokken veroorzaken!
- U mag het product niet reinigen door er water op te verstuiwen of te gieten! Gevaar van elektrische schokken!
- Als er een defect optreedt, mag u het product niet gebruiken want dit kan elektrische schokken veroorzaken. Neem contact op met de geautoriseerde dienst voor u iets doet.

Veiligheids- en omgevingsinstructies

kan elektrische schokken veroorzaken en fataal aflopen.

- Het product blootstellen aan regen, sneeuw, zonlicht en wind veroorzaakt elektrisch gevaar. Als u het product verplaatst, mag u er niet aan trekken bij het handvat. Het handvat kan los komen.
- Zorg ervoor uw handen of lichaam niet te klemmen in een van de bewegende delen van het product.
- U mag niet stappen of leunen op de deur, laden of gelijkaardige delen van de koelkast. Dit kan er toe leiden dat het product valt en het kan schade veroorzaken aan de onderdelen.
- Let erop het netsnoer niet te klemmen.

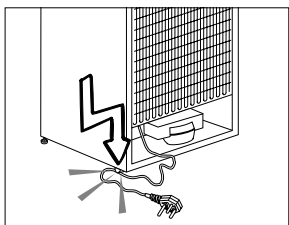

- Zorg er bij het plaatsen van het apparaat voor dat het stroomsnoer niet ingeklemd of beschadigd is.

- Plaats geen stekkerdozen of draagbare stroomvoorzieningen aan de achterkant van het apparaat.
- Kinderen tussen de 3 en 8 jaar mogen koelapparatuur in- en uitladen.
- Om besmetting met levensmiddelen te vermijden, dienen de volgende instructies te worden nageleefd:
 - – Het langdurig openen van de deur kan een behoorlijke temperatuurstijging in de schappen van het apparaat veroorzaken.
 - – Reinig regelmatig oppervlakken die in contact kunnen komen met levensmiddelen en toegankelijke afvoersystemen.
 - – Reinig waterreservoirs indien deze 48 uur niet zijn gebruikt; spoel het watersysteem dat is aangesloten op een watertoevoer, indien het water gedurende 5 dagen niet is gebruikt.
 - – Bewaar rauw vlees en rauwe vis in geschikte schalen in de koelkast, zodat het niet in contact kan komen met of kan druppelen op andere levensmiddelen.

Veiligheids- en omgevingsinstructies

- – Vriesvakken met twee sterren zijn geschikt het bewaren van diepvriesvoedsel en bewaren en maken van ijs en ijsblokjes.
- – Vriesvakken met een, twee en drie sterren zijn niet geschikt voor het invriezen van verse levensmiddelen.
- – Als het koelapparaat langdurig leeg blijft, schakel het dan uit, ontdooi, reinig en droog het en laat de deur open om te voorkomen dat er zich binnenin het apparaat schimmel ontwikkelt.

1.1.1 HC waarschuwing

Als het product voorzien is van een koelsysteem met R600 gas moet u er op letten het koelsysteem en de leiding niet te beschadigen wanneer u het product gebruikt of verplaatst. Dit gas is ontvlambaar. Als het koelsysteem beschadigd is, moet u het product uit te buurt van brandhaarden houden en de ruimte onmiddellijk ventileren.



Het label links aan de binnenzijde geeft het type gas aan dat in het product wordt gebruikt.

1.1.2 Voor modellen met een waterfontein

- De druk van de koud waterinlaat mag maximum 90psi (6,2 bar) bedragen. Als uw waterdruk hoger is dan 80psi (5,5 bar) moet u een drukk begrenzer gebruiken in uw netwerk. Als u niet weet hoe u uw waterdruk kunt controleren, moet u hulp vragen van een professionele loodgieter.
- Als het risico bestaat op een waterslageffect in uw installatie moet u altijd een waterslag preventie apparatuur installeren. Raadpleeg een professionele loodgieter als u niet zeker bent of er een waterslageffect aanwezig is in uw installatie.
- Installeer deze niet op de warme waterinlaat. Neem de nodige maatregelen tegen het bevriezen van de leidingen. De watertemperatuur

Veiligheids- en omgevingsinstructies

bedrijfsinterval moet minimum 33°F (0,6°C) en maximum 100°F (38°C) zijn.

- Gebruik enkel drinkwater.

1.2. Bedoeld gebruik

- Dit product is ontworpen voor huishoudelijk gebruik. Het is niet bedoeld voor commercieel gebruik.
- Het product mag enkel worden gebruikt om etenswaren en dranken op te slaan.
- U mag geen gevoelige producten bewaren die een gecontroleerde temperatuur vereisen (vaccins, warmtegevoelige medicatie, medische producten, etc.) in de koelkast.
- De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade als het gevolg van misbruik of een incorrecte hantering.
- Originele reserveonderdelen worden geleverd gedurende een periode van 10 jaar vanaf de product aankoopdatum.

1.3. Kinderveiligheid

- Houd de verpakking uit de buurt van kinderen.
- Laat kinderen nooit spelen met het product.
- Als de deur van het product voorzien is van een slot moet u ze uit de buurt van kinderen houden.

1.4. Conformiteit met de WEEE-richtlijn en Verwijdering van afvalproducten

Dit product is conform met de EU WEEE-richtlijn (2012/19/EU). Dit product draagt een classificatiesymbool voor afval elektrische en elektronische apparatuur (WEEE).



Dit product werd vervaardigd met kwalitatief hoogstaande onderdelen en materialen die opnieuw kunnen worden gebruikt en die geschikt zijn voor recycling. U mag het afvalproduct niet verwijderen met het normale huishoudelijke en andere afval aan het einde van de

levensduur. Breng het naar een inzamelcentrum voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Raadpleeg uw lokale autoriteiten voor meer informatie over deze inzamelcentra.


1.5. Conformiteit met de RoHS-richtlijn

- Dit product is conform met de EU WEEE-richtlijn (2011/65/EU). Het bevat geen schadelijk en verboden materiaal zoals gespecificeerd in de Richtlijn.

1.6. Informatie op de verpakking

- Het verpakkingsmateriaal van het product is gefabriceerd van recyclebaar materiaal in overeenstemming met onze Nationale Milieuwetgeving. U mag het verpakkingsmateriaal niet samen met het huishoudelijke of ander afval weggooien. Breng het naar de inzamelpunten voor verpakkingsmateriaal aangewezen door de lokale autoriteiten.

2 Uw koelkast

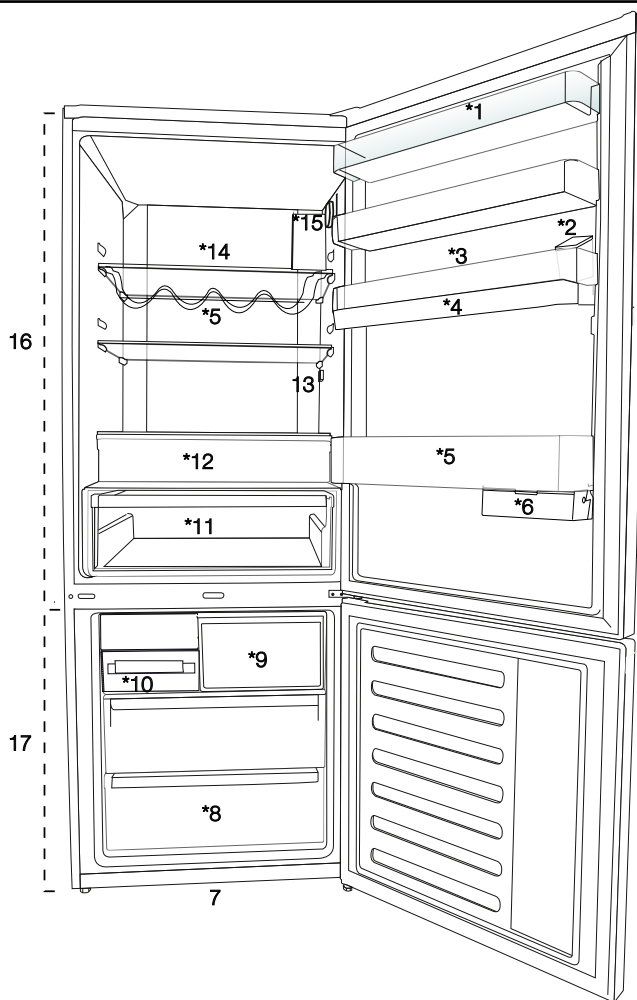

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Koelvak deurlade | 11. Groentevak |
| 2. Waterdispenser vultank | 12. Nul-graden compartiment |
| 3. Ei-sectie | 13. Interne verlichting |
| 4. Waterdispenser reservoir | 14. Koelvak glazenlade |
| 5. Flessenlade | 15. Temperatuur instelling knop |
| 6. IJsvak | 16. Koelvak |
| 7. Instelbare voetjes | 17. Vriesvak |
| 8. Vriesvak | |
| 9. Snel vriesvak | |
| 10. IJslade & ijsbank | |

Is mogelijk niet beschikbaar in alle modellen



***optioneel:** Foto's in deze handleiding dienen enkel als voorbeeld en zijn mogelijk niet exact hetzelfde als uw product. Als de betrokken vakken niet aanwezig zijn in uw product verwijst de informatie naar andere modellen.

3 Installatie

3.1. Correcte plaats voor de installatie

Neem contact op met de Geautoriseerde Dienst voor de installatie van het product. Om het product voor te bereiden voor de installatie kunt u de informatie raadplegen in de handleiding en ervoor zorgen dat de elektrische en watervoorzieningen correct zijn uitgevoerd. Zo niet moet u een elektricien en loodgieter aanspreken om de voorzieningen correct uit te voeren.

	WAARSCHUWING: De fabrikant aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door werkzaamheden die worden uitgevoerd door niet-geautoriseerde personen.
	WAARSCHUWING: Het netsnoer van het product moet uit het stopcontact worden verwijderd tijdens de installatie. Zo niet kan dit fataal aflopen of resulteren in ernstige letsels!
	WAARSCHUWING: Als de deuropening te nauw is om het product door te laten, moet u de deur verwijderen en het product zijdelings draaien; als dit niet werkt, kunt u contact opnemen met de geautoriseerde dienst.

- Plaats het product op een vlakke ondergrond om trillingen te vermijden.
- Plaats het product minimum 30 cm verwijderd van de radiator, het fornuis en gelijkaardige warmtebronnen en minimum 5 cm van elektrische ovens.
- U mag het product niet blootstellen aan direct zonlicht en u mag het niet bewaren in een vochtige omgeving.
- Het product vereist voldoende luchtcirculatie voor een efficiënte werking.
- Als het product in een muurholte wordt geplaatst, mag u niet vergeten minimum 5 cm tussenruimte te laten tussen het product en het plafond en de muren.
- Installeer het product niet in omgevingen met temperaturen van minder dan -5°C.

3.2. De plastic spieën bevestigen


Gebruik de plastic spieën die worden geleverd met het product om voldoende ruimte te laten voor de luchtcirculatie tussen het product en de muur.

1. Om de spieën te bevestigen, verwijdt u de schroeven van het product en gebruikt u de schroeven die worden geleverd met de spieën.

2. Bevestig 2 plastic spieën op het ventilatiedeksel zoals aangetoond in de afbeelding.

3.3. De voetjes aanpassen

Als het product niet correct gebalanceerd is, moet u de instelbare voeten vooraan naar links of rechtst draaien.

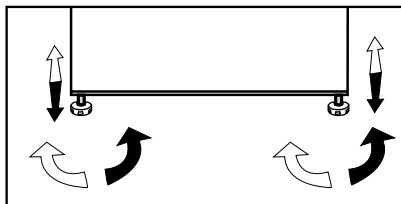

3.4. Stroomaansluiting

	WAARSCHUWING: Gebruik geen verlengsnoer of meervoudige stopcontacten voor de stroomverbinding.
	WAARSCHUWING: Een beschadigd netsnoer moet worden vervangen door een Geautoriseerde Dienst.
	Als u twee koelers naast elkaar plaatst, moet u minimum 4 cm afstand laten tussen beide toestellen.


- Ons bedrijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventuele schade door het gebruik zonder aarding en stroomverbinding conform de nationale wetgeving.
- De netstekker moet gemakkelijk toegankelijk blijven na de installatie.
- Gebruik geen multi-groep stekker met of zonder verlengsnoer tussen het stopcontact en de koelkast.

	Waarschuwing voor heet oppervlak! De zijwanden van uw product zijn uitgerust met koelmiddelgeleidingen om het koelsysteem te verbeteren. Koelmiddel met hoge temperaturen kunnen door deze zones stromoen en dit kan resulteren in warme oppervlakken op deze wanden. Dit is normaal en vereist geen onderhoud. Let op wanneer u deze zones aanraakt.
---	---

Installatie

3.5. De deuren omkeren


Doorgaan in numerieke volgorde.

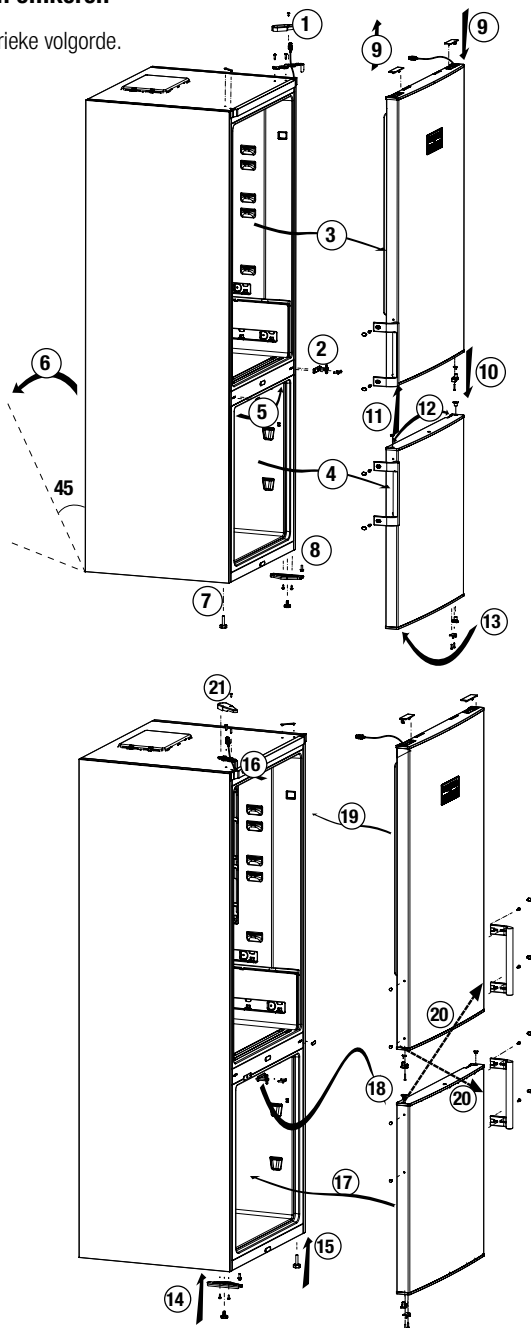

Installatie

3.6. De deuren omkeren

Doorgaan in numerieke volgorde.

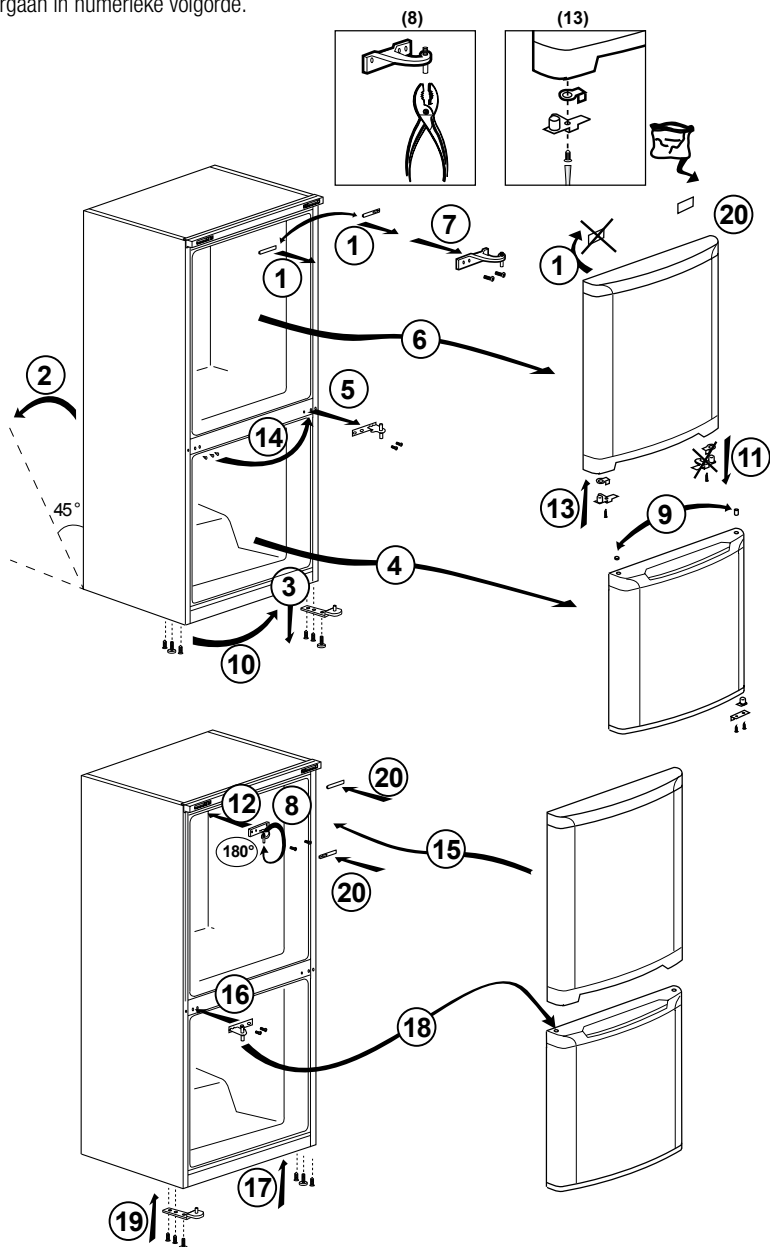


4.1. Wat u kunt doen om energie te besparen



Het product verbinden met elektronische energiebesparende systemen is schadelijk want het kan uw product beschadigen.

- Houd de deur van de koelkast niet te lang open.
- Plaats geen warme dranken in de koelkast.
- U mag de koelkast niet te veel opvullen; als u de interne luchtcirculatie blokkeert, vermindert het koelvermogen.
- Om een maximale hoeveelheid etenswaren op te slaan in het koelvak van uw koelkast kunt u de bovenste laden verwijderen en ze op het glazen rek plaatsen. Het vermelde energieverbruik van uw koelkast werd bepaald door het koelvak, ijslade en bovenste laden te verwijderen op een wijze die een optimale bewaring toelaat. Het is aangeraden de onderste lade te gebruiken om etenswaren te bewaren. De energiebesparingsfunctie moet worden ingeschakeld voor een optimaal energieverbruik.
- U mag de luchtstroom niet blokkeren door etenswaren voor de ventilator te plaatsen. U moet minimum 3cm vrij laten voor het rooster van de ventilator wanneer u etenswaren in de koelkast plaatst.
- Afhankelijk van de kenmerken van het product; ingevroren etenswaren ontdooien in het koelvak resulteert in energiebesparing en bewaart de kwaliteit van de etenswaren.
- Etenswaren moeten worden bewaard op de laden in het koelvak om energie te besparen en etenswaren in betere omstandigheden te beschermen.
- Pakketten met etenswaren mogen niet in direct contact staan met de warmtesensor in het koelvak. Als ze in contact staan met de sensor kan het energieverbruik van het apparaat stijgen.
- Zorg ervoor dat de etenswaren niet in contact komen met de hieronder beschreven temperatuursensor van het koelvak.

- Aangezien warme en vochtige lucht niet direct in uw product doordringt als de deuren niet geopend zijn, zal uw product zichzelf optimaliseren in omstandigheden die voldoende zijn om uw voedsel te beschermen. Functies en onderdelen zoals een compressor, ventilator, verwarmers, ontdooien, verlichting, display enzovoort zullen werken volgens de behoeften om in deze omstandigheden een minimum aan energie te verbruiken.

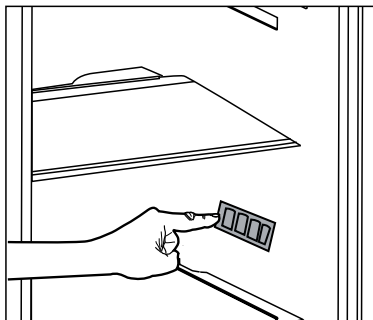

4.2. Eerste gebruik

Voor u de koelkast in gebruik neemt, moet u ervoor zorgen dat u de nodige voorbereidingen treft in overeenstemming met de instructies vermeld in de "Veiligheids- en omgevingsinstructies" en "Installatie" secties.

- Schakel het product in zonder etenswaren en laat het werken gedurende 6 uur. Open de deur niet tenzij absoluut noodzakelijk.



Een geluidsignaal weerklinkt wanneer de compressor wordt ingeschakeld. Het is normaal dat u geluid hoort, zelfs als de compressor niet ingeschakeld is, omwille van de perslucht en gassen in het koelsysteem.



De voorste randen van het apparaat kunnen opwarmen. Dit is normaal. Deze zones zijn ontworpen om op te warmen en condensatie te vermijden.



In sommige modellen schakelt het indicatorpaneel automatisch uit 5 minuten nadat de deur sluit. Ze wordt opnieuw ingeschakeld wanneer de deur geopend wordt of een toets ingedrukt wordt.

5 Het product gebruiken


5.1. Temperatuur instelling knop

De interne temperatuur van uw koelkast kan variëren omwille van de volgende redenen:

- Seizoensgebonden temperaturen;
- De deur regelmatig openen en ze langdurig open laten,
- Maaltijden in de koelkast plaatsen zonder ze af te laten koelen tot kamertemperatuur,
- De locatie van de koelkast in de kamer (bijv. blootgesteld aan zonneschijn).
- Interne temperatuurvariaties omwille van deze factoren kunnen worden aangepast met de regelknop.

De cijfers rond de regelknop geven de temperatuur aan in °C.

Als de omgevingstemperatuur 20°C is, wordt het aanbevolen de temperatuur in de koelkast in te stellen op 4°C. In andere omgevingstemperaturen kan deze waarde worden aangepast.

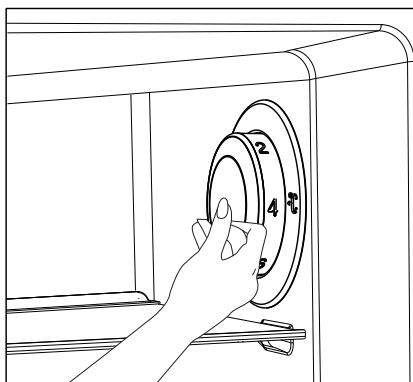


5.2. Snel invriezen

Als u grote hoeveelheden verse etenswaren wilt invriezen, schakelt u de temperatuur regelknop op de (❄️) stand voor u etenswaren in het snel vriesvak plaatst.

Het wordt aanbevolen de knop op deze stand te houden gedurende 24 uur om een maximale hoeveelheid etenswaren in te vriezen, aangegeven als de vriescapaciteit. U mag geen etenswaren, die als ingevroren etenswaren worden verkocht, mengen met verse etenswaren.

Vergeet niet de temperatuur regelknop terug te schakelen naar de vorige stand.

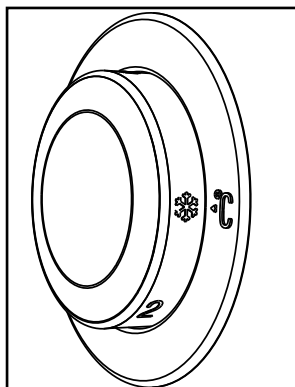

Is mogelijk niet beschikbaar in alle modellen



***Optioneel:** De afbeeldingen in deze handleiding zijn bedoeld als schetsen en het is mogelijk dat ze niet perfect overeenstemmen met uw product. Als de betrokken vakken niet aanwezig zijn in uw product verwijst de informatie naar andere modellen.


Het gebruik van het product

5.3. Vakantiefunctie


Als de deuren van het product niet worden (I) geopend gedurende minimum 12 uur nadat de temperatuur ingesteld werd op de hoogste positie wordt de vakantiefunctie automatisch ingeschakeld.

De knop instelling moet worden gewijzigd om deze functie te annuleren.

Het is niet aanbevolen etenswaren te bewaren in het koelvak wanneer de vakantiefunctie ingeschakeld is.

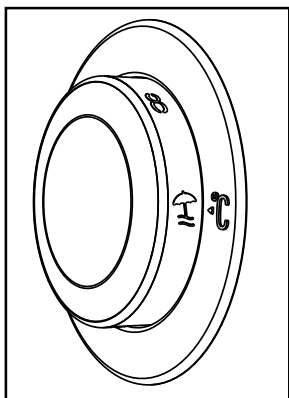



- Nadat u deze instelling voltooid hebt, kunt u de temperatuurregelknop verbergen door hem in te drukken.

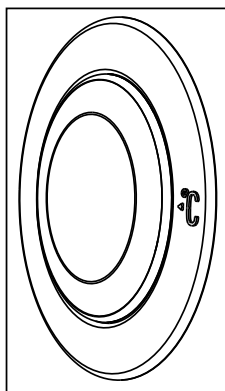

Het gebruik van het product

5.4. Thermostaat instellingtoets

De bedrijfstemperatuur wordt geregeld met de temperatuurbediening.

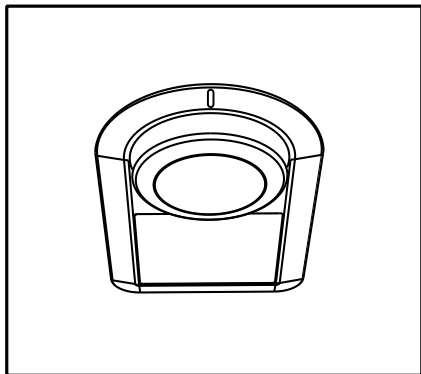

1=Laagste koelmiddel instelling (Warmste instelling).

4=Hoogste koelmiddel instelling (Koudste instelling).

De gemiddelde temperatuur in de koelkast moet ca. +5°C bedragen.

Kies een instelling in overeenstemming met de gewenste temperatuur.

Let erop dat er verschillende temperaturen zullen zijn in de koelzone.

De koudste regio bevindt zich vlak boven het groentenvak.

De interne temperatuur hangt ook af van de omgevingstemperatuur, de regelmaat waarmee de deur wordt geopend en de hoeveelheid voedingsmiddelen die in de koelkast worden bewaard. De deur regelmatig openen, zal de temperatuur doen stijgen.

Om die reden is het aanbevolen de deur zo snel mogelijk na gebruik opnieuw te sluiten:

5.5. Thermostaat instellingtoets

De interne temperatuur van uw koelkast verandert omwille van de volgende redenen,

- Seizoensgebonden temperaturen,
- Het regelmatig openen van de deur en de deur langdurig open te laten,
- Voedingsmiddelen in de koelkast geplaatst zonder ze te laten afkoelen tot kamertemperatuur,
- De locatie van de koelkast in de ruimte (bijv blootstelling aan zonlicht).
- U kunt de variërende interne temperatuur aanpassen omwille van dergelijke redenen met de thermostaat. De cijfers rond de thermostaatknop geven de koelgraden weer.
- Als de omgevingstemperatuur hoger is dan 32°C draait u de thermostaatknop naar de maximum positie.
- Als de omgevingstemperatuur lager is dan 25°C, draait u de thermostaatknop naar de minimum positie.

5.6. Ontdooien

Koelvak

Het koelvak voert een volautomatisch ontdooiproces uit. Water druppelt en vorst van 7-8 mm kan optreden op de interne achterwand van het koelvak terwijl uw koelkast afkoelt. Een dergelijke vorming is normaal als resultaat van het koelsysteem.


De vorstvorming ontdooit door de automatische ontdooiing met bepaalde intervallen dankzij het automatische ontdooisysteem van de achterwand. De gebruiker hoeft de vorst niet weg te krabben of de waterdruppels te verwijderen.

Water van de ontdooiing loopt van de wateropvanggroef en stroomt in de verdamper via de afvoerleiding en verdampt daar.

Het vriesvak voert de automatische ontdooiing niet uit om de ingevroren voedingsmiddelen niet te beschadigen.

Het vriesvak ontdooit automatisch.


Inspecteer de afvoerleiding regelmatig op verstoppingen en, indien noodzakelijk, verwijdert u deze verstoppingen met de stok.

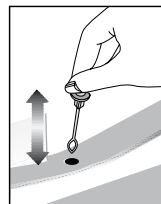

Is mogelijk niet beschikbaar in alle modellen

Het gebruik van het product

5.7. Indicatorpaneel

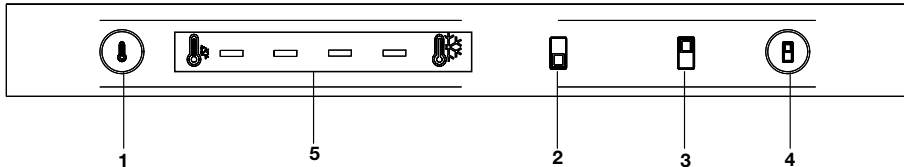

1. Toets om de koeling waarde te wijzigen: Deze wordt gebruikt om de koeling waarde aan te passen van het koel- en vriesvak. Als u deze toets indrukt terwijl de vriesvakindicator (2) is ingeschakeld, wordt de koeling in het vriesvak gewijzigd. Als u deze toets indrukt terwijl de koelvakindicator (3) is gewijzigd, wordt de koeling in het koelvak gewijzigd.
2. Vriesvakindicator Als deze indicator is ingeschakeld, wordt de huidige koeling waarde van het vriesvak weergegeven op de koelingindicator (5). U kunt de toets indrukken om de koeling waarde wijzigen (1) om de koeling waarde van het vriesvak te wijzigen.
3. Koelvakindicator Als deze indicator is ingeschakeld, wordt de huidige koeling waarde van het koelvak weergegeven op de koelingindicator (5). U kunt de toets indrukken om de koeling waarde wijzigen (1) om de koeling waarde van het koelvak te wijzigen.
4. Vak selectieschakelaar: Het wordt gebruikt om het koel- en vriesvak te selecteren.
5. Koelingindicator: Deze geeft de koeling waarde weer van het geselecteerde vak. De koeling waarde wordt verhoogd van links naar rechts.

Is mogelijk niet beschikbaar in alle modellen




***Optioneel:** De afbeeldingen in deze handleiding zijn bedoeld als schetsen en het is mogelijk dat ze niet perfect overeenstemmen met uw product. Als de betrokken vakken niet aanwezig zijn in uw product verwijst de informatie naar andere modellen.

Het gebruik van het product

5.8. Indicatorpaneel

Indicatorpanelen kunnen variëren in overeenstemming met het productmodel.

Audiovisuele functies op het indicatorpaneel helpen u bij het gebruik van uw product.

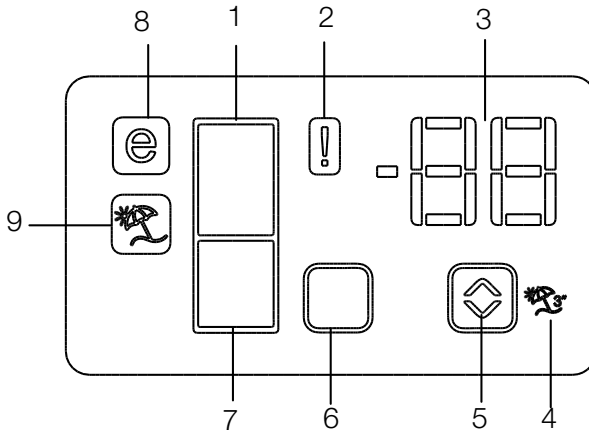

- 1. Koelvakindicator
- 2. Foutstatus indicator
- 3. Temperatuurindicator
- 4. Vakantiefunctie knop
- 5. Temperatuurstelling knop
- 6. Compartimentselectie knop
- 7. Vriesvakindicator
- 8. Besparingsmodus indicator
- 9. Vakantiefunctie indicator

***optioneel**

Is mogelijk niet beschikbaar in alle modellen



***Optioneel:** De afbeeldingen in deze handleiding zijn bedoeld als schetsen en het is mogelijk dat ze niet perfect overeenstemmen met uw product. Als de betrokken vakken niet aanwezig zijn in uw product verwijst de informatie naar andere modellen.

Het gebruik van het product

1. Koelvakindicator

Het licht van de koelvakindicator licht op wanneer de temperatuur van het koelvak wordt ingesteld.

2. Foutstatus indicator

Als u koelkast onvoldoende koelt of in het geval van een sensorfout wordt deze indicator ingeschakeld. Als deze indicator wordt ingeschakeld, verschijnt "E" op de vriesvak temperatuurindicator en cijfers zoals "1, 2, 3, ..." verschijnen op de vriesvak temperatuurindicator. Deze cijfers op de indicator lichten het onderhoudspersoneel in over het defect.

3. Temperatuurindicator

Geeft de temperatuur aan in het vries- of koelvak.

4. Vakantiefunctie knop

Druk op de Vakantieknoop gedurende 3 seconden om deze functie in te schakelen. Wanneer de vakantiefunctie ingeschakeld is, verschijnt "- -" op de temperatuurindicator van het koelvak en er wordt geen actieve afkoeling uitgevoerd in het koelvak. Het is niet aanbevolen etenswaren te bewaren in het koelvak wanneer de vakantiefunctie ingeschakeld is. Andere vakken blijven afkoelen op basis van de ingestelde temperatuur.

Om deze functie te annuleren, drukt u opnieuw op de knop **Vakantie**.

5. Temperatuurinstelling knop

Wijzig de temperatuur van het relevante vak tussen -24°C... -18°C en 8°C...1°C.

6. Compartimentselectie knop

Selectieschakelaar: Druk op de selectieschakelaar van het vak om te schakelen tussen het koel- of vriesvak.

7. Vriesvakindicator

Het licht van de koelvakindicator licht op wanneer de temperatuur van het vriesvak wordt ingesteld.

8. Besparingsmodus indicator

Geeft aan dat de koelkast in de energiebesparingsmodus werkt. Dit scherm wordt ingeschakeld als de temperatuur van het vriesvak is ingesteld op -18°C.


9. Vakantiefunctie indicator

Wijst erop dat de vakantie is ingeschakeld.

Het gebruik van het product

5.9. Indicatorpaneel

Dit touch-control indicatorpaneel biedt u de mogelijkheid de temperatuur in te stellen zonder de deur van uw koelkast te openen. Raak de relevante knop aan met uw vinger om de temperatuur in te stellen.

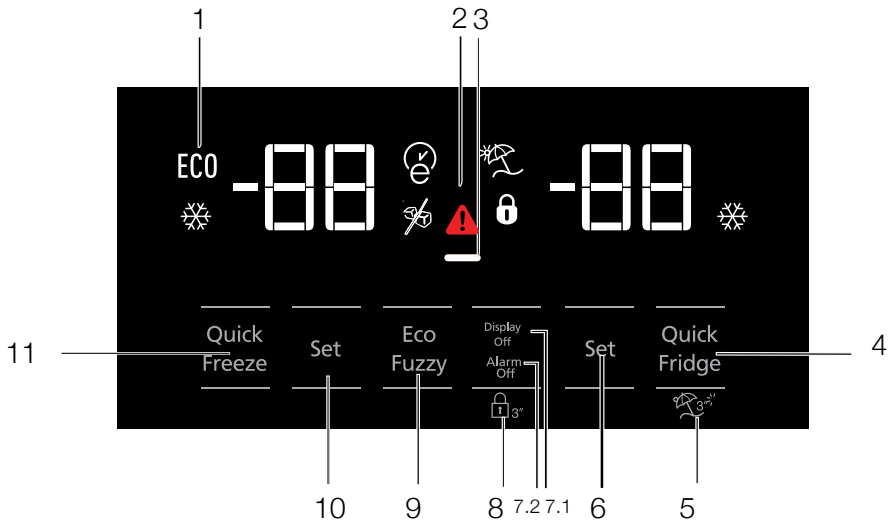

- 1- Economisch gebruik
- 2- Hoge temperatuur / fout alarm
- 3- Energiebesparingsfunctie (scherm uit)
- 4- Snel koelen
- 5- Vakantiefunctie
- 6- Koelvak temperatuurinstelling
- 7- Energiebesparing (scherm uit) / Alarm uit waarschuwing
- 8- Toetsenbord vergrendeling
- 9- Eco-fuzzy
- 10- Vriesvak temperatuurinstelling
- 11- Snel invriezen

Is mogelijk niet beschikbaar in alle modellen




***Optioneel:** De afbeeldingen in deze handleiding zijn bedoeld als schetsen en het is mogelijk dat ze niet perfect overeenstemmen met uw product. Als de betrokken vakken niet aanwezig zijn in uw product verwijst de informatie naar andere modellen.

Het gebruik van het product

1. Economisch gebruik

Dit symbool licht op wanneer het vriesvak ingesteld is op -18°C, de meest energiebesparende instelling. (ECO) De Economisch gebruik indicator schakelt uit wanneer de snel koelen of snel invriezen functie is geselecteerd.

2. Hoge temperatuur / fout alarm


Deze indicator () licht op in het geval van temperatuurfouten of foutmeldingen. Deze indicator licht op tijdens een stroompanne, hoge temperatuurfouten en foutwaarschuwingen. Tijdens langdurige stroompannes knippert de hoogste temperatuur die het vriesvak bereikt op het digitale scherm. Nadat u de voedingsmiddelen in het vriesvak hebt gecontroleerd, drukt u op de knop Alarm uit om de melding te wissen.

3. Energiebesparingsfunctie (scherm uit)



Als de deuren van het product gesloten worden gehouden gedurende een lange periode wordt de energiebesparingsfunctie automatisch ingeschakeld en het energiebesparing symbool licht op. Wanneer de energiebesparingsfunctie ingeschakeld wordt, schakelen alle symbolen op het scherm uit, behalve het energiebesparing symbool. Als de Energiebesparingsfunctie is ingeschakeld en een knop wordt ingedrukt of de deur wordt geopend, wordt de energiebesparingsfunctie geannuleerd en de symbolen op het scherm keren terug naar normaal.

De energiebesparingsfunctie wordt ingeschakeld tijdens de levering van de fabriek en kan niet worden geannuleerd.

4. Snel koelen

Als de snel koelen functie is ingeschakeld, licht de snel koelen indicator op () en de temperatuurindicator van het koelvak geeft de waarde 1 weer. Druk opnieuw op de Snel koelen knop om deze functie te annuleren. De Snel koelen indicator schakelt uit en keert terug naar de normale instelling. De snel koelen functie wordt automatisch geannuleerd na 1 uur tenzij de gebruiker ze annuleert. Als u een grote hoeveelheid verse etenswaren moet koelen, drukt u op de snel koelen knop voor u etenswaren in het koelvak plaatst.

5. Vakantiefunctie




Houd de knop () 3 seconden ingedrukt om de vakantiefunctie in te schakelen; dit schakelt de vakantiemodus indicator () in. Als de Vakantiefunctie actief is, geeft de temperatuurindicator van het koelvak "- -" weer en er is geen koelproces actief in het koelvak. Deze functie is niet geschikt om etenswaren in het koelvak te bewaren. Andere compartimenten blijven gekoeld bij de respectieve temperatuur die werd ingesteld voor ieder compartiment.

Druk opnieuw op de **Vakantiefunctie knop** om deze functie te annuleren.

6. Koelvak temperatuurinstelling

Nadat u de knop hebt ingedrukt, kan de temperatuur van het koelvak worden ingesteld op 8,7,6,5,4,3,2 en 1 respectievelijk. ()


7.1. Energie besparen (scherm uit)


Als u deze knop () indrukt, licht het energiebesparing symbool () op en de energiebesparingsfunctie wordt ingeschakeld. Als u de energiebesparingsfunctie inschakelt, schakelen alle andere symbolen op het scherm uit. Als u, wanneer de energiebesparingsfunctie ingeschakeld is, een knop indrukt of de deur opent, schakelt de energiebesparingsfunctie uit en de symbolen op het scherm keren terug naar normaal. Als u deze knop () indrukt, schakelt het energiebesparing symbool uit en schakel de energiebesparingsfunctie uit.

7.2. Alarm uit waarschuwing:

In het geval van een stroomuitval/hoge temperatuur alarm, nadat u de voedingsmiddelen in het vriesvak hebt gecontroleerd, drukt u op de knop Alarm uit om de melding te wissen.

8. Toetsenbord vergrendeling

Druk gedurende drie seconden op de knop toetsenbord vergrendeling () Het toetsenbord vergrendeling teken

() licht op en de toetsenbord vergrendeling wordt ingeschakeld. De knoppen zullen niet actief zijn wanneer de Toetsenbord vergrendeling is ingeschakeld. Druk opnieuw op de Toetsenbord vergrendeling knop gedurende 3 seconden. Het toetsenbord vergrendeling symbool schakelt uit en de toetsenbord vergrendeling modus wordt vrijgegeven.

Druk op de knop **Toetsenbord vergrendeling** () om de wijziging van de temperatuurinstellingen van de koelkast te voorkomen.


Het gebruik van het product

9. Eco-fuzzy


Om de eco-fuzzy functie in te schakelen, moet u de eco-fuzzy knop gedurende 1 seconde ingedrukt houden. Als deze functie ingeschakeld is, schakelt de diepvriezer over op de economische modus na minimum 6 uur en de economisch gebruiksindicator begint te branden. Om de  eco-fuzzy functie in te schakelen, moet u de eco-fuzzy functie knop gedurende 3 seconden ingedrukt houden.


De indicator begint te branden na 6 uur als de eco-fuzzy functie ingeschakeld is.

10. Vriesvak temperatuurinstelling

De temperatuur in het vriesvak kan ingesteld worden. Als u de knop indrukt, kan de temperatuur van het vriesvak worden ingesteld op -18,-19, -20, -21, -22, -23 en -24. 

11. Snel invriezen


Om snel in te vriezen, drukt u op de knop; dit schakelt de snel invriezen indicator  in.

Wanneer de snel invriezen functie ingeschakeld is, begint de snel koelen indicator te branden en de temperatuurindicator van het koelvak geeft de waarde -27 weer. Druk opnieuw op de knop Snel invriezen  om deze functie te annuleren. De Snel invriezen indicator schakelt uit en keert terug naar de normale instelling. De snel invriezen functie wordt automatisch geannuleerd na 24 uur tenzij de gebruiker ze annuleert. Als u een grote hoeveelheid verse etenswaren moet invriezen, drukt u op de snel invriezen knop voor u etenswaren in het vriesvak plaatst.



Het gebruik van het product

5.10. Indicatorpaneel

Het indicatorpaneel biedt u de mogelijkheid de temperatuur in te stellen en de andere functies met betrekking tot het product te controleren zonder de deur te openen. Druk op de inscripties op de relevante knoppen voor functie-instellingen.

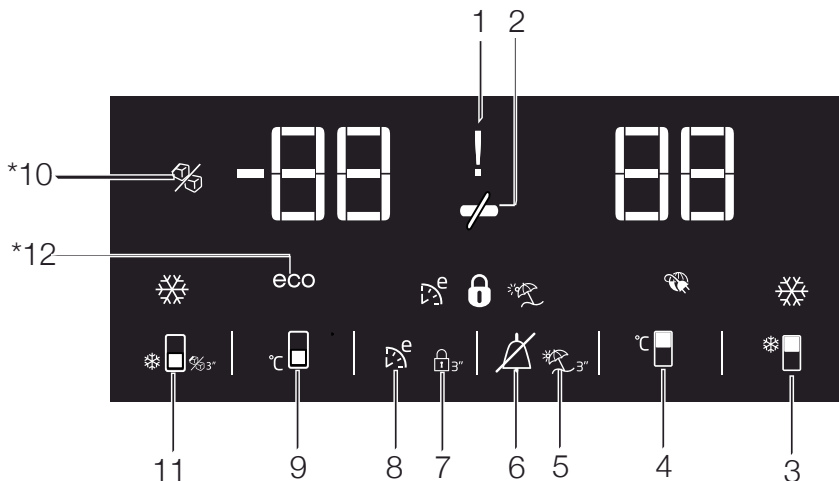

1. Stroompanne/Hoge temperatuur/fout waarschuwingsindicator

Deze indicator  licht op tijdens een stroompanne, hoge temperatuurfouten en foutwaarschuwingen. Tijdens langdurige stroompannes knippert de hoogste temperatuur die het vriesvak bereikt op het digitale scherm. Nadat u de voedingsmiddelen in het vriesvak () hebt gecontroleerd, drukt u op de knop Alarm uit om de melding te wissen.


2. Energie besparingsfunctie (scherm uit):

Als de deuren van het product gesloten worden gehouden gedurende een lange periode wordt de energiebesparingsfunctie automatisch ingeschakeld en het energiebesparing symbool licht op. () Wanneer de energiebesparingsfunctie ingeschakeld wordt, schakelen alle symbolen op het scherm uit, behalve het energiebesparing symbool. Wanneer de energiebesparingsfunctie ingeschakeld wordt, en een

druk wordt ingedrukt of de deur wordt geopend, wordt de energiebesparingsfunctie geannuleerd en de symbolen op het scherm keert terug naar normaal.

De energiebesparingsfunctie wordt ingeschakeld tijdens de levering uit de fabriek en kan niet worden geannuleerd.

3. Snel koelen functie

De knop heeft twee functies. Om de snel koelen functie in- of uitschakelen, drukt u de knop kort in. De Snel koelen indicator schakelt uit en keert terug naar de normale instelling. ()



Gebruik de snel koelen functie wanneer u de etenswaren in het koelvak snel wilt afkoelen. Als u grote hoeveelheden verse etenswaren wilt afkoelen, schakelt u deze functie in voor u de etenswaren in het product plaatst.

Is mogelijk niet beschikbaar in alle modellen



***Optioneel:** De afbeeldingen in deze handleiding zijn bedoeld als schetsen en het is mogelijk dat ze niet perfect overeenstemmen met uw product. Als de betrokken vakken niet aanwezig zijn in uw product verwijst de informatie naar andere modellen.

Het gebruik van het product



Als u ze niet wilt annuleren, annuleert de snel koelen functie automatisch uit na 8 uur of wanneer het koelvak de gewenste temperatuur bereikt.



Als u de snel koelen knop herhaaldelijk indrukt met korte intervallen wordt de elektronische circuit bescherming ingeschakeld en de compressor start onmiddellijk.



Deze functie wordt herroepen wanneer de stroom herstelt na een stroompanne.

4. Diepvriezer temperatuurinstellingen instelknop

Druk op deze knop om de temperatuur in te stellen van het koelvak op 8, 7,6, 5,4,3, 2, 8... respectievelijk. Druk op deze knop om de temperatuur van het koelvak in te stellen op de gewenste waarde. (🔧)

5. Vakantiefunctie

In order to activate vacation function, press the this button (🏖️) for 3 seconds, and the vacation mode indicator (🌴) will be activated. Wanneer de vakantiefunctie ingeschakeld is, verschijnt “- -” op de temperatuurindicator van het koelvak en er wordt geen actieve afkoeling uitgevoerd in het koelvak. Het is niet aanbevolen etenswaren te bewaren in het koelvak wanneer de vakantiefunctie ingeschakeld is. Andere vakken blijven afkoelen op basis van de ingestelde temperatuur.

Om deze functie te annuleren, drukt u opnieuw op de knop **Vakantiefunctie**.

6. Alarm uit waarschuwing:

In het geval van een stroomuitval/hoge temperatuur alarm, nadat u de voedingsmiddelen in het vriesvak hebt gecontroleerd, drukt u op de knop Alarm uit (🔔) om de melding te wissen.

7. Toetsenbordvergrendeling

Druk opnieuw op de toetsenbordvergrendeling knop (🔒) gedurende 3 seconden.

Toetsenbordvergrendeling symbool

(🔒) licht op en de toetsenbord vergrendeling wordt ingeschakeld. De knoppen werken niet als de toetsenbordvergrendeling ingeschakeld is. Druk opnieuw op de knop

toetsenbordvergrendeling gedurende 3 seconden. Het toetsenbordvergrendeling symbool schakelt uit en de toetsenbordvergrendeling modus wordt afgesloten.

Druk op de knop **toetsenbord vergrendeling** button if you want to prevent changing of the temperature setting of the refrigerator (🔒).

8. Eco-fuzzy

Houd de Eco-fuzzy knop ingedrukt gedurende 1 seconden om de Eco-fuzzy functie in te schakelen. De koelkast wordt minimum 6 uur later ingeschakeld in de meest economische modus en de economische gebruiksindicator schakelt in wanneer de functie actief is (🌿). Houd de Eco-fuzzy knop ingedrukt gedurende 3 seconden om de Eco-fuzzy functie uit te schakelen.

Deze indicator licht op na 6 uur wanneer de Eco-fuzzy functie ingeschakeld is.

9. Diepvriezer temperatuurinstellingen instelknop

Druk op deze knop om de temperatuur in te stellen van het vriesvak op -18, -19, -20, -21, -22, -18... respectievelijk. Druk op deze knop om de temperatuur van het vriesvak in te stellen op de gewenste waarde. (🔧)

10. Icematic uit indicator

Geeft aan of de icematic in- of uitgeschakeld is. (🧊) Indien Ingeschakeld, wijst dit erop dat de icematic niet werkt. Om de icematic functie opnieuw in te schakelen, moet u de aan-uit knop gedurende 3 seconde ingedrukt houden.



Het waterdebiet van het waterreservoir stopt wanneer deze functie geselecteerd wordt. Hoewel, het ijs dat u eerder gemaakt hebt, kan uit de icematic worden verwijderd.

11. De snelle vriesfunctie knop/icematic aan-uit knop

Druk op deze knop om de snelle vriesfunctie in of uit te schakelen. Als u de functie inschakelt, koelt het vriesvak af tot een temperatuur lager dan de ingestelde waarde. (🧊)

Om de icematic in of uit te schakelen, houdt u hem 3 seconden ingedrukt.

Het gebruik van het product



Gebruik de Snelle vriesfunctie wanneer u de etenswaren in het koelvak snel wilt afkoelen. Als u grote hoeveelheden verse etenswaren wilt invriezen, schakelt u deze functie in voor u de etenswaren in het product plaatst.



Als u ze niet wilt annuleren, annuleert de Snelle vriesfunctie automatisch uit na 4 uur of wanneer het koelvak de gewenste temperatuur bereikt.



Deze functie wordt herroepen wanneer de stroom herstelt na een stroompanne.

12. Economisch gebruiksindicator

Geeft aan wanneer de koelkast in de energie-efficiënte modus werkt. **(eco)** Deze indicator is actief als de temperatuur van het Vriesvak is ingesteld op -18 of de energie-efficiënte koeling wordt uitgevoerd via de Eco-Extra functie.



De economisch gebruiksindicator schakelt uit wanneer de snel koelen of snel vriezen functie wordt geselecteerd.

5.11. IJsemmer

*optioneel


- Verwijder de ijsemmer uit het vriesvak.
- Vul de ijsemmer met water.
- Plaats de ijsemmer in het vriesvak.

- Het ijs is klaar na ongeveer twee uur.

Verwijder de ijsemmer uit het vriesvak en buig hem lichtjes over de houder die u zult opdienen.

Ijs kan gemakkelijk in de

service houder worden gegoten.

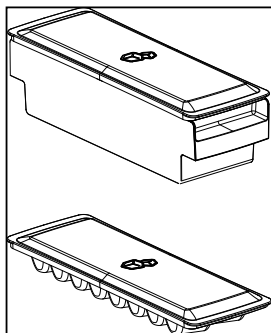

5.12. Eihouder

U kunt de eihouder in de deur of het rek in de koelkast plaatsen. Als u hem in het rek van de koelkast plaatst, is het aanbevolen de onderste laden te gebruiken aangezien deze koeler zijn.




Plaats de eihouder niet in het vriesvak.

5.13. Ventilator

De ventilator is ontworpen om koude lucht te laten circuleren in uw koelkast. De werkduur van de ventilator kan variëren naargelang de functies van uw product.

Hoewel in sommige producten de ventilator slechts werkt met de compressor, bepaalt het controlesysteem in andere producten de werkduur op basis van de koelvereisten.

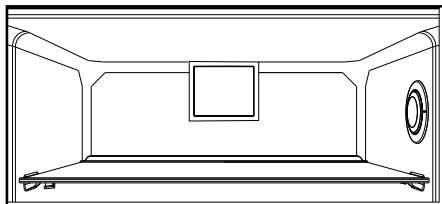

5.14. Groentevak

*optioneel

Het groentevak van de koelkast is ontworpen om groenten vers te houden door de vochtigheid te bewaren. Om die reden wordt de algemene koude luchtcirculatie verhoogd in het groentevak.

5.15. Nul-graden compartiment

*optioneel

Gebruik dit compartiment om delicatessen te bewaren bij lagere temperaturen of vleeswaren voor onmiddellijk gebruik.

Het nul-graden compartiment is de koelste plaats waar etenswaren zoals zuivelproducten, vlees, vis en kip kunnen worden bewaard in ideale bewaaromstandigheden. Groenten en/of fruit mogen niet worden bewaard in dit compartiment.

Het gebruik van het product

5.16. Het gebruik van de tweede crisper van het product;



Afbeelding 1.

Zoals weergegeven in de afbeelding zijn er 2 stoppers in de tweede crisper van het K70560 model.



Afbeelding 2.

De tweede crisper ziet er uit zoals in Afbeelding 2 wanneer deze gesloten is.



Afbeelding 3.

Met de deur open op 90° trekt u de tweede crisper tot de eerste stopper zoals weergegeven in Afbeelding 3.

Als de lade verder geopend is, moet u eerst de deur ten minste 135° openen. Daarna, zoals weergegeven in Afbeelding 4, tilt u de tweede crisper 5 mm omhoog zodat hij vrij komt van de eerste crisper.



Afbeelding 4.

Na het optillentrekt u de tweede lade omhoog tot de tweede stopper zoals weergegeven in Afbeelding 5.



Afbeelding 5.

Het gebruik van het product

5.17. Bewegend deurrek



***optioneel**

Het bewegende deurrek kan worden bevestigd in 3 posities.

Om het rek te verplaatsen, drukt u op de knoppen aan de zijkant. Het rek is verplaatsbaar.

Verplaats het rek omhoog of omlaag.


Nadat u het rek in de gewenste positie hebt geplaatst, laat u de knoppen los. Het rek wordt opnieuw bevestigd in de positie waar u de knoppen hebt losgelaten.

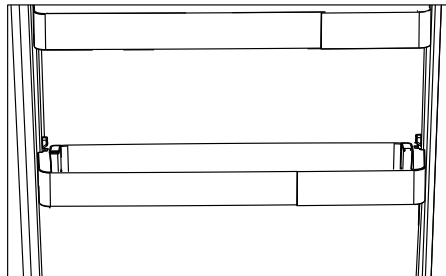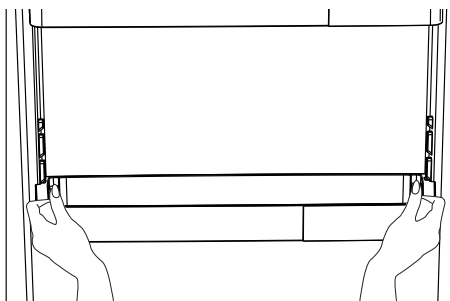

5.18. IJsvak

***optioneel**

Dit accessoire werd ontworpen om het gebruiksvolume van het deurvak te vergroten. Dankzij het vermogen zijwaarts te schuiven, kunt u gemakkelijk een lange fles, container of doos plaatsen die u in het flessenrek had geplaatst.

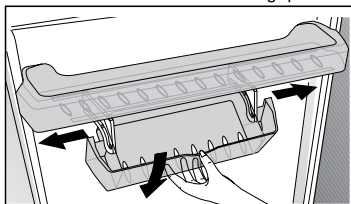

5.19. Ontgeurdermodule

(FreshGuard) *optioneel

De ontgeurdermodule verwijdt de onaangename geurtjes in uw koelkast snel voor ze doordringen in de oppervlakken. Dankzij deze module, die is aangebracht op het plafond van het verse etenswaren compartiment, lossen de onaangename geurtjes snel op terwijl de lucht actief door het geurfilter wordt gestroomd. Daarna wordt de lucht die is gereinigd door het filter opnieuw in het verse etenswaren compartiment geblazen. Zo kunnen onaangename geurtjes die optreden tijdens het bewaren van de voedingsmiddelen in de koelkast worden verwijderd voor ze doordringen in de oppervlakken.

Dit is mogelijk dankzij de ventilator, LED en de geurfilter in de module. Tijdens het dagelijks gebruik wordt de ontgeurdermodule automatisch periodiek ingeschakeld. Voor een efficiënte prestatie is het aanbevolen het filter van de ontgeurdermodule elke 5 jaar te laten vervangen door de geautoriseerde leverancier. Omwille van het feit dat de ventilator is ingebouwd in de module is het lawaai dat u hoort tijdens de werking normaal. Als u de deur van het verse etenswaren compartiment opent terwijl de module actief is, zal de ventilator tijdelijk pauzeren en hervatten nadat de deur een tijdje is gesloten gebleven. In het geval van een stroomuitval zal de ontgeurdermodule hervatten voor de volledige tijdsduur zodra de stroom terugkeert.

Informatie: Het wordt aanbevolen aromatische voedingsmiddelen (zoals kaas, olijven en delicatessen voedingsmiddelen) in hun verpakking en afgedicht te bewaren om onaangename geurtjes te vermijden die het resultaat kunnen zijn wanneer de geuren van verschillende voedingsmiddelen worden vermengd. Het wordt bovendien aanbevolen bedorven voedingsmiddelen snel uit de koelkast te verwijderen om te voorkomen dat andere voedingsmiddelen bederven en om onaangename geurtjes te vermijden.

Het gebruik van het product

5.20. Groentevak met vochtigheidsregeling

*optioneel

Met de vochtigheidscontrolefunctie wordt de vochtigheidsgraad van groenten en fruit onder controle gehouden en dit garandeert langer verse etenswaren

Het is aanbevolen bladgroenten zoals sla en spinazie en gelijkaardige groenten die vocht kunnen verliezen niet op hun wortels te leggen maar zo veel mogelijk in een horizontale positie in het groentevak.

Wanneer u groenten in het vak plaatst, moet u de zware en harde groenten onderaan leggen en de lichte en zachte groenten bovenaan, rekening houdend met de specifieke gewichten van de groenten.

Laat geen groenten in het groentevak in een plastic zak. Als u ze in een plastic zak laat, kunnen ze snel bederven. In situaties waar contact met andere groenten niet wenselijk is, kunt u verpakkingsmateriaal gebruiken, zoals papier, met een zekere porositeit voor hygiënische redenen. Plaats geen fruit die veel ethyleengas produceren zoals peren, abrikozen, perziken en in het bijzonder appels in hetzelfde groentevak met andere groenten en fruit. Het ethyleengas dat ontsnapt uit dit fruit kan ertoe leiden dat groenten en fruit sneller rijpen en bederven.

5.21. Automatische ijsmachine

*optioneel

De automatische ijsmachine biedt u de mogelijkheid gemakkelijk ijs te maken in uw koelkast. Om ijs te maken in de ijsmachine verwijdt u het waterreservoir uit het koelvak. Vul het met water en voer het opnieuw in.


Het eerste ijs is klaar na ongeveer 2 uur in de ijsmachinelade van het koelvak.

Nadat u de volle waterreservoir hebt aangebracht, kunt u ongeveer 60-70 ijsblokjes maken tot het volledig vol is.

Als het water in het reservoir gedurende 2-3 weken blijft, moet u het vervangen.



In producten met automatisch ijsmachine is het mogelijk dat u lawaai hoort wanneer u het ijs uitgiet. Dit geluid is normaal en is geen teken van een defect.

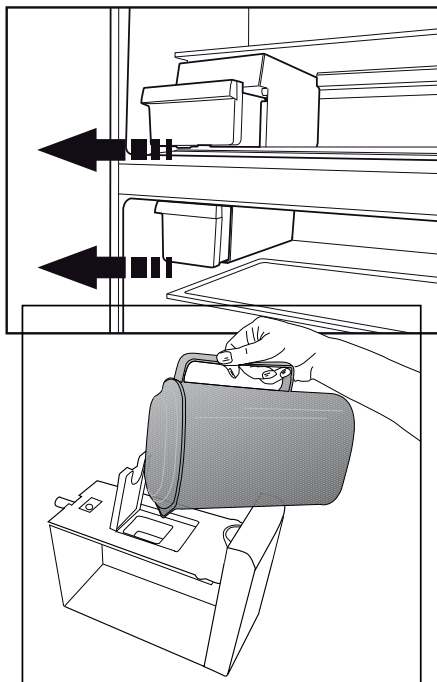

Het gebruik van het product

5.22. Icematic en ijsvak container

***optioneel**

Gebruik de Icematic.

Vul de Icematic met water en plaats het in de zitting. Uw ijs is klaar na ongeveer twee uur. Verwijder de Icematic om ijsblokjes te nemen.

Draai aan de knoppen op de ijsreservoirs 90° in wijzerzin.


Ijsblokjes in de reservoirs vallen naar beneden in de ijsvak container.

Daarna kunt u het ijsvak verwijderen en het ijs gebruiken.

Als u wilt, kunt u de ijsblokjes in de ijsvak container bewaren.



Ijsvak container

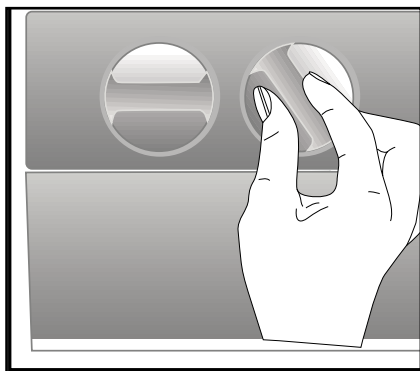De ijsvak container is enkel bedoeld om de ijsblokjes te verzamelen. Plaats er geen water in. Zo niet kan het breken.




5.23. Het gebruik van de waterdispenser





***optioneel**

	De eerste paar glazen water van de waterdispenser zijn gewoonlijk warm.
	Als de waterdispenser gedurende een lange periode niet wordt gebruikt, moet u de eerste paar glazen water weggooien om zuiver water te verkrijgen.


1. Duw het hendel van de waterdispenser in met uw glas. Als u een zachte plastic kop gebruikt, is het gemakkelijk het hendel in te drukken met de hand.

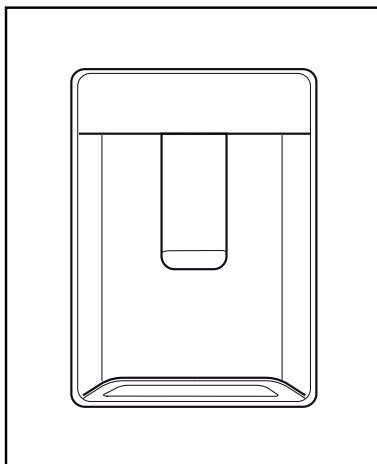

2. Nadat u de kop hebt opgevuld tot het gewenste niveau, laat u het hendel los.

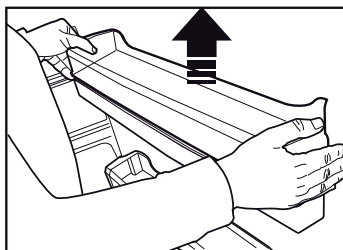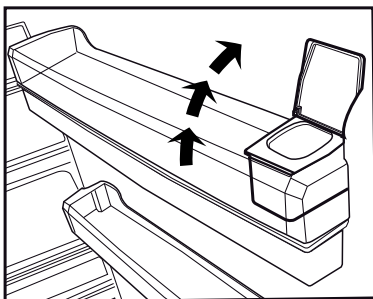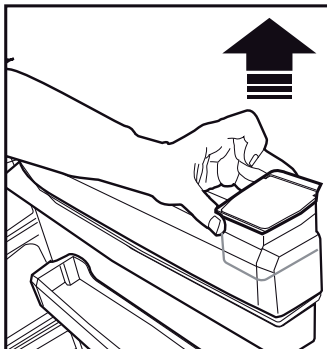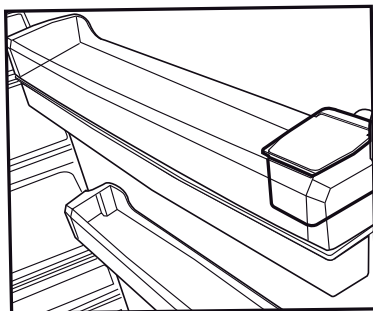

Merk op dat de hoeveelheid water die uit de dispenser stroomt, afhangt van hoe ver u het hendel indrukt. Naarmate het waterniveau in uw kop / glas stijgt, moet u de druk op het hendel verminderen om overstromingen te voorkomen. Als u de arm licht indrukt, zal het water druppelen; dit is normaal en geen defect.


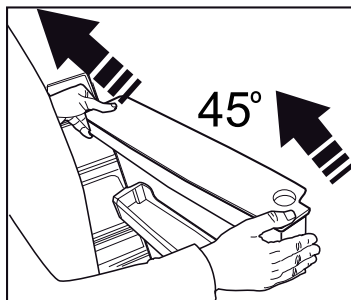


5.24. Het reservoir van de dispenser opvullen met water

Het waterreservoir bevindt zich in het deurek.

1. Open het deksel van het reservoir.
2. Vul het reservoir met vers drinkwater.
3. Sluit het deksel.

Het gebruik van het product

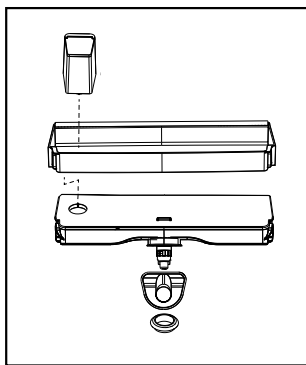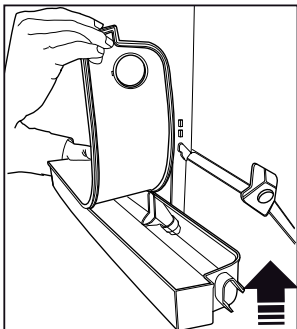

Vul het waterreservoir niet op met andere vloeistoffen dan water zoals fruitsap, koolzuurhoudende dranken of alcoholische dranken die niet geschikt zijn voor gebruik in de waterdispenser. De waterdispenser zal onherroepelijk worden beschadigd als deze soorten vloeistoffen worden gebruikt. De garantie dekt dergelijke schade niet. Sommige chemische stoffen en additieven in dit soort dranken/vloeistoffen kunnen het waterreservoir beschadigen.



Gebruik enkel zuiver drinkwater.



De capaciteit van het waterreservoir is 3 liter; vul niet veel water bij.

5.25. Het waterreservoir schoonmaken

1. Verwijder het waterreservoir in de het deurrek.
2. Verwijder het deurrek door het vast te nemen met beide handen.
3. Neem het waterreservoir vast aan beide zijden en verwijder het in een hoek van 45°
4. Verwijder het deksel van het reservoir en reinig het.



Onderdelen van het reservoir en de waterdispenser mogen niet worden gewassen in de vaatwasser.

5.26. Druppelvanger

Druppelend water tijdens het gebruik van de waterdispenser accumuleert in het druppelbakje. Verwijder het plastic filter zoals weergegeven in de afbeelding.

Verwijder het geaccumuleerde water met een schone en droge doek.

Het gebruik van het product

5.27. HerbBox/HerbFresh


Verwijder de folie van de HerbBox/HerbFresh+

Verwijder de folie uit de tas en plaats hem op de container zoals weergegeven in de afbeelding.

Sluit de container opnieuw en vervang hem in het HerbBox/HerbFresh+ apparaat.

De HerbBox-HerbFresh+ secties zijn ideaal voor de opslag van uiteenlopende kruiden die in delicate omstandigheden moeten worden bewaard. U kunt uw kruiden (peterselie, dille, etc.) horizontaal opslaan in deze sectie zonder ze in zakjes te plaatsen en u kunt ze veel langer bewaren.

De folie moet elke zes maanden worden vervangen.

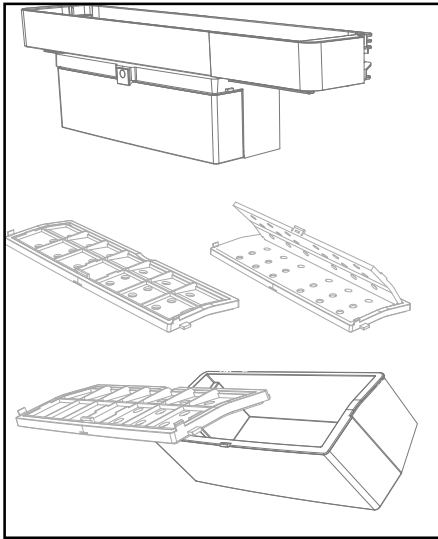

Het gebruik van het product

5.28. Verse etenswaren invriezen

- Om de kwaliteit van de etenswaren te bewaren, moeten de etenswaren die in het vriesvak worden geplaatst zo snel mogelijk worden ingevroren. Gebruik hiervoor de snel vriezen functie.
- Etenswaren invriezen wanneer ze vers zijn, verlengt de opslagduur in het vriesvak.
- Verpak de etenswaren in luchtdichte verpakkingen en sluit stevig af.
- Zorg ervoor dat de etenswaren verpakt zijn voor u ze in de diepvriezer plaatst. Gebruik diepvriezer containers, tinfoelie en vochtbestendig papier, plastic zakken of gelijkaardige verpakkingsmaterialen in de plaats van het traditionele verpakkingspapier.



IJs in het vriesvak dooit automatisch.

- Markeer iedere verpakking met de datum voor u het invriest. Zo kunt u de versheid van iedere verpakking bepalen wanneer u de diepvriezer opent. Bewaar de oudere etenswaren vooraan zodat u ze eerst gebruikt.

- Ingevroren etenswaren moet onmiddellijk na het ontdooien worden gebruikt en mogen niet opnieuw worden ingevroren.
- Verwijder geen grote hoeveelheden in een keer uit de diepvriezer.

5.29. Aanbevelingen voor het opslaan van ingevroren etenswaren

Het compartiment moet op minimum -18°C worden ingesteld.

1. Plaats de etenswaren zo snel mogelijk in de diepvriezer om ontdooien te vermijden.
2. Voor u invriest, moet u de "Ten minste houdbaar tot" datum op de verpakking om zeker te zijn dat ze niet verstreken zijn.
3. Zorg ervoor dat de verpakking van de etenswaren niet beschadigd is.

Vriesvak temperatuurstelling	Koelvak temperatuurstelling	Details
-18°C	4°C	Dit is de standaard, aanbevolen instelling.
-20, -22 of -24°C	4°C	Deze instellingen worden aanbevolen bij omgevingstemperaturen van hoger dan 30°C.
Snel invriezen	4°C	Gebruik deze functie wanneer u etenswaren op korte tijd wilt invriezen. Wanneer het proces eindigt, keert het product terug naar de vorige stand.
-18°C of kouder	2°C	Gebruik deze instellingen als u vindt dat het koelvak niet koud genoeg is omwille van de omgevingstemperatuur of het regelmatig openen van de deur.

Het gebruik van het product

5.30. Informatie over de diepvriezer

Conform de IEC 62552 normen moet de diepvriezer 4,5 kg etenswaren kunnen invriezen bij -18°C of lagere temperaturen in 24 uur voor iedere 100 liter vriesvak volume.

Etenswaren kunnen enkel gedurende langere perioden worden bewaard bij een temperatuur van -18°C of lager.

U kunt etenswaren maanden lang vers houden (in de diepvriezer bij een temperatuur van 18°C of lager). De in te vriezen etenswaren mogen niet in contact komen met reeds ingevroren etenswaren om gedeeltelijk ontdooien te vermijden.

Kook de groenten en filter het water om de ingevroren bewaartijd te verlengen. Plaats de etenswaren in luchtdichte verpakkingen na het filteren en plaats ze in het vriesvak. Bananen, tomaten, sla, selderie, gekookte eieren, aardappelen en gelijkaardige etenswaren mogen nooit worden ingevroren. Als de etenswaren bederven, worden enkel de voedingswaarden en de kwaliteit negatief beïnvloed. Bederving die de gezondheid in gevaar brengt is niet aan de orde.

5.31. De etenswaren plaatsen

Diepvriezer deurvakken	Uiteenlopende ingevroren etenswaren zoals vlees, vis, ijscrème, groenten, etc.
Koelvak deurvakken	Etenswaren in potten, afgedekte platen en containers, eieren (in een afgedekte container)
Koelvak deurvakken	Kleine en verpakte etenswaren of dranken
Groentevak	Fruit en groenten
Verse etenswaren compartiment	Delicatessen (ontbijt etenswaren, vleesproducten die op korte termijn worden verbruikt)

5.32. Deur open alarm (Optioneel)

Een hoorbaar alarm weerklinkt als de deur van het product langer dan 1 minuut open blijft. Het hoorbare alarm stopt wanneer de deur wordt gesloten of wanneer een knop op het scherm (indien beschikbaar) wordt ingedrukt.

Het deur open alarm wordt aangegeven aan de gebruiker met een hoorbaar en zichtbaar signaal. De interne verlichting schakelt uit als de waarschuwing 10 minuten aanhoudt.

5.33. De openingsrichting van de deur wijzigen.

U kunt de openingsrichting van de deur van uw koelkast omkeren naargelang de locatie waar u ze wilt gebruiken. Raadpleeg hiervoor uw dichtstbijzijnde Geautoriseerde service.

De bovenstaande verklaring is een algemene verklaring. U moet de waarschuwing op de binnenzijde van de verpakking van het pakket controleren met betrekking tot de omkering van de deur.

5.34. Interne verlichting

De interne verlichting gebruikt een LED-type lamp. Neem contact op met de geautoriseerde dienst als er problemen zijn met deze lamp.

De lamp(en) in dit apparaat mogen niet worden gebruikt voor de verlichting van uw huis. Het beoogde gebruik van deze lamp is de gebruiker te helpen etenswaren veilig en comfortabel in de koelkast/diepvriezer te plaatsen.

De levensduur van het product wordt verlengd en vaak voorkomende problemen zullen verminderen als het product regelmatig wordt gereinigd.



WAARSCHUWING: Schakel het product uit voor de reiniging.



WAARSCHUWING: Het is aanbevolen de condensator elke zes maanden te reinigen met handschoenen. U mag geen stofzuiger gebruiken.

- Gebruik geen benzine, benzeen of gelijkaardige stoffen om te reinigen.
- Gebruik nooit scherpe instrumenten, zeep, huishoudelijke reinigingsmiddelen, oplosmiddel of was voor het reinigen.
- Los een theelepels koolzuurzout op in een halve liter water. Dompel een doek in de oplossing en wring de doek goed uit. Wrijf de binnenzijde van de koelkast af met deze doek en droog grondig.
- Zorg ervoor dat er geen water in de behuizing van de lamp of andere elektrische onderdelen doordringt.
- Als u de koelkast niet zult gebruiken gedurende een lange periode moet u de stekker verwijderen, alle voedingsmiddelen verwijderen, de koelkast reinigen en de deur op een kier laten.
- Controleer regelmatig of de pakkingen schoon zijn. Zo niet moet u ze reinigen.
- Verwijder alle items uit het product om de deur en de laden te verwijderen.
- Verwijder de laden uit de deur door ze omhoog te trekken. Schuif de laden omlaag en breng ze opnieuw aan na de reiniging.
- Gebruik geen chloorhoudende middelen of water om de externe oppervlakken of verchroomde onderdelen te reinigen van het product. Chloor veroorzaakt een schurende werking op dergelijke metalen oppervlakken.
- Met betrekking tot geen-No Frost producten druppelt water en vorst op de achterwand van het koelvak. Reinig dit niet; breng olie of een gelijkaardig middel aan.

- Gebruik enkel licht vochtige microvezel doeken om de buitenzijde van het product te reinigen. Sponzen en andere soorten reinigingsdoeken kunnen het oppervlak krassen.

6.1. Onaangename geurtjes vermijden

Er wordt geen materiaal dat geurtjes kan veroorzaken gebruikt in de productie van onze koelkasten.

Hoewel, deze geurtjes kunnen worden afgegeven van voedingsmiddelen die op incorrecte wijze worden bewaard of als het interne oppervlak van het product niet is gereinigd zoals vereist. Neem het volgende in overweging om dit probleem te voorkomen:

- Het is belangrijk dat de koelkast schoon wordt gehouden. Voedselresten, vlekken, etc. kunnen geurtjes veroorzaken. Om die reden moet u uw koelkast elke 15 dagen reinigen met carbonaat in water. Gebruik nooit oplosmiddelen of zeep.
- Bewaar uw etenswaren in gesloten containers. Micro-organismen van de containers zonder een deksel kunnen onaangename geurtjes veroorzaken.
- Bewaar nooit vervallen of bedorven etenswaren in uw koelkast.

6.2. Bescherming van plastic oppervlakken.

Plaats geen vloeibare oliën of olie-bereide maaltijden in uw koelkast in containers zonder deksel want deze beschadigen de plastic oppervlakken van uw koelkast. Als er olie wordt gemorst of gesmeerd op de plastic oppervlakken moet u het relevante onderdeel van het oppervlak onmiddellijk reinigen en spoelen met warm water.

6.3. De binnenzijde reinigen

Was de interne oppervlakken en alle verwijderbare onderdelen met een zachte oplossing van zeep, water en carbonaat. Grondig spoelen en drogen. Zorg ervoor dat er geen water in contact komt met de verlichting en het bedieningspaneel.



OPGELET:

Gebruik geen azijn, ontsmettingsalcohol of andere alcohol-gebaseerde middelen op de interne oppervlakken.

6.4. Roestvrij stalen externe oppervlakten

Gebruik een roestvrij stalen reinigingsmiddel die niet schuurt en breng het aan met een pluisvrije, zachte doek. Om het oppervlak te polijsten, wrijft u zacht met een vochtige microvezel doek en gebruikt u een droog leren zeem. Volg altijd de richting van het roestvrij staal.

6.5. Reinigingsproducten glazen deuren

Verwijder de beschermende folie van het glas.

Er is een coating aangebracht op het glas. Deze coating vermindert het vormen van vlekken en zorgt ervoor dat vlekken en vuil gemakkelijk kunnen worden gereinigd.

Glas dat niet wordt beschermd met een coating kan worden blootgesteld aan permanente verbindingen van organische of anorganische, lucht- of watergedragen verontreinigingen zoals kalk, minerale zouten, niet verbrande koolwaterstoffen, metaaloxiden en silocone die leiden tot vlekken en fysieke schade op korte tijd. Ondanks regelmatige reinigingen is het mogelijk het glas te reinigen, hoewel niet onmogelijk. Als resultaat vermindert de helderheid en het mooie uiterlijk van het glas. Harde en schurende samenstellingen en methoden verhogen deze defecten nog meer en versnellen de aantasting.

*Niet-alkalische, niet-schurende en watergebaseerde reinigingsproducten moeten worden gebruikt voor de uitvoering van reinigingsprocedures.

Om de levensduur van de coating te verlengen, mogen geen alkalische of schurende stoffen worden gebruikt tijdens de reiniging.

Deze glazen oppervlakken zijn onderhevig aan een hardingsproces om hun weerstand tegen impact en glasbreuk te verbeteren.

Als bijkomende veiligheidsmaatregel is er een veiligheidsfolie aangebracht op de achterzijde van het glas om zeker te zijn dat de omgeving niet wordt beschadigd als het breekt

Controleer deze lijst voor u de dienst belt. Dit kan u zowel tijd als geld besparen. Deze lijst bevat vaak voorkomende problemen die niet het resultaat zijn van defect vakmanschap of gebruik van materiaal. Het is mogelijk dat uw apparaat bepaalde functies niet bevat die hier beschreven worden.

De koelkast werkt niet.

- De stekker is mogelijk niet correct ingevoerd. >>>Voer de stekker correct in.
- De zekering van het stopcontact waarop uw koelkast is aangesloten of de hoofdzekering is mogelijk gesprongen. >>>Controleer de zekering.

Condensatie op de zijwand van het koelvak (MULTI ZONE, COOL CONTROL en FLEXI ZONE).

- De deur is mogelijk regelmatig geopend/gesloten. >>>Open de deur van de koelkast niet te vaak.
- De omgeving is mogelijk te vochtig. >>>Installeer de koelkast niet in een ruimte met een hoge vochtigheidsgraad.
- Er zijn mogelijk voedingsmiddelen met vloeistof in de koelkast geplaatst in containers zonder deksel. >>>Plaats geen voedingsmiddelen met vloeistof in de koelkast in containers zonder deksel.
- De deur van de koelkast is mogelijk op een kier gelaten. >>>Laat de deuren van uw koelkast niet langdurig open staan.
- De thermostaat is mogelijk ingesteld op een heel koud niveau. >>>Stel de thermostaat in op een gepast niveau.

De compressor werkt niet.

- De thermische bescherming van de compressor kan springen tijdens plotse stroomuitvalven of er kan een plug-out plug-in optreden als de druk van het koelmiddel in het koelsysteem niet in evenwicht is. De koelkast begint te werken na ca. 6 minuten. Neem contact op met de Geautoriseerde leverancier als de koelkast niet start aan het einde van deze periode.
- De diepvriezer in in de ontdooicyclus geschakeld. >>>Dit is normaal voor een koelkast die een volautomatische ontdoing uitvoert. De ontdooicyclus wordt periodiek uitgevoerd.
- De stekker van de koelkast is mogelijk niet in het stopcontact gevoerd. >>>Zorg ervoor dat de stekker correct in het stopcontact zit.
- De temperatuurinstellingen zijn mogelijk incorrect. >>>Selecteer de correcte temperatuurwaarde.
- Mogelijke stroomuitval. >>>De koelkast begint normaal te werken wanneer de stroom hervat.

Het lawaai tijdens de werking is luider wanneer de koelkast werkt.

- De prestaties van de koelkast kunnen variëren naargelang de omgevingstemperatuur wijzigt. Dit is normaal en is geen defect.

De koelkast schakelt regelmatig of langdurig in.

- Uw nieuwe product is mogelijk groter dan uw vorige. Grotere koelkasten werken langer.
- De temperatuur in de ruimte kan hoog zijn. >>> Het is normaal dat het product langer werkt in warme omgevingen.
- De stekker van de koelkast is mogelijk niet ingevoerd of de koelkast is mogelijk net geladen met voedingsmiddelen. >>>Het duurt langer voor het product om de ingestelde temperatuur te bereiken als de stekker net is ingevoerd of het net is geladen met voedingsmiddelen. Dit is normaal.
- Er zijn onlangs mogelijk grote hoeveelheden warme voedingsmiddelen in koelkast geplaatst. >>>Plaats geen warme etenswaren in de koelkast.
- De deuren worden mogelijk vaak geopend of langdurig op een kier gelaten. >>>De warme lucht die in de koelkast stroomt, doet de koelkast langer werken. Open de deur van de koelkast niet te vaak.
- De deur van het vries- of koelvak is mogelijk op een kier gelaten. >>> Controleer of de deuren volledig zijn gesloten.
- Het apparaat is mogelijk ingesteld op een heel lage temperatuur. >>> Stel een hogere temperatuur in in de koelkast en wacht tot het product deze temperatuur bereikt.
- De deurafdichting van het koel- of vriesvak is mogelijk vuil, versleten, stuk of niet correct aangebracht. >>> Reinig of vervang de afdichting. Beschadigde/defecte afdichtingen resulteren in een langere werking van de koelkast om de huidige temperatuur te handhaven.

De temperatuur van de koelkast volstaat maar de temperatuur van de diepvriezer is heel laag.

- De temperatuur van het vriesvak is mogelijk ingesteld op een heel lage temperatuur. >>> Stel de temperatuur van het vriesvak hoger in en controleer.

De temperatuur van de diepvriezer volstaat maar de temperatuur van de koelkast is heel laag.

- De temperatuur van de koelkast is ingesteld op een lage waarde. >>> Stel de temperatuur van de koelkast hoger in en controleer.

Probleemoplossing

Voedingsmiddelen in de laden van het koelvak zijn bevroren.

- De temperatuur van het koelvak is mogelijk ingesteld op een heel hoge temperatuur. >>> Stel de temperatuur van het koelvak lager in en controleer.

De temperatuur in de koelkast of diepvriezer is heel hoog.

- De temperatuur van het koelvak is mogelijk ingesteld op een heel hoge temperatuur. >>> De temperatuurstelling van het koelvak heeft een effect op de temperatuur van de diepvriezer. Wijzig de temperatuur van het koel- of vriesvak tot de temperatuur van het koel- of vriesvak een toereikend niveau bereikt.
- De deuren worden mogelijk vaak geopend of langdurig op een kier gelaten. >>>Open de deur van de koelkast niet te vaak.
- De deur is mogelijk op een kier gelaten. >>>Sluit de deur volledig.
- De stekker van de koelkast is mogelijk niet ingevoerd of de koelkast is mogelijk niet geladen met voedingsmiddelen. >>>Dit is normaal. Het duurt langer voor het product om de ingestelde temperatuur te bereiken als de stekker niet is ingevoerd of het net is geladen met voedingsmiddelen.
- Er zijn onlangs mogelijk grote hoeveelheden warme voedingsmiddelen in koelkast geplaatst. >>>Plaats geen warme etenswaren in de koelkast.

Trillingen of lawaai.

- De vloer is mogelijk niet waterpas of stevig. >>>Als de koelkast schudt wanneer ze een beetje wordt verplaatst. Pas de toevoer aan om ze te balanceren. Zorg ervoor dat de vloer waterpas is en dat hij de koelkast kan dragen.
- Voorwerpen die op de koelkast worden geplaatst, kunnen lawaai maken. >>>Verwijder de voorwerpen op de koelkast.

Het geluid van spattend of verstuivende vloeistof komt uit de koelkast.

- De stroom van vloeistof en gas verloopt in overeenstemming met de operationele principes van de koelkast. >>>Dit is normaal en is geen defect.

Er is een fluitend lawaai van de koelkast.

- Er zijn ventilatoren die worden gebruikt om de koelkast te koelen. Dit is normaal en is geen defect.

Vocht accumuleert op de interne wanden van de koelkast.

- Warm en vochtig weer verhoogt ijsvorming en condensatie. Dit is normaal en is geen defect.
- De deuren worden mogelijk vaak geopend of langdurig op een kier gelaten. >>>Open de deur van de koelkast niet te vaak. Sluit de deur als deze open staat.
- De deur is mogelijk op een kier gelaten. >>>Sluit de deur volledig.

Er is vocht aanwezig op de buitenzijde van de koelkast of tussen de deuren.

- De lucht is mogelijk vochtig. Dit is normaal bij vochtig weer. >>>Condensatie verschijnt wanneer de vochtigheidsgraad stijgt.
- Er is mogelijke externe condensatie op de sectie tussen beide deuren van de koelkast als u uw product zelden gebruikt. Dit is normaal. De condensatie verdwijnt na regelmatig gebruik.

Er is een onaangename geur in de koelkast.

- De koelkast wordt niet regelmatig gereinigd. Reinig de binnenzijde van de koelkast met een spons, lauwwater of koolzuurhoudend water.
- Sommige containers of verpakkingsmaterialen kunnen deze geur veroorzaken. >>>Gebruik een andere container of verpakkingsmateriaal van een ander merk.
- Voedingsmiddelen die in de koelkast zijn geplaatst in containers zonder deksel. >>>Bewaar de etenswaren in gesloten containers. Micro-organismen van de containers zonder een deksel kunnen onaangename geurtjes veroorzaken.
- Verwijder de vervallen of bedorven voedingsmiddelen uit de koelkast.

De deur kan niet worden gesloten.

- Voedselverpakking kan het sluiten van de deur beletten. >>>Verplaats de verpakkingen die de deur blokkeren.
- De koelkast staat mogelijk niet stabiel op de vloer. >>>Pas de voeten van de koelkast aan tot de koelkast in balans staat.
- De vloer is mogelijk niet waterpas of stevig. >>>Zorg ervoor dat de vloer waterpas is en dat hij de koelkast kan dragen.

De crispers zitten vast.

- Het is mogelijk dat voedingsmiddelen de bovenzijde van de crisper aanraken. >>>Herschik de voedingsmiddelen in de crisper.

Probleemoplossing

Als het oppervlak van het product warm is.

Hoge temperaturen kunnen worden vastgesteld tussen beide deuren, op de zijpanelen en op het rooster achteraan terwijl het product is ingeschakeld. Dit is normaal en vereist geen interventie van het onderhoudspersoneel!

De ventilator blijft draaien wanneer de deur is geopend.

De ventilator blijft mogelijk draaien terwijl de deur van de diepvriezer is geopend.



WAARSCHUWING: Als het probleem niet kunt oplossen hoewel u de instructies hebt gevolgd in dit hoofdstuk, kunt u uw verdeler of de geautoriseerde leverancier raadplegen. Probeer nooit zelf een defect product te repareren.

Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν!

Αξιότιμε πελάτη μας,





Ευχόμαστε να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα από το προϊόν αυτό το οποίο έχει παραχθεί με μεγάλη επιμέλεια σε μοντέρνα εργοστάσια, και έχει δοκιμαστεί με λεπτομερείς ελέγχους ποιότητας.

Για το λόγο αυτό, συνιστούμε να διαβάσετε πλήρως αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν θέσετε σε λειτουργία το προϊόν. Αν παραδώσετε το προϊόν σε κάποιον άλλον, θυμηθείτε να παραδώσετε και το εγχειρίδιο χρήσης.

Αυτό το εγχειρίδιο θα σας βοηθήσει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας με γρήγορο και ασφαλή τρόπο.

- Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης πριν την εγκατάσταση και τη χρήση του προϊόντος.
- Πάντα να ακολουθείτε τις εφαρμόσιμες οδηγίες ασφαλείας.
- Φυλάξτε το εγχειρίδιο χρήσης σε μέρος όπου θα είναι εύκολα προσπελάσιμο για μελλοντική χρήση.
- Διαβάστε όλα τα άλλα έγγραφα που παρέχονται με το προϊόν.

Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να έχει εφαρμογή σε περισσότερα από ένα μοντέλα του προϊόντος. Αυτό το εγχειρίδιο, αναφέρει με σαφήνεια τις διαφορές ανάμεσα στα διάφορα μοντέλα.

	Σημαντικές πληροφορίες και χρήσιμες υποδείξεις.
	Κίνδυνος τραυματισμού και υλικών ζημιών.
	Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
	Τα υλικά συσκευασίας αυτού του προϊόντος έχουν παρασκευαστεί από ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς περιβάλλοντος.





1	Σημαντικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια και το περιβάλλον	3
1.1.	Γενικά για την ασφάλεια	3
1.1.1	Προειδοποίηση για υδρογονάνθρακες (HC)	6
1.1.2	Για προϊόντα με διανομέα νερού/μηχανή παρασκευής πάγου	6
1.2.	Προβλεπόμενη χρήση	7
1.3.	Ασφάλεια παιδιών	7
1.4.	Συμμόρφωση με την Οδηγία περί αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ) και απόρριψη του προϊόντος στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του:	8
1.5.	Συμμόρφωση με την Οδηγία RoHS:	8
1.6.	Πληροφορίες για τη συσκευασία	8
2	Το Ψυγείο σας	9
3	Εγκατάσταση	10
3.1.	Σωστή θέση εγκατάστασης	10
3.2.	Τοποθέτηση των πλαστικών αποστατών	10
3.3.	Ρύθμιση των ποδιών	10
3.4.	Σύνδεση ρεύματος	11
3.5.	Αντιστροφή της φοράς ανοίγματος των θυρών	12
3.6.	Αντιστροφή της φοράς ανοίγματος των θυρών	13
4	Προετοιμασία	14
4.1.	Τι να κάνετε για εξοικονόμηση ενέργειας	14
4.2.	Πρώτη χρήση	15
5	Χρήση του προϊόντος	16
5.1.	Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας	16
5.2.	Ταχεία κατάψυξη	16
5.3.	Λειτουργία διακοπών	17
5.4.	Κουμπί ρύθμισης θερμοστάτη	18
5.5.	Κουμπί ρύθμισης θερμοστάτη	18
5.6.	Απόψυξη	19
5.7.	Πίνακας ενδείξεων	20
5.8.	Πίνακας ενδείξεων	21
5.9.	Πίνακας ενδείξεων	23
5.10.	Πίνακας ενδείξεων	26
5.11.	Παγοθήκη	29
5.12.	Θήκη αυγών	29
5.13.	Ανεμιστήρας	29
5.14.	Συρτάρι λαχανικών	29
5.15.	Διαμέρισμα μηδέν βαθμών	29
5.16.	Χρήση του δεύτερου συρταριού λαχανικών του προϊόντος:	30
5.17.	Κινητό ράφι πόρτας	31
5.18.	Συρόμενο κουτί φύλαξης	31
5.19.	Μονάδα απόσμησης	31
5.20.	Ελεγχόμενης υγρασίας συρτάρι λαχανικών	32
5.21.	Αυτόματη μηχανή παρασκευής πάγου	33
5.22.	Icematic και δοχείο φύλαξης πάγου	33
5.23.	Χρήση του διανομέα νερού	34
5.24.	Γέμισμα του δοχείου του διανομέα νερού	34
5.25.	Καθαρισμός του δοχείου νερού	35
5.26.	Δίσκος συλλογής σταγόνων	35
5.27.	Γέμισμα του δοχείου του διανομέα νερού	36
5.28.	Κατάψυξη νωπών τροφίμων	37
5.29.	Υποδείξεις για τη φύλαξη κατεψυγμένων τροφίμων	38
5.30.	Λεπτομέρειες για τη βαθιά κατάψυξη	38
5.31.	Τοποθέτηση των τροφίμων	38
5.32.	Ειδοποίηση ανοικτής πόρτας της συσκευής	39
5.33.	Αλλαγή της κατεύθυνσης ανοίγματος της πόρτας της συσκευής	39
5.34.	Εσωτερικό φως	39
5.35.	HerbBox/HerbFresh	39
6	Φροντίδα και καθαρισμός	40
6.1.	Αποφεύγετε τις δυσάρεστες οσμές	40
6.2.	Προστασία των πλαστικών επιφανειών	41
6.3.	Καθαρισμός της εσωτερικής επιφάνειας	41
6.4.	Εξωτερικές επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα	41
6.5.	Προϊόντα καθαρισμού με γυάλινες πόρτες	41
6	Φροντίδα και καθαρισμός	41
7	Αντιμετώπιση προβλημάτων	42

1 Σημαντικές οδηγίες σχετικά με την ασφάλεια και το

περιβάλλον

Αυτό το κεφάλαιο περιέχει πληροφορίες ασφαλείας που θα σας βοηθήσουν να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού ή υλικών ζημιών. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών θα καταστήσει άκυρη κάθε εγγύηση για το προϊόν αυτό.

Προβλεπόμενη χρήση

	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρείτε ελεύθερα από περιορισμούς τα ανοίγματα εξαερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή στην κατασκευή εντοιχισμού.
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές διατάξεις ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία της απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστά ο κατασκευαστής.
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην προξενήσετε ζημιά στο ψυκτικό κύκλωμα.
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους θαλάμους φύλαξης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν αυτές είναι του τύπου που συνιστά ο κατασκευαστής.

Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές, όπως


- περιοχές κουζίνας προσωπικού για καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας,
- αγροτικά σπίτια και από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα οικιακού τύπου,
- περιβάλλοντα τύπου ενοικιαζόμενων δωματίων με πρωινό,
- κέτερινγκ και άλλες εφαρμογές μη λιανικής πώλησης.

1.1. Γενικά για την ασφάλεια

- Άτομα με σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές δυσκολίες, άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις, καθώς και παιδιά δεν πρέπει να πλησιάζουν τη συσκευή, ούτε να εισέρχονται ή να παίζουν με το προϊόν.
- Η μη τήρηση των οδηγιών και η ανεξέλεγκτη χρήση του προϊόντος προκαλούν επικίνδυνα αποτελέσματα!
- Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα αν προκύψει βλάβη κατά τη χρήση.
- Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του προϊόντος, πρέπει να σταματήσετε τη χρήση του μέχρι να επισκευαστεί από εξουσιοδοτημένο πάροχο σέρβις. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Οδηγίες για την ασφάλεια και το περιβάλλον

- Συνδέστε το προϊόν σε γειωμένη πρίζα που προστατεύετε από ασφάλεια η οποία αντιστοιχεί στην τιμή στην πινακίδα στοιχείων του προϊόντος. Αναθέστε σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο να γειώσει το προϊόν. Η εταιρεία μας δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για ζημιές που προκύπτουν από τη μη χρήση του προϊόντος με πρίζα που είναι γειωμένη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Αποσυνδέετε το προϊόν από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Ποτέ μην πλένετε το προϊόν απλώνοντας ή χύνοντας νερό πάνω του! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
- Ποτέ μην αγγίζετε το φισ ρευματοληψίας με υγρά χέρια!
- Ποτέ μην αποσυνδέετε το προϊόν τραβώντας το καλώδιο. Πάντα να τραβάτε το φισ κρατώντας την πρίζα.

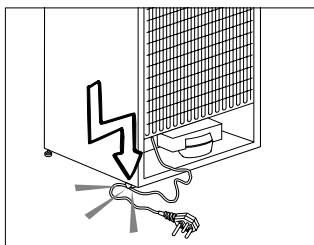

- Μη συνδέσετε το ψυγείο στην πρίζα αν η πρίζα είναι λασκαρισμένη.
 - Ποτέ μη συνδέσετε το ψυγείο αυτό σε συσκευές εξοικονόμησης ενέργειας.
- Αυτού του είδους τα συστήματα είναι επιβλαβή για το προϊόν.
- Αποσυνδέετε το προϊόν κατά τις διαδικασίες εγκατάστασης, φροντίδας, καθαρισμού και επισκευής.
 - Πάντα να αναθέτετε σε Εξουσιοδοτημένο Πάροχο Σέρβις την εγκατάσταση του προϊόντος και να πραγματοποιεί τις ηλεκτρικές συνδέσεις του. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ζημιές που προκλήθηκαν από διαδικασίες που εκτελέστηκαν από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
 - Μην καταναλώνετε παγωτό ή παγοκύβους αμέσως μετά την αφαίρεσή τους από την κατάψυξη! Αυτό μπορεί να προκαλέσει κρυοπαγήματα στο στόμα σας!
 - Μην αγγίζετε κατεψυγμένα τρόφιμα με υγρά χέρια! Μπορεί να κολλήσουν στα χέρια σας!
 - Μην τοποθετείτε στο θάλαμο κατάψυξης ποτά ή αναψυκτικά σε μπουκάλια ή μεταλλικά κουτιά. Μπορεί τα δοχεία αυτά να σκάσουν!
 - Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ατμό ή ατμοκαθαριστές για τον καθαρισμό ή την απόψυξη του ψυγείου. Ο ατμός έρχεται σε επαφή με ηλεκτροφόρα μέρη μέσα στο ψυγείο σας, προκαλώντας βραχυκύκλωμα ή ηλεκτροπληξία!

Οδηγίες για την ασφάλεια και το περιβάλλον

- Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές διατάξεις ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία της απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστά ο κατασκευαστής.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε μέρη του ψυγείου σας όπως η πόρτα και το συρτάρι ως μέσο στήριξης ή ως σκαλοπάτι. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ανατροπή του προϊόντος ή ζημιά στα μέρη του.
- Μην προξενήσετε ζημιά με εργαλεία διάτρησης ή κοπής στα μέρη της συσκευής όπου κυκλοφορεί το ψυκτικό μέσο. Το ψυκτικό μέσο που μπορεί να εκτιναχθεί αν τρυπήσουν οι δίοδοι αερίου του εξατμιστήρα, οι επεκτάσεις σωλήνων ή οι επιφανειακές επικαλύψεις, μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα και τραυματισμό στα μάτια.
- Μην καλύπτετε και μην φράσετε με οποιοδήποτε αντικείμενο τα ανοίγματα αερισμού του ψυγείου σας.
- Τοποθετείτε τα ποτά που έχουν σχετικά μεγάλη περιεκτικότητα σε οινόπνευμα σφικτά κλεισμένα και σε όρθια θέση.
- Μη χρησιμοποιείτε σπρέι που περιέχουν αέριο κοντά στο προϊόν, επειδή υπάρχει κίνδυνος φωτιά ή έκρηξης!
- Τα εύφλεκτα είδη ή προϊόντα που περιέχουν εύφλεκτα αέρια (π.χ. τα σπρέι) καθώς και εκρηκτικά υλικά δεν πρέπει ποτέ να φυλάσσονται στη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε πάνω στο προϊόν δοχεία που περιέχουν υγρά. Τυχόν πιτσίσισμα νερού πάνω σε ηλεκτρικό εξάρτημα μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή κίνδυνο φωτιάς.
- Μη φυλάσσετε μέσα στο ψυγείο είδη που χρειάζονται ακριβή ρύθμιση της θερμοκρασίας (όπως εμβόλια, φάρμακα ευαίσθητα στη θερμοκρασία, επιστημονικά υλικά κλπ.).
- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο διάστημα, αποσυνδέστε το από την πρίζα και αφαιρέστε τα τρόφιμα από το εσωτερικό του.
- Αν το ψυγείο διαθέτει μπλε φως, μην κοιτάζετε αυτό το φως με οπτικά εργαλεία.
- Η έκθεση του προϊόντος σε βροχή, χιόνι, ήλιο ή άνεμο είναι επικίνδυνο από άποψη ηλεκτρικής ασφάλειας.
- Σε προϊόντα με μηχανικό έλεγχο (θερμοστάτη), περιμένετε 5 λεπτά για να

Οδηγίες για την ασφάλεια και το περιβάλλον

- συνδέσετε πάλι το προϊόν μετά την αποσύνδεση.
- Μην υπερφορτώνετε το ψυγείο. Αντικείμενα μέσα στο ψυγείο μπορεί να πέσουν όταν ανοιχτεί η πόρτα του, προκαλώντας τραυματισμό ή ζημιά. Παρόμοια προβλήματα μπορεί να προκύψουν αν τοποθετηθεί οποιοδήποτε αντικείμενο πάνω στο προϊόν.
 - Αν το προϊόν έχει λαβή πόρτας, μην τραβάτε το προϊόν από τη λαβή όταν το μετακινείτε. Η λαβή μπορεί να αποσπαστεί.
 - Προσέχετε να μη σφηνώσετε το χέρι σας ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του σώματος στα κινούμενα μέρη του ψυγείου.
 - Μην τοποθετείτε το χέρι σας ή οποιαδήποτε ξένα υλικά μέσα στη μηχανή παρασκευής πάγου ενώ αυτή είναι σε λειτουργία.

1.1.1 Προειδοποίηση για υδρογονάνθρακες (HC)

- Αν το σύστημα ψύξης του προϊόντος περιέχει R600a: Αυτό το αέριο είναι εύφλεκτο. Επομένως, να προσέχετε να μην υποστούν ζημιά το σύστημα και οι σωληνώσεις ψύξης κατά τη χρήση και κατά τη μεταφορά. Αν υποστούν ζημιά, κρατήστε μακριά από το προϊόν πιθανές πηγές φωτιάς που θα μπορούσαν να το κάνουν να αναφλεγεί και αερίστε τον χώρο όπου είναι τοποθετημένο το προϊόν.



Αν το προϊόν έχει υποστεί ζημιά και δείτε διαρροή αερίου, παραμείνετε μακριά από το αέριο. Μπορεί να προκαλέσει κρουπάγημα στην περιοχή επαφής του με το δέρμα. (περιλαμβανομένου του R134)



Αγνοήστε αυτή την προειδοποίηση αν το σύστημα ψύξης του προϊόντος σας περιέχει R134a.



Ο τύπος αερίου που χρησιμοποιείται στο προϊόν αναφέρεται στην πινακίδα τύπου η οποία βρίσκεται στο αριστερό τοίχωμα μέσα στο ψυγείο.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Ποτέ μην πετάζετε το προϊόν μέσα σε φωτιά όταν το απορρίπτετε.

1.1.2 Για προϊόντα με διανομέα νερού/μηχανή παρασκευής πάγου

- Η πίεση για την είσοδο κρύου νερού πρέπει να είναι το πολύ 90 psi (620 kPa). Αν η πίεση του νερού υπερβαίνει τα 80 psi (550 kPa), χρησιμοποιήστε μια βαλβίδα περιορισμού πίεσης στην παροχή νερού δικτύου σας. Αν δεν γνωρίζετε πώς να ελέγξετε την πίεση νερού, ζητήστε τη βοήθεια επαγγελματία υδραυλικού.

Οδηγίες για την ασφάλεια και το περιβάλλον

- Αν υπάρχει κίνδυνος φαινομένου υδραυλικού πλήγματος (απότομη μεταβολής πίεσης του νερού) στην εγκατάστασή σας, πάντα να χρησιμοποιείτε στην εγκατάσταση εξοπλισμό αποτροπής του υδραυλικού πλήγματος. Συμβουλευτείτε επαγγελματία υδραυλικό αν δεν είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει φαινόμενο υδραυλικού πλήγματος στην εγκατάστασή σας.
- Μην κάνετε εγκατάσταση στην είσοδο ζεστού νερού.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο πόσιμο νερό.
- Λάβετε τα απαραίτητα μέτρα έναντι του κινδύνου παγώματος του νερού μέσα σε εύκαμπτους σωλήνες. Το εύρος θερμοκρασίας νερού λειτουργίας είναι 0,6 °C (33 °F) ελάχιστη και 38 °C (100 °F) μέγιστη.
- Πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για φύλαξη τροφίμων.
- Ο κατασκευαστής δεν θα αναλάβει καμία ευθύνη για ζημιές που θα προκύψουν από ακατάλληλη χρήση ή μεταφορά.
- Γνήσια ανταλλακτικά θα είναι διαθέσιμα για 10 έτη από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος.

1.3. Ασφάλεια παιδιών

- Αν υπάρχει κλειδαριά στην πόρτα του προϊόντος, το κλειδί θα πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά.
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με το προϊόν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Ποτέ μη συνδέσετε το προϊόν σε παροχή κρύου νερού με πίεση ίση ή μεγαλύτερη από 80 psi (550 kPa).



ΚΙΝΔΥΝΟΣ:

Πριν απορρίψετε το παλιό ψυγείο ή καταψύκτη σας:

- Μπορεί να κλειδωθούν παιδιά στο εσωτερικό του.
- Αφαιρέστε τις πόρτες της συσκευής.
- Αφήστε τα ράφια για να εμποδίζουν την εύκολη είσοδο παιδιών στο προϊόν.




1.2. Προβλεπόμενη χρήση

- Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Δεν είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί εκτός της προβλεπόμενης χρήσης του.

Οδηγίες για την ασφάλεια και το περιβάλλον

1.4. Συμμόρφωση με την Οδηγία περί αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ) και απόρριψη του προϊόντος στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του:



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία της ΕΕ περί αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ) (2012/19/ΕΕ). Το προϊόν αυτό φέρει το σύμβολο ταξινόμησης για απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ). Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί από εξαρτήματα υψηλής ποιότητας και υλικά που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και είναι κατάλληλα για ανακύκλωση. Για το λόγο αυτό, μην πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα ή άλλα απόβλητα, στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Παραδώστε το σε κέντρο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Συμβουλευτείτε τις τοπικές σας αρχές για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις θέσεις τέτοιων κέντρων συλλογής.

1.5. Συμμόρφωση με την Οδηγία RoHS:

Η μονάδα που έχετε προμηθευτεί συμμορφώνεται με την Οδηγία RoHS της ΕΕ (2011/65/ΕΕ). Δεν περιέχει επιβλαβή ή απαγορευμένα υλικά που καθορίζονται στην Οδηγία.

1.6. Πληροφορίες για τη συσκευασία

- Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος έχουν κατασκευαστεί από ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με τους Εθνικούς μας Κανονισμούς Προστασίας του Περιβάλλοντος. Μην απορρίψετε τα υλικά συσκευασίας μαζί με τα κανονικά οικιακά ή άλλα απορρίμματα. Παραδώστε αυτά τα υλικά σε σημείο ανακύκλωσης που έχει καθοριστεί από τις τοπικές αρχές.


ΚΙΝΔΥΝΟΣ:

Κίνδυνος για πυρκαγιά ή έκρηξη:

- Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί εύφλεκτο ψυκτικό μέσο.
- Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές για να πραγματοποιήσετε απόψυξη στο ψυγείο.
- Μη χρησιμοποιείτε χημικά για τον καθαρισμό.
- Μην τρυπήσετε τον σωλήνα ψυκτικού μέσου.
- Αν τρυπήσει ο σωλήνας ψυκτικού μέσου, αυτός πρέπει να επισκευαστεί μόνο από προσωπικό σέρβις που κατέχει κατάλληλη άδεια.
- Συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο επισκευής/χρήσης πριν καθαρίσετε το προϊόν. Πρέπει να τηρούνται όλες οι οδηγίες ασφαλείας.
- Απορρίψτε το προϊόν σύμφωνα με τους εθνικούς ή τοπικούς κανονισμούς.



2 Το Ψυγείο σας

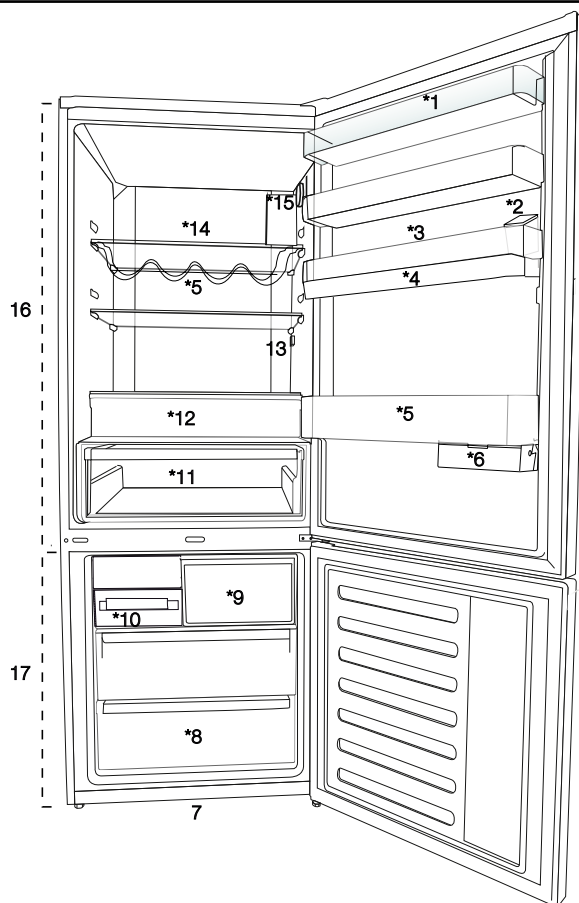

1. Ράφι πόρτας θαλάμου συντήρησης
2. Δοχείο πλήρωσης διανομέα νερού
3. Θήκη αυτών
4. Ρεζερβουάρ διανομέα νερού
5. Ράφι μπουκαλιών
6. Συρόμενο κουτί φύλαξης
7. Ρυθμιζόμενα πόδια
8. Θάλαμος βαθιάς κατάψυξης
9. Θάλαμος ταχείας κατάψυξης
10. Θήκη για παγάκια & Χώρος φύλαξης για παγάκια

11. Συρτάρι λαχανικών
12. Διαμέρισμα μηδέν βαθμών
13. Εσωτερικό φως
14. Γυάλινο ράφι θαλάμου συντήρησης
15. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας
16. Θάλαμος συντήρησης
17. Θάλαμος κατάψυξης

Ενδέχεται να μη διατίθεται σε όλα τα μοντέλα



***προαιρετικός εξοπλισμός:** Οι εικόνες που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο παρέχονται ως ενδεικτικές και ενδέχεται να μη συμφωνούν ακριβώς με το προϊόν που έχετε προμηθευτεί. Αν το προϊόν σας δεν περιλαμβάνει τα σχετικά εξαρτήματα, οι πληροφορίες αφορούν άλλα μοντέλα.


3.1. Σωστή θέση εγκατάστασης

Για την εγκατάσταση του προϊόντος, απευθυνθείτε στο Εξουσιοδοτημένο σέρβις. Για να ετοιμάσετε το προϊόν για εγκατάσταση, ανατρέξτε στις πληροφορίες των οδηγιών χρήσης και βεβαιωθείτε ότι οι παροχές ρεύματος και νερού είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις. Διαφορετικά, καλέστε ηλεκτρολόγο και/ή υδραυλικό για την απαιτούμενη προετοιμασία των παροχών.

⚠	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από εργασίες που εκτελέστηκαν από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
⚠	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το καλώδιο ρεύματος του προϊόντος πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα κατά την εγκατάσταση. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί!
⚠	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν το άνοιγμα της πόρτας του δωματίου είναι πολύ μικρό για να περάσει το προϊόν, αφαιρέστε την πόρτα και γυρίστε το προϊόν στο πλάι. Αν και αυτό δεν ωφελήσει, απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο σέρβις.

- Τοποθετήστε το προϊόν σε επίπεδη επιφάνεια, για να αποφύγετε κραδασμούς.
- Τοποθετήστε το προϊόν τουλάχιστον 30 cm μακριά από σόμπα, συσκευή κουζίνας και παρόμοιες πηγές θερμότητας και τουλάχιστον 5 cm από ηλεκτρικούς φούρνους.
- Μην εκθέτετε το προϊόν σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία και μην το κρατάτε σε περιβάλλον με υγρασία.

- Το προϊόν χρειάζεται επαρκή κυκλοφορία αέρα για να λειτουργεί αποδοτικά.
- Αν το προϊόν πρόκειται να τοποθετηθεί μέσα σε εσοχή του τοίχου, θυμηθείτε να

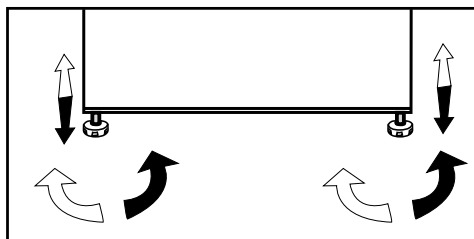

αφήσετε απόσταση τουλάχιστον 5 cm ανάμεσα στο προϊόν και στην οροφή ή τα τοιχώματα.

- Μην εγκαταστήσετε το προϊόν σε περιβάλλον με θερμοκρασία κάτω από -5 °C.

3.2. Τοποθέτηση των πλαστικών αποστατών

Χρησιμοποιήστε τους πλαστικούς αποστάτες που παρέχονται με το προϊόν για να διασφαλίσετε επαρκή χώρο κυκλοφορίας αέρα ανάμεσα στο προϊόν και στον τοίχο.




1. Για να τοποθετήσετε τους αποστάτες, αφαιρέστε τις βίδες από το προϊόν και χρησιμοποιήστε τις βίδες που συνοδεύουν τους αποστάτες.
2. Τοποθετήστε τους 2 πλαστικούς αποστάτες πάνω στο κάλυμμα αερισμού που φαίνεται στην εικόνα.

3.3. Ρύθμιση των ποδιών


Αν το προϊόν δεν έχει ισορροπήσει καλά στη θέση του, ρυθμίστε τα μπροστινά ρυθμιζόμενα πόδια περιστρέφοντάς τα δεξιά ή αριστερά.

Εγκατάσταση

3.4. Σύνδεση ρεύματος

	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης ή πολύπριζα για τη σύνδεση ρεύματος.
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν το καλώδιο έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από το εξουσιοδοτημένο σέρβις.
	Όταν τοποθετείτε δύο ψυγεία το ένα δίπλα στο άλλο, αφήστε απόσταση τουλάχιστον 4 cm ανάμεσα στις δύο μονάδες.


- Η εταιρεία μας δεν θα αναλάβει ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές λόγω χρήσης του προϊόντος χωρίς γείωση και χωρίς σύνδεση ρεύματος που συμμορφώνεται με τους εθνικούς κανονισμούς.
- Το φις του καλωδίου ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμο μετά την εγκατάσταση.
- Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζο με ή χωρίς καλώδιο επέκτασης ανάμεσα στην πρίζα τοίχου και στο ψυγείο.

	Προειδοποίηση για Καυτή Επιφάνεια! Τα πλευρικά τοιχώματα του προϊόντος είναι εξοπλισμένα με σωλήνες ψυκτικού μέσου για βελτίωση του συστήματος ψύξης. Αυτές οι περιοχές ενδέχεται να διαρρέονται από ψυκτικό μέσο σε υψηλή θερμοκρασία, με αποτέλεσμα να είναι αυξημένες οι επιφανειακές θερμοκρασίες των πλευρικών τοιχωμάτων. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν χρειάζεται σέρβις. Παρακαλούμε να προσέχετε όταν αγγίζετε αυτές τις περιοχές.
---	--

Εγκατάσταση

3.5. Αντιστροφή της φοράς ανοίγματος των θυρών


Προχωρήστε σύμφωνα με την αριθμητική σειρά.

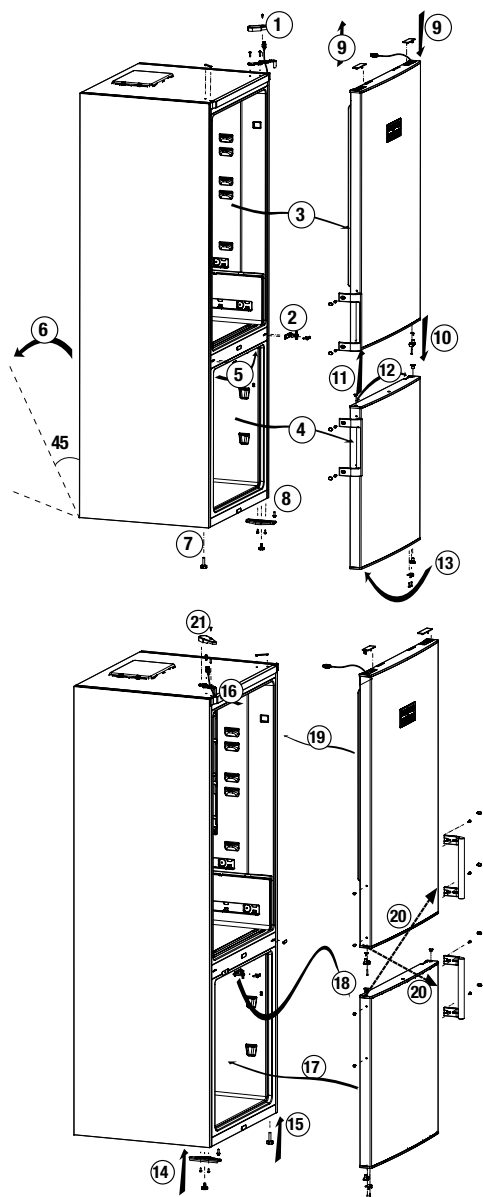

Εγκατάσταση

3.6. Αντιστροφή της φοράς ανοίγματος των θυρών

Προχωρήστε σύμφωνα με την αριθμητική σειρά.

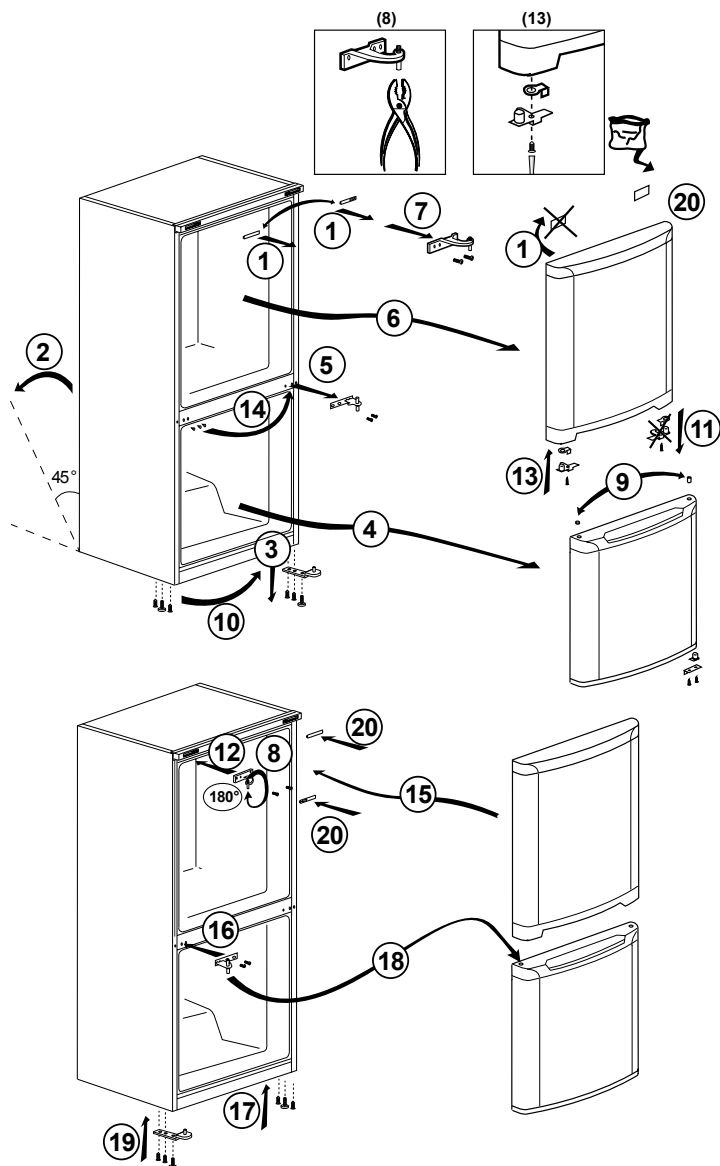


4.1. Τι να κάνετε για εξοικονόμηση ενέργειας



Η σύνδεση του προϊόντος σε ηλεκτρονικά συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας είναι επιβλαβής, γιατί μπορεί να προξενήσει ζημιά στο προϊόν.

- Μην κρατάτε τις πόρτες του ψυγείου ανοικτές για πολλή ώρα.
- Μην τοποθετείτε μέσα στο ψυγείο ζεστά τρόφιμα ή ποτά.
- Μη γεμίζετε υπερβολικά το ψυγείο. Αν εμποδίζετε την εσωτερική ροή του αέρα θα μειωθεί η ψυκτική του ικανότητα.
- Για να φυλάξετε τη μέγιστη ποσότητα τροφίμων στο θάλαμο συντήρησης του ψυγείου σας, θα πρέπει να αφαιρέσετε τα πάνω συρτάρια και να τοποθετήσετε τα τρόφιμα πάνω στο γυάλινο ράφι. Η δηλωθείσα τιμή κατανάλωσης ενέργειας του ψυγείου σας προσδιορίστηκε με αφαίρεση του ψύκτη, του δίσκου πάγου και των πάνω συρταριών, με τρόπο που να είναι διαθέσιμος ο μέγιστος χώρος φύλαξης. Συνιστάται ιδιαίτερα η χρήση του κάτω συρταριού κατά τη φύλαξη τροφίμων. Θα πρέπει να ενεργοποιείται η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για την καλύτερη κατανάλωση ενέργειας.
- Δεν θα πρέπει να εμποδίζετε τη ροή αέρα τοποθετώντας τρόφιμα μπροστά από τον ανεμιστήρα ψύξης. Πρέπει να αφήνετε ελάχιστη απόσταση 3 cm μπροστά από το προστατευτικό πλέγμα του ανεμιστήρα, κατά την τοποθέτηση τροφίμων.
- Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος: η απόψυξη των κατεψυγμένων τροφίμων στο θάλαμο συντήρησης θα διασφαλίσει εξοικονόμηση ενέργειας και θα διατηρήσει την ποιότητα των τροφίμων.
- Τα τρόφιμα πρέπει να αποθηκεύονται σε συρτάρια στο θάλαμο συντήρησης, ώστε να εξασφαλίζεται εξοικονόμηση ενέργειας και τα τρόφιμα να προστατεύεται σε καλύτερες συνθήκες.

- Οι συσκευασίες των τροφίμων δεν πρέπει να είναι σε απευθείας επαφή με τον αισθητήρα θερμότητας που βρίσκεται μέσα στον θάλαμο συντήρησης. Αν είναι σε επαφή με τον αισθητήρα, η κατανάλωση ενέργειας της συσκευής μπορεί να αυξηθεί.
- Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα δεν είναι σε επαφή με τον αισθητήρα θερμοκρασίας θαλάμου συντήρησης που περιγράφεται παρακάτω.
- Επειδή όταν δεν ανοίγονται οι πόρτες της συσκευής δεν θα εισέρχεται απευθείας ζεστός και υγρός αέρας, η συσκευή θα βελτιστοποιεί τη λειτουργία της σε συνθήκες επαρκείς για την προστασία των τροφίμων σας. Λειτουργίες και επί μέρους μονάδες όπως συμπιεστής, ανεμιστήρας, θερμοαντήρας, απόψυξη, φωτισμός, οθόνη κλπ. θα λειτουργούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις, ώστε να καταναλώνεται η ελάχιστη ενέργεια υπό τις δεδομένες συνθήκες.

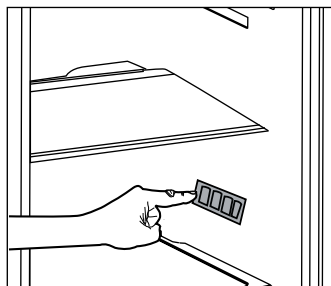

4.2. Πρώτη χρήση

Πριν χρησιμοποιήσετε το ψυγείο σας, βεβαιωθείτε ότι έχουν γίνει οι κατάλληλες προετοιμασίες σύμφωνα με τις οδηγίες στις ενότητες "Οδηγίες για την ασφάλεια και το περιβάλλον" και "Εγκατάσταση".

- Αφήστε το προϊόν να λειτουργήσει για 6 ώρες χωρίς να έχετε τοποθετήσει τρόφιμα και μην ανοίγετε την πόρτα της συσκευής, εκτός αν αυτό είναι απολύτως απαραίτητο.



Όταν ενεργοποιείται ο συμπιεστής θα ακούγεται ένας ήχος. Είναι φυσιολογικό να ακούγεται κάποιος ήχος ακόμα και όταν δεν είναι ενεργός ο συμπιεστής, ο ήχος αυτός οφείλεται στα συμπιεσμένα υγρά και αέρια μέσα στο ψυκτικό σύστημα.



Οι μπροστινές πλευρές του προϊόντος μπορεί να θερμαίνονται. Αυτό είναι φυσιολογικό. Αυτές οι περιοχές είναι σχεδιασμένες να θερμαίνονται για την αποτροπή συμπύκνωσης.



Σε ορισμένα μοντέλα, ο πίνακας ενδείξεων απενεργοποιείται αυτόματα 5 λεπτά μετά το κλείσιμο της πόρτας της συσκευής. Θα ενεργοποιηθεί πάλι όταν ανοιχτεί η πόρτα της συσκευής ή πατηθεί οποιοδήποτε κουμπί.


5.1. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας

Η εσωτερική θερμοκρασία του ψυγείου μπορεί να διαφέρει για τους εξής λόγους:

- Εποχικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.
- Συχνό άνοιγμα της πόρτας της συσκευής και παραμονή της πόρτας ανοικτής για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Τοποθέτηση τροφίμων στο ψυγείο χωρίς να έχουν ψυχθεί σε θερμοκρασία δωματίου.
- Θέση του ψυγείου στο δωμάτιο (π.χ. εκτεθειμένο στον ήλιο).
- Η απόκλιση της εσωτερικής θερμοκρασίας λόγω αυτών των παραγόντων μπορεί να αντισταθμιστεί με το κουμπί ρύθμισης.

Οι αριθμοί περιμετρικά του κουμπιού ρύθμισης υποδεικνύουν τιμή θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου "°C".

Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 20 °C, συνιστάται ρύθμιση της θερμοκρασίας της συντήρησης στους 4 °C. Σε άλλες θερμοκρασίες περιβάλλοντος μπορείτε να προσαρμόσετε αντίστοιχα αυτή την τιμή.

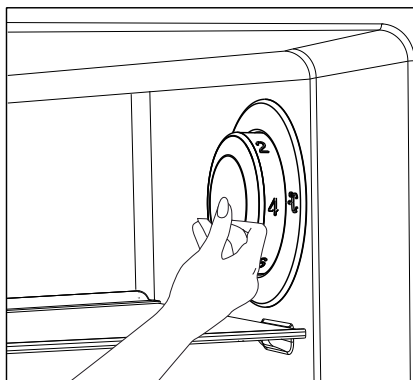


5.2. Ταχεία κατάψυξη

Αν θέλετε να καταψύξετε μεγάλες ποσότητες νωπών τροφίμων, γυρίστε το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας στη θέση (❄) πριν τοποθετήσετε τα τρόφιμα στον θάλαμο ταχείας κατάψυξης.

Συνιστούμε να διατηρήσετε το κουμπί σε αυτή τη θέση τουλάχιστον 24 ώρες για να καταψύξετε τη μέγιστη ποσότητα νωπών τροφίμων που αναφέρεται στην τιμή ικανότητας κατάψυξης. Προσέξτε ιδιαίτερα να μην τοποθετήσετε μαζί ήδη κατεψυγμένα και νωπά τρόφιμα.

Μην παραλείψετε να γυρίσετε το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας πάλι στην προηγούμενη θέση του.

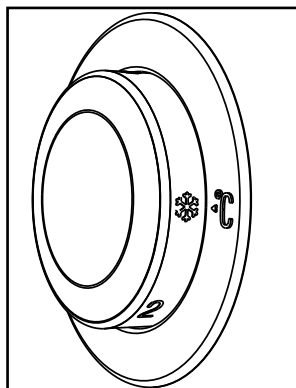


Ενδέχεται να μη διατίθεται σε όλα τα μοντέλα



***Προαιρετικός εξοπλισμός:** Οι εικόνες σε αυτές τις οδηγίες χρήσης είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς στο προϊόν σας. Αν το προϊόν σας δεν περιλαμβάνει τα σχετικά εξαρτήματα, οι πληροφορίες αφορούν άλλα μοντέλα.



Χρήση του προϊόντος

5.3. Λειτουργία διακοπών

Αν δεν ανοιχτεί κάποια πόρτα του προϊόντος για τουλάχιστον 12 ώρες αφού το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας έχει τεθεί στη μέγιστη ρύθμιση, ενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία διακοπών ().

Για ακύρωση της λειτουργίας πρέπει να αλλάξετε τη ρύθμιση του κουμπιού.

Δεν συνιστάται να φυλάσσετε τρόφιμα στο θάλαμο συντήρησης όταν είναι ενεργή η λειτουργία διακοπών.

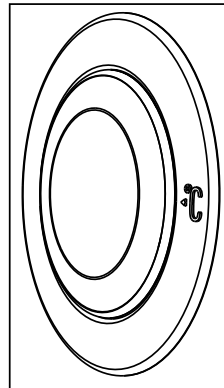
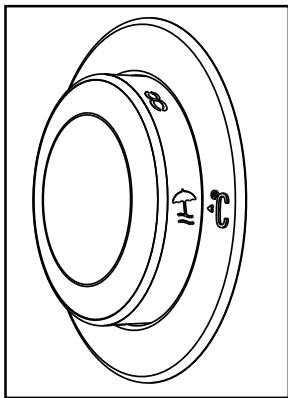


- Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της ρύθμισης, μπορείτε να κρύψετε το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας πιέζοντάς το προς τα μέσα.

Χρήση του προϊόντος

5.4. Κουμπί ρύθμισης θερμοστάτη

Η θερμοκρασία λειτουργίας ρυθμίζεται από τον ρυθμιστή θερμοκρασίας.

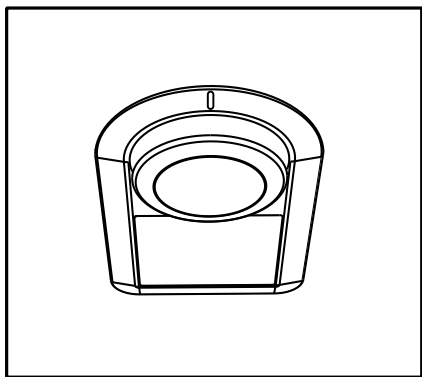

1=Ρύθμιση της χαμηλότερης ψύξης (Η πιο θερμή ρύθμιση).

4=Ρύθμιση της υψηλότερης ψύξης (Η πιο ψυχρή ρύθμιση).

Η μέση θερμοκρασία μέσα στη συντήρηση θα πρέπει να είναι γύρω στους +5 °C.

Ελέγξτε τη ρύθμιση σύμφωνα με την επιθυμητή θερμοκρασία.

Έχετε υπόψη σας ότι στην περιοχή ψύξης επικρατούν διαφορετικές θερμοκρασίες.

Η πιο ψυχρή περιοχή είναι αμέσως πάνω από το διαμέρισμα λαχανικών.

Η εσωτερική θερμοκρασία εξαρτάται και από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, τη συχνότητα ανοίγματος της πόρτας της συσκευής και την ποσότητα τροφίμων μέσα στο θάλαμο.


Το συχνό άνοιγμα της πόρτας της συσκευής προκαλεί αύξηση της εσωτερικής θερμοκρασίας.

Για το λόγο αυτό συνιστάται να κλείνετε πάλι την πόρτα της συσκευής όσο το δυνατόν συντομότερα μετά τη χρήση.

5.5. Κουμπί ρύθμισης θερμοστάτη

Η εσωτερική θερμοκρασία του ψυγείου αλλάζει για τους εξής λόγους:

- Εποχικές διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.
- Συχνό άνοιγμα της πόρτας της συσκευής και παραμονή της πόρτας ανοικτής για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Τοποθέτηση τροφίμων στο ψυγείο χωρίς να έχουν ψυχθεί σε θερμοκρασία δωματίου.
- Θέση του ψυγείου στον χώρο (π.χ. έκθεση σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία).
- Χρησιμοποιώντας τον θερμοστάτη, μπορείτε να ρυθμίσετε την εσωτερική θερμοκρασία που μεταβάλλεται εξαιτίας όλων αυτών των αιτιών. Οι αριθμοί περιμετρικά του κουμπιού θερμοστάτη υποδεικνύουν τιμή θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου.
- Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλότερη από 32 °C, περιστρέψτε το κουμπί θερμοστάτη στη μέγιστη θέση.
- Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη από 25 °C, περιστρέψτε το κουμπί θερμοστάτη στην ελάχιστη θέση.

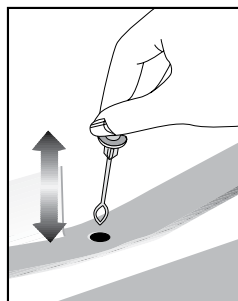

Ενδέχεται να μη διατίθεται σε όλα τα μοντέλα

Χρήση του προϊόντος

5.6. Απόψυξη

Θάλαμος συντήρησης

Η απόψυξη του θαλάμου συντήρησης είναι πλήρως αυτόματη. Κατά τη διάρκεια της μείωσης της θερμοκρασίας του ψυγείου σας μπορούν να σχηματιστούν στο εσωτερικό πίσω τοίχωμα του θαλάμου συντήρησης σταγόνες νερού και πάχνη πάχους έως 7-8 mm.

Αυτό το φαινόμενο είναι φυσιολογικό και αποτέλεσμα της λειτουργίας του συστήματος ψύξης. Η σχηματιζόμενη πάχνη απομακρύνεται με την εκτέλεση αυτόματης απόψυξης σε ορισμένα διαστήματα χάρη στο σύστημα αυτόματης απόψυξης του πίσω τοιχώματος. Δεν απαιτείται να αφαιρέσει ο χρήστης την πάχνη με ξύσιμο ή να απομακρύνει τις σταγόνες νερού με σκούπισμα.


Το νερό που παράγεται κατά την απόψυξη περνάει από την αυλάκωση συλλογής νερού και από εκεί φθάνει στον εξατμιστή μέσα από το σωλήνα αποστράγγισης. Στον εξατμιστή το νερό εξατμίζεται αυτόματα.

Στον θάλαμο βαθιάς κατάψυξης δεν εκτελείται αυτόματη απόψυξη, για να αποτραπεί η αλλοίωση των κατεψυγμένων τροφίμων.

Στον θάλαμο κατάψυξης γίνεται αυτόματη απόψυξη.

Ελέγχετε τακτικά για να βλέπετε αν ο σωλήνας αποστράγγισης είναι φραγμένος ή όχι και καθαρίζετε τον με το ραβδάκι μέσα στην οπή, όταν χρειάζεται.

5.7. Πίνακας ενδείξεων

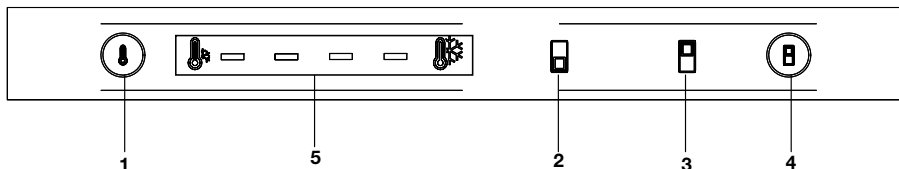

1. Πλήκτρο για αλλαγή της τιμής ψύξης: Χρησιμοποιείται για ρύθμιση της τιμής ψύξης των θαλάμων συντήρησης και κατάψυξης. Αν πατήσετε αυτό το πλήκτρο ενώ είναι ενεργοποιημένη η ένδειξη θαλάμου κατάψυξης (2), θα αλλάξει η ψύξη του θαλάμου κατάψυξης. Αν πατήσετε αυτό το πλήκτρο ενώ είναι ενεργοποιημένη η ένδειξη θαλάμου συντήρησης (3), θα αλλάξει η ψύξη του θαλάμου συντήρησης.
2. Ένδειξη θαλάμου Κατάψυξης: Όταν είναι αναμμένη αυτή η ένδειξη, στην ένδειξη ψύξης (5) θα εμφανίζεται η τρέχουσα τιμή ψύξης του θαλάμου Κατάψυξης. Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο για αλλαγή της τιμής ψύξης (1) για να αλλάξετε την τιμή ψύξης του θαλάμου κατάψυξης.
3. Ένδειξη θαλάμου Συντήρησης: Όταν είναι αναμμένη αυτή η ένδειξη, στην ένδειξη ψύξης (5) θα εμφανίζεται η τρέχουσα τιμή ψύξης του θαλάμου Συντήρησης. Μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο για αλλαγή της τιμής ψύξης (1) για να αλλάξετε την τιμή ψύξης του θαλάμου συντήρησης.
4. Πλήκτρο επιλογής θαλάμου: Χρησιμοποιείται για επιλογή θαλάμων συντήρησης και κατάψυξης.
5. Ένδειξη ψύξης: Δείχνει την τιμή ψύξης του επιλεγμένου θαλάμου. Η τιμή ψύξης αυξάνεται από αριστερά προς τα δεξιά.

Ενδέχεται να μη διατίθεται σε όλα τα μοντέλα




***Προαιρετικός εξοπλισμός:** Οι εικόνες σε αυτές τις οδηγίες χρήσης είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς στο προϊόν σας. Αν το προϊόν σας δεν περιλαμβάνει τα σχετικά εξαρτήματα, οι πληροφορίες αφορούν άλλα μοντέλα.

Χρήση του προϊόντος

5.8. Πίνακας ενδείξεων

Οι πίνακες ενδείξεων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος.

Οι ηχητικές - οπτικές λειτουργίες στον πίνακα ενδείξεων σας βοηθούν στη χρήση του προϊόντος.

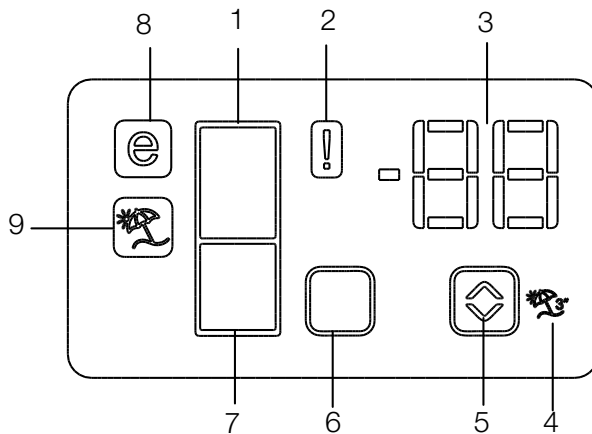

- 1. Ένδειξη θαλάμου Συντήρησης
- 2. Ένδειξη κατάστασης σφάλματος
- 3. Ένδειξη θερμοκρασίας
- 4. Κουμπί λειτουργίας Διακοπών
- 5. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας
- 6. Κουμπί επιλογής θαλάμου
- 7. Ένδειξη θαλάμου Κατάψυξης
- 8. Ένδειξη λειτουργίας Οικονομίας
- 9. Ένδειξη λειτουργίας Διακοπών

***προαιρετικός εξοπλισμός**

Ενδέχεται να μη διατίθεται σε όλα τα μοντέλα



***Προαιρετικός εξοπλισμός:** Οι εικόνες σε αυτές τις οδηγίες χρήσης είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς στο προϊόν σας. Αν το προϊόν σας δεν περιλαμβάνει τα σχετικά εξαρτήματα, οι πληροφορίες αφορούν άλλα μοντέλα.

Χρήση του προϊόντος

1. Ένδειξη θαλάμου Συντήρησης

Η λυχνία του θαλάμου συντήρησης ανάβει ενώ ρυθμίζεται η θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης.

2. Ένδειξη κατάστασης σφάλματος

Αν η ψύξη του ψυγείου σας δεν είναι ικανοποιητική ή σε περίπτωση σφάλματος αισθητήρα, ενεργοποιείται αυτή η ένδειξη. Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η ένδειξη, εμφανίζεται "E" στην ένδειξη θερμοκρασίας θαλάμου κατάψυξης και εμφανίζονται αριθμοί όπως "1,2,3..." στην ένδειξη θερμοκρασίας θαλάμου συντήρησης. Αυτοί οι αριθμοί στην ένδειξη πληροφορούν το προσωπικό σέρβις σχετικά με το σφάλμα.

3. Ένδειξη θερμοκρασίας

Δείχνει τη θερμοκρασία θαλάμου κατάψυξης, συντήρησης.

4. Κουμπί λειτουργίας Διακοπών

Πατήστε 3 δευτερόλεπτα το κουμπί Διακοπών για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Όταν είναι ενεργή η λειτουργία διακοπών, εμφανίζεται "- -" στην ένδειξη θερμοκρασίας θαλάμου συντήρησης και δεν πραγματοποιείται ενεργή ψύξη στο θάλαμο συντήρησης. Δεν πρέπει να φυλάσσονται τρόφιμα μέσα στο θάλαμο συντήρησης όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία. Οι άλλοι θάλαμοι και διαμερίσματα θα συνεχίσουν να ψύχονται σύμφωνα με τη ρυθμισμένη θερμοκρασία τους.

Για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε πάλι το κουμπί **Διακοπών**.

5. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας

Αλλάζει τη θερμοκρασία του αντίστοιχου θαλάμου στην περιοχή -24 °C έως -18 °C, και 8 °C έως 1 °C.

6. Κουμπί επιλογής θαλάμου

Κουμπί επιλογής: Πατήστε το κουμπί επιλογής θαλάμου για αλλαγή μεταξύ θαλάμου συντήρησης και κατάψυξης.

7. Ένδειξη θαλάμου Κατάψυξης

Η λυχνία του θαλάμου συντήρησης ανάβει ενώ ρυθμίζεται η θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης.

8. Ένδειξη λειτουργίας Οικονομίας

Δείχνει ότι το ψυγείο λειτουργεί σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτή η ένδειξη θα πρέπει να ενεργοποιηθεί αν η θερμοκρασία θαλάμου κατάψυξης ρυθμιστεί στους -18 °C.


9. Ένδειξη λειτουργίας Διακοπών

Δείχνει ότι έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία διακοπών.

Χρήση του προϊόντος

5.9. Πίνακας ενδείξεων

Αυτός ο πίνακας ενδείξεων που περιλαμβάνει χειριστήρια αφής σας επιτρέπει να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία χωρίς να ανοίγετε την πόρτα του ψυγείου σας. Απλά αγγίξτε το σχετικό κουμπί με το δάκτυλό σας, για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.

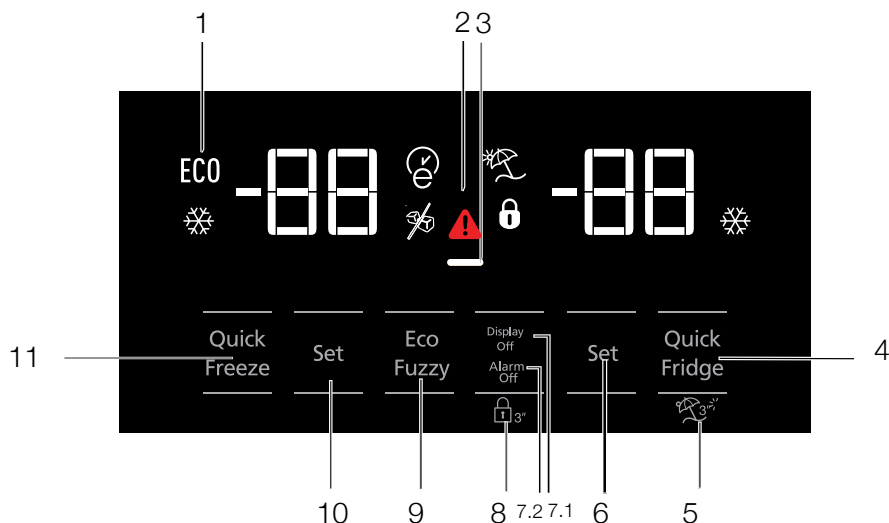

- 1- Οικονομική χρήση
- 2- Ειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας / βλάβης
- 3- Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (ενδείξεις ανενεργές)
- 4- Ταχεία ψύξη
- 5- Λειτουργία διακοπών
- 6- Ρύθμιση θερμοκρασίας θαλάμου συντήρησης
- 7- Εξοικονόμηση ενέργειας (ενδείξεις ανενεργές) / Απενεργοποίηση συναγερμού
- 8- Κλείδωμα πληκτρολογίου
- 9- Eco-fuzzy
- 10- Ρύθμιση θερμοκρασίας θαλάμου κατάψυξης
- 11- Ταχεία κατάψυξη

Ενδέχεται να μη διατίθεται σε όλα τα μοντέλα




*Προαιρετικός εξοπλισμός: Οι εικόνες σε αυτές τις οδηγίες χρήσης είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς στο προϊόν σας. Αν το προϊόν σας δεν περιλαμβάνει τα σχετικά εξαρτήματα, οι πληροφορίες αφορούν άλλα μοντέλα.

Χρήση του προϊόντος

1. Οικονομική χρήση

Η ένδειξη αυτή θα ανάψει όταν ο θάλαμος κατάψυξης έχει οριστεί σε -18°C , την πιο οικονομική ρύθμιση. (ECO) Η ένδειξη οικονομικής χρήσης θα απενεργοποιηθεί όταν επιλεγεί η λειτουργία ταχείας ψύξης ή ταχείας κατάψυξης.

2. Ειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας / βλάβης

Αυτή η ένδειξη () θα ανάψει σε περίπτωση σφαλμάτων θερμοκρασίας ή ειδοποιήσεων για βλάβες. Αυτή η ένδειξη ανάβει σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος, βλάβης με αύξηση της θερμοκρασίας και προειδοποιήσεων σφάλματος. Σε περίπτωση παρατεταμένων διακοπών ρεύματος, η μέγιστη θερμοκρασία στην οποία θα φθάσει ο θάλαμος κατάψυξης θα αναβοσβήνει στην ψηφιακή οθόνη. Αφού ελέγξετε τα τρόφιμα που βρίσκονται στο θάλαμο κατάψυξης, πιέστε το κουμπί απενεργοποίησης του συναγερμού για να απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση.


3. Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (ενδείξεις ανενεργές)

Αν οι πόρτες της συσκευής διατηρηθούν κλειστές για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και ανάβει το σύμβολο εξοικονόμησης ενέργειας. Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, σβήνουν όλα τα σύμβολα στην οθόνη εκτός από το σύμβολο εξοικονόμησης ενέργειας. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας, αν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί ή ανοίξετε την πόρτα της συσκευής, η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας θα ακυρωθεί και τα σύμβολα στην οθόνη θα επιστρέψουν στο κανονικό.



Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι ενεργοποιημένη από την παράδοση από το εργοστάσιο και δεν μπορεί να ακυρωθεί.

4. Ταχεία ψύξη

Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία ταχείας ψύξης, θα ανάψει η ένδειξη ταχείας ψύξης


() και η ένδειξη θερμοκρασίας του θαλάμου συντήρησης θα δείχνει την τιμή 1. Για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε πάλι το κουμπί Ταχείας ψύξης. Η ένδειξη Ταχείας ψύξης θα απενεργοποιηθεί και θα επιστρέψει στην κανονική ρύθμιση. Η λειτουργία ταχείας ψύξης θα ακυρωθεί αυτόματα μετά από 1 ώρα, εκτός αν ακυρωθεί νωρίτερα από το χρήστη. Για να ψύξετε μια μεγάλη ποσότητα νωπών τροφίμων, πατήστε το κουμπί ταχείας ψύξης πριν τοποθετήσετε τα τρόφιμα στο θάλαμο συντήρησης.

5. Λειτουργία διακοπών



Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Διακοπών, πατήστε το κουμπί () για 3 δευτερόλεπτα. Έτσι θα ενεργοποιηθεί η ένδειξη λειτουργίας Διακοπών (). Όταν είναι ενεργή η λειτουργία Διακοπών, η ένδειξη θερμοκρασίας θαλάμου συντήρησης δείχνει "-." και δεν θα υπάρχει ενεργή λειτουργία ψύξης στο θάλαμο συντήρησης. Αυτή η λειτουργία δεν είναι κατάλληλη για διατήρηση τροφίμων στο θάλαμο συντήρησης. Οι άλλοι θάλαμοι θα διατηρήσουν την ψύξη τους σύμφωνα με τη ρυθμισμένη θερμοκρασία του εκάστοτε θαλάμου.

Για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε πάλι το κουμπί **Λειτουργίας διακοπών**.

6. Ρύθμιση θερμοκρασίας θαλάμου συντήρησης

Όταν πατηθεί το κουμπί, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης σε 8,7,6,5,4,3,2 και 1 αντίστοιχα. ()

7,1. Εξοικονόμηση ενέργειας (ενδείξεις ανενεργές)

Αν πατήσετε αυτό το κουμπί () θα ανάψει η ένδειξη εξοικονόμησης ενέργειας () και θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας. Η ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας θα απενεργοποιήσει όλες τις άλλες ενδείξεις στον πίνακα ενδείξεων. Όταν είναι ενεργή η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, αν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί ή ανοίξετε την πόρτα της συσκευής, θα απενεργοποιηθεί η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και οι ενδείξεις στον πίνακα θα επιστρέψουν στο κανονικό. Αν

Χρήση του προϊόντος

πατήσετε πάλι αυτό το κουμπί (—) θα σβήσει η ένδειξη εξοικονόμησης ενέργειας και θα απενεργοποιηθεί η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

7.2. Απενεργοποίηση συναγερμού:

Σε περίπτωση συναγερμού διακοπής ρεύματος/υψηλής θερμοκρασίας, αφού ελέγξετε τα τρόφιμα που βρίσκονται στο θάλαμο κατάψυξης, πιέστε το κουμπί απενεργοποίησης του συναγερμού για να απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση.

8. Κλειδώμα πληκτρολογίου

Πατήστε το κουμπί κλειδώματος πληκτρολογίου (⏏) για 3 δευτερόλεπτα. Η ένδειξη κλειδώματος

(⏏) του πληκτρολογίου θα ανάψει και θα ενεργοποιηθεί το κλειδώμα πλήκτρων. Τα κουμπιά θα είναι ανενεργά όταν έχει ενεργοποιηθεί το κλειδώμα πληκτρολογίου. Πατήστε πάλι το κουμπί Κλειδώματος πληκτρολογίου για 3 δευτερόλεπτα. Το σήμα κλειδώματος πληκτρολογίου θα σβήσει και θα ακυρωθεί η λειτουργία κλειδώματος πληκτρολογίου.

Πατήστε το κουμπί **κλειδώματος πληκτρολογίου** (⏏) για να αποφύγετε την αλλαγή των ρυθμίσεων θερμοκρασίας του ψυγείου.

9. Eco-fuzzy

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία eco-fuzzy, πατήστε και κρατήστε πατημένο για 1 δευτερόλεπτα το κουμπί eco-fuzzy. Όταν είναι ενεργή αυτή η λειτουργία, η κατάψυξη θα μεταβεί σε οικονομική λειτουργία μετά από τουλάχιστον 6 ώρες και θα ανάψει η ένδειξη οικονομικής χρήσης. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία eco-fuzzy (⏏), πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί της λειτουργίας eco-fuzzy.

Η ένδειξη θα ανάψει μετά από 6 ώρες όταν είναι ενεργή η λειτουργία eco-fuzzy.

10. Ρύθμιση θερμοκρασίας θαλάμου κατάψυξης

Η θερμοκρασία στο θάλαμο κατάψυξης είναι ρυθμιζόμενη. Αν πατήσετε το κουμπί, θα ενεργοποιηθεί η δυνατότητά σας ρύθμισης της θερμοκρασίας θαλάμου κατάψυξης σε -18, -19, -20, -21, -22, -23 και -24 βαθμούς. (⏏)

11. Ταχεία κατάψυξη


Για ταχεία κατάψυξη, πατήστε το κουμπί. Έτσι θα ενεργοποιηθεί η ένδειξη ταχείας κατάψυξης (XX).

Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία ταχείας κατάψυξης, θα ανάψει η ένδειξη ταχείας κατάψυξης και η ένδειξη θερμοκρασίας του θαλάμου κατάψυξης θα δείχνει την τιμή -27. Για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε πάλι το κουμπί Ταχείας κατάψυξης (XX). Η ένδειξη Ταχείας κατάψυξης θα απενεργοποιηθεί και θα επιστρέψει στην κανονική ρύθμιση. Η λειτουργία ταχείας κατάψυξης θα ακυρωθεί αυτόματα μετά από 24 ώρες, εκτός αν ακυρωθεί νωρίτερα από το χρήστη. Για να καταψύξετε μια μεγάλη ποσότητα νωπών τροφίμων, πατήστε το κουμπί ταχείας κατάψυξης πριν τοποθετήσετε τα τρόφιμα στο θάλαμο κατάψυξης.

Χρήση του προϊόντος

5.10. Πίνακας ενδείξεων

Ο πίνακας ενδείξεων σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία και να ελέγχετε τις άλλες λειτουργίες του προϊόντος χωρίς να ανοίγετε την πόρτα του προϊόντος. Απλά πατήστε τις επιγραφές στα σχετικά κουμπιά για να ρυθμίσετε τις λειτουργίες.

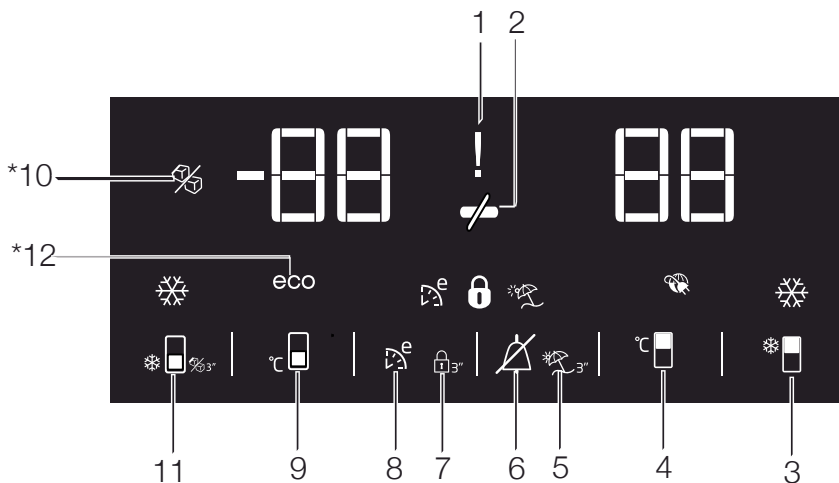

1. Ένδειξη προειδοποίησης διακοπής ρεύματος / υψηλής θερμοκρασίας / σφάλματος

Αυτή η ένδειξη (⚡) ανάβει σε περιπτώσεις διακοπής ρεύματος, βλάβης με αύξηση της θερμοκρασίας και προειδοποιήσεων σφάλματος. Σε περίπτωση παρατεταμένων διακοπών ρεύματος, η μέγιστη θερμοκρασία στην οποία θα φθάσει ο θάλαμος κατάψυξης θα αναβοσβήνει στην ψηφιακή οθόνη. Αφού ελέγξετε τα τρόφιμα που βρίσκονται στο θάλαμο κατάψυξης (❄) πιάστε το κουμπί απενεργοποίησης του συναγερμού για να απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση.

2. Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας (ενδείξεις ανενεργές):

Αν οι πόρτες της συσκευής διατηρηθούν κλειστές για μεγάλο χρονικό διάστημα,

ενεργοποιείται αυτόματα η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και ανάβει το σύμβολο εξοικονόμησης ενέργειας. (⚡)

Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, σβήνουν όλα τα σύμβολα στην οθόνη εκτός από το σύμβολο εξοικονόμησης ενέργειας. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας, αν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί ή ανοίξετε την πόρτα της συσκευής, η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας θα ακυρωθεί και τα σύμβολα στην οθόνη θα επιστρέψουν στο κανονικό.

Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας είναι ενεργοποιημένη από την παράδοση από το εργοστάσιο και δεν μπορεί να ακυρωθεί.

Ενδέχεται να μη διατίθεται σε όλα τα μοντέλα



*Προαιρετικός εξοπλισμός: Οι εικόνες σε αυτές τις οδηγίες χρήσης είναι ενδεικτικές και ενδέχεται να μην ταιριάζουν ακριβώς στο προϊόν σας. Αν το προϊόν σας δεν περιλαμβάνει τα σχετικά εξαρτήματα, οι πληροφορίες αφορούν άλλα μοντέλα.

Χρήση του προϊόντος

3.Λειτουργία Ταχείας ψύξης

Το κουμπί έχει δύο λειτουργίες. Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας ψύξης, πατήστε το στιγμιαία. Η ένδειξη Ταχείας ψύξης θα σβήσει και το προϊόν θα επιστρέψει στις κανονικές ρυθμίσεις του. (●🔼)



Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Ταχείας ψύξης όταν θέλετε να ψύξετε γρήγορα τα τρόφιμα που τοποθετούνται στο θάλαμο συντήρησης. Αν θέλετε να ψύξετε μεγάλες ποσότητες νωπών τροφίμων, συνιστάται να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία πριν τοποθετήσετε τα τρόφιμα στο προϊόν.



Αν δεν την ακυρώσετε, η Ταχεία ψύξη θα ακυρωθεί αυτόματα μετά από 8 ώρες ή όταν ο θάλαμος συντήρησης φθάσει στην απαιτούμενη θερμοκρασία.



Αν πιάσετε πάλι το κουμπί Ταχείας ψύξης μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, θα ενεργοποιηθεί το ηλεκτρονικό σύστημα προστασίας και ο συμπίεστής δεν θα ξεκινήσει τη λειτουργία του άμεσα.



Αυτή η λειτουργία δεν συνεχίζεται όταν αποκατασταθεί η τροφοδοσία μετά από διακοπή ρεύματος.

4. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας θαλάμου Συντήρησης

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης σε 8, 7,6, 5,4,3, 2, 8... βαθμούς. Πατήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε την επιθυμητή τιμή θερμοκρασίας του θαλάμου συντήρησης. (🔼🔼)

5.Λειτουργία Διακοπών

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διακοπών, πιάστε αυτό το κουμπί (☁️) για 3 δευτερόλεπτα και θα ενεργοποιηθεί η ένδειξη της λειτουργίας διακοπών (☁️). Όταν είναι ενεργή η λειτουργία διακοπών, εμφανίζεται "-" στην ένδειξη θερμοκρασίας θαλάμου συντήρησης και δεν πραγματοποιείται ενεργή ψύξη στο θάλαμο συντήρησης. Δεν πρέπει να φυλάσσονται τρόφιμα μέσα στο θάλαμο συντήρησης όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία. Οι άλλοι θάλαμοι και διαμερίσματα θα συνεχίσουν να ψύχονται σύμφωνα με τη ρυθμισμένη θερμοκρασία τους.

Για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία πιάστε πάλι το κουμπί της **λειτουργίας Διακοπών**.

6. Απενεργοποίηση συναγερμού:

Σε περίπτωση συναγερμού διακοπής ρεύματος/υψηλής θερμοκρασίας, αφού ελέγξετε τα τρόφιμα που βρίσκονται στο θάλαμο κατάψυξης (🔼) πιάστε το κουμπί απενεργοποίησης του συναγερμού για να απενεργοποιήσετε την ειδοποίηση.

7. Κλειδώμα πλήκτρων

Πατήστε το κουμπί κλειδώματος πλήκτρων (🔒) για 3 δευτερόλεπτα. Σύμβολο κλειδώματος πλήκτρων


Το σύμβολο (🔒) θα ανάψει και θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων. Τα κουμπιά δεν θα λειτουργούν αν είναι ενεργή η λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων. Πατήστε το κουμπί κλειδώματος πλήκτρων πάλι για 3 δευτερόλεπτα. Το σύμβολο κλειδώματος πλήκτρων θα απενεργοποιηθεί και θα ακυρωθεί η λειτουργία κλειδώματος πλήκτρων.

Πατήστε το κουμπί **κλειδώματος πλήκτρων** αν θέλετε να εμποδίσετε την αλλαγή της ρύθμισης θερμοκρασίας του ψυγείου (🔒).

8. Eco fuzzy

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία eco fuzzy, πατήστε το κουμπί eco fuzzy και κρατήστε το πατημένο για 1 δευτερόλεπτο. Το ψυγείο θα αρχίσει να λειτουργεί με το πιο οικονομικό πρόγραμμα τουλάχιστον 6

Χρήση του προϊόντος

ώρες αργότερα και η ένδειξη οικονομικής χρήσης θα ανάψει όταν η λειτουργία είναι ενεργή (). Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία eco fuzzy, πατήστε το κουμπί eco fuzzy και κρατήστε το πατημένο για 3 δευτερόλεπτα.


Αυτή η ένδειξη ανάβει μετά από 6 ώρες όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία eco fuzzy.

9. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας θαλάμου κατάψυξης

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης σε -18,-19,-20,-21, -22, -23,-24, -18... βαθμούς. Πατήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε την επιθυμητή τιμή θερμοκρασίας του θαλάμου κατάψυξης.



10. Ένδειξη απενεργοποιημένου Icematic

Δείχνει αν το Icematic είναι ενεργό ή όχι. Αν είναι αναμμένη η ένδειξη (), το Icematic δεν λειτουργεί. Για να χρησιμοποιήσετε πάλι το Icematic, πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί ενεργοποίησης-απενεργοποίησης.



Η ροή νερού από το δοχείο νερού θα σταματήσει όταν επιλεγεί αυτή η λειτουργία. Ωστόσο, μπορείτε να πάρετε από το Icematic τον πάγο που έχει ήδη παραχθεί.

11. Κουμπί λειτουργίας Ταχείας κατάψυξης/ Κουμπί ενεργοποίησης-απενεργοποίησης Icematic

Πατήστε αυτό το κουμπί για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας κατάψυξης. Όταν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, ο θάλαμος κατάψυξης θα ψυχθεί σε θερμοκρασία χαμηλότερη από τη ρυθμισμένη τιμή.



Για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το Icematic, πατήστε το και κρατήστε το για 3 δευτερόλεπτα.



Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Ταχείας κατάψυξης όταν θέλετε να καταψύξετε γρήγορα τα τρόφιμα που τοποθετούνται στο θάλαμο κατάψυξης. Αν θέλετε να καταψύξετε μεγάλες ποσότητες νωπών τροφίμων, συνιστάται να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία πριν τοποθετήσετε τα τρόφιμα στο προϊόν.




Αν δεν την ακυρώσετε, η Ταχεία κατάψυξη θα ακυρωθεί αυτόματα μετά από 4 ώρες ή όταν ο θάλαμος συντήρησης φθάσει στην απαιτούμενη θερμοκρασία.



Αυτή η λειτουργία δεν συνεχίζεται όταν αποκατασταθεί η τροφοδοσία μετά από διακοπή ρεύματος.

12. Ένδειξη Οικονομικής χρήσης

Δείχνει ότι το προϊόν λειτουργεί σε ενεργειακά αποδοτική λειτουργία. () Αυτή η ένδειξη θα είναι ενεργή αν η θερμοκρασία στο θάλαμο κατάψυξης έχει ρυθμιστεί στους -18 βαθμούς ή αν λαμβάνει χώρα ενεργειακά αποδοτική ψύξη λόγω της λειτουργίας Eco-Extra.




Η ένδειξη οικονομικής χρήσης θα απενεργοποιηθεί όταν επιλεγεί η λειτουργία ταχείας ψύξης ή ταχείας κατάψυξης.

Χρήση του προϊόντος

5.11. Παγοθήκη

*προαιρετικός εξοπλισμός

- Αφαιρέστε την παγοθήκη από το θάλαμο κατάψυξης.
- Γεμίστε την παγοθήκη με νερό.
- Τοποθετήστε την παγοθήκη στο θάλαμο κατάψυξης.
- Ο πάγος θα είναι έτοιμος μετά από περίπου δύο ώρες. Αφαιρέστε την παγοθήκη από τον θάλαμο κατάψυξης και λυγίστε την ελαφρά πάνω από το σκεύος που θέλετε να σερβίρετε τον πάγο. Ο πάγος θα μεταφερθεί εύκολα στο σκεύος σερβιρίσματος.

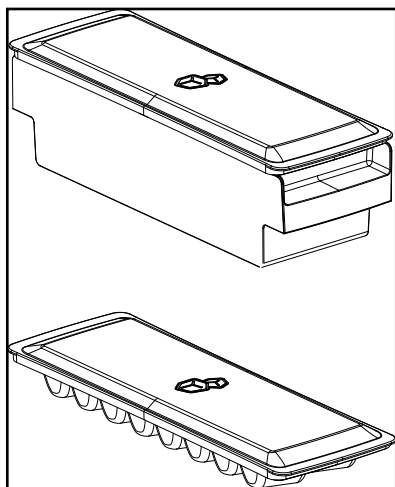

5.12. Θήκη αυγών


Μπορείτε να τοποθετήσετε τη θήκη αυγών στο ράφι πόρτας ή σε ράφι του κυρίως σώματος του ψυγείου που επιθυμείτε. Αν αποφασίσετε να την τοποθετήσετε στο ράφι κυρίως σώματος συνιστάται να προτιμάτε τα κάτω ράφια επειδή είναι πιο κρύα.



Μην τοποθετήσετε τη θήκη αυγών μέσα στον θάλαμο συντήρησης.

5.13. Ανεμιστήρας

Ο ανεμιστήρας έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίζει ομοιογενή κατανομή και κυκλοφορία του αέρα στο εσωτερικό του ψυγείου σας. Ο χρόνος λειτουργίας του ανεμιστήρα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του προϊόντος σας. Ενώ σε ορισμένα προϊόντα ο ανεμιστήρας λειτουργεί μόνο μαζί με το συμπιεστή, σε άλλα το σύστημα ελέγχου καθορίζει το χρόνο λειτουργίας του ανεμιστήρα σύμφωνα με τις απαιτήσεις ψύξης.

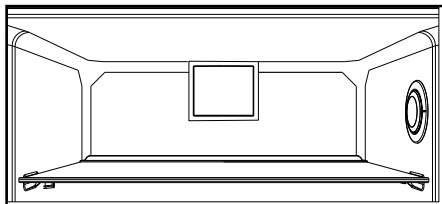

5.14. Συρτάρι λαχανικών

*προαιρετικός εξοπλισμός

Το συρτάρι λαχανικών του προϊόντος έχει σχεδιαστεί ώστε να διατηρεί φρέσκα τα λαχανικά διατηρώντας την υγρασία του χώρου. Για το σκοπό αυτό, η συνολική κυκλοφορία ψυχρού αέρα γίνεται πιο έντονη στο συρτάρι λαχανικών.

5.15. Διαμέρισμα μηδέν βαθμών

*προαιρετικός εξοπλισμός

Χρησιμοποιείτε αυτό το διαμέρισμα για να διατηρείτε αλλαντικά σε χαμηλότερες θερμοκρασίας ή προϊόντα κρέατος για άμεση κατανάλωση.

Το διαμέρισμα μηδέν βαθμών είναι το πιο κρύο μέρος της συντήρησης, όπου μπορείτε να φυλάσσετε σε ιδανικές συνθήκες είδη όπως γαλακτοκομικά προϊόντα, κρέας, ψάρι και κοτόπουλο. Δεν πρέπει να αποθηκεύετε φρούτα και/ή λαχανικά σε αυτό το διαμέρισμα.

Χρήση του προϊόντος

5.16. Χρήση του δεύτερου συρταριού λαχανικών του προϊόντος:



Εικόνα 1.

Όπως δείχνει η εικόνα, υπάρχουν 2 στοπ στο δεύτερο συρτάρι λαχανικών του προϊόντος μοντέλου K70560.



Εικόνα 2.

Το δεύτερο συρτάρι λαχανικών φαίνεται όπως στην Εικόνα 2 όταν είναι κλεισμένο.



Εικόνα 3.

Με την πόρτα της συσκευής ανοιχτή στις 90°, τραβήξτε το δεύτερο συρτάρι λαχανικών ως το δεύτερο στοπ, όπως δείχνει η Εικόνα 3.

Σε περίπτωση που το συρτάρι είναι πιο ανοιχτό, πρώτα ανοίξτε την πόρτα της συσκευής κατά τουλάχιστον 135°. Κατόπιν, όπως δείχνει η Εικόνα 4,



ανυψώστε το δεύτερο συρτάρι λαχανικών για περίπου 5 mm ώστε να ελευθερωθεί από το πρώτο στοπ.

Εικόνα 4.

Αφού ανυψώσετε το δεύτερο συρτάρι λαχανικών τραβήξτε ως το δεύτερο στοπ, όπως δείχνει η Εικόνα 5.



Εικόνα 5.

Χρήση του προϊόντος

5.17. Κινητό ράφι πόρτας


*προαιρετικός εξοπλισμός

Το κινητό ράφι πόρτας μπορεί να σταθεροποιηθεί σε 3 διαφορετικές θέσεις.

Για να μετακινήσετε το ράφι, πιέστε ομοιόμορφα τα κουμπιά στο πλάι. Το ράφι θα απελευθερωθεί.

Μετακινήστε το ράφι προς τα πάνω ή κάτω.

Όταν το ράφι είναι στη θέση που θέλετε, ελευθερώστε τα κουμπιά. Το ράφι θα σταθεροποιηθεί πάλι στη θέση όπου ελευθερώσατε τα κουμπιά.

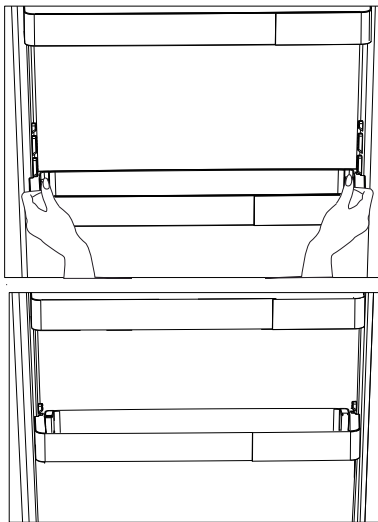


5.18. Συρόμενο κουτί φύλαξης

*προαιρετικός εξοπλισμός

Αυτό το αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί για να αυξάνει τον ωφέλιμο όγκο κάτω από τα συρτάρια πόρτας.

Χάρη στην ικανότητά του να κινείται πλευρικά, σας επιτρέπει να τοποθετείτε εύκολα ένα ψηλό μπουκάλι, βάζο ή κουτιά που θέλετε να τοποθετήσετε στο από κάτω ράφι μπουκαλιών.

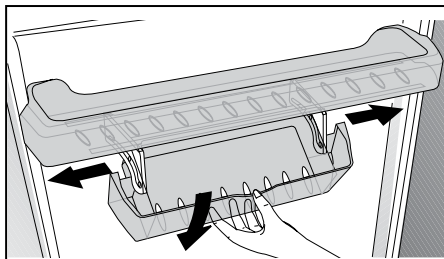

5.19. Μονάδα απόσμησης

(FreshGuard) *προαιρετικός εξοπλισμός

Η μονάδα απόσμησης εξαλείφει γρήγορα τις δυσάρεστες οσμές στο ψυγείο σας πριν διεισδύσουν στις επιφάνειες. Χάρη σε αυτή τη μονάδα που είναι τοποθετημένη στην οροφή του θαλάμου συντήρησης, οι δυσάρεστες οσμές απομακρύνονται όταν ο αέρας εξαναγκάζεται να περάσει από το φίλτρο οσμών και ο καθαρισμένος αέρας απελευθερώνεται πάλι στον θάλαμο συντήρησης. Με αυτόν τον τρόπο, οι δυσάρεστε οσμές που αναδίδονται κατά την φύλαξη των τροφίμων στο ψυγείο εξαλείφονται πριν διεισδύσουν στις επιφάνειες.

Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στον ανεμιστήρα, το φως LED και το φίλτρο οσμών που είναι ενσωματωμένα στη μονάδα. Κατά την καθημερινή χρήση, η μονάδα απόσμησης θα ενεργοποιείται αυτόματα σε περιοδική βάση. Για διατήρηση της αποτελεσματικής απόδοσης, συνιστάται να αναθέτετε κάθε 5 χρόνια σε εξουσιοδοτημένο πάροχο σέρβις την αντικατάσταση του φίλτρου της μονάδας απόσμησης. Λόγω του ανεμιστήρα που είναι ενσωματωμένος στη μονάδα, ο θόρυβος που θα ακούτε κατά τη λειτουργία είναι φυσιολογικός. Αν ανοίξετε την πόρτα του θαλάμου συντήρησης ενώ είναι ενεργή η μονάδα, ο ανεμιστήρας θα σταματήσει προσωρινά να λειτουργεί και θα συνεχίσει τον κύκλο λειτουργίας του από το σημείο που σταμάτησε, μετά από λίγη ώρα όταν έχει κλείσει πια η πόρτα της συσκευής.

Χρήση του προϊόντος

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, η μονάδα απόσμησης θα συνεχίσει τον κύκλο λειτουργίας της από το σημείο που σταμάτησε όταν αποκατασταθεί η τροφοδοσία ρεύματος.

Πληροφορίες: Συνιστάται να φυλάσσετε τρόφιμα με έντονη οσμή (όπως τυρί, ελιές και προϊόντα ντελικατέσεν) μέσα στη συσκευασία τους και σφραγισμένα, για να αποφεύγετε τις δυσάρεστες οσμές που δημιουργούνται από την ανάμειξη οσμών από διαφορετικές τροφές. Επιπλέον, συνιστάται να απομακρύνετε γρήγορα από το ψυγείο τα αλλοιωμένα τρόφιμα για να αποφύγετε την αλλοίωση και των άλλων τροφίμων και την αποφυγή δυσάρεστων οσμών.

5.20. Ελεγχόμενης υγρασίας συρτάρι λαχανικών

*προαιρετικός εξοπλισμός

Με τη λειτουργία ελέγχου υγρασίας, τα ποσοστά υγρασίας στα λαχανικά και τα φρούτα διατηρούνται υπό έλεγχο και διασφαλίζεται μεγαλύτερη περίοδος φρεσκάδας για τα τρόφιμα.

Συνιστάται να φυλάσσετε τα φυλλώδη λαχανικά, όπως μαρούλι, σπανάκι και παρόμοια, που είναι ευπαθή στην απώλεια υγρασίας, όχι στηριζόμενα στις ρίζες τους αλλά όσο το δυνατόν σε οριζόντια θέση μέσα στο συρτάρι λαχανικών.

Όταν τοποθετείτε τα λαχανικά, τοποθετείτε τα βαριά και σκληρά λαχανικά στο κάτω μέρος και τα ελαφριά και μαλακά στο πάνω μέρος, λαμβάνοντας υπόψη σας το ειδικό βάρος των λαχανικών.

Μην αφήνετε μέσα σε πλαστικές σακούλες τα λαχανικά μέσα στο συρτάρι λαχανικών. Αν αφήσετε τα λαχανικά μέσα σε πλαστικές σακούλες, τα λαχανικά θα σαπίσουν γρήγορα. Σε περιπτώσεις όπου δεν είναι επιθυμητή η επαφή με άλλα λαχανικά, χρησιμοποιείτε υλικά συσκευασίας, όπως το χαρτί, που είναι κάπως πορώδη, για λόγους υγιεινής.

Μην τοποθετείτε στο ίδιο συρτάρι λαχανικών με άλλα λαχανικά και φρούτα, τα φρούτα εκείνα που παράγουν μεγάλη ποσότητα αερίου αιθυλενίου, όπως αχλάδια, βερίκοκα, ροδάκινα και ειδικά μήλα. Το αέριο αιθυλένιο που αναδίδεται από αυτό τα φρούτα μπορεί να προκαλέσει την ταχύτερη ωρίμανση και αλλοίωσης άλλων λαχανικών και φρούτων.

Χρήση του προϊόντος

5.21. Αυτόματη μηχανή παρασκευής πάγου

*προαιρετικός εξοπλισμός

Η αυτόματη μηχανή παρασκευής πάγου σας επιτρέπει να παρασκευάζετε εύκολα πάγο στο ψυγείο σας. Για να αποκτήσετε πάγο από τη μηχανή πάγου, αφαιρέστε το δοχείο νερού από το θάλαμο συντήρησης, γεμίστε το με νερό και τοποθετήστε το πάλι στη θέση του.



Ο πρώτος πάγος θα είναι έτοιμος σε περίπου 2 ώρες μέσα στο συρτάρι της μηχανής παρασκευής πάγου στο θάλαμο συντήρησης.

Αφού τοποθετήσετε το γεμάτο δοχείο νερού, μπορείτε να αποκτήσετε περίπου 60-70 παγοκύβους μέχρι να αδειάσει τελείως.

Αν το νερό στο δοχείο δεν έχει χρησιμοποιηθεί για 2-3 εβδομάδες, πρέπει να το αλλάξετε.



Σε προϊόντα με αυτόματη μηχανή παρασκευής πάγου, μπορεί να ακούσετε έναν ήχο κατά τη διανομή πάγου. Αυτός ο ήχος είναι κανονικός και δεν είναι ένδειξη βλάβης.

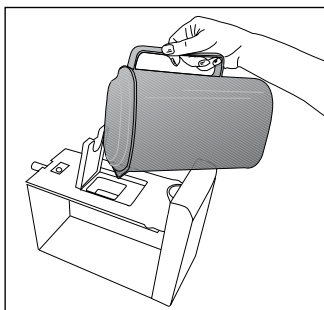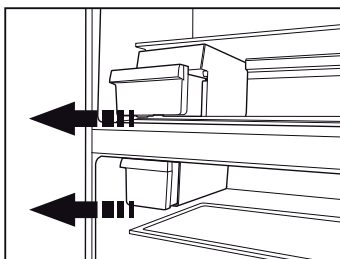

5.22. Icematic και δοχείο φύλαξης πάγου

*προαιρετικός εξοπλισμός

Χρήση του Icematic

Γεμίστε το Icematic με νερό και τοποθετήστε το στη θέση του. Ο πάγος θα είναι έτοιμος περίπου σε δύο ώρες. Μην αφαιρείτε το Icematic από την θέση του για να πάρετε πάγο.

Γυρίστε τα κουμπιά στις θήκες πάγου δεξιόστροφα κατά 90 μοίρες.


Τα παγάκια στις θήκες θα πέσουν στο δοχείο φύλαξης πάγου που βρίσκεται απτό κάτω.

Μπορείτε να αφαιρέσετε το δοχείο φύλαξης πάγου και να σερβίρετε τα παγάκια.

Αν θέλετε, μπορείτε να αφήσετε τα παγάκια στο δοχείο φύλαξης πάγου.

Δοχείο φύλαξης πάγου

Το δοχείο φύλαξης πάγου προορίζεται μόνο για τη φύλαξη παγοκύβων. Μην τοποθετήσετε νερό σ' αυτό. Αν το κάνετε, θα σπάσει.

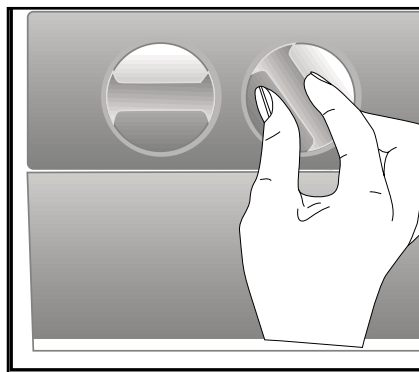

Χρήση του προϊόντος


5.23.Χρήση του διανομέα νερού

*προαιρετικός εξοπλισμός

i	Είναι φυσιολογικό να είναι ζεστά τα πρώτα λίγα ποτήρια νερού που παίρνετε από το διανομέα.
i	Αν ο διανομέας νερού δεν χρησιμοποιηθεί για πολύ χρόνο, πετάξτε τα πρώτα λίγα ποτήρια νερού για να έχετε φρέσκο νερό.

1. Σπρώξτε με το ποτήρι σας το μοχλό του διανομέα νερού προς τα μέσα. Αν χρησιμοποιείτε μαλακό πλαστικό ποτήρι, θα είναι προτιμότερο να σπρώξετε το μοχλό με το χέρι σας.
2. Αφού γεμίσετε το ποτήρι ως τη στάθμη που θέλετε, ελευθερώστε το μοχλό.

i	Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας, ότι η ροή του νερού από το διανομέα εξαρτάται από το πόσο πολύ πιέζετε το μοχλό. Καθώς αυξάνεται η στάθμη του νερού στο κύπελλο/ ποτήρι σας, μειώστε απαλά την πίεση στο μοχλό για να αποφύγετε υπερχειλίση. Αν πιέσετε ελαφρά το βραχίονα, το νερό θα στάξει. Αυτό είναι πολύ φυσιολογικό και όχι σύμπτωμα βλάβης.
----------	---

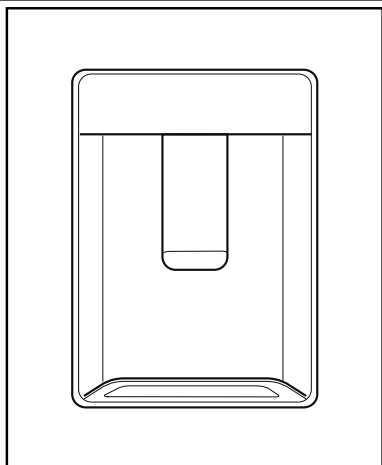

5.24.Γέμισμα του δοχείου του διανομέα νερού



Το ρεζερβουάρ πλήρωσης του δοχείου νερού βρίσκεται μέσα στην υποδοχή πόρτας της συσκευής.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του δοχείου.
2. Γεμίστε το δοχείο με φρέσκο πόσιμο νερό.
3. Κλείστε το κάλυμμα.

i	Μη γεμίσετε το δοχείο νερού με οποιοδήποτε άλλο υγρό εκτός από νερό. Οι χυμοί φρούτων, τα ανθρακούχα αναψυκτικά ή οιοπονευματώδη ποτά, κλπ. δεν είναι κατάλληλα για χρήση στο διανομέα νερού. Ο διανομέας νερού θα υποστεί ανεπανόρθωτη ζημιά αν χρησιμοποιηθούν αυτά τα είδη υγρών. Η εγγύηση δεν καλύπτει χρήσεις αυτού του είδους. Ορισμένες χημικές ουσίες και πρόσθετα που περιέχονται σε αυτά τα είδη ποτών/υγρών μπορεί να προξενήσουν ζημιά στο δοχείο νερού.
----------	---

i	Να χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό πόσιμο νερό.
----------	--

i	Η χωρητικότητα του δοχείου νερού είναι 3 λίτρα. Μη γεμίζετε το δοχείο υπερβολικά.
----------	---

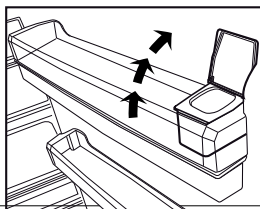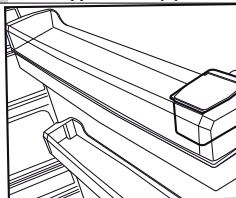






Χρήση του προϊόντος

5.25. Καθαρισμός του δοχείου νερού

1. Αφαιρέστε το ρεζερβουάρ προσθήκης νερού από μέσα από την υποδοχή πόρτας της συσκευής.
2. Αφαιρέστε την υποδοχή πόρτας κρατώντας την και από τις δύο πλευρές.
3. Πιάστε το δοχείο νερού και από τις δύο πλευρές και αφαιρέστε το υπό γωνία 45 °C.
4. Αφαιρέστε το κάλυμμα του δοχείου νερού και καθαρίστε το δοχείο.



Τα μέρη του δοχείου νερού και του διανομέα νερού δεν πρέπει να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων.

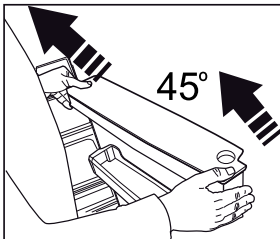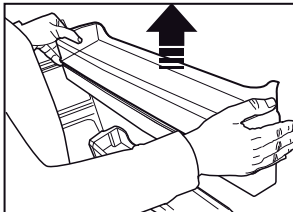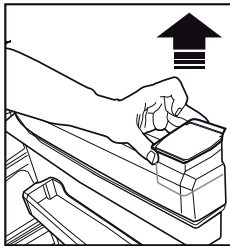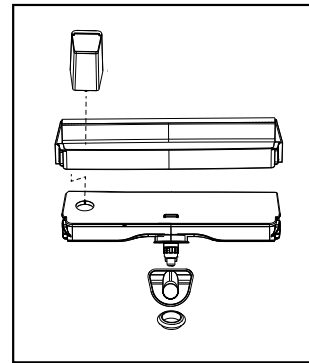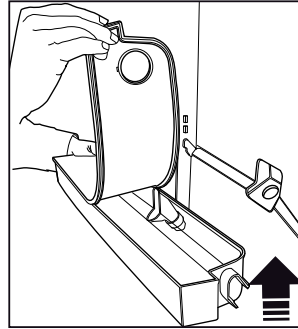


5.26. Δίσκος συλλογής σταγόνων

Σταγόνες νερού που τυχόν στάζουν ενώ χρησιμοποιείτε το διανομέα νερού συγκεντρώνονται στο δίσκο συλλογής σταγόνων.

Αφαιρέστε το πλαστικό φίλτρο όπως δείχνει η εικόνα.

Με ένα καθαρό και στεγνό πανί, αφαιρέστε το νερό που έχει συσσωρευτεί.

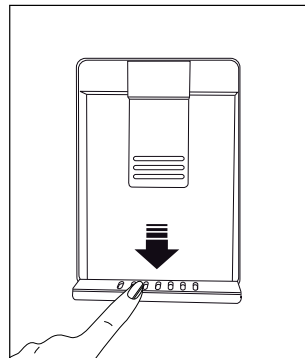

Χρήση του προϊόντος

5.27.Γέμισμα του δοχείου του διανομέα νερού

Το ρεζερβουάρ πλήρωσης του δοχείου νερού βρίσκεται μέσα στην υποδοχή πόρτας της συσκευής.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα του δοχείου.



Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας, ότι η ροή του νερού από το διανομέα εξαρτάται από το πόσο πολύ πιέζετε το μοχλό. Καθώς αυξάνεται η στάθμη του νερού στο κύπελλο/ ποτήρι σας, μειώστε απαλά την πίεση στο μοχλό για να αποφύγετε υπερχείλιση. Αν πιέσετε ελαφρά το βραχίονα, το νερό θα στάξει. Αυτό είναι πολύ φυσιολογικό και όχι σύμπτωμα βλάβης.

Χρήση του προϊόντος

5.28. Κατάψυξη νωπών τροφίμων

- Για να διατηρηθεί η ποιότητα των τροφίμων, τα είδη που τοποθετούνται μέσα στο θάλαμο κατάψυξης πρέπει να καταψύχονται όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ταχείας κατάψυξης.
 - Η κατάψυξη των τροφίμων όταν είναι φρέσκα θα επεκτείνει το χρόνο φύλαξης στο θάλαμο κατάψυξης.
 - Συσκευάζετε τα τρόφιμα σε αεροστεγείς συσκευασίες και καλά σφραγισμένα.
 - Να βεβαιώνετε ότι τα τρόφιμα έχουν συσκευαστεί πριν τοποθετηθούν μέσα στην κατάψυξη. Να χρησιμοποιείτε δοχεία για κατάψυξη, αλουμινόχαρτο και χαρτί μη διαπερατό στην υγρασία, πλαστικές σακούλες ή παρόμοια υλικά συσκευασίας αντί για το παραδοσιακό χαρτί συσκευασίας.
- Μην καταψύχετε μεγάλες ποσότητες τροφίμων ταυτόχρονα.



Ο πάγος στον θάλαμο κατάψυξης λιώνει αυτόματα.

- Αναγράψτε σε κάθε συσκευασία τροφίμων την ημερομηνία πριν την καταψύξετε. Έτσι θα μπορείτε εύκολα να διαπιστώσετε τη φρεσκάδα κάθε πακέτου, κάθε φορά που ανοίγετε την κατάψυξη. Διατηρείτε τα πιο παλιά είδη στο μπροστινό μέρος για να βεβαιωθείτε ότι θα χρησιμοποιηθούν πρώτα.
- Τα κατεψυγμένα τρόφιμα πρέπει να χρησιμοποιούνται αμέσως μετά την απόψυξη και δεν θα πρέπει να καταψύχονται πάλι.

Χρήση του προϊόντος

Ρύθμιση θερμοκρασίας θαλάμου Κατάψυξης	Ρύθμιση θερμοκρασίας θαλάμου Συντήρησης	Λεπτομέρειες
-18 °C	4 °C	Αυτή είναι η προεπιλεγμένη, συνιστώμενη ρύθμιση.
-20,-22 ή -24 °C	4 °C	Αυτές οι ρυθμίσεις συνιστώνται για θερμοκρασίες περιβάλλοντος που υπερβαίνουν τους 30 °C.
Ταχεία Κατάψυξη	4 °C	Χρησιμοποιήστε την όταν θέλετε να καταψύξετε τρόφιμα σε σύντομο χρόνο. Όταν τελειώσει η διαδικασία, το προϊόν θα επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση του.
-18 °C ή χαμηλότερη θερμοκρασία	2 °C	Χρησιμοποιήστε αυτές τις ρυθμίσεις αν πιστεύετε ότι ο θάλαμος συντήρησης δεν είναι αρκετά παγωμένος λόγω της θερμοκρασίας περιβάλλοντος ή επειδή ανοίγει συχνά η πόρτα της συσκευής.

5.29. Υποδείξεις για τη φύλαξη κατεψυγμένων τροφίμων

Η θερμοκρασία στο θάλαμο πρέπει να ρυθμιστεί σε τουλάχιστον -18 °C.

1. Τοποθετήστε τα τρόφιμα στην κατάψυξη το συντομότερο δυνατόν, για να αποφύγετε απόψυξή τους.
2. Πριν τα τοποθετήσετε στην κατάψυξη, ελέγξτε την "Ημερομηνία Λήξης" που αναγράφεται στη συσκευασία για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν λήξει.
3. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ζημιές στη συσκευασία των τροφίμων.

5.30. Λεπτομέρειες για τη βαθιά κατάψυξη

Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 62552, ο θάλαμος κατάψυξης πρέπει να έχει τουλάχιστον τη δυναμικότητα κατάψυξης 4,5 κιλών τροφίμων στους -18 °C ή σε χαμηλότερες θερμοκρασίες σε 24 ώρες για κάθε 100 λίτρα όγκου του θαλάμου κατάψυξης.

Τα τρόφιμα μπορούν να διατηρηθούν για παρατεταμένες περιόδους μόνο σε θερμοκρασίες -18 °C ή χαμηλότερες. Μπορείτε να διατηρήσετε τα τρόφιμα φρέσκα για μήνες (στη βαθιά κατάψυξη σε θερμοκρασίες -18 °C ή χαμηλότερες). Τα προς κατάψυξη τρόφιμα δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα, για την αποφυγή μερικής απόψυξης των δεύτερων. Βράστε τα λαχανικά και φιλτράρετε το νερό για να επεκτείνετε το χρόνο φύλαξης των κατεψυγμένων. Τοποθετείτε τα

τρόφιμα σε αεροστεγείς συσκευασίες αφού τα φιλτράρετε και τοποθετήσετε τα στην κατάψυξη. Μπανάνες, ντομάτες, μαρούλι, σέλινο, βραστά αυγά, πατάτες και παρόμοια τρόφιμα δεν πρέπει να καταψύχονται. Σε περίπτωση που αυτά τα φαγητά αλλοιωθούν, μόνο οι διατροφικές τους τιμές και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά κατανάλωσής του θα επηρεαστούν αρνητικά. Δεν υπάρχει περίπτωση αλλοίωσης που θα θέσει σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία.

5.31. Τοποθέτηση των τροφίμων

Ράφια χώρου κατάψυξης	Διάφορα κατεψυγμένα τρόφιμα περιλαμβανομένου κρέατος, ψαριών, παγωτού, λαχανικών κλπ.
Ράφια θαλάμου συντήρησης	Τρόφιμα μέσα σε σκεύη, σκεπασμένα πιάτα και σκεπασμένες θήκες, αυγά (σε σκεπασμένες θήκες)
Ράφια πόρτας θαλάμου συντήρησης	Μικρά και συσκευασμένα τρόφιμα ή ποτά
Συρτάρι λαχανικών	Φρούτα και λαχανικά
Διαμέρισμα νωπών τροφίμων	Ντελικάτεσεν (είδη πρωινού, προϊόντα κρέατος για άμεση κατανάλωση)

Χρήση του προϊόντος

5.32. Ειδοποίηση ανοικτής πόρτας της συσκευής

(Προαίρ.)

Θα ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση αν η πόρτα του προϊόντος παραμένει ανοικτή για τουλάχιστον 1 λεπτό. Η ηχητική ειδοποίηση θα σταματήσει όταν κλείσετε την πόρτα της συσκευής ή πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί στην οθόνη (αν διατίθεται).

Η ειδοποίηση ανοικτής πόρτας της συσκευής μεταδίδεται στον χρήστη και με ηχητική και με οπτική μέθοδο. Ο εσωτερικός φωτισμός θα σβήσει αν η προειδοποίηση συνεχιστεί για 10 λεπτά.

5.33. Αλλαγή της κατεύθυνσης ανοίγματος της πόρτας της συσκευής

Μπορείτε να αλλάξετε την κατεύθυνση ανοίγματος της πόρτας του ψυγείου σας ανάλογα με τη θέση χρήσης του. Όταν χρειάζεται να το κάνετε αυτό, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Σέρβις.

Η παραπάνω εξήγηση είναι μια γενική δήλωση. Θα πρέπει να ελέγξετε την προειδοποιητική ετικέτα που βρίσκεται μέσα στο προϊόν σχετικά με τη δυνατότητα αλλαγής της κατεύθυνσης ανοίγματος της πόρτας.

5.34. Εσωτερικό φως

Για το εσωτερικό φως χρησιμοποιείται λαμπτήρας LED. Για οποιαδήποτε προβλήματα με αυτό το λαμπτήρα απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο σέρβις.

Ο λαμπτήρας (ή λαμπτήρες) που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συσκευή δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οικιακό φωτισμό. Η προβλεπόμενη χρήση αυτού του λαμπτήρα είναι να βοηθά τον χρήστη να τοποθετεί τρόφιμα μέσα στη συντήρηση/κατάψυξη με ασφάλεια και ευκολία.

5.35. HerbBox/HerbFresh


Αφαιρέστε τη θήκη μεμβράνης από τη μονάδα HerbBox/HerbFresh+

Αφαιρέστε τη μεμβράνη από τη σακούλα και τοποθετήστε την μέσα στη θήκη μεμβράνης όπως δείχνει η ταινία.

Κλείστε πάλι τη θήκη τοποθετήστε τη μέσα στη μονάδα HerbBox/HerbFresh+.

Τα τμήματα HerbBox-HerbFresh+ είναι ιδανικά ιδιαίτερα για τη φύλαξη διάφορων μυρωδικών τα οποία πρέπει να φυλάσσονται σε ειδικές συνθήκες. Σε αυτό το τμήμα μπορείτε να φυλάσσετε τα μυρωδικά (μαϊντανό, άνηθο κλπ.) εκτός σακούλας σε οριζόντια θέση ώστε να διατηρούνται φρέσκα για πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Η μεμβράνη πρέπει να αντικαθίσταται κάθε έξι μήνες.

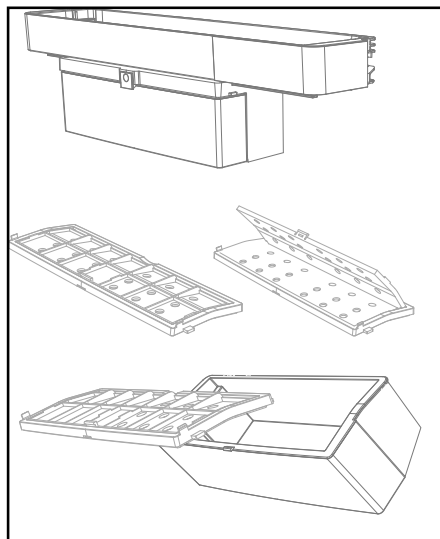

Η ωφέλιμη διάρκεια ζωής του προϊόντος θα αυξηθεί και προβλήματα που αντιμετωπίζετε θα μειωθούν αν το προϊόν καθαρίζεται περιοδικά.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Απενεργοποιείτε το προϊόν πριν τον καθαρισμό του.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Συνιστάται να καθαρίζετε τον συμπυκνωτή κάθε έξι μήνες φορώντας γάντια. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές σκούπες.

- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε πετρέλαιο, βενζίνη ή παρόμοια συστατικά για τον καθαρισμό.
- Ποτέ μη χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό αιχμηρά είδη που χαράζουν, σαπούνι, οικιακά καθαριστικά, απορρυπαντικό ή στιλβωτικό τύπου κεριού.
- Διαλύστε ένα κουτάλι του γλυκού σόδας σε μισό λίτρο νερού. Βρέξτε ένα πανί στο διάλυμα και στύψτε το καλά. Σκουπίστε το εσωτερικό του ψυγείου με αυτό το πανί και κατόπιν στεγνώστε το καλά.
- Φροντίστε απαραίτητα να μην εισέλθει νερό στο περίβλημα της λάμπας ή σε άλλα ηλεκτρικά μέρη..
- Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ψυγείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το από την πρίζα, αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα από το εσωτερικό του, καθαρίστε το και αφήστε την πόρτα του μισάνοιχτη.
- Ελέγχετε συχνά ότι οι στεγανοποιήσεις στις πόρτες της συσκευής είναι καθαρές. Αν δεν είναι, καθαρίζετε τις.
- Αφαιρέστε όλα τα είδη από το προϊόν για να αφαιρέσετε τα ράφια από τις πόρτες και το κυρίως σώμα του προϊόντος.
- Αφαιρείτε τα ράφια πόρτας τραβώντας τα προς τα πάνω. Για να επανατοποθετήσετε

τα ράφια μετά από καθαρισμό, σύρετέ τα προς τα κάτω.

- Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε καθαριστικά ή νερό με χλωρίνη για να καθαρίσετε τις εξωτερικές επιφάνειες ή επιχρωμιωμένα μέρη του προϊόντος. Η χλωρίνη προκαλεί αλλοιώσεις αυτών των μεταλλικών επιφανειών.
- Για προϊόντα που δεν είναι No Frost, εμφανίζονται σταγόνες νερού και πάχνη πάχους έως ενός δακτύλου στο πίσω τοίχωμα του θαλάμου Συντήρησης. Μην το καθαρίζετε και ποτέ μην το αλείφετε με λάδι ή παρόμοια είδη.
- Χρησιμοποιείτε μόνο ελαφρά υγρά πανιά από μικροΐνες για να καθαρίζετε την εξωτερική επιφάνεια του προϊόντος. Σφουγγάρια και άλλοι τύποι πανιών καθαρισμού μπορεί να γρατζουνίσουν την επιφάνεια.

6.1. Αποφεύγετε τις δυσάρεστες οσμές

Στην παραγωγή των ψυγείων μας δεν χρησιμοποιούνται υλικά που μπορεί να προκαλέσουν οσμές. Ωστόσο, μπορεί να παραχθούν οσμές αν τρόφιμα φυλάσσονται με ακατάλληλο τρόπο ή αν η εσωτερική επιφάνεια του προϊόντος δεν καθαρίζεται όπως απαιτείται. Παρακαλούμε να λαμβάνετε υπόψη σας τα εξής για να αποφύγετε αυτό το πρόβλημα:

- Είναι σημαντικό να διατηρείτε το ψυγείο καθαρό. Κατάλοιπα τροφίμων, λεκέδες κλπ. μπορεί να προκαλέσουν οσμή. Για το λόγο αυτό, καθαρίζετε το ψυγείο σας κάθε 15 ημέρες με σόδα διαλυμένη σε νερό. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή σαπούνι.
- Διατηρείτε τα τρόφιμα μέσα σε κλειστούς περιέκτες. Οι μικροοργανισμοί που μεταδίδονται από δοχεία χωρίς καπάκι μπορεί να προκαλέσουν δυσάρεστες οσμές.

- Ποτέ μη φυλάσσετε στο ψυγείο σας τρόφιμα που έχουν λήξει ή αλλοιωθεί.

6.2. Προστασία των πλαστικών επιφανειών

Μην τοποθετείτε υγρά λάδια ή φαγητά μαγειρεμένα σε λάδι στο ψυγείο σας σε μη σφραγισμένα δοχεία επειδή προξενούν ζημιές στις πλαστικές επιφάνειες του ψυγείου σας. Σε περίπτωση που χυθεί ή αλειφτεί λάδι στις πλαστικές επιφάνειες, καθαρίστε αμέσως και ξεπλύνετε το επηρεαζόμενο μέρος της επιφάνειας με χλιαρό νερό.

6.3. Καθαρισμός της εσωτερικής επιφάνειας

Για να καθαρίζετε τις εσωτερικές επιφάνειες και όλα τα αφαιρούμενα μέρη, πλύνετε τα σε ένα ήπιο διάλυμα καθαρισμού από σαπούνι, νερό και σόδα. Ξεπλύνετε και στεγνώστε τα σχολαστικά. Αποτρέψτε την επαφή νερού με μέσα φωτισμού και τον πίνακα ελέγχου.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Μη χρησιμοποιείτε ξύδι, μετουσιωμένο οινόπνευμα ή άλλα καθαριστικά με βάση το οινόπνευμα σε καμία από τις εσωτερικές επιφάνειες.



6.4. Εξωτερικές επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα

Χρησιμοποιήστε ένα καθαριστικό για ανοξείδωτο χάλυβα το οποίο δεν χαράζει και απλώστε το χρησιμοποιώντας ένα απαλό πανί που δεν αφήνει χνούδι. Για γυάλισμα, σκουπίστε την επιφάνεια απαλά με ένα ελαφρά υγρό πανί από μικροΐνες και χρησιμοποιήστε στεγνό δέρμα πλυσίματος. Ακολουθείτε πάντα τα "νερά" του ανοξείδωτου χάλυβα.

6.5. Προϊόντα καθαρισμού με γυάλινες πόρτες

Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από το γυαλί.

Υπάρχει μια επικάλυψη στην επιφάνεια του γυαλιού. Αυτή η επικάλυψη ελαχιστοποιεί τον σχηματισμό κηλίδων και διασφαλίζει ότι τυχόν κηλίδες και οι ακαθαρσίες καθαρίζονται εύκολα. Τα γυαλιά που δεν είναι προστατευμένα με επικάλυψη μπορεί να εκτεθούν σε μόνιμη προσκόλληση οργανικών ή ανόργανων, μεταφερόμενων με τον αέρα ή το νερό ρυπαντών όπως αποθέσεις αλάτων ασβεστίου, ανόργανα άλατα, άκαυστους υδρογονάνθρακες, οξείδια μετάλλων και σιλικόνες, με αποτέλεσμα κηλίδες και φυσική ζημιά σε σύντομο χρονικό διάστημα. Παρά το τακτικό πλύσιμο, γίνεται όλο και δυσκολότερο, αν όχι αδύνατο, να παραμείνει καθαρό το γυαλί. Το αποτέλεσμα είναι να υποβαθμιστεί η καθαριότητα και η καλή εμφάνιση του γυαλιού. Τα καθαριστικά μέσα που είναι σκληρά και χαράζουν, ή αντίστοιχες μέθοδοι, αυξάνουν τις ζημιές στο γυαλί και επιταχύνουν την υποβάθμισή του.

*Για τις διαδικασίες καθαρισμού ρουτίνας θα πρέπει να χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού που είναι μη αλκαλικά, δεν χαράζουν και είναι βάσης νερού.

Για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής της επικάλυψης, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες καθαρισμού υλικά που είναι αλκαλικά ή χαράζουν.

Αυτά τα γυαλιά έχουν υποβληθεί σε διαδικασία σκλήρυνσης για αύξηση της αντοχής τους σε κρούση και θραύση. Ως πρόσθετο μέτρο ασφαλείας, υπάρχει μια μεμβράνη ασφαλείας στις πίσω επιφάνειες των γυαλιών, για να διασφαλιστεί ότι δεν θα προκληθεί ζημιά στον περίγυρό τους σε περίπτωση θραύσης τους.

Δείτε αυτή τη λίστα πριν καλέσετε το σέρβις. Έτσι θα εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα. Η λίστα περιλαμβάνει προβλήματα που εμφανίζονται συχνά και δεν είναι αποτελέσματα κακής ποιότητας εργασίας ή υλικών που χρησιμοποιήθηκαν. Το δικό σας προϊόν ενδέχεται να μην έχει ορισμένα από τα χαρακτηριστικά που αναφέρονται εδώ.

Το ψυγείο δεν λειτουργεί.

- Ίσως δεν έχει συνδεθεί σωστά στην πρίζα. >>>Συνδέστε το προϊόν σωστά.
- Ίσως έχει καεί η ασφάλεια της πρίζας στην οποία έχει συνδεθεί το ψυγείο ή η γενική ασφάλεια. >>> Ελέγξτε την ασφάλεια.

Συμπύκνωση στο πλευρικό τοίχωμα του θαλάμου συντήρησης (MULTI ZONE, COOL CONTROL και FLEXI ZONE).

- Μπορεί να ανοιγοκλείστηκε συχνά η πόρτα της συσκευής. >>> Μην ανοιγοκλείνετε συχνά την πόρτα του ψυγείου.
- Ίσως το περιβάλλον να είναι υπερβολικά υγρό. >>>Μην εγκαθιστάτε το ψυγείο σε θέσεις με πολύ υψηλή υγρασία.
- Τρόφιμα που περιέχουν υγρό ίσως έχουν τοποθετηθεί στο ψυγείο σε δοχεία χωρίς καλύμματα. >>>Μην τοποθετείτε τρόφιμα που περιέχουν υγρό μέσα στο ψυγείο σε μη σφραγισμένα δοχεία.
- Η πόρτα του ψυγείου μπορεί να έχει παραμείνει μισάνοιχτη. >>>Μην αφήνετε τις πόρτες του ψυγείου ανοικτές για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Ο θερμοστάτης μπορεί να έχει ρυθμιστεί σε πολύ κρύο επίπεδο. >>>Ρυθμίστε τον θερμοστάτη σε κατάλληλο επίπεδο.

Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί.

- Το προστατευτικό θερμικό του συμπιεστή θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση ξαφνικών διακοπών ρεύματος ή αν η συσκευή αποσυνδεθεί και συνδεθεί γρήγορα στο ρεύμα, επειδή η πίεση του ψυκτικού μέσου στο σύστημα ψύξης του ψυγείου δεν έχει εξισορροπηθεί ακόμα. Το ψυγείο θα αρχίσει να λειτουργεί πάλι μετά από περίπου 6 λεπτά. Καλέστε τον Εξουσιοδοτημένο Πάροχο Σέρβις αν το ψυγείο δεν τίθεται σε λειτουργία στο τέλος αυτού του χρονικού διαστήματος.
- Η κατάψυξη είναι σε κύκλο απόψυξης. >>>Αυτό είναι φυσιολογικό για ένα ψυγείο που εκτελεί πλήρως αυτόματη απόψυξη. Ο κύκλος απόψυξης γίνεται αυτόματα.
- Ίσως το ψυγείο δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα. >>>Βεβαιωθείτε ότι το φως ταιριάζει στην πρίζα.
- Ίσως οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας είναι λανθασμένες. >>>Επιλέξτε τη σωστή τιμή θερμοκρασίας.
- Πιθανή διακοπή ρεύματος. >>>Το προϊόν θα αρχίσει να λειτουργεί κανονικά όταν αποκατασταθεί το ρεύμα.

Ο θόρυβος λειτουργίας αυξάνεται όταν είναι σε ενεργή λειτουργία το ψυγείο.

- Η απόδοση λειτουργίας του ψυγείου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις μεταβολές της θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί βλάβη.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το ψυγείο τίθεται σε ενεργή λειτουργία συχνά ή για πολλή ώρα.

- Το νέο προϊόν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από το προηγούμενο. Τα μεγαλύτερα ψυγεία παραμένουν σε ενεργή λειτουργία για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα.
- Η θερμοκρασία του δωματίου μπορεί να είναι υψηλή. >>> Είναι φυσιολογικό να είναι το προϊόν σε ενεργή λειτουργία για μεγαλύτερα διαστήματα σε θερμό περιβάλλον.
- Το ψυγείο μπορεί να έχει μόλις συνδεθεί στην πρίζα ή φορτωθεί με τρόφιμα. >>>Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να φθάσει το προϊόν τη ρυθμισμένη θερμοκρασία αν έχει μόλις συνδεθεί στην πρίζα ή φορτωθεί με τρόφιμα. Αυτό είναι φυσιολογικό.
- Μπορεί πρόσφατα να τοποθετήθηκαν στο ψυγείο μεγάλες ποσότητες ζεστού φαγητού. >>>Μην τοποθετείτε μέσα στο ψυγείο ζεστά τρόφιμα.
- Ίσως να ανοίγονταν συχνά οι πόρτες της συσκευής ή να παρέμειναν μισάνοιχτες για μεγάλο χρονικό διάστημα. >>>Ο θερμός αέρας που εισέρχεται στο ψυγείο το κάνει να είναι σε ενεργή λειτουργία για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Μην ανοίγετε τις πόρτες της συσκευής συχνά.
- Η πόρτα του θαλάμου κατάψυξης ή συντήρησης μπορεί να παρέμεινε μισάνοιχτη. >>>Ελέγξτε αν οι πόρτες της συσκευής έχουν κλείσει καλά.
- Η συσκευή μπορεί να έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία. >>> Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του ψυγείου σε υψηλότερη τιμή και περιμένετε να επιτύχει το προϊόν αυτή τη θερμοκρασία.
- Η στεγανοποίηση πόρτας του θαλάμου συντήρησης ή κατάψυξης μπορεί να είναι λερωμένη, φθαρμένη, σπασμένη ή να μην έχει εδράσει σωστά. >>> Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τη στεγανοποίηση. Αν υπάρχει ζημιά/ θραύση στη στεγανοποίηση της πόρτας, μπορεί να προκληθεί ενεργή λειτουργία του ψυγείου για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για να διατηρείται η τρέχουσα θερμοκρασία.

Η θερμοκρασία συντήρησης είναι επαρκής, αλλά η θερμοκρασία της κατάψυξης είναι πολύ χαμηλή.

- Η θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης μπορεί να έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλή τιμή. >>> Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης σε υψηλότερη τιμή και ελέγξτε.

Η θερμοκρασία κατάψυξης είναι επαρκής, αλλά η θερμοκρασία συντήρησης είναι πολύ χαμηλή.

- Η θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλή τιμή. >>> Ρυθμίστε τη θερμοκρασία συντήρησης σε υψηλότερη τιμή και ελέγξτε.

Τα τρόφιμα που φυλάσσονται στα συρτάρια του θαλάμου συντήρησης είναι παγωμένα.

- Η θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης μπορεί να έχει ρυθμιστεί σε πολύ υψηλή τιμή. >>> Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης σε χαμηλότερη τιμή και ελέγξτε.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Η θερμοκρασία στη συντήρηση ή στην κατάψυξη είναι πολύ υψηλή.

- Η θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης μπορεί να έχει ρυθμιστεί σε πολύ υψηλή τιμή. >>> Η θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης έχει επιδραση στη θερμοκρασία της κατάψυξης. Αλλάξτε τη θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης ή κατάψυξης έως ότου η θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης ή κατάψυξης φθάσει σε επαρκές επίπεδο.
- Ίσως να ανοίγονταν συχνά οι πόρτες της συσκευής ή να παρέμειναν μισάνοιχτες για μεγάλο χρονικό διάστημα. >>>Μην ανοίγετε τις πόρτες της συσκευής συχνά.
- Η πόρτα της συσκευής μπορεί να έχει παραμείνει μισάνοιχτη. >>>Κλείστε την πόρτα της συσκευής καλά.
- Το ψυγείο μπορεί να έχει μόλις συνδεθεί στην πρίζα ή φορτωθεί με τρόφιμα. >>>Αυτό είναι φυσιολογικό. Χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να φθάσει το προϊόν τη ρυθμισμένη θερμοκρασία αν έχει μόλις συνδεθεί στην πρίζα ή φορτωθεί με τρόφιμα.
- Μπορεί πρόσφατα να τοποθετήθηκαν στο ψυγείο μεγάλες ποσότητες ζεστού φαγητού. >>>Μην τοποθετείτε μέσα στο ψυγείο ζεστά τρόφιμα.

Κραδασμοί ή θόρυβος.

- Ίσως το δάπεδο να μην είναι σταθερό ή οριζόντιο. >>>Αν το προϊόν ταλαντεύεται όταν το μετακινείτε ελαφρά, ρυθμίστε τα πόδια του για να το ισορροπήσετε. Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο είναι οριζόντιο και ικανό να φέρει το βάρος του ψυγείου.
- Αντικείμενα τοποθετημένα πάνω στο ψυγείο μπορεί να προκαλούν θόρυβο. >>>Αφαιρέστε τα αντικείμενα από πάνω από το ψυγείο.

Έρχονται θόρυβοι από το ψυγείο σαν να χύνεται ή να ψεκάζεται υγρό.

- Στο κύκλωμα ψύξης λαμβάνει χώρα ροή υγρού και αερίου σύμφωνα με την αρχή ψύξης του ψυγείου. >>>Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί βλάβη.

Ακούγεται ήχος συριγμού από το ψυγείο.

- Υπάρχουν ανεμιστήρες που χρησιμοποιούνται για την ψύξη του ψυγείου. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί βλάβη.

Συσσωρεύεται ατμός στα εσωτερικά τοιχώματα του ψυγείου.

- Ο θερμός και υγρός καιρός αυξάνει τη συσσώρευση πάγου και τη συμπύκνωση. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί βλάβη.
- Ίσως να ανοίγονταν συχνά οι πόρτες της συσκευής ή να παρέμειναν μισάνοιχτες για μεγάλο χρονικό διάστημα. >>>Μην ανοίγετε τις πόρτες της συσκευής συχνά. Κλείστε τις πόρτες της συσκευής, αν είναι ανοικτές.
- Η πόρτα της συσκευής μπορεί να έχει παραμείνει μισάνοιχτη. >>>Κλείστε την πόρτα της συσκευής καλά.

Εμφανίζεται υγρασία στην εξωτερική επιφάνεια του ψυγείου ή ανάμεσα στις πόρτες της συσκευής.

- Ο αέρας μπορεί να είναι υγρός. Αυτό είναι πολύ φυσιολογικό σε καιρικές συνθήκες με υγρασία. >>>Η συμπύκνωση θα πάψει να εμφανίζεται όταν μειωθεί το επίπεδο υγρασίας.
- Ίσως να υπάρχει εξωτερική συμπύκνωση στο τμήμα ανάμεσα στις δύο πόρτες του ψυγείου αν χρησιμοποιείτε το προϊόν σπάνια. Αυτό είναι φυσιολογικό. Η συμπύκνωση θα πάψει να εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείται συχνά το προϊόν.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Υπάρχει δυσάρεστη οσμή μέσα στο ψυγείο.

- Ίσως να μην έχει γίνει τακτικός καθαρισμός. Καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου, με ένα σφουγγάρι, χλιαρό νερό ή νερό με σόδα.
- Ορισμένοι περιέκτες ή υλικά συσκευασίας μπορεί να προκαλούν αυτή την οσμή. >>>Χρησιμοποιήστε διαφορετικούς περιέκτες ή υλικά συσκευασίας άλλης μάρκας.
- Τρόφιμα ίσως έχουν τοποθετηθεί στο ψυγείο σε δοχεία χωρίς καλύμματα. >>>Φυλάσσετε τα τρόφιμα μέσα σε κλειστούς περιέκτες. Οι μικροοργανισμοί που μεταδίδονται από δοχεία χωρίς καπάκι μπορεί να προκαλέσουν δυσάρεστες οσμές.
- Αφαιρείτε από το ψυγείο τρόφιμα που έχουν λήξει ή αλλοιωθεί.

Η πόρτα της συσκευής δεν μπορεί να κλείσει.

- Οι συσκευασίες των τροφίμων μπορεί να εμποδίζουν την πόρτα να κλείσει. >>>Αλλάξτε θέση στις συσκευασίες που εμποδίζουν την πόρτα.
- Ίσως το ψυγείο να μη στηρίζεται σταθερά στο δάπεδο. >>>Ρυθμίστε τα πόδια του ψυγείου για να διατηρήσετε το ψυγείο σε ισορροπία.
- Το δάπεδο μπορεί να μην είναι επίπεδο ή σταθερό. >>>Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο είναι οριζόντιο και ικανό να φέρει το βάρος του ψυγείου.

Τα συρτάρια λαχανικών έχουν φρακάρει.

- Τρόφιμα μπορεί να έρχονται σε επαφή με το πάνω τοίχωμα του συρταριού λαχανικών. >>>Αλλάξτε τις θέσεις των τροφίμων μέσα στο συρτάρι λαχανικών.

Αν η επιφάνεια του προϊόντος είναι ζεστή.

Μπορεί να παρατηρούνται υψηλές θερμοκρασίες ανάμεσα στις δύο πόρτες της συσκευής, στα πλευρικά πλαίσια και στην πίσω σχάρα, όταν είναι σε ενεργή λειτουργία το προϊόν. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν σημαίνει ότι χρειάζεται σέρβις!

Ο ανεμιστήρας συνεχίζει να λειτουργεί όταν η πόρτα της συσκευής είναι ανοιχτή.

Ο ανεμιστήρας μπορεί να συνεχίζει να λειτουργεί όταν είναι ανοικτή η πόρτα της κατάψυξης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν δεν μπορείτε να εξαλείψετε το πρόβλημα παρόλο που ακολουθείτε τις οδηγίες στην ενότητα αυτή, απευθυνθείτε στο συνεργαζόμενο αντιπρόσωπο ή στον Εξουσιοδοτημένο πάροχο σέρβις. Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας μια συσκευή που παρουσιάζει δυσλειτουργία.