




Πλυντήριο-Στεγνωτήριο

Εγχειρίδιο Χρήστη

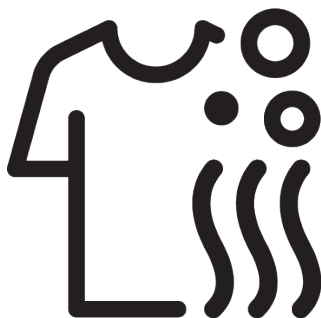

BM5DFT48447W

2820532676/ EL/ / 19/2/2025 11:46 πμ



ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ &
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ ΧΑΡΤΙ

Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών!

Αγαπητέ Πελάτη,

Ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα προϊόν Βεκο . Ελπίζουμε να έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα από το προϊόν αυτό, το οποίο έχει κατασκευαστεί με υψηλή ποιότητα και τεχνολογία αιχμής. Επομένως, διαβάστε στην ολότητά του και προσεκτικά και αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και όλα τα άλλα συνοδευτικά έγγραφα, πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις και πληροφορίες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Με αυτό τον τρόπο προστατεύετε τον εαυτό σας και το προϊόν από πιθανούς κινδύνους.

Φυλάξτε το εγχειρίδιο χρήσης. Αν παραδώσετε το προϊόν σε κάποιον άλλον, παραδώστε μαζί και το εγχειρίδιο χρήσης. Μπορείτε να βρείτε τους όρους εγγύησης, καθώς και τις μεθόδους χρήσης και αντιμετώπισης προβλημάτων στις οδηγίες χρήσης.

Σύμβολα και ορισμοί

Στις οδηγίες χρήσης χρησιμοποιούνται τα εξής σύμβολα:

	Κίνδυνος που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα θάνατο ή τραυματισμό.
	Σημαντικές πληροφορίες ή χρήσιμες υποδείξεις σχετικά με τη χρήση.
	Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
	Ανακυκλώσιμα υλικά.
 	Προειδοποίηση για καυτή επιφάνεια.
ΠΡΟΕΙΔΟ- ΠΟΙΗΣΗ	Κίνδυνος που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα υλικές ζημιές στο προϊόν ή το περιβάλλον του.

Πίνακας περιεχομένων

1 Οδηγίες ασφαλείας.....	5	5.9 Συμβουλές για αποτελεσματικό στέγνωμα	28
1.1 Προβλεπόμενη χρήση	5	5.10 Εμφανιζόμενη διάρκεια προγράμματος.....	28
1.2 Ασφάλεια παιδιών, ευάλωτων ατόμων και κατοικιδίων	5	6 Χειρισμός της συσκευής.....	29
1.3 Ασφάλεια χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος	6	6.1 Πίνακας ελέγχου	30
1.4 Ασφάλεια χειρισμών	7	6.2 Σύμβολα στην οθόνη ενδείξεων ...	31
1.5 Ασφάλεια κατά την εγκατάσταση .	8	6.3 Προετοιμασία της συσκευής.....	31
1.6 Ασφάλεια κατά τη λειτουργία	10	6.4 Επιλογή προγράμματος πλυσίματος.....	32
1.7 Ασφάλεια κατά το στέγνωμα	11	6.5 Προγράμματα πλυσίματος	32
1.8 Ασφάλεια κατά τη συντήρηση και τον καθαρισμό	14	6.6 Επιλογή θερμοκρασίας	34
2 Σημαντικές οδηγίες για το περιβάλλον	15	6.7 Επιλογή αριθμού στροφών στύψιματος	35
2.1 Συμμόρφωση με την Οδηγία περί αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ)	15	6.8 Προγράμματα στεγνώματος.....	36
2.2 Πληροφορίες για τη συσκευασία .	15	6.9 Προγράμματα πλυσίματος και στεγνώματος	36
3 Τεχνικές προδιαγραφές	16	6.10 Πίνακας προγραμμάτων και κατανalύσεων.....	37
4 Εγκατάσταση	17	6.11 Επιλογή βοηθητικών λειτουργιών	40
4.1 Κατάλληλη θέση εγκατάστασης...	17	6.11.1 Βοηθητικές λειτουργίες	41
4.2 Εγκατάσταση των κάτω καλυμμάτων πάνελ	18	6.11.2 Λειτουργίες/Προγράμματα που επιλέγονται πατώντας τα κουμπιά λειτουργιών για 3 δευτερόλεπτα	42
4.3 Αφαίρεση των μπουλονιών ασφαλείας μεταφοράς	18	6.12 Φάσεις στεγνώματος.....	43
4.4 Σύνδεση σε παροχή νερού	19	6.13 End Time (Ωρα Λήξης).....	44
4.5 Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης στην αποχέτευση	19	6.14 Έναρξη του προγράμματος	45
4.6 Ρύθμιση των ποδιών	20	6.15 Κλειδώμα της πόρτας φόρτωσης .	45
4.7 Ηλεκτρική σύνδεση	20	6.16 Αλλαγή των επιλογών αφού έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα.....	46
4.8 Χειρισμοί του προϊόντος	21	6.17 Ακύρωση του προγράμματος.....	47
5 Προκαταρκτική προετοιμασία	21	6.18 Τέλος προγράμματος	47
5.1 Ταξινόμηση των ρούχων	21	6.19 Λειτουργία Αναμονής	47
5.2 Προετοιμασία των ρούχων για πλύσιμο	21	7 Συντήρηση και καθαρισμός.....	47
5.3 Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας και νερού	22	7.1 Καθαρισμός του συρταριού απορρυπαντικού	48
5.4 Έναρξη λειτουργίας	22	7.2 Καθαρισμός της πόρτας φόρτωσης και του τυμπάνου	48
5.5 Τοποθέτηση των ρούχων στη συσκευή.....	23	7.3 Καθαρισμός του σώματος της συσκευής και του πίνακα ελέγχου	48
5.6 Σωστή ποσότητα ρούχων.....	23	7.4 Καθαρισμός των φίλτρων εισόδου νερού	48
5.7 Χρήση απορρυπαντικού και μαλακτικού	23	7.5 Αποστράγγιση υπολειπόμενου νερού και καθαρισμός του φίλτρου της αντλίας.....	49
5.8 Συμβουλές για αποτελεσματικό πλύσιμο	26	8 Αντιμετώπιση προβλημάτων.....	50

1 Οδηγίες ασφαλείας

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τις οδηγίες ασφαλείας που χρειάζονται για την αποτροπή του κινδύνου τραυματισμών ή υλικών ζημιών.

Η εταιρεία μας δεν θα φέρει καμία ευθύνη για ζημίες που ενδέχεται να προκύψουν αν δεν τηρηθούν οι παρούσες οδηγίες.

- Οι εργασίες εγκατάστασης και επισκευής πρέπει πάντα να πραγματοποιούνται από Εξουσιοδοτημένο Σέρβις.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
- Μην επισκευάσετε ή αντικαταστήσετε κανένα εξάρτημα του προϊόντος εκτός αν αυτό προβλέπεται ρητά στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Μην τροποποιήσετε το προϊόν.

1.1 Προβλεπόμενη χρήση

- Ο ωφέλιμος χρόνος ζωής της συσκευής είναι 10 έτη. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου θα υπάρχουν διαθέσιμα γνήσια ανταλλακτικά για τη σωστή λειτουργία της συσκευής.
- Το προϊόν αυτό έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για επαγγελματικούς σκοπούς και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για χρήσεις εκτός της προβλεπόμενης.

- Να χρησιμοποιείται μόνο για πλύσιμο και στέγνωμα υφασμάτων των προϊόντων που φέρουν την αντίστοιχη σήμανση.
- Ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία λόγω κακής χρήσης ή κακής μεταχείρισης.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιείται σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές. Για παράδειγμα:
 - Σε κουζίνες προσωπικού καταστημάτων, γραφείων και άλλων χώρων εργασίας.
 - Αγροικίες.
 - Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλους τύπους καταλυμάτων
 - Περιβάλλοντα τύπου ενοικιαζόμενων δωματίων με πρωινό, τύπου ξενώνα.
 - Κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών ή δωμάτια πλυτηρίων.

1.2 Ασφάλεια παιδιών, ευάλωτων ατόμων και κατοικιδίων

- Το προϊόν αυτό επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες.

- τες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν στα άτομα αυτά έχει δοθεί επιτήρηση ή εκπαίδευση σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και τους κινδύνους που ενέχονται.
- Πρέπει να κρατάτε μακριά τα παιδιά κάτω των 3 ετών, εκτός αν βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη.
 - Οι ηλεκτρικές συσκευές είναι επικίνδυνες για τα παιδιά και τα κατοικίδια. Τα παιδιά και τα κατοικίδια δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή, να ανεβαίνουν πάνω της ή να μπαίνουν μέσα στη συσκευή. Ελέγχετε το εσωτερικό της συσκευής πριν τη χρήση.
 - Χρησιμοποιείτε το κλείδωμα για παιδιά για να εμποδίζετε τα παιδιά να επεμβαίνουν στη συσκευή.
 - Μην παραλείπετε να κλείνετε την πόρτα φόρτωσης όταν φεύγετε από τον χώρο όπου βρίσκεται η συσκευή. Παιδιά και κατοικίδια μπορεί να κλειδωθούν μέσα στη συσκευή και να πνιγούν.
 - Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη από ενήλικα.
 - Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά. Κίνδυνος τραυματισμού και ασφυξίας.

- Κρατάτε μακριά από παιδιά όλα τα απορρυπαντικά και τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται για τη συσκευή.
- Για λόγους ασφάλειας των παιδιών, κόψτε το καλώδιο ρεύματος και αχρηστέψτε τον μηχανισμό ασφάλισης της πόρτας ώστε να είναι μη λειτουργική, πριν απορρίψετε τη συσκευή στο τέλος της ωφέλιμης ζωής της.



1.3 Ασφάλεια χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος

- Η συσκευή πρέπει να είναι αποσυνδεδεμένη από την πρίζα κατά τη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης, συντήρησης, καθαρισμού και επισκευών. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα ή απενεργοποιήστε την ασφάλεια.
- Τα καλώδια ρεύματος που έχουν υποστεί ζημιά πρέπει να αντικαθίστανται από το εξουσιοδοτημένο σέρβις, για την αποτροπή ενδεχόμενου κινδύνου.
- Το προϊόν δεν πρέπει να τροφοδοτείται από εξωτερική συσκευή μεταγωγής, όπως από χρονοδιακόπτη, ούτε να συνδέεται σε κύκλωμα το οποίο ενεργοποιείται και απενεργοποιείται συχνά από κάποια διάταξη.

- Μη συμπιέσετε το καλώδιο κάτω από τη συσκευή ή πίσω από τη συσκευή. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Μην τσακίζετε ή συμπιέζετε το καλώδιο και μην το φέρνετε σε επαφή με πηγές θερμότητας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το γνήσιο καλώδιο. Μη χρησιμοποιείτε καλώδια που είναι κομμένα ή έχουν υποστεί ζημιά.
- Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης, πολύπριζο ή αντάπτορα για τη λειτουργία του προϊόντος.
- Καλώδια προέκτασης, πολύπριζα, προσαρμογείς ή φορητά τροφοδοτικά μπορεί να υπερθερμανθούν και να προκαλέσουν φωτιά. Βεβαιωθείτε να μην τοποθετείτε πρίζες και φορητά τροφοδοτικά κοντά ή πίσω από το προϊόν.
- Το φισ θα πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμο. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, πρέπει να υπάρχει διαθέσιμος στην ηλεκτρική εγκατάσταση ένα μηχανισμός που συμμορφώνεται με τη νομοθεσία περί ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και αποσυνδέει όλους τους ακροδέκτες από την παροχή ρεύματος δικτύου (ασφάλεια, διακόπτης, γενικός διακόπτης κλπ.).
- Μην αγγίζετε το φισ με υγρά χέρια.

- Κατά την αποσύνδεση της συσκευής από την πρίζα, μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος, αλλά το φισ.
- Βεβαιωθείτε ότι το φισ δεν είναι υγρό, λερωμένο ή σκονισμένο.
- Ποτέ μη συνδέσετε το προϊόν σε διατάξεις εξοικονόμησης ηλεκτρικού ρεύματος. Αυτά τα συστήματα είναι επιβλαβή για το προϊόν.



1.4 Ασφάλεια χειρισμών

- Πριν μεταφέρετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφαιρέστε τις συνδέσεις αποστράγγισης νερού και παροχής νερού. Αποστραγγίστε τυχόν νερό που έχει παραμείνει μέσα στη συσκευή.
- Η συσκευή είναι βαριά και δεν πρέπει να τη μετακινείτε μόνοι σας. Αν η συσκευή πέσει πάνω σας, μπορεί να σας προκαλέσει τραυματισμούς. Μη χτυπήσετε και ρίξετε τη συσκευή κατά τη μεταφορά.
- Για την ανύψωση και μεταφορά της συσκευής, μην την κρατάτε από μέρη της όπως η πόρτα φόρτωσης ρούχων. Το πάνω πάνελ πρέπει να είναι σφιχτά στερεωμένο για τη μετακίνηση.

- Μεταφέρετε τη συσκευή σε όρθια θέση. Αν δεν είναι εφικτό να τη μεταφέρετε όρθια, γείρετέ την προς τη δεξιά πλευρά όπως φαίνεται από μπροστά.
- Βεβαιωθείτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες καθώς και το καλώδιο ρεύματος, δεν θα διπλώσουν, τσακίσουν ή συμπιεστούν καθώς τοποθετείτε τη συσκευή στη θέση της μετά τις διαδικασίες εγκατάστασης ή καθαρισμού.

1.5 Ασφάλεια κατά την εγκατάσταση

- Για να προετοιμάσετε τη συσκευή για εγκατάσταση, διαβάστε τις πληροφορίες που δίνονται στο εγχειρίδιο χρήσης και τις οδηγίες εγκατάστασης, και βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλο το δίκτυο ρεύματος, το δίκτυο παροχής νερού και η σύνδεση αποχέτευσης. Εάν όχι, καλέστε ειδικευμένο ηλεκτρολόγο και υδραυλικό για να κάνουν τις απαραίτητες εργασίες. Υπεύθυνος για τις εργασίες αυτές είναι ο πελάτης.
- Πριν αρχίσετε την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια για να διακόψετε την παροχή ρεύματος για τη γραμμή στην οποία θα συνδεθεί το προϊόν.

- Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση σε υψόμετρο μικρότερο από 2000 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας.
- Ελέγξτε τη συσκευή για τυχόν ζημιά, πριν την εγκατάστασή της. Μην επιτρέψετε την εγκατάσταση της συσκευής αν έχει υποστεί ζημιά.
- Πάντα φοράτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό (γάντια κλπ.) κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την επισκευή του προϊόντος. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
- Μπορεί να προκύψουν τραυματισμοί αν τα χέρια σας μπουν κατά λάθος σε ακάλυπτες εγκοπές. Κλείστε τις οπές των μπουλονιών ασφαλείας μεταφοράς με πλαστικά πώματα.
- Μην εγκαταστήσετε ή αφήσετε τη συσκευή σε μέρος όπου θα είναι εκτεθειμένη σε συνθήκες εξωτερικού χώρου.
- Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή σε μέρος όπου η θερμοκρασία πέφτει κάτω από τους 0 °C.
- Μην τοποθετήσετε τη συσκευή πάνω σε χαλί ή παρόμοια επιφάνεια. Κάτι τέτοιο θα δημιουργήσει κίνδυνο φωτιάς επειδή η συσκευή δεν μπορεί να αεριστεί από το κάτω μέρος.

- Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε ένα καθαρό, οριζόντιο και σκληρό δάπεδο και ισορροπήστε την χρησιμοποιώντας τα ρυθμιζόμενα πόδια.
- Συνδέστε τη συσκευή σε γειωμένη πρίζα που προστατεύεται από ασφάλεια κατάλληλη για τις τιμές ρεύματος που αναφέρονται στην πινακίδα τύπου. Βεβαιωθείτε ότι η γείωση θα γίνει από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή χωρίς κατάλληλη γείωση που συμμορφώνεται με τους τοπικούς/εθνικούς κανονισμούς.
- Συνδέστε τη συσκευή σε μια πρίζα με χαρακτηριστικά τάσης και συχνότητας που συμφωνούν με τα αναφερόμενα στην πινακίδα τύπου.
- Μη συνδέετε τη συσκευή σε πρίζες που είναι λασκαρισμένες, σπασμένες, λερωμένες, καλυμμένες με λάδια και λίπη ή πρίζες που έχουν αποκολληθεί από τη θέση τους ή που είναι σε κίνδυνο επαφής με νερό.
- Χρησιμοποιήστε το καινούργιο σετ εύκαμπτων σωλήνων που συνοδεύει τη συσκευή. Μην επαναχρησιμοποιείτε παλιά σετ εύκαμπτων σωλήνων. Μην τοποθετείτε προσθήκες στους εύκαμπτους σωλήνες.
- Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού στον διακόπτη παροχής νερού. Η πίεση στον διακόπτη παροχής νερού θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,1 MPa (1 bar) και το πολύ 1 MPa (10 bar). Για να λειτουργεί σωστά η συσκευή, η παροχή θα πρέπει να ανέρχεται σε 10 έως 80 λίτρα νερού ανά λεπτό. Αν η πίεση του νερού είναι πάνω από 1 MPa (10 bar) θα πρέπει ενδιάμεσα να συνδεθεί βαλβίδα μείωσης της πίεσης. Η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία είναι 25 °C.
- Τοποθετήστε το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα εξαγωγής νερού μέσα σε αναμονή αποχέτευσης, νιπτήρα ή μπανιέρα.
- Περνάτε το καλώδιο ρεύματος και τους εύκαμπτους σωλήνες από θέσεις όπου δεν προκαλούν κίνδυνο παραπατήματος.
- Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή πίσω από πόρτα, συρόμενη πόρτα ή άλλη θέση όπου θα εμποδίζεται το πλήρες άνοιγμα της πόρτας της συσκευής.
- Αν πρόκειται να τοποθετηθεί ένα στεγνωτήριο πάνω στη συσκευή, σταθεροποιήστε το με μια κατάλληλη διάταξη σύνδεσης που μπορείτε να αποκτήσετε από το εξουσιοδοτημένο σέρβις.

- Υπάρχει κίνδυνος επαφής με ηλεκτρικά εξαρτήματα όταν έχουν αφαιρεθεί τα πάνω πάνελ. Μην αφαιρέσετε το πάνω πάνελ της συσκευής.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε απόσταση τουλάχιστον 1 cm από τις πλευρές επίπλων.
- Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος στον οποίο πραγματοποιείται η εγκατάσταση είναι επαρκώς αεριζόμενος, επειδή υπάρχει κίνδυνος έκλυσης ανεπιθύμητων αερίων από τη συσκευή που θα προκαλέσουν ανάφλεξη άλλων καυσίμων στον χώρο ή θα αντιδράσουν με τυχόν γυμνή φλόγα.
- Μην τοποθετείτε πάνω ή κοντά στη συσκευή πηγές ανάφλεξης (αναμμένο κερί, τσιγάρα κλπ.) ή πηγές θερμότητας (ηλεκτρικό σίδερο, φουρνάκι, εστίες μαγειρέματος κλπ.). Μην τοποθετείτε εύφλεκτα/ εκρηκτικά υλικά κοντά στη συσκευή.
- Μην ανεβαίνετε πάνω στη συσκευή.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και κλείστε τον διακόπτη παροχής νερού αν σκοπεύετε να μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Μπορεί να πεταχτεί απορρυπαντικό/ υλικά συντήρησης από το συρτάρι απορρυπαντικού, αν αυτό ανοιχτεί ενώ είναι σε λειτουργία η συσκευή. Η επαφή απορρυπαντικού με το δέρμα και τα μάτια είναι επικίνδυνη.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν εισέρχονται κατοικίδια ζώα μέσα στη συσκευή. Ελέγχετε το εσωτερικό της συσκευής πριν τη χρήση.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε με τη βία την ασφαλισμένη πόρτα φόρτωσης. Η πόρτα θα ανοίξει όταν ολοκληρωθεί το πλύσιμο. Αν η πόρτα δεν ανοίγει, εφαρμόστε τις λύσεις που προτείνονται στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων για το σφάλμα "Η πόρτα φόρτωσης δεν ανοίγει".

1.6 Ασφάλεια κατά τη λειτουργία

- Χρησιμοποιείτε στη συσκευή μόνο απορρυπαντικά, μαλακτικά και πρόσθετα που είναι κατάλληλα για πλυντήρια ρούχων.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικούς διαλύτες στη συσκευή. Αυτά τα υλικά δημιουργούν κίνδυνο έκρηξης.
- Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αν έχει οποιαδήποτε ζημιά ή βλάβη. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα (ή απενεργοποιήστε την ασφάλεια με την οποία συνδέεται), κλείστε τον διακόπτη παροχής νερού και καλέστε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις.

- Μην πλένετε είδη που έχουν λερωθεί με βενζίνη, κηροζίνη, βενζόλιο, αναγωγικές ουσίες, αλκοόλες ή άλλα εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά και βιομηχανικά χημικά.
- Μη χρησιμοποιείτε απευθείας απορρυπαντικό ξηρού καθαρισμού, και μην πλένετε, ξεβγάζετε, στύβετε ή στεγνώνετε ρούχα που έχουν λερωθεί με απορρυπαντικό ξηρού καθαρισμού.
- Μην τοποθετείτε τα χέρια σας μέσα στο περιστρεφόμενο τύμπανο. Περιμένετε έως ότου το τύμπανο δεν περιστρέφεται πλέον.
- Αν πλένετε ρούχα σε υψηλές θερμοκρασίες, το νερό πλυσίματος που αποστραγγίζεται θα μπορούσε να κάψει το δέρμα σας αν έρθει σε επαφή με τα χέρια σας, για παράδειγμα όταν ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης είναι συνδεδεμένος με τη βρύση. Μην έρχεστε σε επαφή με το νερό που αποστραγγίζεται.
- Πάρτε τα ακόλουθα μέτρα προφύλαξης για να αποτρέψετε την ανάπτυξη βιολογικών μεμβρανών και τη δημιουργία δυσοσμίας:
 - Βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο όπου είναι τοποθετημένο το πλυντήριο ρούχων διαθέτει καλό αερισμό.
 - Στο τέλος του προγράμματος σκουπίστε την στεγανοποίηση και το τζάμι της πόρτας φόρτωσης χρησιμοποιώντας ένα στεγνό και καθαρό πανί.
- Το γυαλί της πόρτας φόρτωσης θα θερμανθεί αρκετά κατά το πλύσιμο ή στέγνωμα σε υψηλές θερμοκρασίες. Επομένως, μην αφήνετε κανέναν και ειδικά τα παιδιά να αγγίζουν το γυαλί της πόρτας φόρτωσης κατά το πλύσιμο ή το στέγνωμα.
- Πριν απορρίψετε φθαρμένες και αχρηστευμένες συσκευές:
 1. Αποσυνδέστε το φιν από την πρίζα.
 2. Κόψτε το καλώδιο ρεύματος και αποσυνδέστε μαζί με το φιν από τη συσκευή.
 3. Αχρηστέψτε τον μηχανισμό ασφάλισης της πόρτας φόρτωσης για να μη λειτουργεί πλέον η ασφάλιση.
 4. Μην αφήνετε παιδιά να παίζουν με το άχρηστο προϊόν.



1.7 Ασφάλεια κατά το στέγνωμα

- Ρούχα που προηγουμένως είχαν πλυθεί, καθαριστεί, μολυνθεί ή λερωθεί με βενζίνη, διαλύτες ξηρού καθαρισμού ή άλλα εύφλεκτα/εκρηκτικά υλικά δεν πρέπει να στεγνώνονται στο μηχάνημα επειδή αναδίδουν εύφλεκτες ή εκρηκτικές

αναθυμιάσεις. Διαφορετικά, προκύπτει κίνδυνος πυρκαγιάς.

- Ρούχα που έχουν λερωθεί με υλικά όπως φυτικό λάδι ή ορυκτέλαιο, ασετόν, οινόπνευμα, βενζίνη, κηροζίνη, καθαριστικά λεκέδων, νάφθα, νέφτι, παραφίνη ή καθαριστικά παραφίνης πρέπει να πλένονται ξεχωριστά σε ζεστό νερό με προσθήκη πρόσθετου απορρυπαντικού πριν στεγνωθούν στο πλυντήριο-στεγνωτήριο. Διαφορετικά, προκύπτει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Μη στεγνώνετε υφασμάτινα είδη που περιέχουν κατά κύριο λόγο μέρη από αφρώδες υλικό, λάστιχο ή παρόμοια υλικά (όπως σκουφάκια ντους, είδη από αδιάβροχο ύφασμα, λαστιχένια είδη και ρούχα) ή είδη που είναι παραγεμισμένα και έχουν υποστεί ζημιά (π.χ. μαξιλάρια ή παλτό). Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων.
- Αν στη συσκευή σας χρησιμοποιείτε μπάλες απορρυπαντικού, μεζούρα απορρυπαντικού, κλωβό ή μπάλα ρούχων, αυτά μπορεί να λιώσουν κατά το στέγνωμα. Αν πρόκειται να επιλέξετε τη λειτουργία στεγνώματος, μη χρησιμοποιείτε αυτά τα προϊόντα. Διαφορετικά, προκύπτει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Αν χρησιμοποιείτε βιομηχανικά χημικά για τον καθαρισμό, μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία στεγνώματος. Διαφορετικά, προκύπτει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Η πόρτα της συσκευής αποκτά πολύ υψηλή θερμοκρασία μετά τη διαδικασία στεγνώματος. Αφού ολοκληρωθεί το στέγνωμα, ανοίξτε τελείως την πόρτα της συσκευής. Μην αγγίζετε την μεταλλική πόρτα που βρίσκεται εσωτερικά του γυαλιού πόρτας της συσκευής. Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλών θερμοκρασιών.
- Κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων στεγνώματος εκτελείται μια τελευταία φάση ψύξης για να διασφαλίζεται ότι τα ρούχα παραμένουν σε θερμοκρασία όπου δεν θα υποστούν ζημιές. Μπορεί να εκτεθείτε σε καυτό ατμό αν ανοίξετε το κάλυμμα πριν ολοκληρωθεί η φάση ψύξης. Κίνδυνος ζεματίσματος.
- Αν διακοπούν προγράμματα στεγνώματος (λόγω ακύρωσης προγράμματος ή διακοπής ρεύματος), τα ρούχα μέσα στη συσκευή μπορεί να είναι καυτά. Προσέχετε.
- Αποφεύγετε να διακόπτετε το πρόγραμμα στεγνώματος σταματώντας πρόωρα τη λειτουργία του στεγνωτηρίου, επειδή τα ρούχα στο εσωτερικό της

συσκευής μπορεί να αποκτήσουν υπερβολική θερμοκρασία σε περίπτωση ακύρωσης ή διακοπής ρεύματος. Κίνδυνος εγκαυμάτων! Αν πρέπει να σταματήσετε τη λειτουργία της συσκευής, αφαιρέστε τα ρούχα και απλώστε τα κάπου για να κρυώσουν.

- Η συσκευή σας είναι κατάλληλη για λειτουργία μεταξύ θερμοκρασιών περιβάλλοντος 0 °C και +35 °C.
- Θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ 15 °C και +25 °C είναι ιδανικές για τη συσκευή.
- Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή για το στέγνωμα. Τηρείτε τα καθορισμένα μέγιστα επίπεδα φορτίου για το στέγνωμα.
- Αν τα ρούχα έχουν πλυθεί με προϊόν αφαίρεσης λεκέδων, εκτελέστε μια πρόσθετη φάση ξεβγάλματος πριν ξεκινήσετε τη φάση στεγνώματος.
- Μην στεγνώνετε στη συσκευή δερμάτινα είδη και είδη που περιέχουν δέρμα (όπως οι δερμάτινες ετικέτες σε τζιν). Το χρώμα από τα δερμάτινα εξαρτήματα των ρούχων μπορεί να βάψει άλλα είδη.
- Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα που δεν μπορείτε να επιλύσετε με βάση τις πληροφορίες που δίνονται στην ενότητα οδηγιών ασφαλείας, απενεργοποιήστε

τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και καλέστε Εξουσιοδοτημένο Σέρβις.

- Στο πλυντήριο-στεγνωτήριο μπορείτε είτε μόνο να πλύνετε ρούχα, μόνο να στεγνώσετε ρούχα ή να εκτελέσετε και τις δύο λειτουργίες. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα μόνο για στέγνωμα υγρών ρούχων. Όταν η συσκευή χρησιμοποιείται μόνο για στέγνωμα, θα πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς ρούχα σε ένα σύντομο πρόγραμμα πλυσίματος κάθε 15 κύκλους στεγνώματος.
- Πριν τοποθετήσετε ρούχα στη συσκευή, ελέγξτε τα όλα και βεβαιωθείτε ότι δεν περιέχονται αντικείμενα όπως αναπτήρες, νομίσματα, μεταλλικά αντικείμενα, καρφίτσες κλπ. στις τσέπες ή γενικά μέσα στα ρούχα.
- Δεν πρέπει να στεγνώνονται στη συσκευή εσώρουχα που περιλαμβάνουν μεταλλικά μέρη. Τα μεταλλικά μέρη μπορεί να αποσπαστούν κατά το στέγνωμα και να προξενήσουν ζημιά στη συσκευή. Τοποθετήστε τα μέσα σε έναν υφασμάτινο σάκο ή μια μαξιλαροθήκη.
- Μην στεγνώνετε στη συσκευή μεγάλα είδη όπως κουρτίνες από τούλι, άλλες κουρτίνες, σεντόνια/ κλινოსκεπάσματα,

κουβέρτες, κουρελούδες. Τα ρούχα αυτά μπορεί να υποστούν ζημιά.

- Μη στεγνώνετε μέσα στη συσκευή ρούχα που δεν έχουν πλυθεί.
- Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικά ή αντιστατικά εκτός αν το συνιστά ο κατασκευαστής.
- Προϊόντα όπως το μαλακτικό θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μη στεγνώνετε στη συσκευή μεταξωτά, μάλλινα και παρόμοια ευαίσθητα ρούχα. Διαφορετικά, τα μάλλινα ρούχα μπορεί να μαζέψουν, και άλλα ευαίσθητα ρούχα να υποστούν ζημιές.
- Ελέγχετε τα σύμβολα πάνω στις ετικέτες των ρούχων πριν τους κύκλους πλυσίματος και στεγνώματος.
- Το μηχάνημα καθαρίζει αυτόματα το χνούδι που συλλέγεται από τα ρούχα κατά τη διαδικασία στεγνώματος. Το μηχάνημα πραγματοποιεί αυτόματες προσλήψεις νερού για τον καθαρισμό. Για το λόγο αυτό, ο διακόπτης παροχής νερού της συσκευής πρέπει να είναι ανοικτός και στα προγράμματα στεγνώματος.
- Αποτρέψτε τη συσσώρευση χνουδιού γύρω από το προϊόν.

- Αφαιρείτε από τις τσέπες σας όλα τα αντικείμενα όπως σπίρτα και αναπτήρες.



1.8 Ασφάλεια κατά τη συντήρηση και τον καθαρισμό

- Πριν από εργασίες καθαρισμού ή σέρβις στο πλυντήριο ρούχων, αποσυνδέστε το από την πρίζα ή διακόψτε την τροφοδοσία από την ασφάλεια.
- Αν χρειαστεί να μετακινήσετε το προϊόν για καθαρισμό, μην τραβήξετε το κάλυμμα. Το κάλυμμα μπορεί να σπάσει και να προκαλέσει τραυματισμό!
- Μην τοποθετείτε χέρια, πόδια και μεταλλικά αντικείμενα κάτω ή πίσω από το προϊόν. Αυτό μπορεί να προκαλέσει ενσφύνωση, και οποιοδήποτε αιχμηρό άκρο μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, στεγνό πανί για να καθαρίσετε ξένα υλικά ή σκόνη από τα άκρα του φις. Όταν καθαρίζετε το φις, μη χρησιμοποιείτε υγρό ή βρεγμένο πανί. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην πλένετε τη συσκευή με πλυστικά μηχανήματα πίεσης, ατμοκαθαριστές ή με απευθείας εφαρμογή νερού. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά εργαλεία και εργαλεία που χαράζουν, για να καθαρίσετε τη συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε οικιακά καθαριστικά, σαπούνι, απορρυπαντικό, αέριο, βενζίνη, αραιωτικά χρωμάτων, αλκοόλη, βερνίκι κλπ. κατά τον καθαρισμό.
- Τα καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες μπορεί να αναδίδουν τοξικές αναθυμιάσεις (π.χ. διαλύτες καθαρισμού). Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες.
- Ενδέχεται να υπάρχουν κατάλοιπα απορρυπαντικού μέσα στο συρτάρι απορρυπαντικού όταν το ανοίγετε για καθαρισμό.
- Μην αφαιρέσετε το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης ενώ είναι σε λειτουργία η συσκευή.
- Η θερμοκρασία μέσα στη συσκευή μπορεί να αυξηθεί ως τους 90 °C. Καθαρίζετε το φίλτρο νερού αφού κρυώσει το νερό που υπάρχει μέσα στη συσκευή, για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων.

2 Σημαντικές οδηγίες για το περιβάλλον

2.1 Συμμόρφωση με την Οδηγία περί αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ)



Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία ΑΗΕΕ της ΕΕ (2012/19/ΕΕ). Αυτό το προϊόν φέρει ένα σύμβολο ταξινόμησης για απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΕΕ).

Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί με εξαρτήματα υψηλής ποιότητας και υλικά που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και είναι κατάλληλα για ανακύκλωση. Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του προϊόντος, μην το απορρίψετε μαζί με τα κανονικά οικιακά και άλλα απόβλητα. Παραδώστε το σε κέντρο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με αυτά τα κέντρα συλλογής, απευθυνθείτε στις τοπικές σας αρχές.

Το προϊόν που έχετε προμηθευτεί συμμορφώνεται με την Οδηγία RoHS της ΕΕ (2011/65/ΕΕ). Δεν περιέχει επιβλαβή και απαγορευμένα υλικά που καθορίζονται στην Οδηγία.

2.2 Πληροφορίες για τη συσκευασία

Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με τους Εθνικούς μας Κανονισμούς για το Περιβάλλον. Μην απορρίψετε τα υλικά συσκευασίας μαζί με οικιακά ή άλλα απορρίμματα. Παραδώστε τα στα σημεία συλλογής υλικών συσκευασίας που έχουν οριστεί από τις τοπικές αρχές.

Συμμόρφωση με την Οδηγία RoHS:

3 Τεχνικές προδιαγραφές

Όνομα προμηθευτή ή μάρκα	Beko
Όνομα μοντέλου συσκευής	BM5DFT48447W
	457000000900
Χωρητικότητα πλυσίματος (βαμβακερά) (kg)	8
Χωρητικότητα στεγνώματος (βαμβακερά) (kg)	5
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (στροφές/λεπτό)	1400
Εντοιχιζόμενο	No
Ύψος (cm)	84,5
Πλάτος (cm)	60
Βάθος (cm)	57
Μονή είσοδος νερού / Διπλή είσοδος νερού	+ / -


ENERG


SUPPLIER'S NAME **MODEL IDENTIFIER** → (*)

A
A

Η πρόσβαση στις πληροφορίες για το μοντέλο όπως είναι αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων για τα προϊόντα είναι εφικτή με την είσοδο στον παρακάτω ιστότοπο και την αναζήτηση για το αναγνωριστικό του μοντέλου (*) της συσκευής σας που αναφέρεται στην ετικέτα ενεργειακής σήμανσης.

<https://eprel.ec.europa.eu/>

Πίνακας Συμβόλων

											
Πρόπλυση	Γρήγορο	Γρήγορο +	Επιπλέον Ξέβγαλμα	Πρόσθετο Νερό	Λιγότερο Τσαλάκωμα	Αφαίρεση Τριχών Κατσικιδίων	Ατμός	Νυχτερινή Λειτουργία	Μούλιασμα	Αναμονή για Ξέβγαλμα	
											
Αυτ. Δόση	Επιλογή Υγρού Απορρυπαντικού	Επιλογή Μαλακτικού	Ξέβγαλμα	Στύψιμο+ Στράγγισμα	Στράγγισμα Θερμοκρασία	Στύψιμο	Όχι Στύψιμο	Όχι Στύψιμο	Νερό Βρύσης (Κρύο)	Δεν υπάρχει νερό	Χρονική Καυστήρηση
											
Κλειδωμα Πόρτας	Κλειδωμα Προστασίας	Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση	Έναρξη / Παύση	Βαθμός Λεκέ	Προσθήκη Ρούχου	Πρόγραμμα από Λήψη	Πλύσιμο	Ok (Τέλος)	Ακύρωση	Λιγότερο τσαλάκωμα+	Στέγνωμα
											
Μούλιασμα	Πολύ Στεγνά	Στεγνά για Φύλαξη	Στεγνά για Σιδέρωμα	Στέγνωμα Βάσει Χρόνου	Φρεσκάρισμα με αέρα	Εντατικό	Λειτουργία Νερού	Εξοικονόμηση Νερού			

4 Εγκατάσταση



Διαβάστε πρώτα την ενότητα "Οδηγίες ασφαλείας"!



Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα, το πλυντήριο ρούχων σας ανιχνεύει αυτόματα την ποσότητα των ρούχων που έχουν τοποθετηθεί στο εσωτερικό του.

Κατά την εγκατάσταση του προϋόντος, πριν την πρώτη χρήση, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί βαθμονόμηση για να διασφαλιστεί ότι η ποσότητα των ρούχων ανιχνεύεται με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Για να το κάνετε αυτό, επιλέξτε το πρόγραμμα Καθαρισμός τυμπάνου* και ακυρώστε τη λειτουργία στυψίματος. Ξεκινήστε το πρόγραμμα χωρίς ρούχα. Περιμένετε να τελειώσει το πρόγραμμα, περίπου σε 15 λεπτά.

*Το όνομα του προγράμματος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο. Για την επιλογή του κατάλληλου προγράμματος, μελετήστε το τμήμα περιγραφών προγραμμάτων.

- Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο Σέρβις για την εγκατάσταση της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση και οι ηλεκτρικές συνδέσεις της συσκευής πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Ο κατασκευαστής δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνος για ζημιές που προκλήθηκαν από εργασίες που εκτελέστηκαν από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
- Η προετοιμασία της θέσης και των παροχών ρεύματος και νερού δικτύου, καθώς και η αποχέτευση στη θέση εγκατάστασης της συσκευής αποτελούν ευθύνη του πελάτη.
- Βεβαιωθείτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες νερού και αποστράγγισης, καθώς και το καλώδιο ρεύματος, δεν θα διπλώσουν, τσα-

κίσουν ή συμπιεστούν καθώς στρώχνετε τη συσκευή στη θέση της μετά τις διαδικασίες εγκατάστασης ή καθαρισμού.

- Πριν την εγκατάσταση, ελέγξτε οπτικά αν η συσκευή παρουσιάζει οποιοδήποτε ελάττωμα. Μην επιτρέψετε την εγκατάσταση της συσκευής αν έχει υποστεί ζημιά. Οι συσκευές που έχουν υποστεί ζημιά δημιουργούν κινδύνους για την ασφάλειά σας.

4.1 Κατάλληλη θέση εγκατάστασης

- Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω σε σταθερό και οριζόντιο δάπεδο. Μην την τοποθετήσετε πάνω σε χαλί με παχύ πέλος ή σε άλλες παρόμοιες επιφάνειες. Η τοποθέτηση σε ακατάλληλο δάπεδο θα προκαλέσει προβλήματα θορύβου και κραδασμών.
- Μην τοποθετήσετε τη συσκευή πάνω στο καλώδιο ρεύματος.
- Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή σε μέρος όπου η θερμοκρασία μπορεί να πέσει κάτω από τους 0 °C. Ο παγετός μπορεί να προξενήσει ζημιά στη συσκευή.
- Αφήστε ελάχιστη απόσταση 1 εκατοστό ανάμεσα στη συσκευή και το έπιπλο.
- Αν πρόκειται να εγκαταστήσετε τη συσκευή πάνω σε επιφάνεια που περιλαμβάνει σκαλοπάτια, ποτέ μην την τοποθετήσετε κοντά στην άκρη.
- Μην τοποθετήσετε τη συσκευή πάνω σε κανενός είδους πλατφόρμα.
- Δεν πρέπει να υπάρχουν στη θέση εγκατάστασης της συσκευής κλειδωμένες πόρτες, συρόμενες πόρτες ή πόρτες με μεντεσέδες που μπορεί να εμποδίσουν το πλήρες άνοιγμα της πόρτας της συσκευής.
- Μην τοποθετείτε πάνω στο πλυντήριο ρούχων πηγές θερμότητας, όπως εστία μαγειρέματος, σίδερο σιδερώματος, φουρνάκι, σόμπα κλπ., και μη χρησιμοποιείτε αυτά τα είδη πάνω στη συσκευή.


4.2 Εγκατάσταση των κάτω καλυμμάτων πάνελ



Σε ορισμένα μοντέλα, τα τμήματα βάσης των προϊόντων είναι τελείως κλειστά. Αυτά τα προϊόντα δεν έχουν πώματα και καλύμματα.

- Για να αυξήσετε την ηχητική άνεση της συσκευής, εγκαταστήστε το κάλυμμα Α αφού αφαιρέσετε το αφρώδες υλικό συσκευασίας.


Κάλυμμα Α

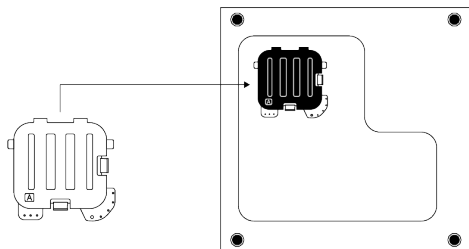

Γείρετε τη συσκευή ελαφρά προς τα πίσω. Τοποθετήστε τις προεξοχές του καλύμματος Α πάνω στο κάτω πάνελ. Ολοκληρώστε την τοποθέτηση περιστρέφοντας το κάλυμμα.


- Το κάλυμμα Β και το καπάκι είναι προαιρετικά. Αν διατίθενται, εγκαταστήστε το κάλυμμα Β και το καπάκι.

Κάλυμμα Β

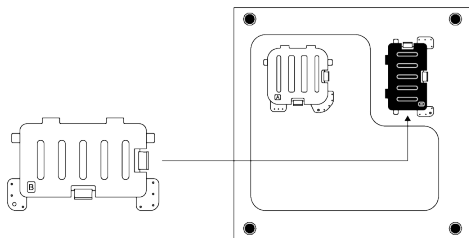

Τοποθετήστε τις προεξοχές του καλύμματος Β πάνω στο κάτω πάνελ. Ολοκληρώστε την τοποθέτηση περιστρέφοντας το κάλυμμα.


Καπάκι

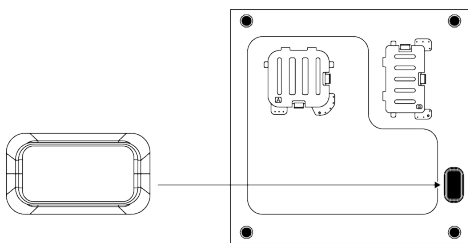

Εισάγετε το καπάκι πιέζοντάς το με το δάκτυλό σας.

4.3 Αφαίρεση των μπουλονιών ασφαλείας μεταφοράς

1. Λασκάρτε όλα τα μπουλόνια ασφαλείας μεταφοράς με ένα κατάλληλο κλειδί έως ότου περιστρέφονται ελεύθερα.
2. Λυγίστε το εσωτερικό τμήμα πιέζοντας το στις περιοχές λαβής και τραβήξτε έξω το τμήμα.
3. Τοποθετήστε στις οπές στο πίσω πάνελ τα πλαστικά καλύμματα που υπάρχουν στη σακούλα του εγχειριδίου χρήστη.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αφαιρέστε τα μπουλόνια ασφαλείας μεταφοράς πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. Διαφορετικά, η συσκευή θα υποστεί ζημιά.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Φυλάξτε τα μπουλόνια ασφαλείας μεταφοράς σε ασφαλές μέρος για να τα χρησιμοποιήσετε πάλι στο μέλλον αν το πλυντήριο χρειάζεται να μετακινηθεί. Εγκαταστήστε τα μπουλόνια ασφαλείας μεταφοράς με σειρά ενεργειών αντίστροφη από της διαδικασίας αφαίρεσης. Ποτέ μη μετακινήσετε τη συσκευή χωρίς τα μπουλόνια ασφαλείας μεταφοράς σωστά τοποθετημένα στη θέση τους.

4.4 Σύνδεση σε παροχή νερού



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η πίεση νερού που απαιτείται για τη λειτουργία της συσκευής είναι 1-10 bar (0,1-1 MPa). Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία της συσκευής, πρέπει να παρέχονται 10 - 80 λίτρα νερού ανά λεπτό όταν είναι πλήρως ανοιγμένος ο διακόπτης παροχής νερού. Αν η πίεση του νερού είναι υψηλότερη από την απαιτούμενη, εγκαταστήστε μια βαλβίδα μείωσης της πίεσης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Στα μοντέλα με μία μόνο είσοδο νερού, αυτή δεν θα πρέπει να συνδέεται στην παροχή ζεστού νερού. Σε μια τέτοια περίπτωση, τα ρούχα θα υποστούν ζημιά ή η συσκευή θα μεταβεί σε κατάσταση προστασίας και δεν θα λειτουργεί.

Μη χρησιμοποιήσετε παλιούς ή μεταχειρισμένους εύκαμπτους σωλήνες εισόδου νερού σε καινούργια συσκευή. Αυτό μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού από το πλυτήριο και κηλίδες στα ρούχα σας.

1. Συνδέστε τον ειδικό εύκαμπτο σωλήνα που συνοδεύει τη συσκευή στην είσοδο νερού της συσκευής.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση κρύου νερού πραγματοποιείται σωστά κατά την εγκατάσταση της συσκευής. Διαφορετικά, τα ρούχα σας μπορεί να βγουν καυτά στο τέλος του κύκλου πλυσίματος και να υποστούν φθορές.

2. Σφίξτε όλα τα παξιμάδια εύκαμπτων σωλήνων με το χέρι. Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε εργαλείο όταν συσφίγγετε τα παξιμάδια.
3. Αφού συνδέσετε τους εύκαμπτους σωλήνες, ανοίξτε πλήρως τους διακόπτες παροχής νερού για να ελέγξετε για διαρροές νερού στα σημεία σύνδεσης. Αν εμφανιστεί οποιαδήποτε διαρροή, κλεί-

στε τον αντίστοιχο διακόπτη παροχής νερού και αφαιρέστε το παξιμάδι. Ελέγξτε το στεγανοποιητικό και σφίξτε πάλι προσεκτικά το παξιμάδι. Για να αποτρέψετε τις διαρροές νερού και τις βλάβες που αυτές μπορούν να προκαλέσουν, κλείνετε τους διακόπτες παροχής νερού όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.


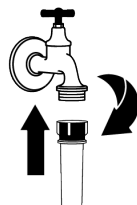


4.5 Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης στην αποχέτευση

1. Συνδέστε το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης απευθείας σε αναμονή αποχέτευσης, ή σε νιπτήρα ή μπανιέρα.



Αν ο εύκαμπτος σωλήνας φύγει από τη θέση του κατά την αποστράγγιση του νερού, μπορεί να προκληθεί πλημμύρα στο σπίτι σας. Υπάρχει επίσης κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω υψηλών θερμοκρασιών πλυσίματος. Για να αποτρέψετε τέτοιες καταστάσεις και να βεβαιωθείτε ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα στην πρόσληψη και αποστράγγιση νερού από τη συσκευή, στερεώστε καλά τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης.

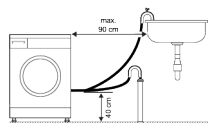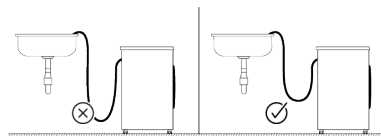

2. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα σε ελάχιστο ύψος 40 εκατοστών και μέγιστο ύψος 90 εκατοστών.
3. Αν ο εύκαμπτος σωλήνας τοποθετηθεί στο δάπεδο (ή σε μέγιστο ύψος 40 εκατοστών από το δάπεδο) και μετά το ύψος του αυξηθεί, η αποστράγγιση του νερού δυσχεραίνεται και τα ρούχα μπορεί να είναι πολύ υγρά στο τέλος του κύκλου. Για τον λόγο αυτό, τηρείτε τα ύψη που παρέχονται στην εικόνα.
4. Για να αποτρέψετε την επιστροφή των απόνερων στη συσκευή και να διασφαλίσετε την εύκολη αποστράγγιση, μη βυθίσετε το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης στα απόνερα και μην τον εισάγετε στην αναμονή αποχέτευσης περισσότερο από 15 εκ. Αν είναι πολύ μακρύς, κόψτε τον για να τον κοτύνητε.
5. Το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα δεν πρέπει να είναι λυγισμένο ή να πατιέται και ο σωλήνας δεν πρέπει να είναι συμπιεσμένος ανάμεσα στην αποχέτευση και τη συσκευή. Διαφορετικά μπορεί να προκύψουν προβλήματα αποστράγγισης του νερού.
6. Αν το μήκος του εύκαμπτου σωλήνα είναι πολύ μικρό, μπορείτε να προσθέσετε έναν γνήσιο εύκαμπτο σωλήνα επέκτασης. Το μήκος του εύκαμπτου σωλήνα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 3,2 μέτρα. Για να αποφύγετε διαρροές νερού, πάντα ασφαλίσετε τη σύνδεση ανάμεσα στον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης της συσκευής με έναν κατάλληλο σφιγκτήρα, ώστε να μην μπορεί να αποσυνδεθεί και να προκαλέσει διαρροές.


4.6 Ρύθμιση των ποδιών



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να εξασφαλίσετε λειτουργία με λιγότερο θόρυβο και χωρίς κραδασμούς, το προϊόν πρέπει να είναι οριζοντιωμένο και να στηρίζεται σταθερά στα πόδια του. Ρυθμίστε κατάλληλα τα πόδια του προϊόντος για να διασφαλίσετε την καλή ισορροπία του. Διαφορετικά, το προϊόν μπορεί να μετακινηθεί από τη θέση του και να προκαλέσει προβλήματα χτυπημάτων, θορύβου και κραδασμών.

1. Για να λασκάρετε τα παξιμάδια στα πόδια του προϊόντος, περιστρέψτε τα παξιμάδια δεξιόστροφα χρησιμοποιώντας το εργαλείο χειρός.
2. Ρυθμίστε τα πόδια έως ότου το προϊόν είναι σε οριζόντια και σταθερή θέση. Για να χαμηλώσετε τα πόδια, περιστρέψτε τα αριστερόστροφα. Για να ανυψώσετε τα πόδια, περιστρέψτε τα δεξιόστροφα.
3. Για να σφίξετε πάλι τα παξιμάδια, περιστρέψτε τα αριστερόστροφα χρησιμοποιώντας το εργαλείο χειρός.



4.7 Ηλεκτρική σύνδεση

Συνδέστε τη συσκευή σε γειωμένη πρίζα η οποία προστατεύεται από ασφάλεια 16 Α. Η εταιρία μας δεν θα φέρει την ευθύνη για ζημιές που μπορεί να προκληθούν λόγω χρήσης της συσκευής χωρίς γείωση σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

- Η σύνδεση πρέπει να συμμορφώνεται με τους εθνικούς κανονισμούς.
- Η ηλεκτρική εγκατάσταση όπου συνδέεται η συσκευή πρέπει να είναι επαρκής και κατάλληλη για τις απαιτήσεις της συσκευής. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε έναν ασφαλειοδιακόπτη ρεύματος διαροής (GFCI).

- Το φως του καλωδίου ρεύματος θα πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμο μετά την εγκατάσταση.
- Αν η τιμή ρεύματος της ασφάλειας ή του ασφαλειοδιακόπτη στην ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού είναι μικρότερη από 16 A, αναθέστε σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει μια ασφάλεια 16 A.
- Η ηλεκτρική τάση όπως καθορίζεται στην ενότητα "Τεχνικές προδιαγραφές" πρέπει να είναι ίδια με την τάση δικτύου σας.
- Μην πραγματοποιείτε συνδέσεις μέσω καλωδίων επέκτασης ή πολυπρίζων. Μπορεί να προκύψει υπερθέρμανση και φωτιά λόγω του καλωδίου σύνδεσης.



Τα καλώδια ρεύματος που έχουν υποστεί ζημιά πρέπει να αντικαθίστανται από το εξουσιοδοτημένο σέρβις, για την αποτροπή ενδεχόμενου κινδύνου.

4.8 Χειρισμοί του προϊόντος

1. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν πραγματοποιήσετε χειρισμούς σε αυτό.

2. Αποσυνδέστε την έξοδο νερού και τις συνδέσεις νερού δικτύου. 3 Αποστραγγίστε όλο το νερό που παραμένει μέσα στη συσκευή. Ανατρέξτε στα τμήματα Αποστράγγιση υπολειπόμενου νερού και Καθαρισμός του φίλτρου της αντλίας
3. Για να εγκαταστήσετε πάλι τα μπουλόνια μεταφοράς ακολουθήστε σειρά ενεργειών αντίστροφη από της διαδικασίας αφαίρεσης. Ανατρέξτε στο τμήμα Αφαίρεση των μπουλονιών μεταφοράς



Ποτέ μη μεταφέρετε τη συσκευή χωρίς να έχουν συνδεθεί σωστά τα μπουλόνια μεταφοράς! Η συσκευή σας είναι βαριά και δεν μπορεί να μεταφερθεί από ένα μόνο άτομο. Η συσκευή σας πρέπει να μεταφερθεί από δύο άτομα με ιδιαίτερη προσοχή στα σκαλοπάτια γιατί η συσκευή είναι βαριά. Αν η συσκευή πέσει πάνω σας, μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. Τα υλικά συσκευασίας είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας σε ασφαλές μέρος μακριά από τα παιδιά.

5 Προκαταρκτική προετοιμασία



Διαβάστε πρώτα την ενότητα "Οδηγίες ασφαλείας"

5.1 Ταξινόμηση των ρούχων

- Ταξινομείτε τα ρούχα ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος, το χρώμα, τον βαθμό λερώματος και την επιτρεπόμενη θερμοκρασία πλυσίματος.
- Τηρείτε πάντα τις οδηγίες που αναφέρονται στις ετικέτες φροντίδας των ρούχων.

5.2 Προετοιμασία των ρούχων για πλύσιμο

- Ρούχα με μεταλλικά εξαρτήματα όπως π.χ. στηθόδεσμοι με μπανέλες, ζώνες με αγκράφες ή ρούχα με μεταλλικά κουμπιά, θα προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή. Αφαιρείτε τα μεταλλικά εξαρτήματα αν εί-


ναι εφικτό ή πλένετε αυτά τα ρούχα αφού τα τοποθετήσετε μέσα σε σάκο πλυντηρίου ή μαξιλαροθήκη.

- Αφαιρείτε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες, όπως κέρματα, στυλό και συνδετήρες και αναποδογυρίζετε τις τσέπες και βουρτσίζετε τις. Αντικείμενα αυτού του είδους μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή ή πρόβλημα θορύβου.
- Τοποθετείτε τα ρούχα μικρού μεγέθους, όπως παιδικές κάλτσες και καλσόν, μέσα σε σάκο πλυντηρίου ή μαξιλαροθήκη.
- Τοποθετείτε τις κουρτίνες στο πλυντήριο χωρίς να τις συμπιέζετε. Αφαιρείτε τα εξαρτήματα ανάρτησης των κουρτινών. Τα εξαρτήματα ανάρτησης κουρτινών μπορεί να προκαλέσουν τράβηγμα και σχίσιμο της κουρτίνας.

- Κλείστε τα φερμουάρ, ράψτε τα χαλαρά κουμπιά και επιδιορθώστε ξηλώματα και σχισίματα.
- Πλένετε με κατάλληλο πρόγραμμα τα ρούχα με σήμανση "Machine washable" (πλένεται στο πλυντήριο) ή "Hand washable" (πλύσιμο στο χέρι). Στεγνώνετε αυτούς τους τύπους ρούχων με άπλωμα σε κατακόρυφη ή οριζόντια θέση. Μην τα στεγνώνετε στη συσκευή.
- Μην πλένετε μαζί χρωματιστά και λευκά ρούχα. Τα καινούργια, σκούρα βαμβακερά ξεβάφουν πολύ. Πλένετέ τα ξεχωριστά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο προϊόντα βαφής / αλλαγής χρώματος και προϊόντα αφαίρεσης αλάτων που είναι κατάλληλα για χρήση σε πλυντήρια ρούχων. Πάντα τηρείτε τις οδηγίες στη συσκευασία των προϊόντων.
- Οι δύσκολοι λεκέδες πρέπει να προετοιμάζονται κατάλληλα πριν την πλύση. Αν δεν είστε βέβαιοι, συμβουλευτείτε ένα στεγνωκαθαριστήριο.
- Πλένετε τα παντελόνια και τα ευαίσθητα ρούχα γυρισμένα το μέσα έξω.
- Ρούχα που έχουν λερωθεί σε μεγάλο βαθμό με υλικά όπως αλεύρι, γύψο, σκόνη γάλακτος κλπ. πρέπει να τιναχτούν πριν τοποθετηθούν μέσα στη συσκευή. Αυτού του είδους οι σκόνες στα ρούχα μπορούν με την πάροδο του χρόνου να συσσωρευτούν στα εσωτερικά μέρη του πλυντηρίου και να προκαλέσουν ζημιά.
- Πριν πλύνετε ρούχα από μαλλί ανkorά, διατηρήστε τα στην κατάψυξη για λίγες ώρες. Με αυτό τον τρόπο θα μειωθεί η δημιουργία κόμπων από χνούδι
- Τηρείτε τις οδηγίες θερμοκρασίας που αναγράφονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού.
- Πλένετε τα ελαφρά λερωμένα ρούχα σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Χρησιμοποιείτε συντομότερα προγράμματα για μικρές ποσότητες ελαφρά λερωμένων ρούχων.
- Μη χρησιμοποιείτε πρόπλυση και υψηλές θερμοκρασίες για ρούχα που δεν είναι πολύ λερωμένα ή λεκιασμένα.
- Αν σκοπεύετε να στεγνώσετε τα ρούχα σας σε στεγνωτήριο, κατά τη διαδικασία πλυσίματος επιλέξτε τον υψηλότερο συνιστώμενο αριθμό στροφών στυψίματος.
- Μη χρησιμοποιείτε περισσότερο απορρυπαντικό από αυτό που συνιστάται στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

5.4 Έναρξη λειτουργίας

Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι ολοκληρώθηκαν σωστά οι προετοιμασίες που περιγράφονται στην ενότητα "Οδηγίες για το περιβάλλον" και "Εγκατάσταση". Για να προετοιμάσετε τη συσκευή για το πλύσιμο ρούχων, εκτελέστε πρώτα έναν πρώτο κύκλο λειτουργίας στο πρόγραμμα Drum Cleaning (Καθαρισμός τυμπάνου). Αν αυτό το πρόγραμμα δεν είναι διαθέσιμο στη δική σας συσκευή, εφαρμόστε τη μέθοδο που περιγράφεται στην ενότητα "Καθαρισμός της πόρτας φόρτωσης και του τυμπάνου".

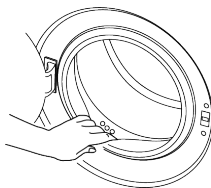

5.3 Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας και νερού

Οι παρακάτω πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με οικολογικό τρόπο με εξοικονόμηση ενέργειας/νερού.

- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή στη μεγαλύτερη χωρητικότητα που επιτρέπεται για το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει, χωρίς να την υπερφορτώνετε. Βλ. "Πίνακας προγραμμάτων και καταναλώσεων"

i Χρησιμοποιείτε προϊόν κατά των καθαλατώσεων κατάλληλο για πλυντήρια ρούχων
Ενδέχεται να έχει παραμείνει στη συσκευή σας μικρή ποσότητα νερού λόγω των διαδικασιών ελέγχου ποιότητας κατά την παραγωγή. Αυτό δεν είναι επιβλαβές για τη συσκευή.

5.5 Τοποθέτηση των ρούχων στη συσκευή

1. Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης.
2. Τοποθετήστε τα ρούχα μέσα στη συσκευή χωρίς να τα συμπιέσετε.
3. Πιέστε την πόρτα φόρτωσης για να κλείσει, έως ότου ακούσετε έναν ήχο ασφάλισης. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πιαστεί ρούχα στην πόρτα. Η πόρτα φόρτωσης είναι κλειδωμένη όσο εκτελείται ένα πρόγραμμα. Το κλειδί της πόρτας απενεργοποιείται λίγα λεπτά μετά το τέλος του προγράμματος πλυσίματος. Κατόπιν μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα φόρτωσης. Αν η πόρτα δεν ανοίγει, εφαρμόστε τις λύσεις που προτείνονται στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων, για το σφάλμα "Η πόρτα φόρτωσης δεν ανοίγει".

5.6 Σωστή ποσότητα ρούχων

Η μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα φορτίου εξαρτάται από τον τύπο των ρούχων, τον βαθμό λερώματος και το πρόγραμμα πλυσίματος που επιθυμείτε.

Η συσκευή ρυθμίζει αυτόματα την ποσότητα του νερού σύμφωνα με το βάρος των ρούχων μέσα στη συσκευή.



Ακολουθήστε τις οδηγίες στον "Πίνακα προγραμμάτων και καταναλώσεων". Αν υπερφορτωθεί το πλυντήριο, θα υποβαθμιστούν τα αποτελέσματα του πλυσίματος. Επιπλέον, μπορεί να προκύψουν προβλήματα θορύβου και κραδασμών. Για καλή απόδοση στεγνώματος, μην τοποθετείτε στη συσκευή περισσότερα ρούχα από τα προβλεπόμενα

Μπουρνούζι: 1200 g

Κλινοσκεπάσματα: 700 g

Σεντόνι: 500 g

Μαξιλαροθήκη: 200 g

Τραπεζομάντιλο: 250 g

Νεγκλιζέ/Πυτζάμες: 200 g

Εσώρουχα: 100 g

Πουκάμισα: 200 g

Μπλούζα: 100 g

Πετσέτα: 200 g



Η πόρτα φόρτωσης είναι κλειδωμένη όσο εκτελείται ένα πρόγραμμα. Η κλειδαριά της πόρτας θα ανοίξει όταν ολοκληρωθεί το πλύσιμο. Αν το εσωτερικό του μηχανήματος είναι πολύ ζεστό στο τέλος του προγράμματος, η πόρτα φόρτωσης δεν θα ανοίξει μέχρι να πέσει η θερμοκρασία. Αν η πόρτα δεν ανοίγει, εφαρμόστε τις λύσεις που προτείνονται στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων, για το σφάλμα "Η πόρτα φόρτωσης δεν ανοίγει".



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Αν τοποθετηθούν λανθασμένα τα ρούχα, μπορεί να προκύψουν προβλήματα θορύβου και κραδασμών.

5.7 Χρήση απορρυπαντικού και μαλακτικού



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό, μαλακτικό, κόλλα κολλαρίσματος, βαφή υφασμάτων, χλωρίνη και προϊόν αποχρωματισμού, προϊόν αφαίρεσης καθαλατώσεων, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του κατασκευαστή πάνω στη συσκευασία και ακολουθείτε τις προτεινόμενες τιμές δοσολογίας. Χρησιμοποιείτε μεζούρα, όταν υπάρχει.

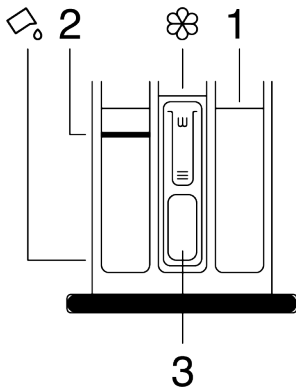

Το συρτάρι απορρυπαντικού περιλαμβάνει τρία διαμερίσματα:

- (1) για πρόπλυση,
- (2) για την κύρια πλύση,
- (3) για μαλακτικό,
- (88) εξάρτημα σιφωνίου μέσα στο διαμέρισμα μαλακτικού,
- (89) στο διαμέρισμα κύριας πλύσης υπάρχει μια διάταξη υγρού απορρυπαντικού για την περίπτωση χρήσης υγρού απορρυπαντικού.

Απορρυπαντικό, μαλακτικό και άλλα προϊόντα καθαρισμού

- Προσθέστε απορρυπαντικό και μαλακτικό πριν την έναρξη του προγράμματος πλυσίματος.
- Μην αφήνετε ανοικτό το συρτάρι προσθήκης απορρυπαντικού ενώ είναι ενεργό το πρόγραμμα πλυσίματος.
- Αν χρησιμοποιείτε πρόγραμμα χωρίς πρόπλυση, μην προσθέσετε απορρυπαντικό στο διαμέρισμα πρόπλυσης (διαμέρισμα αρ. "1").
- Αν χρησιμοποιείτε πρόγραμμα με πρόπλυση, ξεκινήστε το πλυντήριο μετά την προσθήκη απορρυπαντικού σε σκόνη στα διαμερίσματα απορρυπαντικού πρόπλυσης και κύριας πλύσης (διαμερίσματα 1 και 2).
- Μην επιλέξετε πρόγραμμα με πρόπλυση αν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σακουλάκι ή μπαλάκι διανομής. Μπορείτε να τοποθετήσετε το σακουλάκι ή το μπαλάκι διανομής του απορρυπαντικού απ' ευθείας ανάμεσα στα ρούχα, στο εσωτερικό της συσκευής.
- Αν χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό, ακολουθήστε τις οδηγίες στο τμήμα "Χρήση υγρού απορρυπαντικού" και μην ξεχάσετε να φέρετε τη διάταξη υγρού απορρυπαντικού στη σωστή θέση.
- Μην προσθέτετε χημικά πλυσίματος (υγρό απορρυπαντικό, μαλακτικό κλπ.) όταν η συσκευή βρίσκεται στη φάση στεγνώματος.

Επιλογή τύπου απορρυπαντικού

Ο τύπος απορρυπαντικού που πρέπει να χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από το πρόγραμμα πλυσίματος, καθώς και τον τύπο και το χρώμα του υφάσματος.

- Χρησιμοποιείτε διαφορετικά απορρυπαντικά για χρωματιστά και λευκά ρούχα.
- Πλένετε τα ευαίσθητα ρούχα σας μόνο με ειδικά απορρυπαντικά (υγρό απορρυπαντικό, σαμπουάν για μάλλινα κλπ.), τα οποία προορίζονται αποκλειστικά για ευαίσθητα ρούχα, και στα συνιστώμενα προγράμματα.
- Όταν πλένετε σκούρα χρωματιστά ρούχα και παπλώματα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό.
- Πλένετε τα μάλλινα στο συνιστώμενο πρόγραμμα με ειδικό απορρυπαντικό παρασκευασμένο ειδικά για μάλλινα.
- Δείτε το τμήμα περιγραφών των προγραμμάτων σχετικά με το πρόγραμμα που συνιστάται για τα διάφορα είδη υφασμάτων.
- Όλες οι προτάσεις σχετικά με τα απορρυπαντικά ισχύουν για το εύρος επιλέξιμων θερμοκρασιών των προγραμμάτων.



Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο απορρυπαντικά, μαλακτικά και πρόσθετα που είναι κατάλληλα για πλυντήρια ρούχων.
Μη χρησιμοποιείτε σαπούνι σε σκόνη.

Ρύθμιση της ποσότητας απορρυπαντικού

Η ποσότητα του απορρυπαντικού που πρέπει να χρησιμοποιήσετε εξαρτάται από την ποσότητα των ρούχων, το βαθμό λερώματος και τη σκληρότητα του νερού.

- Μη χρησιμοποιείτε ποσότητες μεγαλύτερες από τις συνιστώμενες στη συσκευασία του απορρυπαντικού, για να αποφύγετε προβλήματα υπερβολικού αφρισμού και κακής ποιότητας ξεβγάλματος, καθώς και για λόγους οικονομίας και προστασίας του περιβάλλοντος.
- Για μικρότερες ποσότητες ρούχων ή λιγότερο λερωμένα ρούχα χρησιμοποιείτε λιγότερο απορρυπαντικό.

Χρήση μαλακτικών

Προσθέτετε το μαλακτικό στο διαμέρισμα μαλακτικού του συρταριού απορρυπαντικού.

- Μην υπερβαίνετε την ένδειξη στάθμης (>max<) στο διαμέρισμα μαλακτικού.

- Αν το μαλακτικό δεν είναι αρκετά λεπτό-ρρευστο, αραιώστε το με νερό πριν το τοποθετήσετε στο διαμέρισμα μαλακτικού.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μη χρησιμοποιείτε σαν μαλακτικό υγρά απορρυπαντικά ή άλλα υλικά με ιδιότητες καθαρισμού, αν αυτά δεν προορίζονται για χρήση σε πλυντήρια.

Χρήση υγρών απορρυπαντικών

Αν η συσκευή διαθέτει διάταξη χρήσης υγρού απορρυπαντικού

- Πιέστε και περιστρέψτε τη διάταξη εκεί που δείχνει η εικόνα όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε υγρά απορρυπαντικά. Το τμήμα που πέφτει κάτω θα χρησιμεύσει ως φραγμός για το υγρό απορρυπαντικό.
- Καθαρίζετε τη διάταξη επιτόπια με νερό ή αφού την αφαιρέσετε από τη θέση της αν χρειάζεται. Μην παραλείψετε να τοποθετήσετε τη διάταξη μέσα στο διαμέρισμα κύριας πλύσης (διαμέρισμα αρ. "2") μετά τον καθαρισμό.
- Η διάταξη πρέπει να είναι στην πάνω θέση αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικό σε σκόνη.

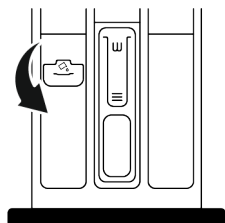

Χρήση απορρυπαντικών σε μορφή τζελ και ταμπλέτας

- Αν το απορρυπαντικό είναι υγρό και η συσκευή σας δεν διαθέτει διαμέρισμα υγρού απορρυπαντικού, τοποθετήστε το απορρυπαντικό σε τζελ στο διαμέρισμα απορρυπαντικού κύριας πλύσης κατά την πρώτη πρόσληψη νερού. Αν η συσκευή σας διαθέτει διαμέρισμα υγρού απορρυπαντικού, γεμίστε το διαμέρισμα με απορρυπαντικό πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα.

- Αν το απορρυπαντικό σε τζελ δεν είναι υγρό ή αν έχετε ταμπλέτα υγρού σε κάψουλα, τοποθετήστε το απευθείας μέσα στο τύμπανο πριν το πλύσιμο.
- Τοποθετείτε το απορρυπαντικό σε μορφή ταμπλέτας στο διαμέρισμα κύριας πλύσης (διαμέρισμα αρ. "2") ή απ' ευθείας μέσα στο τύμπανο πριν το πλύσιμο.
- Τα απορρυπαντικά σε ταμπλέτα μπορεί να αφήσουν κατάλοιπα μέσα στο διαμέρισμα απορρυπαντικού. Αν διαπιστώσετε τέτοια κατάλοιπα, στα επόμενα πλύσιμα τα τοποθετείτε την ταμπλέτα απορρυπαντικού ανάμεσα στα ρούχα ώστε να είναι στην κάτω πλευρά του τυμπάνου.
- Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε ταμπλέτα ή υγρό απορρυπαντικό, μην επιλέγετε τη λειτουργία πρόπλυσης.
- Μην ξεχνάτε να αφαιρείτε είδη όπως πλαστική θήκη απορρυπαντικού από το τύμπανο πριν το στέγνωμα.

Χρήση κόλλας κολλαρίσματος

- Προσθέστε την υγρή κόλλα κολλαρίσματος, την κόλλα σε σκόνη ή τη βαφή υφασμάτων στο διαμέρισμα μαλακτικού.
- Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικό και κόλλα κολλαρίσματος στο ίδιο πρόγραμμα πλυσίματος ταυτόχρονα.
- Μετά τη χρήση κόλλας κολλαρίσματος, σκουπίστε το εσωτερικό της συσκευής με ένα ελαφρά υγρό και καθαρό πανί.

Χρήση προϊόντος κατά των αλάτων

- Όταν χρειάζεται, χρησιμοποιείτε προϊόν κατά των αλάτων που έχει παρασκευαστεί για χρήση σε πλυντήρια ρούχων.

Χρήση χλωρίνης και προϊόντων αποχρωματισμού

- Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με πρόπλυση και προσθέστε τη χλωρίνη στην αρχή της πρόπλυσης. Μην προσθέσετε απορρυπαντικό στο διαμέρισμα πρόπλυσης. Εναλλακτικά, επιλέξτε ένα πρόγραμμα με πρόσθετο ξέβγαλμα και προσθέστε τη χλωρίνη ενώ το πλυντήριο προσλαμβάνει νερό στο διαμέρισμα απορρυπαντικού κατά την πρώτη φάση ξέβγαλματος.
- Μην αναμιγνύετε και χρησιμοποιείτε χλωρίνη και απορρυπαντικό μαζί.

- Επειδή η χλωρίνη μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος, χρησιμοποιείτε μόνο μικρές ποσότητες (1/2 φλιτζάνι τσαγιού - περίπου 50 ml και ξεβγάξετε καλά τα ρούχα.
- Μην προσθέτετε τη χλωρίνη απευθείας πάνω στα ρούχα.
- Μη χρησιμοποιείτε χλωρίνη για χρωματιστά ρούχα.
- Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με πλύση χαμηλής θερμοκρασίας όταν χρησιμοποιείτε προϊόντα αποχρωματισμού με βάση το οξυγόνο.
- Τα προϊόντα αποχρωματισμού με βάση το οξυγόνο επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται μαζί με απορρυπαντικά. Ωστόσο, αν το προϊόν αποχρωματισμού δεν έχει το ίδιο ιξώδες με το απορρυπαντικό, πρώτα τοποθετήστε το απορρυπαντικό στο διαμέρισμα αρ. "2" στο συρτάρι απορρυπαντικού και περιμένετε έως ότου η συσκευή προσλάβει το απορρυπαντικό με τη ροή νερού. Προσθέστε το προϊόν αποχρωματισμού στο ίδιο διαμέρισμα, ενώ η συσκευή συνεχίζει την πρόσληψη νερού.

5.8 Συμβουλές για αποτελεσματικό πλύσιμο

	Ρούχα			
	Ανοιχτόχρωμα και λευκά	Χρωματιστά	Μαύρα/Σκούρα χρωματιστά	Ευαίσθητα/ Μάλινα/Μεταξωτά
	(Συνιστώμενη περιοχή θερμοκρασιών ανάλογα με τον βαθμό λερώματος: 40-90 °C)	(Συνιστώμενη περιοχή θερμοκρασιών ανάλογα με το βαθμό λερώματος: κρύο -40 °C)	(Συνιστώμενη περιοχή θερμοκρασιών ανάλογα με το βαθμό λερώματος: κρύο -40 °C)	(Συνιστώμενη περιοχή θερμοκρασιών ανάλογα με το βαθμό λερώματος: κρύο -30 °C)

Βαθμός λερώματος	Πολύ λερωμένα (δύσκολοι λεκέδες, όπως από γρασίδι, καφέ, φρούτα και αίμα)	Μπορεί να χρειαστεί προεπεξεργασία των λεκέδων ή να περιληφθεί φάση πρόπλυσης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν απορρυπαντικά σε σκόνη και υγρά απορρυπαντικά που συνιστώνται για λευκά, σε δόσεις που συνιστώνται για πολύ λερωμένα ρούχα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη για τον καθαρισμό λεκέδων από λάσπη και χρώμα και λεκέδων με ευαισθησία σε λευκαντικά.	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν απορρυπαντικά σε σκόνη και υγρά απορρυπαντικά που συνιστώνται για πολύ λερωμένα ρούχα. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη για τον καθαρισμό λεκέδων από λάσπη και χρώμα και λεκέδων με ευαισθησία σε λευκαντικά. Πρέπει να χρησιμοποιούνται απορρυπαντικά που δεν περιέχουν προϊόν αποχρωματισμού.	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν υγρά απορρυπαντικά που είναι κατάλληλα για χρωματιστά και μαύρα/σκούρα χρωματιστά, σε δόσεις που συνιστώνται για πολύ λερωμένα ρούχα.	Προτιμάτε υγρά απορρυπαντικά σχεδιασμένα για ευαίσθητα ρούχα. Τα μάλλινα και μεταξωτά ρούχα πρέπει να πλένονται με ειδικά απορρυπαντικά για μάλλινα.
	Κανονικά λερωμένα (Για παράδειγμα, σωματικοί λεκέδες σε κολλάρα και μανίκια)	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν απορρυπαντικά σε σκόνη και υγρά απορρυπαντικά που συνιστώνται για λευκά, σε δόσεις που συνιστώνται για κανονικά λερωμένα ρούχα.	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν απορρυπαντικά σε σκόνη και υγρά απορρυπαντικά που συνιστώνται για χρωματιστά, σε δόσεις που συνιστώνται για κανονικά λερωμένα ρούχα. Πρέπει να χρησιμοποιούνται απορρυπαντικά που δεν περιέχουν προϊόν αποχρωματισμού.	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν υγρά απορρυπαντικά που είναι κατάλληλα για χρωματιστά και μαύρα/σκούρα χρωματιστά, σε δόσεις που συνιστώνται για μέτρια λερωμένα ρούχα.	Προτιμάτε υγρά απορρυπαντικά σχεδιασμένα για ευαίσθητα ρούχα. Τα μάλλινα και μεταξωτά ρούχα πρέπει να πλένονται με ειδικά απορρυπαντικά για μάλλινα.
	Ελαφρά λερωμένα (Δεν υπάρχουν ορατοί λεκέδες.)	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν απορρυπαντικά σε σκόνη και υγρά απορρυπαντικά που συνιστώνται για λευκά, σε δόσεις που συνιστώνται για ελαφρά λερωμένα ρούχα.	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν απορρυπαντικά σε σκόνη και υγρά απορρυπαντικά που συνιστώνται για χρωματιστά, σε δόσεις που συνιστώνται για ελαφρά λερωμένα ρούχα. Πρέπει να χρησιμοποιούνται απορρυπαντικά που δεν περιέχουν προϊόν αποχρωματισμού.	Μπορούν να χρησιμοποιηθούν υγρά απορρυπαντικά που είναι κατάλληλα για χρωματιστά και μαύρα/σκούρα χρωματιστά, σε δόσεις που συνιστώνται για ελαφρά λερωμένα ρούχα.	Προτιμάτε υγρά απορρυπαντικά σχεδιασμένα για ευαίσθητα ρούχα. Τα μάλλινα και μεταξωτά ρούχα πρέπει να πλένονται με ειδικά απορρυπαντικά για μάλλινα.

5.9 Συμβουλές για αποτελεσματικό στέγνωμα

		Προγράμματα				
		Βαμβακερά Στέγνωμα	Συνθετικά Στέγνωμα	Προστασία μωρού+	Πλύσιμο και Στέγνωμα	Μίνι Πλύσιμο Χωρίς σιδέρωμα
Τύποι ρούχων	Ανθεκτικά βαμβακερά ρούχα	Σεντόνια, κλιννοσκεπάσματα, μωρουδιακά, κοντομάνικα φανελάκια, σουέτερ, ανθεκτικά πλεκτά ρούχα, τζιν, παντελόνια από καμβά, πουκάμισα, βαμβακερές κάλτσες κλπ.	Δεν συνιστάται!	Πλένει και στεγνώνει διαδοχικά! Σεντόνια, κλιννοσκεπάσματα, μωρουδιακά, κοντομάνικα φανελάκια, σουέτερ, ανθεκτικά πλεκτά ρούχα, τζιν, παντελόνια από καμβά, πουκάμισα, βαμβακερές κάλτσες κλπ.	Πλένει και στεγνώνει διαδοχικά! Σεντόνια, κλιννοσκεπάσματα, μωρουδιακά, κοντομάνικα φανελάκια, σουέτερ, ανθεκτικά πλεκτά ρούχα, τζιν, παντελόνια από καμβά, πουκάμισα, βαμβακερές κάλτσες κλπ.	Ρούχα όπως πουκάμισα, κοντομάνικα φανελάκια, σουέτερ κλπ. που έχουν φορεθεί λίγο και δεν έχουν λεκέδες. Θα πρέπει να φορτώνεται πολύ μικρή ποσότητα ρούχων.
	Συνθετικά ρούχα (Πολυεστέρα, νάilon κλπ.)	Δεν συνιστάται!	Συνιστάται για ρούχα από πολυεστέρα, νάilon, πολυακετάλες, ακρυλικά. Δεν συνιστάται στέγνωμα για ρούχα που περιέχουν βισκόζη. Τηρείτε τις οδηγίες στεγνώματος που αναφέρονται στην etiketa φροντίδας.	Συνιστάται για ρούχα που περιέχουν πολυεστέρα, νάilon, πολυακετάλες και ακρυλικά σε χαμηλές θερμοκρασίες, με τήρηση των προειδοποιήσεων για το πλύσιμο και στέγνωμα που αναφέρονται στην etiketa φροντίδας.	Συνιστάται για ρούχα που περιέχουν πολυεστέρα, νάilon, πολυακετάλες και ακρυλικά σε χαμηλές θερμοκρασίες, με τήρηση των προειδοποιήσεων για το πλύσιμο και στέγνωμα που αναφέρονται στην etiketa φροντίδας.	Ελαφρά λερωμένα και αλέκιαστα πουκάμισα, κοντομάνικα φανελάκια και συνθετικά ρούχα. Θα πρέπει να φορτώνεται πολύ μικρή ποσότητα ρούχων.
	Ευαίσθητα ρούχα (που περιέχουν μετάξι, μαλλί, κασμίρια, ανκορά κλπ.)	Δεν συνιστάται!	Δεν συνιστάται!	Δεν συνιστάται!	Δεν συνιστάται!	Δεν συνιστάται!
	Ογκώδη ρούχα όπως κουβέρτες, παλτό, κουρτίνες κλπ.	Δεν συνιστάται! Δεν συνιστάται να στεγνώνετε ογκώδη ρούχα στο πλυντήριο ρούχων. Στεγνώνετε αυτά τα ρούχα με άπλωμα σε κατακόρυφη ή οριζόντια θέση.	Δεν συνιστάται! Δεν συνιστάται να στεγνώνετε ογκώδη ρούχα στο πλυντήριο ρούχων. Στεγνώνετε αυτά τα ρούχα με άπλωμα σε κατακόρυφη ή οριζόντια θέση.	Δεν συνιστάται! Δεν συνιστάται να στεγνώνετε ογκώδη ρούχα στο πλυντήριο ρούχων. Στεγνώνετε αυτά τα ρούχα με άπλωμα σε κατακόρυφη ή οριζόντια θέση.	Δεν συνιστάται! Δεν συνιστάται να στεγνώνετε ογκώδη ρούχα στο πλυντήριο ρούχων. Στεγνώνετε αυτά τα ρούχα με άπλωμα σε κατακόρυφη ή οριζόντια θέση.	Δεν συνιστάται! Δεν συνιστάται να στεγνώνετε ογκώδη ρούχα στο πλυντήριο ρούχων. Στεγνώνετε αυτά τα ρούχα με άπλωμα σε κατακόρυφη ή οριζόντια θέση.

5.10 Εμφανιζόμενη διάρκεια προγράμματος

Μπορείτε να δείτε στην οθόνη ενδείξεων της συσκευής τη διάρκεια του προγράμματος ενώ επιλέγετε ένα πρόγραμμα. Ανάλογα με την ποσότητα ρούχων που έχετε το-

ποθετήσει στη συσκευή, τον βαθμό αφρισμού, τις συνθήκες ανομοιόμορφης κατανομής των ρούχων, τις διακυμάνσεις στην παροχή ρεύματος, την πίεση του νερού και τις ρυθμίσεις του προγράμματος, η διάρκεια του προγράμματος προσαρμόζεται αυτόματα κατά την εκτέλεση του προγράμματος.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Στην έναρξη του προγράμματος, στα προγράμματα Cottons (Βαμβακερά) και Cotton Eco (Βαμβακερά Eco), η οθόνη ενδείξεων δείχνει τη διάρκεια μισού φορτίου. Είναι η πιο συνηθισμένη περίπτωση χρήσης. Αφού ξεκινήσει το πρόγραμμα, σε 20-25 λεπτά ανιχνεύεται το


πραγματικό φορτίο από τη συσκευή. Και αν το ανιχνευόμενο φορτίο είναι μεγαλύτερο από το μισό φορτίο, το πρόγραμμα πλυσίματος θα προσαρμοστεί αυτόματα και η διάρκεια του προγράμματος θα αυξηθεί αυτόματα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτή τη μεταβολή στην οθόνη ενδείξεων.

6 Χειρισμός της συσκευής




Διαβάστε πρώτα την ενότητα "Οδηγίες ασφαλείας"!

6.1 Πίνακας ελέγχου

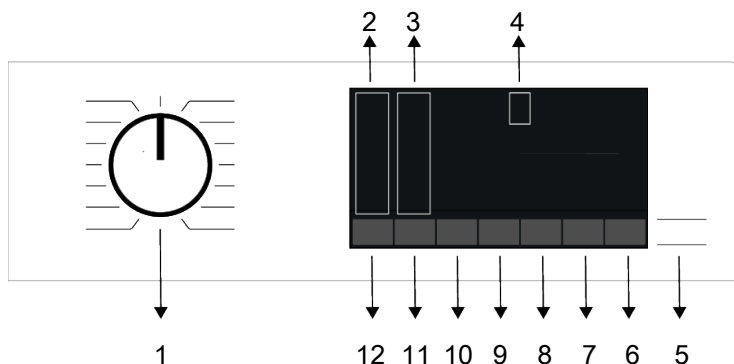

- | | |
|---|--|
| 1 Κουμπί Επιλογής προγράμματος | 2 Λυχνίες επιπέδου θερμοκρασίας |
| 3 Λυχνίες ένδειξης επιπέδου στυψίματος | 4 Οθόνη ενδείξεων |
| 5 Κουμπί Έναρξης / Παύσης | 6 Κουμπί Βοηθητικής λειτουργίας 3 |
| 7 Κουμπί ρύθμισης Ώρας Λήξης | 8 Κουμπί ρύθμισης Επιπέδου στεγνώματος |
| 9 Κουμπί Βοηθητικής λειτουργίας 2 | 10 Κουμπί Βοηθητικής λειτουργίας 1 |
| 11 Κουμπί ρύθμισης Αριθμού στροφών στυψίματος | 12 Κουμπί ρύθμισης Θερμοκρασίας |

6.2 Σύμβολα στην οθόνη ενδείξεων

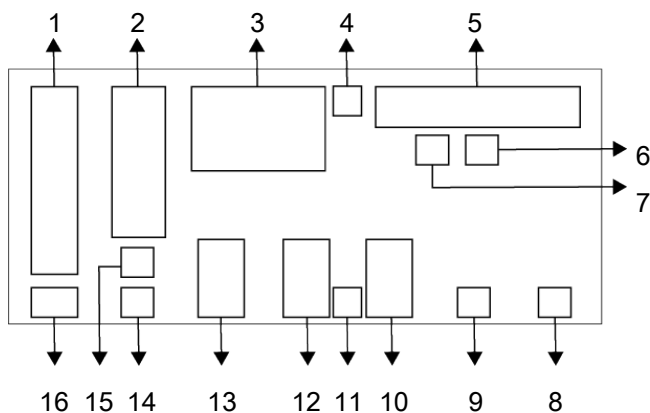

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 Ένδειξη Θερμοκρασίας | 2 Ένδειξη Αριθμού στροφών στυψίματος |
| 3 Πληροφορίες Διάρκειας | 4 Σύμβολο Κλειδωμένης πόρτας |
| 5 Ένδειξη Παρακολούθησης προγράμματος | 6 Ένδειξη Δεν υπάρχει νερό |
| 7 Ένδειξη Προσθέστε ρούχο | 8 Ένδειξη Βοηθητικής λειτουργίας 3 |
| 9 Ένδειξη Ενεργοποιημένης Καθυστέρησης έναρξης | 10 Ένδειξη επιπέδου στεγνώματος |
| 11 Σύμβολο Ενεργοποιημένου Κλειδώματος για παιδιά | 12 Ενδείξεις Βοηθητικής λειτουργίας 2 |
| 13 Ενδείξεις Βοηθητικής λειτουργίας 1 | 14 Ένδειξη Χωρίς Στύψιμο |
| 15 Ένδειξη Ξέβγαλμα & Αναμονή | 16 Ένδειξη Κρύο νερό |

6.3 Προετοιμασία της συσκευής

1. Ελέγξτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες έχουν συνδεθεί στεγανά.
2. Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος.
3. Ανοίξτε τελείως τον διακόπτη νερού.
4. Τοποθετήστε τα ρούχα μέσα στη συσκευή.
5. Προσθέστε απορρυπαντικό και μαλακτικό.


6.4 Επιλογή προγράμματος πλυσίματος

1. Επιλέξτε το πρόγραμμα που είναι κατάλληλο για τον τύπο, την ποσότητα και το βαθμό λερώματος των ρούχων, σύμφωνα με τον "Πίνακα προγραμμάτων και καταναλώσεων".



Στα προγράμματα υπάρχει περιορισμός στον ανώτατο αριθμό στροφών συψίματος, ανάλογα με το εκάστοτε είδος υφάσματος. Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα, πάντα να λαμβάνετε υπόψη σας τον τύπο των υφασμάτων, το χρώμα τους, τον βαθμό λερώματος και την επιτρεπόμενη θερμοκρασία νερού.

2. Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα με το περιστροφικό κουμπί Επιλογής προγράμματος.

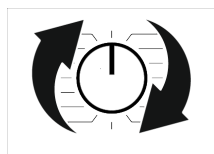

6.5 Προγράμματα πλυσίματος

Χρησιμοποιείτε τα ακόλουθα κύρια προγράμματα ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος.

Μετά την επιλογή του κατάλληλου προγράμματος πλυσίματος, με πάτημα του κουμπιού Στέγνωμα πριν την έναρξη του προγράμματος, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να μεταβαίνει στη φάση στεγνώματος (αυτόματα ή βάσει χρόνου) στο τέλος του προγράμματος πλυσίματος, χωρίς παύσεις/διακοπές. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, εμφανίζεται στη γραμμή πληροφοριών η φάση στην οποία θα λάβει χώρα η διαδικασία στεγνώματος και ανάβει το σχετικό σύμβολο. Στην οθόνη ενδείξεων της συσκευής μπορείτε να δείτε τότε θα τελειώσει το πρόγραμμα, ανάλογα με τις επιλογές στεγνώματος που προσθέσατε στα προγράμματα πλυσίματος. Αν θέλετε, μπο-

ρείτε να συνεχίσετε να πατάτε το κουμπί για να εκτελεστεί το στέγνωμα για το μέγιστο επιτρεπόμενο χρονικό διάστημα.

Στους πίνακες Προγραμμάτων και Καταναλώσης μπορείτε να δείτε τα προγράμματα για τα οποία μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία στεγνώματος.



Τα σύμβολα που παρουσιάζονται στην οθόνη ενδείξεων είναι σχηματικά και ενδέχεται να μην αντιστοιχούν πλήρως στο προϊόν. Αν δεν θέλετε να λάβει χώρα διαδικασία στεγνώματος μετά το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί βοηθητικής λειτουργίας Στέγνωμα έως ότου σβήσει η λυχνία Στεγνώματος.

Όταν πρόκειται να πραγματοποιήσετε πλύσιμο και στέγνωμα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Στέγνωμα της συσκευής σας, φορτώστε τη συσκευή σας έως μέγιστη ποσότητα ρούχων 5 κιλών. Αν φορτώσετε στη συσκευή περισσότερα ρούχα από τη χωρητικότητά της, τα ρούχα σας δεν θα στεγνώσουν και η συσκευή θα λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η λειτουργία στεγνώματος δεν μπορεί να επιλεγεί για το πρόγραμμα πλυσίματος για μάλλινα ρούχα.

• EnergySpin

Εξασφαλίζει αποτελεσματικότερη χρήση του απορροπτηντικού σας με εντατικότερη μηχανική κίνηση κατά το πλύσιμο. Με αυτόν τον τρόπο διατηρεί την ποιότητα του πλυσίματος χωρίς να χρειάζεται εφαρμογή θερμότητας στα ρούχα για πολλή ώρα, και μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.

Αυτή η τεχνολογία χρησιμοποιείται σε προγράμματα που περιέχουν σύμβολα ή χρώματα που εμφανίζονται στον πίνακα.

• Eco 40-60

Στο πρόγραμμα Eco 40-60 μπορείτε να πλένετε κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα που επιτρέπεται να πλένονται μαζί στους 40 °C ή 60 °C. Αυτό το πρόγραμμα είναι το τυποποιημένο πρόγραμμα δοκιμής σύμφωνα με τους κανονισμούς της ΕΕ περί οικολογικού σχεδιασμού και ενεργειακής σήμανσης.

Παρόλο που αυτό το πρόγραμμα έχει μεγαλύτερη διάρκεια πλύσης από τα άλλα προγράμματα πλύσης, είναι πιο αποτελεσματικό από την άποψη της κατανάλωσης ενέργειας και νερού. Η πραγματική θερμοκρασία του νερού μπορεί να διαφέρει από την αναφερόμενη θερμοκρασία πλύσης. Αν τοποθετήσετε στη συσκευή λιγότερα ρούχα (π.χ. ½ χωρητικότητα ή λιγότερα), η διάρκεια φάσεων του προγράμματος μπορεί να μειωθεί αυτόματα. Με αυτόν τον τρόπο, η κατανάλωση ενέργειας και νερού θα είναι πολύ μικρότερη.

Για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς της ΕΕ σχετικά με οικολογικό σχεδιασμό και ενεργειακή σήμανση, ο κύκλος πλυσίματος και στεγνώματος θα πρέπει να εκτελείται με επιλογή της λειτουργίας Στεγνά για φύλαξη του προγράμματος Eco 40-60. Ο κύκλος πλυσίματος και στεγνώματος μπορεί να καθαρίσει κανονικά λερωμένα ρούχα που έχει δηλωθεί ότι επιτρέπεται να πλένονται σε 40 °C ή 60 °C σε έναν μόνο κύκλο και τα στεγνώνει τόσο ώστε να μπορούν να φυλαχτούν άμεσα σε ντουλάπα.

• Cottons

Μπορείτε να πλύνετε τα ανθεκτικά βαμβακερά ρούχα σας (σεντόνια, κλινοσκεπτάσματα, πετσέτες, μπουρνούζια, εσώρουχα κλπ.) σε αυτό το πρόγραμμα. Όταν πατηθεί το κουμπί της λειτουργίας γρήγορης πλύσης, η διάρκεια του προγράμματος συντομεύει αισθητά αλλά εξασφαλίζεται αποτελεσματική απόδοση πλυσίματος με εντατικές κινήσεις πλυσίματος. Αν δεν έχει επιλεγεί η λειτουργία γρήγορης πλύσης, διασφαλίζεται η ανώτερη απόδοση πλύσης και ξεβγάλματος για τα πολύ λερωμένα ρούχα σας.

• Synthetics

Μπορείτε να πλύνετε τα ρούχα σας (όπως πουκάμισα, μπλούζες, συνθετικά/βαμβακερά υφάσματα κ.λπ.) σε αυτό το πρόγραμμα. Όταν πατήσετε το κουμπί λειτουργίας γρήγορης πλύσης, η διάρκεια του προγράμματος θα μειωθεί σημαντικά και θα παρέχεται αποτελεσματική απόδοση πλύσης για τα ρούχα σας που δεν είναι πολύ βρώμικα. Εάν δεν επιλεγεί η λειτουργία γρήγορης πλύσης, εξασφαλίζεται αποτελεσματική απόδοση πλύσης και ξεβγάλματος για τα πολύ λερωμένα ρούχα σας.

Εάν το προϊόν σας δεν διαθέτει συγκεκριμένο πρόγραμμα κουρτινών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πρόγραμμα. Πλύνετε τις κουρτίνες σας στους 40 °C το πολύ και με ταχύτητα περιστροφής έως 800 rpm.

• GentleCare

Χρησιμοποιείτε το για να πλένετε τα μάλλινα/ευαίσθητα ρούχα σας. Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία σύμφωνα με τις πληροφορίες στις ετικέτες των ρούχων σας. Τα ρούχα σας θα πλυθούν με πολύ απαλές κινήσεις για να μην υποστούν φθορά.

• Spin+Drain

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να αφαιρείτε το νερό από τα ρούχα/το εσωτερικό του πλυντηρίου.

• Rinse

Χρησιμοποιείτε το όταν θέλετε ξεχωριστό ξεβγάλμα ή κολλάρισμα.

• Shirts

Χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα για να πλένετε μαζί πουκάμισα βαμβακερά, συνθετικά και από ανάμικτα συνθετικά υφάσματα. Μειώνει το τσαλάκωμα. Στο τέλος του προγράμματος χρησιμοποιείται ατμός για υποβοήθηση της λειτουργίας μείωσης τσαλακώματος. Το ειδικό προφίλ στυψίματος και ο ατμός που χρησιμοποιείται στο τέλος του προγράμματος μειώνουν το τσαλάκωμα στα πουκάμισά σας. Όταν επιλεγεί η λειτουργία Γρήγορη πλύση, εκτελείται ο αλγόριθμός Προετοιμασία.

• Προσθέστε το χημικό προετοιμασίας απευθείας στα ρούχα σας ή προσθέστε το μαζί με το απορρυπαντικό στο διαμέρισμα απορρυπαντικού σε σκόνη. Έτσι, έχετε σε πολύ πιο σύντομο διάστη-

μα την ίδια απόδοση που αποκτάτε με το κανονικό πλύσιμο. Ο χρόνος ζωής των πουκαμίσων σας αυξάνεται. Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό πρόπλυσης αν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε στο πλυντήριο τη λειτουργία χρονικής καθυστέρησης. Το απορρυπαντικό πρόπλυσης μπορεί να χυθεί πάνω στα ρούχα και να προκαλέσει κηλίδες.

**** Συνιστάται να χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα με όχι περισσότερα από 6 πουκάμισα, για να ελαχιστοποιείται το τσαλάκωμα στα πουκάμισά σας. Όταν πλένετε περισσότερα από 6 πουκάμισα, ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές στον βαθμό τσαλακώματος και στο επίπεδο υγρασίας στα πουκάμισα στο τέλος του προγράμματος.**

**** Όταν επιλέγετε στέγνωμα σε συνδυασμό με το πρόγραμμα Πουκάμισα, μην τοποθετείτε στη συσκευή μεγαλύτερες ποσότητες ρούχων από αυτές που συνιστώνται παρακάτω: Διαφορετικά μπορεί στα πουκάμισά σας να προκληθούν προβλήματα ζαρώματος ή υγρασίας.**

Μέγιστος συνιστώμενος αριθμός πουκάμισων:

Αν το βάθος του προϊόντος είναι 50 cm, 4 πουκάμισα

Αν το βάθος του προϊόντος είναι 54 - 60 cm, 5 πουκάμισα



Μπορείτε να βρείτε την πληροφορία βάθους για το προϊόν σας στον πίνακα Τεχνικές Προδιαγραφές στο εγχειρίδιο χρήσης.

• Xpress/Super Xpress


Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να πλένετε σε σύντομο χρόνο ελαφρά λερωμένα ή όχι λεκιασμένα βαμβακερά ρούχα, αλλά όχι πετσέτες ή βαριά βαμβακερά είδη. Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να μειωθεί ως τα 14 λεπτά αν επιλεγεί η λειτουργία Γρήγορη πλύση. Όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία Γρήγορη πλύση, επιτρέπεται να πλυθούν το πολύ 2 (δύο) κιλά ρούχων.

• ColdWash

Χρησιμοποιείτε το για να πλένετε τα μέτρια λερωμένα και ανθεκτικά βαμβακερά/ συνθετικά ρούχα σας. Χάρη στον αλγόριθμο πλυσίματος που έχει αναπτυχθεί ειδικά για το

πρόγραμμα, εξασφαλίζεται αποτελεσματικό πλύσιμο χωρίς να εκτίθενται τα ρούχα σε υψηλές θερμοκρασίες.

6.6 Επιλογή θερμοκρασίας

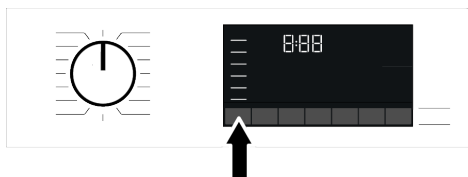

Όταν επιλέγετε ένα νέο πρόγραμμα, στην ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζεται η συνιστώμενη θερμοκρασία για το πρόγραμμα. Ενδέχεται η συνιστώμενη τιμή θερμοκρασίας να μην είναι η μέγιστη θερμοκρασία που μπορεί να επιλεγεί για το τρέχον πρόγραμμα.

Για να αλλάξετε τη θερμοκρασία, πιέστε πάλι το κουμπί Ρύθμισης θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία μειώνεται βαθμιαία.




Το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας λειτουργεί μόνο προς τα πίσω. Για παράδειγμα, αν θέλετε να επιλέξετε 60 °C ενώ στην οθόνη εμφανίζεται 40 °C, πρέπει να πατήσετε το κουμπί επανειλημμένα για να κινηθείτε προς τα πίσω από τους 40 °C έως ότου φθάσετε τους 60 °C.

Αν μεταβείτε στην επιλογή Cold Wash (Κρύο πλύσιμο) και πατήσετε πάλι το κουμπί Ρύθμισης θερμοκρασίας, εμφανίζεται στην οθόνη η συνιστώμενη μέγιστη θερμοκρασία για το επιλεγμένο πρόγραμμα. Για να μειώσετε τη θερμοκρασία, πιέστε πάλι το κουμπί Ρύθμισης θερμοκρασίας.

Τελικά ανάβει στις ενδείξεις το κουμπί Κρύο που υποδεικνύει πλύσιμο με κρύο νερό. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη θερμοκρασία και αφού αρχίσει το πλύσιμο. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την επιθυμητή θερμοκρασία και αφού αρχίσει το πρόγραμμα πλυσίματος. Ωστόσο, πρέπει να το κάνετε πριν αρχίσει η φάση θέρμανσης.

6.7 Επιλογή αριθμού στροφών στυψίματος

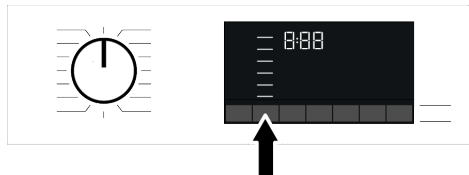

Όταν επιλέγετε ένα νέο πρόγραμμα, στην ένδειξη Αριθμού στροφών στυψίματος εμφανίζεται ο συνιστώμενος αριθμός στροφών στυψίματος για το επιλεγμένο πρόγραμμα. Ενδέχεται η συνιστώμενη τιμή αριθμού στροφών στυψίματος να μην είναι ο μέγιστος αριθμός στροφών στυψίματος που μπορεί να επιλεγεί για το τρέχον πρόγραμμα.

Για να αλλάξετε τον αριθμό στροφών στυψίματος, πατήστε το κουμπί Ρύθμισης αριθμού στροφών στυψίματος. Ο αριθμός στροφών στυψίματος μειώνεται βαθμιαία. Τότε, ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής, στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζονται οι επιλογές "Ξέβγαλμα & Αναμονή"  και "Χωρίς στύψιμο" .



Το κουμπί ρύθμισης Αριθμού στροφών στυψίματος λειτουργεί μόνο προς τα πίσω. Για παράδειγμα, αν θέλετε να επιλέξετε 1000 σ.α.λ. ενώ στην οθόνη εμφανίζεται 800 σ.α.λ. (στροφές/λεπτό), πρέπει να πατήσετε το κουμπί επανειλημμένα για να κινηθείτε προς τα πίσω από τις 800 σ.α.λ. έως ότου φθάσετε τις 1000 σ.α.λ.

Αν δεν θέλετε να αφαιρέσετε τα ρούχα αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ξέβγαλμα & Αναμονή ώστε να αποτρέψετε το τσαλάκωμά τους αν παραμείνουν μέσα στο πλυντήριο χωρίς νερό.

Η λειτουργία αυτή διατηρεί τα ρούχα μέσα στο νερό του τελευταίου ξεβγάλματος. Αν θέλετε να στύψετε τα ρούχα σας μετά τη λειτουργία Ξέβγαλμα & Αναμονή:

1. Ρυθμίστε τις Στροφές στυψίματος.

2. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση. Το πρόγραμμα θα συνεχίσει από το σημείο που σταμάτησε. Η συσκευή αδειάζει το νερό και στύβει τα ρούχα.


Αν θέλετε στο τέλος του προγράμματος να αποστραγγίσετε το νερό χωρίς στύψιμο, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Χωρίς Στύψιμο.



Δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή σε προγράμματα όπου δεν επιτρέπεται η ρύθμιση του αριθμού στροφών στυψίματος.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τον αριθμό στροφών στυψίματος και αφού αρχίσει το πλύσιμο. Δεν μπορούν να γίνουν αλλαγές αν δεν το επιτρέπουν οι φάσεις του προγράμματος.

Επιλογή βοηθητικών λειτουργιών για το στέγνωμα:

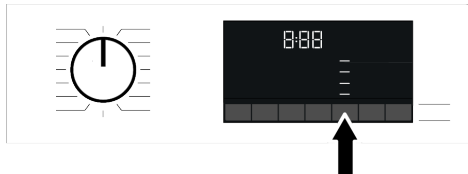

Όταν επιλέξετε ένα νέο πρόγραμμα πλυσίματος, πατήστε το κουμπί Επιλογής βοηθητικών λειτουργιών για να ρυθμίσετε την επιλογή στεγνώματος που είναι κατάλληλη για το πρόγραμμα αυτό.



Σε προγράμματα που δεν επιτρέπουν να ρυθμιστεί στέγνωμα, τότε όταν πατάτε το κουμπί βοηθητικής λειτουργίας στεγνώματος, η λυχνία στεγνώματος δεν θα αλλάζει και θα ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος.

Για προγράμματα μόνο στεγνώματος, ρυθμίζετε την κατάλληλη επιλογή στεγνώματος πατώντας το κουμπί Επιλογής βοηθητικών λειτουργιών.

6.8 Προγράμματα στεγνώματος



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Το μηχάνημα καθαρίζει αυτόματα το χνούδι που συλλέγεται από τα ρούχα κατά το πρόγραμμα στεγνώματος. Η συσκευή χρησιμοποιεί νερό κατά το στέγνωμα. Για το λόγο αυτό, ο διακόπτης παροχής νερού της συσκευής πρέπει να είναι ανοικτός και στα προγράμματα στεγνώματος.

Όταν επιλέξετε ένα νέο πρόγραμμα πλυσίματος, πατήστε το κουμπί Επιλογής βοηθητικών λειτουργιών για να ρυθμίσετε την επιλογή στεγνώματος που είναι κατάλληλη για το πρόγραμμα αυτό.

Στα προγράμματα στεγνώματος υπάρχει μια φάση στυψίματος. Η συσκευή σας εκτελεί αυτή τη διαδικασία για να μειωθεί η διάρκεια του στεγνώματος. Ενώ είναι επιλεγμένο το πρόγραμμα στεγνώματος, η ρύθμιση αριθμού στροφών στυψίματος είναι εντός του εύρους του Μέγιστου αριθμού στροφών στυψίματος.

Σε προγράμματα που δεν επιτρέπουν να ρυθμιστεί στέγνωμα, τότε όταν πατάτε το κουμπί βοηθητικής λειτουργίας στεγνώματος, η λυχνία στεγνώματος δεν θα αλλάζει και θα ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος.

Για προγράμματα μόνο στεγνώματος, ρυθμίζετε την κατάλληλη επιλογή στεγνώματος πατώντας το κουμπί Επιλογής βοηθητικών λειτουργιών.



Σε περίπτωση διακοπής της παροχής νερού, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί ούτε πλύσιμο ούτε στέγνωμα.

• Synthetic Dry

Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να στεγνώνετε συνθετικά ρούχα στεγνού βάρους έως 3 κιλών. Στο πρόγραμμα αυτό μπορείτε να πραγματοποιείτε μόνο στέγνωμα.



Σχετικά με το στεγνό βάρος των ρούχων, ανατρέξτε στο τμήμα Σωστή ποσότητα ρούχων

• Cotton Dry

Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να στεγνώνετε βαμβακερά ρούχα στεγνού βάρους έως 5 κιλών. Στο πρόγραμμα αυτό μπορείτε να πραγματοποιείτε μόνο στέγνωμα.



Όταν πρόκειται να στεγνώσετε ρούχα που αποτελούνται μόνο από πετσέτες και μπουρνούζια, φορτώστε το πολύ 4 κιλά ρούχων.

Σχετικά με το στεγνό βάρος των ρούχων, ανατρέξτε στο τμήμα Σωστή ποσότητα ρούχων


6.9 Προγράμματα πλυσίματος και στεγνώματος

• 5 Kg Wash&Dry

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα για να στεγνώσετε έως 5 kg βαμβακερών ρούχων αμέσως μετά το πρόγραμμα πλυσίματος, χωρίς να κάνετε καμία άλλη επιλογή.



Η λειτουργία External Drying (Εξωτερικό στέγνωμα) δεν μπορεί να επιλεγεί όταν έχει επιλεγεί αυτό το πρόγραμμα.

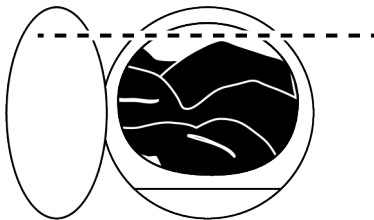

Στο πρόγραμμα 5 κιλά Πλύσιμο και 5 κιλά Στέγνωμα, συνιστάται να φορτώνετε τη συσκευή ως το επίπεδο που υποδεικνύεται στην παραπάνω, για ιδανικές συνθήκες στεγνώματος (μπορείτε να δείτε το βέλος επιπέδου αν ανοίξετε την πόρτα φόρτωσης).

• Wash&Wear

Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να πλένετε 0,5 κιλό ρούχων (2 πουκάμισα) σε 40 λεπτά ή 1 κιλό ρούχων (5 πουκάμισα) σε 60 λεπτά.



Το πρόγραμμα Clean & Wear (Καθαρά & ετοιμοφόρετα) έχει σχεδιαστεί για να πλένει και να στεγνώνει γρήγορα καθημερινά ρούχα που φορέθηκαν για μικρό χρονικό διάστημα και δεν είναι έντονα λερωμένα. Αυτό το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για ρούχα μικρού πάχους που στεγνώνουν γρήγορα (πουκάμισα, κοντομάνικα φανελάκια). Για ρούχα μεγάλου πάχους που χρειάζονται περισσότερο χρόνο για στέγνωμα, πρέπει να χρησιμοποιούνται άλλες επιλογές στεγνώματος ή προγράμματα.

• Hygiene+ Wash&Dry

Μια φάση καθαρισμού με ατμό στην αρχή του προγράμματος βοηθά να μαλακώσουν οι ρύποι.
Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να πλένετε και να στεγνώνετε γρήγορα έως 2 κιλά ρούχα που χρειάζονται αντιαλλεργικό και υγιεινό πλύσιμο (βαμβακερά ρούχα όπως μωρουδιακά, σεντόνια, εσώρουχα).

• HygieneTherapy

Καθαρισμός υγιεινής με θερμό αέρα (διάρκεια προγράμματος 28 λεπτά)
Το πρόγραμμα Αερισμός Υγιεινής εξασφαλίζει ότι η θερμοκρασία των ρούχων διατηρείται σε σχετικά υψηλές θερμοκρασίες με μια μέθοδο θέρμανσης ακριβείας, και ο καθαρισμός υγιεινής πραγματοποιείται με τη βοήθεια αέρα.
Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για γρήγορο καθαρισμό υγιεινής με θερμό αέρα των βαμβακερών ή συνθετικών στεγνών ρούχων σας.



Το πρόγραμμα Αερισμός Υγιεινής δεν χρησιμοποιεί νερό. Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για ρούχα που θέλετε να καθαρίζετε με αερισμό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο πρόγραμμα Αερισμός Υγιεινής μην προσθέτετε στο συρτάρι απορρυπαντικού χημικά όπως απορρυπαντικά, χλωρίνη, υλικά αφαίρεσης λεκέδων κλπ. Δεν απαιτείται προκαταρκτική επεξεργασία των ρούχων πριν την ενεργοποίηση του προγράμματος.

6.10 Πίνακας προγραμμάτων και καταναλώσεων

Για πλύσιμο:

						Βοηθητικές λειτουργίες						
Πρόγραμμα	°C	Μέγ. φορτίο (kg)	Κατανάλωση νερού (l)	Κατανάλωση Ενέργειας (kWh)	Μέγ. ταχύτητα	Εξοικονόμηση Νερού	Ατμός	Πρόσθετο ξέβγαλμα	Στέγνωμα	Λιγότερο τσαλάκωμα+	Σύντομη πλύση	Θερμοκρασία °C
Cottons	90	8	96	2,35	1400	•	•	•	•	•	•	Κρύο - 90
	60	8	96	1,51	1400	•	•	•	•	•	•	Κρύο - 90
	40	8	95	0,96	1400	•	•	•	•	•	•	Κρύο - 90

Eco 40-60	40** *	8	64	0,690	1400				*			40-60
	40** *	4	43	0,490	1400				*			40-60
	40** *	2	33	0,210	1400				*			40-60
Eco 40-60 + Στεγνά για φύ- λαξη	40** *	5	75	3,195	1400				*			40-60
	40** *	2,5	50	1,810	1400				*			40-60
Synthetics	60	3	70	1,15	1200	*	*	*	*	*	*	Κρύο - 60
	40	3	68	0,55	1200	*	*	*	*	*	*	Κρύο - 60
Xpress/Super Xpress	90	8	66	2,156	1400		*	*	*	*	*	Κρύο - 90
	60	8	66	1,14	1400		*	*	*	*	*	Κρύο - 90
	30	8	66	0,17	1400		*	*	*	*	*	Κρύο - 90
Xpress/Super Xpress + Σύ- ντομη πλύση	30	2	40	0,10	1400		*	*	*	*	*	Κρύο - 90
Shirts	60	3	70	1,40	800	*	*	*	*	*	*	Κρύο - 60
GentleCare	40	1,5	55	0,49	800			*				Κρύο - 40
Καθαρισμός τυμπάνου+	90	-	76	2,16	600		*		*			90
ColdWash	-	4	45	0,30	1400							-

• : Μπορείτε να το επιλέξετε.

*: Επιλέγεται αυτόματα, δεν μπορείτε να το ακυρώσετε.

***: Το πρόγραμμα Eco 40-60 είναι ένα πρόγραμμα δοκιμής σύμφωνα με την επιλογή θερμοκρασίας 40 °C, κανονισμός ΕΕ / 2019/2014 και πρότυπο EN 60456: 2016 / A11: 2020.

Η επιλογή θερμοκρασίας 40 °C στο πρόγραμμα Eco 40-60 είναι ένα πρόγραμμα δοκιμής κύκλου πλυσίματος και στεγνώματος σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΕ/ 2019/2014 και το πρότυπο EN 62512.

-: Για το μέγιστο φορτίο, δείτε την περιγραφή του προγράμματος.



Διαβάστε στο εγχειρίδιο την ενότητα Εγκατάσταση, πριν την πρώτη χρήση.

Οι βοηθητικές λειτουργίες στον πίνακα ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής σας.

Η κατανάλωση νερού και ενέργειας ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις μεταβολές στην πίεση, τη σκληρότητα και τη θερμοκρασία του νερού, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, το είδος και την ποσότητα των ρούχων, την επιλογή βοηθητικών λειτουργιών και τον αριθμό στροφών στυψίματος, καθώς και ανάλογα με τις μεταβολές της τάσης του ρεύματος.

Τα σχήματα επιλογής βοηθητικών λειτουργιών μπορεί να τροποποιηθούν από την κατασκευάστρια εταιρεία. Νέα σχήματα επιλογής μπορούν να προστεθούν ή να αφαιρεθούν.

Ο αριθμός στροφών στυψίματος της συσκευής σας μπορεί να διαφέρει μεταξύ προγραμμάτων, ωστόσο δεν μπορεί να υπερβεί τον μέγιστο αριθμό στροφών στυψίματος για τη συσκευή σας.

Τα επίπεδα θορύβου και υπολειπόμενης υγρασίας διαφέρουν ανάλογα με τον αριθμό στροφών στυψίματος. Όταν επιλέγετε υψηλότερο αριθμό στροφών στη φάση στυψίματος, θα έχετε ρούχα με λιγότερη υγρασία στο τέλος του προγράμματος, αλλά θα παράγεται περισσότερος θόρυβος κατά το στύψιμο.



Μπορείτε να δείτε στην οθόνη ενδείξεων της συσκευής τη διάρκεια πλυσίματος, ενώ επιλέγετε ένα πρόγραμμα. Ανάλογα με την ποσότητα των ρούχων που έχετε τοποθετήσει στο πλυντήριο, μπορεί να υπάρχει διαφορά 1-1,5 ώρας ανάμεσα στη διάρκεια που εμφανίζεται στην οθόνη ενδείξεων και την πραγματική διάρκεια του κύκλου πλύσης. Η διάρκεια θα ενημερωθεί αυτόματα αμέσως μόλις αρχίσει το πλύσιμο.


Πάντα να επιλέγετε τη χαμηλότερη κατάλληλη θερμοκρασία. Τα πιο αποτελεσματικά προγράμματα από την άποψη της κατανάλωσης ενέργειας είναι γενικά αυτά που πλένουν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες για περισσότερη ώρα. Οι πληροφορίες αριθμού στροφών στυψίματος που αναφέρονται στον πίνακα προγραμμάτων υποδεικνύουν την επιλογή αριθμού στροφών στυψίματος που εμφανίζεται στον πίνακα χειρισμού.

Για στέγνωμα:

Πρόγραμμα	°C	Μέγ. φορτίο (kg)	Κατανάλωση νερού (l)	Κατανάλωση Ενέργειας (kWh)	Μέγ. ταχύτητα	Βοηθητικές λειτουργίες						Βαθμός στεγνώματος			
						Αιμός	Σύντομη πλύση	Πρόσθετο ξέβγαλμα	Εξοικονόμηση Νερού	Λιγότερο τσαλάκωμα+	Στέγνωμα	Έξτρα στεγνά	Στεγνά για φύλαξη	Στεγνά για σιδερώμα	Στέγνωμα βάσει χρόνου - λεπτά
Cotton Dry	-	5	45	3,20	1400					•	*	•	•	•	-
Synthetic Dry	-	3	30	2,10	-					•	*	•	•	•	-
Hygiene+ Wash&Dry	60	2	120	3,80	1400	*	*			•	*	•	•	•	90-30
5 Kg Wash&Dry	60	5	94	5,00	1400					•	*	•	•	•	60-Κρύο
Wash&Wear	30	0,5	35	0,65	1200			•		•	*			•	30-Κρύο
Wash&Wear	30	1	44	1,00	1200			•		•	*			•	30-Κρύο
HygieneTherapy	-	2	1	0,50	-						*				-

Τιμές κατανάλωσης (EL)								
	Επιλογή θερμοκρασίας °C	Ταχύτητα στुψίματος (στροφές/λεπτό)	Χωρητικότητα (kg)	Διάρκεια προγράμματος (ω:λλ)	Κατανάλωση Ενέργειας (kWh/κύκλο)	Κατανάλωση νερού (λίτρα/κύκλο)	Θερμοκρασία πλύσης (°C)	Υπολειπόμενη υγρασία (%)
Eco 40-60	40	1351	8	03:38	0,690	64	30	52,5
	40	1351	4	02:47	0,490	43	29	52,5
	40	1351	2	02:47	0,210	33	22	56,6
Cottons	20	1400	8	03:30	0,390	95	20	53,9
	60	1400	8	03:30	1,510	96	60	53,9
Synthetics	40	1200	3	02:15	0,550	68	40	40
Xpress/ Super Xpress	30	1400	8	00:28	0,170	66	23	62
Eco 40-60 + Στεγνά για φύλαξη	40	1351	5	08:45	3,195	75	28	53,9
	40	1351	2,5	06:10	1,810	50	22	53,9
Οι τιμές κατανάλωσης που παρέχονται για προγράμματα άλλα από το πρόγραμμα Eco 40-60 για πλύσιμο και στέγνωμα σε σειρά είναι μόνο ενδεικτικές.								

6.11 Επιλογή βοηθητικών λειτουργιών

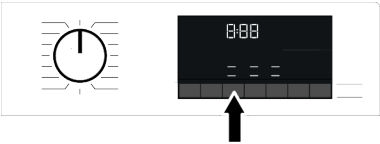

Επιλέξτε τις επιθυμητές βοηθητικές λειτουργίες πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα. Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα, ανάβουν τα εικονίδια των συμβόλων των βοηθητικών λειτουργιών που έχουν επιλεγεί μαζί με αυτό.



Αν πατήσετε το κουμπί μιας βοηθητικής λειτουργίας που δεν μπορεί να επιλεγεί με το τρέχον πρόγραμμα, το πλυντήριο ρούχων παράγει έναν ήχο προειδοποίησης.

Ορισμένες λειτουργίες δεν μπορούν να επιλεγούν μαζί. Αν επιλεγεί μια δεύτερη βοηθητική λειτουργία που αντιβαίνει με την πρώτη που επιλέχτηκε πριν την εκκίνηση της συσκευής, η λειτουργία που επιλέχτηκε πρώτη θα ακυρωθεί και θα παραμείνει ενεργή η δεύτερη βοηθητική λειτουργία που επιλέχτηκε. Για παράδειγμα, αν θέλετε να επιλέξετε Σύνομη πλύση αφού επιλέξατε Πρόσθετο νερό, η λειτουργία Πρόσθετο νερό θα ακυρωθεί και η λειτουργία Σύνομη πλύση θα παραμείνει ενεργή.

Δεν μπορεί να επιλεγεί βοηθητική λειτουργία που δεν είναι συμβατή με το πρόγραμμα. (Βλ. "Πίνακας προγραμμάτων και καταναλώσεων")

Ορισμένα προγράμματα διαθέτουν βοηθητικές λειτουργίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα. Αυτές οι λειτουργίες δεν μπορούν να ακυρωθούν. Το πλαίσιο της βοηθητικής λειτουργίας δεν θα είναι αναμμένο, παρά μόνο η εσωτερική περιοχή της.



Αν δεν μπορεί να επιτευχθεί το επιλεγμένο επίπεδο στεγνώματος (Στεγνά για σιδέρωμα, Στεγνά για φύλαξη, Έξτρα στεγνά για φύλαξη) στο τέλος του προγράμματος στεγνώματος, η συσκευή σας θα παρατείνει αυτόματα τη διάρκεια του προγράμματος. Το πρόγραμμα διαρκεί περισσότερο.

Αν έχετε επιλέξει Στέγνωμα βάσει χρόνου, το πρόγραμμα θα τερματιστεί στο τέλος του χρόνου στεγνώματος, ακόμα και αν τα ρούχα δεν έχουν στεγνώσει.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος στεγνώματος, αν επιτευχθεί το επιλεγμένο επίπεδο στεγνώματος (Στεγνά για σιδέρωμα, Στεγνά για φύλαξη, Έξτρα στεγνά για φύλαξη) ή ανιχνευτεί έξτρα στέγνωμα στις επιλογές στεγνώματος βάσει χρόνου, το πρόγραμμα θα είναι συντομότερο. Η μείωση χρόνου εμφανίζεται στην οθόνη.

6.11.1 Βοηθητικές λειτουργίες

• Σύνομη πλύση

Μετά την επιλογή ενός προγράμματος, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί ρύθμισης Γρήγορη πλύση για να μειώσετε τη διάρκεια του προγράμματος. Για ορισμένα προγράμματα η διάρκεια μπορεί να μειωθεί κατά περισσότερο από 50%. Παρόλα αυτά, επιτυγχάνονται καλά αποτελέσματα πλυσίματος χάρη στον τροποποιημένο αλγόριθμο.

Αν και διαφέρει για κάθε πρόγραμμα, όταν πατήσετε μία φορά το κουμπί Γρήγορη πλύση, η διάρκεια του προγράμματος θα μειωθεί σε ορισμένο βαθμό. Αν πατήσετε το ίδιο κουμπί δεύτερη φορά, η διάρκεια θα μειωθεί στην ελάχιστη.

Για καλύτερα αποτελέσματα πλυσίματος, μη χρησιμοποιείτε το κουμπί ρύθμισης Γρήγορη πλύση όταν πλένετε πολύ λερωμένα ρούχα.

Χρησιμοποιείτε το κουμπί Γρήγορη πλύση για μέτρια και ελαφρά λερωμένα ρούχα και για μείωση της διάρκειας του προγράμματος.

• Ατμός

Αυτή η λειτουργία βοηθά στη μείωση του τσαλακώματος στα ρούχα σας από βαμβακερές, συνθετικές και ανάμεικτες ίνες, τη μείωση του χρόνου που απαιτείται για το σιδέρωμα και στην αφαίρεση των ρύπων με μαλάκωμα των ρούχων.

* Υπό συνθήκες όπου η λειτουργία ατμού εφαρμόζεται στο τέλος του προγράμματος, τα ρούχα σας μπορεί να είναι πιο ζεστά στο τέλος του πλυσίματος. Αυτό είναι αναμενόμενο εντός των συνθηκών λειτουργίας του προγράμματος.



Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία ατμού, μη χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό αν δεν υπάρχει δοχείο υγρού απορρυπαντικού ή λειτουργία δοσιμέτρησης υγρού απορρυπαντικού. Υπάρχει κίνδυνος να σχηματιστούν λεκέδες στα ρούχα.

• Λειτουργία Νερού

Αυτό το πλήκτρο βοηθητικής λειτουργίας σας επιτρέπει να επιλέξετε τις πρόσθετες λειτουργίες Εξοικονόμηση νερού, Πρόπλυση και Πρόσθετο ξέβγαλμα ή Πρόσθετο νερό ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής. Μπορείτε να βρείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επιλογή στην περιγραφή της αντίστοιχης βοηθητικής λειτουργίας.

• Εξοικονόμηση Νερού

Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία πατώντας το πλήκτρο πρόσθετης λειτουργίας Λειτουργία Νερού μία φορά, για όλα τα προγράμματα που μπορούν να επιλεγούν σύμφωνα με τον Πίνακα Προγραμμάτων και καταναλώσεων.

Αυτή η λειτουργία προορίζεται για ελαφρά λερωμένα ρούχα που χρειάζονται μόνο μικρή ποσότητα απορρυπαντικού (βλ. "Συμβουλές για σωστό πλύσιμο"). Επιτρέπει πλύσιμο φιλικό προς το περιβάλλον με μείωση της ποσότητας νερού που χρησιμοποιείται, χωρίς μείωση της απόδοσης πλυσίματος.

• Πρόσθετο ξέβγαλμα

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία για όλα τα προγράμματα που μπορούν να επιλεγούν σύμφωνα με τον Πίνακα Προγραμμάτων και καταναλώσεων. Επι-

λέξτε αυτή τη λειτουργία πατώντας δύο φορές το πλήκτρο Λειτουργία Νερού για προγράμματα όπου μπορεί να επιλεγεί η πρόσθετη λειτουργία Εξοικονόμηση νερού, ή πατώντας το πλήκτρο Λειτουργία Νερού μία φορά για προγράμματα όπου δεν μπορεί να επιλεγεί η πρόσθετη λειτουργία Εξοικονόμηση νερού.

Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στη συσκευή να πραγματοποιήσει ένα πρόσθετο ξέβγαλμα, επιπλέον αυτού που ήδη έγινε μετά την κύρια πλύση. Έτσι μπορεί να μειωθεί ο κίνδυνος να επηρεαστούν τα ευαίσθητα δέρματα (μωρών, αλλεργικών ατόμων κλπ.) από τα ελάχιστα κατάλοιπα απορρυπαντικού.

• Στέγνωμα

Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στα ρούχα να στεγνώσουν μετά το πλύσιμο. Ελέγξτε στον πίνακα προγραμμάτων με ποια προγράμματα μπορεί να επιλεγεί αυτή η βοηθητική λειτουργία.

6.11.2 Λειτουργίες/Προγράμματα που επιλέγονται πατώντας τα κουμπιά λειτουργιών για 3 δευτερόλεπτα

• Καθαρισμός τυμπάνου+ 3"

Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το σχετικό κουμπί βοηθητικής λειτουργίας, για να επιλέξετε το πρόγραμμα. Πραγματοποιείτε τον καθαρισμό τυμπάνου τακτικά (κάθε 1 έως 2 μήνες) για να διασφαλίζετε την απαιτούμενη υγιεινή. Πριν το πρόγραμμα χρησιμοποιείται ατμός για να μαλακώσει τα κατάλοιπα μέσα στο κάδο. Ενεργοποιήστε αυτό το πρόγραμμα όταν η συσκευή είναι εντελώς κενή. Για μεγαλύτερη απόδοση καθαρισμού, τοποθετείτε προϊόν σε σκόνη για τον καθαρισμό αλάτων (υλικά καθαρισμού τυμπάνου) το οποίο είναι κατάλληλο για πλυντήρια ρούχων στο διαμέρισμα απορρυπαντικού αρ. "2". Στο πρόγραμμα αυτό υπάρχει μια φάση στεγνώματος μετά τον καθαρισμό τυμπάνου, για να στεγνώνει το εσωτερικό του τυμπάνου.



Αυτό δεν είναι πρόγραμμα πλυσίματος. Είναι πρόγραμμα συντήρησης.

Μη χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα όταν υπάρχει κάτι μέσα στο πλυντήριο. Αν επιχειρήσετε να το χρησιμοποιήσετε, η συσκευή ανιχνεύει την ύπαρξη φορτίου στο εσωτερικό της και μπορεί να σταματήσει ή να συνεχίσει το πρόγραμμα ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής. Αν το πρόγραμμα σταματήσει και συνεχιστεί δεν επιτυγχάνεται αποτελεσματικός καθαρισμός.

• Λιγότερο τσαλάκωμα+ 3"

Μπορείτε να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία πατώντας παρατεταμένα το σχετικό κουμπί Βοηθητικής λειτουργίας για 3 δευτερόλεπτα, και ανάβει η λυχνία παρακολούθησης προγράμματος για τη συγκεκριμένη φάση. Όταν επιλεγεί, αυτή η λειτουργία αερίζει τα ρούχα για έως 8 ώρες στο τέλος του προγράμματος για να αποτρέψει το τσαλάκωμα. Στη διάρκεια των 8 ωρών, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ακυρώσετε το πρόγραμμα και να αφαιρέσετε τα ρούχα. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί επιλογής λειτουργίας ή το κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης της συσκευής. Η λυχνία παρακολούθησης προγράμματος θα παραμείνει αναμμένη, έως ότου ακυρωθεί η λειτουργία ή ολοκληρωθεί η φάση αυτή. Αν δεν ακυρωθεί η λειτουργία, θα είναι ενεργή και σε επόμενους κύκλους πλυσίματος.

• Κλείδωμα για παιδιά 3"

Χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Κλείδωμα για παιδιά για να εμποδίζετε τα παιδιά να πειράζουν τις ρυθμίσεις στη συσκευή. Έτσι μπορείτε να αποφύγετε αλλαγές σε ένα πρόγραμμα που εκτελείται.



Όταν είναι ενεργή η λειτουργία Κλείδωμα για παιδιά, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή με το κουμπί ενεργοποίησης / απενεργοποίησης. Όταν ενεργοποιήσετε πάλι τη συσκευή, το πρόγραμμα θα συνεχιστεί από το σημείο που σταμάτησε. Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Κλείδωμα για παιδιά, θα παράγεται μια ηχητική ειδοποίηση όταν πατάτε τα κουμπιά. Η ηχητική ειδοποίηση θα ακυρωθεί αν τα κουμπιά πατηθούν πέντε φορές στη σειρά.


Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Κλείδωμα για παιδιά:

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ρύθμισης Επιπέδου στεγνώματος για 3 δευτερόλεπτα. Αφού τελειώσει στην οθόνη η αντίστροφη μέτρηση της μορφής "CL 3-2-1", εμφανίζεται στην οθόνη ένδειξων το σύμβολο "CL On" (Κλείδωμα για παιδιά ενεργό). Όταν εμφανιστεί αυτό το σύμβολο, μπορείτε να ελευθερώσετε το κουμπί ρύθμισης Επιπέδου στεγνώματος.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Κλείδωμα για παιδιά:

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ρύθμισης Επιπέδου στεγνώματος για 3 δευτερόλεπτα. Αφού τελειώσει στην οθόνη ένδειξων η αντίστροφη μέτρηση της μορφής "CL 3-2-1", εμφανίζεται στην οθόνη η ένδειξη "CL Off" (Κλείδωμα για παιδιά απενεργό).

6.12 Φάσεις στεγνώματος

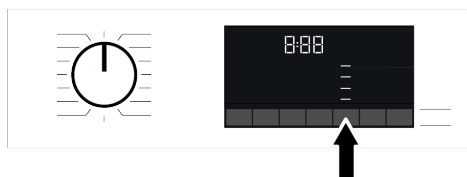

Στεγνά για σιδέρωμα

Το στέγνωμα εκτελείται έως ότου επιτευχθεί το επίπεδο στεγνώματος Στεγνά για σιδέρωμα.

Στεγνά για φύλαξη

Το στέγνωμα εκτελείται έως ότου επιτευχθεί το επίπεδο στεγνώματος Στεγνά για φύλαξη.

Έξτρα στεγνά

Το στέγνωμα εκτελείται έως ότου επιτευχθεί το επίπεδο στεγνώματος Έξτρα στεγνά για φύλαξη.



Το επίπεδο στεγνώματος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μείγμα των ρούχων και τον τύπο των υλικών, καθώς και την ποσότητα και το επίπεδο υγρασίας των ρούχων. Δεν πρέπει να στεγνώνονται στη συσκευή ρούχα που περιέχουν δαντέλα, τούλια, λίθους, χάνδρες, πούλιες, σύρματα κλπ. καθώς και ρούχα με μεγάλη περιεκτικότητα σε μετάξι.

Στέγνωμα βάσει χρόνου – λεπτά

Για να επιτύχετε το επιθυμητό επίπεδο στεγνώματος σε χαμηλή θερμοκρασία, μπορείτε να επιλέξετε διάρκεια στεγνώματος 30, 90 και 150 λεπτών.

Όταν στεγνώνετε μικρή ποσότητα ρούχων (έως το πολύ 2 τεμάχια), θα πρέπει να επιλέγετε φάσεις στεγνώματος βάσει χρόνου στα προγράμματα στεγνώματος Βαμβακερά ή Συνθετικά.

Αν τα ρούχα δεν είναι στο επιθυμητό επίπεδο στεγνώματος στο τέλος του προγράμματος στεγνώματος, μπορείτε να επιλέξετε στέγνωμα βάσει χρόνου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Όταν επιλεγεί αυτή η λειτουργία, η συσκευή πραγματοποιεί στέγνωμα για τον ρυθμισμένο χρόνο, ανεξάρτητα από το επίπεδο στεγνώματος.

6.13 End Time (Ωρα Λήξης)

Ένδειξη χρόνου/ώρας


Όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία Ωρα λήξης, εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος έως την έναρξη του προγράμματος σε ώρες, με τη μορφή 1h, 2h, ενώ μετά την έναρξη, ο

υπολειπόμενος χρόνος για την ολοκλήρωση του προγράμματος εμφανίζεται σε ώρες και λεπτά όπως για παράδειγμα 01:30.




Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να διαφέρει από τις τιμές στον "Πίνακα προγραμμάτων και καταναλώσεων", ανάλογα με τις μεταβολές στην πίεση, τη σκληρότητα και τη θερμοκρασία του νερού, τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, το είδος και την ποσότητα των ρούχων, την επιλογή βοηθητικών λειτουργιών και την τάση του ρεύματος δικτύου.

Με τη λειτουργία Ωρα λήξης, μπορείτε να καθυστερήσετε την ώρα λήξης του προγράμματος έως και 24 ώρες. Αφού πατήσετε το κουμπί Ωρα λήξης, θα εμφανιστεί η εκτιμώμενη ώρα λήξης του προγράμματος. Αν έχει ρυθμιστεί η Ωρα λήξης, θα ανάψει η ένδειξη Ωρας λήξης.



Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Ωρα λήξης και να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα στο τέλος του καθορισμένου χρόνου, πρέπει να πατήσετε το κουμπί Έναρξη/ Παύση αφού ρυθμίσετε την επιθυμητή ώρα.



Αν θέλετε να ακυρώσετε τη λειτουργία Ωρα λήξης, πιέστε το κουμπί On/Off για να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε πάλι τη συσκευή.



Όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Ωρα λήξης, μην προσθέσετε υγρό απορρυπαντικό στο διαμέρισμα αρ. 2 του συρταριού απορρυπαντικού. Υπάρχει κίνδυνος να σχηματιστούν λεκέδες στα ρούχα


1. Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης, τοποθετήστε τα ρούχα στο πλυντήριο και προσθέστε απορρυπαντικό κλπ.
2. Επιλέξτε το πρόγραμμα πλυσίματος, τη θερμοκρασία, τον αριθμό στροφών στυψίματος και βοηθητικές λειτουργίες, αν απαιτούνται.
3. Ρυθμίστε την επιθυμητή Ώρα λήξης, πατώντας το κουμπί Ώρα λήξης. Ανάβει η ένδειξη Ώρα λήξης.
4. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση. Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση χρόνου.



Κατά το χρόνο αντίστροφης μέτρησης της ώρας λήξης μπορούν να προστεθούν ρούχα στη συσκευή. Στο τέλος της αντίστροφης μέτρησης, η ένδειξη Ώρα λήξης θα σβήσει, ο κύκλος πλυσίματος θα αρχίσει και στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί η διάρκεια του επιλεγμένου προγράμματος.

Η πόρτα της συσκευής παραμένει κλειδωμένη κατά την αντίστροφη μέτρηση της Ώρας λήξης. Για να ξεκλειδώσετε την πόρτα, πρέπει να θέσετε τη συσκευή σε Παύση πατώντας το κουμπί έναρξης/παύσης προγράμματος. Στο τέλος της αντίστροφης μέτρησης, η ένδειξη Ώρα λήξης θα σβήσει, ο κύκλος πλυσίματος θα αρχίσει και στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται η διάρκεια του επιλεγμένου προγράμματος. Όταν ολοκληρωθεί η επιλογή της Ώρα λήξης, ο χρόνος που εμφανίζεται στην οθόνη αποτελείται από την ώρα λήξης συν τη διάρκεια του επιλεγμένου προγράμματος.

6.14 Έναρξη του προγράμματος

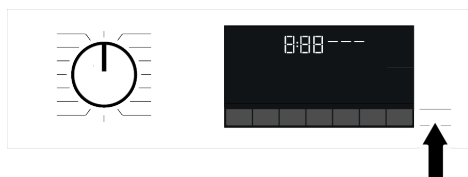

1. Ξεκινήστε το πρόγραμμα με το κουμπί Start/Pause (Έναρξη/Παύση).

2. Η λυχνία του κουμπιού Start/Pause (Έναρξη/Παύση) που αναβόσβηνε μένει σταθερά αναμμένη, υποδεικνύοντας ότι το πρόγραμμα έχει αρχίσει.
3. Η πόρτα φόρτισης ασφαλίζει. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "Locking Door" (Κλειδώνει η πόρτα)ενώ κλειδώνει η πόρτα.

6.15 Κλείδωμα της πόρτας φόρτωσης

Στην πόρτα φόρτωσης της συσκευής διατίθεται σύστημα κλειδώματος που εμποδίζει το άνοιγμα της πόρτας φόρτωσης σε περιπτώσεις που η στάθμη του νερού δεν είναι κατάλληλη.

Όταν είναι κλειδωμένη η πόρτα φόρτωσης, στην οθόνη ενδείξεων εμφανίζεται το σύμβολο "Πόρτα κλειδωμένη".



Άνοιγμα της πόρτας φόρτωσης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος:




Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λαβή ανάγκης της πόρτας φόρτωσης, κάτω από το κάλυμμα του φίλτρου αντλίας, για να ανοίξετε χειροκίνητα την πόρτα φόρτωσης.




Πριν ανοίξετε την πόρτα φόρτωσης, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει παραμείνει νερό μέσα στη συσκευή, για να αποφύγετε εκροή νερού.

1. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου αντλίας.

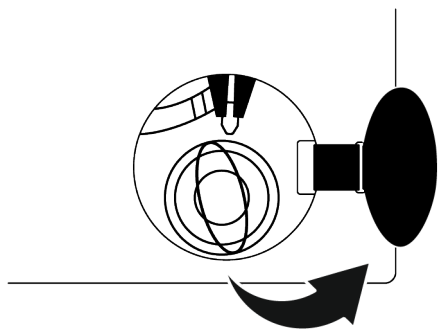

3. Με ένα εργαλείο τραβήξτε τη λαβή ανάγκης της πόρτας φόρτωσης και αφήστε την πάλι. Κατόπιν ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης.
4. Αν η πόρτα φόρτωσης δεν ανοίξει, επαναλάβετε το προηγούμενο βήμα.

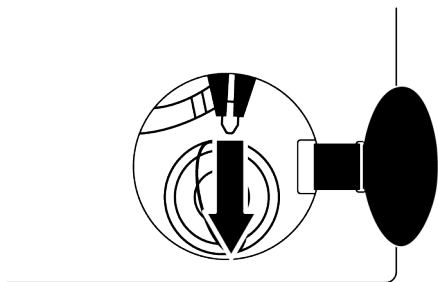


6.16 Αλλαγή των επιλογών αφού έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα


Προσθήκη ρούχων αφού έχει ξεκινήσει

το πρόγραμμα

Αν είναι κατάλληλη η στάθμη του νερού μέσα στη συσκευή όταν πατήσετε το κουμπί Start/Pause (Έναρξη/Παύση), το κλείδωμα πόρτας θα απενεργοποιηθεί και η πόρτα θα ανοίξει, επιτρέποντάς σας να προσθέσετε ρούχα. Το εικονίδιο κλειδώματος πόρτας στην οθόνη σβήνει όταν απενεργοποιηθεί το κλείδωμα πόρτας. Μετά την προσθήκη ρούχων, κλείστε την πόρτα και πατήστε πάλι το κουμπί Start/Pause (Έναρξη/Παύση) μία φορά, για να συνεχίσετε τον κύκλο πλυσίματος.

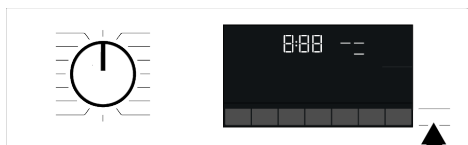


Αν η στάθμη του νερού μέσα στη συσκευή δεν είναι κατάλληλη όταν πατήσετε το κουμπί Start/Pause (Έναρξη/Παύση), το κλείδωμα της πόρτας δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί και το εικονίδιο κλειδώματος πόρτας στην οθόνη θα παραμείνει αναμμένο.

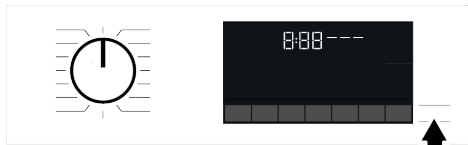

 Αν η θερμοκρασία του νερού μέσα στη συσκευή είναι πάνω από τους 50 °C, για λόγους ασφαλείας δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα της πόρτας, ακόμα και αν η στάθμη του νερού είναι κατάλληλη.

Θέση της συσκευής σε κατάσταση παύσης:

Πατήστε το κουμπί Start/Pause (Έναρξη/Παύση) για να θέσετε το πλυντήριό σας σε κατάσταση παύσης. Στην οθόνη ενδείξεων θα αναβοσβήνει το σύμβολο Παύσης.

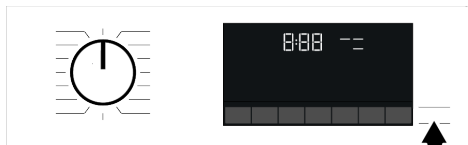

Αλλαγή της επιλογής προγράμματος αφού έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα:

Η αλλαγή προγράμματος επιτρέπεται όταν εκτελείται το τρέχον πρόγραμμα, εκτός αν έχει ενεργοποιηθεί το Κλείδωμα για παιδιά. Με αυτή την ενέργεια ακυρώνεται το τρέχον πρόγραμμα.

 Το επιλεγμένο πρόγραμμα ξεκινά από την αρχή.

Αλλαγή της βοηθητικής λειτουργίας, αριθμού στροφών στυψίματος και θερμοκρασίας:

Ανάλογα με τη φάση όπου έχει φθάσει το πρόγραμμα, μπορείτε να ακυρώσετε ή να ενεργοποιήσετε τις βοηθητικές λειτουργίες. Βλ. "Επιλογή βοηθητικής λειτουργίας". Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αριθμού στροφών στυψίματος και θερμοκρασίας. Βλ. "Επιλογή αριθμού στροφών στυψίματος" και "Επιλογή θερμοκρασίας".



Η πόρτα φόρτωσης δεν θα ανοίγει αν είναι υψηλή η θερμοκρασία του νερού μέσα στη συσκευή ή αν η στάθμη του νερού είναι πάνω από τη γραμμή βάσης της πόρτας φόρτωσης.

6.17 Ακύρωση του προγράμματος

Το πρόγραμμα ακυρώνεται όταν το περιστροφικό κουμπί Επιλογής προγράμματος γυρίσει σε διαφορετική πρόγραμμα ή η συσκευή απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί πάλι με χρήση του περιστροφικού κουμπιού επιλογής προγράμματος.



Αν γυρίσετε το περιστροφικό κουμπί Επιλογής προγράμματος όταν είναι ενεργό το Child Lock (Κλειδώμα για παιδιά), το πρόγραμμα δεν θα ακυρωθεί. Θα πρέπει πρώτα να ακυρώσετε τη λειτουργία Child Lock (Κλειδώμα για παιδιά).

Αν θέλετε να ανοίξετε την πόρτα φόρτωσης αφού έχετε ακυρώσει το πρόγραμμα, αλλά η πόρτα φόρτωσης δεν ανοίγει επειδή η στάθμη του νερού είναι πάνω από τη βάση της πόρτας φόρτωσης, τότε γυρίστε το περιστροφικό κουμπί Επιλογής προγράμματος στο πρόγραμμα Pump+Spin (Αντληση+Στύψιμο) και αδειάστε το νερό από τη συσκευή.

6.18 Τέλος προγράμματος

Στην οθόνη ενδείξεων το σύμβολο τέλους όταν έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο για 10 λεπτά, η συσκευή θα μεταβεί σε κατάσταση Απενεργοποίησης. Η οθόνη ενδείξεων και όλες οι ενδεικτικές λυχνίες απενεργοποιούνται.

Οι φάσεις του προγράμματος που έχουν ολοκληρωθεί θα εμφανίζονται όταν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί.

6.19 Λειτουργία Αναμονής

Η συσκευή σας διαθέτει δυνατότητα για "Λειτουργία Αναμονής".

Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή με το κουμπί On/Off, αν δεν έχει εκκινηθεί πρόγραμμα ή δεν γίνει καμία ενέργεια κατά τη φάση επιλογής ή αν δεν γίνει κανένας χειρισμός εντός περίπου 2 λεπτών από την ολοκλήρωση του επιλεγμένου προγράμματος, η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα σε κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας. Επιπλέον, αν η συσκευή διαθέτει οθόνη που δείχνει τον χρόνο του προγράμματος, αυτή η οθόνη απενεργοποιείται πλήρως. Αν γυρίσετε το κουμπί Επιλογής προγράμματος ή αγγίξετε οποιοδήποτε κουμπί, οι λυχνίες ανάβουν και η οθόνη θα ενεργοποιηθεί πάλι. Οι επιλογές που κάνετε, μπορεί να αλλάξουν κατά την έξοδο από την κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας. Ελέγξτε την ακρίβεια των επιλογών σας πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα. Προσαρμόστε πάλι τις ρυθμίσεις σας αν χρειάζεται. Αυτό δεν είναι σφάλμα.

7 Συντήρηση και καθαρισμός




Διαβάστε πρώτα την ενότητα "Οδηγίες ασφαλείας"!

Η ωφέλιμη διάρκεια ζωής της συσκευής σας παρατείνεται και συχνά προβλήματα μειώνονται αν η συσκευή καθαρίζεται σε τακτά διαστήματα.

7.1 Καθαρισμός του συρταριού απορρυπαντικού

Καθαρίζετε το συρτάρι απορρυπαντικού σε τακτά διαστήματα (μία φορά κάθε 4 έως 5 κύκλους πλυσίματος), με τον τρόπο που αναφέρεται παρακάτω, για να αποτρέψετε τη συσσώρευση καταλοίπων απορρυπαντικού σε σκόνη.

Καθαρίζετε το σιφώνιο του συρταριού απορρυπαντικού αν παραμένουν στο διαμέρισμα μαλακτικού υπερβολικές ποσότητες μείγματος νερού και μαλακτικού.

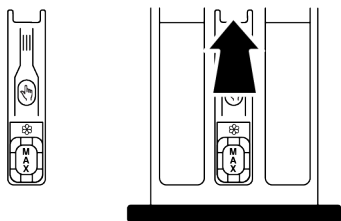


1. Πιέστε το επισημαινόμενο τμήμα του σιφωνίου μέσα στο διαμέρισμα μαλακτικού και κατόπιν τραβήξτε το συρτάρι προς το μέρος σας για να το αφαιρέσετε.
2. Ανυψώστε και αφαιρέστε το σιφώνιο από το πίσω μέρος, όπως δείχνει η εικόνα.
3. Ξεπλύνετε το συρτάρι και το σιφώνιο στο νεροχύτη χρησιμοποιώντας άφθονο χλιαρό νερό. Χρησιμοποιήστε γάντια ή κατάλληλη βούρτσα για να αποτρέψετε επαφή των καταλοίπων από το συρτάρι με το δέρμα σας.
4. Εφαρμόστε σφιχτά το σιφώνιο και το συρτάρι πάλι στη θέση τους μετά τον καθαρισμό.

7.2 Καθαρισμός της πόρτας φόρτωσης και του τυμπάνου

Για συσκευές που διαθέτουν πρόγραμμα καθαρισμού τυμπάνου, δείτε την ενότητα Χειρισμός της συσκευής.



Επαναλαμβάνετε τη διαδικασία Καθαρισμός τυμπάνου κάθε 2 μήνες.
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε προϊόν κατά των καθαλατώσεων κατάλληλο για πλυντήρια ρούχων.

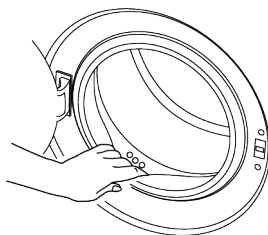

Μετά από κάθε πλύσιμο να βεβαιώνετε ότι δεν έχουν παραμείνει στο τύμπανο ξένα υλικά.

Αν είναι φραγμένες οι οπές στη στεγανοποίηση που φαίνεται στην εικόνα, ανοίξτε τις οπές χρησιμοποιώντας μια οδοντογλυφίδα.

Ξένα μεταλλικά σώματα θα προκαλέσουν κηλίδες σκουριάς στο τύμπανο. Καθαρίστε τις κηλίδες στην επιφάνεια του τυμπάνου χρησιμοποιώντας καθαριστικά για ανοξείδωτο χάλυβα.

Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε σύρμα ή σπόγγους τριψίματος. Αυτά θα προξενήσουν ζημιά στις βαμμένες, τις επιχρωμιωμένες και τις πλαστικές επιφάνειες.

Στο τέλος του προγράμματος συνιστούμε να σκουπίσετε τη στεγανοποίηση της πόρτας φόρτωσης με ένα στεγνό και καθαρό πανί. Με αυτόν τον τρόπο θα αφαιρεθούν κατάλοιπα στη στεγανοποίηση της πόρτας φόρτωσης της συσκευής σας και θα προληφθεί η ανάπτυξη δυσοσμίας.

7.3 Καθαρισμός του σώματος της συσκευής και του πίνακα ελέγχου


Σκουπίστε όπως χρειάζεται το σώμα της συσκευής με σαπουνόνερο ή με μη διαβρωτικά, ήπια απορρυπαντικά σε τζελ, και στεγνώστε με ένα μαλακό πανί.

Για να καθαρίσετε τον πίνακα ελέγχου χρησιμοποιήστε μόνο ένα απαλό και ελαφρά υγρό πανί. Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν χλωρίνη.

7.4 Καθαρισμός των φίλτρων εισόδου νερού

Στην άκρη κάθε μιας από τις βαλβίδες εισόδου νερού στο πίσω μέρος του μηχανήματος και επίσης στο άκρο κάθε εύκαμπτου σωλήνα εισόδου νερού, εκεί όπου συνδέο-

νται στο διακόπτη παροχής, υπάρχει ένα φίλτρο. Αυτά τα φίλτρα εμποδίζουν ξένα υλικά και ακαθαρσίες να εισχωρήσουν στη συσκευή μαζί με το νερό. Τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται όταν έχουν λερωθεί.

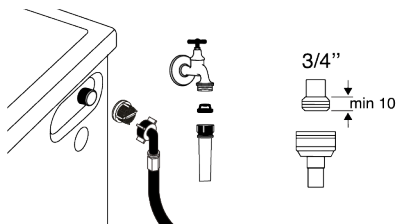

1. Κλείστε τους διακόπτες παροχής νερού.
2. Αφαιρέστε τα παξιμάδια των εύκαμπτων σωλήνων εισόδου νερού για να αποκτήσετε πρόσβαση στα φίλτρα στις βαλβίδες εισαγωγής νερού και καθαρίστε τα με μια κατάλληλη βούρτσα. Αν τα φίλτρα είναι υπερβολικά λερωμένα, αφαιρέστε τα από τις θέσεις τους με μία πένσα και καθαρίστε τα.
3. Αφαιρέστε τα φίλτρα από τα ίσια άκρα των εύκαμπτων σωλήνων εισόδου νερού μαζί με τα στεγανοποιητικά και καθαρίστε τα σχολαστικά σε τρεχούμενο νερό.
4. Επανατοποθετήστε προσεκτικά τα στεγανοποιητικά και τα φίλτρα και σφίξτε τα παξιμάδια τους με το χέρι.

7.5 Αποστράγγιση υπολειπόμενου νερού και καθαρισμός του φίλτρου της αντλίας

Το σύστημα φίλτρου στο πλυντήριό σας εμποδίζει στερεά σώματα όπως κουμπιά, κέρματα και ίνες υφασμάτων να φράξουν τη φερωτή της αντλίας κατά την αποστράγγιση του νερού πλυσίματος. Έτσι η αποστράγγιση του νερού θα γίνεται χωρίς πρόβλημα και θα επεκταθεί η διάρκεια ωφέλιμης ζωής της αντλίας.

Αν η συσκευή δεν μπορεί να αποστραγγίσει το νερό, τότε είναι φραγμένο το φίλτρο της αντλίας. Το φίλτρο θα πρέπει να καθαρίζεται όταν αποφράσσεται ή κάθε 3 μήνες. Για να καθαριστεί το φίλτρο της αντλίας, θα πρέπει να αποστραγγιστεί πρώτα το νερό.

Επιπλέον, θα πρέπει να αποστραγγιστεί πλήρως το νερό πριν τη μεταφορά της συσκευής (π.χ. κατά τη μετακόμιση σε άλλο σπίτι).



ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Ξένα υλικά που παραμένουν στο φίλτρο της αντλίας μπορεί να προξενήσουν ζημιά στη συσκευή σας ή να προκαλέσουν πρόβλημα θορύβου.

Αν ζείτε σε περιοχές ευπαθείς σε παγετό, θυμηθείτε να κλείνετε τον διακόπτη παροχής νερού, να αποσυνδέετε τον εύκαμπο σωλήνα παροχής νερού δικτύου και να αποστραγγίζετε το νερό από το προϊόν όταν δεν το χρησιμοποιείτε.

Μετά από κάθε χρήση, κλείνετε τον διακόπτη παροχής νερού στον οποίο είναι συνδεδεμένος ο εύκαμπος σωλήνας εισόδου νερού δικτύου.


Για να καθαρίσετε το λερωμένο φίλτρο και να αποστραγγίσετε το νερό:

1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα για να διακόψετε την παροχή ρεύματος.



Η θερμοκρασία του νερού μέσα στη συσκευή μπορεί να φθάσει και τους 90 °C. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ζεματίσματος, καθαρίζετε το φίλτρο αφού πρώτα κρυώσει το νερό μέσα στη συσκευή.

2. Ανοίξτε το κάλυμμα φίλτρου.

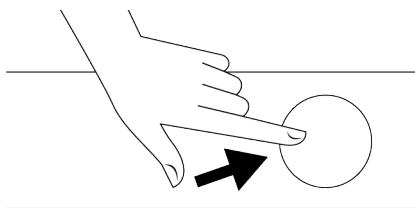

3. Ακολουθήστε τις παρακάτω διαδικασίες για να αποστραγγίσετε το νερό.

Αν η συσκευή δεν διαθέτει εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης νερού έκτακτης ανάγκης, για να αποστραγγίσετε το νερό:



- Τοποθετήστε ένα μεγάλο δοχείο στο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα, για να συλλέξετε το νερό από το φίλτρο.
- Όταν αρχίσει να διαρρέει νερό από το φίλτρο της αντλίας, λασκάρετέ το περιστρέφοντάς το (αριστερόστροφα). Κατευθύνετε τη ροή του νερού στο δοχείο που τοποθετήσατε μπροστά από το φίλτρο. Έχετε έτοιμο ένα πανί για να καθαρίσετε το νερό που ενδέχεται να χυθεί.

8 Αντιμετώπιση προβλημάτων



Διαβάστε πρώτα την ενότητα "Οδηγίες ασφαλείας"!

Δεν ξεκινούν προγράμματα μετά το κλείσιμο της πόρτας φόρτωσης.

- Δεν έχει πατηθεί το κουμπί Start / Pause / Cancel (Έναρξη / Παύση / Ακύρωση). >>> Πατήστε το κουμπί Start / Pause / Cancel (Έναρξη / Παύση / Ακύρωση).
- Μπορεί να είναι δύσκολο να κλείσετε την πόρτα φόρτωσης σε περίπτωση υπερβολικής φόρτωσης. >>> Μειώστε την ποσότητα των ρούχων και βεβαιωθείτε ότι η πόρτα φόρτωσης έχει κλείσει σωστά.

Πρόγραμμα δεν μπορεί να ξεκινήσει ή επιλεγεί.

- Η συσκευή έχει μεταβεί σε λειτουργία αυτοπροστασίας λόγω προβλήματος σε παροχή (όπως σε τάση δικτύου ρεύματος, πίεση νερού κλπ.). >>> Ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής, επιλέξτε ένα άλλο πρόγραμμα γυρίζοντας το κουμπί Επιλογής προγράμματος ή πατώντας παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί On/Off για να ακυρώσετε το πρόγραμμα. Το προηγούμενο πρόγραμμα θα ακυρωθεί. Βλ. Ακύρωση του προγράμματος [► 47]

- Ξεβιδώστε τελείως και αφαιρέστε το φίλτρο της αντλίας όταν διαρρέει το νερό που υπάρχει μέσα στη συσκευή.

1. Καθαρίστε τυχόν κατάλοιπα στο εσωτερικό του φίλτρου καθώς και τυχόν ίνες, αν υπάρχουν, γύρω από την περιοχή της φτερωτής της αντλίας.
2. Επανατοποθετήστε το φίλτρο.
3. Αν το καπάκι του φίλτρου αποτελείται από δύο τμήματα, κλείστε το καπάκι του φίλτρου πιέζοντας την προεξοχή. Αν είναι μονοκόμματο, τοποθετήστε πρώτα στις θέσεις τους τις προεξοχές του κάτω μέρους και πιέστε το πάνω τμήμα για να κλείσει.

Νερό μέσα στη συσκευή.

- Ενδέχεται να έχει παραμείνει στη συσκευή σας μικρή ποσότητα νερού λόγω των διαδικασιών ελέγχου ποιότητας κατά την παραγωγή. >>> Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη βλάβης. Το νερό δεν είναι επιβλαβές για τη συσκευή.

Η συσκευή δεν προσλαμβάνει νερό.

- Ο διακόπτης νερού είναι κλεισμένος. >>> Ανοίξτε τους διακόπτες παροχής νερού.
- Ο εύκαμπτος σωλήνας εισόδου νερού είναι τσακισμένος. >>> Ισιώστε τον εύκαμπτο σωλήνα.
- Το φίλτρο εισόδου νερού είναι φραγμένο. >>> Καθαρίστε το φίλτρο.
- Η πόρτα φόρτωσης δεν είναι κλεισμένη. >>> Κλείστε την πόρτα φόρτωσης.

Η συσκευή δεν αποστραγγίζει το νερό.

- Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης νερού έχει φράξει ή στρίψει. >>> Καθαρίστε ή ισιώστε τον εύκαμπτο σωλήνα.
- Το φίλτρο αντλίας είναι φραγμένο. >>> Καθαρίστε το φίλτρο αντλίας.

Η συσκευή δονείται ή κάνει θόρυβο.

- Η συσκευή δεν έχει ευσταθή στήριξη. >>> Ρυθμίστε τα πόδια για να ισοροποτήσει σωστά η συσκευή.

- Έχει εισέλθει κάποιο σκληρό αντικείμενο στο φίλτρο αντλίας. >>> Καθαρίστε το φίλτρο αντλίας.
- Δεν αφαιρέθηκαν τα μπουλόνια ασφαλείας μεταφοράς. >>> Αφαιρέστε τα μπουλόνια ασφαλείας μεταφοράς.
- Η ποσότητα ρούχων στη συσκευή είναι πολύ μικρή. >>> Προσθέστε περισσότερα ρούχα στη συσκευή.
- Έχει φορτωθεί υπερβολική ποσότητα ρούχων στη συσκευή. >>> Αφαιρέστε μερικά από τα ρούχα από τη συσκευή ή μοιράστε με το χέρι το φορτίο ομοιόμορφα μέσα στη συσκευή.
- Η συσκευή έρχεται σε επαφή με σταθερό αντικείμενο. >>> Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έρχεται σε επαφή με τίποτα.

Υπάρχει διαρροή νερού από το κάτω μέρος της συσκευής.

- Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης νερού έχει φράξει ή στρίψει. >>> Καθαρίστε ή ισιώστε τον εύκαμπτο σωλήνα.
- Το φίλτρο αντλίας είναι φραγμένο. >>> Καθαρίστε το φίλτρο αντλίας.

Η λειτουργία της συσκευής σταμάτησε σύντομα μετά την έναρξη του προγράμματος.

- Η λειτουργία σταμάτησε προσωρινά λόγω χαμηλής τάσης. >>> Η λειτουργία θα συνεχίσει όταν η τάση επανέλθει στο κανονικό επίπεδο.

Η συσκευή αποστραγγίζει απευθείας το νερό που προσλαμβάνει.

- Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης δεν βρίσκεται σε επαρκές ύψος. >>> Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Δεν φαίνεται νερό μέσα στη συσκευή κατά το πλύσιμο.

- Το νερό είναι στο τμήμα της συσκευής που δεν είναι ορατό. >>> Αυτό δεν είναι βλάβη.

Η πόρτα φόρτωσης δεν μπορεί να ανοίξει.

- Το κλείδωμα της πόρτας φόρτωσης έχει ενεργοποιηθεί λόγω της στάθμης του νερού μέσα στη συσκευή. >>> Αποστραγγίστε το νερό με χρήση του προγράμματος Pump (Αντληση) ή Spin (Στύψιμο).
- Η συσκευή θερμαίνει το νερό ή είναι στη φάση στυψίματος. >>> Περιμένετε να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.
- Η πόρτα φόρτωσης μπορεί να έχει κολλήσει λόγω της πίεσης στην οποία υποβάλλεται. >>> Πιάστε τη λαβή και σπρώξτε και τραβήξτε την πόρτα φόρτωσης για να την ελευθερώσετε και να την ανοίξετε.
- Αν δεν υπάρχει παροχή ρεύματος, η πόρτα φόρτωσης της συσκευής δεν θα ανοίξει. >>> Για να ανοίξετε την πόρτα φόρτωσης, ανοίξτε το καπάκι του φίλτρου αντλίας και τραβήξτε προς τα κάτω τη λαβή έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του καπακιού. Βλ. Κλείδωμα της πόρτας φόρτωσης [► 45]

Το πλύσιμο διαρκεί περισσότερο χρόνο από αυτόν που αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήσης. (*)

- Η πίεση του νερού είναι χαμηλή. >>> Η συσκευή περιμένει μέχρι να προσλάβει επαρκή ποσότητα νερού για να αποφευχθεί κακή ποιότητα πλυσίματος λόγω της μειωμένης ποσότητας νερού. Για αυτό το λόγο, ο χρόνος πλυσίματος παρατείνεται.
- Η ηλεκτρική τάση είναι χαμηλή. >>> Ο χρόνος πλυσίματος παρατείνεται για να αποφευχθούν άσχημα αποτελέσματα πλυσίματος όταν η τάση τροφοδοσίας είναι χαμηλή.
- Η θερμοκρασία εισόδου του νερού είναι χαμηλή. >>> Ο χρόνος που απαιτείται για τη θέρμανση του νερού παρατείνεται στις κρύες εποχές. Επίσης, μπορεί να αυξηθεί ο χρόνος πλυσίματος για να αποφευχθούν άσχημα αποτελέσματα πλυσίματος.
- Έχει αυξηθεί ο αριθμός των ξεβγαλμάτων και/ή η ποσότητα νερού στο ξέβγαλμα. >>> Η συσκευή αυξάνει την ποσότητα νερού ξεβγάλματος όταν απαιτείται καλό ξέβγαλμα και, αν είναι απαραίτητο, προσθέτει μία επιπλέον φάση ξεβγάλματος.

- Λόγω υπερβολικής χρήσης απορρυπαντικού έχει προκύψει υπερβολικός αφρισμός και έχει ενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα απορρόφησης αφρού. >>> Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού.

Δεν γίνεται αντίστροφη μέτρηση της διάρκειας του προγράμματος. (Σε μοντέλα με οθόνη ενδείξεων) (*)

- Το χρονόμετρο μπορεί να σταματήσει κατά την εισαγωγή νερού. >>> Δεν θα γίνεται αντίστροφη μέτρηση στο χρονόμετρο έως ότου η συσκευή γεμίσει με επαρκή ποσότητα νερού. Η συσκευή θα περιμένει μέχρι να προσλάβει επαρκή ποσότητα νερού για να αποφευχθεί κακή ποιότητα πλυσίματος λόγω έλλειψης νερού. Μετά από αυτό θα συνεχιστεί η αντίστροφη μέτρηση στην ένδειξη χρονόμετρου.
- Το χρονόμετρο μπορεί να σταματήσει κατά τη φάση θέρμανσης. >>> Δεν θα γίνεται αντίστροφη μέτρηση στο χρονόμετρο έως ότου η συσκευή επιτύχει την επιλεγμένη θερμοκρασία.
- Το χρονόμετρο μπορεί να σταματήσει κατά τη φάση στεψίματος. >>> Το αυτόματο σύστημα ανίχνευσης ανισοκατανομής φορτίου ενεργοποιήθηκε λόγω ανομοιόμορφης κατανομής των ρούχων μέσα στη συσκευή.

Δεν γίνεται αντίστροφη μέτρηση της διάρκειας του προγράμματος. (*)

- Υπάρχει ανισοκατανομή φορτίου μέσα στη συσκευή. >>> Το αυτόματο σύστημα ανίχνευσης ανισοκατανομής φορτίου ενεργοποιήθηκε λόγω ανομοιόμορφης κατανομής των ρούχων μέσα στη συσκευή.

Η συσκευή δεν προχωράει στη φάση στεψίματος. (*)

- Υπάρχει ανισοκατανομή φορτίου μέσα στη συσκευή. >>> Το αυτόματο σύστημα ανίχνευσης ανισοκατανομής φορτίου ενεργοποιήθηκε λόγω ανομοιόμορφης κατανομής των ρούχων μέσα στη συσκευή.

- Η συσκευή δεν θα εκτελέσει στύψιμο αν το νερό δεν έχει αποστραγγιστεί τελείως. >>> Ελέγξτε το φίλτρο και τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης.
- Λόγω υπερβολικής χρήσης απορρυπαντικού έχει προκύψει υπερβολικός αφρισμός και έχει ενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα απορρόφησης αφρού. >>> Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού.

Η απόδοση πλυσίματος δεν είναι ικανοποιητική: Τα ρούχα γίνονται γκριζα. ()**

- Χρησιμοποιήθηκε ανεπαρκής ποσότητα απορρυπαντικού για μεγάλη χρονική περίοδο. >>> Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού, κατάλληλη για τη σκληρότητα του νερού και τα ρούχα.
- Το πλύσιμο γινόταν σε χαμηλές θερμοκρασίες για μεγάλη χρονική περίοδο. >>> Επιλέγεται την κατάλληλη θερμοκρασία για τα ρούχα που πρόκειται να πλυθούν κάθε φορά.
- Χρησιμοποιείται ανεπαρκής ποσότητα απορρυπαντικού με σκληρό νερό. >>> Η χρήση ανεπαρκούς ποσότητας απορρυπαντικού κάνει τους ρύπους να προσκοιούνται στα ρούχα με αποτέλεσμα το χρώμα του υφάσματος να γίνεται γκριζο με την πάροδο του χρόνου. Είναι δύσκολο να εξαλειφθεί το γκριζο χρώμα αφού έχει συμβεί αυτό. Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού, κατάλληλη για τη σκληρότητα του νερού και τα ρούχα.
- Χρησιμοποιείται υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού. >>> Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού, κατάλληλη για τη σκληρότητα του νερού και τα ρούχα.

Η απόδοση πλυσίματος δεν είναι ικανοποιητική: Οι λεκέδες παραμένουν ή τα ρούχα δεν λευκαίνουν. ()**

- Χρησιμοποιείται ανεπαρκής ποσότητα απορρυπαντικού. >>> Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού, κατάλληλη για τη σκληρότητα του νερού και τα ρούχα.

- Έχει φορτωθεί υπερβολική ποσότητα ρούχων. >>> Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή. Φορτώνετε τις ποσότητες που συνιστώνται στον "Πίνακα προγραμμάτων και καταναλώσεων".
- Επιλέχθηκαν λάθος πρόγραμμα και θερμοκρασία. >>> Επιλέγεται το κατάλληλο πρόγραμμα και θερμοκρασία για τα ρούχα που πρόκειται να πλυθούν.
- Χρησιμοποιείται λανθασμένος τύπος απορρυπαντικού. >>> Χρησιμοποιείτε γνήσιο απορρυπαντικό που είναι κατάλληλο για τη συσκευή.
- Προστέθηκε απορρυπαντικό σε λάθος διαμέρισμα. >>> Τοποθετήστε το απορρυπαντικό στο σωστό διαμέρισμα. Μην αναμίξετε μεταξύ τους το λευκαντικό και το απορρυπαντικό.

Η απόδοση πλυσίματος δεν είναι ικανοποιητική: Στα ρούχα εμφανίζονται ελαιώδεις λεκέδες. ()**

- Δεν εφαρμόζεται τακτικός καθαρισμός τυμπάνου. >>> Καθαρίζετε το τύμπανο τακτικά. Για τη διαδικασία αυτή, βλ. Καθαρισμός της πόρτας φόρτωσης και του τυμπάνου [► 48]

Η απόδοση πλυσίματος δεν είναι ικανοποιητική: Τα ρούχα μυρίζουν άσχημα. ()**

- Στο τύμπανο δημιουργούνται οσμές και στρώσεις βακτηριδίων λόγω συνεχούς πλυσίματος σε χαμηλές θερμοκρασίες και/ή σε σύντομα προγράμματα. >>> Μετά από κάθε πλύση αφήνετε μισάνοιχτα το συρτάρι απορρυπαντικού και την πόρτα φόρτωσης. Έτσι, δεν θα αναπτυχθεί στην συσκευή ένα υγρό περιβάλλον κατάλληλο για την ανάπτυξη των βακτηρίων.

Ξεθώριασε το χρώμα των ρούχων. ()**

- Είχε φορτωθεί υπερβολική ποσότητα ρούχων. >>> Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή.
- Το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό είναι ελαφρά υγρό. >>> Διατηρείτε τα απορρυπαντικά κλειστά, σε περιβάλλον χωρίς υγρασία και μην τα εκθέτετε σε υπερβολικές θερμοκρασίες.

- Επιλέχθηκε υψηλότερη θερμοκρασία. >>> Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα και την κατάλληλη θερμοκρασία σύμφωνα με τον τύπο και τον βαθμό λερώματος των ρούχων.

Το πλυντήριο ρούχων δεν ξεβγάζει καλά.

- Η ποσότητα, η μάρκα και η συνθήκες φύλαξης του απορρυπαντικού είναι ακατάλληλες. >>> Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό κατάλληλο για το πλυντήριο και τα ρούχα σας. Διατηρείτε τα απορρυπαντικά κλειστά, σε περιβάλλον χωρίς υγρασία και μην τα εκθέτετε σε υπερβολικές θερμοκρασίες.
- Προστέθηκε απορρυπαντικό σε λάθος διαμέρισμα. >>> Αν έχει τοποθετηθεί απορρυπαντικό στο διαμέρισμα πρόπλυσης παρόλο που δεν έχει επιλεγεί κύκλος πρόπλυσης, το πλυντήριο μπορεί να παραλάβει το απορρυπαντικό κατά τη διάρκεια της φάσης ξεβγάλματος ή μαλακτικού. Τοποθετείτε το απορρυπαντικό στο σωστό διαμέρισμα.
- Το φίλτρο αντλίας είναι φραγμένο. >>> Ελέγξτε το φίλτρο.
- Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης έχει τσακίσει. >>> Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης.

Τα ρούχα σκληρυναν μετά το πλύσιμο. ()**

- Χρησιμοποιείται ανεπαρκής ποσότητα απορρυπαντικού. >>> Η χρήση ανεπαρκούς ποσότητας απορρυπαντικού για την σκληρότητα του νερού μπορεί να κάνει τα ρούχα να σκληρύνουν με την πάροδο του χρόνου. Χρησιμοποιείτε την κατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού.
- Προστέθηκε απορρυπαντικό σε λάθος διαμέρισμα. >>> Αν έχει τοποθετηθεί απορρυπαντικό στο διαμέρισμα πρόπλυσης παρόλο που δεν έχει επιλεγεί κύκλος πρόπλυσης, το πλυντήριο μπορεί να παραλάβει το απορρυπαντικό κατά τη διάρκεια της φάσης ξεβγάλματος ή μαλακτικού. Τοποθετείτε το απορρυπαντικό στο σωστό διαμέρισμα.

- Το απορρυπαντικό αναμίχθηκε με το μαλακτικό. >>> Μην αναμινύετε το μαλακτικό με το απορρυπαντικό. Πλύνετε και καθαρίστε το συρτάρι με ζεστό νερό.

Τα ρούχα δεν μυρίζουν όπως το μαλακτικό. ()**

- Προστέθηκε απορρυπαντικό σε λάθος διαμέρισμα. >>> Αν έχει τοποθετηθεί απορρυπαντικό στο διαμέρισμα πρόπλυσης παρόλο που δεν έχει επιλεγεί κύκλος πρόπλυσης, το πλυντήριο μπορεί να παραλάβει αυτό το απορρυπαντικό κατά τη διάρκεια της φάσης ξεβγάλματος ή μαλακτικού. Πλύνετε και καθαρίστε το συρτάρι με ζεστό νερό. Τοποθετείτε το απορρυπαντικό στο σωστό διαμέρισμα.
- Το απορρυπαντικό αναμίχθηκε με το μαλακτικό. >>> Μην αναμινύετε το μαλακτικό με το απορρυπαντικό. Πλύνετε και καθαρίστε το συρτάρι με ζεστό νερό.

Κατάλοιπα απορρυπαντικού στο συρτάρι απορρυπαντικού. ()**

- Το απορρυπαντικό τοποθετήθηκε σε υγρό συρτάρι. >>> Στεγνώνετε το συρτάρι απορρυπαντικού πριν την προσθήκη του απορρυπαντικού.
- Το απορρυπαντικό έχει υγρανθεί. >>> Διατηρείτε τα απορρυπαντικά κλειστά, σε περιβάλλον χωρίς υγρασία και μην τα εκθέτετε σε υπερβολικές θερμοκρασίες.
- Η πίεση του νερού είναι χαμηλή. >>> Ελέγξτε την πίεση του νερού.
- Το απορρυπαντικό μέσα στο διαμέρισμα κύριας πλύσης βράχθηκε κατά την πρόσληψη νερού πρόπλυσης. Οι οπές του διαμερίσματος απορρυπαντικού έχουν φράξει. >>> Ελέγξτε τις οπές και καθαρίστε τις αν έχουν φράξει.
- Υπάρχει πρόβλημα με τις βαλβίδες του συρταριού απορρυπαντικού. >>> Καλέστε το Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
- Το απορρυπαντικό αναμίχθηκε με το μαλακτικό. >>> Μην αναμινύετε το μαλακτικό με το απορρυπαντικό. Πλύνετε και καθαρίστε το συρτάρι με ζεστό νερό.

Κατάλοιπα απορρυπαντικού στα ρούχα.

- Ενδεχομένως υπερφορτώθηκε η συσκευή. >>> Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή.

- Επιλέχθηκαν λάθος πρόγραμμα και θερμοκρασία. >>> Επιλέγτε το κατάλληλο πρόγραμμα και θερμοκρασία για τα ρούχα που πρόκειται να πλυθούν.
- Ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκε λανθασμένος τύπος απορρυπαντικού. >>> Επιλέγτε το κατάλληλο απορρυπαντικό για τα ρούχα που πρόκειται να πλυθούν.

Υπερβολικός αφρισμός μέσα στη συσκευή. ()**

- Χρησιμοποιούνται ακατάλληλα απορρυπαντικά για το πλυντήριο ρούχων. >>> Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά κατάλληλα για το πλυντήριο ρούχων.
- Χρησιμοποιείται υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού. >>> Χρησιμοποιείτε μόνο την απαραίτητη ποσότητα απορρυπαντικού.
- Το απορρυπαντικό φυλάχτηκε σε ακατάλληλες συνθήκες. >>> Φυλάσσετε το απορρυπαντικό σε κλειστό και ξηρό μέρος. Μην το φυλάσσετε σε υπερβολικά ζεστά μέρη.
- Μερικά ρούχα όπως από τούλι μπορεί να αφρίζουν υπερβολικά λόγω της δομής τους. >>> Χρησιμοποιείτε μικρότερες ποσότητες απορρυπαντικού για αυτά τα είδη ρούχων.
- Προστέθηκε απορρυπαντικό σε λάθος διαμέρισμα. >>> Βεβαιωθείτε ότι προσθέτετε το απορρυπαντικό στο σωστό διαμέρισμα.
- Η πρόσληψη του μαλακτικού έγινε νωρίτερα. >>> Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στις βαλβίδες ή στο συρτάρι προσθήκης του απορρυπαντικού. Καλέστε το Εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Υπάρχει υπερχειλίση αφρού από το συρτάρι απορρυπαντικού.

- Χρησιμοποιήθηκε υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού. >>> Αναμίξτε 1 κουταλιά της σούπας μαλακτικού και ½ λίτρο νερού και προσθέστε το στο διαμέρισμα κύριας πλύσης στο συρτάρι προσθήκης απορρυπαντικού. >>> Τοποθετείτε στη συσκευή απορρυπαντικό κατάλληλο για τα προγράμματα και τα μέγιστα φορτία όπως υποδεικνύεται στον "Πίνακα προγραμμάτων και καταναλώσεων". Όταν χρησιμοποιείτε πρόσθετα χημικά (πα-

ράγοντες αφαίρεσης λεκέδων, λευκαντικά κλπ.), μειώνετε την ποσότητα του απορροπαντικού.

Στο τέλος του προγράμματος τα ρούχα παραμένουν βρεγμένα. (*)

- Λόγω υπερβολικής χρήσης απορροπαντικού έχει προκύψει υπερβολικός αφρισμός και έχει ενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα απορρόφησης αφρού. >>> Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη ποσότητα απορροπαντικού.

Το στέγνωμα διαρκεί πολύ χρόνο.

- Ενδεχομένως υπερφορτώθηκε η συσκευή. >>> Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή.
- Ενδεχομένως το σύψιμο δεν ήταν επαρκές για τα ρούχα. >>> Επιλέξτε ένα μεγαλύτερο αριθμό στροφών στυψίματος στη φάση στυψίματος του πλυντηρίου-στεγνωτηρίου.
- Ο διακόπτης νερού είναι κλεισμένος. >>> Ανοίξτε τους διακόπτες παροχής νερού.

Τα ρούχα εξέρχονται υγρά μετά τη φάση στεγνώματος.

- Το επιλεγμένο πρόγραμμα ενδέχεται να μην ήταν κατάλληλο για τον τύπο των ρούχων. >>> Ελέγξτε τις ετικέτες φροντίδας στα ρούχα και επιλέξτε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα, ή επιλέξτε επιπλέον προγράμματα στεγνώματος βάσει χρόνου.
- Ενδεχομένως υπερφορτώθηκε η συσκευή. >>> Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή.
- Ενδεχομένως το σύψιμο δεν ήταν επαρκές για τα ρούχα. >>> Επιλέξτε ένα μεγαλύτερο αριθμό στροφών στυψίματος στη φάση στυψίματος του πλυντηρίου-στεγνωτηρίου.

Η συσκευή δεν ενεργοποιείται ή το πρόγραμμα δεν ξεκινά.

- Ίσως έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα το καλώδιο ρεύματος. >>> Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος έχει συνδεθεί στην πρίζα.
- Ενδέχεται να μην έχει ρυθμιστεί πρόγραμμα ή να μην έχει πατηθεί το κουμπί Start/Pause/Cancel (Έναρξη/ Πάυση/ Ακύρωση). >>> Βεβαιωθείτε ότι έχει ρυθμιστεί το πρόγραμμα και η συσκευή δεν είναι σε κατάσταση Αναμονής.

- Ενδεχομένως έχει ενεργοποιηθεί το Κλείδωμα για παιδιά. >>> Απενεργοποιήστε το Κλείδωμα για παιδιά.

Τα ρούχα μαζεύουν, ξεθωριάζουν, λεκιάζουν ή παθαίνουν ζημιά.

- Το επιλεγμένο πρόγραμμα ενδέχεται να μην ήταν κατάλληλο για τον τύπο των ρούχων. >>> Ελέγξτε τις ετικέτες φροντίδας στα ρούχα και επιλέξτε ένα αντίστοιχο πρόγραμμα, ή επιλέξτε επιπλέον προγράμματα στεγνώματος βάσει χρόνου. Δεν πρέπει να στεγνώνετε ρούχα που δεν είναι κατάλληλα για μηχανικό στέγνωμα.

Η συσκευή δεν στεγνώνει τα ρούχα.

- Τα ρούχα ενδέχεται να μη στεγνώνουν ή ενδέχεται να μην έχει ενεργοποιηθεί η φάση στεγνώματος. >>> Ελέγξτε αν έχει επιλεγεί η λειτουργία στεγνώματος μετά το επιλεγμένο πρόγραμμα πλυσίματος.

Η πόρτα φόρτωσης δεν μπορεί να ανοίξει.

- Η πόρτα της συσκευής σας ενδέχεται να μην ανοίγει για λόγους ασφαλείας. >>> Αν η ένδειξη κλειδωμένης πόρτας παραμένει ενεργή στην οθόνη ενδείξεων μετά τη φάση στεγνώματος, η συσκευή θα διατηρεί την πόρτα της συσκευής κλειδωμένη για την ασφάλειά σας μέχρι να μειωθεί η θερμοκρασία.
- Αν δεν υπάρχει παροχή ρεύματος, η πόρτα φόρτωσης της συσκευής δεν θα ανοίξει. >>> Για να ανοίξετε την πόρτα φόρτωσης, ανοίξτε το καπάκι του φίλτρου αντλίας και τραβήξτε προς τα κάτω τη λαβή έκτακτης ανάγκης που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του καπακιού. Βλ. Κλείδωμα της πόρτας φόρτωσης [► 45]

(*) Η συσκευή δεν προχωράει στη φάση στυψίματος αν τα ρούχα δεν είναι ομοιόμορφα καταμεμημένα μέσα στο τύμπανο, για αποτροπή τυχόν ζημιάς στη συσκευή και στον περίγυρό της. Θα πρέπει να γίνει ανακατανομή των ρούχων και να επαναληφθεί το στύψιμο.

(**) Δεν εφαρμόζεται τακτικός καθαρισμός τυμπάνου. Καθαρίζετε το τύμπανο τακτικά. Βλ. Καθαρισμός της πόρτας φόρτωσης και του τυμπάνου [► 48]



Αν δεν μπορείτε να εξαλείψετε το πρόβλημα παρόλο που ακολουθείτε τις οδηγίες στην ενότητα αυτή, απευθυνθείτε στο συνεργαζόμενο έμπορο ή στον Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο σέρβις. Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας μια συσκευή που παρουσιάζει βλάβη.

9 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ / ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένα (απλά) προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά από τον τελικό χρήστη χωρίς να προκύπτει κάποιο πρόβλημα ασφάλειας ή μη ασφαλής χρήσης, εφόσον οι διορθωτικές ενέργειες πραγματοποιούνται μέσα στα όρια και σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν (δείτε την ενότητα "Εξ ιδίων επισκευή").

Επομένως, εκτός αν επιτρέπεται διαφορετικά στην παρακάτω ενότητα "Εξ ιδίων επισκευή", οι επισκευές θα πρέπει να ανατίθενται σε αναγνωρισμένους επαγγελματίες τεχνικούς επισκευών, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα με την ασφάλεια. Ένας αναγνωρισμένος επαγγελματίας τεχνικός επισκευών είναι ένας επαγγελματίας τεχνικός επισκευών στον οποίο έχει δοθεί από τον κατασκευαστή πρόσβαση στις οδηγίες και στη λίστα ανταλλακτικών του προϊόντος σύμφωνα με τις μεθόδους που περιγράφονται σε νομοθετικές πράξεις με βάση την Οδηγία 2009/125/EK.

Ωστόσο, μόνο ο εκπρόσωπος σέρβις (δηλ. εξουσιοδοτημένοι επαγγελματίες τεχνικοί επισκευών) με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω του αριθμού τηλεφώνου που αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήσης/στην κάρτα εγγύησης ή μέσω του τοπικού σας εξουσιοδοτημένου καταστήματος μπορεί να παρέχει σέρβις σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης. Επομένως, έχετε υπόψη σας ότι οι επισκευές από επαγγελματίες τεχνικούς επισκευών (οι οποίοι δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από τη Beko) θα καταστήσουν άκυρη την εγγύηση.

Εξ ιδίων επισκευή

Εξ ιδίων επισκευή μπορεί να γίνει από τον τελικό χρήστη όσον αφορά τα εξής ανταλλακτικά: πόρτα, μεντεσές και στεγανοποιήσεις πόρτας, άλλες στεγανοποιήσεις, συγκρότημα ασφάλισης πόρτας και πλαστικά περιφερειακά όπως διανομείς απορρυπαντικού (μια ενημερωμένη λίστα είναι διαθέσιμη και στη διεύθυνση

support.beko.com από 1η Μαρτίου 2021)

Επιπλέον, για τη διασφάλιση της ασφάλειας της συσκευής και για την αποτροπή κινδύνου σοβαρού τραυματισμού, η αναφερθείσα εξ ιδίων επισκευή θα γίνεται με τήρηση των οδηγιών στο εγχειρίδιο χρήστη σχετικά με την εξ ιδίων επισκευή ή των οδηγιών που είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση support.beko.com. Για την ασφάλειά σας, αποσυνδέστε από την πρίζα το προϊόν πριν επιχειρήσετε οποιαδήποτε εξ ιδίων επισκευή.

Η επισκευή και οι προσπάθειες επισκευής από τελικούς χρήστες για εξαρτήματα που δεν περιλαμβάνονται σε μια τέτοια λίστα και/ή χωρίς τήρηση των οδηγιών στα εγχειρίδια χρήσης για εξ ιδίων επισκευή ή που δεν είναι διαθέσιμες στο support.beko.com, μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ασφάλειας που δεν αποδίδονται στο support.beko.com, και θα ακυρώσουν την εγγύηση του προϊόντος.

Επομένως, συνιστάται θερμά οι τελικοί χρήστες να απέχουν από προσπάθειες διενέργειας επισκευών που δεν εμπίπτουν στην αναφερθείσα λίστα ανταλλακτικών, απευθυνόμενοι σε αυτές τις περιπτώσεις σε εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες τεχνικούς επισκευών ή σε αναγνωρισμένους επαγγελματίες τεχνικούς επισκευών. Αντιθέτως, τέτοιου είδους προσπάθειες από τελικούς χρήστες μπορεί να προκαλέσουν

προβλήματα ασφάλειας και να προξενήσουν ζημιά στη συσκευή και συνεπώς να προκαλέσουν πυρκαγιά, πλημμύρα, ηλεκτροπληξία και σοβαρό τραυματισμό. Για παράδειγμα, αλλά χωρίς περιορισμό σε αυτές, οι ακόλουθες επισκευές πρέπει να ανατίθενται σε εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες τεχνικούς επισκευών ή σε αναγνωρισμένους επαγγελματίες τεχνικούς επισκευών: επισκευές σε μοτέρ, συγκρότημα αντλίας, κύρια πλακέτα, πλακέτα μοτέρ, πλακέτα οθόνης, αντιστάσεις θέρμανσης κλπ.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ

Από την 1η Μαρτίου 2021, τα οικιακά πλυντήρια ρούχων beko και τα οικιακά πλυντήρια-στεγνωτήρια ρούχων beko συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

1. διαθεσιμότητα ανταλλακτικών
 - α) οι κατασκευαστές, οι εισαγωγείς ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι οικιακών πλυντηρίων ρούχων και οικιακών πλυντηρίων-στεγνωτηρίων διαθέτουν στους επαγγελματίες επισκευαστές τουλάχιστον τα ακόλουθα ανταλλακτικά, για ελάχιστη περίοδο δέκα ετών από τη διάθεση του τελευταίου τεμαχίου του μοντέλου στην αγορά:
 - κινητήρες και ψήκτες κινητήρων,
 - σύστημα μετάδοσης μεταξύ κινητήρα και τυμπάνου,
 - αντλίες,
 - αποσβεστήρες κραδασμών (αμορτισέρ) και ελατήρια,
 - τύμπανο πλυσίματος, άξονα τυμπάνου και σχετικά ρουλεμάν με μπίλιες (χωριστά ή συνδυσασμένα),
 - θερμαντήρες και θερμαντικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των αντλιών θέρμότητας (χωριστά ή συνδυσασμένα),
 - σωληνώσεις και συναφή εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων όλων των εύκαμπτων αγωγών, των βαλβίδων, των φίλτρων και των βαλβίδων aquastop (χωριστά ή συνδυσασμένα),
 - πινακίδες τυπωμένου κυκλώματος,
 - ηλεκτρονικές οθόνες,
 - διακόπτες πίεσης,
 - θερμοστάτες και αισθητήρες,

Ο κατασκευαστής/πωλητής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σε καμία περίπτωση μη συμμόρφωσης των τελικών χρηστών με τα οριζόμενα παραπάνω. Η περίοδος διαθεσιμότητας ανταλλακτικών του πλυντηρίου ρούχων ή πλυντηρίου-στεγνωτηρίου ρούχων που προμηθευτήκατε είναι 10 έτη. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου θα υπάρχουν διαθέσιμα γνήσια ανταλλακτικά για τη σωστή λειτουργία του πλυντηρίου ρούχων ή πλυντηρίου-στεγνωτηρίου ρούχων.

— λογισμικό και υλικολογισμικό, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού επαναφοράς·

β) οι κατασκευαστές, οι εισαγωγείς ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι οικιακών πλυντηρίων ρούχων και οικιακών πλυντηρίων-στεγνωτηρίων ρούχων διαθέτουν στους επαγγελματίες επισκευαστές και στους τελικούς χρήστες τουλάχιστον τα ακόλουθα ανταλλακτικά: θύρα, γιγλυμούς και παρεμβύσματα θυρών, άλλα παρεμβύσματα, διάταξη ασφάλισης θύρας και πλαστικά περιφερειακά, όπως δοχείο απορρυπαντικού, για ελάχιστη περίοδο δέκα ετών από τη θέση του τελευταίου τεμαχίου του μοντέλου στην αγορά·

γ) οι κατασκευαστές, οι εισαγωγείς ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι οικιακών πλυντηρίων ρούχων και οικιακών πλυντηρίων-στεγνωτηρίων ρούχων μεριμνούν ώστε τα ανταλλακτικά που αναφέρονται στα στοιχεία α) και β) να μπορούν να αντικαθίστανται με τη χρήση κοινώς διαθέσιμων εργαλείων και χωρίς μόνιμη βλάβη του οικιακού πλυντηρίου ρούχων ή του οικιακού πλυντηρίου-στεγνωτηρίου ρούχων·

δ) ο κάτοχος των ανταλλακτικών που αναφέρονται στο στοιχείο α) και η διαδικασία παραγγελίας τους γνωστοποιούνται στο κοινό μέσω της ελεύθερα προσβάσιμης ιστοσελίδας του κατασκευαστή, του εισαγωγέα ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου το αργότερο δύο έτη από τη διάθεση του πρώτου τεμαχίου μοντέλου στην αγορά και μέχρι τη λήξη της περιόδου διαθεσιμότητας αυτών των ανταλλακτικών·

ε) ο κατάλογος των ανταλλακτικών που αναφέρονται στο στοιχείο β) και η διαδικασία παραγγελίας τους και οι οδηγίες επισκευής γνωστοποιούνται στο κοινό μέσω της ελεύθερα προσβάσιμης ιστοσελίδας του κατασκευαστή, του εισαγωγέα ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, από τη στιγμή της διάθεσης του πρώτου τεμαχίου μοντέλου στην αγορά και μέχρι τη λήξη της περιόδου διαθεσιμότητας αυτών των ανταλλακτικών·

2. μέγιστος χρόνος παράδοσης των ανταλλακτικών:

κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται στο σημείο (1), ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος εξασφαλίζει την παράδοση των ανταλλακτικών εντός 15 εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της παραγγελίας· όσον αφορά τα ανταλλακτικά που αναφέρονται στο σημείο (1) στοιχείο α), η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών μπορεί να περιορίζεται στους επαγγελματίες επισκευαστές που είναι εγγεγραμμένοι σύμφωνα με το σημείο (3) στοιχεία α) και β)·

3. πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης:

μετά την παρέλευση δύο ετών από τη διάθεση του πρώτου τεμαχίου μοντέλου στην αγορά και μέχρι τη λήξη της περιόδου που αναφέρεται στο σημείο (1), ο κατασκευαστής, ο εισαγωγέας ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος παρέχει στους επαγγελματίες επισκευαστές πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οικιακού πλυντηρίου ρούχων ή οικιακού πλυντηρίου-στεγνωτηρίου ρούχων υπό τους εξής όρους:

α) η ιστοσελίδα του κατασκευαστή, του εισαγωγέα ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου περιέχει τη διαδικασία εγγραφής των επαγγελματιών επισκευαστών για να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες· για να γίνει δεκτό τέτοιο αίτημα, οι κατασκευαστές, οι εισαγωγείς ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι μπορούν να απαιτούν από τον επαγγελματία επισκευαστή να αποδείξει ότι:

i) ο επαγγελματίας επισκευαστής διαθέτει την τεχνική επάρκεια επισκευής οικιακών πλυντηρίων ρούχων και οικιακών πλυντηρίων-στεγνωτηρίων ρούχων και συμμορφώνεται με τους εφαρμοστέους κανονισμούς για τους επισκευαστές ηλεκτρικού εξοπλισμού στα κράτη μέλη όπου δραστηριοποιείται. Η παραπομπή σε επίσημο σύστημα μητρώου επαγγελματιών επισκευαστών, εφόσον υπάρχει τέτοιο σύστημα στο οικείο κράτος μέλος, αρκεί ως απόδειξη της συμμόρφωσης με το παρόν σημείο·

ii) ο επαγγελματίας επισκευαστής είναι ασφαλισμένος για την κάλυψη αστικών ευθυνών που προκύπτουν από τη δραστηριότητά του, ανεξαρτήτως εάν αυτό απαιτείται ή όχι από το κράτος μέλος·

β) οι κατασκευαστές, οι εισαγωγείς ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι αποδέχονται ή απορρίπτουν την εγγραφή εντός 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος·

γ) οι κατασκευαστές, οι εισαγωγείς ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι μπορούν να επιβάλλουν εύλογα και αναλογικά τέλη για την πρόσβαση στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης ή για τη λήψη τακτικών ενημερώσεων. Τα τέλη είναι εύλογα αν δεν αποθαρρύνουν την πρόσβαση επειδή δεν λαμβάνεται υπόψη ο βαθμός χρήσης των πληροφοριών από τον επαγγελματία επισκευαστή.

δ) Όταν ο επαγγελματίας επισκευαστής εγγραφεί, έχει πρόσβαση, εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την υποβολή του αιτήματός του, στις πληροφορίες επισκευής και συντήρησης που ζητεί. Οι πληροφορίες επιτρέπεται να παρέχονται για ισοδύναμο μοντέλο ή μοντέλο της ίδιας οικογένειας, ανάλογα με την περίπτωση.

ε) Οι πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οικιακού πλυντηρίου ρούχων ή οικιακού πλυντηρίου-στεγνωτηρίου ρούχων που αναφέρονται στο στοιχείο α) περιλαμβάνουν:

- αδιαμφισβήτητο αναγνωριστικό του οικιακού πλυντηρίου ρούχων ή οικιακού πλυντηρίου-στεγνωτηρίου ρούχων,
- σχέδιο ή ανάπτυγμα αποσυναρμολόγησης,
- τεχνικό εγχειρίδιο οδηγιών επισκευής,

— κατάλογο του αναγκαίου εξοπλισμού επισκευής και δοκιμής,
— πληροφορίες για τα κατασκευαστικά και διαγνωστικά στοιχεία (π.χ. ελάχιστες και μέγιστες θεωρητικές τιμές των μετρήσεων),
— διαγράμματα της καλωδίωσης και των συνδέσεων,
— διαγνωστικούς κωδικούς βλάβης και σφάλματος (καθώς και τους ειδικούς κωδικούς του κατασκευαστή, κατά περίπτωση),
— οδηγίες εγκατάστασης του σχετικού λογισμικού και υλικολογισμικού, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού επαναφοράς, και
— πληροφορίες για τον τρόπο πρόσβασης στο ιστορικό δεδομένων των καταγραφέντων περιστατικών βλάβης που έχουν αποθηκευθεί για το οικιακό πλυντήριο ή το πλυντήριο-στεγνωτήριο ρούχων (κατά περίπτωση).

4. απαιτήσεις για την αποσυναρμολόγηση με σκοπό την ανάκτηση υλικών και την ανακύκλωση χωρίς να προκαλείται ρύπανση:

— οι κατασκευαστές, οι εισαγωγείς ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι μεριμνούν ώστε τα οικιακά πλυντήρια ρούχων και τα οικιακά πλυντήρια-στεγνωτήρια ρούχων να σχεδιάζονται κατά τρόπο ώστε η αφαίρεση των υλικών και των κατασκευαστικών στοιχείων που αναφέρονται στο παράρτημα VII της οδηγίας 2012/19/ΕΕ να είναι δυνατή με τη χρήση κοινώς διαθέσιμων εργαλείων,
— οι κατασκευαστές, οι εισαγωγείς ή οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στο άρθρο 15 σημείο 1 της οδηγίας 2012/19/ΕΕ.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Από την 1η Μαρτίου 2021, τα οικιακά πλυντήρια ρούχων beko και τα οικιακά πλυντήρια-στεγνωτήρια ρούχων beko συμμορφώνονται με τις ακόλουθες απαιτήσεις: οι οδηγίες χρήσης και εγκατάστασης παρέχονται υπό μορφή εγχειριδίου χρήσης σε ελεύθερα προσβάσιμη ιστοσελίδα του κατασκευαστή, του εισαγωγέα ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου, και περιλαμβάνουν:

1. τις ακόλουθες γενικές πληροφορίες:
 - α) πληροφορίες ότι το πρόγραμμα «eco 40-60» είναι ικανό να καθαρίζει κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα που δηλώνονται ότι μπορούν να πλένονται σε θερμοκρασία 40 °C ή 60 °C, μαζί στον ίδιο κύκλο, και ότι το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό·
 - β) πληροφορίες ότι τα πλέον αποδοτικά προγράμματα από πλευράς κατανάλωσης ενέργειας είναι εν γένει εκείνα που λειτουργούν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες και είναι μεγαλύτερης διάρκειας·
 - γ) για τα πλυντήρια-στεγνωτήρια ρούχων: πληροφορίες ότι ο κύκλος «πλυσίμο και στένγνωμο» είναι ικανός να καθαρίζει κανονικά λερωμένα βαμβακερά ρούχα που δηλώνονται ότι μπορούν να πλένονται σε θερμοκρασία 40 °C ή 60 °C, μαζί στον ίδιο κύκλο, και να τα στεγνώνει κατά τρόπο ώστε τα ρούχα να είναι δυνατόν να αποθηκευθούν αμέσως σε ντουλάπα, και ότι το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία της ΕΕ για τον οικολογικό σχεδιασμό·
 - δ) πληροφορίες ότι η φόρτωση του οικιακού πλυντηρίου ρούχων ή του οικιακού πλυντηρίου-στεγνωτηρίου ρούχων μέχρι τη χωρητικότητα που υποδεικνύει ο κατασκευαστής για τα αντίστοιχα προγράμματα συμβάλλει στην εξοικονόμηση νερού και ενέργειας·
 - ε) συστάσεις σχετικά με τον τύπο των απορρυπαντικών που είναι κατάλληλα για τις διάφορες θερμοκρασίες πλυσίματος και τα προγράμματα πλυσίματος·
 - στ) πληροφορίες ότι ο θόρυβος και η απομένουσα περιεκτικότητα σε υγρασία επηρεάζονται από την ταχύτητα περιστροφής: όσο μεγαλύτερη είναι η ταχύτητα περιστροφής κατά τη φάση στυψίματος, τόσο μεγαλύτερος είναι ο θόρυβος και χαμηλότερη η απομένουσα περιεκτικότητα σε υγρασία·
 - ζ) πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησης και απενεργοποίησης της σύνδεσης με δίκτυο (κατά περίπτωση) και επίπτωση στην κατανάλωση ενέργειας·

η) οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ανεύρεσης των πληροφοριών για το μοντέλο που έχουν αποθηκευθεί στη βάση δεδομένων για τα προϊόντα, όπως ορίζεται στον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) 2019/2014 της Επιτροπής, με σύνδεσμο που συνδέει με τις πληροφορίες για το μοντέλο όπως είναι αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων για τα προϊόντα ή με σύνδεσμο με τη βάση δεδομένων για τα προϊόντα, και πληροφορίες για τον τρόπο ανεύρεσης του αναγνωριστικού του μοντέλου στο προϊόν.

2. τιμές για τις ακόλουθες παραμέτρους:

α) ονομαστική χωρητικότητα σε kg·

β) διάρκεια προγράμματος, εκφραζόμενη σε ώρες και λεπτά·

γ) κατανάλωση ενέργειας, εκφραζόμενη σε kWh/κύκλο·

δ) κατανάλωση νερού, εκφραζόμενη σε λίτρα/κύκλο·

ε) μέγιστη θερμοκρασία που επιτυγχάνεται επί τουλάχιστον 5 λεπτά μέσα στα ρούχα κατά τον κύκλο πλυσίματος, εκφραζόμενη σε βαθμούς Κελσίου, και

στ) απομένουσα περιεκτικότητα σε υγρασία μετά τον κύκλο πλυσίματος, εκφραζόμενη σε ποσοστό περιεκτικότητας σε νερό, και ταχύτητα στεψίματος στην οποία επιτυγχάνεται·
για καθένα από τα ακόλουθα προγράμματα (τουλάχιστον):

i) το πρόγραμμα «eco 40-60» στην ονομαστική χωρητικότητα, στο ήμισυ της ονομαστικής χωρητικότητας και στο ένα τέταρτο της ονομαστικής χωρητικότητας·

ii) το πρόγραμμα στους 20 °C στην ονομαστική χωρητικότητα του προγράμματος αυτού·

iii) ένα πρόγραμμα για βαμβακερά σε ονομαστική θερμοκρασία μεγαλύτερη ή ίση των 60 °C (εάν υπάρχει) στην ονομαστική χωρητικότητα του προγράμματος αυτού·

iv) ένα πρόγραμμα για άλλα υφάσματα πλην των βαμβακερών ή μείγμα υφασμάτων (εάν υπάρχει) στην ονομαστική χωρητικότητα του προγράμματος αυτού·

v) ένα πρόγραμμα γρήγορου πλυσίματος ελαφρά λερωμένων ρούχων (εάν υπάρχει) στην ονομαστική χωρητικότητα του προγράμματος αυτού·

vi) ένα πρόγραμμα για πολύ λερωμένα ρούχα (εάν υπάρχει) στην ονομαστική χωρητικότητα του προγράμματος αυτού·

vii) για τα πλυντήρια-στεγνωτήρια ρούχων: ο κύκλος «πλύσιμο και στέγνωμα» στην ονομαστική χωρητικότητα και στο ήμισυ της ονομαστικής χωρητικότητας· και οι πληροφορίες ότι οι τιμές που δίνονται για προγράμματα άλλα από το πρόγραμμα «eco 40-60» και για τον κύκλο «πλύσιμο και στέγνωμα» είναι απλώς ενδεικτικές·

3. οι οδηγίες χρήσης περιλαμβάνουν επίσης οδηγίες για την εκτέλεση εργασιών συντήρησης από τον χρήστη. Οι οδηγίες αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον οδηγίες για:

α) την ορθή εγκατάσταση (καθώς και την επίπεδη τοποθέτηση, τη σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, τη σύνδεση με τα στόμια εισόδου κρύου και/ή ζεστού νερού, αναλόγως)·

β) την ορθή χρήση απορρυπαντικού, μαλακτικών και άλλων πρόσθετων και τις κύριες συνέπειες εσφαλμένης δόσης·

γ) αφαίρεση ξένου αντικειμένου από το οικιακό πλυντήριο ρούχων ή το οικιακό πλυντήριο-στεγνωτήριο ρούχων·

δ) τον περιοδικό καθαρισμό, καθώς και τη βέλτιστη συχνότητά του, και την πρόληψη εναπόθεσης αλάτων και τη διαδικασία·

ε) το άνοιγμα της πόρτας μεταξύ των κύκλων, εάν αρμόζει·

στ) τον περιοδικό έλεγχο των φίλτρων, καθώς και τη βέλτιστη συχνότητά του, και τη διαδικασία·

ζ) τον εντοπισμό σφαλμάτων, την έννοια των σφαλμάτων και τις απαιτούμενες ενέργειες, καθώς και τον προσδιορισμό των σφαλμάτων για τα οποία απαιτείται επαγγελματική βοήθεια·

η) τον τρόπο πρόσβασης σε επαγγελματίες επισκευαστές (ιστοσελίδες, διευθύνσεις, στοιχεία επικοινωνίας)·

οι οδηγίες αυτές περιλαμβάνουν επίσης πληροφορίες σχετικά με:

θ) τυχόν επιπτώσεις της επισκευής από τον χρήστη ή από μη επαγγελματία επισκευαστή στην ασφάλεια του τελικού χρήστη και στην εγγύηση·

ι) το ελάχιστο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου είναι διαθέσιμα τα ανταλλακτικά του οικιακού πλυντηρίου ρούχων ή του οικιακού πλυντηρίου-στεγνωτηρίου ρούχων.

Οι οδηγίες χρήσης έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα ελεύθρης πρόσβασης και το σχετικό link είναι:

www.beko.gr

