



Πλυντήριο Ρούχων

Εγχειρίδιο Χρήστη



WTE 9736 XN



Αγαπητοί πελάτες,

Διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών!

Ευχαριστούμε που προτιμήσατε ένα προϊόν Beko. Ελπίζουμε να επιτύχετε τα καλύτερα αποτελέσματα από το προϊόν μας, το οποίο έχει κατασκευαστεί με υψηλή ποιότητα και τεχνολογία αιχμής.

Γι' αυτό διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το παρόν εγχειρίδιο χρήσης και όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Φυλάξτε το εγχειρίδιο χρήσης για μελλοντική αναφορά.

Σε περίπτωση που μεταβιβάσετε το προϊόν, παραδώστε μαζί και το εγχειρίδιο χρήσης.

Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τις πληροφορίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Μπορείτε να δείτε το εγχειρίδιο χρήσης στον ιστότοπο www.beko.com.

Εξήγηση των συμβόλων



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

- Μια επικίνδυνη κατάσταση με **υψηλό** βαθμό επικινδυνότητας η οποία, αν δεν αποφευχθεί, θα επιφέρει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Μια επικίνδυνη κατάσταση με **μεσαίο** βαθμό επικινδυνότητας η οποία, αν δεν αποφευχθεί, θα επιφέρει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Μια επικίνδυνη κατάσταση με **χαμηλό** βαθμό επικινδυνότητας η οποία, αν δεν αποφευχθεί, θα επιφέρει μικρής ή μέτριας σοβαρότητας τραυματισμό.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Χρήσιμες πληροφορίες ή υποδείξεις σχετικά με τη χρήση.



ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.Γενικές οδηγίες ασφαλείας	5
1.1Ασφάλεια των παιδιών	5
1.2Ασφάλεια της συσκευής	6
1.3Ασφαλής χρήση ηλεκτρικού ρεύματος.....	6
1.4Προστασία από θερμές επιφάνειες.....	7
1.5. Άλλα	7
2.Οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος	8
2.1 Συμμόρφωση με την Οδηγία περί ΑΗΗΕ.....	8
2.2 Τελική διάθεση της παλιάς συσκευής	8
2.3 Πληροφορίες για τη συσκευασία	8
2.4 Πώς μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια.....	8
3 Προβλεπόμενη χρήση	9
4.Η συσκευή σας	10
4.1 Γενική άποψη	10
4.2 Περιεχόμενα συσκευασίας.....	11
4.3 Πίνακας ελέγχου	12
4.4 Περιεχόμενα οθόνης	13
5.Τεχνικές προδιαγραφές	14
6. Εγκατάσταση	15
6.1 Κατάλληλη θέση εγκατάστασης.....	15
6.2 Αφαίρεση της ενίσχυσης της συσκευασίας.....	16
6.3 Αφαίρεση των μπουλονιών ασφαλούς μεταφοράς	16
6.4 Σύνδεση της παροχής νερού	17
6.5 Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης στην αποχέτευση	18
6.6 Ρύθμιση των ποδιών	20
6.7 Σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος.....	21
7. Αρχική χρήση	22
7.1 Καθαρισμός τυμπάνου	22
8. Προετοιμασία για πλύσιμο	23
8.1 Διαλογή των ρούχων	23
8.2 Προετοιμασία των ρούχων για πλύσιμο.....	24
8.3 Τοποθέτηση και αφαίρεση των ρούχων	24
8.4 Χρήση απορρυπαντικού	25
8.4.1 Συρτάρι απορρυπαντικού	25
8.4.2 Απορρυπαντικό, μαλακτικό και άλλα προϊόντα καθαρισμού.....	25
8.4.3 Επιλογή του απορρυπαντικού	26
8.4.4 Ρύθμιση της ποσότητας απορρυπαντικού.....	26
8.4.5 Χρήση υγρού απορρυπαντικού ή τζελ.....	26
8.4.6 Αν το προϊόν είναι εξοπλισμένο με εξάρτημα για υγρό απορρυπαντικό	27
8.4.7 Χρήση απορρυπαντικών σε ταμπλέτα και υγρών απορρυπαντικών σε κάψουλα .	27

8.4.8 Χρήση μαλακτικών	27
8.4.9 Χρήση κόλλας κολλαρίσματος	28
8.4.10 Χρήση αποσκληρυντικού	28
8.4.11 Χρήση λευκαντικών	28
8.5 Εμφανιζόμενος χρόνος προγράμματος	28
9. Προγράμματα και βοηθητικές λειτουργίες	29
9.1 Επιλογή προγράμματος	29
9.2 Προγράμματα	29
9.3 Πίνακας προγραμμάτων	36
9.4 Επιλογή βοηθητικών λειτουργιών	38
9.4.1 Βοηθητικές λειτουργίες	39
9.4.2 "Λειτουργίες/Προγράμματα που επιλέγονται πατώντας τα κουμπιά λειτουργιών για 3 δευτερόλεπτα"	39
10. Ρύθμιση προγράμματος	42
10.1 Επιλογή θερμοκρασίας	42
10.2 Επιλογή αριθμού στροφών στυψίματος	42
10.3 Ρύθμιση Σύντομης πλύσης (Express)	43
10.4 Έναρξη του προγράμματος	44
10.5 Φάσεις του προγράμματος	44
10.6 Τέλος του προγράμματος	45
11. Επιλογές προγραμμάτων	46
11.1 Ρύθμιση της ώρας λήξης	46
11.1.1 Ακύρωση της ρύθμισης ώρας λήξης	47
11.2 Θέση της συσκευής σε κατάσταση αναμονής και προσθήκη ρούχων	48
11.3 Ακύρωση του προγράμματος	49
12. Πρόσθετες δυνατότητες	50
12.1 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ηχητικής προειδοποίησης	50
12.2 Κλείδωμα πόρτας φόρτωσης	50
12.2.1 Άνοιγμα της πόρτας φόρτωσης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος	50
12.3 Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας	51
12.4 Φωτισμός τυμπάνου	51
13. Συντήρηση και καθαρισμός	52
13.1 Καθαρισμός του συρταριού απορρυπαντικού	52
13.2 Καθαρισμός της πόρτας φόρτωσης	52
13.3 Καθαρισμός του σώματος της συσκευής και του πίνακα ελέγχου	53
13.4 Καθαρισμός των φίλτρων εισόδου νερού	53
13.5 Καθαρισμός του φίλτρου αντλίας	54
13.5.1 Καθαρισμός λερωμένων φίλτρων	54
14. Αντιμετώπιση προβλημάτων	56

1. Γενικές οδηγίες ασφαλείας

1.1 Ασφάλεια των παιδιών



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Κρατάτε μακριά παιδιά που είναι μικρότερα των **3** ετών, εκτός αν βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά **8** ετών και άνω και από άτομα των οποίων οι σωματικές, αντιληπτικές ή διανοητικές ικανότητες δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένες ή που δεν έχουν εμπειρία και γνώση, εφόσον αυτά τα άτομα επιβλέπονται ή έχουν εκπαιδευτεί στην ασφαλή χρήση της συσκευής και σχετικά με τους κινδύνους που αυτό μπορεί να παρουσιάσει.
- Τα παιδιά που είναι μικρότερα των **8** ετών πρέπει να εμποδίζονται να έχουν πρόσβαση και να πειράζουν τη συσκευή.
- Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν θα πρέπει ποτέ να γίνονται από παιδιά, εκτός αν αυτά επιτηρούνται από κάποιον.
- Τα ηλεκτρικά προϊόντα είναι επικίνδυνα για τα παιδιά.
- Χρησιμοποιήστε το κλείδωμα προστασίας για να εμποδίσετε την επέμβαση των παιδιών στη συσκευή.
- Μην ξεχνάτε να κλείνετε την πόρτα φόρτωσης όταν φεύγετε από το χώρο όπου βρίσκεται η συσκευή.
- Τα υλικά συσκευασίας είναι επικίνδυνα για τα παιδιά.

1.2 Ασφάλεια της συσκευής



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα, όταν δεν χρησιμοποιείται.
- Πάντα αναθέτετε τις διαδικασίες εγκατάστασης και επισκευών σε Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο Σέρβις.
- Ποτέ με ανοίγετε με τη βία την κλειδωμένη πόρτα φόρτωσης. Η πόρτα θα μπορεί να ανοίξει αμέσως μετά την ολοκλήρωση του κύκλου πλυσίματος. Αν δεν ανοίγει η πόρτα, εφαρμόστε τις λύσεις που παρέχονται για το σφάλμα "Η πόρτα φόρτωσης δεν μπορεί να ανοίξει" στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων. Σε περίπτωση που ασκήσετε βία για να ανοίξει η πόρτα φόρτωσης, μπορεί να υποστούν ζημιά η πόρτα και ο μηχανισμός ασφάλισης.
- Ποτέ μην ανοίξετε την πόρτα φόρτωσης και μην αφαιρέσετε το φίλτρο όσο υπάρχει ακόμη νερό στο τύμπανο. Διαφορετικά, θα προκληθεί κίνδυνος πλημμύρας και τραυματισμού από καυτό νερό.
- Οι εύκαμπτοι σωλήνες τροφοδοσίας και αποστράγγισης νερού πρέπει πάντα να είναι καλά στερεωμένοι και να μην παρουσιάζουν φθορά.

1.3 Ασφαλής χρήση ηλεκτρικού ρεύματος



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

- Μη χρησιμοποιείτε συσκευές που παρουσιάζουν βλάβη, έως ότου επισκευαστούν από Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
- Μην επιχειρήσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε εσωτερικά εξαρτήματα της συσκευής πέραν αυτών που αναφέρονται στις οδηγίες συντήρησης.

- Ποτέ μην πλένετε τη συσκευή απλώνοντας ή χύνοντας νερό πάνω της!
- Ποτέ μην αγγίζετε το φινι του καλωδίου ρεύματος με υγρά χέρια!



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!



1.4 Προστασία από θερμές επιφάνειες

- Το κρύσταλλο της πόρτας φόρτωσης θερμαίνεται υπερβολικά κατά το πλύσιμο σε υψηλές θερμοκρασίες. Επομένως, ειδικά μην επιτρέπεται σε παιδιά να αγγίζουν το κρύσταλλο, όσο πλένει η συσκευή.

1.5. Άλλα

- Μη χρησιμοποιείτε καύσιμα, εύφλεκτα και άλλα παρόμοια χημικά για τον καθαρισμό της συσκευής ή για άλλους σκοπούς.
- Μην πατάτε στη συσκευή και μην ανεβαίνετε πάνω της.
- Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή.
- Αν πρόκειται να τοποθετήσετε στεγνωτήριο πάνω στο πλυντήριο, στερεώστε το χρησιμοποιώντας την κατάλληλη διάταξη σύνδεσης που μπορείτε να αποκτήσετε από τον Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
- Σε περίπτωση ζημιάς ή βλάβης της συσκευής, αποσυνδέστε την από την πρίζα, κλείστε το διακόπτη παροχής νερού και επικοινωνήστε με τον Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις χωρίς να επεμβείτε στο προϊόν.
- Κρατάτε τα κατοικίδια σας μακριά από το πλυντήριο.

2. Οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος

2.1 Συμμόρφωση με την Οδηγία περί ΑΗΗΕ

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει επιβλαβή και απαγορευμένα υλικά που περιγράφονται στον "Κανονισμό για τον Έλεγχο των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού" που εκδόθηκε από την Τ.Δ. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Πολοδομίας. Συμμορφώνεται με την Οδηγία περί αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

2.2 Τελική διάθεση της παλιάς συσκευής



Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί με υψηλής ποιότητας εξαρτήματα και υλικά τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και είναι κατάλληλα για ανακύκλωση. Για το λόγο αυτό, μην πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του.

Παραδώστε το σε σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Συμβουλευτείτε τις τοπικές σας αρχές για να μάθετε το πλησιέστερο σημείο συλλογής. Βοηθήστε την προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων ανακυκλώνοντας τα χρησιμοποιημένα προϊόντα.

Για την ασφάλεια των παιδιών, πριν την τελική διάθεση της συσκευής κόψτε το καλώδιο ρεύματος και σπάστε τον μηχανισμό ασφάλισης της πόρτας φόρτωσης ώστε να μην μπορεί να λειτουργήσει.

Συμμόρφωση με την Οδηγία RoHS:

Το προϊόν που έχετε προμηθευτεί συμμορφώνεται με την Οδηγία RoHS της ΕΕ (2011/65/ΕΕ). Δεν περιέχει ορισμένα επιβλαβή και απαγορευμένα υλικά που ορίζονται στην Οδηγία.

2.3 Πληροφορίες για τη συσκευασία

Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με τους Εθνικούς μας Κανονισμούς Περιβάλλοντος. Μην πετάξετε τα υλικά συσκευασίας μαζί με τα οικιακά ή άλλα απορρίμματα. Παραδώστε τα στα σημεία συλλογής υλικών συσκευασίας που έχουν ορίσει οι τοπικές αρχές.

2.4 Πώς μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια



ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Ακολουθείτε τις πληροφορίες στον Πίνακα προγραμμάτων και καταναλώσεων.
 - Αν το πλυντήριο είναι υπερφορτωμένο, τα αποτελέσματα του πλυσίματος θα είναι υποβαθμισμένα.
 - Επιπλέον, μπορεί να προκύψουν προβλήματα θορύβου και κραδασμών.

Οι πληροφορίες που ακολουθούν θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με τρόπο φιλικό για το περιβάλλον και ενεργειακά αποδοτικό.


- α) Χρησιμοποιείτε τη συσκευή στη μεγαλύτερη χωρητικότητα φορτίου που επιτρέπεται από το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει, χωρίς να την υπερφορτώνετε. Βλ. "Πίνακας προγραμμάτων και καταναλώσεων".
- β) Ακολουθείτε τις θερμοκρασίες που συνιστώνται στον Πίνακα προγραμμάτων και καταναλώσεων.
- γ) Πλένετε τα ελαφρά λερωμένα ρούχα σε χαμηλότερες θερμοκρασίες.
- δ) Επιλέγετε συντομότερα προγράμματα για μικρές ποσότητες ελαφρά λερωμένων ρούχων.
- ε) Μη χρησιμοποιείτε πρόπλυση και υψηλές θερμοκρασίες για ρούχα που δεν είναι πολύ λερωμένα ή λεκιασμένα.
- στ) Αν σκοπεύετε να στεγνώσετε τα ρούχα σε στεγνωτήριο, κατά τη διαδικασία πλυσίματος επιλέξτε τον υψηλότερο συνιστώμενο αριθμό στροφών στυψίματος.
- ζ) Μη χρησιμοποιείτε το απορρυπαντικό σε ποσότητες μεγαλύτερες από τις συνιστώμενες στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

3 Προβλεπόμενη χρήση

- α) Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση.
- β) Δεν είναι κατάλληλο για επαγγελματική χρήση και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλη χρήση πέραν της προβλεπόμενης.
- γ) Κατάλληλο για υφάσματα που επιτρέπεται να πλένονται σε πλυντήριο.
- δ) Ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για όποια ζημιά προκύψει από λανθασμένη χρήση ή κατά τη μεταφορά.
- ε) Η διάρκεια ωφέλιμης ζωής του προϊόντος είναι 10 έτη. Στη διάρκεια αυτής της περιόδου θα διατίθενται γνήσια ανταλλακτικά για τη σωστή λειτουργία της συσκευής.
- στ) Μην πλένετε στο πλυντήριο είδη όπως χαλιά, κουρελούδες κλπ. Μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά στη συσκευή.
- ζ) Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
 - περιοχές κουζίνας Προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας,
 - αγροικίες,
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα τύπου κατοικίας,
 - περιβάλλοντα τύπου διαμονής με πρωινό (B&B),
 - περιοχές για κοινή χρήση σε πολυκατοικίες ή σε κοινόχρηστα πλυντήρια.

4. Η συσκευή σας

4.1 Γενική άποψη

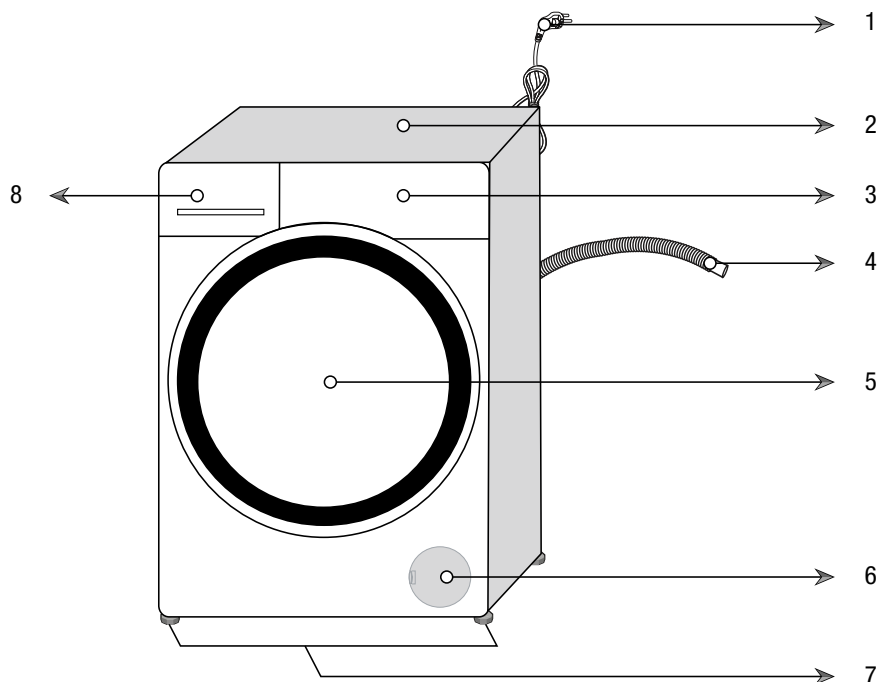

- 1- Καλώδιο ρεύματος
- 2- Πάνω επιφάνεια
- 3- Πίνακας ελέγχου
- 4- Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης νερού
- 5- Πόρτα φόρτωσης
- 6- Καπάκι φίλτρου
- 7- Ρυθμιζόμενα πόδια
- 8- Συρτάρι απορρυπαντικού


4.2 Περιεχόμενα συσκευασίας




Καλώδιο ρεύματος




Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης νερού

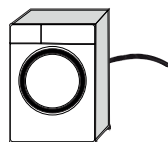

Μπουλόνια ασφαλούς μεταφοράς



Εύκαμπτος σωλήνας εισόδου νερού δικτύου

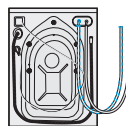

Δοχείο υγρού απορρυπαντικού



Εγχειρίδιο χρήσης




Σετ πλαστικών πωμάτων



ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο είναι σχηματικές και ενδέχεται να μην αντιστοιχούν ακριβώς με τη συσκευή σας που κατέχετε.

4.3 Πίνακας ελέγχου

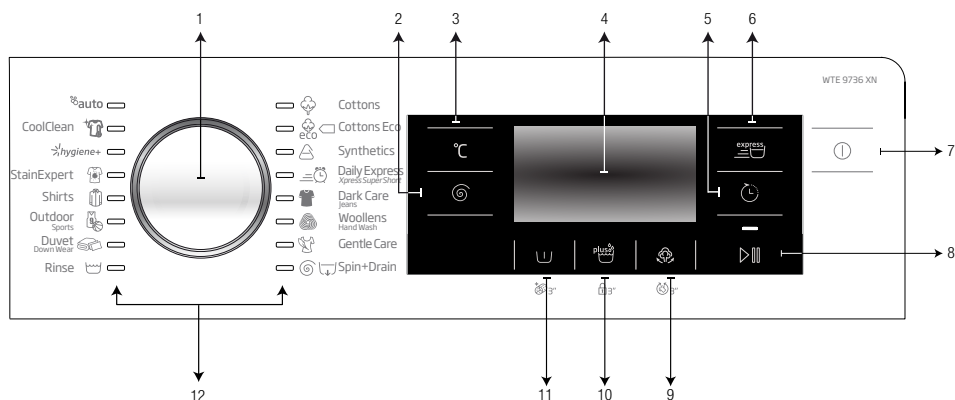

- 1 - Περιστροφικό κουμπί Επιλογής προγράμματος
- 2 - Κουμπί ρύθμισης επιπέδου Στυψίματος
- 3 - Κουμπί ρύθμισης επιπέδου Θερμοκρασίας
- 4 - Οθόνη
- 5 - Κουμπί ρύθμισης Ώρας λήξης
- 6 - Κουμπί ρύθμισης Σύντομης πλύσης
- 7 - Κουμπί Ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης (On / Off)
- 8 - Κουμπί Έναρξης / Παύσης
- 9 - Κουμπί βοηθητικής λειτουργίας 3
- 10 - Κουμπί βοηθητικής λειτουργίας 2
- 11 - Κουμπί βοηθητικής λειτουργίας 1
- 12 - Λυχνίες Επιλογής προγράμματος

4.4 Περιεχόμενα οθόνης

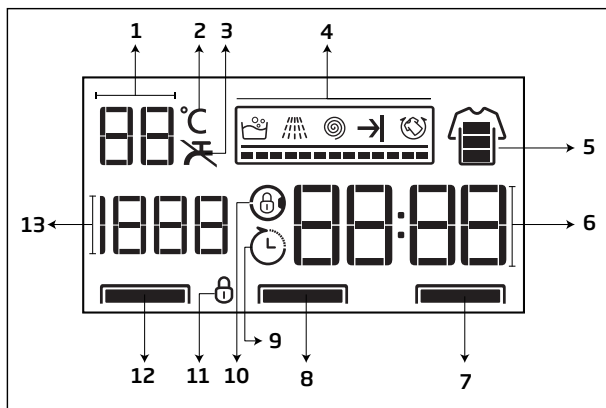

- 1 - Ένδειξη Θερμοκρασίας
- 2 - Σύμβολο Θερμοκρασίας
- 3 - Σύμβολο Χωρίς νερό
- 4 - Ενδείξεις Παρακολούθησης προγράμματος
- 5 - Ένδειξη Σύντομη πλύση
- 6 - Πληροφορίες Διάρκειας
- 7 - Λυχνία Βοηθητικής λειτουργίας 1
- 8 - Λυχνία Βοηθητικής λειτουργίας 2
- 9 - Σύμβολο Ενεργοποιημένης Καθυστέρησης έναρξης
- 10 - Σύμβολο Κλείδωμα πόρτας φόρτωσης ενεργοποιημένο
- 11 - Σύμβολο Ενεργοποιημένου Κλειδώματος προστασίας
- 12 - Λυχνία Βοηθητικής λειτουργίας 3
- 13 - Ένδειξη επιλογής Αριθμού στροφών στυψίματος

5.Τεχνικές προδιαγραφές

Ύψος (εκ.)	84
Πλάτος (εκ.)	60
Βάθος (εκ.)	64
Καθαρό βάρος (±4 κιλά)	76
Μονή είσοδος νερού / Διπλή είσοδος νερού	• / -
• Διατίθεται	
Ηλεκτρική τροφοδοσία (V/Hz)	230 V / 50Hz
Συνολικό ρεύμα (A)	10
Συνολική ισχύς (W)	2200
Κύριος κωδικός μοντέλου	9814

Σε συμμόρφωση με τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1061/2010 της Επιτροπής	
Όνομα/επωνυμία του προμηθευτή ή εμπορικό σήμα	Beko
Όνομα μοντέλου	WTE 9736 XN 7164341900
Διαβάθμιση χωρητικότητας (κιλά)	9
Τάξη ενεργειακής απόδοσης / Κλίμακα από A+++ (μέγιστη απόδοση) έως D (ελάχιστη απόδοση)	A+++
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (kWh) ⁽¹⁾	109
Κατανάλωση ενέργειας για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60°C με πλήρες φορτίο (kWh)	0,635
Κατανάλωση ενέργειας για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60°C με μερικό φορτίο (kWh)	0,345
Κατανάλωση ενέργειας για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40°C με μερικό φορτίο (kWh)	0,355
Κατανάλωση ισχύος σε “κατάσταση εκτός λειτουργίας” (W)	0,500
Κατανάλωση ισχύος σε “κατάσταση αναμονής” (W)	0,700
Ετήσια κατανάλωση νερού (λίτρα) ⁽²⁾	10999
Τάξη απόδοσης περιδίνησης-στεγνώματος / Κλίμακα από A (μέγιστη απόδοση) έως G (ελάχιστη απόδοση)	B
Μέγιστη ταχύτητα περιδίνησης (σ.α.λ.)	1400
Απομένουσα περιεκτικότητα σε υγρασία (%)	53
Τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά ⁽³⁾	Βαμβακερά Οικ. 60°C και 40°C
Διάρκεια προγράμματος για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60°C με πλήρες φορτίο (λεπτά)	280
Διάρκεια προγράμματος για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60°C με μερικό φορτίο (λεπτά)	235
Διάρκεια προγράμματος για το τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40°C με μερικό φορτίο (λεπτά)	235
Διάρκεια της “κατάστασης αναμονής” (λεπτά)	N/A
Εκπομπές αερόφερτου ακουστικού θορύβου κατά τις φάσεις πλύσης/ περιδίνησης (dB)	52/74
Εντοιχιζόμενη συσκευή	Non
⁽¹⁾ Κατανάλωση ενέργειας βάσει 220 τυπικών κύκλων πλυσίματος για προγράμματα για βαμβακερά στους 60°C και 40°C με πλήρες και μερικό φορτίο, και κατανάλωση σε καταστάσεις λειτουργίας χαμηλής ισχύος. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.	
⁽²⁾ Κατανάλωση νερού βάσει 220 τυπικών κύκλων πλυσίματος για προγράμματα για βαμβακερά στους 60°C και 40°C με πλήρες και μερικό φορτίο. Η πραγματική κατανάλωση νερού εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της συσκευής.	
⁽³⁾ Το “τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 60°C” και το “τυπικό πρόγραμμα για βαμβακερά στους 40°C” είναι τα τυπικά προγράμματα πλυσίματος τα οποία αφορούν τις πληροφορίες στην ετικέτα και στο δελτίο και αυτά τα προγράμματα είναι κατάλληλα για τον καθαρισμό βαμβακερών ρούχων με συνήθη επίπεδα βρομιάς και είναι τα πιο αποδοτικά προγράμματα ως προς τη συνδυασμένη κατανάλωση ενέργειας και νερού.	

6. Εγκατάσταση

6.1 Κατάλληλη θέση εγκατάστασης



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Τα προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά προκαλούν κινδύνους για την ασφάλειά σας.
 - Πριν την εγκατάσταση, ελέγξτε οπτικά αν το προϊόν παρουσιάζει οποιαδήποτε βλάβη ή ζημιά.
 - Αν ναι, τότε μην το εγκαταστήσετε.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Μην τοποθετήσετε το προϊόν πάνω σε δάπεδο που δεν έχει επαρκή ικανότητα φορτίου.
 - Διαφορετικά θα υποστεί ζημιά το προϊόν ή το δάπεδο.
 - Αν τοποθετηθεί πλυντήριο και στεγνωτήριο το ένα πάνω στο άλλο, το συνολικό τους βάρος είναι περίπου 180 κιλά - όταν είναι γεμάτα.
- Μην εγκαταστήσετε το προϊόν σε μέρος όπου υπάρχει κίνδυνος να παγώσει.
 - Διαφορετικά, το προϊόν θα υποστεί ζημιά και το στίπτι σας θα κινδυνεύσει να πλημμυρίσει.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η προετοιμασία της θέσης εγκατάστασης και οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικού ρεύματος, νερού ύδρευσης και αποχέτευσης στην τοποθεσία εγκατάστασης αποτελούν ευθύνη του πελάτη. Αφού ολοκληρωθούν αυτές οι προετοιμασίες, για την εγκατάσταση του προϊόντος απευθυνθείτε στον πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
- Βεβαιωθείτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες εισόδου και αποστράγγισης νερού, καθώς και το καλώδιο ρεύματος, δεν θα διπλωθούν, συμπιεστούν ή συνθλιβούν καθώς σπρώχνετε το προϊόν στη θέση του μετά από διαδικασίες εγκατάστασης ή καθαρισμού.
- Ο κατασκευαστής δεν θα είναι υπεύθυνος για ζημιές που μπορεί να προκύψουν από διαδικασίες που εκτελούνται από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

- α) Τοποθετήστε το προϊόν πάνω σε μια άκαμπτη, επίπεδη και οριζόντια επιφάνεια.
- β) Σε καμία περίπτωση μην τοποθετήσετε το προϊόν πάνω σε δάπεδο που καλύπτεται από μοκέτα ή χαλί.
- γ) Μην αφήνετε το προϊόν να έρχεται σε έπιπλο, διατηρείτε απόσταση μεταξύ τους.
- δ) Μην τοποθετήσετε το προϊόν πάνω σε οποιαδήποτε πλατφόρμα.

6.2 Αφαίρεση της ενίσχυσης της συσκευασίας



ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Ζητήστε τη βοήθεια δεύτερου ατόμου για αυτή τη διαδικασία.
- Κίνδυνος τραυματισμού.



Για να αφαιρέσετε την ενίσχυση της συσκευασίας:


- α) Γείρετε το προϊόν προς τα πίσω.
- β) Αφαιρέστε την ενίσχυση της συσκευασίας τραβώντας την κορδέλα.

6.3 Αφαίρεση των μπουλονιών ασφαλούς μεταφοράς




ΠΡΟΣΟΧΗ!


- Αφαιρέστε τα μπουλόνια ασφαλούς μεταφοράς πριν θέσετε σε λειτουργία το προϊόν!
- Διαφορετικά, το προϊόν θα υποστεί ζημιά.

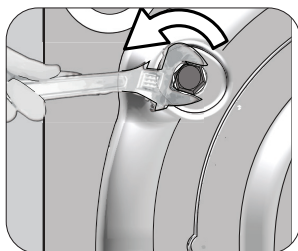

- α) Ξεσφίξτε όλα τα μπουλόνια ασφαλούς μεταφοράς με κατάλληλο κλειδί έως ότου περιστρέφονται ελεύθερα.

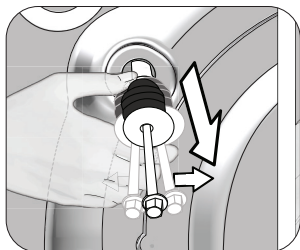

β) Αφαιρέστε τα μπουλόνια ασφαλούς μεταφοράς περιστρέφοντάς τα απαλά.

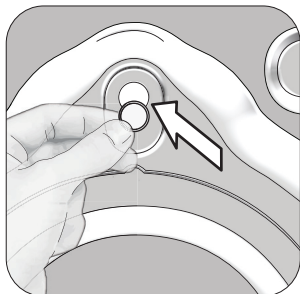

γ) Αφού αφαιρέσετε τα μπουλόνια, κλείστε τις σπές με τις τάπες που παρέχονται στη σακούλα με το εγχειρίδιο χρήσης.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Φυλάξτε τα μπουλόνια ασφαλούς μεταφοράς σε ασφαλές μέρος για να τα χρησιμοποιήσετε πάλι όταν μελλοντικά χρειαστεί να μεταφέρετε πάλι το προϊόν.
- Πριν μεταφέρετε το προϊόν εγκαταστήστε τα μπουλόνια ασφαλούς μεταφοράς ακολουθώντας σειρά ενεργειών αντίστροφη της αφαίρεσης.

6.4 Σύνδεση της παροχής νερού




ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Η πίεση της παροχής νερού που απαιτείται για τη λειτουργία του προϊόντος είναι 1 έως 10 bar (0,1 – 1 MPa). (Είναι απαραίτητο να έχετε παροχή νερού 10 – 80 λίτρων ανά λεπτό από τον πλήρως ανοικτό διακόπτη.)
 - Σε περίπτωση που η πίεση του νερού είναι υψηλότερη, τοποθετήστε βαλβίδα μείωσης της πίεσης.
- Μη χρησιμοποιήσετε παλιούς ή μεταχειρισμένους εύκαμπτους σωλήνες εισόδου νερού στο καινούργιο προϊόν.
 - Μπορεί να δημιουργηθούν λεκέδες στα ρούχα σας.
- Μη συνδέσετε την είσοδο κρύου νερού του προϊόντος σε παροχή θερμού νερού.
 - Σε μια τέτοια περίπτωση, τα ρούχα θα υποστούν ζημιά ή το προϊόν θα μεταβεί σε κατάσταση προστασίας και δεν θα λειτουργήσει.

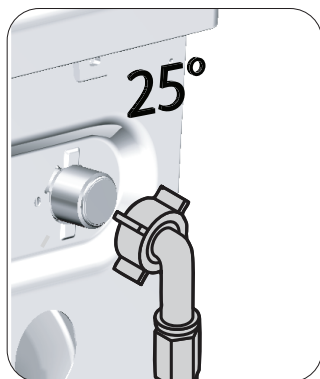

α) Συνδέστε το ίδιο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα εισόδου νερού που παρέχεται με το προϊόν στο διακόπτη παροχής κρύου νερού, και το καμπύλο τμήμα στην είσοδο νερού στην πίσω πλευρά του προϊόντος, όπως φαίνεται στην εικόνα.

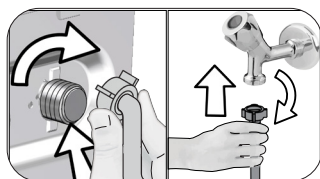

β) Σφίξτε καλά με το χέρι όλα τα παξιμάδια των εύκαμπτων σωλήνων. Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε εργαλείο για να σφίξετε τα παξιμάδια.

γ) Αφού κάνετε τη σύνδεση των εύκαμπτων σωλήνων, ανοίξτε πλήρως τους διακόπτες παροχής νερού για να ελέγξετε για διαρροές στα σημεία σύνδεσης. Αν εμφανιστούν διαρροές, κλείστε το διακόπτη παροχής νερού και αφαιρέστε το παξιμάδι. Σφίξτε πάλι προσεκτικά το παξιμάδι αφού ελέγξετε τη στεγανοποίηση. Ανοίξτε το διακόπτη παροχής νερού και επαναλάβετε τους ελέγχους.

δ) Διατηρείτε τους διακόπτες παροχής νερού κλειστούς όταν δεν χρησιμοποιείται το προϊόν.


6.5 Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης στην αποχέτευση



ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Συνδέστε το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης απ' ευθείας στην αποχέτευση, στο νιπτήρα ή σε μπανιέρα.
- Μην έρχεστε σε επαφή με το νερό που εκκενώνεται από το προϊόν. Κίνδυνος εγκαυμάτων γιατί το νερό μπορεί να είναι καυτό.
- Στερεώστε πλήρως τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης νερού για να αποτρέψετε τον κίνδυνο μετακίνησής του.

- α) Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης νερού σε ελάχιστο ύψος 40 εκ. και μέγιστο ύψος 100 εκ.
- β) Το προϊόν μπορεί να υποστεί βλάβη αν ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης νερού είναι στο επίπεδο του δαπέδου ή κοντά σε αυτό (σε ύψος μικρότερο των 40 cm), επειδή το εισερχόμενο νερό θα εκκενώνεται απευθείας.
- γ) Το προϊόν μπορεί να υποστεί βλάβη αν ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης νερού τοποθετηθεί ψηλότερα από τα 100 εκ. επειδή δεν μπορεί να εκκενώσει το νερό και το νερό παραμένει μέσα στο προϊόν.
- Επομένως θα πρέπει να τηρούνται τα ύψη που αναφέρονται στο σχήμα.

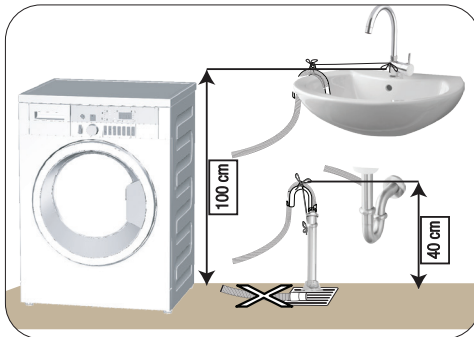

- δ) Για να αποτρέψετε την επιστροφή των απόνερων στο προϊόν και να διασφαλίσετε εύκολη αποστράγγιση, μη βυθίσετε το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα στα απόνερα και μην το εισάγετε στο σωλήνα αποχέτευσης περισσότερο από 15 εκ. Αν ο σωλήνας είναι πολύ μακρύς, κόψτε τον για να τον κοντύνετε.
- ε) Το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα δεν πρέπει να λυγίζεται ή να πατιέται και ο σωλήνας δεν πρέπει να συμπιέζεται ανάμεσα στην αποχέτευση και το προϊόν.
- στ) Αν το μήκος του εύκαμπτου σωλήνα είναι πολύ μικρό, μπορείτε να προσθέσετε έναν γνήσιο εύκαμπτο σωλήνα επέκτασης. Το συνολικό μήκος του εύκαμπτου σωλήνα δεν επιτρέπεται να είναι μεγαλύτερο από 3,2 μ. Διαφορετικά, το προϊόν μπορεί να υποστεί βλάβη επειδή το εισερχόμενο νερό θα εκκενώνεται απευθείας.

6.6 Ρύθμιση των ποδιών




ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Ρυθμίστε τα πόδια ώστε το προϊόν να στηρίζεται με ασφάλεια στη θέση όπου θα χρησιμοποιηθεί.
 - Στηρίξτε σωστά τη συσκευή ρυθμίζοντας τα πόδια.
 - Ελέγξτε αν το προϊόν ταλαντεύεται, πιέζοντάς το από τις πάνω διαγώνιες ακμές.
 - Διαφορετικά, το προϊόν μπορεί να μετακινηθεί από τη θέση του και να προκαλέσει προβλήματα σύνθλιψης και κραδασμών.
- Μη χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε εργαλεία για το λασκάρισμα των παξιμαδιών ασφάλισης. Διαφορετικά, τα παξιμάδια ασφάλισης μπορεί να υποστούν ζημιά.

α) Λασκάρετε με το χέρι τα παξιμάδια ασφάλισης στα πόδια.

β) Ρυθμίστε τα πόδια ώστε το προϊόν να είναι οριζόντιο και να μην ταλαντεύεται.

γ) Σφίξτε όλα τα παξιμάδια ασφάλισης πάλι με το χέρι.

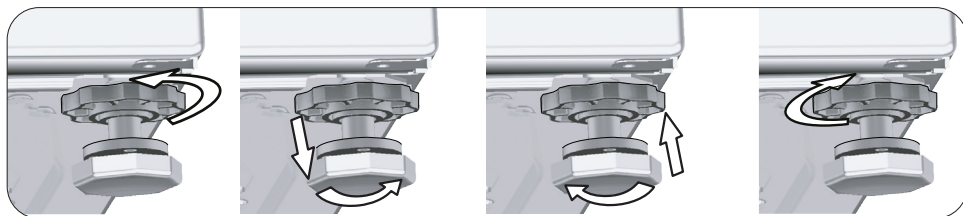

6.7 Σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος



ΚΙΝΔΥΝΟΣ!

- Τυχόν καλώδια ρεύματος που έχουν υποστεί ζημιά πρέπει να αντικαθίσταται από τον Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.

α) Συνδέστε το προϊόν σε γειωμένη πρίζα που προστατεύεται από ασφάλεια 16 A.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η εταιρεία μας δεν θα φέρει καμία ευθύνη για βλάβες που θα προκύψουν αν το προϊόν χρησιμοποιηθεί χωρίς γείωση που συμμορφώνεται με τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς.
- Αν η τρέχουσα τιμή της ασφάλειας ή του ασφαλειοδιακόπτη στην εγκατάσταση του σπιτιού είναι μικρότερη από 16 A, αναθέστε σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει ασφάλεια 16 A.
- Μην κάνετε συνδέσεις μέσω καλωδίων επέκτασης ή πολύπριζων.

β) Η σύνδεση πρέπει να συμμορφώνεται με τους εθνικούς κανονισμούς.

γ) Το φινις καλωδίου ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση.

δ) Η τάση που ορίζεται στην ενότητα "(5.) Τεχνικές προδιαγραφές" πρέπει να είναι σύμφωνη με την τάση δικτύου.


7. Αρχική χρήση

7.1 Καθαρισμός τυμπάνου



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Εφαρμόστε τον καθαρισμό τυμπάνου χωρίς να υπάρχουν ρούχα μέσα στο προϊόν.

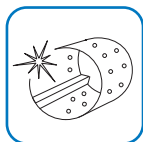

- α) Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα Καθαρισμός τυμπάνου.
- β) Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στο επίπεδο που συνιστάται στο ειδικό προϊόν καθαρισμού του τυμπάνου, το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από το Εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις.
- γ) Πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα, τοποθετήστε 1 πουγγί ειδικού προϊόντος καθαρισμού τυμπάνου (αν δεν μπορείτε να προμηθευτείτε το ειδικό προϊόν, τοποθετήστε έως το πολύ 1 κουταλιά του γλυκού (το πολύ 100 γρ.) σκόνης κατά των αλάτων) στο διαμέρισμα απορρυπαντικού κύριας πλύσης. Αν το προϊόν κατά των αλάτων είναι σε μορφή ταμπλέτας, τοποθετήστε μόνο μία ταμπλέτα μέσα στο διαμέρισμα απορρυπαντικού κύριας πλύσης.
- δ) Ξεκινήστε το πρόγραμμα.
- ε) Αφού τελειώσει το πρόγραμμα, στεγνώστε το εσωτερικό του λάστιχου στεγανοποίησης με ένα καθαρό πανί.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Επαναλαμβάνετε τον Καθαρισμό τυμπάνου κάθε 2 μήνες.

8. Προετοιμασία για πλύσιμο

8.1 Διαλογή των ρούχων

- α) Χωρίστε τα ρούχα ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος, το χρώμα, το βαθμό λερώματος και την επιτρεπόμενη θερμοκρασία πλυσίματος.
- β) Τηρήστε τις οδηγίες στις ετικέτες των ρούχων.
- γ) Μην πλένετε μαζί χρωματιστά και λευκά. Τα καινούργια και τα σκούρα χρωματιστά βαμβακερά μπορεί να ξεβάφουν πολύ.

ΣΥΜΒΟΛΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΡΟΥΧΩΝ												
 ΠΛΥΣΙΜΟ	Σύμβολα για Πλύσιμο στο πλυντήριο											
		Κανονικό πλύσιμο	Χωρίς σιδέρωμα	Πλύσιμο Ευαίσθητων - Ευπαθών	Πλύσιμο στο χέρι	Δεν πλένεται	Όχι σπύσιμο					
	Θερμοκρασίες νερού	Μέγιστη Σύμβολο(-α)	95°C ☼☼☼	70°C ☼☼	60°C ☼☼	50°C ☼☼☼	40°C ☼☼	30°C ☼				
 ΣΤΕΓΝΩΜΑ	Σύμβολα για Στέγνωμα											
		Κατάλληλο για στεγνωτήριο	Χωρίς σιδέρωμα	Στέγνωμα Ευαίσθητων / Ευπαθών	Όχι στέγνωμα με στεγνωτήριο	Όχι στέγνωμα	Όχι στεγνό καθάρισμα					
	Ρυθμίσεις στεγνωμάτος											
		Σε οποιαδήποτε θερμοκρασία	Σε υψηλή θερμοκρασία	Σε μέτρια θερμοκρασία	Σε χαμηλή θερμοκρασία	Χωρίς θέρμανση	Στέγνωμα με άπλωμα	Στέγνωμα σε οριζόντια επιφάνεια	Στέγνωμα με άπλωμα υγρό	Στέγνωμα σε οριζόντια επιφάνεια στη σκιά	Επιτρέπεται στεγνό καθάρισμα	
 ΣΙΔΕΡΩΜΑ	Σιδέρωμα -											
	Χωρίς ή με Ατμό			Σιδέρωμα σε υψηλή θερμοκρασία	Σιδέρωμα σε μέτρια θερμοκρασία	Σιδέρωμα σε χαμηλή θερμοκρασία			Να μη σιδερωθεί	Σιδέρωμα χωρίς ατμό		
	Μέγιστη θερμοκρασία			200 °C	150 °C	110 °C						
 ΛΕΥΚΑΝΤΙΚΟ		Επιτρέπονται όλα τα λευκαντικά				Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χλωρίνη (υποχλωριώδες νάτριο)			Δεν επιτρέπεται λευκαντικό			Επιτρέπονται μόνο λευκαντικά χωρίς χλώριο

8.2 Προετοιμασία των ρούχων για πλύσιμο


- α) Αφαιρέστε τα μεταλλικά εξαρτήματα όπως σύρμα στήριξης, αγκράφα ζώνης ή μεταλλικά κουμπιά ή πλύνετε τα ρούχα αφού τα τοποθετήσετε μέσα σε σάκο πλυντηρίου ή μαξιλαροθήκη.
- β) Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες, όπως κέρματα, στυλό και συνδετήρες και αναποδογυρίστε τις τσέπες πριν το πλύσιμο.
- γ) Τοποθετήστε τα ρούχα μικρού μεγέθους, όπως παιδικές κάλτσες και νάιλον καλσόν, μέσα σε σάκο πλυντηρίου ή μαξιλαροθήκη.
- δ) Κλείστε τα φερμουάρ και κουμπώστε τα κουμπιά.
- ε) Χρησιμοποιήστε κατάλληλο πρόγραμμα για να πλύνετε προϊόντα που έχουν ετικέτες για πλύσιμο στο χέρι ή άλλες.
- στ) Οι δύσκολοι λεκέδες πρέπει να προετοιμάζονται κατάλληλα πριν την πλύση.
- ζ) Πλένετε τα παντελόνια και τα ευπαθή ρούχα γυρισμένα το μέσα έξω.
- η) Ρούχα που έχουν λερωθεί σε μεγάλο βαθμό με υλικά όπως αλεύρι, γύψο, σκόνη γάλακτος κλπ. πρέπει να τιναχτούν πριν τοποθετηθούν στη συσκευή.

8.3 Τοποθέτηση και αφαίρεση των ρούχων

- α) Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης.
- β) Μη συμπιέζετε τα ρούχα μέσα στη συσκευή.
- γ) Πιέστε την πόρτα φόρτωσης για να κλείσει μέχρι να ακούσετε χαρακτηριστικό ήχο ασφάλισης.
- δ) Προσέξτε να μην πιαστεί τίποτα μέσα στην πόρτα. Η πόρτα φόρτωσης θα κλειδώσει αφού ξεκινήσει το πρόγραμμα.
- ε) Η κλειδαριά της πόρτας θα ανοίξει αμέσως μετά την ολοκλήρωση του κύκλου πλυσίματος. Τότε μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα φόρτωσης. Αν δεν ανοίγει η πόρτα, εφαρμόστε τις λύσεις που παρέχονται για το σφάλμα "Η πόρτα φόρτωσης δεν μπορεί να ανοίξει" στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων.

8.4 Χρήση απορρυπαντικού

8.4.1 Συρτάρι απορρυπαντικού

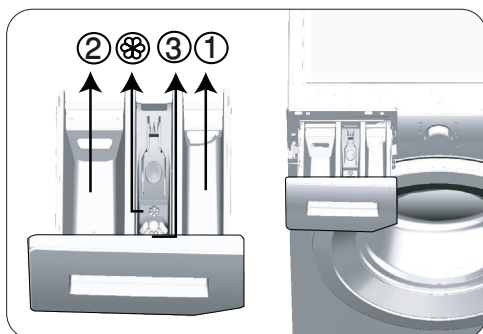

Το συρτάρι απορρυπαντικού περιλαμβάνει τρία διαμερίσματα:

- (1) για πρόπλυση
- (2) για την κύρια πλύση
- (3) για μαλακτικό
- (⊛) επιπλέον, υπάρχει ένα εξάρτημα σιφωνίου μέσα στο διαμέρισμα μαλακτικού.

8.4.2 Απορρυπαντικό, μαλακτικό και άλλα προϊόντα καθαρισμού

- α) Προσθέστε απορρυπαντικό και μαλακτικό πριν την έναρξη του προγράμματος πλυσίματος.
- β) Όταν χρησιμοποιείτε πρόγραμμα χωρίς πρόπλυση, μην προσθέσετε καθόλου απορρυπαντικό στο διαμέρισμα πρόπλυσης.
- γ) Μην επιλέξετε πρόγραμμα με πρόπλυση αν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σακουλάκι ή μπαλάκι. Μπορείτε να τοποθετήσετε το σακουλάκι ή το μπαλάκι του απορρυπαντικού απ' ευθείας ανάμεσα στα ρούχα μέσα στη συσκευή.
- δ) Ποτέ μην αφήσετε ανοικτό το συρτάρι προσθήκης απορρυπαντικού ενώ εκτελείται το πρόγραμμα πλυσίματος!

8.4.3 Επιλογή του απορρυπαντικού



ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Μη χρησιμοποιείτε σαπούνι σε σκόνη.
- Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά που έχουν παρασκευαστεί ειδικά για πλυντήρια ρούχων.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Ο τύπος απορρυπαντικού που πρέπει να χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από τον τύπο και το χρώμα του υφάσματος.


- α) Χρησιμοποιείτε διαφορετικά απορρυπαντικά για χρωματιστά και λευκά ρούχα.
- β) Πλένετε τα ευπαθή ρούχα σας μόνο με ειδικά απορρυπαντικά (υγρό απορρυπαντικό, σαμπουάν για μάλλινα κλπ.), τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ευπαθή ρούχα.
- γ) Όταν πλένετε σκούρα χρωματιστά ρούχα και παπλώματα, συνιστάται να χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό.
- δ) Πλένετε τα μάλλινα ρούχα με ειδικό απορρυπαντικό παρασκευασμένο ειδικά για μάλλινα.

8.4.4 Ρύθμιση της ποσότητας απορρυπαντικού

- α) Η ποσότητα απορρυπαντικού που πρέπει να χρησιμοποιήσετε εξαρτάται από την ποσότητα και το βαθμό λερώματος των ρούχων και από τη σκληρότητα του νερού.
- β) Μη χρησιμοποιείτε ποσότητες μεγαλύτερες από τις δοσολογίες στη συσκευασία του απορρυπαντικού για να αποφύγετε προβλήματα υπερβολικού αφρισμού ή κακής ποιότητας ξεβγάλματος.
- γ) Χρησιμοποιείτε λιγότερο απορρυπαντικό για μικρή ποσότητα ρούχων ή για ελαφρά λερωμένα ρούχα.


8.4.5 Χρήση υγρού απορρυπαντικού ή τζελ

- α) Μην ξεχάσετε να τοποθετήσετε το κύπελλο υγρού απορρυπαντικού μέσα στο διαμέρισμα κύριας πλύσης.
- β) Αν το υγρό απορρυπαντικό έχει χάσει τη ρευστότητά του, αραιώστε το με νερό πριν το προσθέσετε στο κύπελλο απορρυπαντικού.
- γ) Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε τζελ, προσθέστε το απορρυπαντικό στο κύπελλο αυτό πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα.

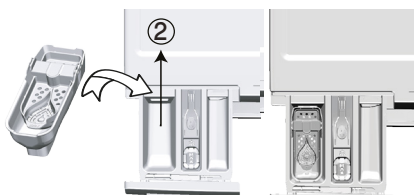

8.4.6 Αν το προϊόν είναι εξοπλισμένο με εξάρτημα για υγρό απορρυπαντικό

- α) Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό, πιάστε στο σημείο που δείχνει η εικόνα για να περιστρέψετε τη συσκευή. Το εξάρτημα που πέφτει κάτω θα χρησιμεύσει ως φραγμός για το υγρό απορρυπαντικό.
- β) Αν απαιτείται, καθαρίστε τη διάταξη με νερό είτε στη θέση της είτε αφού την αφαιρέσετε.
- γ) Αν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη, η διάταξη πρέπει να στερεωθεί στην πάνω θέση.

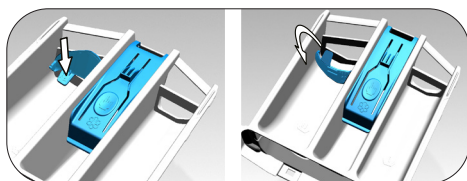

8.4.7 Χρήση απορρυπαντικών σε ταμπλέτα και υγρών απορρυπαντικών σε κάψουλα

- α) Αν η ταμπλέτα είναι κάψουλα με υγρό απορρυπαντικό, τοποθετήστε τη απευθείας μέσα στο τύμπανο πριν το πλύσιμο.
- β) Τοποθετείτε τα απορρυπαντικά σε ταμπλέτα στο διαμέρισμα κύριας πλύσης ή απ' ευθείας μέσα στο τύμπανο πριν το πλύσιμο.

8.4.8 Χρήση μαλακτικών

- α) Προσθέστε το μαλακτικό στο διαμέρισμα μαλακτικού του συρταριού απορρυπαντικού.
- β) Μην υπερβαίνετε τη στάθμη της ένδειξης (>max<) στο διαμέρισμα μαλακτικού.
- γ) Αν το μαλακτικό έχει χάσει τη ρευστότητά του, αραιώστε το με νερό πριν το προσθέσετε στο διαμέρισμα απορρυπαντικού.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Μη χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά ή άλλα καθαριστικά προϊόντα εκτός από τα μαλακτικά ρούχα που χρησιμοποιούνται για πλυντήρια ρούχων, για να επιτύχετε απαλή υφή των ρούχων.

8.4.9 Χρήση κόλλας κολλαρίσματος

- α) Τοποθετήστε την κόλλα κολλαρίσματος σε υγρή μορφή ή σε μορφή σκόνης στο διαμέρισμα μαλακτικού και ξεκινήστε το πρόγραμμα ξεβγάλματος.
- β) Μη χρησιμοποιείτε μαλακτικό και κόλλα κολλαρίσματος μαζί.
- γ) Μετά τη χρήση κόλλας κολλαρίσματος, χρησιμοποιήστε τη διαδικασία καθαρισμού τυμπάνου που αναφέρεται στην ενότητα Αρχική χρήση.

8.4.10 Χρήση αποσκληρυντικού

- α) Όταν απαιτείται, χρησιμοποιείτε αποσκληρυντικά προϊόντα παρασκευασμένα ειδικά για πλυντήρια ρούχων και μόνο.

8.4.11 Χρήση λευκαντικών

- α) Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με πρόπλυση. Προσθέστε λευκαντικό στο διαμέρισμα πρόπλυσης όταν η συσκευή προσλαμβάνει νερό κατά την έναρξη της πρόπλυσης.
- β) Μη χρησιμοποιήσετε λευκαντικό και απορρυπαντικό αναμινγνόντάς τα.
- γ) Χρησιμοποιείτε μικρή ποσότητα (50 ml) λευκαντικού και ξεβγάξετε τα ρούχα πολύ καλά γιατί προκαλεί ερεθισμό στο δέρμα.
- δ) Μη χύνετε το λευκαντικό πάνω στα ρούχα.
- ε) Μην το χρησιμοποιείτε με χρωματιστά ρούχα.
- στ) Όταν χρησιμοποιείτε λευκαντικό με βάση το οξυγόνο, επιλέξτε ένα πρόγραμμα που πλένει σε χαμηλότερη θερμοκρασία.
- ζ) Το απορρυπαντικό με βάση το οξυγόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί με το απορρυπαντικό.

8.5 Εμφανιζόμενος χρόνος προγράμματος

Στην οθόνη του πλυντηρίου σας μπορείτε κατά την επιλογή ενός προγράμματος να δείτε τη διάρκεια του προγράμματος. Ανάλογα με την ποσότητα των ρούχων που έχετε φορτώσει στο πλυντήριό σας, τον αφρισμό, τυχόν συνθήκες μη ισοκατανεμημένου φορτίου, τις διακυμάνσεις στην παροχή ρεύματος, στην πίεση του νερού, και ανάλογα με τις ρυθμίσεις του προγράμματος, η διάρκεια του προγράμματος προσαρμόζεται αυτόματα κατά την εξέλιξη του προγράμματος.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Στη έναρξη του προγράμματος για τα προγράμματα Βαμβακερά και Βαμβακερά Eco, η οθόνη δείχνει τη διάρκεια μισού φορτίου, που είναι η πιο συνηθισμένη περίπτωση χρήσης. Αφού ξεκινήσει το πρόγραμμα, σε 20-25 λεπτά το πλυντήριο ανιχνεύει το πραγματικό φορτίο. Αν το ανιχνευόμενο φορτίο είναι μεγαλύτερο από το μισό φορτίο, το πρόγραμμα πλυσίματος θα προσαρμοστεί ανάλογα και η διάρκεια του προγράμματος θα αυξηθεί αυτόματα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτή την αλλαγή στην οθόνη της συσκευής.

9. Προγράμματα και βοηθητικές λειτουργίες


9.1 Επιλογή προγράμματος



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Στα προγράμματα υπάρχει περιορισμός στις ανώτατες στροφές τυσίματος, ανάλογα με το συγκεκριμένο είδος υφάσματος.
- Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα, πάντα να λαμβάνετε υπόψη σας τον τύπο του υφάσματος, το χρώμα του, το επίπεδο λερώματος και την επιτρεπόμενη θερμοκρασία νερού.
- Επιλέγετε πάντα τη αντίστοιχη χαμηλότερη απαιτούμενη θερμοκρασία. Υψηλότερη θερμοκρασία συνεπάγεται μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας.

α) Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα με το περιστροφικό κουμπί Επιλογής προγράμματος.

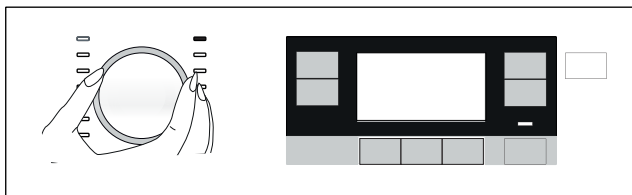

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν δεν ξεκινήσετε κανένα πρόγραμμα ή δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο εντός 10 λεπτών κατά τη διαδικασία επιλογής προγράμματος, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Η οθόνη και όλες οι ενδείξεις θα σβήσουν.
- Αν πατήσετε το κουμπί On / Off, θα εμφανίζονται οι πληροφορίες του προγράμματος που έχει οριστεί ως προεπιλεγμένο.

9.2 Προγράμματα

Τεχνολογία AquaTech

Αυτή η τεχνολογία αντικαθιστά ορισμένες από τις εντατικές κινήσεις του τυμπάνου κατά τη διαδικασία πλυσίματος με τη δύναμη του ίδιου του νερού. Προσφέρει ταχύτερη διαδικασία πλυσίματος που όμως προστατεύει και τα ρούχα σας, χωρίς να γίνονται συμβιβασμοί στα αποτελέσματα του πλυσίματος. Ένα μείγμα νερού και απορρυπαντικού ψεκάζεται από το πάνω μέρος του τυμπάνου όταν είναι στατικό το τύμπανο. Το σημείο του κύκλου πλυσίματος όπου συμβαίνει αυτό είναι βελτιστοποιημένο για κάθε πρόγραμμα και θα λαμβάνει χώρα σε διαφορετικούς χρόνους στα διαφορετικά προγράμματα. Γενικά, το σύστημα ψεκασμού AquaTech ενεργοποιείται σε ένα χρονικό σημείο μεταξύ 25 έως 60 λεπτών στον κύκλο πλυσίματος, ανάλογα με το φορτίο και την επιλεγμένη θερμοκρασία. Σε ορισμένα προγράμματα, το σύστημα ψεκασμού θα ενεργοποιείται στην αρχή του κύκλου (3 έως 10 λεπτά από την αρχή του πλυσίματος).



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Στις ετικέτες των ρούχων μπορεί να δείτε τον τύπο του κάθε ρούχου και τον προτεινόμενο τρόπο πλυσίματος.

• Cottons Eco (Βαμβακερά Eco)



Χρησιμοποιείτε το για να πλένετε τα κανονικά λερωμένα, ανθεκτικά βαμβακερά και λινά ρούχα σας. Παρόλο που η διάρκεια πλυσίματος είναι μεγαλύτερη από όλα τα άλλα προγράμματα, προσφέρει μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας και νερού. Η πραγματική θερμοκρασία του νερού μπορεί να διαφέρει από την αναφερόμενη θερμοκρασία πλύσης. Αν τοποθετήσετε στη συσκευή λιγότερα ρούχα (π.χ. ½ κάδος ή λιγότερο), η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να μειωθεί αυτόματα. Στην περίπτωση αυτή η κατανάλωση ενέργειας και νερού θα μειωθεί περισσότερο, παρέχοντας πιο οικονομικό πλύσιμο.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η πραγματική θερμοκρασία του νερού μπορεί να διαφέρει από την αναφερόμενη θερμοκρασία πλυσίματος.

• Cottons (Βαμβακερά)



Μπορείτε να πλένετε τα ανθεκτικά βαμβακερά ρούχα σας (σεντόνια, κλινοσκεπάσματα, πετσέτες, μπουρνούζια, εσώρουχα κλπ.) σε αυτό το πρόγραμμα.

Όταν πατήσετε το κουμπί "Σύντομη πλύση", θα έχετε αποδοτικά αποτελέσματα πλυσίματος χάρη στις εντατικές κινήσεις πλυσίματος, ακόμα και αν η διάρκεια πλυσίματος θα είναι σημαντικά μικρότερη. Αν δεν πατηθεί το κουμπί "Σύντομη πλύση", θα έχετε ανώτερη απόδοση πλυσίματος και ξεβγάλματος για τα πολύ λερωμένα ρούχα σας.

• Synthetics (Συνθετικά)



Μπορείτε να πλένετε τα συνθετικά ρούχα σας (όπως πουκάμισα, μπλούζες, υφάσματα με ανάμικτες συνθετικές/ βαμβακερές ίνες κλπ.) σε αυτό το πρόγραμμα. Αν πατήσετε το κουμπί "Σύντομη πλύση", η διάρκεια του πλυσίματος θα είναι σημαντικά μικρότερη και η απόδοση πλυσίματος θα είναι υψηλή. Αν δεν πατηθεί το κουμπί "Σύντομη πλύση", θα έχετε ανώτερη απόδοση πλυσίματος και ξεβγάλματος για τα λερωμένα ρούχα σας.

• Woollens / Hand Wash (Μάλλινα / Πλύσιμο στο χέρι)



Χρησιμοποιείτε το για να πλένετε τα μάλλινα/ευπαθή ρούχα σας. Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία σύμφωνα με τις πληροφορίες στις ετικέτες των ρούχων σας. Τα ρούχα σας θα πλυθούν με πολύ απαλές κινήσεις για να μην υποστούν φθορά.

Επιλέγεται αυτό το πρόγραμμα για να πλένετε ευπαθή κουρτίνες με βάρος έως 2 κιλά. Πλένετε με προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων ή απορρυπαντικό σε σκόνη αν θέλετε πιο λευκές κουρτίνες.

• Hygiene+ (Υγιεινή+)



Με την εφαρμογή μιας φάσης καθαρισμού με ατμό στην αρχή του προγράμματος γίνεται εφικτό το εύκολο μαλάκωμα των ακαθαρσιών. Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για ρούχα σας που χρειάζονται αντιαλλεργική και υγιεινή πλύση σε υψηλή θερμοκρασία με εντατικό και μεγάλης διάρκειας κύκλο πλυσίματος (μωρουδιακά, σεντόνια, κλινოსκεπάσματα, εσώρουχα κλπ. βαμβακερά είδη). Το υψηλό επίπεδο υγιεινής διασφαλίζεται χάρη στην εφαρμογή ατμού πριν το πρόγραμμα, στη μεγαλύτερη διάρκεια θέρμανσης και στην πρόσθετη φάση ξεβγάλματος.

• Το πρόγραμμα δοκιμάστηκε από την «The British Allergy Foundation» (Allergy UK) με επιλεγμένη θερμοκρασία 60°C και πιστοποιήθηκε για την αποτελεσματικότητά του στην εξάλειψη αλλεργιογόνων επιπλέον των βακτηριδίων και των μυκήτων.



Allergy UK είναι εμπορική ονομασία της British Allergy Association (Αγγλική Ένωση κατά των Αλλεργιών). Η Σφραγίδα Έγκρισης έχει δημιουργηθεί για να καθοδηγεί τους ανθρώπους που χρειάζονται σύσταση για ένα προϊόν το οποίο περιορίζει / μειώνει / εξαλείφει τα αλλεργιογόνα ή μειώνει σημαντικά τα αλλεργιογόνα στο περιβάλλον όπου βρίσκονται ασθενείς με αλλεργίες. Στοχεύει να διασφαλίσει ότι τα προϊόντα δοκιμάζονται επιστημονικά ή εξετάζονται με τρόπο που να παρέχει μετρήσιμα αποτελέσματα.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν επιλεγεί αυτό το πρόγραμμα, ενεργοποιείται η Λειτουργία Ατμού. Μη χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό αν η συσκευή δεν διαθέτει υποδοχή υγρού απορρυπαντικού ή λειτουργία δοσिमέτρησης υγρών. Διαφορετικά, μπορεί να παραμείνουν λεκέδες πάνω στα ρούχα.

• Dark Care / Jeans (Φροντίδα σκούρων / Τζιν)




Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα για να προστατέψετε το χρώμα των σκούρων ρούχων σας ή των τζιν. Πραγματοποιεί πλύση υψηλής απόδοσης με ειδική κίνηση του κάδου ακόμα και αν η θερμοκρασία που επιλέξατε είναι χαμηλή. Για το πλύσιμο των σκούρων χρωματιστών ρούχων συνιστάται να χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό ή απορρυπαντικό για μάλλινα. Μην πλένετε τα ευπαθή ρούχα που περιέχουν μαλλί κλπ.

• Outdoor / Sports (Ειδικά αθλητικά / Αθλητικά)



Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πρόγραμμα για να πλύνετε ρούχα γυμναστικής και υπαίθριων δραστηριοτήτων με ανάμικτα βαμβακερά/συνθετικά υφάσματα και αδιάβροχη επικάλυψη όπως gore-tex κλπ. Διασφαλίζει ότι τα ρούχα σας πλένονται απαλά χάρη σε ειδικές κινήσεις περιστροφής.

• Spin+Drain (Στύψιμο+Άντληση)

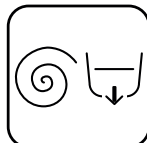

Χρησιμοποιείτε το για να αποστραγγίσετε το νερό από τη συσκευή.

• Rinse (Ξέβγαλμα)



Χρησιμοποιείτε το όταν θέλετε ξεχωριστό ξέβγαλμα ή κολλάρισμα.

• Shirts (Πουκάμισα)



Χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα για να πλένετε μαζί πουκάμισα βαμβακερά, συνθετικά και από ανάμικτα συνθετικά υφάσματα. Μειώνει το τσαλάκωμα. Αν επιλεγεί η λειτουργία "Σύντομη πλύση", εκτελείται η διαδικασία Προετοιμασίας.


- Προσθέστε το χημικό προετοιμασίας απευθείας στα ρούχα σας ή προσθέστε το μαζί με το απορρυπαντικό όταν η συσκευή αρχίσει να προσλαμβάνει νερό από το διαμέρισμα απορρυπαντικού κύριας πλύσης. Έτσι, έχετε την ίδια απόδοση που αποκτάτε με το κανονικό πλύσιμο σε πολύ πιο σύντομο διάστημα. Ο χρόνος ζωής των πουκαμίσων σας αυξάνεται.

• Gentle Care (Απαλή φροντίδα)



Σε αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να πλένετε τα ευπαθή ρούχα σας όπως πλεκτά από ανάμικτες βαμβακερές/συνθετικές ίνες ή καλσόν. Πλένει με πιο απαλή μηχανική δράση πλυσίματος. Πλένετε τα ρούχα σας που δεν θέλετε να ξεβάψουν είτε στους 20 βαθμούς είτε επιλέγοντας την επιλογή πλύσης με κρύο νερό.

• Daily Express / Xpress Super Short (Καθημερινά Εξπρές / Εξπρές Πολύ Σύντομο)

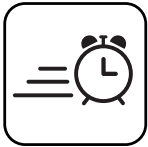

Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να πλύνετε σε σύντομο χρόνο ελαφρά λερωμένα και όχι λεκιασμένα βαμβακερά ρούχα. Αν πατηθεί το κουμπί ρύθμισης "Σύντομη πλύση", η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να μειωθεί ως τα 14 λεπτά. Επιτρέπεται να πλυθούν το πολύ 2 (δύο) κιλά ρούχων.

• StainExpert (Λεκέδες)



Το μηχάνημα έχει ένα ειδικό πρόγραμμα καθαρισμού λεκέδων που επιτρέπει την απομάκρυνση διάφορων τύπων λεκέδων με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα μόνο για ανθεκτικά βαμβακερά ρούχα με σταθερά χρώματα. Μην πλένετε με αυτό το πρόγραμμα ευπαθή και βαμμένα ρούχα και άλλα είδη. Πριν το πλύσιμο πρέπει να ελέγχετε τις ετικέτες των ρούχων (συνιστάται για βαμβακερά πουκάμισα, παντελόνια, σορτσάκια, φανελάκια, μωρουδιακά, πυτζάμες, ποδιές, τραπεζομάντιλα, σεντόνια, παπλωματοθήκες, μαξιλαροθήκες, πετσέτες μπάνιου-παραλίας, πετσέτες, κάλτσες, βαμβακερά εσώρουχα που είναι κατάλληλα για πλύσιμο σε υψηλή θερμοκρασία και για μεγάλη διάρκεια). Μπορείτε να πραγματοποιήσετε πλύσιμο για 24 τύπους λεκέδων οι οποίοι διαιρούνται σε 3 διαφορετικές ομάδες που μπορείτε να επιλέξετε με το κουμπί ρύθμισης "Σύντομη πλύση". Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις ομάδες λεκέδων που μπορείτε να επιλέξετε με το κουμπί ρύθμισης "Σύντομη πλύση". Ανάλογα με τη επιλεγμένη ομάδα λεκέδων, χρησιμοποιείται ειδικό πρόγραμμα πλυσίματος με τροποποίηση της διάρκειας ξεβγάλματος και αναμονής, της μηχανικής δράσης πλυσίματος και της διάρκειας πλυσίματος και ξεβγάλματος.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις ομάδες λεκέδων που μπορείτε να επιλέξετε με το κουμπί ρύθμισης "Σύντομη πλύση":

Αν δεν έχει επιλεγεί η "Σύντομη πλύση"	Ιδρώτας
	Λερωμένοι γιακάδες
	Φαγητά
	Μαγιονέζα
	Σος σαλάτας
	Μέικ απ
	Λάδι μηχανής
	Φαγητό μωρού

Αν πατηθεί μία φορά το κουμπί "Σύντομη πλύση"	Αίμα
	Σοκολάτα
	Κρέμα
	Γρασίδι
	Λάσπη
	Αυγό
	Βούτυρο
	Κάρυ

Αν πατηθεί δύο φορές το κουμπί "Σύντομη πλύση"	Τσάι
	Καφές
	Χυμός φρούτων
	Κέτσαπ
	Κόκκινο κρασί
	Κόλλα κολλαρίσματος
	Μαρμελάδα
	Κάρβουνο

- Επιλέξτε το πρόγραμμα λεκέδων.
- Επιλέξτε το είδος λεκέ που θέλετε να καθαρίσετε εντοπίζοντάς το στις παραπάνω ομάδες και χρησιμοποιώντας το κουμπί ρύθμισης "Σύντομη πλύση". Για λεπτομερείς πληροφορίες, δείτε το τμήμα Ρυθμίσεις προγράμματος.
- Διαβάστε προσεκτικά την ετικέτα του ρούχου και βεβαιωθείτε ότι έχουν επιλεγεί οι σωστές τιμές θερμοκρασίας και αριθμού στροφών στυψίματος.

• Duvet / Down Wear (Πάπλωμα / Πανωφόρια)



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μην πλένετε στο πλυντήριο άλλα είδη εκτός από παπλώματα, όπως χαλιά, κουρελούδες κλπ. Μπορεί να προκληθεί μόνιμη ζημιά στη συσκευή.
- Μη φορτώσετε περισσότερο από 1 διπλό πάπλωμα με ίνες (200 x 200 εκ.). Μην πλένετε στο πλυντήριο τα παπλώματά σας, τα μαξιλάρια σας κλπ. που περιέχουν βαμβάκι.



Χρησιμοποιείτε αυτό το πρόγραμμα για να πλένετε τα παπλώματά σας από ίνες, τα οποία φέρουν την ένδειξη "πλένεται σε πλυντήριο". Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το πάπλωμα σωστά, για να μην προξενήσετε ζημιά στη συσκευή και στο πάπλωμα. Αφαιρέστε το κάλυμμα του παπλώματος πριν τοποθετήσετε το πάπλωμα μέσα στη συσκευή. Διπλώστε το κάλυμμα στα δύο και τοποθετήστε το μέσα στη συσκευή. Τοποθετήστε το πάπλωμα μέσα στη συσκευή προσέχοντας να το τοποθετήσετε με τρόπο ώστε να μην είναι σε επαφή με το λάστιχο στεγανοποίησης ή το τζάμι.

• auto (Πρόγραμμα Αυτόματο)



Χρησιμοποιείτε το για να πλένετε ρούχα βαμβακερά, συνθετικά και με ανάμικτες ίνες (βαμβάκι + συνθετικές ίνες) που πλένετε συχνά. Το πρόγραμμα ανιχνεύει τον τύπο και την ποσότητα των ρούχων για αυτόματη ρύθμιση της κατανάλωσης νερού και του χρόνου προγράμματος.



- Μην πλένετε τα μάλλινα και ευπαθή ρούχα σε αυτό το πρόγραμμα.
- Επιλέξτε μια κατάλληλη θερμοκρασία αν η θερμοκρασία που εμφανίζεται στην ένδειξη θερμοκρασίας δεν είναι συμβατή με τις προειδοποιήσεις στην ετικέτα του ρούχου.

Η μέγιστη θερμοκρασία πλυσίματος στο Αυτόματο πρόγραμμα βάσει του βαθμού λερώματος και του τύπου των ρούχων είναι 60 °C. Η απόδοση πλυσίματος μπορεί να μην είναι στο επιθυμητό επίπεδο για πολύ λερωμένα λευκά και επίμονους λεκέδες (κολάρο, λερωμένες κάλτσες, κηλίδες από ιδρώτα κλπ.). Στην περίπτωση αυτή, συνιστάται να επιλέξετε το πρόγραμμα Βαμβακερά με πρόπλυση και να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στους 50-60 °C. Πολλοί τύποι ρούχων ανιχνεύονται σωστά και πλένονται με ασφάλεια στο Αυτόματο πρόγραμμα.

• CoolClean (Πλύσιμο με κρύο νερό)



Χρησιμοποιείτε το για να πλένετε τα μέτρια λερωμένα και ανθεκτικά βαμβακερά/συνθετικά ρούχα σας. Παρέχεται αποτελεσματικό πλύσιμο χάρη στην έντονη δράση πλυσίματος και το σύστημα διπλού πίδακα.

9.3 Πίνακας προγραμμάτων

EL					βοηθητική λειτουργία					
Πρόγραμμα		Μέγιστο φορτίο (kg)	Κατανάλωση νερού (lt)	Κατανάλωση ρεύματος (kWh)	Μέγ. αριθμ. στροφών***	Ατμός	Πρόπλυση	Ξέβγαλμα Συν	Λιγότερο τσαλάκιμα+	Περιοχή επιλέξιμων θερμοκρασιών σε °C
Cottons	90	9	93	2,45	1400	•	•	•	•	Κρύο-90
	60	9	93	1,65	1400	•	•	•	•	Κρύο-90
	40	9	92	0,95	1400	•	•	•	•	Κρύο-90
	20	9	92	0,45	1400	•	•	•	•	Κρύο-90
Cottons Eco	60	9	56,5	0,635	1400					Κρύο-60
	60	4,5	45,1	0,345	1400					Κρύο-60
	40	4,5	45,1	0,355	1400					Κρύο-60
Synthetics	60	4	145	1,30	1200	•	•	•	•	Κρύο-60
	40	4	145	0,85	1200	•	•	•	•	Κρύο-60
Daily Express / Xpress Super Short	90	9	88	2,00	1400	•		•	•	Κρύο-90
	60	9	68	1,05	1400	•		•	•	Κρύο-90
	30	9	28	0,15	1400	•		•	•	Κρύο-90
Daily Express / Xpress Super Short + Express	30	2	14	0,15	1400	•		•	•	Κρύο-90
Dark Care / Jeans	40	4	167	0,95	1200	•	•	*	•	Κρύο-40
Woollens / Hand Wash	40	2	72	0,46	1200			•		Κρύο-40
Gentle Care	40	4	87	0,65	800			•		Κρύο-40
Duvet / Down Wear	60	-	108	0,86	1000	•		•		Κρύο-60
Outdoor / Sports	40	4	80	0,28	1200		•			Κρύο-40
Shirts	60	4	126	1,15	800	•	•	•	•	Κρύο-60
StainExpert	60	4,5	186	1,50	1400		•			30-60
Hygiene+	90	9	233	2,12	1400	*		*		20-90
CoolClean	30	5	122	0,24	1400				•	Κρύο-30
Auto	30	9	-	-	1400	•		•	•	Κρύο-60
Καθαρισμός κάδου+	70	-	175	1,95	600	*				70

• : Επιλέξιμο.

* : Επιλέγεται αυτόματα, δεν μπορεί να ακυρωθεί.

** : Πρόγραμμα Ενεργειακής Σήμανσης (EN 60456 Έκδ.3)

*** Αν ο μέγιστος αριθμός στροφών στυψίματος της συσκευής είναι χαμηλότερος : από την τιμή αυτή, μπορείτε να επιλέξετε μόνο έως το μέγιστο αριθμό στροφών στυψίματος.

- : Για το μέγιστο φορτίο, δείτε την περιγραφή του προγράμματος.

**** Τα προγράμματα "Βαμβακερά Οικονομικό 40 °C" και "Βαμβακερά Οικονομικό 60 °C" είναι πρότυπα προγράμματα. Αυτά τα προγράμματα είναι γνωστά ως "πρότυπο πρόγραμμα βαμβακερών 40 °C" και "πρότυπο πρόγραμμα βαμβακερών 60 °C" και υποδηλώνονται στον πίνακα με τα σύμβολα  .**



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η κατανάλωση νερού και ρεύματος μπορεί να διαφέρει από τον παραπάνω πίνακα, ανάλογα με τις μεταβολές στην πίεση, τη σκληρότητα και τη θερμοκρασία του νερού, τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, το είδος και την ποσότητα των ρούχων, την επιλογή βοηθητικών λειτουργιών και τον αριθμό στροφών στυψίματος, καθώς και ανάλογα με τις μεταβολές της τάσης του ρεύματος.
- Μπορείτε να δείτε στην οθόνη της συσκευής τη διάρκεια πλυσίματος για το πρόγραμμα που επιλέξατε. Είναι κανονικό να εμφανίζονται μικρές διαφορές ανάμεσα στο χρόνο που εμφανίζεται στην οθόνη και στον πραγματικό χρόνο πλυσίματος.
- Οι τρόποι επιλογής βοηθητικής λειτουργίας μπορεί να τροποποιηθούν από τον κατασκευαστή. Υπάρχοντες τρόποι επιλογής μπορεί να αφαιρεθούν ή νέοι τρόποι επιλογής να προστεθούν.
- Ο κατασκευαστής επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να επιφέρει τροποποιήσεις στα προγράμματα και στις βοηθητικές λειτουργίες που αναφέρονται στον πίνακα. Ενώ αυτές οι τροποποιήσεις δεν θα αλλάξουν την απόδοση της συσκευής, οι φάσεις και οι διάρκειες των προγραμμάτων μπορεί να αλλάξουν."

Ενδεικτικές τιμές για προγράμματα Συνθετικά (EL)

	Φορτίο (κιλά)	Κατανάλωση νερού (λίτρα)	Κατανάλωση ενέργειας (kWh)	Διάρκεια προγράμματος (λεπτά) *	Υπολειπόμενη υγρασία (%) **	Υπολειπόμενη υγρασία (%) **
					≤ 1000 σ.α.λ.	> 1000 σ.α.λ.
Συνθετικά 60	4	75	1,30	110/130	45	40
Συνθετικά 40	4	72	0.85	110/130	45	40

* Μπορείτε να δείτε στην οθόνη της συσκευής το χρόνο πλυσίματος του προγράμματος που επιλέξατε. Είναι κανονικό να εμφανίζονται μικρές διαφορές ανάμεσα στο χρόνο που εμφανίζεται στην οθόνη και τον πραγματικό χρόνο πλυσίματος.

** Οι τιμές υπολειπόμενης υγρασίας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον επιλεγμένο αριθμό στροφών στυψίματος.

9.4 Επιλογή βοηθητικών λειτουργιών




ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν προσπαθείτε να αλλάξετε μια βοηθητική λειτουργία που δεν επιτρέπεται να επιλεγεί σε συνδυασμό με το τρέχον πρόγραμμα, η ενδεικτική λυχνία της αντίστοιχης βοηθητικής λειτουργίας δεν θα αναβοσβήνει, αλλά θα ακούγεται μόνο μια ηχητική ειδοποίηση. Τα πλαίσια των διαθέσιμων επιλογών θα είναι αναμμένα.
- Αν επιλεγεί μια δεύτερη βοηθητική λειτουργία που αντιβαίνει με την πρώτη που επιλέχτηκε πριν την εκκίνηση της συσκευής, η λειτουργία που επιλέχτηκε πρώτη θα ακυρωθεί και θα παραμείνει ενεργή η δεύτερη βοηθητική λειτουργία που επιλέχτηκε.
- Δεν μπορεί να επιλεγεί βοηθητική λειτουργία που δεν είναι συμβατή με το πρόγραμμα. (Βλ. "Πίνακας προγραμμάτων και καταναλώσεων")
- Ορισμένα προγράμματα διαθέτουν βοηθητικές λειτουργίες που πρέπει να χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα. Αυτές οι λειτουργίες δεν μπορούν να ακυρωθούν. Το πλαίσιο της βοηθητικής λειτουργίας δεν θα είναι αναμμένο, παρά μόνο η εσωτερική περιοχή του συμβόλου της.

α) Επιλέξτε τις επιθυμητές βοηθητικές λειτουργίες πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα.

β) Το σύμβολο της επιλεγμένης βοηθητικής λειτουργίας ανάβει.

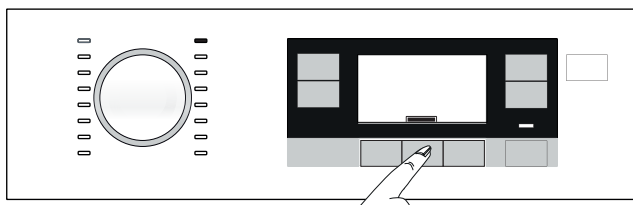


ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μπορείτε να επιλέξετε ή να ακυρώσετε βοηθητικές λειτουργίες που είναι κατάλληλες για το τρέχον πρόγραμμα, αφού έχει ξεκινήσει το πλύσιμο. Αν ο κύκλος πλυσίματος έχει φθάσει σε ένα σημείο όπου δεν μπορεί να επιλεγεί βοηθητική λειτουργία, θα παραχθεί μια ηχητική προειδοποίηση.

9.4.1 Βοηθητικές Λειτουργίες

• Πρόπλυση

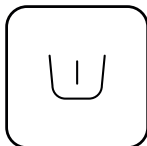

Η Πρόπλυση είναι αναγκαία μόνο για πολύ λερωμένα ρούχα. Χωρίς Πρόπλυση μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια, νερό, απορρυπαντικό και χρόνο.

• Ξέβγαλμα Συν



Η λειτουργία αυτή επιτρέπει στη συσκευή να πραγματοποιήσει ένα ξέβγαλμα επιπλέον αυτού που ήδη έγινε μετά την κύρια πλύση. Έτσι μπορεί να μειωθεί ο κίνδυνος να επηρεαστούν τα ευαίσθητα δέρματα (μωρών, αλλεργικών ατόμων κλπ.) από τα ελάχιστα κατάλοιπα απορρυπαντικού.

• Ατμός



Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα για να μειώσετε τις ζάρες και τους χρόνους σιδερώματος, για μικρή ποσότητα αλέκιστων ρούχων από βαμβακερές, συνθετικές ή ανάμικτες ίνες.

9.4.2 "Λειτουργίες/Προγράμματα που επιλέγονται πατώντας τα κουμπιά λειτουργιών για 3 δευτερόλεπτα"

• Καθαρισμός κάδου+



ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Αυτό δεν είναι πρόγραμμα πλυσίματος ρούχων. Είναι πρόγραμμα συντήρησης.
- Μην εκτελέσετε αυτό το πρόγραμμα όταν υπάρχουν είδη μέσα στη συσκευή. Αν προσπαθήσετε να το κάνετε, η συσκευή ανιχνεύει το φορτίο και ματαιώνει το πρόγραμμα.



Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί βοηθητικής λειτουργίας 1, για να επιλέξετε το πρόγραμμα. Χρησιμοποιείτε το τακτικά (μία φορά κάθε 1-2 μήνες) για να καθαρίζετε τον κάδο και να επιτυγχάνετε την απαιτούμενη υγιεινή. Πριν το πρόγραμμα χρησιμοποιείται ατμός για να μαλακώσει τα κατάλοιπα μέσα στο κάδο. Χρησιμοποιήστε το πρόγραμμα όταν η συσκευή είναι εντελώς κενή. Για να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα, τοποθετήστε προϊόν αφαίρεσης αποθέσεων αλάτων ασβεστίου σε σκόνη το οποίο είναι κατάλληλο για πλυντήρια ρούχων στο διαμέρισμα απορρυπαντικού αρ. «2». Όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα, αφήστε την πόρτα φόρτωσης μισάνοιχτη για να στεγνώσει το εσωτερικό της συσκευής.

• Λιγότερο τσαλάκωμα+



Αυτή η λειτουργία επιλέγεται όταν πατηθεί και κρατηθεί πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί βοηθητικής λειτουργίας 3 και ανάψει η λυχνία παρακολούθησης προγράμματος για τη συγκεκριμένη φάση. Όταν επιλεγεί η λειτουργία, το τύμπανο περιστρέφεται για έως 8 ώρες εμποδίζοντας έτσι να τσαλακωθούν τα ρούχα στο τέλος του προγράμματος. Στη διάρκεια των 8 ωρών, μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να ακυρώσετε το πρόγραμμα και να αφαιρέσετε τα ρούχα. Για να ακυρώσετε το πρόγραμμα, πατήστε το κουμπί επιλογής λειτουργιών ή το πλήκτρο on/off της συσκευής. Η λυχνία παρακολούθησης προγράμματος θα παραμείνει αναμμένη έως ότου ακυρωθεί η λειτουργία ή ολοκληρωθεί η φάση αυτή. Αν δεν ακυρωθεί η λειτουργία, θα είναι ενεργή και σε επόμενους κύκλους πλυσίματος.

• Κλείδωμα προστασίας

Χρησιμοποιείτε το Κλείδωμα προστασίας για να εμποδίζετε τα παιδιά να πειράζουν τις ρυθμίσεις στη συσκευή. Έτσι μπορείτε να αποφύγετε αλλαγές σε ένα πρόγραμμα που εκτελείται.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Όταν είναι ενεργό το Κλείδωμα προστασίας, μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη συσκευή με το κουμπί On / Off. Όταν ενεργοποιήσετε πάλι τη συσκευή, το πρόγραμμα θα συνεχιστεί από το σημείο που σταμάτησε.

Για να ενεργοποιήσετε το Κλείδωμα προστασίας:




- α) Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί της 2ης βοηθητικής λειτουργίας.
- β) Στον πίνακα θα γίνει αντίστροφη μέτρηση της ένδειξης επιλογής προγράμματος ξεκινώντας από το 3.
- γ) Θα εμφανιστεί το "σύμβολο" στην ένδειξη επιλογής προγράμματος στον πίνακα.

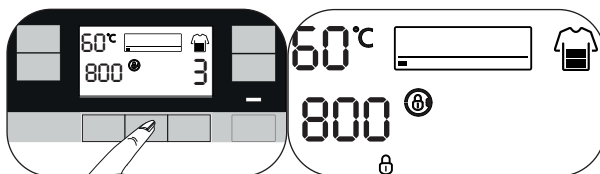

Για να απενεργοποιήσετε το Κλείδωμα προστασίας:

- α) Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί της 2ης βοηθητικής λειτουργίας.
- β) Στον πίνακα θα γίνει αντίστροφη μέτρησης της ένδειξης επιλογής προγράμματος ξεκινώντας από το 3.
- γ) Θα πάψει να εμφανίζεται το "σύμβολο" στην ένδειξη επιλογής προγράμματος στον πίνακα.

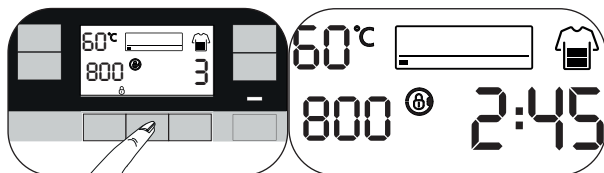


10. Ρύθμιση προγράμματος


10.1 Επιλογή θερμοκρασίας




- α) Όταν επιλέγετε ένα νέο πρόγραμμα, στην ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζεται η συνιστώμενη θερμοκρασία για το επιλεγμένο πρόγραμμα.
- β) Για να μειώσετε τη θερμοκρασία, πιάστε το κουμπί Ρύθμισης θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία μειώνεται βαθμιαία.
- γ) Η ένδειξη θερμοκρασίας επιστρέφει στην αρχική μετά την επιλογή "Κρύο" και φθάνει στη μέγιστη θερμοκρασία που μπορεί να επιλεγεί για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

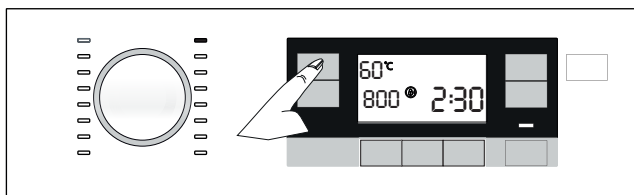

10.2 Επιλογή αριθμού στροφών στυψίματος

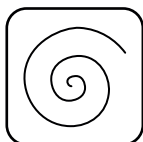

- α) Όταν επιλέγετε ένα νέο πρόγραμμα, στην ένδειξη αριθμού στροφών στυψίματος εμφανίζεται ο συνιστώμενος αριθμός στροφών στυψίματος για το επιλεγμένο πρόγραμμα.
- β) Για να μειώσετε τις στροφές στυψίματος, πιάστε το κουμπί Ρύθμισης αριθμού στροφών στυψίματος. Ο αριθμός στροφών στυψίματος μειώνεται βαθμιαία.
- γ) Ο μέγιστος αριθμός στροφών στυψίματος που επιτρέπεται για το σχετικό πρόγραμμα εμφανίζεται αφού πατήσετε πάλι το κουμπί.

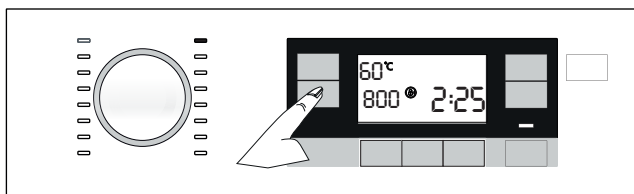

- δ) Μετά τα επίπεδα αριθμού στροφών εμφανίζονται οι επιλογές "Ξέβγαλμα & Αναμονή" και "Χωρίς στύψιμο".

• Ξέβγαλμα & Αναμονή



Αν δεν θέλετε να βγάλετε τα ρούχα αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Ξέβγαλμα & Αναμονή και να διατηρήσετε τα ρούχα μέσα στο νερό του τελικού ξεβγάλματος, ώστε να αποτρέψετε να τσαλακωθούν αν παραμείνουν στο πλυντήριο χωρίς νερό. Μετά από αυτή τη διαδικασία, αν θέλετε να αποστραγγίσετε το νερό χωρίς να γίνει στύψιμο των ρούχων σας, πατήστε το κουμπί Έναρξης / Παύσης. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί μετά την αποστράγγιση του νερού.


Αν θέλετε να στύψετε τα ρούχα σας που είχαν παραμείνει στο νερό, ρυθμίστε τον Αριθμό στροφών στυψίματος και πατήστε το κουμπί Έναρξης / Παύσης. Τότε το πρόγραμμα συνεχίζεται από το σημείο που σταμάτησε. Το πλυντήριό σας αδειάζει το νερό, στύβει τα ρούχα και το πρόγραμμα ολοκληρώνεται.

• Χωρίς Στύψιμο



Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία αν δεν θέλετε να στυφτούν τα ρούχα σας στο τέλος του προγράμματος.

10.3 Ρύθμιση Σύντομης πλύσης (Express)

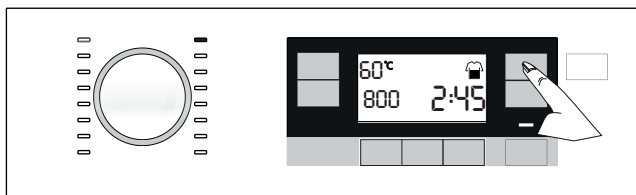

Αφού επιλέξετε ένα πρόγραμμα, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο ρύθμισης Σύντομη πλύση για να μειώσετε τη διάρκεια του προγράμματος. Για ορισμένα προγράμματα, η διάρκεια μπορεί να μειωθεί κατά περισσότερο από 50%. Παρόλα αυτά, η απόδοση πλυσίματος είναι καλή χάρη στον τροποποιημένο αλγόριθμο.


Παρόλο που διαφέρει σε κάθε πρόγραμμα, αν πατήσετε μία φορά το πρόγραμμα Σύντομη πλύση, η διάρκεια του προγράμματος μειώνεται σε ορισμένο επίπεδο και αν πατήσετε το ίδιο πλήκτρο δεύτερη φορά, η διάρκεια μειώνεται στο ελάχιστο επίπεδο.

Για καλύτερη απόδοση πλυσίματος, μη χρησιμοποιείτε το πλήκτρο ρύθμισης Σύντομη πλύση όταν πλένετε πολύ λερωμένα ρούχα.

Μειώνετε τη διάρκεια πλυσίματος με το πλήκτρο Σύντομη πλύση μόνο για μέτρια και ελαφρά λερωμένα ρούχα.

10.4 Έναρξη του προγράμματος


- α) Πατήστε το κουμπί Έναρξης / Παύσης ώστε να αρχίσει το πρόγραμμα.
- β) Θα ανάψει η λυχνία ένδειξης παρακολούθησης του προγράμματος που δείχνει την έναρξη του προγράμματος.

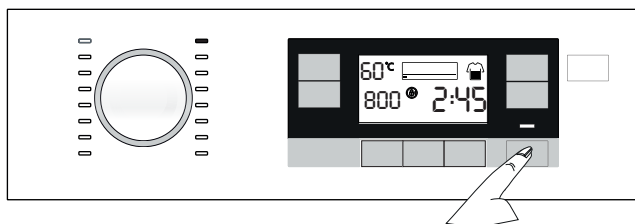

10.5 Φάσεις του προγράμματος

- α) Τα παρακάτω σύμβολα εμφανίζονται στις ενδείξεις παρακολούθησης προγράμματος μετά την έναρξη του προγράμματος.

-  - Πλύσιμο
-  - Ξέβγαλμα
-  - Στύψιμο
-  - Τέλος
-  - Λιγότερο τσαλάκωμα+ (Όταν έχει επιλεγεί η σχετική λειτουργία, αυτό το σύμβολο ανάβει και παραμένει αναμμένο έως ότου ακυρωθεί η λειτουργία. Βλ. "Λειτουργίες/Προγράμματα που επιλέγονται πατώντας τα κουμπιά λειτουργιών για 3 δευτερόλεπτα")

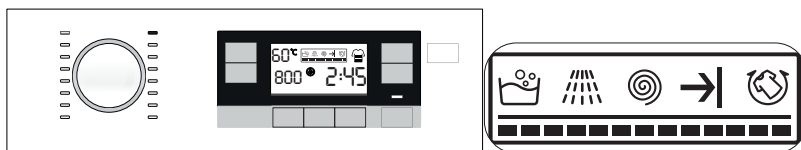

ΣΗΜΕΙΩΣΗ


- Το σύμβολο "Δεν υπάρχει νερό" εμφανίζεται αν δεν υπάρχει παροχή νερού προς τη συσκευή. Οι φάσεις του προγράμματος σταματούν να εκτελούνται.



10.6 Τέλος του προγράμματος



α) Το σύμβολο "Τέλος" εμφανίζεται στην οθόνη όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.

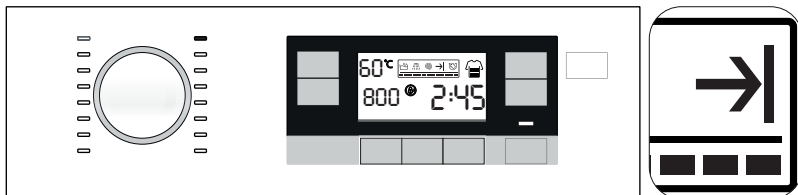

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν δεν πατήσετε κανένα κουμπί για 10 λεπτά, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Η οθόνη και όλες οι ενδείξεις απενεργοποιούνται.
- Οι φάσεις του προγράμματος που έχουν ολοκληρωθεί θα εμφανίζονται όταν πατήσετε το κουμπί On / Off.

β) Αφαιρέστε τα ρούχα.

γ) Απενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας και κρατώντας πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί On/Off.

δ) Κλείστε το διακόπτη νερού που έχει συνδεθεί με τη συσκευή.

ε) Αποσυνδέστε το φως της συσκευής από την πρίζα.

11. Επιλογές προγραμμάτων

11.1 Ρύθμιση της ώρας λήξης





ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μη χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά χωρίς κύπελλο υγρού όταν έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία Ώρα λήξης. Υπάρχει κίνδυνος να σχηματιστούν λεκέδες στα ρούχα.
- Όταν ολοκληρωθεί η επιλογή της Ώρας λήξης, ο χρόνος που εμφανίζεται στην οθόνη αποτελείται από την επιλεγμένη ώρα λήξης συν τη διάρκεια του επιλεγμένου προγράμματος.



α) Με τη λειτουργία Ώρα λήξης, η έναρξη του προγράμματος μπορεί να καθυστερήσει έως 24 ώρες. Αφού πατήσετε το κουμπί Ώρα λήξης, εμφανίζεται ο εκτιμώμενος χρόνος λήξης του προγράμματος. Αν ρυθμίσετε την Ώρα λήξης, ανάβει η ένδειξη Ώρα λήξης.

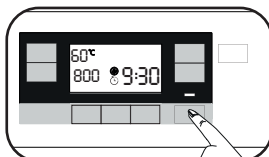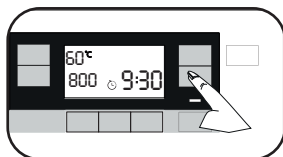

- β) Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης, τοποθετήστε τα ρούχα και προσθέστε απορρυπαντικό κλπ.
- γ) Επιλέξτε το πρόγραμμα πλυσίματος, τη θερμοκρασία, τον αριθμό στροφών στυσίματος και βοηθητικές λειτουργίες, αν απαιτούνται.
- δ) Ρυθμίστε την επιθυμητή ώρα λήξης, πατώντας το κουμπί Ώρας λήξης. Ανάβει η ένδειξη Ώρας λήξης.
- ε) Κλείστε την πόρτα φόρτωσης.
- στ) Πατήστε το κουμπί Έναρξης / Παύσης. Αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση χρόνου. Το σύμβολο ":" στο μέσο της ώρας λήξης στην οθόνη αρχίζει να αναβοσβήνει και η πόρτα φόρτωσης κλειδώνει.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Η συσκευή εισέρχεται στη λειτουργία αναμονής 10 δευτερόλεπτα μετά το πάτημα του κουμπιού Έναρξης / Παύσης αν η πόρτα φόρτωσης δεν έχει κλείσει και επίσης αρχίζει να αναβοσβήνει η ένδειξη συμβόλου ρύθμισης Ώρας λήξης και η λυχνία Έναρξης / Παύσης.


Προσθήκη ρούχων κατά την αντίστροφη μέτρηση της Ώρας λήξης.

- α) Πατήστε το κουμπί Έναρξης / Παύσης.
- β) Η πόρτα φόρτωσης θα ανοίξει και το σύμβολο πόρτας στην οθόνη θα σβήσει.
- γ) Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης και προσθέστε ρούχα.
- δ) Κλείστε την πόρτα φόρτωσης.
- στ) Πατήστε το κουμπί Έναρξης / Παύσης.

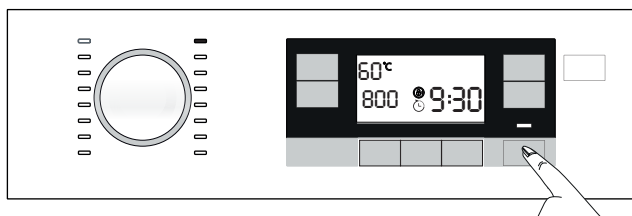


11.1.1 Ακύρωση της ρύθμισης ώρας λήξης

- α) Αν θέλετε να ακυρώσετε τη λειτουργία Ώρα λήξης, πιέστε το κουμπί On / Off για 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε και να ενεργοποιήσετε πάλι τη συσκευή.

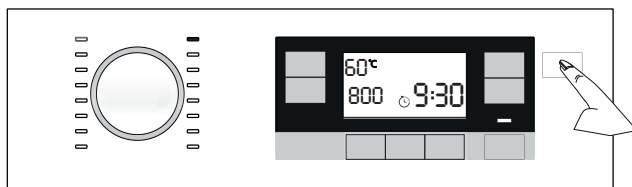

11.2 Θέση της συσκευής σε κατάσταση αναμονής και προσθήκη ρούχων

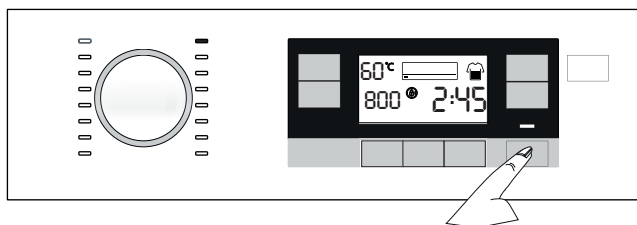

- α) Για να θέσετε τη συσκευή σας σε κατάσταση παύσης κατά την εξέλιξη ενός προγράμματος, πατήστε το κουμπί Έναρξης/Παύσης.
- β) Θα αρχίσουν να αναβοσβήνουν η λυχνία Έναρξης/Παύσης και η λυχνία της τρέχουσας φάσης του προγράμματος στις ενδείξεις παρακολούθησης του προγράμματος.
- γ) Αν είναι κατάλληλη η στάθμη του νερού μέσα στη συσκευή, το κλείδωμα πόρτας θα απενεργοποιηθεί και η πόρτα θα ανοίξει, επιτρέποντάς σας να προσθέσετε ρούχα. Το εικονίδιο κλειδώματος πόρτας στην οθόνη σβήνει όταν απενεργοποιηθεί το κλείδωμα πόρτας.
- δ) Μετά την προσθήκη ρούχων, κλείστε την πόρτα και πατήστε άλλη μία φορά πάλι το κουμπί Έναρξης/Παύσης για να συνεχίσετε τον κύκλο πλυσίματος.



- ε) Αν η στάθμη του νερού μέσα στη συσκευή δεν είναι κατάλληλη όταν πατήσετε το κουμπί Έναρξης/Παύσης, το κλείδωμα της πόρτας δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί και το εικονίδιο κλειδώματος πόρτας στην οθόνη θα παραμείνει αναμμένο.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν η θερμοκρασία του νερού μέσα στη συσκευή είναι πάνω από τους 50 °C, δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα της πόρτας για λόγους ασφαλείας, ακόμα και αν η στάθμη του νερού είναι κατάλληλη.

11.3 Ακύρωση του προγράμματος

α) Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί On / Off.




ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Αν πατήσετε το κουμπί On / Off όταν είναι ενεργό το Κλείδωμα προστασίας, δεν θα ακυρωθεί το πρόγραμμα. Θα πρέπει πρώτα να ακυρώσετε το κλείδωμα προστασίας. Δείτε την ενότητα Για να απενεργοποιήσετε το Κλείδωμα προστασίας.
- Αν θέλετε να ανοίξετε την πόρτα φόρτωσης αφού έχετε ακυρώσει το πρόγραμμα, αλλά η πόρτα φόρτωσης δεν ανοίγει επειδή η στάθμη του νερού μέσα στη συσκευή είναι πάνω από το άνοιγμα της πόρτας φόρτωσης, τότε γυρίστε το περιστροφικό κουμπί Επιλογή προγράμματος στο πρόγραμμα Άντληση + Στύψιμο και αδειάστε το νερό από τη συσκευή.

β) Στον πίνακα θα εμφανιστεί η αντίστροφη μέτρηση επιλογής προγράμματος της μορφής "3, 2, 1".


γ) Το πρόγραμμα ακυρώνεται.

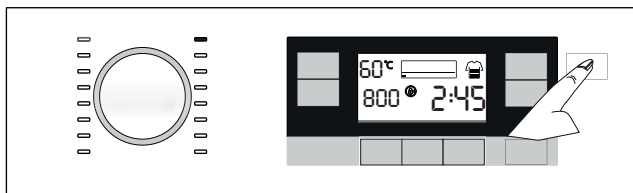

12. Πρόσθετες δυνατότητες

12.1 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της ηχητικής προειδοποίησης

- α) Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί της 1ης και 2ης βοηθητικής λειτουργίας για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την ηχητική προειδοποίηση.
- β) Στον πίνακα θα εμφανιστεί η αντίστροφη μέτρηση επιλογής προγράμματος της μορφής "3, 2, 1".
- γ) Αν είναι ενεργή η ηχητική προειδοποίηση, αυτή θα απενεργοποιηθεί, και αντίστροφα.

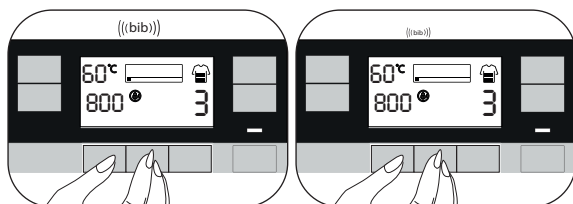

12.2 Κλείδωμα πόρτας φόρτωσης



- α) Μετά την έναρξη οποιασδήποτε διαδικασίας, πατήστε το κουμπί Έναρξης / Παύσης για να κλειδώσετε την πόρτα φόρτωσης για λόγους ασφαλείας.
- β) Η πόρτα δεν θα ξεκλειδώνει αν η συσκευή περιέχει νερό αρκετό ώστε να μπορεί να χυθεί όταν ανοίξει η πόρτα.
- γ) Εμφανίζεται το σύμβολο "Πόρτα κλειδωμένη" όταν είναι κλειδωμένη η πόρτα φόρτωσης.

12.2.1 Άνοιγμα της πόρτας φόρτωσης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος:




ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λαβή ανάγκης της πόρτας φόρτωσης, κάτω από το καπάκι του φίλτρου αντλίας, για να ανοίξετε χειροκίνητα την πόρτα φόρτωσης.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

- Για να αποφύγετε υπερχείλιση νερού, πριν ανοίξετε την πόρτα φόρτωσης βεβαιωθείτε ότι δεν έχει παραμείνει νερό μέσα στη συσκευή.

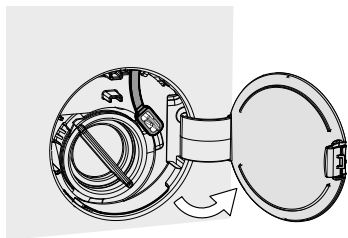

α) Ανοίξτε το καπάκι του φίλτρου αντλίας.

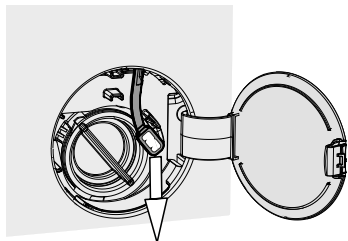

β) Ελευθερώστε τη λαβή ανάγκης της πόρτας φόρτωσης που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του καπακιού φίλτρου.

γ) Τραβήξτε προς τα κάτω μία φορά τη λαβή ανάγκης της πόρτας φόρτωσης για να ανοίξετε την πόρτα φόρτωσης. Αφού ανοίξετε την πόρτα φόρτωσης, εισάγετε πάλι στη θέση της τη λαβή ανάγκης της πόρτας φόρτωσης.

δ) Αν η πόρτα φόρτωσης δεν ανοίγει, προσπαθήστε πάλι τραβώντας τη λαβή προς τα κάτω.

12.3 Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας

Αν δεν γίνει κανένας χειρισμός για 2 λεπτά μετά την ενεργοποίηση της συσκευής με το κουμπί On / Off ή αφού τελειώσει το επιλεγμένο πρόγραμμα, η συσκευή θα τεθεί αυτόματα σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Η φωτεινότητα των ενδεικτικών λυχνιών θα μειωθεί. Η οθόνη θα σβήσει τελείως αν διατίθεται οθόνη χρόνου προγράμματος.

Αν γυρίσετε το περιστροφικό κουμπί Επιλογής προγράμματος ή αγγίξετε οποιοδήποτε κουμπί, οι λυχνίες θα επανέλθουν στην προηγούμενη κατάστασή τους.

12.4 Φωτισμός τυμπάνου

Η λάμπα για τον φωτισμό του τυμπάνου της συσκευής σας θα ανάψει κατά την επιλογή προγράμματος. Το φως θα σβήσει όταν ξεκινήσετε το πρόγραμμα. Αν δεν ξεκινήσει κανένα πρόγραμμα ή αν δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο εντός 10 λεπτών κατά τη διαδικασία επιλογής προγράμματος, η λάμπα φωτισμού τυμπάνου θα σβήσει.

Η λάμπα φωτισμού του τυμπάνου της συσκευής σας θα ανάψει 1-2 λεπτά αφού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Θα σβήσει όταν πατήσετε το κουμπί On/Off. Η λάμπα φωτισμού του τυμπάνου θα σβήσει αν δεν πατήσετε κανένα πλήκτρο εντός 10 λεπτών από την ολοκλήρωση του προγράμματος.


13. Συντήρηση και καθαρισμός

13.1 Καθαρισμός του συρταριού απορρυπαντικού



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Καθαρίζετε το συρτάρι απορρυπαντικού τακτικά (κάθε 4-5 κύκλους πλυσίματος) όπως παρουσιάζεται παρακάτω, για την πρόληψη της συσσώρευσης της σκόνης απορρυπαντικού με την πάροδο του χρόνου.
- Αν στο διαμέρισμα μαλακτικού αρχίζει να συγκεντρώνεται περισσότερη από την κανονική ποσότητα μίγματος νερού και μαλακτικού, τότε πρέπει να καθαριστεί το σιφώνιο.



- Πιέστε το σημείο με τις τελείες στο σιφώνιο στο διαμέρισμα μαλακτικού και τραβήξτε το συρτάρι απορρυπαντικού προς το μέρος σας και αφαιρέστε το.
- Ανυψώστε το πίσω μέρος του σιφωνίου για να το αφαιρέσετε όπως δείχνει η εικόνα.
- Πλύνετε το συρτάρι απορρυπαντικού και το σιφώνιο με άφθονο χλιαρό νερό σε ένα νιπτήρα. Για να αποτρέψετε την επαφή του χεριού σας με τα κατάλοιπα, καθαρίστε το με κατάλληλη βούρτσα φορώντας γάντια.
- Τοποθετήστε πάλι το σιφώνιο στη θέση του αφού το καθαρίσετε, και εισαγάγετε πάλι το συρτάρι.

13.2 Καθαρισμός της πόρτας φόρτωσης




- Μετά από κάθε πλύσιμο ελέγξτε ότι δεν έχουν παραμείνει στο τύμπανο ξένα υλικά.
- Αν είναι φραγμένες οι σπές στο λάστιχο στεγανοποίησης που δείχνει η εικόνα, ανοίξτε τις σπές χρησιμοποιώντας μια οδοντογλυφίδα.
- Ξένα μεταλλικά σώματα θα προκαλέσουν κηλίδες σκουριάς στο τύμπανο. Καθαρίστε τους λεκέδες στην επιφάνεια του τυμπάνου χρησιμοποιώντας καθαριστικά για ανοξείδωτο χάλυβα.
- Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε σύρμα τριψίματος. Αυτά θα προξενήσουν ζημιά στις βαμμένες, τις επιχρωμιωμένες και τις πλαστικές επιφάνειες.

13.3 Καθαρισμός του σώματος της συσκευής και του πίνακα ελέγχου

- α) Σκουπίστε το σώμα του προϊόντος με σαπουνόνερο ή με μη διαβρωτικά, ήπια απορρυπαντικά σε τζελ, όπως χρειάζεται, και στεγνώστε με ένα μαλακό πανί.
- β) Για να καθαρίσετε τον πίνακα ελέγχου χρησιμοποιείτε μόνο ένα μαλακό και ελαφρά υγρό πανί.

13.4 Καθαρισμός των φίλτρων εισόδου νερού

Υπάρχει ένα φίλτρο στην άκρη κάθε μιας από τις βαλβίδες εισόδου νερού στο πίσω μέρος του προϊόντος και επίσης στο άκρο κάθε εύκαμπτου σωλήνα εισόδου νερού εκεί όπου συνδέονται στους διακόπτες παροχής. Αυτά τα φίλτρα εμποδίζουν τις ξένες ύλες και τις ακαθαρσίες από το νερό να εισχωρήσουν στο προϊόν. Τα φίλτρα πρέπει να καθαρίζονται αν είναι λερωμένα.

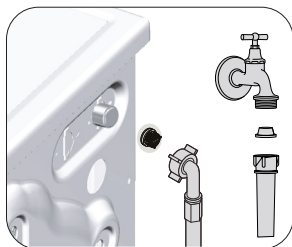

- α) Κλείστε τους διακόπτες παροχής νερού.
- β) Αφαιρέστε τα παξιμάδια των εύκαμπτων σωλήνων εισόδου νερού για να αποκτήσετε πρόσβαση στα φίλτρα που βρίσκονται στις βαλβίδες εισόδου νερού. Καθαρίστε τα με κατάλληλη βούρτσα. Αν τα φίλτρα είναι πολύ λερωμένα, αφαιρέστε τα με μια πένσα και καθαρίστε τα με αυτό τον τρόπο.
- γ) Αφαιρέστε τα φίλτρα από τα ίσια άκρα των εύκαμπτων σωλήνων εισόδου νερού μαζί με τα στεγανοποιητικά και καθαρίστε τα καλά σε τρεχούμενο νερό.
- δ) Τοποθετήστε πάλι προσεκτικά στις θέσεις τους τα στεγανοποιητικά και τα φίλτρα και σφίξτε τα παξιμάδια των εύκαμπτων σωλήνων με το χέρι.

13.5 Καθαρισμός του φίλτρου αντλίας



ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Ξένα υλικά που παραμένουν στο φίλτρο αντλίας μπορεί να προξενήσουν ζημιά στο προϊόν ή να προκαλέσουν πρόβλημα θορύβου.
- Σε περιοχές όπου υπάρχει πιθανότητα να παγώσει το προϊόν, πρέπει να κλείνετε το διακόπτη παροχής νερού, να αφαιρέσετε τον εύκαμπτο σωλήνα του συστήματος και αποστραγγίστε το νερό μέσα στο προϊόν όταν δεν χρησιμοποιείται το προϊόν.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ

- Μετά από κάθε χρήση, κλείνετε το διακόπτη νερού στον οποίο συνδέεται ο εύκαμπτος σωλήνας νερού ύδρευσης.

Το σύστημα φίλτρου στο προϊόν εμποδίζει στερεά σώματα όπως κουμπιά, νομίσματα και ίνες υφασμάτων να αποφράζουν τη φτερωτή της αντλίας κατά την αποστράγγιση του νερού πλυσίματος. Έτσι η αποστράγγιση του νερού θα γίνεται χωρίς πρόβλημα και θα επεκταθεί η διάρκεια ωφέλιμης ζωής της αντλίας.

Αν το προϊόν μπορεί να αποστραγγίσει το νερό που υπάρχει μέσα του, τότε είναι φραγμένο το φίλτρο της αντλίας. Το φίλτρο θα πρέπει να καθαρίζεται όταν αποφράσσεται ή κάθε 3 μήνες. Για να καθαριστεί το φίλτρο της αντλίας θα πρέπει να αποστραγγιστεί πρώτα το νερό.

13.5.1 Καθαρισμός λερωμένων φίλτρων




ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Η θερμοκρασία του νερού μέσα στη συσκευή μπορεί να φθάσει τους 90 °C. Για την αποφυγή κινδύνου ζεματίσματος, καθαρίζετε το φίλτρο μόνον αφού έχει κρυώσει το νερό στο εσωτερικό του προϊόντος.

α) Αποσυνδέστε το φινι του προϊόντος από την πρίζα.


β) Ανοίξτε το καπάκι του φίλτρου.

Ανοίξτε το καπάκι του φίλτρου.

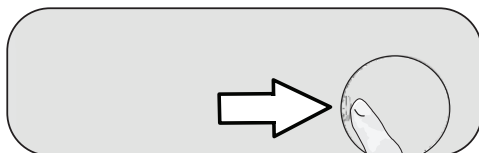

γ) Προχωρήστε ως εξής για την αποστράγγιση του νερού.

- Τοποθετήστε ένα μεγάλο δοχείο μπροστά από το φίλτρο ώστε να δεχθεί το νερό από το φίλτρο.
- Ξεσφίξτε το φίλτρο της αντλίας περιστρέφοντάς το αριστερόστροφα έως ότου αρχίσει να τρέχει νερό. Κατευθύνετε τη ροή του νερού μέσω στο δοχείο που έχετε τοποθετήσει μπροστά από το φίλτρο. Πάντα έχετε πρόχειρο ένα πανί για να απορροφήσει τυχόν νερό που χύθηκε.
- Περιστρέψτε το φίλτρο αντλίας για να το αφαιρέσετε το τελείως όταν έχει αποστραγγιστεί όλο το νερό μέσα από το προϊόν.

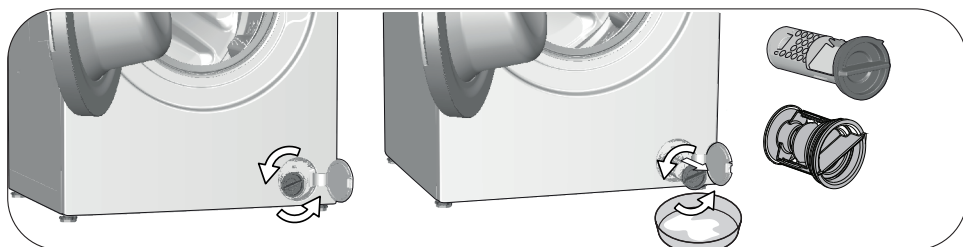

δ) Καθαρίστε τυχόν κατάλοιπα στο εσωτερικό του φίλτρου καθώς και τυχόν ίνες, αν υπάρχουν, γύρω από την περιοχή της φτερωτής της αντλίας.

ε) Εγκαταστήστε το φίλτρο.

στ) Κλείστε το καπάκι του φίλτρου.

14. Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Τα προγράμματα δεν ξεκινούν αφού κλείσει η πόρτα.	Δεν έχει πατηθεί το κουμπί Έναρξης / Παύσης / Ακύρωσης.	• Πατήστε το κουμπί Έναρξης / Παύσης / Ακύρωσης.
	Μπορεί να είναι δύσκολο να κλείσετε την πόρτα φόρτωσης αν έχετε τοποθετήσει υπερβολική ποσότητα ρούχων.	• Μειώστε την ποσότητα των ρούχων και βεβαιωθείτε ότι η πόρτα φόρτωσης έχει κλείσει σωστά.
Το πρόγραμμα δεν μπορεί να ξεκινήσει ή να επιλεγεί.	Η συσκευή έχει μεταβεί σε λειτουργία αυτοπροστασίας λόγω προβλήματος σε παροχή (όπως τάση δικτύου ρεύματος, πίεση νερού κλπ.).	• Το πρόγραμμα ακυρώνεται όταν η συσκευή απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί πάλι. Πατήστε και κρατήστε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί On / Off.
Νερό μέσα στη συσκευή.	Ενδέχεται να έχει παραμείνει στη συσκευή μικρή ποσότητα νερού λόγω των διαδικασιών ελέγχου ποιότητας στην παραγωγή.	• Αυτό δεν αποτελεί ένδειξη βλάβης. Το νερό δεν είναι επιβλαβές για τη συσκευή.
Η συσκευή δεν προσλαμβάνει νερό.	Ο διακόπτης νερού είναι κλεισμένος.	• Ανοίξτε τους διακόπτες νερού.
	Ο εύκαμπτος σωλήνας εισόδου νερού είναι λυγισμένος.	• Ισιώστε τον εύκαμπο σωλήνα.
	Το φίλτρο εισόδου νερού είναι φραγμένο.	• Καθαρίστε το φίλτρο.
	Η πόρτα φόρτωσης δεν έχει κλείσει.	• Κλείστε την πόρτα.
Η συσκευή δεν αποστραγγίζει το νερό.	Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης νερού είναι φραγμένος ή έχει στρίψει.	• Καθαρίστε ή ισιώστε τον εύκαμπο σωλήνα.
	Το φίλτρο αντλίας είναι φραγμένο.	• Καθαρίστε το φίλτρο της αντλίας.
Η συσκευή παράγει κραδασμούς ή θόρυβο.	Η συσκευή ταλαντεύεται.	• Σταθεροποιήστε τη συσκευή ρυθμίζοντας τα πόδια της.
	Ίσως έχει εισέλθει κάποιο σκληρό αντικείμενο στο φίλτρο αντλίας.	• Καθαρίστε το φίλτρο της αντλίας.
	Δεν αφαιρέθηκαν τα μπουλόνια ασφαλών μεταφοράς.	• Αφαιρέστε τα μπουλόνια ασφαλούς μεταφοράς.
	Η ποσότητα ρούχων στη συσκευή είναι πολύ μικρή.	• Προσθέστε περισσότερα ρούχα στη συσκευή.
	Φορτώθηκαν πάρα πολλά ρούχα στη συσκευή.	• Αφαιρέστε μερικά ρούχα από τη συσκευή ή μοιράστε τα ρούχα ομοιόμορφα με το χέρι.
	Η συσκευή έρχεται σε επαφή με σταθερό αντικείμενο.	• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν έρχεται σε επαφή με τίποτα.
Υπάρχει διαρροή νερού από το κάτω μέρος της συσκευής.	Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης νερού είναι φραγμένος ή έχει στρίψει.	• Καθαρίστε ή ισιώστε τον εύκαμπο σωλήνα.
	Το φίλτρο αντλίας είναι φραγμένο.	• Καθαρίστε το φίλτρο της αντλίας.
Η συσκευή σταμάτησε λίγο μετά την έναρξη του προγράμματος.	Η συσκευή μπορεί να σταμάτησε προσωρινά λόγω χαμηλής τάσης.	• Η συσκευή θα συνεχίσει τη λειτουργία της όταν η τάση επανέλθει στο κανονικό επίπεδο.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Η συσκευή αποστραγγίζει αμέσως το νερό που προσλαμβάνει.	Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης δεν είναι σε αρκετό ύψος.	• Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης νερού όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης.
Δεν φαίνεται νερό μέσα στη συσκευή κατά το πλύσιμο.	Το νερό είναι στο αθέατο τμήμα της συσκευής.	• Αυτό δεν είναι βλάβη.
Η πόρτα φόρτωσης δεν μπορεί να ανοίξει.	Έχει ενεργοποιηθεί το κλειδωμά της πόρτας φόρτωσης λόγω της στάθμης του νερού στη συσκευή.	• Αποστραγγίστε το νερό με το πρόγραμμα Άντληση ή Στύψιμο.
	Η συσκευή θερμαίνει το νερό ή είναι στον κύκλο στυσίματος.	• Περιμένετε να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.
	Η πόρτα φόρτωσης μπορεί να έχει κολλήσει λόγω της πίεσης που ασκείται πάνω της.	• Πιάστε τη λαβή και ωθήστε και τραβήξτε την πόρτα φόρτωσης για να την απελευθερώσετε και να την ανοίξετε.
	Αν δεν υπάρχει ρεύμα, η πόρτα φόρτωσης της συσκευής δεν θα ανοίγει.	• Για να ανοίξετε την πόρτα φόρτωσης, ανοίξτε το καπάκι του φίλτρου αντλίας και τραβήξτε προς τα κάτω τη λαβή ανάγκης που βρίσκεται στην πίσω πλευρά του καπακιού. Βλ. "Ανοίγμα της πόρτας φόρτωσης σε περίπτωση διακοπής ρεύματος"
Το πλύσιμο διαρκεί περισσότερο χρόνο από αυτόν που αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήσης.(*)	Η πίεση του νερού είναι χαμηλή.	• Η συσκευή περιμένει μέχρι να προσλάβει επαρκή ποσότητα νερού, για να αποφευχθεί κακή ποιότητα πλυσίματος λόγω της μειωμένης ποσότητας νερού. Για αυτό το λόγο, παρατείνεται ο χρόνος πλυσίματος.
	Η τάση είναι χαμηλή.	• Ο χρόνος πλυσίματος παρατείνεται για να αποφευχθούν άσχημα αποτελέσματα πλυσίματος όταν η τάση τροφοδοσίας είναι χαμηλή.
	Η θερμοκρασία εισόδου του νερού είναι χαμηλή.	• Ο χρόνος που απαιτείται για τη θέρμανση του νερού παρατείνεται στις κρύες εποχές. Επίσης, ο χρόνος πλυσίματος μπορεί να παραταθεί για να αποφευχθούν άσχημα αποτελέσματα πλυσίματος.
	Έχει αυξηθεί ο αριθμός των κύκλων ξεβγάλματος και/ή η ποσότητα νερού ξεβγάλματος.	• Η συσκευή αυξάνει την ποσότητα νερού ξεβγάλματος όταν απαιτείται καλό ξεβγάλμα και, αν είναι απαραίτητο, προσθέτει μία επιπλέον φάση ξεβγάλματος αν χρειάζεται.
	Λόγω υπερβολικής χρήσης απορρυπαντικού έχει προκύψει υπερβολικός αφρισμός και έχει ενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα απορρόφησης αφρού.	• Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Δεν γίνεται αντίστροφη μέτρηση του υπολειπόμενου χρόνου προγράμματος. (Σε μοντέλα με οθόνη) (*)	Το χρονόμετρο μπορεί να σταματήσει κατά την εισαγωγή νερού.	Δεν θα γίνεται αντίστροφη μέτρηση στην ένδειξη χρονόμετρου έως ότου η συσκευή προσλάβει επαρκή ποσότητα νερού. Η συσκευή θα περιμένει έως ότου υπάρχει επαρκής ποσότητα νερού, για να αποφευχθούν άσχημα αποτελέσματα πλυσίματος λόγω έλλειψης νερού. Μετά από αυτό θα συνεχιστεί η αντίστροφη μέτρηση στην ένδειξη χρονόμετρου.
	Το χρονόμετρο μπορεί να σταματήσει κατά τη φάση θέρμανσης.	Δεν θα γίνεται αντίστροφη μέτρηση στην ένδειξη χρονόμετρου έως ότου η συσκευή επιτύχει την επιλεγμένη θερμοκρασία.
	Το χρονόμετρο μπορεί να σταματήσει κατά τη φάση στυψίματος.	Το αυτόματο σύστημα ανίχνευσης ανισοκατανομής φορτίου μπορεί να ενεργοποιήθηκε λόγω ανομοιόμορφης κατανομής των ρούχων μέσα στη συσκευή.
Δεν γίνεται αντίστροφη μέτρηση του χρόνου προγράμματος. (*)	Υπάρχει ανισοκατανομή των ρούχων μέσα στη συσκευή.	Το αυτόματο σύστημα ανίχνευσης ανισοκατανομής φορτίου μπορεί να ενεργοποιήθηκε λόγω ανομοιόμορφης κατανομής των ρούχων μέσα στη συσκευή.
Η συσκευή δεν προχωράει στη φάση στυψίματος. (*)	Υπάρχει ανισοκατανομή των ρούχων μέσα στη συσκευή.	Το αυτόματο σύστημα ανίχνευσης ανισοκατανομής φορτίου μπορεί να ενεργοποιήθηκε λόγω ανομοιόμορφης κατανομής των ρούχων μέσα στη συσκευή.
	Η συσκευή δεν θα εκτελέσει στύψιμο αν το νερό δεν έχει αποστραγγιστεί τελείως.	Ελέγξτε το φίλτρο και τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης.
	Λόγω υπερβολικής χρήσης απορρυπαντικού έχει προκύψει υπερβολικός αφρισμός και έχει ενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα απορρόφησης αφρού.	Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού.
Κακή απόδοση πλυσίματος: Τα ρούχα γίνονται γκριζα. (**)	Χρησιμοποιήθηκε ανεπαρκής ποσότητα απορρυπαντικού για μεγάλη χρονική περίοδο.	Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη δόση απορρυπαντικού που είναι κατάλληλη για τη σκληρότητα του νερού και τα ρούχα.
	Το πλύσιμο γινόταν σε χαμηλές θερμοκρασίες για μεγάλη χρονική περίοδο.	Επιλέγτε την κατάλληλη θερμοκρασία για τα ρούχα που πρέπει να πλυθούν.
	Χρησιμοποιείται ανεπαρκής ποσότητα απορρυπαντικού με σκληρό νερό.	Η χρήση ανεπαρκούς ποσότητας απορρυπαντικού κάνει τους ρύπους να προσκολλούνται στα ρούχα με αποτέλεσμα το χρώμα του υφάσματος να γίνεται γκριζο με την πάροδο του χρόνου. Είναι δύσκολο να εξαλειφθεί το γκριζο χρώμα αφού έχει συμβεί αυτό. Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη δόση απορρυπαντικού που είναι κατάλληλη για τη σκληρότητα του νερού και τα ρούχα.
	Χρησιμοποιείται υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού.	Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη δόση απορρυπαντικού που είναι κατάλληλη για τη σκληρότητα του νερού και τα ρούχα.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Κακή απόδοση πλυσίματος: Οι λεκέδες παραμένουν ή τα ρούχα δεν λευκαίνουν. (**)	Χρησιμοποιείται ανεπαρκής ποσότητα απορρυπαντικού.	• Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη δόση απορρυπαντικού που είναι κατάλληλη για τη σκληρότητα του νερού και τα ρούχα.
	Φορτώθηκαν πάρα πολλά ρούχα.	• Μη φορτώνετε υπερβολικά τη συσκευή. Φορτώνετε στη συσκευή τις ποσότητες του "Πίνακα προγραμμάτων και καταναλώσεων".
	Επιλέχθηκαν λάθος πρόγραμμα και θερμοκρασία.	• Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα και την κατάλληλη θερμοκρασία για τα ρούχα που πρέπει να πλυθούν.
	Χρησιμοποιείται λάθος τύπος απορρυπαντικού.	• Χρησιμοποιείτε αυθεντικό απορρυπαντικό κατάλληλο για τη συσκευή.
	Χρησιμοποιείται υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού.	• Τοποθετήστε το απορρυπαντικό στο σωστό διαμέρισμα. Μην αναμίξετε λευκαντικό και απορρυπαντικό.
Κακή απόδοση πλυσίματος: Λεκέδες σαν από λάδι εμφανίστηκαν στα ρούχα. (**)	Δεν εφαρμόζεται τακτικός καθαρισμός του τυμπάνου.	• Καθαρίζετε το τύμπανο τακτικά.
Κακή απόδοση πλυσίματος: Τα ρούχα μυρίζουν άσχημα. (**)	Στο τύμπανο δημιουργούνται οσμές και στρώσεις βακτηριδίων λόγω συνεχούς πλυσίματος σε χαμηλές θερμοκρασίες και/ή σε σύντομα προγράμματα.	• Μετά από κάθε πλύση αφήνετε μισάνοιχτα το συρτάρι απορρυπαντικού και την πόρτα φόρτωσης της συσκευής. Έτσι, δεν θα αναπτυχθεί στην συσκευή υγρό περιβάλλον που είναι ευνοϊκό για την ανάπτυξη των βακτηριδίων.
Ξεθώριασε το χρώμα των ρούχων. (**)	Φορτώθηκε υπερβολική ποσότητα ρούχων.	• Μη φορτώνετε υπερβολικά τη συσκευή.
	Το χρησιμοποιούμενο απορρυπαντικό είναι ελαφρά υγρό.	• Διατηρείτε τα απορρυπαντικά κλειστά, σε περιβάλλον χωρίς υγρασία και μην τα εκθέτετε σε υπερβολικές θερμοκρασίες.
	Επιλέχθηκε υψηλότερη θερμοκρασία.	• Επιλέξτε το κατάλληλο πρόγραμμα και την κατάλληλη θερμοκρασία σύμφωνα με τον τύπο και τον βαθμό λερώματος των ρούχων.
Η συσκευή δεν ξεβγάζει καλά.	Η ποσότητα, η марка και η συνθήκες φύλαξης του απορρυπαντικού είναι ακατάλληλες.	• Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό κατάλληλο για το πλυντήριο και τα ρούχα σας. Διατηρείτε τα απορρυπαντικά κλειστά, σε περιβάλλον χωρίς υγρασία και μην τα εκθέτετε σε υπερβολικές θερμοκρασίες.
	Το απορρυπαντικό τοποθετήθηκε σε λάθος διαμέρισμα.	• Αν προστεθεί απορρυπαντικό στο διαμέρισμα πρόπλυσης, ακόμα και αν δεν έχει επιλεχθεί ο κύκλος πρόπλυσης, η συσκευή μπορεί να προσλάβει το απορρυπαντικό στη διάρκεια της φάσης ξεβγάλματος ή μαλακτικού. Τοποθετήστε το απορρυπαντικό στο σωστό διαμέρισμα.
	Το φίλτρο αντλίας είναι φραγμένο.	• Ελέγξτε το φίλτρο.
	Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης είναι διπλωμένος.	• Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Τα ρούχα σκληρυναν μετά το πλύσιμο. (**)	Χρησιμοποιείται ανεπαρκής ποσότητα απορρυπαντικού.	• Η χρήση ανεπαρκούς ποσότητας απορρυπαντικού για την σκληρότητα του νερού μπορεί να κάνει τα ρούχα να σκληρύνουν με την πάροδο του χρόνου. Χρησιμοποιείτε την κατάλληλη δόση απορρυπαντικού σύμφωνα με τη σκληρότητα του νερού.
	Το απορρυπαντικό τοποθετήθηκε σε λάθος διαμέρισμα.	• Αν προστεθεί απορρυπαντικό στο διαμέρισμα πρόπλυσης, ακόμα και αν δεν έχει επιλεχθεί ο κύκλος πρόπλυσης, η συσκευή μπορεί να προσλάβει το απορρυπαντικό στη διάρκεια της φάσης ξεβγάλματος ή μαλακτικού. Τοποθετήστε το απορρυπαντικό στο σωστό διαμέρισμα.
	Το απορρυπαντικό αναμίχθηκε με το μαλακτικό.	• Μην αναμιγνύετε το μαλακτικό με το απορρυπαντικό. Πλένετε και καθαρίζετε το συρτάρι με ζεστό νερό.
Τα ρούχα δεν μυρίζουν όπως το μαλακτικό. (**)	Το απορρυπαντικό τοποθετήθηκε σε λάθος διαμέρισμα.	• Αν προστεθεί απορρυπαντικό στο διαμέρισμα πρόπλυσης, ακόμα και αν δεν έχει επιλεχθεί ο κύκλος πρόπλυσης, η συσκευή μπορεί να προσλάβει το απορρυπαντικό στη διάρκεια της φάσης ξεβγάλματος ή μαλακτικού. Πλένετε και καθαρίζετε το συρτάρι με ζεστό νερό. Τοποθετήστε το απορρυπαντικό στο σωστό διαμέρισμα.
	Το απορρυπαντικό αναμίχθηκε με το μαλακτικό.	• Μην αναμιγνύετε το μαλακτικό με το απορρυπαντικό. Πλένετε και καθαρίζετε το συρτάρι με ζεστό νερό.
Κατάλοιπα απορρυπαντικού στο συρτάρι απορρυπαντικού. (**)	Το απορρυπαντικό τοποθετήθηκε σε υγρό συρτάρι.	• Στεγνώνετε το συρτάρι πριν τοποθετήσετε το απορρυπαντικό.
	Το απορρυπαντικό υγράνθηκε.	• Διατηρείτε τα απορρυπαντικά κλειστά, σε περιβάλλον χωρίς υγρασία και μην τα εκθέτετε σε υπερβολικές θερμοκρασίες.
	Η πίεση του νερού είναι χαμηλή.	• Ελέγξτε την πίεση του νερού.
	Το απορρυπαντικό στο διαμέρισμα κύριας πλύσης βράχθηκε κατά την πρόσληψη νερού πρόπλυσης. Οι σπές του διαμερίσματος απορρυπαντικού έχουν φράξει.	• Ελέγξτε τις σπές και καθαρίστε τις αν έχουν φράξει.
	Υπάρχει πρόβλημα με τις βαλβίδες του συρταριού απορρυπαντικού.	• Καλέστε τον Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
	Το απορρυπαντικό αναμίχθηκε με το μαλακτικό.	• Μην αναμιγνύετε το μαλακτικό με το απορρυπαντικό. Πλένετε και καθαρίζετε το συρτάρι με ζεστό νερό.
	Δεν εφαρμόζεται τακτικός καθαρισμός του τυμπάνου.	• Καθαρίζετε το τύμπανο τακτικά.

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Σχηματίζεται πάρα πολύς αφρός μέσα στη συσκευή. (**)	Χρησιμοποιούνται απορρυπαντικά ακατάλληλα για το πλυντήριο.	• Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά κατάλληλα για το πλυντήριο.
	Χρησιμοποιείται υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού.	• Χρησιμοποιείτε μόνο επαρκή ποσότητα απορρυπαντικού.
	Το απορρυπαντικό φυλάχτηκε σε ακατάλληλες συνθήκες.	• Φυλάσσετε το απορρυπαντικό κλειστό σε ξηρό μέρος. Μην το φυλάσσετε σε υπερβολικά ζεστά μέρη.
	Ορισμένα πλεκτά ρούχα όπως δαντέλες μπορεί να αφρίζουν υπερβολικά λόγω της δομής τους.	• Χρησιμοποιείτε μικρότερες ποσότητες απορρυπαντικού για αυτά τα είδη.
	Το απορρυπαντικό τοποθετήθηκε σε λάθος διαμέρισμα.	• Τοποθετήστε το απορρυπαντικό στο σωστό διαμέρισμα.
	Το μαλακτικό παραλήφθηκε πρόωρα από τη συσκευή.	• Μπορεί να υπάρχει πρόβλημα στις βαλβίδες ή στο συρτάρι απορρυπαντικού. Καλέστε τον Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
Υπάρχει υπερχειλίση αφρού από το συρτάρι απορρυπαντικού.	Χρησιμοποιείται υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού.	• Αναμίξτε 1 κουταλιά της σούπας μαλακτικού και ½ λίτρο νερού και προσθέστε το στο διαμέρισμα κύριας πλύσης στο συρτάρι προσθήκης απορρυπαντικού.
		• Τοποθετήστε στη συσκευή απορρυπαντικό κατάλληλο για τα προγράμματα και μέγιστα φορτία που αναφέρονται στον "Πίνακα προγραμμάτων". Όταν χρησιμοποιείτε πρόσθετα χημικά (παράγοντες αφαίρεσης λεκέδων, λευκαντικά κλπ.), μειώνετε την ποσότητα του απορρυπαντικού.
Τα ρούχα παραμένουν βρεγμένα στο τέλος του προγράμματος. (*)	Λόγω υπερβολικής χρήσης απορρυπαντικού έχει προκύψει υπερβολικός αφρισμός και έχει ενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα απορρόφησης αφρού.	• Χρησιμοποιείτε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού.

(*) Η συσκευή δεν προχωρά στη φάση στυσίματος όταν τα ρούχα δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα στο τύμπανο, για να αποτραπεί τυχόν ζημιά στη συσκευή και το περιβάλλον της. Θα πρέπει να γίνει ανακατανομή των ρούχων και να επαναληφθεί το στύψιμο.

(**) Δεν εφαρμόζεται τακτικός καθαρισμός του τυμπάνου. Καθαρίζετε το τύμπανο τακτικά.



ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Αν το πρόβλημα επιμένει παρόλο που ακολουθήσατε τις οδηγίες αυτής της ενότητας, συμβουλευτείτε το κατάστημα ή τον Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Ποτέ μην επιχειρήσετε να επιδιορθώσετε μόνοι σας τη συσκευή, αν δεν λειτουργεί σωστά.

