

# beko

## Pračka se sušičkou

Návod na použití



B5DFT510457WPB

2820530703/ CS / / 29.03.2024 13:27

CE



|  |           |   |           |
|--|-----------|---|-----------|
| <b>1 Bezpečnostní pokyny .....</b>                               | <b>4</b>  | 6.5 Programy praní .....  | 26        |
| 1.1 Zamýšlené použití .....                                      | 4         | 6.6 Volba teploty .....   | 28        |
| 1.2 Bezpečnost dětí, zranitelných osob a domácích zvířat .....   | 4         | 6.7 Volba rychlosti otáček .....                                    | 29        |
| 1.3 Elektrická bezpečnost .....                                  | 5         | 6.8 Programy sušení .....   | 29        |
| 1.4 Bezpečné zacházení .....                                     | 6         | 6.9 Programy praní a sušení .....                                   | 30        |
| 1.5 Bezpečná instalace .....                                     | 6         | 6.10 Tabulka programů a spotřeby .....                              | 31        |
| 1.6 Bezpečnost provozu .....                                     | 8         | 6.11 Volba pomocné funkce .....                                     | 34        |
| 1.7 Bezpečnost při sušení .....                                  | 9         | 6.11.1 Pomocné funkce .....   | 34        |
| 1.8 Bezpečnost při údržbě a čištění ...                          | 11        | 6.11.2 Výběr funkce/programu stisknutím tlačítka na 3 sekundy ..... | 35        |
| <b>2 Důležité instrukce týkající se životního prostředí.....</b> | <b>12</b> | 6.12 Kroky sušení.....  | 36        |
| 2.1 Soulad se směrnicí OEEZ .....                                | 12        | 6.13 Čas ukončení.....  | 37        |
| 2.2 Informace o balení .....                                     | 12        | 6.14 Spuštění programu .....  | 38        |
| <b>3 Technické specifikace.....</b>                              | <b>13</b> | 6.15 Uzamčení dvířek .....  | 38        |
| <b>4 Instalace .....</b>   | <b>14</b> | 6.16 Změna volby po spuštění programu.....                          | 38        |
| 4.1 Vhodné umístění pro instalaci .....                          | 14        | 6.17 Stornování programu.....                                       | 39        |
| 4.2 Montáž krytů spodního panelu .....                           | 14        | 6.18 Ukončení programu .....  | 39        |
| 4.3 Odstranění přepravních bezpečnostních šroubů.....            | 15        | 6.19 Pohotovostního režim .....                                     | 39        |
| 4.4 Připojení přívodu vody.....                                  | 15        | 6.20 Funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání.....               | 40        |
| 4.5 Zapojení vypouštěcí hadice do odtoku .....                   | 16        | 6.20.1 HomeWhiz nastavení .....                                     | 40        |
| 4.6 Nastavení stojanů.....                                       | 16        | 6.20.2 Nastavení pračky, která je připojena k účtu někoho jiného .  | 41        |
| 4.7 Elektrické připojení .....                                   | 17        | 6.20.3 Funkční tlačítko dálkového ovládání a jeho použití .....     | 42        |
| 4.8 Manipulace se spotřebičem .....                              | 17        | 6.20.4 Odstraňování problémů .....                                  | 43        |
| <b>5 Příprava.....</b>   | <b>17</b> | <b>7 Údržba a čištění.....</b>                                      | <b>43</b> |
| 5.1 Třídění prádla .....   | 17        | 7.1 Čištění zásuvky na prací prostředek .....                       | 43        |
| 5.2 Příprava prádla na praní.....                                | 17        | 7.2 Čištění vkladacích dvířek a bubnu                               | 43        |
| 5.3 Tipy pro úsporu energie a vody ....                          | 18        | 7.3 Čištění těla a ovládacího panelu ...                            | 44        |
| 5.4 Spuštění .....   | 18        | 7.4 Čištění filtrů přívodu vody.....                                | 44        |
| 5.5 Vkládání prádla .....  | 18        | 7.5 Vypouštění zbývající vody a čištění filtru čerpadla .....       | 44        |
| 5.6 Správná maximální zátěž.....                                 | 19        | <b>8 Odstraňování problémů .....</b>                                | <b>45</b> |
| 5.7 Použití pracího prostředku a aviváže .....                   | 19        | <b>9 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI / UPOZORNĚNÍ .....</b>                  | <b>50</b> |
| 5.8 Tipy pro efektivní praní.....                                | 22        |   |           |
| 5.9 Tipy pro efektivní sušení .....                              | 23        |   |           |
| 5.10 Zobrazování doby trvání programu .....                      | 23        |   |           |
| <b>6 Obsluha spotřebiče .....</b>                                | <b>24</b> |   |           |
| 6.1 Ovládací panel .....   | 24        |   |           |
| 6.2 Symboly na displeji.....                                     | 25        |   |           |
| 6.3 Příprava pračky.....   | 25        |   |           |
| 6.4 Výběr pracího programu .....                                 | 26        |   |           |

## Nejprve si přečtete tento návod k použití!

Vážený zákazníku,







Děkujeme, že jste si vybrali výrobek Beko . Doufáme, že s naším produktem dosáhnete těch nejlepších výsledků, byl vyroben pomocí nejmodernějších technologií a dosahuje těch nejvyšších kvalit. Proto si před jeho použitím pečlivě přečtete celý návod k použití a všechny další příložené dokumenty.

Postupujte podle všech varování a informací uvedených v uživatelské příručce. Ochráníte tak sebe i Váš spotřebič před možnými nebezpečími.

Návod k použití si ponechte. Pokud spotřebič předáte někomu jinému, nezapomeňte k němu přiložit i tento návod k použití. Záruční podmínky, způsoby použití a odstraňování problémů Vašeho spotřebiče jsou uvedeny v návodu k použití.

### Symbyly a definice

V návodu k použití jsou použity následující symbyly:

|  |  |
|--|--|
|    | Nebezpečí, které by mohlo vést ke smrti nebo zranění.              |
|    | Důležité informace nebo užitečné rady o použití.                   |
|    | Přečtete si návod k použití.                                       |
|    | Recyklovatelné materiály.  |
| <br> | Varování – horký povrch.   |
| <b>VAROVÁNÍ</b>  | Nebezpečí, které může vést k poškození spotřebiče nebo jeho okolí. |

## 1 Bezpečnostní pokyny

Tato část obsahuje bezpečnostní pokyny nezbytné pro prevenci nebezpečí úrazu nebo poškození materiálu.

Naše společnost nese odpovědnost za škody, které mohou nastat v případě nedodržení těchto pokynů.

- Instalaci a opravy musí vždy provádět autorizovaný servis.
- Používejte pouze originální náhradní díly a příslušenství.
- Neopravujte ani nevyměňujte žádnou součást produktu, pokud tak není jasně uvedeno v návodu k použití.
- Produkt neopravujte.

### 1.1 Zamýšlené použití

- Doba životnosti vašeho produktu je 10 let. Během této doby budou dostupné originální náhradní díly pro správnou činnost zařízení.
- Tento produkt byl vyroben pro domácí použití. Není vhodný pro komerční použití a nesmí se používat mimo stanovené použití.
- Používejte pouze k praní a sušení textilních výrobků, které jsou odpovídajícím způsobem označeny.

- Výrobce nese žádnou odpovědnost za jakékoli škody způsobené nesprávným použitím nebo nesprávným zacházením.
- Tento spotřebič je určen k domácímu a jinému podobnému použití. Například v
  - personálních kuchyňkách obchodů, kanceláří a jiných pracovních prostředích,
  - na rančích,
  - pro použití zákazníky hotelů, motelů a dalších ubytovacích zařízení
  - jako jsou bed and breakfast či hostely,
  - společné prostory ubytovacích jednotek nebo prádelen.

### 1.2 Bezpečnost dětí, zranitelných osob a domácích zvířat

- Spotřebič mohou používat děti 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, nebo osoby s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud mají nad sebou dohled nebo pokud byly vyškoleny

ohledně bezpečného používání spotřebiče a pokud chápou možná rizika.

- Je třeba uchovat produkt mimo dosah dětí mladší 3 let a mít je neustále pod dohledem.
- Elektrické výrobky jsou nebezpečné pro děti a domácí mazlíčky. Děti nebo domácí zvířata by si neměly se spotřebičem hrát, lézt na něj nebo dovnitř. Před použitím zkontrolujte vnitřek spotřebiče.
- Dětský zámek použijte k tomu, abyste zabránili dětem ve hře se spotřebičem.
- Nezapomeňte zavírat dveře, když odejdete z místnosti, v které je výrobek umístěn. Může dojít k uzamčení dětí a domácích zvířat uvnitř spotřebiče a k jejich následnému utopení se.
- Děti by neměly provádět čisticí a údržbářské úkony uživatele bez dozoru dospělého.
- Obalové materiály uchovávejte mimo dosah dětí. Nebezpečí zranění a udušení.
- Všechny prací prostředky a přísady používané spolu se spotřebičem udržujte mimo dosah dětí.
- Před likvidací spotřebiče z důvodu bezpečnosti dětí odřízněte napájecí kabel a

přerušte a deaktivujte uzamykací mechanismus dvířek.



### 1.3 Elektrická bezpečnost

- Během instalace, údržby, čištění a oprav musí být produkt odpojený.
- Poškozené napájecí kabely by měly být vyměněny autorizovaným servisem, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Spotřebič nesmí být napájen prostřednictvím externího spínacího zařízení, jako je například časovač nebo připojený k obvodu, který je pravidelně zapínán nebo vypínán pomocí zařízení.
- Napájecí kabel neumísťujte pod spotřebič ani do zadní části spotřebiče. Na napájecí kabel nepokládejte těžké předměty. Neohýbejte, nedrťte napájecí kabel a nedotýkejte ho zdroji tepla.
- K obsluze spotřebiče nepoužívejte prodlužovací kabel, vícenásobnou zástrčku nebo adaptér.
- Zástrčka by měla být snadno přístupná. Není-li to možné, součástí elektrické instalace musí být mechanismus, který splňuje elektrické předpisy a

který odpojí všechny terminály od sítě (pojistky, spínač, hlavní spínač atd.).

- Nedotýkejte se zástrčky mokřýma rukama.
- Při odpojování spotřebiče nedržte napájecí kabel, ale zástrčku.
- Ujistěte se, že zástrčka není mokrá, znečištěná nebo zaprášená.

#### 1.4 Bezpečné zacházení

- Před přemístěním odpojte spotřebič, vodní výstup a vodní hlavní přípojky. Vypustte veškerou vodu, která zůstala uvnitř spotřebiče.
- Tento spotřebič je těžký, při manipulaci s ním požádejte o pomoc. Při zvedání a přesouvání spotřebič nedržte za pohyblivé části, jako jsou dvířka pro plnění prádla. Před přemístěním spotřebiče by měl být horní zásobník pevně upevněn.
- Váš spotřebič je těžký, po schodišti by měl být přenášen opatrně dvěma lidmi. Pokud na Vás spotřebič spadne, může dojít ke zranění. Při přenášení spotřebič neupustte a vyhněte se nárazům.

- Spotřebič přenášejte ve svislé poloze.
- Ujistěte se, že po instalaci nebo čištění nejsou hadice ani napájecí kabel ohnuté, přiskřípnuté nebo rozdrčené.

#### 1.5 Bezpečná instalace

- Zkontrolujte informace uvedené v příručce a pokynech k instalaci, připravte spotřebič k instalaci a ujistěte se, že máte k dispozici vhodnou elektrickou síť, čistou vodní síť a vodní výstup. Pokud ne, zavolejte kvalifikovaného elektrikáře a instalatéra, aby provedli nezbytná opatření. Tyto operace jsou odpovědností zákazníka.
- Před instalací spotřebiče zkontrolujte, zda není poškozený. Pokud je spotřebič poškozený, nesmí být nainstalován.
- Pokud vložíte ruce do nezakrytých drážek, může dojít ke zranění. Ucpěte otvory bezpečnostních šroubů pro přepravu plastovými zátkami.
- Spotřebič neinstalujte ani nenechávejte v místech, kde by mohl být vystaven vlivům vnějšího prostředí.

- Spotřebič neinstalujte v místech, kde může teplota klesnout pod 0 °C.
- Spotřebič nikdy nestavte na koberec nebo podobný povrch. To by dalo vzniknout nebezpečí požáru, protože by spotřebič nemohl nasávat vzduch zesponu.
- Spotřebič umístěte na čistý, rovný a tvrdý povrch a vyrovnejte do vodorovné polohy pomocí nastavitelných nožek.
- Zapojte spotřebič do uzemněné zásuvky chráněné pojistkou, která odpovídá stávajícím hodnotám na typovém štítku. Ujistěte se, že uzemnění provádí odborný elektrikář. Spotřebič nepoužívejte bez vhodného uzemnění podle místních/národních předpisů.
- Spotřebič zapojte do zásuvky s hodnotami napětí a frekvencemi odpovídajícími hodnotám uvedeným na typovém štítku.
- Spotřebič nezapojte do uvolněných, poškozených, špinavých, mastných zásuvek nebo do zásuvek, které se uvolnily ze svých uloženíh nebo do zásuvek, u kterých hrozí riziko kontaktu s vodou.
- Použijte novou hadicovou sadu, která je součástí spotřebiče. Nepoužívejte znovu staré sady hadic. Hadice nenadstavujte.
- Připojte hadici přívodu vody přímo k vodovodnímu kohoutku. Tlak z kohoutku by měl být minimálně 0,1 MPa (1 bar) a maximálně 1 MPa (10 bar). Aby spotřebič správně fungoval, z kohoutku by za minutu mělo protéct 10 až 80 litrů vody. Pokud je tlak vody vyšší než 1 MPa (10 barů), je třeba namontovat redukční ventil. Maximální povolená teplota je 25 °C.
- Konec hadice pro vypouštění vody nasadte na vypouštěcí otvor znečištěné vody, umyvadlo nebo vanu.
- Umístěte napájecí kabel a hadice na místa, kde nehrozí zakopnutí o ně.
- Spotřebič neinstalujte za dveře, posuvné dveře nebo na jiné místo, které by bránil úplnému otevření dveří.
- Pokud zamýšlíte na spotřebič umístit sušičku, upevněte ji vhodným spojovacím zařízením získaným u autorizovaného servisu.

- Existuje riziko kontaktu s elektrickými díly při demontáži horních zásobníků. Nedemontujte horní zásobník spotřebiče.
- Spotřebič umístěte nejméně 1 cm od okrajů nábytku.
- Ujistěte se, že místnost, do které je spotřebič instalován, je dostatečně odvětrávaná z důvodu možného rizika úniku nežádoucích plynů ze spotřebiče, které by mohly způsobit vznícení jiných paliv v místnosti nebo mohou komunikovat s otevřeným ohněm.
- Neumísťujte zdroje vznícení (hořící svíčku, cigarety atd.) nebo zdroje tepla (žehličky, pece, trouby atd.) na spotřebič nebo do jeho blízkosti. Do blízkosti spotřebiče neumísťujte hořlavé nebo výbušné materiály.
- Nelezte na spotřebič.
- Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, odpojte jej a vypněte kohoutek.
- Prací prostředek/materiál pro údržbu může při otevření spotřebiče během provozu vystříknout ze zásuvky na prací prostředek. Kontakt pracího prostředku s pokožkou a očima je nebezpečný.



## 1.6 Bezpečnost provozu

- Při používání spotřebičů použijte pouze prací prostředky, změkčovače a doplňky vhodné pro pračky.
- Na spotřebič nepoužívejte chemická rozpouštědla. Tyto materiály představují riziko výbuchu.
- Nepoužívejte vadné nebo poškozené spotřebiče. Odpojte spotřebič (nebo vypněte pojistku, ke které je připojen), vypněte vodní kohoutek a obraťte se na autorizovaný servis.
- Ujistěte se, že domácí zvířata nemají přístup dovnitř spotřebiče. Před použitím zkontrolujte vnitřek spotřebiče.
- Zamknutá dvířka neotevírejte silou. Po dokončení praní se dvířka otevřou. Pokud se dvířka pro plnění prádla neotevřou, použijte řešení pro chybu „Nelze otevřít dvířka pro plnění prádla“ v části řešení problémů.
- Neperte prádlo znečištěné benzínem, petrolejem, benzenem, reduktory, alkoholem nebo jinými



hořlavými nebo výbušnými materiály a průmyslovými chemikáliemi.

- Nepoužívejte přímo prací prostředek pro suché praní a neperte, neoplachujte, neždímejte ani nesušte prádlo znečištěné suchým pracím prostředkem.
- Nevkládejte ruce do rotujícího bubnu. Počkejte, dokud se buben nepřestane otáčet.
- Pod pračku neumísťujte ruce ani kovové předměty.
- Pokud by se vypouštěná voda u praní prádla při vysokých teplotách dostala do kontaktu s Vaší pokožkou, došlo by k jejímu popálení, např. při připojování vypouštěcí hadice ke kohoutku. Nedotýkejte se vypouštěné vody.
- Zajistěte následující opatření, aby se zabránilo tvorbě biofilmu a zápachu:
  - Ujistěte se, že je místnost, kde je umístěna pračka, dobře větraná.
  - Na konci programu otřete těsnění dvířek a vstupní dveřní sklo suchým a čistým hadříkem.
- Sklo dvířek pro plnění prádla se při mytí nebo sušení za vysokých teplot příliš zahřívá.

Nedovolte proto dětem, aby se skla dvířek během praní nebo sušení dotýkaly.



## 1.7 Bezpečnost při sušení

- Prádlo, které bylo předtím práno, vyčištěno, znečištěno nebo obarveno benzínem/plynem, suchými čisticími rozpouštědly nebo jinými hořlavými nebo výbušnými látkami, nesmí být ve spotřebiči sušeno, protože se uvolňují hořlavé nebo výbušné výpary. V opačném případě hrozí nebezpečí požáru.
- Prádlo, které je zašpiněno materiály, jako je rostlinný nebo minerální olej, aceton, alkohol, benzín, plynový olej, odstraňovače skvrn, benzinová frakce, terpentýn, parafín nebo odstraňovače parafínu, je třeba před sušením v pračce se sušičkou vyprat samostatně v horké vodě se speciálním pracím prostředkem. V opačném případě hrozí nebezpečí požáru.
- Neusušte textilní výrobky, které obsahují převážně pěnové či pryžové části, nebo části vyrobené z materiálů podobných pryži (např. koupací čepice pod sprchu, vodě odolné textilní výrobky,

pryžové výrobky a oděvy) nebo ty výrobky, které obsahují výplň nebo jsou poškozeny (např. polštáře nebo kabáty).  
Nebezpečí popálenin!

- Pokud při praní používáte míček na prádlo, prací prostředek, klec na prádlo nebo míček, mohou se tyto produkty během sušení roztavit. Pokud jste se rozhodli využít funkce sušení, tyto produkty nepoužívejte. V opačném případě hrozí nebezpečí požáru.
- Pokud při praní používáte průmyslové chemikálie, nespouštějte funkci sušení. V opačném případě hrozí nebezpečí požáru.
- Při sušení dochází k zahřátí dvířek na vysokou teplotu. Po ukončení procesu sušení otevřete dvířka spotřebiče dokořán. Nedotýkejte se kovových dvířek umístěných uvnitř skla dvířek. Hrozí nebezpečí popálení v důsledku vysokých teplot.
- Poslední krok programu sušení je chlazení, ten zajistí, že prádlo zůstane na teplotě, která jej nepoškodí. Pokud kryt otevřete bez dokončení kroku chlazení, můžete být vystaveni horké páře. Nebezpečí opaření.
- Pokud dojde k přerušení programu sušení (v důsledku zrušení programu nebo výpadku napájení), může být prádlo ve spotřebiči stále horké. Buďte opatrní.
- Před dokončením programu sušení spotřebič nevypínejte. Pokud musíte spotřebič vypnout, odstraňte veškeré prádlo, které je v něm uloženo a položte ho na vhodné místo, aby vychladlo.
- Váš spotřebič je vhodný pro provoz při teplotách od 0 °C do +35 °C.
- Okolní teploty mezi 15 °C a 25 °C jsou pro Váš spotřebič ideální.
- Při programu sušení spotřebič nepřetěžujte. Dodržujte stanovené maximální úroveň zatížení při sušení.
- Pokud bylo prádlo vypráno odstraňovačem skvrn, před zahájením sušení spusťte doplňující rychlé máchání.
- Ve spotřebiči nesušte kožené prádlo a prádlo obsahující kůži (například kožené štítky na džínách). Barva zanechaná koženými částmi se může zabarvit jiné textilie.
- Pokud se vyskytne problém, který nelze vyřešit pomocí informací uvedených v části s

bezpečnostními pokyny, spotřebič vypněte a odpojte a zavolejte autorizovaný servis.

- V pračce se sušičkou lze prádlo pouze prát, pouze sušit nebo prát i sušit. Spotřebič by neměl být používán po dlouhou dobu pouze pro sušení mokrého prádla. Pokud je spotřebič používán pouze k sušení, měl by být spuštěn krátký prací programu na prázdnou každých 15 spuštění.
- Před vložením prádla do spotřebiče jej pečlivě zkontrolujte a ujistěte se, že se v kapsách nebo uvnitř prádla neskrývají žádné předměty, jako je zapalovač, mince, kovové předměty, špendlíky atd.
- Spodní prádlo, které má kovové části, by se neměly ve spotřebiči sušit. Kovová zapínání se mohou během sušení uvolnit a spotřebič poškodit. Vložte je do tašky nebo povlaku na polštář.
- Ve spotřebiči nesušte objemné prádlo, jako jsou tylové závěsy, záclony, prostěradla/lůžkoviny, příkrývky či koberce. Může dojít k poškození prádla.
- Ve spotřebiči neusušte neprané prádlo.

- Nepoužívejte změkčovač nebo antistatický prostředek, pokud to výrobce nedoporučí.
- Výrobky, jako je změkčovač, by měly být používány v souladu s pokyny výrobce.
- Ve spotřebiči nevysušte hedvábí, vlnu a oblečení z podobných jemných materiálů. V opačném případě může dojít ke sražení vlněného oblečení a další oblečení z jemných materiálů může být taktéž poškozeno.
- Před praním a sušením zkontrolujte symboly na štítku s pokyny pro praní.
- Spotřebič automaticky čistí vlákna, která prádlo při sušení uvolňuje. Spotřebič automaticky přivádí vodu za účelem vyčištění se. Z tohoto důvodu by měl být během sušení otevřen také vodní kohoutek spotřebiče.
- Zabraňte hromadění vláken v okolí spotřebiče.



## **1.8 Bezpečnost při údržbě a čištění**

- Spotřebič nemyjte vodou pod tlakem, rozprašováním par, vody nebo naléváním vody.
- Při čištění spotřebiče nepoužívejte ostré a abrazivní nástroje. Při čištění nepoužívejte čisticí prostředky

- pro domácnost, mýdlo, prací prostředky, plyn, benzín, ředidlo, alkohol, lak atd.
- Čistící prostředky obsahující rozpouštědla, např. čistící rozpouštědlo, by mohly uvolnit jedovaté výpary. Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující rozpouštědla.

- Po čištění mohou v zásuvce na prací prostředek zůstat zbytky pracího prostředku.
- Nedemontujte filtr výtlačného čerpadla, pokud je spotřebič v chodu.
- Teplota ve spotřebiči může stoupnout až na 90 °C. Abyste se vyhnuli riziku popálenin, filtr vyčistěte až poté, co voda ve spotřebiči vychladne.

## 2 Důležité instrukce týkající se životního prostředí

---

### 2.1 Soulad se směrnicí OEEZ



Tento výrobek vyhovuje směrnici EU o OEEZ (2012/19/EU). Tento výrobek je označen klasifikačním symbolem pro odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ).

Tento výrobek byl vyroben z vysoce kvalitních dílů a materiálů, které lze znovu použít a jsou vhodné pro recyklaci. Na konci životnosti nelikvidujte spotřebič s běžným domácím a jiným odpadem. Odveďte jej na sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení. Informace o těchto sběrných místech získáte u místních úřadů.

společně s domácím nebo jiným odpadem. Odveďte je do sběrných míst pro obalový materiál určených místními orgány.

### Soulad se směrnicí RoHS:

Zakoupený produkt vyhovuje směrnici EU RoHS (2011/65/EU). Neobsahuje škodlivé a zakázané materiály uvedené ve směrnici.

### 2.2 Informace o balení

Obalové materiály výrobku jsou vyráběny z recyklovatelných materiálů v souladu s našimi národními předpisy pro životní prostředí. Obalové materiály nelikvidujte

### 3 Technické specifikace


|  |                              |
|--|------------------------------|
| Název dodavatele nebo obchodní značka        | Beko                         |
| Název modelu                                 | B5DFT510457WPB<br>7178574400 |
| Prací kapacita (bavlna) (kg)                 | 10                           |
| Sušicí kapacita (bavlna) (kg)                | 7                            |
| Maximální rychlost otáčení (cyklus/min)      | 1400                         |
| Vestavěný                                    | No                           |
| Výška (cm)                                   | 84,5                         |
| Šířka (cm)                                   | 60                           |
| Hloubka (cm)                                 | 60                           |
| Jednoduchý přívod vody / dvojitý přívod vody | + / -                        |
| Elektrické zapojení (V/Hz)                   | 230 V / 50Hz                 |
| Celkový proud (A)                            | 10                           |
| Celkový výkon (W)                            | 2200                         |
| Kód hlavního modelu                          | 1421                         |



Informace o modelu uložené v databázi produktů lze získat zadáním následujících webových stránek a vyhledáním identifikační značky modelu (\*) na energetickém štítku.


<https://eprel.ec.europa.eu/>

**SUPPLIER'S NAME**



**MODEL IDENTIFIER → (\*)**



 Hodnoty spotřeby jsou platné při vypnutém připojení k bezdrátové síti.

Tabulka Symbolů

|              |                                   |                   |                 |                          |                     |                             |        |             |                           |                  |                |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|--------|-------------|---------------------------|------------------|----------------|
|              |                                   |                   |                 |                          |                     |                             |        |             |                           |                  |                |
| Předpírka    | Rychlé                            | Rychlé prání+     | Extra máchání   | Extra voda               | Proti mačkání+      | Odstranění zvířecích chlupů | Pára   | Noční režim | Důkladné namáčení         | Podřizet máchání | Máčení         |
|              |                                   |                   |                 |                          |                     |                             |        |             |                           |                  |                |
| Auto Dose    | Výběr tekutého pracího prostředku | Výběr aviváže     | Máchání         | Ždímní + vypouštění vody | Odčerpání           | Teplota                     | Ždímní | Ne ždímní   | Voda z kohoutku (Studená) | Žádná voda       | Odložený start |
|              |                                   |                   |                 |                          |                     |                             |        |             |                           |                  |                |
| Dvířka Zámek | Dětský Zámek                      | Zapnout / Vypnout | Start / Pauza   | Stupeň znečištění        | Přidat kus oblečení | Stažený program             | Praní  | Ok (Konec)  | Zrušit                    | Proti zmačkání+  | Sušení         |
|              |                                   |                   |                 |                          |                     |                             |        |             |                           |                  |                |
| Extra sušení | Sušení do skříně                  | Sušení k žehlení  | Časované sušení | Osvěžení vzduchem        |                     |                             |        |             |                           |                  |                |

## 4 Instalace



Nejprve si přečtete část „Bezpečnostní pokyny“!



Vaše pračka při výběru programu automaticky rozpozná množství vloženého prádla.

Během instalace produktu, před prvním použitím, je třeba provést kalibraci, pro zajištění, že množství prádla se zjistí co nejpřesnějším způsobem.

Chcete-li to provést, vyberte program Čištění bubnu\* a zrušte funkci odstředování. Spusťte program bez prádla. Počkejte na dokončení programu, což bude trvat asi 15 minut.

\* Název programu se může lišit v závislosti na modelu. Pro výběr vhodného programu si prohlédněte část s popisem programů.

- Obráťte se na nejbližší autorizovaný servis a požádejte o instalaci spotřebiče.
- Zkontrolujte, zda instalace a elektrická zapojení produktu provedl autorizovaný servis. Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené operacemi prováděnými neoprávněnými osobami.
- Za přípravu umístění a elektrických, vodovodních a odpadních instalací na místě pro umístění přístroje odpovídá zákazník.
- Zkontrolujte, zda přírodní a odpadové hadice i napájecí kabel nejsou zkroucené, stisknuté nebo rozdrcené při nasouvání výrobku na místo po instalaci nebo čištění.
- Před instalací vizuálně zkontrolujte, zda výrobek nevykazuje známky poškození. Pokud je spotřebič poškozený, nesmí být nainstalován. Poškozené výrobky jsou bezpečnostním rizikem.


### 4.1 Vhodné umístění pro instalaci

- Produkt postavte na tvrdou rovnou plochu. Nepokládejte na koberec s vysokým vlasem nebo podobné povrchy. Umístění na nesprávný povrch musí způsobit problémy s hlukem a vibracemi.
- Nepokládejte na napájecí kabel.
- Spotřebič neinstalujte v místech, kde může teplota klesnout pod 0 °C. Zamrznutí může spotřebič poškodit.
- Mezi spotřebičem a nábytkem ponechte minimální prostor 1 cm.
- Pokud budete spotřebič instalovat na povrch se schody, nikdy jej neumísťujte blízko k okraji.
- Spotřebič nepokládejte na žádné platformy.
- V místě instalace tohoto spotřebiče nesmí být žádné zamčené, posuvné ani křídlové dveře, které by mohly bránit úplnému otevření nákladových dvířek.
- Na spotřebič neumísťujte a nepoužívejte zdroje tepla, jako je vařič, žehlička, trouba, topení atd.

### 4.2 Montáž krytů spodního panelu

- V zájmu zvýšení zvukového komfortu výrobku se doporučuje po odstranění pěnového obalu nainstalovat víko A.


#### Kryt A

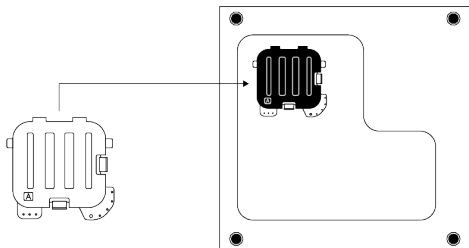

Spotřebič nakloňte mírně dozadu. Opřete výčnělky krytu A o dolní panel. Dokončete sestavení otočením krytu.


- Kryt B a uzávěr jsou volitelné. Je-li k dispozici, nasadte kryt B a uzávěr.

## Kryt B

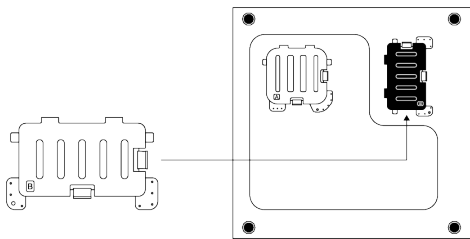

Opřete výčnělky krytu B o dolní panel. Dokončete sestavení otočením krytu.


## Víčko

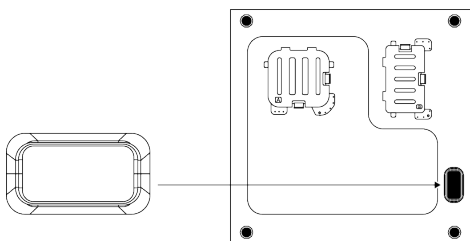

Zasuňte víčko tak, že jej zatlačíte prstem.

## 4.3 Odstranění přepravních bezpečnostních šroubů

1. Pomocí vhodného klíče povolte všechny přepravní bezpečnostní šrouby, dokud se volně neotáčejí.
2. Ohněte vnitřní část zatlačením v oblasti uchopení a vytáhněte díl ven.
3. Do otvorů na zadním panelu nasadte plastové kryty dodané v sáčku uživatelské příručky.

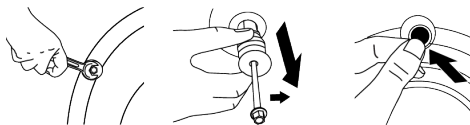

### VAROVÁNÍ

Před spuštěním spotřebiče je nutné sejmut bezpečnostní přepravní šrouby. Jinak by se mohl výrobek poškodit.



### VAROVÁNÍ

Ušchovejte přepravní bezpečnostní šrouby na bezpečném místě pro další použití, když bude třeba spotřebič v budoucnosti znovu přemístit.

Při demontáži přepravní šrouby nainstalujte v opačném pořadí. Nikdy nepřemísťujte spotřebič bez řádně upevněných bezpečnostních přepravních šroubů.

## 4.4 Připojování přívodu vody



### VAROVÁNÍ

TLak vody potřebný pro provoz spotřebiče je mezi 1 až -10 bary (0,1 – 1 MPa). Pro zajištění hladkého provozu spotřebiče musí být plně otevřený kohoutek schopen dodávat 10 - 80 litrů vody za minutu. Pokud je tlak vody vyšší, namontujte redukční tlakový ventil.



### VAROVÁNÍ

Modely s jediným přívodem vody nepřipojujte ke kohoutku s horkou vodou. V takovém případě se prádlo poškodí nebo se výrobek přepne do ochranného režimu a nespustí se.

U nového spotřebiče nepoužívejte staré ani použité hadice přívodu vody. Mohlo by dojít k úniku vody ze spotřebiče a znečištění prádla.

1. Připojte hadici dodávanou se spotřebičem k přívodu vody spotřebiče.





### VAROVÁNÍ

Během instalace spotřebiče se ujistěte, že připojení studené vody je provedeno správně. V opačném případě může být prádlo na konci pracího cyklu horké.

2. Ručně utáhněte všechny matice hadic. Na utahování matic nikdy nepoužívejte nářadí.

- Po připojení hadice zcela otevřete kohoutky a zkontrolujte, zda na připojovacích bodech nedochází k úniku vody. Pokud dojde k úniku, vypněte kohoutek a demontujte matici. Zkontrolujte těsnění a matici znovu pečlivě utáhněte. Abyste předešli úniku vody a následným škodám, nechte kohoutky zavřené, pokud produkt nepoužíváte.

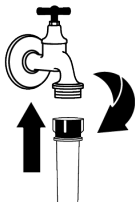
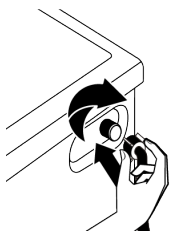


#### 4.5 Zapojení vypouštěcí hadice do odtoku

- Konec vypouštěcí hadice zapojte přímo do odtoku, umyvadla, vany.



Váš dům bude zaplaven, pokud vypouštěcí hadice bude při vypouštění vody odpojena. Hrozí také nebezpečí popálení v důsledku vysokých teplot při praní. Abyste takové situaci předešli a ujistili se, že k napouštění a vypouštění pračky dochází bez problémů, vypouštěcí hadici bezpečně upevněte.

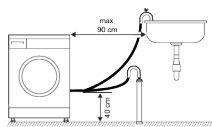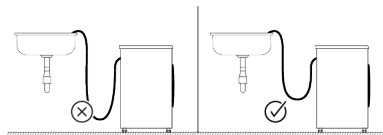

- Hadici zapojte do minimální výšky 40 cm a maximální výšky 90 cm.

- Je-li hadice umístěna na podlaze (nebo v maximální výšce 40 cm od podlahy) a pak se její výška zvyšuje, vypouštění vody se stává obtížné a prádlo může být na konci programu stále mokré. Proto dodržujte výšku uvedenou na obrázku.
- Abyste předešli návratu špinavé vody zpět do spotřebiče a zajistilo se snadné vypouštění, neponořujte konec hadice do špinavé vody a neveďte jej do odpadu déle než na 15 cm. Pokud je příliš dlouhá, zkráťte ji.
- Konec hadice neohýbejte, nestoupejte na něj a neskládejte jej mezi odpadem a spotřebičem. Jinak se mohou objevit problémy s vypouštěním vody.
- Pokud je hadice příliš krátká, použijte originální prodlužovací hadici. Délka hadice nesmí překročit 3,2 m. Aby nedocházelo k poškození těsnění a úniku vody, vždy zajistěte spojení mezi prodlužovací hadicí a vypouštěcí hadicí spotřebiče vhodnou svorkou.

#### 4.6 Nastavení stojanu




##### VAROVÁNÍ

Má-li váš spotřebič fungovat tišeji a bez vibrací, musí stát rovně a vyváženě na nožkách. Zajistěte, aby byl spotřebič vyvážen nastavením noh. Jinak se může výrobek přesouvat v prostoru a způsobit potíže s vibracemi, hlukem a drcením.

- Uvolněte matice na nožkách ve směru šipky pomocí nástroje v kapse s uživatelskou příručkou.
- Upravte nožky, dokud výrobek není vyrovnaný a vyvážený. Nožičky můžete posouvat nahoru otáčením proti směru hodinových ručiček a dolů otáčením ve směru hodinových ručiček.
- Všechny pojistné matice opět utáhněte pomocí nástroje ve směru šipky. Matice můžete posunout dolů jejich otáčením



proti směru hodinových ručiček a nahoru jejich otáčením ve směru hodinových ručiček.

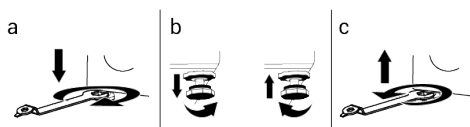

## 4.7 Elektrické přípojení

Připojte výrobek k uzemněné zásuvce chráněné pojistkou na 16 A. Naše společnost nenesе odpovědnost za škody, které vzniknou v důsledku používání výrobku bez uzemnění v souladu s místními předpisy.

- Připojení by mělo splňovat místní předpisy.
- Elektrická propojovací kabelová infrastruktura spotřebiče musí být přiměřená a vhodná pro požadavky na spotřebič. Doporučujeme používat zemnicí ochranný obvod (GFCI).
- Po instalaci musí být zástrčka napájecího kabelu snadno dostupná.
- Pokud je proud přiváděný k pojistce nebo jističi v domě nižší než 16 A, požádejte kvalifikovaného elektrikáře, aby instaloval napájení 16 A.
- Napětí stanovené v oddíle „Technické parametry“ musí být shodné s napětím ve vaší síti.
- Neprovádějte spojení pomocí prodlužovacích kabelů či rozdvojek. V důsledku propojovacího kabelu může dojít k přehřátí a spálení.

## 5 Příprava



Nejprve si přečtete část „Bezpečnostní pokyny“.

### 5.1 Třídění prádla

- Prádlo roztrďte podle typu látky, barvy, stupně zašpinění a povolené teploty vody.
- Vždy dodržujte pokyny uvedené na štítku na oblečení.



Poškozené napájecí kabely by měly být vyměněny autorizovaným servisem, aby se předešlo možnému nebezpečí.

### 4.8 Manipulace se spotřebičem

1. Před manipulací se spotřebičem jej odpojte ze sítě.
2. Odpojte vodní výstup a hlavní vodní přípojky. 3 Vypusťte veškerou vodu, která ve spotřebiči zůstala. Viz vypouštění zbývající vody a čištění filtru čerpadla
3. Při demontáži přepravní šrouby nainstalujte v opačném pořadí. Viz Demontáž přepravních šroubů



Spotřebič nikdy nepřpravujte bez řádně připevněných přepravních šroubů!

Váš spotřebič je tak těžký, že jej nesmí přepravovat jedna osoba. Váš spotřebič musí být přepravován dvěma osobami a na schodech je třeba věnovat větší pozornost, protože se jedná o těžký výrobek. Pokud na vás spotřebič spadne, může dojít ke zranění. Obalové materiály jsou pro děti nebezpečné. Obalové materiály uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah dětí.

### 5.2 Příprava prádla na praní

- Prádlo s kovovými částmi, jako jsou podprsenky s kosticemi, spony pásků a kovové knoflíky, mohou produkt poškodit. Vyjměte kovové části nebo perte oděvy v sáčku na prádlo nebo v povlečení na polštář.

- Z kapes vyndejte všechny předměty, např. mince, pera a svorky, kapsy otočte a vykartáčujte. Tyto předměty mohou poškodit výrobek nebo způsobit hlučnost.
- Oděvy malých rozměrů, jako jsou dětské ponožky a nylonové punčochy, vložte do sáčku na prádlo nebo do povlečení na polštář.
- Záclyny vkládejte dovnitř bez stlačování. Sejměte úchytky záclyn. Upevňovací prvky závěsu mohou roztáhnout či roztrhat závěs.
- Upevněte zipy, přišijte volné knoflíky a spravte trhliny a praskliny.
- Oděvy označené jako „lze prát v pračce“ nebo „perte v ruce“ perte jen s využitím vhodného programu. Tyto typy oděvů osušte zavěšením nebo položením. Nesušte je v sušičce.
- Neperte barevná a bílá prádla společně. Nové, tmavé bavlněné oděvy mohou pouštět barvu. Perte je odděleně.
- Používejte pouze prostředky měnící barvu a prostředky pro odstraňování vodního kamene vhodné pro použití v pračce. Vždy dodržujte pokyny na obalu.
- Hrubé nečistoty musí být před praním řádně ošetřeny. Pokud si nejste jisti, poraďte se s personálem čistírny.
- Kalhoty a jemné prádlo perte naruby.
- Prádlo, které je ve styku s materiály, jako je mouka, vápno, sušené mléko atd. Tyto druhy prachu na prádle se mohou ukládat ve vnitřních částech stroje a způsobit poškození.
- Před praním prádla z angorské vlny jej vložte na několik hodin do mrazničky. Snižuje se tím pelichání.

### 5.3 Tipy pro úsporu energie a vody


Následující informace vám pomohou používat výrobek ekologicky a neplýtvat vodou.

- Produkt používejte na nejvyšší kapacitu náplně povolenou pro zvolený program, ale nepřepřilňujte ho. Viz „Tabulka programů a spotřeby“.

- Vždy dodržujte pokyny na obalu pracího prostředku týkající se teploty.
- Mírně znečištěné prádlo perte při nízkých teplotách.
- Používejte rychlejší programy pro menší množství mírně znečištěného prádla.
- Nepoužívejte předeprání a vysokou teplotu na prádlo, které není silně znečištěné či ušpiněné.
- Pokud máte v úmyslu sušit vaše prádlo v sušičce, zvolte nejvyšší rychlost ždímání doporučenou během procesu praní.
- Nepoužívejte více pracího prostředku, než je doporučeno množstvím na obalu.

### 5.4 Spuštění

Před zahájením používání spotřebiče si přečtěte informace o přípravných opáskách v části „Ochrana životního prostředí“ a „Instalace“. Pro přípravu výrobku na praní prádla proveďte nejprve činnost v programu Čištění bubny. Pokud tento program není ve vašem spotřebiči k dispozici, použijte metodu popsanou v části „Čištění dvířek pro plnění prádla a bubnu“.

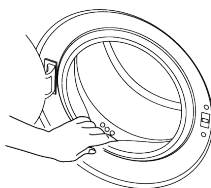

**i** Použijte přípravek proti vodnímu kameni vhodný pro pračky. Z důvodu procesů kontroly kvality během výroby mohlo ve spotřebiči zůstat malé množství vody. Není pro výrobek škodlivá.

### 5.5 Vkládání prádla

1. Otevřete dvířka.
2. Prádlo vložte do pračky tak, aby bylo volně uloženo

3. Zatlačte na dvířka, dokud neuslyšíte zacvaknutí. Ujistěte se, že ve dvířkách nejsou zachycené žádné kusy prádla. Dvířka se zamknou, zatímco běží program. Zámek dvířek se otevře několik minut po ukončení programu. V tu chvíli můžete dvířka otevřít. Pokud se dvířka neotvírají, použijte řešení uvedená pro problém „Nelze otevřít dvířka pro plnění prádla“ v části Odstraňování problémů.

## 5.6 Správná maximální zátěž

Maximální kapacita závisí na typu prádla, stupni znečištění a požadovaném programu praní

Pračka automaticky nastaví množství vody, podle hmotnosti vloženého prádla.



Postupujte podle informací v části „Tabulka programů a spotřeby“. Pokud je spotřebič přetížen klesá účinnost praní. Navíc může dojít k potížím s hlučností a vibracemi. Pro maximální výkon při sušení do pračky nekládejte více prádla, než je uvedeno.

Župan: 1200 g

Ložní prádlo: 700 g

Prostěradlo: 500 g

Povlak na polštář: 200 g

Ubrus: 250 g

Pyžamo: 200 g

Spodní prádlo: 100 g

Košile: 200 g

Halenky: 100 g

Ručníky: 200 g



Dvířka se zamknou, zatímco běží program. Po dokončení programu se dvířka odemknou. Pokud je vnitřní část pračky na konci programu velmi horká, dvířka se neotevřou, dokud teplota neklesne. Pokud se dvířka neotvírají, použijte řešení uvedená pro problém „Nelze otevřít dvířka pro plnění prádla“ v části Odstraňování problémů.



### VAROVÁNÍ


Pokud je prádlo umístěno nesprávně, z vnitřní části pračky může vycházet zvuk a vibrace.

## 5.7 Použití pracího prostředku a aviváže



### VAROVÁNÍ

Při používání pracích prostředků, aviváží, škrobu, bělidel a odbarvujících látek, prostředků proti vodnímu kameni si přečtěte pokyny výrobce na obalu a postupujte podle poskytnutých informací o dávkování. Jeli to možné, používejte odměrku.

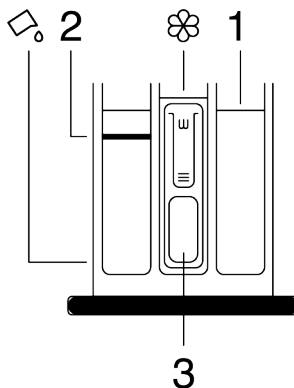

Zásuvka na prací prostředek se skládá ze tří přihrádek:

(1) pro předběžné praní,

(2) pro hlavní praní,

(3) pro aviváž,

(☼) v přihrádce na aviváž je i sifonová část.

(☼) v hlavním pracím oddělení se nachází nádoba na tekuté prací prostředky.

### Prací prostředek, aviváž a další čisticí prostředky

- Prací prostředek a aviváž vložte před spuštěním pracího programu.
- Nikdy nenechávejte zásuvku s pracím prostředkem otevřenou, pokud je spuštěn program praní.

- Pokud používáte program bez přeprání, nekládejte do přihrádky pro přeprání prací prostředky (přihrádka č. 1).
- Používáte-li program s předpírkou, spusťte pračku po přidání práškového pracího prostředku do přihrádky na předpírku a hlavního praní (přihrádky 1 a 2).
- Nevybírejte program s přepráním, pokud používáte krabičku na prací prostředek nebo dávkovací kouli. Krabičku s pracím prostředkem nebo dávkovací kouli dejte přímo na prádlo vložené do produktu.
- Pokud používáte tekutý prací prostředek, postupujte podle pokynů v části „použití tekutého pracího prostředku“ a nezapomeňte uložit nádobku na tekutý prací prostředek do správné polohy.
- Během sušení nepřidávejte do pračky prací chemikálie (tekutý prací prostředek, změkčovač atd.).

### **Volba typu pracího prostředku**

Typ použitého pracího prostředku závisí na pracím programu, typu a barvě látky.

- Pro barevné a bílé prádlo používejte různé prací prostředky.
- Jemné oděvy perte pouze pomocí zvláštních přípravků (tekutý prací prostředek, šampon na vlnu atd.) určených výlučně pro jemné oděvy a používejte pouze speciální programy praní.
- Když perete tmavé oblečení a prošívané deky, doporučuje se použít tekutý prací prostředek.
- Vlněné prádlo perte v příslušném doporučeném programu se zvláštním pracím prostředkem určeným pro vlnu.
- Zkontrolujte popis doporučeného programu pro různé typy látek.
- Všechna doporučení týkající se pracích prostředků platí pro stanovený teplotní rozsah pracích programů.



Třeba používat pouze prací prostředky, aviváže a aditiva vhodná pro pračky.  
Nepoužívejte mýdlový prášek.

### **Nastavení množství pracího prostředku**

Množství pracího prostředku závisí na množství prádla, na tom, jak je znečištěné a na tvrdosti vody.

- Nepřekračujte doporučené hodnoty dávkování na obalu pracího prostředku, aby bylo možné odstranit nadměrné množství pěny a vyhnout se problémům s oplachem s cílem ušetřit peníze a chránit životní prostředí.
- Používejte menší množství pracího prostředku pro menší množství prádla nebo pro méně znečištěné prádlo.

### **Používání aviváže**

Vlijte aviváž do přihrádky pro aviváž v zásuvce pro prací prostředky.

- Nepřekračujte značku (>max<) v přihrádce pro aviváž.
- Není-li aviváž tekutá, před vložením do přihrádky pro aviváž ji zřed'te vodou.



### **VAROVÁNÍ**


Nepoužívejte tekuté prací prostředky nebo jiné materiály s čisticími vlastnostmi, pokud nejsou určeny k použití v pračkách pro změkčování prádla.

### **Používání tekutých pracích prostředků**

#### **Pokud spotřebič obsahuje nádobku na tekutý prací prostředek**

- Pokud chcete použít tekutý prací prostředek, stiskněte a otočte nádobku v označeném místě. Níže uvedená část bude sloužit jako bariéra pro tekutý prací prostředek.
- Vyčistěte ji vodou tam, kde se nachází nebo v případě potřeby ji vyjměte a poté vyčistěte. Nezapomeňte nádobku po vyčištění umístit do hlavní prací přihrádky (přihrádka č. 2).

- Nádobka by měla být nahoře, pokud budete používat práškový prací prostředek.

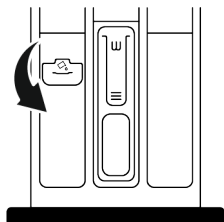

### Použití gelových a tabletových pracích prostředků

- Pokud je prací prostředek tekutý a ve spotřebiči není žádná přihrádka na tekutý prací prostředek, vložte gelový prací prostředek do hlavní přihrádky na prací prostředek během prvního napouštění vody. Pokud je spotřebič vybaven přihrádkou na tekutý prací prostředek, před spuštěním programu naplňte přihrádku pracím prostředkem.
- Pokud gelový prací prostředek není tekutý nebo je ve formě kapslí, umístěte jej přímo do bubnu ještě před praním.
- Prací prostředky v tabletách dávejte do hlavní přihrádky na prací prostředek (přihrádka č. 2) nebo přímo do bubnu ještě před praním.
- Prací prostředky v tabletách mohou v přihrádce pro prací prostředky zanechat zbytky. Pokud budete čelit těmto reziduíům, vložte prací prostředek v tabletách přímo na dno bubnu pračky spolu s prádlem.
- Pokud používáte tablety nebo gelový prací prostředek nespouštějte funkci předpírky.
- Před sušením nezapomeňte z bubnu odstranit prvky, jako je například plastová nádobka na prací prostředek.

### Použití škrobu

- Do přihrádky na aviváž přilijte tekutý škrob, práškový škrob nebo barvivo.
- Nepoužívejte aviváž a škrob ve stejném pracím programu současně.
- Po použití škrobu vytřete vnitřek pračky čistým vlhkým hadrem.

### Použití přípravku proti vodnímu kameni

- V případě potřeby používejte pouze přípravek proti vodnímu kameni vyráběný pro použití v pračce.

### Použití bělidla a odbarvovacích přípravků

- Vyberte program s přepráním a přidejte bělidlo na začátku programu přeprání. Do přihrádky pro přeprání nevkládejte prací prostředek. Případně můžete zvolit program s extra mácháním a bělidlo přilít v okamžiku, kdy pračka nabírá vodu z přihrádky na prací prostředek během prvního kroku máchání.
- Nemíchejte a nepoužívejte bělidla a prací prostředky společně.
- Protože bělidlo může způsobit podráždění kůže, používejte pouze malé množství (1/2 čajového šálku - přibližně 50 ml) a prádlo dobře opláchněte.
- Bělidlo nelijte přímo na prádlo.
- Nepoužívejte bělidla během praní barevného prádla.
- Vyberte program s nízkou teplotou praní za použití odbarvovacích prostředků na bázi kyslíku.
- Odbarvovací prostředek na bázi kyslíku lze použít společně s pracím prostředkem. Pokud však nemá stejnou viskozitu jako prací prostředek, vložte nejprve prací prostředek do přihrádky č. 2 v zásuvce na prací prostředky a počkejte, až spotřebič během příjmu vody prací prostředek spláchně. Odbarvovací prostředek přidávejte do stejné přihrádky, zatímco pračka pokračuje v odběru vody.

## 5.8 Tipy pro efektivní praní

|                   |   | Oděvy   |   |  |   |
|-------------------|---|---|---|--|---|
|                   |   | Světlé barvy a bílá   | Barvy   | Černé / tmavé barvy  | Jemné / vlna / hedvábí  |
|                   |   | (Doporučený teplotní rozsah podle úrovně znečištění: 40-90 °C)  | (Doporučený teplotní rozsah podle úrovně znečištění: chladnější než 40 °C)  | (Doporučený teplotní rozsah podle úrovně znečištění: chladnější než 40 °C)   | (Doporučené rozpětí teplot podle úrovně znečištění: chladnější než 30 °C)   |
| Úroveň znečištění | <b>Silně znečištěné</b><br>(odolné skvrny, např. od trávy, kávy, ovoce a krve.) | Skvrny může být třeba předem odstranit nebo provést předpirku.<br>Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro silně znečištěné oděvy. Na vyčištění skvrn od hlíny a skvrny, které jsou citlivé na škrobení, doporučujeme používat práškové prací prostředky. | Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné oděvy lze používat v dávkách doporučených pro silně znečištěné oděvy. Na vyčištění skvrn od hlíny a skvrny, které jsou citlivé na škrobení, doporučujeme používat práškové prací prostředky. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují odbarvovací složky. | Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a černé/tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro silně znečištěné oděvy.   | Používejte tekuté prací prostředky určené pro choulostivé oblečení. Vlněné a hedvábné oděvy je nutno prát ve speciálních přípravcích na vlnu. |
|                   | <b>Běžně znečištěné</b><br>(Například skvrny na límcích a manžetách)            | Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro běžně znečištěné oděvy.  | Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné oděvy lze používat v dávkách doporučených pro běžně znečištěné oděvy. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují odbarvovací složky.  | Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a černé/tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro středně znečištěné oděvy. | Používejte tekuté prací prostředky určené pro choulostivé oblečení. Vlněné a hedvábné oděvy je nutno prát ve speciálních přípravcích na vlnu. |
|                   | <b>Lehce znečištěné</b><br>(Bez viditelných skvrn.)                             | Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro bílé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy.  | Práškové a tekuté prací prostředky doporučené pro barevné oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy. Měly by se použít prací prostředky, které neobsahují odbarvovací složky.  | Tekuté prací prostředky vhodné pro barevné a černé/tmavé oděvy lze používat v dávkách doporučených pro lehce znečištěné oděvy.   | Používejte tekuté prací prostředky určené pro choulostivé oblečení. Vlněné a hedvábné oděvy je nutno prát ve speciálních přípravcích na vlnu. |

## 5.9 Typy pro efektivní sušení

|            |   | Programy   |  |  |  |  |
|------------|---|--|--|--|--|--|
|            |   | Sušení bavlny  | Sušení syntetiky   | Program Babyprotect+   | Praní a sušení   | Čištění a údržba   |
| Typy oděvů | Odolné oblečení obsahující bavlnu                                     | Prostěradla, ložní prádlo, dětské oblečení, trička, mikiny, odolné pletené oblečení, džíny, plátěné kalhoty, košile, bavlněné ponožky... | Nedoporučuje se!   | Pere a poté suší!<br>Prostěradla, ložní prádlo, dětské oblečení, trička, mikiny, odolné pletené oblečení, džíny, plátěné kalhoty, košile, bavlněné ponožky...                | Pere a poté suší!<br>Prostěradla, ložní prádlo, dětské oblečení, trička, mikiny, odolné pletené oblečení, džíny, plátěné kalhoty, košile, bavlněné ponožky...                | Oblečení, jako jsou košile, trička, mikiny atd., které byly nošeny po krátkou dobu a neobsahují skvrny.<br>Doporučuje se prát pouze malé množství prádla najednou. |
|            | Syntetické oděvy (polyester, nylon atd.)                              | Nedoporučuje se!   | Doporučuje se pro oděvy obsahující polyester, nylon, polyacetát a akryl. Sušení se nedoporučuje u oděvů obsahujících viskózu. Pozornost je třeba věnovat pokynům pro sušení na štítku s pokyny pro péči. | Doporučuje se pro oděvy obsahující polyester, nylon, polyacetát a akryl při nízkých teplotách s přihlédnutím k varováním ohledně praní a sušení uvedeným na štítku pro péči. | Doporučuje se pro oděvy obsahující polyester, nylon, polyacetát a akryl při nízkých teplotách s přihlédnutím k varováním ohledně praní a sušení uvedeným na štítku pro péči. | Lehce zašpiněné košile, trička a syntetické prádlo bez skvrn.<br>Doporučuje se prát pouze malé množství prádla najednou.   |
|            | Jemné prádlo (obsahující hedvábní, vlnu, kašmír, angorskou vlnu atd.) | Nedoporučuje se!   | Nedoporučuje se!   | Nedoporučuje se!   | Nedoporučuje se!   | Nedoporučuje se!   |
|            | Přikrývky, kabáty, záclony atd. objemné prádlo.                       | Nedoporučuje se! Není vhodné v pračce sušit objemné prádlo. Tento typ prádla sušte volným zavěšením nebo položením.                      | Nedoporučuje se! Není vhodné v pračce sušit objemné prádlo. Tento typ prádla sušte volným zavěšením nebo položením.  | Nedoporučuje se! Není vhodné v pračce sušit objemné prádlo. Tento typ prádla sušte volným zavěšením nebo položením.  | Nedoporučuje se! Není vhodné v pračce sušit objemné prádlo. Tento typ prádla sušte volným zavěšením nebo položením.  | Nedoporučuje se! Není vhodné v pračce sušit objemné prádlo. Tento typ prádla sušte volným zavěšením nebo položením.  |

## 5.10 Zobrazování doby trvání programu

Na displeji pračky uvidíte při volbě programu dobu trvání daného programu. Doba trvání programu se upravuje automaticky v průběhu programu v

závislosti na množství prádla v pračce, vzniklém množství pěny, nerovnoměrnosti rozložení prádla v bubnu, výkyvech napětí v síti, tlaku vody a nastaveních programu.

**ZVLÁŠTNÍ PŘÍPAD:** Při spuštění programů Bavlna a Bavlna Eco se na displeji zobrazí doba trvání pro poloviční náplň. Jedná se o nejčastější případ použití. Po 20 – 25 minutách trvání programu pračky


automaticky zjišťuje aktuální množství prádla. Pokud je vyšší než poloviční, doba trvání bude upravena příslušným způsobem a navýšena automaticky. Tuto změnu můžete sledovat na displeji.

## 6 Obsluha spotřebiče



Nejprve si přečtete část „Bezpečnostní pokyny“!


### 6.1 Ovládací panel

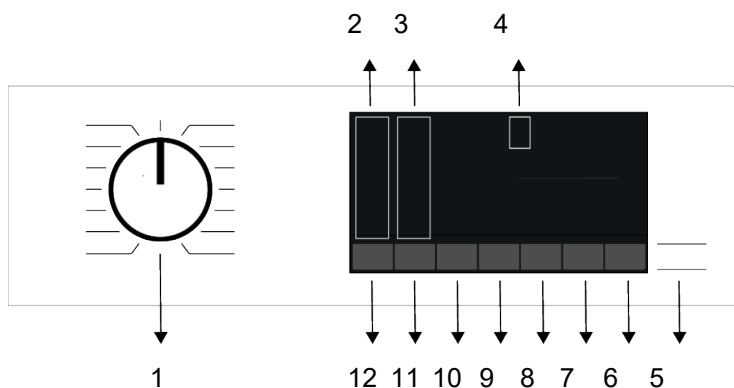

- |   |  |
|---|--|
| 1 Tlačítko pro volbu programu                   | 2 Kontrolky teploty                    |
| 3 Kontrolky úrovně odstředování                 | 4 Displej                              |
| 5 Tlačítko- Start/Pauza                         | 6 Tlačítko dálkového ovládání          |
| 7 Tlačítko pro nastavení času ukončení programu | 8 Tlačítko pro nastavení úrovně sušení |
| 9 Tlačítko pomocné funkce 2                     | 10 Tlačítko pomocné funkce 1           |
| 11 Tlačítko nastavení rychlosti ždímání         | 12 Tlačítko pro Nastavení teploty      |



## 6.2 Symboly na displeji

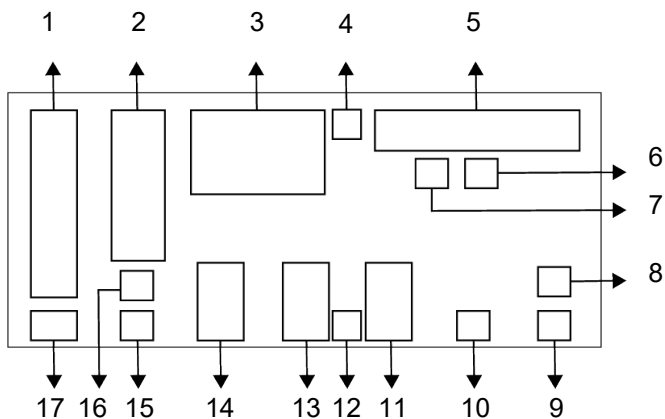

- |                                 |  |
|---------------------------------|--|
| 1 Ukazatel teploty              | 2 Ukazatel rychlosti ždímání                 |
| 3 Informace o délce trvání      | 4 Symbol aktivovaného zámku dvírek           |
| 5 Ukazatel průběhu programu     | 6 Kontrolka Žádná voda                       |
| 7 Kontrolka Přidat oděv         | 8 Ukazatel připojení Bluetooth               |
| 9 Tlačítko dálkového ovládání   | 10 Kontrolka aktivovaného odloženého startu  |
| 11 Ukazatel úrovně sušení       | 12 Symbol aktivovaného dětského zámku dvírek |
| 13 Ukazatelé pomocných funkcí 2 | 14 Ukazatelé pomocných funkcí 1              |
| 15 Ukazatel Bez odstředování    | 16 Ukazatel Podržení máchání                 |
| 17 Ukazatel Studená voda        |  |

## 6.3 Příprava pračky

1. Zkontrolujte, zda jsou hadice řádně zapojené.
2. Zapojte pračku do sítě.




Vizualizace použitá pro popis pračky v této části je schematická a nemusí odpovídat přesně vlastnostem vaší pračky.


3. Zcela otevřete kohoutek.
4. Vložte prádlo do pračky.
5. Vložte prací prostředek a aviváž.

## 6.4 Výběr pracovního programu

1. Zvolte program vhodný pro typ, množství a míru znečištění prádla v souladu s „Tabulkou programů a spotřeby“ a tabulkou teplot uvedenou níže.

 Programy se omezují nejvyšší rychlostí ždímání vhodnou pro daný konkrétní typ tkaniny. Při výběru programu vždy sledujte typ látky, barvu, míru znečištění a povolenou teplotu vody.


2. Tlačítkem Výběr programu vyberte požadovaný program.

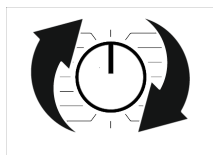


## 6.5 Programy praní

V závislosti na typu tkaniny použijte následující hlavní programy.

Po výběru vhodného pracovního programu můžete stisknutím tlačítka sušení před spuštěním programu nastavit pračku tak, aby na konci pracovního programu automaticky nebo postupně přešla na program sušení bez jakýchkoli přestávek/přerušení. Při každém stisknutí tlačítka se v řádku informací zobrazí krok, ve kterém se proces sušení provede, a rozsvítí se příslušný symbol. Na displeji pračky můžete vidět, kdy bude program dokončen, podle výběru sušení, které přidáte k pracovním programům. Pokud chcete, můžete dobu sušení nastavit na maximální povolenou dobu dlouhým podržením tlačítka sušení. Programy, u kterých můžete vybrat funkci sušení, si můžete projít v tabulkách Program a spotřeba.

 Symboly zobrazené na displeji jsou schematické a nemusí se shodovat s jednotlivými produkty. Pokud nechcete, aby se po vybraném programu spustil proces sušení, dlouze podržte tlačítko pomocné funkce sušení, dokud kontrolka sušení nezhasne. Při praní a sušení pomocí funkce sušení ve vaší pračce se sušičkou do ní vložte maximálně 7 kg prádla. Pokud naložíte více prádla, než je kapacita pračky, vaše prádlo nebude suché a pračka bude pracovat déle a spotřebovává více energie.

 **VAROVÁNÍ**  
Funkci sušení nelze vybrat po výběru pracovního programu pro vlněné oblečení.

### • Eco 40-60

V programu Eco 40-60 můžete prát běžně zašpiněné bavlněné prádlo, které je určeno k praní při teplotě 40 °C nebo 60 °C. Tento program je standardním zkušebním programem v souladu s předpisy EU týkajících se designu a označování energetickými štítky šetrným k životnímu prostředí.

Ačkoli tento program pere déle než jiné pracovní programy, je účinnější z hlediska spotřeby energie a vody. Skutečná teplota vody se může od uvedené teploty praní lišit. Při praní menšího množství prádla (např. ½ kapacity nebo méně) se délka jednotlivých fází programu automaticky zkrátí. Spotřeba energie a vody by tak byla mnohem nižší. Za účelem vyhodnocení souladu s předpisy EU týkajících se designu a označování energetickými štítky šetrnými k životnímu prostředí by měl být cyklus praní a sušení spuštěn výběrem funkce Sušení k uložení do skříně v programu Eco 40-60. Prací a sušicí cyklus může vyprat běžně znečištěné

prádlo, které je možné prát při 40 °C nebo 60 °C, v jednom cyklu a vysušit jej tak, abyste jej mohli okamžitě uložit do skříňě.

#### • Cottons

V tomto programu můžete prát odolnější bavlněné prádlo (povlečení, ložní prádlo, ručníky, župany, spodní prádlo, atd.). Při stisknutí tlačítka rychlého praní se výrazně zkrátí doba programu, ale účinný prací výkon je zajištěn intenzivním praním. Není-li zapnuta funkce rychlého praní, je zajištěn účinný výkon praní a máchání i pro silně zašpiněné prádlo.

#### • Synthetics

V tomto programu můžete prát prádlo, jako jsou košile, halenky, syntetické/smíšené bavlněné tkaniny, atd. Když stisknete tlačítko funkce rychlého praní, trvání programu se výrazně zkrátí a vaše prádlo, které není příliš znečištěné, bude vypráno efektivním praním. Není-li zapnuta funkce rychlého praní, je zajištěn účinný výkon praní a máchání i pro silně zašpiněné prádlo.

#### • Woollens / Hand Wash

Slouží k praní jemného / jemného prádla. Zvolte vhodnou teplotu podle údajů na štítcích na oblečení. Vaše prádlo se vypere velmi jemnými pohyby, aby nedošlo k jeho poškození.

#### • Peřina / Péřové oblečení

Tento program používejte na praní vašich peřin z dutého vlákna, na kterých je štítek „lze prát v pračce“. Ujistěte se, že jste peřinu vložili správně tak, abyste nepoškodili pračku ani peřinu. Před vložením peřiny do pračky sundejte povlečení. Přehněte peřinu nadvakrát a vložte ji do pračky. Vložte peřinu do pračky a přitom věnujte pozornost tomu, aby se nedotýkala těsnění nebo skla dvířek. Pomocí tohoto programu se kromě toho perou kabáty, vesty, bundy, apod. obsahující peří s označením „lze prát v pračce“.



Neperte najednou více než 1 peřinu (200 x 200 cm).  
Neperte v pračce peřiny, polštáře atd., které obsahují bavlnu.



Kromě peřin neperte v pračce takové věci jako koberce, předložky atd. V opačném případě může dojít k trvalému poškození pračky.

#### • Spin+Drain

Tuto funkci můžete použít pro odstranění vody z oděvu a vypuštění vody z pračky.

#### • Rinse

Použije k oddělenému máchání nebo škrobení.

#### • Shirts

Tento program se používá ke společnému praní košil vyrobených z bavlny, syntetických a syntetických směsných tkanin. Omezuje krčení oblečení. Pára se používá na konci programu jako podpora funkce snížení krčení oblečení. Speciální profil otáčení a použitá pára na konci programu snižují krčení košil. Když se vybere funkce rychlého praní, spustí se algoritmus pro předpírání.

- Naneste přípravek pro předpírání přímo na své oděvy nebo jej přidejte spolu s pracím prostředkem do přihrádky na práškový prostředek. Tak je možné dosáhnout stejného výkonu, kterého dosáhnete při běžném praní, v mnohem kratším čase. Zvyšuje se tak životnost oblečení. Pokud plánujete používat funkci zpoždění, nepoužívejte prací prostředek pro předpírku. Prací prostředek na předpírku se může vylít na oblečení a způsobit skvrny.

\*\* Doporučuje se spustit cyklus s ne více než 6 košilemi, abyste při tomto cyklu minimalizovali zmačkání košil. Při praní více než 6 košil může dojít k rozdílu v úrovni zmačkání a vlhkosti košil na konci cyklu.

### • Xpress / Super Xpress

Pomocí tohoto programu se pere mírně zašpiněné nebo čisté bavlněné prádlo v krátkém čase, neplatí to pro ručníky či těžké bavlněné prádlo. Při výběru funkce rychlého praní lze délku trvání programu snížit až na 14 minut. Když vyberete funkci rychlého praní, lze prát maximálně 2 (dva) kg prádla.

### • Tmavé prádlo/džíny

Použijte tento program k ochraně barvy oděvů tmavé barvy nebo džínů. Nabízí vysokou účinnost praní díky speciálnímu pohybu bubnu i při nízké teplotě. Na tmavé prádlo doporučujeme používat tekutý prací prostředek nebo prací prostředek na vlnu. Neperte v tomto programu jemné prádlo obsahující vlnu apod.

### • Mix

Tento program použijte k praní bavlněného a syntetického prádla bez třídění.

### • Spodní prádlo

Pomocí tohoto programu můžete prát jemné oblečení, které je určeno pro ruční praní, a jemné dámské spodní prádlo. Menší množství oděvů se musí prát v síťce. Háčky, knoflíky, zipy apod. musí být zapnuty.

### • Sport

Tento program můžete použít k praní sportovních a outdoorových oděvů, které obsahují směs bavlny/syntetiky a vodoodpudivé kryty, jako je goretex apod.


### • Downloaded Program

Jedná se o speciální funkci, která umožňuje stahovat různé programy, které chcete. Na začátku je program, který můžete vidět v aplikaci HomeWhiz jako výchozí. Aplikaci HomeWhiz však můžete použít k výběru programu z předem určené množiny programů a poté ji změnit a využít.



Pokud chcete používat funkci HomeWhiz a funkci dálkového ovládání, musíte zvolit funkci Stažený program. Podrobné informace naleznete v části funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání

## 6.6 Volba teploty

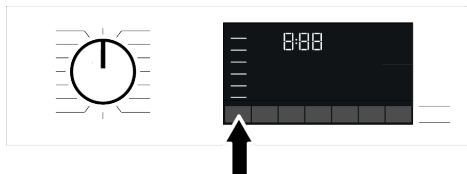

Vždy, kdy se vybere nový program, na kontrolce teploty se zobrazí teplota doporučená pro takový program. Je možné, že doporučená hodnota teploty není maximální teplota, kterou lze pro aktuální program vybrat.

Abyste teplotu snížili, stiskněte tlačítko Nastavení teploty. Teplota se postupně snižuje




Tlačítko Nastavení teploty funguje pouze zpětně. Chcete-li například zvolit teplotu 60 °C, zatímco na displeji bude napsáno 40 °C, musíte několikrát stisknout tlačítko, dokud nedosáhnete teploty 60 °C, a to od 40 °C.

Pokud navolíte možnost studeného praní a znovu stisknete tlačítko Nastavení teploty, na displeji se zobrazí doporučená teplota pro vybraný program. Znovu stiskněte tlačítko Nastavení teploty, abyste teplotu snížili.

Nakonec se na displeji rozsvítí studené světlo, které signalizuje studené praní. Po spuštění praní můžete teplotu také změnit. Požadovanou teplotu můžete změnit i po spuštění praní. Musíte to však provést před zahájením fáze ohřevu.

## 6.7 Volba rychlosti otáček

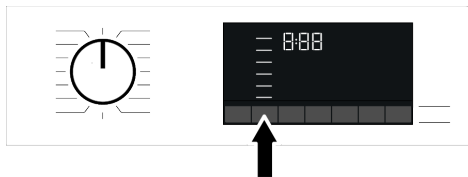

Kdykoli zvolíte nový program, zobrazí se na ukazateli otáček odstředivání doporučená rychlost odstředivání vybraného programu. Je možné, že doporučená hodnota rychlosti ždímání není maximální teplota, kterou lze pro aktuální program vybrat.

Rychlost odstředivání změníte stisknutím tlačítka Nastavení rychlosti ždímání. Rychlost otáček se postupně snižuje. Poté se na displeji zobrazí v závislosti na modelu výrobku možnosti „Podržení máchání“ a „Bez odstředivání“.



Tlačítko Nastavení rychlosti ždímání funguje pouze zpětně. Chcete-li například zvolit 1 000 ot/min, zatímco na displeji bude napsáno 800 ot/min (otáček/minutu), musíte několikrát stisknout tlačítko, dokud nedosáhnete hodnoty 1000 ot/min, a to od 800 ot/min.

Pokud nechcete vyjmout prádlo okamžitě po skončení programu, můžete použít funkci Podržet máchání a ponechat prádlo ve vodě po posledním máchání, abyste zabránili pomačkání vašich oděvů bez přítomnosti vody

**Tato funkce ponechá prádlo ve vodě po posledním máchání. Chcete-li prádlo vyždímat po funkci Pozastavení máchání:**

1. Nastavte Rychlost ždímání.
2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Program bude pokračovat. Pračka vypustí vodu a prádlo vyždímá.


Pokud chcete na konci programu vypustit vodu bez ždímání, použijte funkci Žádné ždímání.



Není povolena žádná změna v nastavení programů, u nichž není možné upravovat rychlost.

Rychlost ždímání můžete změnit po zapnutí praní, pokud to daný krok umožní. Změny nelze provést, pokud to kroky neumožní.

**Volba pomocné funkce k sušení:**

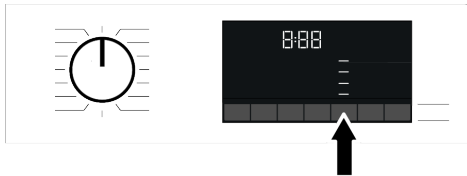

Pokud zvolíte nový program praní, stiskněte tlačítko Výběr pomocných funkcí pro nastavení sušení vhodného pro tento program.



U programů, které při stisknutí tlačítka Nastavení sušení nepovolí nastavení sušení, se kontrolka sušení nezmění a ozve se zvukový signál.

U suchicích programů nastavte vhodnou volbu sušení stisknutím tlačítka Volba pomocné funkce.

## 6.8 Programy sušení



### VAROVÁNÍ

Pračka automaticky čistí vlákna, která se během praní uvolňují z prádla. Pračka během sušení používá vodu. Z tohoto důvodu by měl být během sušení otevřen také vodní kohoutek spotřebiče. Pokud zvolíte nový program praní, stiskněte tlačítko Výběr pomocných funkcí pro nastavení sušení vhodného pro tento program.

Programy sušení zahrnují ždímání. Vaše pračka tento proces provede tak, aby dobu sušení zkrátila. Pokud je vybrán program sušení, nastavení rychlosti ždímání je v rozsahu Maximální rychlosti ždímání.

U programů, které při stisknutí tlačítka Nastavení sušení nepovolí nastavení sušení, se kontrolka sušení nezmění a ozve se zvukový signál.

U sušících programů nastavte vhodnou volbu sušení stisknutím tlačítka Volba pomocné funkce.



V případě výpadku vody nelze provádět praní a sušení.

#### • Synthetic Dry

Tento program používejte pro sušení syntetického oblečení se suchou hmotností do 4 kg. V tomto programu můžete spustit pouze sušení.



Hmotnost suchého prádla viz. Správná maximální zátěž.

#### • Cotton Dry

Tento program používejte pro sušení bavlněného oblečení se suchou hmotností do 7 kg. V tomto programu můžete spustit pouze sušení.



Když budete sušit pouze ručníky a župany, maximální povolené množství prádla je 4,5 kg. Hmotnost suchého prádla viz. Správná maximální zátěž.


## 6.9 Programy praní a sušení

#### • 7 kg Wash&Dry

Tento program použijte na sušení bavlněného prádla o hmotnosti do 7 kg ihned po pracím programu, aniž jste nastavili jakoukoli jinou volbu.



Externí sušičí pomocnou funkci nelze vybrat, pokud je vybrán tento program.

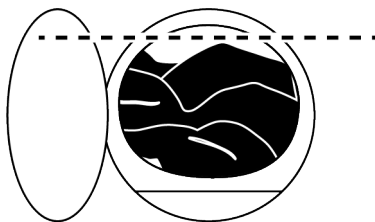

U pracího programu s prádlem o hmotnosti 7 kg a u sušícího programu s prádlem o hmotnosti 7 se doporučuje pračku naplnit až do úrovně uvedené na obrázku výše, zajistíte tak ideální podmínky sušení (při otevření vstupních dveřík vidíte šipku požadované úrovně).

#### • Wash & Wear

Tento program použijte k praní a sušení 0,5 kg prádla (2 košile) během 40 minut nebo k praní 1 kg prádla (5 košil) během 60 minut.



Program Vyprat a nosit použijte k rychlému praní a sušení denně používaného oblečení, které bylo nošeno krátce a není těžce znečištěno. Tento program je vhodný pro tenké oblečení, které rychle schne (košile, trička). Pro silné prádlo, které je náročnější na sušení, by měly být použity jiné možnosti sušení nebo programy.

#### • Hygiene+ Wash & Dry

Parní krok použitý na začátku programu pomáhá změkčit nečistoty.

Tento program použijte k praní a rychlému sušení prádla do 2 kg, které vyžaduje antialergické a hygienické praní (bavlna, např. dětské oblečení, prostěradla a spodní prádlo).

## • HygieneTherapy

### Hygienické praní teplým vzduchem (doba praní 58 min)

Hygienický ventilační program zajišťuje, že teplota prádla je udržována při relativně vysokých teplotách s přesnou metodou ohřevu a hygienické čištění se provádí vzduchem.

Tento program slouží k rychlému hygienickému čištění bavlněného nebo syntetického suchého oblečení horkým vzduchem.



Program hygienické ventilace nepoužívá vodu. Tento program použijte pro oblečení, které chcete vyčistit větráním.

**VAROVÁNÍ:** Do zásuvky na prací prostředky v programu pro hygienickou ventilaci nevkládejte chemikálie, jako jsou prací prostředky, bělidla, odstraňovač skvrn atd. Před zapnutím programu není nutné prádlo podrobit žádným předběžným pracím procesům.

### Osvěžení pomocí horkého vzduchu (48 min. a 38 min.)

Pokud vyberete program „Hygienická ventilace“, výchozí doba trvání je 58 minut. Pomocí pomocné funkce „Quick+“ můžete vybrat různé doby trvání programu, například 48 nebo 38 minut.

## 6.10 Tabulka programů a spotřeby

### Pro praní:

| Program                     | Teplota °C | Max. náplň v (kg) | Spotřeba vody (l) | Spotřeba energie (kWh) | Max. Rychlost | Pomocné funkce |              |           |                     |        | Teplota °C   |
|-----------------------------|------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|----------------|--------------|-----------|---------------------|--------|--------------|
|                             |            |                   |                   |                        |               | Pára           | Rychlé praní | Předpírka | Nemačkávací úprava+ | Sušení |              |
| Cottons                     | 90         | 10                | 98                | 2,75                   | 1400          | •              | •            | •         | •                   | •      | Studené - 90 |
|                             | 60         | 10                | 98                | 2,00                   | 1400          | •              | •            | •         | •                   | •      | Studené - 90 |
|                             | 40         | 10                | 95                | 1,10                   | 1400          | •              | •            | •         | •                   | •      | Studené - 90 |
| Eco 40-60                   | 40<br>***  | 10                | 69,0              | 0,990                  | 1400          |                |              |           |                     | •      | 40-60        |
|                             | 40<br>***  | 5                 | 56,0              | 0,800                  | 1400          |                |              |           |                     | •      | 40-60        |
|                             | 40<br>***  | 2,5               | 39,0              | 0,400                  | 1400          |                |              |           |                     | •      | 40-60        |
| Eco 40-60 + Suché do skříně | 40<br>***  | 7,0               | 77,0              | 5,100                  | 1400          |                |              |           |                     | •      | 40-60        |
|                             | 40<br>***  | 3,5               | 48,0              | 2,775                  | 1400          |                |              |           |                     | •      | 40-60        |
| Synthetics                  | 60         | 4                 | 76                | 1,60                   | 1200          | •              | •            | •         | •                   | •      | Studené - 60 |
|                             | 40         | 4                 | 74                | 1,10                   | 1200          | •              | •            | •         | •                   | •      | Studené - 60 |
| Xpress / Super Xpress       | 90         | 10                | 75                | 2,30                   | 1400          | •              | •            | •         | •                   | •      | Studené - 90 |
|                             | 60         | 10                | 75                | 1,30                   | 1400          | •              | •            | •         | •                   | •      | Studené - 90 |
|                             | 30         | 10                | 75                | 0,25                   | 1400          | •              | •            | •         | •                   | •      | Studené - 90 |

|                                      |    |   |     |      |      |   |   |   |   |              |
|--------------------------------------|----|---|-----|------|------|---|---|---|---|--------------|
| Xpress / Super Xpress + Rychlé praní | 30 | 2 | 45  | 0,15 | 1400 | * | * | * | * | Studené - 90 |
| Woolens / Hand Wash                  | 40 | 2 | 60  | 0,60 | 1200 |   |   |   |   | Studené - 40 |
| Shirts                               | 60 | 4 | 70  | 1,4  | 800  | * | * | * | * | Studené - 60 |
| Čištění bubnu+                       | 90 | - | 80  | 2,60 | 600  | * |   |   | * | 90           |
| Downloaded Program *****             |    |   |     |      |      |   |   |   |   |              |
| Mix                                  | 40 | 4 | 83  | 1,10 | 800  | * | * | * | * | Studené - 40 |
| Sport                                | 40 | 5 | 60  | 0,65 | 1200 |   |   | * | * | Studené - 40 |
| Tmavé prádlo/džíny                   | 40 | 5 | 86  | 1,05 | 1200 | * | * | * | * | Studené - 40 |
| Peřina / Péřové oblečení             | 60 | - | 100 | 1,60 | 800  | * |   |   |   | Studené - 60 |
| Spodní prádlo                        | 30 | 1 | 78  | 0,30 | 600  |   |   |   |   | Studené - 30 |

• : Volitelný.

\* : Vyberou se automaticky, nelze je zrušit.

\*\*\* : Program Eco 40-60 je zkušební program dle výběru teploty 40 °C, nařízení Evropské unie EU / 2019/2014 a normy EN 60456: 2016 / A11: 2020.

Výběr teploty 40 °C a sušícího programu Sušení k uložení do skříně v programu Eco 40-60 je zkušební program pracího a sušícího cyklu podle nařízení Evropské unie EU/2019/2014 a normy EN 62512.

\*\*\*\*\* : Tyto programy lze použít s aplikací HomeWhiz. Spotřeba energie se může při připojení zvýšit.

\*\*\*\*\* : Tyto pomocné funkce lze použít výběrem přizpůsobení programu.

- : Maximální náplň viz popis programu.



Před prvním použitím si přečtěte část Instalace v návodu k použití.

Doplňkové funkce v tabulce se mohou lišit podle modelu vaší pračky.

Spotřeba vody a energie se může lišit od údajů v tabulce podle tlaku vody, tvrdosti a teploty vody, teploty okolí, typu a množství prádla, volby pomocných funkcí a rychlosti ždímání a výkyvů v přírodním napětí.

Vzory výběru pro pomocné funkce lze změnit u výrobce společnosti. Nový výběr vzorce lze přidat nebo odebrat.

Rychlost ždímání se může lišit podle programů, nicméně tato rychlost nemůže překročit max. rychlost ždímání vaší pračky.

Množství hluku a vlhkosti se liší podle rychlosti otáčení; pokud je během fáze ždímání zvolena vyšší rychlost otáčení, prádlo bude na konci programu méně vlhké, program bude hlučnější.





Na displeji výrobku vidíte při volbě pracího programu dobu trvání daného programu. V závislosti na množství prádla v pračce se může čas zobrazený na displeji a doba trvání pracího cyklu lišit až o 1 – 1,5 hodiny. Doba trvání se ihned po zahájení pracího cyklu začne aktualizovat.

Vždy vyberte nejnižší vhodnou teplotu. Neúčinnější programy, pokud jde o spotřebu energie, jsou obecně ty, které fungují při nižších teplotách a delším trvání.

### Pro sušení:

| Program             | Max. náplň v (kg) | Spotřeba vody (l) | Spotřeba energie (kWh) | Max. Rychlost | Pomocné funkce |           |              |                     |        | Úroveň sušení) |                           |                  |                          |                  |                |
|---------------------|-------------------|-------------------|------------------------|---------------|----------------|-----------|--------------|---------------------|--------|----------------|---------------------------|------------------|--------------------------|------------------|----------------|
|                     |                   |                   |                        |               | Pára           | Předpírka | Rychlé praní | Nemačkávací úprava+ | Sušení | Extra sušení   | Sušení k uložení do skříň | Sušení k žehlení | Časované sušení - minuty | Volba teploty °C |                |
| Cotton Dry          | -                 | 7                 | 50                     | 4,00          | 1400           |           |              |                     | •      | *              | •                         | •                | •                        | •                | -              |
| Synthetic Dry       | -                 | 4                 | 35                     | 2,50          | -              |           |              |                     | •      | *              |                           | •                | •                        | •                | -              |
| Hygiene+ Wash & Dry | 60                | 2                 | 120                    | 3,80          | 1400           | *         |              |                     | •      | *              | •                         | •                | •                        | •                | 90-30          |
| 7 kg Wash&Dry       | 60                | 7                 | 130                    | 6,30          | 1400           |           |              |                     | •      | *              | •                         | •                | •                        | •                | 60-<br>Studené |
| Wash & Wear         | 30                | 0,5               | 35                     | 0,60          | 1200           |           |              |                     | •      | *              |                           |                  |                          | •                | 30-<br>Studené |
| Wash & Wear         | 30                | 1                 | 44                     | 1,00          | 1200           |           |              |                     | •      | *              |                           |                  |                          | •                | 30-<br>Studené |
| HygieneTherapy      | -                 | 2                 | 1                      | 0,50          | -              |           |              |                     | •      | *              |                           |                  |                          |                  | -              |


### Hodnoty spotřeby (CZ)

|                       | Volba teploty °C | Rychlost odstředivá ní (cyklus/min) | Kapacita (kg) | Trvání programu (h:min) | Spotřeba energie (kWh/cyklus) | Spotřeba vody (litr/cyklus) | Teplota prádla (°C) | Procento zbytkové vlhkosti (%) |
|-----------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| Eco 40-60             | 40               | 1400                                | 10,0          | 03:58                   | 0,990                         | 69,0                        | 36                  | 53,9                           |
|                       | 40               | 1400                                | 5,0           | 02:59                   | 0,800                         | 56,0                        | 39                  | 53,9                           |
|                       | 40               | 1400                                | 2,5           | 02:59                   | 0,400                         | 39,0                        | 24                  | 53,9                           |
| Cottons               | 20               | 1400                                | 10            | 04:00                   | 0,750                         | 95,0                        | 20                  | 53                             |
| Cottons               | 60               | 1400                                | 10            | 04:00                   | 2,000                         | 98,0                        | 60                  | 53                             |
| Synthetics            | 40               | 1200                                | 4             | 02:35                   | 1,100                         | 74,0                        | 40                  | 40                             |
| Xpress / Super Xpress | 30               | 1400                                | 10            | 00:28                   | 0,250                         | 75,0                        | 23                  | 62                             |

|                             |    |      |     |       |       |      |    |    |
|-----------------------------|----|------|-----|-------|-------|------|----|----|
| Eco 40-60 + Suché do skříně | 40 | 1400 | 7,0 | 09:10 | 5,100 | 77,0 | 37 | 53 |
|                             | 40 | 1400 | 3,5 | 06:35 | 2,775 | 48,0 | 32 | 53 |

Hodnoty spotřeby uvedené pro jiné programy než program Eco 40-60 pro praní a sušení online jsou pouze orientační.

## 6.11 Volba pomocné funkce

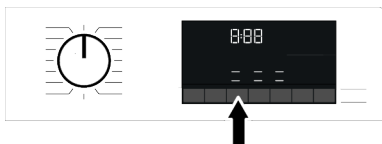

Před spuštěním programu zvolte požadované doplňkové funkce. Kdykoli dojde k výběru programu, rozsvítí se pomocné funkce, které lze společně s ním vybrat.

**i** Pokud stisknete tlačítko pomocné funkce, které nelze spustit se současným programem, bude pračka vydávat varovný zvuk. Některé kombinace nelze zvolit současně. Pokud před spuštěním pračky zvolíte druhou doplňkovou funkci, která je v rozporu s první funkcí, první zvolená funkce se zruší a aktivní zůstane druhá doplňková funkce. Pokud například chcete zvolit rychlé praní poté, co jste zvolili předepírání, předepírání se zruší a rychlé praní zůstane aktivní. Pomocnou funkci neslučitelnou s programem nelze zvolit. (Viz „Tabulka programů a spotřeby“) Některé programy mají doplňující funkce, které musí být spuštěny samostatně. Tyto funkce nemohou být zrušeny. Doplňující funkce se nerozsvítí, rozsvítí se pouze vnitřní plocha tlačítek.

**i** Nelze-li na konci programu sušení dosáhnout vybrané úrovně vlhkosti (Sušení k žehlení, Sušení k uložení do skříně, Sušení k uložení do skříně extra), pračka prodlouží dobu trvání programu automaticky. Program potrvá déle. Je-li zvoleno sušení na základě času, program bude ukončen, i když je prádlo stále mokré i na konci programu. Je-li během programu sušení dosaženo vybrané úrovně vlhkosti (Sušení k žehlení, Sušení k uložení do skříně, Sušení k uložení do skříně extra) nebo je-li v průběhu sušení na bázi času zjištěna extra suchost, program bude trvat kratší dobu. Na displeji se zobrazí odpočet času.

### 6.11.1 Pomocné funkce

#### • Předpírka

Předpírka se hodí pro silně ušpiněné prádlo. Bez předpírky šetříte energii, vodu, prací prostředek a čas.

#### • Rychlé praní

Po výběru programu můžete stisknutím tlačítka nastavení rychlého praní zkrátit dobu trvání programu. U některých programů může doba trvání zkrátit o více než 50 %. Navzdory tomu je prací výkon díky změněnému algoritmu dobrý. I když se u každého programu liší, po jednom stisknutí tlačítka Rychlého praní se doba trvání sníží na určitou úroveň. Pokud stisknete tlačítko podruhé, trvání se sníží na minimální dobu.

Pro lepší prací výkon při praní silně znečištěného prádla nepoužívejte tlačítko Upravení rychlého praní.

Použijte tlačítko Rychlé praní pro mírně a jemně znečištěné prádlo a zkrátte trvání programu.

#### • Dálkové ovládání

Toto pomocné funkční tlačítko můžete použít k připojení přístroje k inteligentním zařízením. Podrobné informace naleznete v části Funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání.

#### • Přizpůsobený program

Tato pomocná funkce může být použita s aplikací HomeWhiz pouze pro programy pro praní bavlny a syntetiky společně. Když je tato pomocná funkce aktivována, můžete do programu přidat až 4 pomocná máchání. Můžete si vybrat a používat některé pomocné funkce, i když nejsou viditelné na vašem přístroji. Můžete zvýšit a snížit dobu programů pro praní bavlny a syntetiky v bezpečném rozsahu.



Pokud je vybrána pomocná funkce Přizpůsobeného programu, výkon praní a spotřeba energie se liší od deklarované hodnoty.

#### • Sušení

Tato funkce umožňuje prádlo po vyprání usušit. Zkontrolujte v tabulce programů, pomocí kterých programů lze tuto pomocnou funkci vybrat.

### 6.11.2 Výběr funkce/programu stisknutím tlačítka na 3 sekundy

#### • Čištění bubny+

Pro výběr programu stiskněte tlačítko pomocné funkce a podržte jej po dobu 3 sekund. Buben pravidelně čistěte (jednou za 1 až 2 měsíce), zajistíte tak požadovanou úroveň hygieny. Pára se použije před programem, aby se změkčily zbytky v bubnu. Tento program používejte, když je pračka úplně prázdná. Pro dosažení účinnějších výsledků umístěte do přihrádky 2 pro prací přípravky proti vodnímu kameni v prášku (čisticí prostředky pro buben),

který je vhodný pro použití v pračce. Po vyčištění bubnu v tomto programu dojde k jeho vysušení.



Toto není prací program. Jde o program údržby. Program nespouštějte, pokud je něco v pračce. Pokud se pokusíte pračku opět spustit, automaticky detekuje vložené prádlo a může program ukončit nebo obnovit, v závislosti na modelu pračky. Pokud dojde k obnovení programu, čištění bubnu nebude dokončeno.

#### • Nemačková úprava+

Tato funkce se zvolí po stisknutí a podržení příslušného tlačítka pomocné funkce po dobu 3 sekund a rozsvítí se kontrolka sledování programu pro příslušný krok. Při výběru se prádlo na konci programu provzdušňuje až po dobu 8 hodin, aby se zabránilo pomačkání. Kdykoliv během těchto 8 hodin můžete program zrušit a prádlo vyndat. Chcete-li funkci zrušit, stiskněte tlačítko pro výběr funkce nebo tlačítko zapnutí/vypnutí pračky. Kontrolka průběhu programu bude dále svítit, dokud nebude funkce zrušena nebo krok dokončen. Pokud funkci nezrušíte, zůstane aktivní i v následujících pracích cyklech.

#### • Pára

Tuto funkci lze zvolit stisknutím a podržením příslušného tlačítka pomocné funkce po dobu 3 sekund.

Tato funkce pomáhá snížit pomačkání na bavlněném, syntetickém a smíšeném oblečení, zkrátit dobu žehlení a odstranit špínu změkčením.

\* Pokud je na konci programu použita funkce páry, prádlo může být na konci pracího cyklu teplejší. Vzhledem k provozním podmínkám tohoto programu se nejedná o nic neočekávaného.

### • Dětský zámek

Pomocí funkce Dětský zámek zabráníte dětem, aby ovlivňovaly funkce pračky. Tak můžete předejít změnám v aktuálním programu.



Přístroj můžete zapnout a vypnout tlačítkem Zap. / Vyp., když je dětský zámek aktivní. Když přístroj znovu zapnete, program bude pokračovat tam, kde skončil.

Když je aktivován dětský zámek, ozve se při stisknutí tlačítek audio signál. Signál vypnete stisknutím tlačítek pětkrát

### Spuštění dětského zámku:

Stiskněte a podržte tlačítko Nastavení úrovně sušení po dobu 3 sekund. Po ukončení odpočítávání „CL 3-2-1“ se na displeji zobrazí symbol „CL On“ (Dětská pojistka je zapnuta). Po zobrazení tohoto symbolu můžete tlačítko pro nastavení úrovně sušení uvolnit.

### Vypnutí dětského zámku:

Stiskněte a podržte tlačítko Nastavení úrovně sušení po dobu 3 sekund. Po odpočtu „CL 3-2-1“, se na displeji zobrazí „CL Off“ (Dětská pojistka vypnuta).

### • Bluetooth

Funkci Bluetooth můžete použít ke spárování přístroje s vaším inteligentním zařízením. Tímto způsobem můžete pomocí svého inteligentního zařízení získat informace o vašem přístroji a ovládat jej.

### K aktivaci připojení Bluetooth:

Stiskněte a podržte tlačítko dálkového ovládání po dobu 3 sekund. Bude zobrazen odpočet „3-2-1“ a na displeji se objeví ikona „On“. Uvolněte funkční tlačítko dálkového ovládání. Ikona Bluetooth bude blikat po dobu propojování přístroje s inteligentním zařízením. Pokud je spojení úspěšné, ikona bude svítit.


### K deaktivaci připojení Bluetooth:

Stiskněte a podržte tlačítko dálkového ovládání po dobu 3 sekund. Bude zobrazen odpočet „3-2-1“ a na displeji zmizí ikona „Bluetooth“.



Nejprve musíte nastavit aplikaci HomeWhiz, abyste mohli aktivovat spojení Bluetooth Po nastavení stisknutím funkčního tlačítka dálkového ovládání, kdy tlačítko bude v poloze Stáhnout program / Dálkové ovládání, se automaticky bude aktivovat spojení Bluetooth.

## 6.12 Kroky sušení

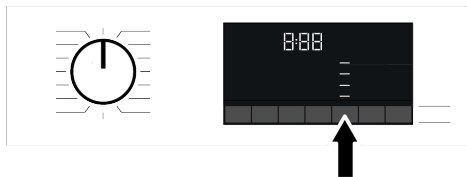

### Sušení k žehlení

Sušení se provádí, dokud není dosaženo stupně sušení k žehlení.

### Sušení k uložení do skříně

Sušení se provádí, dokud není dosaženo stupně Sušení k uložení do skříně.

### Extra sušení

Sušení se provádí, dokud není dosaženo stupně Sušení k uložení do skříně extra.



Úroveň suchosti se může lišit v závislosti na mísení prádla a typu materiálu, množství a vlhkosti. Oděvy obsahující krajkou, tyl, kámen, korálky, flitry, dráty atd. a prádlo s vysokým obsahem hedvábí by se v sušičce neměly sušit.

### Časované sušení – minuta

Chcete-li dosáhnout požadované úrovně sušení při nízké teplotě, můžete si vybrat z doby sušení 30, 90 a 150 minut.

Při sušení malého množství prádla (max. 2 kusy) je třeba vybrat kroky sušení na bázi času, a to v programech Bavlna a Syntetika. Pokud prádlo na konci programu sušení nedosáhlo požadované úrovně suchosti, lze k dokončení procesu vybrat sušení na bázi času.

Když je vybrána tato funkce, spotřebič provede sušení po nastavenou dobu, bez ohledu na úroveň sušení.


## 6.13 Čas ukončení

### Zobrazení času


Po výběru funkce Čas ukončení se zbývajícím časem do spuštění programu zobrazí v hodinách, jako je 1h, 2h, a zbývajícím časem pro dokončení programu po spuštění programu se zobrazí v hodinách a minutách, jak je uvedeno v příkladu 01:30.

**i** Doba programu se může lišit od hodnot v tabulce „Program a spotřeba“ v závislosti na tlaku vody, tvrdosti vody a teplotě, teplotě prostředí, množství a typu prádla, zvolených doplňkových funkcí a změn v rozvodném napětí.

Pomocí funkce Čas ukončení se může konec programu nastavit až na 24 hodin. Po stisknutí tlačítka času ukončení se zobrazí odhadovaný čas ukončení programu. Je-li nastaven Čas ukončení, rozsvítí se kontrolka Čas ukončení.

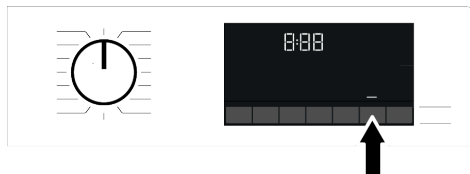

Aby se aktivovala funkce čas ukončení a program se dokončil na konci specifikovaného času, musíte po nastavení času stisknout tlačítko Start / Pauza.

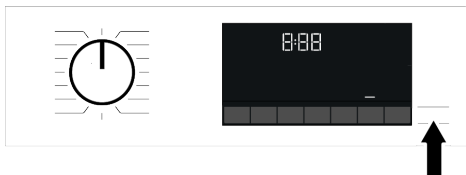


Chcete-li funkci Čas ukončení zrušit, vypnete pračku stisknutím tlačítka pro zapnutí/vypnutí.

**i** Pokud jste aktivovali funkci Čas skončení, do přihrádky 2 pro práškový prací prostředek nepřidávejte tekutý prací prostředek. Hrozí riziko pošpinění oděvů.

1. Otevřete dvířka, vložte prádlo, prací prostředek, atd.
2. Vyberte prací program, teplotu, rychlost ždímání a je-li třeba i doplňující funkce.
3. Nastavte čas ukončení dle vašeho výběru stisknutím tlačítka času ukončení. Ukazatel času ukončení svítí.
4. Stiskněte tlačítko Start/Pauza. Spustí se odpočítávání času.

**i** Během odpočítávání času při funkci End Time můžete do stroje přidat další prádlo. Na konci odpočítávání se objeví symbol odloženého startu, spustí se prací cyklus a čas zvoleného programu se zobrazí na displeji. Dvířka zůstanou během odpočtu Čas ukončení uzamčena. Chcete-li dvířka odemknout, je pračku pozastavit stisknutím tlačítka Spuštění/pozastavení programu. Na konci odpočítávání se indikátor času ukončení vypne, spustí se prací cyklus a na displeji se zobrazí čas zvoleného programu. Když je výběr Času dokončení ukončen, čas, který se zobrazí na obrazovce, tvoří čas ukončení plus doba trvání vybraného programu.

## 6.14 Spuštění programu

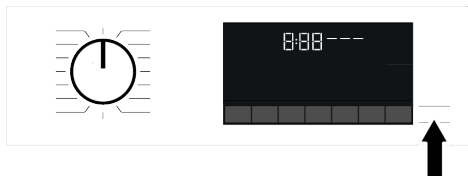

1. Spustíte program stisknutím tlačítka pro Spuštění/pozastavení.
2. Kontrolka tlačítka Start / Pauza, která blikala, se rozsvítí, což znamená, že se program spustil.
3. Dvířka jsou zamknuta. Když se dvířka zamknou, na displeji se zobrazí „Zamknutá dvířka“.

## 6.15 Uzamčení dvířek

U pračky je k dispozici uzamykací systém, který brání otevření plnicích dvířek v případě, že je uvnitř vysoká hladina vody. Když jsou vkladací dvířka zavřena, na displeji se zobrazí „Dvířka uzavřena“.



Pokud je vybrána funkce dálkového ovládání, budou dvířka uzamčena. Abyste mohli dvířka otevřít, musíte vypnout funkci dálkového ovládání stisknutím tlačítka dálkové ovládání nebo změnou polohy programu.

**Otevírání dvířek v případě výpadku proudu:**




V případě výpadku proudu můžete použít nouzovou rukojeť dvířek pod víčkem filtru čerpadla a ručně otevřít dvířka.




Před otevřením nakládacích dvířek se ujistěte, že ve stroji není voda, aby nedošlo k zaplavení.

1. Vypněte a odpojte zařízení od elektrické sítě.

2. Otevřete víčko filtru čerpadla.

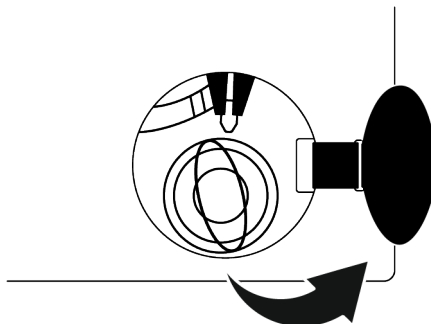

3. Pomocí nástroje stáhněte nouzovou rukojeť dvířek dolů a uvolněte ji. Poté dvířka pro plnění prádla otevřete.
4. Pokud se dvířka neotevrou, opakujte předchozí krok.

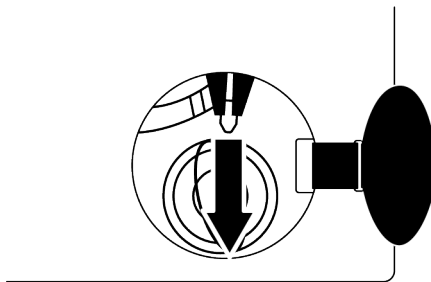


## 6.16 Změna volby po spuštění programu


**Přidání prádla po zahájení programu**



Je-li úroveň vody ve spotřebiči vhodná po stisknutí tlačítka Start / Pauza, zámek dvířek se deaktivuje, dvířka se otevřou a vy budete moci přidat prádlo. Ikona zámku dvířek na displeji zhasne, když je zámek dvířek deaktivován. Po přidání oděvů zavřete dvířka a znovu stiskněte tlačítko Start / Pauza pro obnovení pracovního cyklu.

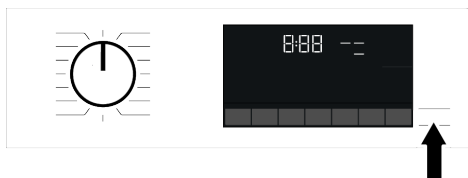


Je-li hladina vody ve spotřebiči nevhodná při stisknutí tlačítka Start / Pauza, nejde zámek dvířek deaktivovat a symbol zamčení zůstane na displeji.

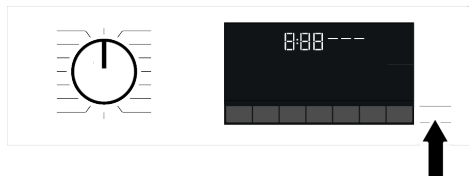

**i** Pokud je teplota vody uvnitř přístroje vyšší než 50 °C, bezpečnostní dvířka nejdou deaktivovat, i když je vhodná hladina vody.

#### **Přepnutí pračky do režimu pauzy:**

Stiskněte tlačítko Start / Pauza a spotřebič přepne do režimu zastavení. Na displeji se zobrazí symbol pauzy.

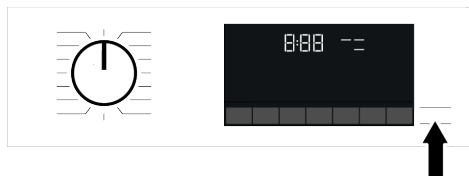

#### **Změna výběru programu po spuštění programu:**

Změna programu je povolena i při spuštění programu, pokud není aktivována funkce dětského zámku. Touto akcí zrušíte spuštěný program.

**i** Spustí se vybraný program.

#### **Změna pomocné funkce, otáček a teploty**

V závislosti na dosaženém kroku programu můžete zrušit nebo aktivovat pomocné funkce. Viz "Výběr pomocné funkce". Můžete také změnit nastavení otáček a teploty. Viz „Výběr rychlosti ždímání“ a „Výběr teploty“.

**i** Dvířka se neotevřou, je-li teplota uvnitř vysoká nebo je-li hladina vody nad dveřním otvorem.

#### **6.17 Stornování programu**

Program se zruší, pokud tlačítko pro výběr programu otočíte do jiného programu nebo pokud byl stroj vypnut a znovu zapnut pomocí tlačítka pro výběr programů.

**i** Pokud stisknete tlačítko pro výběr programů ve chvíli, kdy je aktivován dětský zámek, program se nezruší. Nejprve musíte zrušit Dětský zámek.

Pokud chcete otevřít dvířka pračky poté, co jste zrušili program, ale není to možné, protože je hladina vody nad dveřním otvorem, otočte kolečkem Volba programu na program Čerpání + Ždímání a vypusťte vodu z pračky.

#### **6.18 Ukončení programu**

Po dokončení se na displeji zobrazí symbol Konec (End).

Pokud do 10 minut nestisknete žádné tlačítko, spotřebič se přepne do režimu pozastavení. Displej a všechny kontrolky se vypnou.

Kroky dokončeného programu se zobrazí, když stisknete tlačítko Zap. / Vyp.

#### **6.19 Pohotovostního režim**

Vaše pračka má funkci „Pohotovostního režimu“.

Po zapnutí vaší pračky pomocí tlačítka Zap./Vyp., není-li spuštěn žádný program nebo není-li provedena žádná jiná akce během fáze výběru, zhruba do 2 minut od ukončení vybraného programu se vaše pračka automaticky přepne do úsporného režimu. Je-li váš spotřebič vybaven displejem, na kterém se zobrazí délka trvání programu, tento displej se vypne. Pokud otočíte tlačítko pro výběr programu nebo se dotknete libovolného tlačítka, rozsvítí se

kontrolky a obrazovka se znovu zapne. Volby, které jste provedli při ukončení úsporného režimu, se mohou změnit. Před spuštěním programu zkontrolujte odpovídající výběr. V případě potřeby nastavení znovu upravte. Toto není chyba.

## 6.20 Funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání

HomeWhiz vám umožní používat vaše chytré zařízení k ovládání vaší pračky a k získávání informací o jejím stavu. S aplikací HomeWhiz tak můžete používat své chytré zařízení k provádění různých úkonů, které lze provádět i na spotřebiči. Některé funkce můžete používat pouze s aplikací HomeWhiz.

Pro použití funkce Bluetooth na vašem spotřebiči je nutné si stáhnout aplikaci HomeWhiz z obchodu s aplikacemi na vašem chytrém zařízení.

Abyste mohli aplikaci nainstalovat, ujistěte se, že je vaše chytré zařízení připojeno k internetu.

Pokud používáte tuto aplikaci poprvé, postupujte prosím k provedení registrace účtu podle pokynů na obrazovce. Jakmile je proces registrace dokončen, můžete prostřednictvím tohoto účtu používat všechny spotřebiče s funkcí HomeWhiz ve své domácnosti.

Stisknutím karty „Spotřebiče“ v aplikaci HomeWhiz můžete zobrazit zařízení spárovaná s vaším účtem. Po instalaci aplikace vám funkce HomeWhiz umožňuje pračce odesílat okamžitá oznámení prostřednictvím chytrého zařízení.



Chcete-li používat funkci HomeWhiz, musí být aplikace nainstalována do chytrého zařízení a pračka musí být spárována s chytrým zařízením prostřednictvím připojení Bluetooth. Pokud pračka není spárována s chytrým zařízením, bude fungovat jako spotřebič bez funkce HomeWhiz. Váš spotřebič bude spárován s vaším chytrým zařízením prostřednictvím Bluetooth. Pomocí tohoto párování se aktivují ovládací prvky, které byly provedeny prostřednictvím aplikace. Proto by síla signálu Bluetooth mezi spotřebičem a chytrým zařízením měla být dostatečná. Navštivte odkaz [www.homewhiz.com](http://www.homewhiz.com) a zjistěte, které verze systému Android a IOS jsou podporovány aplikací HomeWhiz.



Všechna bezpečnostní opatření popsaná v „**OBECNÝCH BEZPEČNOSTNÍCH POKYNECH**“ uvedených v návodu k použití platí také pro dálkový provoz s funkcí HomeWhiz


### 6.20.1 HomeWhiz nastavení

Aby bylo možné aplikaci spustit, je nutné propojit spotřebič a aplikaci HomeWhiz. Chcete-li vytvořit toto propojení, postupujte podle pokynů uvedených níže pro instalaci přístroje a aplikace HomeWhiz.


1. Pokud přidáváte zařízení poprvé, dotkněte se karty „Zařízení“ v aplikaci HomeWhiz. V pravém horním rohu vyberte tlačítko „PŘIDAT ZAŘÍZENÍ“ (dotykem na něj budete moci přidat nové zařízení). Proveďte nastavení podle níže uvedených kroků a kroků v aplikaci HomeWhiz.
2. Chcete-li spustit instalaci, ujistěte se, že je vaše pračka vypnuta. Stiskněte a podržte tlačítko teploty a tlačítko



dálkového ovládání současně po dobu 3 sekund, abyste přepnuli přístroj do režimu nastavení HomeWhiz.

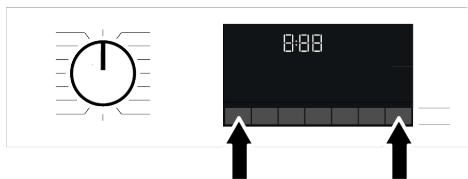

3. Když je spotřebič v režimu nastavení HomeWhiz, uvidíte na displeji animaci a ikona Bluetooth bude blikat, dokud se vaše pračka nepojí s inteligentním zařízením. V tomto režimu bude aktivní pouze programovací tlačítko. Ostatní tlačítka budou neaktivní.

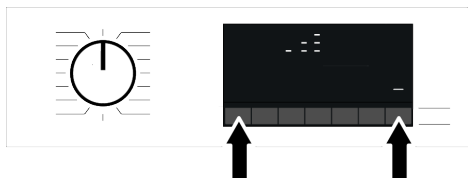


4. Postupujte podle pokynů na displeji aplikace HomeWhiz.
5. Počkejte na dokončení instalace. Po jeho dokončení pojmenujte svou pračku. Nyní můžete klepnout a v aplikaci HomeWhiz uvidíte spotřebič, který jste přidali.



Pokud během 5 minut nebudete moci úspěšně provést nastavení, pračka se automaticky vypne. V takovém případě musíte proces nastavení znovu spustit. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizovaný servis. Pračku můžete používat s více než jedním zařízením. Aby to bylo možné, stáhněte si HomeWhiz do každého zařízení. Při spuštění aplikace se budete muset přihlásit do účtu, který jste předtím vytvořili a spárovali s vaší pračkou. V jiném případě si prosím přečtěte "Nastavení pračky, která je připojena k účtu někoho jiného".



Chcete-li pokračovat v nastavení HomeWhiz, vaše chytré zařízení musí být připojeno k internetu. V opačném případě aplikace HomeWhiz nedovolí úspěšně dokončit instalační postup. Pokud máte problémy s připojením k internetu, obraťte se na svého poskytovatele internetových služeb.

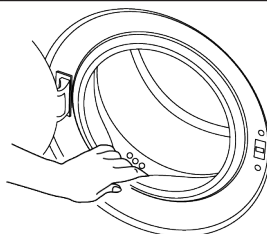

Aplikace HomeWhiz může vyžadovat zadání čísla produktu uvedeného na štítku produktu. Štítek produktu najdete ve dvířkách spotřebiče. Číslo spotřebiče je uvedeno na štítku.



## 6.20.2 Nastavení pračky, která je připojena k účtu někoho jiného

Pokud byla pračka, kterou chcete použít, předtím zavedena do systému pomocí účtu někoho jiného, musíte zvolit nové připojení mezi aplikací HomeWhiz a spotřebičem.

1. Stáhněte aplikaci HomeWhiz na svém chytrém zařízení, které budete používat.
2. Vytvořte nový účet a přihlaste se k tomuto účtu v aplikaci HomeWhiz.
3. Postupujte podle kroků popsaných v nastavení HomeWhiz (Nastavení HomeWhiz) a proveďte instalaci.



Vzhledem k tomu, že funkce HomeWhiz a funkce dálkového ovládání je řízena pomocí párování s technologií Bluetooth, může být současně používána jen jedna aplikace HomeWhiz.

### 6.20.3 Funkční tlačítko dálkového ovládání a jeho použití

Po nastavení HomeWhiz se Bluetooth automaticky zapne. Chcete-li aktivovat nebo deaktivovat připojení Bluetooth, viz „Bluetooth 3“.

Pokud zařízení vypnete a zapnete, když je aktivní Bluetooth, automaticky se zařízení znovu připojí. V případech, že bude spárované zařízení mimo dosah, se Bluetooth automaticky vypne. Z tohoto důvodu budete muset znovu zapnout Bluetooth, pokud chcete použít funkci dálkového ovládání.

Stav připojení můžete zkontrolovat podle symbolu Bluetooth na displeji. Pokud je symbol stále rozsvícen, je přístroj připojen k Bluetooth. Pokud symbol bliká, produkt se pokouší připojit. Pokud je symbol zhaslý, nemáte připojení.




### VAROVÁNÍ

Pokud je spotřebič připojen k Bluetooth, je možné zvolit funkci dálkového ovládání.

Pokud není možné zvolit funkci dálkového ovládání, zkontrolujte stav připojení. Pokud se připojení nezdařilo, zopakujte úvodní kroky nastavení na vašem spotřebiči. Pokud je aktivována funkce dálkového ovládání, z bezpečnostních důvodů budou dvířka spotřebiče uzamčena a zůstanou uzamčena bez ohledu na jeho provozní režim. Chcete-li otevřít dvířka pračky, musíte otočit knoflíkem volby programů nebo stisknout tlačítko dálkového ovládání a vypnout funkci dálkového ovládání.

Chcete-li pračku ovládat dálkově, po uzavření předního krytu, je třeba aktivovat funkci dálkového ovládání stisknutím tlačítka dálkového ovládání, kdy knoflík výběru programů bude v pozici Stáhnout program / Dálkové ovládání na kontrolním panelu pračky. Po vytvoření přístupu ke spotřebiči se zobrazí obrazovka podobná níže uvedené obrazovce.

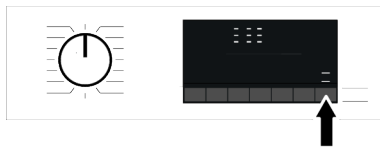

Je-li dálkové ovládání povoleno, pračku můžete pouze spravovat, vypnout a sledovat její stav. A všechny funkce kromě dětského zámku lze ovládat prostřednictvím aplikace.

Zda je funkce dálkového ovládání zapnuta nebo vypnuta, poznáte podle kontrolky funkce na tlačítku.

Pokud je funkce dálkového ovládání vypnuta, provádí se všechny úkony na pračce a v aplikaci je povoleno pouze sledování stavu.

V případě, že nelze dálkově zapnout funkci zapnutí pračky, přístroj po stisknutí tlačítka vydá varovný zvuk. To se může stát tehdy, kdy je spotřebič zapnut a v systému Bluetooth není spárováno žádné inteligentní zařízení. K tomuto případu dojde, například při vypnutí Bluetooth nebo při otevření dvířek pračky.

Jakmile na pračce tuto funkci aktivujete, pračka bude dálkově propojena a bude možné ji dálkově ovládat pomocí Bluetooth. V některých případech se funkce sama deaktivuje z důvodu bezpečnosti:

- Pokud dojde k přerušení napájení vaší pračky.
- Když je programovací tlačítko otočeno a je zvolen jiný program nebo je přístroj vypnut.

## 7 Údržba a čištění




Nejprve si přečtete část „Bezpečnostní pokyny“!

Životnost spotřebiče se prodlužuje a často se vyskytují problémy se sníží, pokud je čištěn v pravidelných intervalech.

### 7.1 Čištění zásuvky na prací prostředek

Zásuvku na prací prostředek čistíte v pravidelných intervalech (jednou za 4 až 5 pracích cyklů), jak je uvedeno níže, aby se zabránilo hromadění prášku na praní. Pokud v přihrádce pro aviváž zůstane nadměrné množství vody a směsi změkčovadel tkanin, sifon vyčistěte.

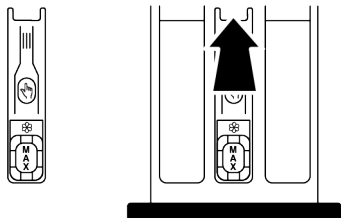

1. Stiskněte označenou část sifonu v přihrádce pro aviváž a vytáhněte zásuvku směrem k sobě, abyste ji mohli vytáhnout.

### 6.20.4 Odstraňování problémů

Postupujte následovně, pokud se vyskytnou potíže s ovládáním nebo připojením. Sledujte, zda problém přetrvává i po provedení daného opatření.

1. Zkontrolujte, zda je vaše chytré zařízení připojeno k příslušné domácí síti.
2. Restartujte přístroj.
3. Vypněte a znovu zapněte Bluetooth na kontrolním panelu.
4. Pokud nelze navázat spojení pomocí výše uvedených opatření, zopakujte úvodní nastavení na vaší pračce.

Pokud problém přetrvává, poraďte se s autorizovaným servisem.

2. Nadzvedněte a vyjměte sifon zezadu, jak je znázorněno na obrázku.
3. Vypláchněte zásuvku a sifon ve dřezu, k tomu použijte velké množství teplé vody. Používejte rukavice nebo vhodný kartáč, abyste zabránili kontaktu zbytků v zásuvce s pokožkou.
4. Po vyčištění pevně namontujte sifon a zásuvku zpět.


### 7.2 Čištění vkládacích dvířek a bubnu

Informace o spotřebičích s programem čištění bubnu naleznete v části Obsluha spotřebiče.



Proces čištění bubnu opakujte každé 2 měsíce.

**UPOZORNĚNÍ:** Použijte přípravek proti vodnímu kameni vhodný pro pračky.

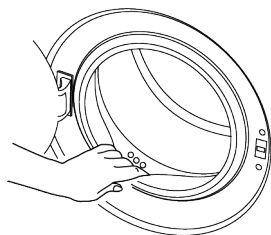

Po každém praní se ujistěte, že ve spotřebiči nezůstala žádná cizí látka. Pokud jsou otvory v těsnění dvířek zobrazené na obrázku ucpané, uvolněte je pomocí párátko.

Cizí kovové látky způsobují v bubnu skvrny od rzi. Skvrny na povrchu bubnu vyčistěte pomocí čistících prostředků na nerezovou ocel.

Nikdy nepoužívejte ocelovou nebo drátěnou vlnu. Ty poškodí lakované, chromované a plastové povrchy.

Na konci programu doporučujeme těsnění dvířek otřít suchým a čistým hadříkem. Tím se z těsnění dvířek spotřebiče odstraní zbytky a zabrání se vzniku zápachu.


### 7.3 Čištění těla a ovládacího panelu

Podle potřeby otřete tělo spotřebiče mýdlovou vodou nebo nekorozivními jemnými gelovými čistícími prostředky a osušte jej měkkým hadříkem.

K čištění ovládacího panelu používejte pouze měkký a vlhký hadřík. Nepoužívejte čistící prostředky obsahující bělidla.

### 7.4 Čištění filtrů přívodu vody

Na konci každého ventilu přívodu vody v zadní části spotřebiče a také na konci každé hadice přívodu vody, kde jsou připojeny ke kohoutku, je filtr. Tyto filtry zabraňují vniknutí cizích látek a nečistot z vody do spotřebiče. Pokud jsou filtry znečištěné, je třeba je vyčistit.

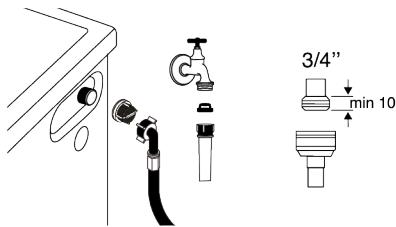

1. Zavřete kohoutky.
2. Demontujte matice hadic přívodu vody, abyste získali přístup k filtrům na ventilech přívodu vody, a vyčistěte je vhodným kartáčem. Pokud jsou filtry příliš znečištěné, vyjměte je z jejich míst kleštěmi a vyčistěte je tímto způsobem.
3. Vysuňte filtry na plochých koncích hadic přívodu vody spolu s těsněními a důkladně je vyčistěte pod tekoucí vodou.
4. Pečlivě vyměňte těsnění a filtry a rukou utáhněte matice.

### 7.5 Vypouštění zbývající vody a čištění filtru čerpadla

Filtrační systém ve vašem spotřebiči zabraňuje ucpaní oběžného kola čerpadla při vypouštění vody pevnými předměty, jako jsou knoflíky, mince a textilní vlákna. Takto se zaručí bezproblémové vypouštění vody a životnost čerpadla se prodlouží.

Pokud spotřebič nedokáže vodu zpracovat uvnitř, filtr čerpadla je ucpaný. Filtr je nutné čistit vždy, když je zanesený nebo každé 3 měsíce. Při čištění filtru čerpadla je nutné nejprve vypustit vodu.

Před přepravou spotřebiče (např. při přesunu do jiného domu) by měla být voda zcela vypuštěna.



### UPOZORNĚNÍ:

Cizí látky, které zůstaly ve filtru čerpadla, mohou spotřebič poškodit nebo způsobit problémy s hlukem.

V oblastech, kde hrozí riziko mrazu, a pokud není spotřebič používán musí být kohoutek uzavřen, hadice systému musí být odstraněna a voda uvnitř spotřebiče musí být vypuštěna.

Po každém použití zastavte kohoutek, ke kterému je připojena hlavní hadice.


### Chcete-li vyčistit znečištěný filtr a vypustit vodu:

1. Odpojte spotřebič a vypněte napájení.



Teplota vody uvnitř spotřebiče může stoupnout až na 90 °C. Aby se zabránilo nebezpečí opaření, vyčistěte filtr až po vychladnutí vody uvnitř spotřebiče.

2. Otevřete víčko filtru.

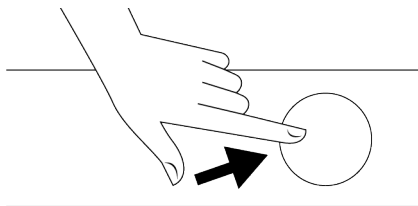

## 8 Odstraňování problémů




Nejprve si přečtěte část „Bezpečnostní pokyny“!

### Programy se po zavření dvířek nespouští.

- Nebylo stisknuto tlačítko Start / Pauza / Zrušit. >>> Stiskněte tlačítko Start / Pauza / Zrušit.
- V případě nadměrného naplnění může být obtížné zavřít nakládací dvířka. >>> Snižte množství prádla a ujistěte se, že jsou vkladací dvířka dobře zavřena.

3. Při vypouštění vody postupujte dle níže uvedených kroků.

### Pokud spotřebič není vybaven nouzovou hadicí pro vypouštění vody:

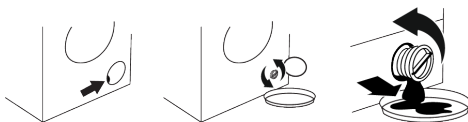

- Na konec hadice umístěte velkou nádobu, kam zachytíte vodu z filtru.
  - Až z filtru čerpadla začne unikat voda, povolte jej otočením (proti směru hodinových ručiček). Vytékající vodu nasměrujte do nádoby, kterou jste umístili před filtr. Mějte po ruce připravený hadřík k utření vody, která by se mohla rozlít.
  - Pokud voda vytéká ze spotřebiče, filtr čerpadla zcela otočte a vyjměte jej.
1. Odstraňte veškeré zbytky uvnitř filtru a případně vlákna kolem oblasti oběžného kola čerpadla.
  2. Vyměňte filtr.
  3. Pokud se víčko filtru skládá ze dvou částí, zavřete víčko filtru stisknutím jazýčku. Pokud se jedná o jeden kus, nejprve usaďte výčnělky ve spodní části na jejich místa a poté stisknutím horní části zavřete.

### Program nelze spustit ani zvolit.

- Spotřebič se přepnul do režimu vlastní ochrany v důsledku závady na přívodu (například napětí, tlak vody atd.). >>> V závislosti na modelu spotřebiče vyberte jiný program otočením tlačítka Výběr programu nebo program zrušte stisknutím a podržením tlačítka Zap/Vyp po dobu 3 sekund. Předchozí program bude zrušen. Viz Stornování programu [► 39]

## **Voda v produktu**

- Z důvodu procesů kontroly kvality během výroby mohlo ve spotřebiči zůstat malé množství vody. >>> Není to porucha, voda není pro spotřebič škodlivá.

## **Do produktu se nenapouští voda.**

- Kohoutek je zavřen. >>> Otevřete kohoutek.
- Hadice pro přívod vody je ohnuta. >>> Narovnejte hadici.
- Filtr na vstupu vody je ucpán. >>> Vyčistěte filtr.
- Vkládací dvířka nejsou zavřena >>> Zavřete dvířka.

## **Spotřebič nevypouští vodu.**

- Vypouštěcí hadice je ucpána nebo ohnuta. >>> Vyčistěte nebo narovnejte hadici.
- Filtr čerpadla je ucpán. >>> Vyčistěte filtr čerpadla.

## **Spotřebič vibruje nebo je hlučný.**

- Spotřebič nestojí na vyrovnané podlaze. >>> Upravte nohy tak, aby spotřebič stálodorovně.
- Do filtru čerpadla pronikl tvrdý předmět >>> Vyčistěte filtr čerpadla.
- Neodstranili jste bezpečnostní šrouby pro přepravu. >>> Odstraňte přepravní bezpečnostní šrouby.
- V pračce je příliš málo prádla. >>> Přidejte do spotřebiče více prádla.
- Vložili jste do spotřebiče nadměrné množství prádla. >>> Vyberte část prádla ze spotřebiče nebo prádlo ručně rozložte tak, aby byla ve spotřebiči rovnoměrně rozložena.
- Spotřebič se opírá o tvrdý předmět. >>> Zkontrolujte, zda se spotřebič o nic neopírá.

## **Ve spodní části dochází k úniku vody**

- Vypouštěcí hadice je ucpána nebo ohnuta. >>> Vyčistěte nebo narovnejte hadici.
- Filtr čerpadla je ucpán. >>> Vyčistěte filtr čerpadla.

## **Produkt se zastaví krátce po spuštění programu.**

- Zařízení se může dočasně zastavit kvůli nízkému napětí. >>> Když se napětí vrátí na normální úroveň, spotřebič bude pokračovat v provozu.

## **Spotřebič napouštěnou vodu rovnou vypouští.**

- Vypouštěcí hadice není ve vhodné výšce. >>> Vypouštěcí hadici zapojte tak, jak je popsáno v návodu k použití.

## **Během praní není v pračce vidět žádná voda**

- Voda je uvnitř neviditelné části spotřebiče. >>> Toto není porucha.

## **Vkládací dvířka nelze otevřít.**

- S ohledem na hladinu vody ve spotřebiči se aktivoval zámek dvířek. >>> Vodu vypusťte spuštěním programu čerpadla nebo odstředování.
- Spotřebič ohřívá vodu nebo je ve fázi ždímání. >>> Počkejte, pokud skončí program.
- Vkládací dvířka mohou být zaseknuta z důvodu tlaku, který na ně působí. >>> Chyťte rukojeť, zatlačte a zatáhněte nakládací dvířka, abyste je uvolnili a otevřeli.
- Pokud není přístroj zapojen do sítě, dvířka se neotevřou >>> Chcete-li otevřít dvířka, otevřete víčko filtru čerpadla a vytáhněte nouzovou rukojeť umístěnou na zadní straně krytu. Viz Uzamčení dvířek [► 38]

## **Praní trvá déle, než je uvedeno v návodu k použití. (\*)**

- Tlak vody je nízký. >>> Spotřebič čeká, dokud se načerpá správné množství vody, aby se zabránilo nízké kvalitě praní kvůli sníženému množství vody. Proto se délka doby praní prodlouží.
- Napětí je nízké. >>> Čas praní se prodlouží, aby se zabránilo nízké kvalitě praní, pokud je napětí nízké.

- Teplota vody na vstupu je nízká >>> Požadovaný čas na zahřátí vody se v chladných obdobích prodlužuje. Doba praní se může prodloužit také, aby se předešlo špatným výsledkům praní.
- Počet máchání a / nebo množství vody na máchání se může zvýšit. >>> Výrobek zvyšuje množství vody určené k máchání, když je třeba dobré máchání, a v případě potřeby přidá dodatečný krok máchání.
- Vzhledem k použití nadměrného množství pracího prostředku došlo k vytvoření nadměrného množství pěny a aktivoval se systém automatické absorpce pěny. >>> Používejte doporučené množství pracího prostředku.

#### **Časovač programu neprovádí odpočítávání. (U modelů s displejem) (\*)**

- Časovač se mohl zastavit během napouštění vody. >>> Indikátor časovače nebude odpočítávat, dokud ve spotřebiči nebude přiměřené množství vody. Produkt vyčkává na dostatečné množství vody, aby se předešlo nesprávným výsledkům praní vlivem nedostatečného množství vody. Ukazatel časovače pak obnoví odpočítávání.
- Časovač se mohl zastavit během ohřívání. >>> Indikátor časovače nebude odpočítávat, dokud spotřebič nedosáhne zvolené teploty.
- Časovač se mohl zastavit během ždímání >>> Systém automatické detekce nevyváženého naplnění se aktivoval kvůli nevyváženému rozložení prádla v spotřebiči.

#### **Časovač programu neprovádí odpočítávání. (\*)**

- Náplň v pračce může být nevyvážená. >>> Systém automatické detekce nevyváženého naplnění se aktivoval kvůli nevyváženému rozložení prádla v spotřebiči.

#### **Spotřebič se nepřepíná na krok ždímání. (\*)**

- Náplň v pračce může být nevyvážená. >>> Systém automatické detekce nevyváženého naplnění se aktivoval kvůli nevyváženému rozložení prádla v spotřebiči.
- Spotřebič nebude ždímat, pokud nebude voda úplně vypuštěna. >>> Zkontrolujte filtr a vypouštěcí hadici.
- Vzhledem k použití nadměrného množství pracího prostředku došlo k vytvoření nadměrného množství pěny a aktivoval se systém automatické absorpce pěny. >>> Používejte doporučené množství pracího prostředku.

#### **Prací výkon je špatný. Prádlo zešedne. (\*\*)**

- Dlouho bylo používáno nedostatečné množství pracího prostředku. >>> Používejte doporučené množství vhodného pracího prostředku pro tvrdou vodu a prádlo.
- Dlouho se pralo při nízkých teplotách >>> U prádla, které chcete vyprat, vyberte správnou teplotu.
- Nedostatečné množství pracího prostředku v případě tvrdé vody. >>> Používání nedostatečného množství pracího prostředku s tvrdou vodou způsobuje zanesení nečistoty na prádlo a současně prádlo zešedne. Jakmile k zešednutí dojde, těžko se odstraňuje. Použijte doporučené množství pracího prostředku vhodné pro tvrdost vody a prádlo.
- Bylo použito nadměrné množství pracího prostředku. >>> Používejte doporučené množství vhodného pracího prostředku pro tvrdou vodu a prádlo.

#### **Prací výkon je špatný. Nečistoty zůstávají nebo prádlo není vybělené. (\*\*)**

- Bylo použito nedostatečné množství pracího prášku. >>> Používejte doporučené množství vhodného pracího prostředku pro tvrdou vodu a prádlo.

- Bylo vloženo nadměrné množství prádla. >>> Nevkládejte nadměrné množství prádla do spotřebiče. Naplňte množstvím doporučeným v tabulce „Program a spotřeba“.
- Byl zvolen špatný program a teplota. >>> Zvolte správný program a teplotu pro praní daného prádla.
- Byl použit nevhodný prací prostředek. >>> Používejte originální prací prostředek vhodný pro tento spotřebič.
- Prací prostředek je vložen do špatné přihrádky. >>> Vložte prací prostředek do správné přihrádky. Nesměšujte bělidlo a prací prostředek.

#### **Prací výkon je špatný. Na prádle zůstávají olejové skvrny. (\*\*)**

- Neprovádí se pravidelné čištění bubnu. >>> Buben čistěte pravidelně. Více informací o tomto procesu viz. --- [MISSING LINK](#) ---

#### **Prací výkon je špatný. Oblečení nepříjemně zapáchá. (\*\*)**

- V bubnu se v důsledku dlouhodobého praní při nízkých teplotách a / nebo krátkých programech utváří vrstvy bakterií a zápachu. >>> Zásuvku pracího prostředku, jakož i nakládací dvířka spotřebiče, nechávejte po každém praní pootevřené. Tak nemůže dojít ke vzniku vlhkého prostředí vhodného pro hromadění bakterií.

#### **Barva oblečení vybledla. (\*\*)**

- Bylo vloženo nadměrné množství prádla. >>> Nevkládejte nadměrné množství prádla do spotřebiče.
- Používaný prací prostředek je vlhký. >>> Prací prostředek skladujte uzavřený v prostorách bez vlhkosti a nevystavujte ho nadměrným teplotám.
- Byla vybrána vyšší teplota >>> Zvolte správný program a teplotu v závislosti na druhu a stupně znečištění prádla.

#### **Pračka neprovádí máchání správně.**

- Množství, značka a podmínky skladování pracího prostředku nebyly vhodné. >>> Používejte vhodný prací prostředek pro pračku a vaše prádlo. Prací prostředky uchovávejte v prostředí bez vlhkosti a nevystavujte je nadměrným teplotám.
- Prací prostředek je vložen do špatné přihrádky. >>> Pokud je prací prostředek umístěn v přihrádce předpírky, ačkoli cyklus předpírky není vybrán, spotřebič může tento prací prostředek použít během máchání nebo aviváže. Prací prostředek vložte do správné přihrádky.
- Filtr čerpadla je ucpan. >>> Zkontrolujte filtr.
- Vypouštěcí hadice je ohnuta. >>> Zkontrolujte vypouštěcí hadici.

#### **Prádlo je po praní tvrdé. (\*\*)**

- Bylo použito nedostatečné množství pracího prášku. >>> Používání nedostatečného množství pracího prostředku pro tvrdou vodu může časem způsobit ztuhnutí prádla. Použijte vhodné množství pracího prostředku, v souladu s tvrdostí vody.
- Prací prostředek je vložen do špatné přihrádky. >>> Pokud je prací prostředek umístěn v přihrádce předpírky, ačkoli cyklus předpírky není vybrán, spotřebič může tento prací prostředek použít během máchání nebo aviváže. Prací prostředek vložte do správné přihrádky.
- Prací prostředek se smíchal s aviváží. >>> Nemíchejte aviváž s pracím prostředkem. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou.

#### **Prádlo nevoní jako aviváž (\*\*)**

- Prací prostředek je vložen do špatné přihrádky. >>> Pokud je prací prostředek umístěn v přihrádce předpírky, ačkoli cyklus předpírky není vybrán, spotřebič může tento prací prostředek použít během máchání nebo aviváže. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou. Prací prostředek vložte do správné přihrádky.



- Prací prostředek se smíchal s aviváží. >>> Nemíchejte aviváž s pracím prostředkem. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou.

### **Zbytky pracího prostředku v zásuvce na prací prostředek. (\*\*)**

- Prací prostředek byl dán do vlhké zásuvky. >>> Před vložením pracího prostředku zásuvku vysušte.
- Prací prostředek zvlhnul. >>> Prací prostředek skladujte uzavřený v prostorách bez vlhkosti a nevystavujte ho nadměrným teplotám.
- Tlak vody je nízký. >>> Zkontrolujte tlak vody.
- Prací prostředek v hlavní přihrádce zvlhnul během předpríky. Otvory v přihrádce na prací prostředek jsou zablokované. >>> Zkontrolujte, zda jsou otvory čisté a zda nejsou zanesené.
- Došlo k problému s ventily zásuvky na prací prostředek. >>> Zavolejte autorizovaného servisního zástupce.
- Prací prostředek se smíchal s aviváží. >>> Nemíchejte aviváž s pracím prostředkem. Zásuvku umyjte a vypláchněte horkou vodou.

### **Na oblečení zůstávají zbytky pracího prostředku.**

- Je možné, že je pračka přetížena. >>> Nevkládejte do pračky příliš velké množství prádla.
- Byl zvolen špatný program a teplota. >>> Zvolte správný program a teplotu pro praní daného prádla.
- Je možné, že byl použit nevhodný prací prostředek. >>> U prádla, které chcete vyprat, vyberte odpovídající prací prostředek.

### **Ve spotřebiči se tvoří příliš mnoho pěny. (\*\*)**

- V pračce se používají nevhodné prací prostředky >>> Používejte vhodný druh pracího prostředku.
- Bylo použito nadměrné množství pracího prostředku. >>> Používejte pouze doporučené množství pracího prostředku.

- Prací prostředek byl skladován v nevhodných podmínkách >>> Prací prostředek skladujte v uzavřených a suchých prostorách. Neskladujte na nadměrně horkých místech.
- Některé síťovité tkaniny, např. tyl, mohou tvořit velké množství pěny z důvodu jejich struktury. >>> Pro tento typ prádla použijte menší množství pracího prostředku.
- Prací prostředek je vložen do špatné přihrádky. >>> Ujistěte se, že jste prací prostředek vložili do příslušné přihrádky.
- Spotřebič používá aviváž příliš brzy. >>> Pravděpodobně je problém s ventily v zásuvce pracího prostředku. Kontaktujte zástupce autorizovaného servisu.

### **Ze zásuvky na prací prostředek vytéká pěna.**

- Použili jste příliš mnoho pracího prostředku. >>> Namíchejte 1 lžičku aviváže a 1/2 litru vody a nalijte ji do přihrádky pro hlavní praní v zásuvce na prací prostředek. >>> Do spotřebiče dejte prací prostředek vhodný pro programy a maximální zatížení, které je uvedeno v části „Tabulka programů a spotřeby“. Pokud používáte přídavné chemikálie (odstraňovače skvrn, bělidla atd.), snižte množství pracího prostředku.

### **Na konci programu zůstává prádlo vlhké (\*)**

- Vzhledem k použití nadměrného množství pracího prostředku došlo k vytvoření nadměrného množství pěny a aktivoval se systém automatické absorpce pěny. >>> Používejte doporučené množství pracího prostředku.

### **Sušení trvá příliš dlouho.**

- Je možné, že je pračka přetížena. >>> Nevkládejte do pračky příliš velké množství prádla.
- Otáčky nemusí být vůči prádlu dostatečné. >>> Během nastavení kroku praní v pračce se sušičkou vyberte vyšší rychlost otáčení.

- Kohoutek je zavřen. >>> Otevřete kohoutek.

### Po ukončení sušení je prádlo stále vlhké.

- Vybraný program nemusí být vhodný pro typ prádla. >>> Zkontrolujte štítky péče na oblečení a podle toho vyberte program nebo programy s časovaným časovým označením.
- Je možné, že je pračka přetížena. >>> Nevkládejte do pračky příliš velké množství prádla.
- Otáčky nemusí být vůči prádlu dostatečné. >>> Během nastavení kroku praní v pračce se sušičkou vyberte vyšší rychlost otáčení.

### Pračka se nespustí nebo nelze spustit program.

- Napájecí kabel může být odpojen. >>> Ujistěte se, že je napájecí kabel zapojen.
- Program nemusí být nastaven nebo nemusí být stisknuto tlačítko Start/Pauza/Zrušit. >>> Ujistěte se, že je program nastaven a pračka není v pohotovostním režimu.
- Může být aktivován dětský zámek. >>> Deaktivujte dětský zámek.

### Prádlo se sráží, barvy blednou, šednou nebo dochází k jeho poškození.

- Vybraný program nemusí být vhodný pro typ prádla. >>> Zkontrolujte štítky péče na oblečení a podle toho vyberte program nebo programy s časovaným časovým označením. Prádlo, které není vhodné k sušení v sušičce, byste v ní neměli sušit.

### Sušička nesuší.

- Je možné, že prádlo není zcela suché nebo že sušící krok není povolen. >>> Zkontrolujte, zda je funkce sušení vybrána po vybraném pracím programu.

## 9 VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI / UPOZORNĚNÍ

Některé (jednoduché) poruchy může vhodně vyřešit sám koncový uživatel, aniž by byla ohrožena bezpečnost nebo bezpečné používání, ovšem za podmínky,

### Vkládací dvířka nelze otevřít.

- Z bezpečnostních důvodů se dvířka spotřebiče nemusí otevřít. >>> Pokud je ukazatel uzamknutí dvířek po sušení na displeji stále aktivní, z bezpečnostních důvodů zůstane spotřebič uzamčen dokud nevychladne
- Pokud není přístroj zapojen do sítě, dvířka se neotevřou >>> Chcete-li otevřít dvířka, otevřete víčko filtru čerpadla a vytáhněte nouzovou rukojeť umístěnou na zadní straně krytu. Viz Uzamčení dvířek [▶ 38]

(\*) Výrobek se nepřepne na odstředování, když prádlo není rovnoměrně rozložena v bubnu, aby se zabránilo jakémukoli poškození produktu a jeho okolního prostředí. Prádlo znovu rozložte a opakujte ždímání

(\*\*) Není prováděno pravidelné čištění bubnu. Buben pravidelně čistěte. Viz --- MISSING LINK ---



Pokud problém neodstraníte, ačkoli jste použili pokyny v tomto oddíle, kontaktujte prodejce nebo zástupce autorizovaného servisu. Nikdy se nesnažte opravit nefunkční výrobek sami.



Příslušné informace o odstraňování problémů naleznete v části HomeWhiz.

Viz též

- 2 Čištění vkládacích dvířek a bubnu [▶ 43]

že je oprava provedena v mezích a v souladu s následujícími pokyny (viz část „Vlastní oprava“).

Proto pokud není dovoleno jinak v části „Vlastní oprava“ níže, opravy je nutné svěřit registrovaným odborným opravárnám, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti.

Registrovaná odborná opravarna je odborný servis, který získal oprávnění přístupu k pokynům a soupisu náhradních dílů k tomuto výrobku od výrobce, v souladu s postupy uvedenými v legislativních ustanoveních podle Směrnice 2009/125/EC.

**Ovšem záruční opravy může provádět pouze ten servis (tedy oprávněná odborná opravarna), jehož telefonní číslo naleznete v návodu/v záručním listě nebo získáte u svého autorizovaného prodejce. Upozorňujeme tedy, že opravy provedené odbornými servisy (které nejsou společností Beko oprávněni) vedou k porušení záruky.**

### **Vlastní oprava**

Vlastní opravu může provést koncový uživatel v souvislosti s těmito náhradními díly: dvířka, závěsy dveří a těsnění, jiná těsnění, sestava zámku dvířek a plastové příslušenství, jako je dávkovač pracího prostředku (aktualizovaný soupis je také k dispozici na support.beko.com k 1. březnu 2021).

Dále musí být uvedené vlastní opravy, s cílem zajistit bezpečnost výrobku a zabránit riziku vážného zranění, provedeny podle pokynů v návodu pro vlastní opravy nebo podle pokynů, které jsou k dispozici na support.beko.com . Pro vaši bezpečnost, před jakýmkoli pokusem o opravy vašimi vlastními silami spotřebič vypojte ze sítě.

Opravy nebo pokusy o opravu provedené koncovými uživateli u dílů, které nejsou součástí tohoto soupisu, nebo které nejsou v souladu s pokyny v návodu pro vlastní opravy nebo s pokyny, které jsou k dispozici na support.beko.com , mohou vést ke vzniku bezpečnostních rizik, která nespádají do odpovědnosti společnosti Beko a vedou k propadnutí záruky na výrobek.

Proto velmi doporučujeme, aby se koncoví uživatelé nepokoušeli provádět opravy, které nespádají do uvedeného soupisu náhradních dílů, a aby se v takovém případě obrátili na autorizované odborné opravny nebo registrované odborné opraváře. Tyto pokusy ze strany koncových uživatelů mohou naopak vést k ohrožení bezpečnosti a poškození výrobku a následně ke vzniku požáru, zatopení, úrazu elektrinou a vážnému zranění osob.

Například, mimo jiné, je nutné následující opravy dílů svěřit autorizovaným odborným opravárnám nebo registrovaným odborným opravářům: motor, sestava čerpadla, základní deska, motorová deska, displej, ohříváče, atd.

Výrobce/prodávající nemůže být v žádném případě odpovědný za případ, kdy koncoví uživatelé nedodrží výše uvedená ustanovení.

Dostupnost náhradního dílu pračky nebo pračky se sušičkou, kterou jste zakoupili, je 10 let. Během této doby budou k dispozici originální náhradní díly pro správnou obsluhu pračky nebo pračky se sušičkou.

