



Χειρισμός του προϊόντος

! Διαβάστε πρώτα την ενότητα «Οδηγίες Ασφαλείας»!

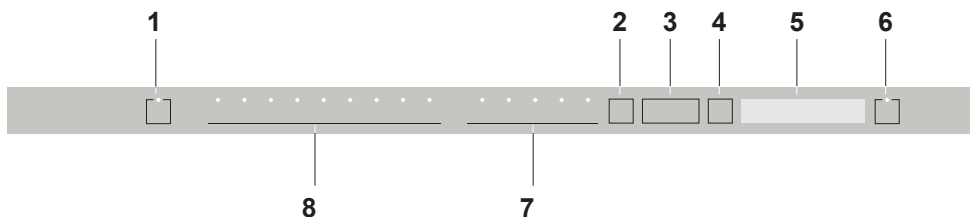

1. Πλήκτρο Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης (On/Off)
2. Πλήκτρο Μενού
3. Πλήκτρα επιλογής Χρονικής καθυστέρησης / Κατεύθυνσης μενού
4. Πλήκτρο Επιλογής / Επιβεβαίωσης
5. Οθόνη
6. Πλήκτρο Έναρξης / Παύσης / Ακύρωσης
7. Πλήκτρα επιλογής λειτουργίας
F1 Λειτουργία Hygiene Intense
F2 SteamGloss Λειτουργία
F3 TrayWash Function
F4 Fast+ Λειτουργία
8. Πλήκτρα Επιλογής προγράμματος

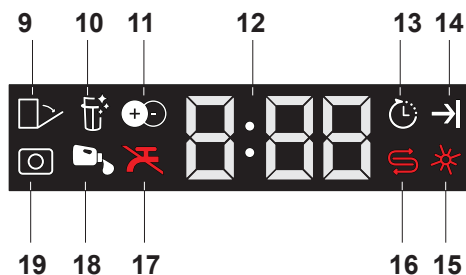

9. Ένδειξης Αυτόματου ανοίγματος πόρτας (εξαρτάται από το μοντέλο)
10. Ένδειξη λειτουργίας Καθαρισμού φίλτρου (εξαρτάται από το μοντέλο)
11. Ένδειξη λειτουργίας IonGuard (εξαρτάται από το μοντέλο)
12. Ένδειξη Χρονικής καθυστέρησης / Χρόνου προγράμματος
13. Ένδειξης Καθυστέρησης έναρξης
14. Ένδειξη Τέλους προγράμματος
15. Ένδειξη Λαμπρυντικού
16. Ένδειξη Ειδικού αλατιού
17. Ένδειξη Διακοπής νερού
18. Ένδειξη Δοσομέτρησης υγρού απορρυπαντικού (εξαρτάται από το μοντέλο)
19. Ένδειξη Απορρυπαντικού σε ταμπλέτα (εξαρτάται από το μοντέλο)

Πίνακας Δεδομένων Προγράμματος και Μέσες Τιμές Κατανάλωσης

Αρ. Προγράμματος	1	2	3	4	5	6	7	8
Όνομα προγράμματος	Αυτόματη	AquaFlex	Ειδική	Eco *	Ευραστή	Quick&Silent (#)	Mini (#)	Πρότυπη
Θερμοκρασία πλύσης	40-65 °C Προσφέρει το βαθύ λερωμάτος των σκευών και καθαρίζει αυτόματα τη θερμοκρασία και την ποσότητα του νερού πλύσιματος καθώς και το χρόνο πλύσιματος. Κατάλληλο για όλα τα είδη των σκευών.	-	Κατάλληλο για πολύ λερωμένα πιάτα, κατασρόλες και τηγάνια.	50 °C Κατάλληλο για πλύσιμο πιάτων με κοινό βαθύ λερωμάτος. Είναι το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα στο πιν.	40 °C Ειδικό πρόγραμμα για απλό καθαρισμό των ευαίσθητων υαλοκίων.	60 °C Καθημερινό πρόγραμμα πλύσιματος κατάλληλο για κοινά λερωμένα πιάτα με τον ταχύτερο τρόπο.	35 °C Κατάλληλο για ελαφρά λερωμένα καθημερινά πιάτα που έχουν σκουπιστεί ή πρό-καθαριστεί.	-
Βαθμός λερωμάτος								
Πρόστυψη στους								
Πλύση στους								
Στέγνωμα								
Διάρκεια (σε λεπτά)	110-198	219	187	236	120	58	30	15
Νερό (λίτρα)	9,4-12,4	19,0	16,8	9,5	14,4	10,6	10,8	4
Κατανάλωση ισχύος (kWh)	0,90-1,45	1,53	1,51	0,768	0,92	1,18	0,8	0

Χωρητικότητα Φόρτωσης: 16

Οι τιμές κατανάλωσης που εμφανίζονται στον πίνακα έχουν εξαχθεί σε τυποποιημένες συνθήκες. Οπότε μπορεί να υπάρχουν διαφορές σε πρακτικές συνθήκες. * Πρόγραμμα αναφοράς για ιαπωνάικα δοκίμια. Οι δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο EN 50242 πρέπει να εκτελούνται με νερό στο δοχείο του αποσκλήρυντή νερού, μεγάλη θήκη για υαλοκίμα και με χρήση προγράμματος δοκιμής. Οι τιμές που αναφέρονται για διαφορετικά προγράμματα από το Eco 50°C είναι μόνο ενδεικτικές. (#) Οι πρόσθετες λειτουργίες μπορεί να προκαλέσουν μεταβολές στους χρόνους διάρκειας των προγραμμάτων.

Η απόδοση του πλυντηρίου πιάτων σας όσον αφορά το πλύσιμο, το ξέβγαλμα και το στέγνωμα, θα είναι βελτιωμένη όταν έχει ρυθμιστεί κατάλληλα το σύστημα αποσκλήρυνσης του νερού.

Για να ρυθμίσετε το σύστημα, πρώτα πληροφορηθείτε τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας και μετά ρυθμίστε το σύστημα όπως υποδεικνύεται παρακάτω.

- Αφαιρέστε τη συσκευασία από τη δοκιμαστική ταινία.
- Ανοίξτε τη βρύση και αφήστε το νερό να τρέξει για περίπου 1 λεπτό.
- Βυθίστε τη δοκιμαστική ταινία στο νερό για 1 δευτερόλεπτο.
- Βγάλτε την ταινία από το νερό και τινάξτε τη.
- Περιμένετε 1 λεπτό.
- Πραγματοποιήστε την απαραίτητη ρύθμιση σύμφωνα με τη δοκιμαστική ταινία.strip.

Επίπεδο 0	
Επίπεδο 1	
Επίπεδο 2	
Επίπεδο 3	
Επίπεδο 4	
Επίπεδο 5	

Μετά την ανίχνευση της σκληρότητας του νερού:

1. Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, γυρίστε και διατηρήστε τον διακόπτη του Μενού για 3 δευτερόλεπτα.

i Em alguns modelos, pressionar a tecla Menu apenas uma vez permite entrar no menu de Definiçõesm

2. Χρησιμοποιώντας τους διακόπτες <- και +>, προχωρήστε έως ότου ανάψει η ένδειξη ρύθμισης σκληρότητας νερού (θα εμφανιστεί η θέση "r").












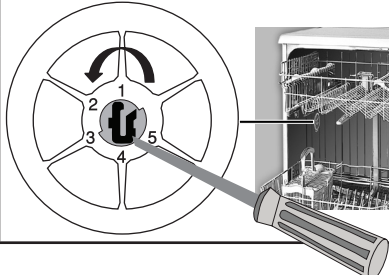







3. Χρησιμοποιώντας τον διακόπτη Επιλογής, ρυθμίστε το επίπεδο σκληρότητας του νερού σύμφωνα με τη σκληρότητα του νερού της παροχής. Για σωστή ρύθμιση ανατρέξτε στον "Πίνακα ρύθμισης του επιπέδου σκληρότητας του νερού".

4. Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση On / Off για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

Πίνακας ρύθμισης του επιπέδου σκληρότητας του νερού

Επίπεδο σκληρότητας	Αγγλικό βαθμό σκληρότητας νερού °dE	Γερμανικό βαθμό σκληρότητας νερού °dH	Γαλλικό βαθμό σκληρότητας νερού °dF	Ένδειξη επιπέδου σκληρότητας νερού
Επίπεδο 0 	0-5	0-4	0-8	Ρυθμίστε τον διακόπτη επιλογής για να θέσετε το επίπεδο σκληρότητας του νερού στη θέση 1. (r1)
Επίπεδο 1 	6-9	5-7	9-13	
Επίπεδο 2 	10-15	8-12	14-22	Γυρίστε τον διακόπτη Επιλογής για να θέσετε το επίπεδο σκληρότητας του νερού στη θέση 2. (r2)
Επίπεδο 3 	16-19	13-15	23-27	Ρυθμίστε τον διακόπτη Επιλογής για να θέσετε το επίπεδο σκληρότητας του νερού στη θέση 3. (r3)
Επίπεδο 4 	20-24	16-19	28-34	Ρυθμίστε τον διακόπτη Επιλογής για να θέσετε το επίπεδο σκληρότητας του νερού στη θέση 4. (r4)
Επίπεδο 5 	25-62	20-50	35-90	Ρυθμίστε τον διακόπτη Επιλογής για να θέσετε το επίπεδο σκληρότητας του νερού στη θέση 5. (r5)

Εκτελέστε και στο διακόπτη ρύθμισης αναγέννησης την ίδια ρύθμιση επιπέδου σκληρότητας που κάνατε και στον πίνακα ελέγχου. Παραδείγματος χάριν, εάν στον πίνακα ελέγχου το έχετε ρυθμίσει στο "3", θέστε και τον διακόπτη ρύθμισης αναγέννησης στο 3.

Διακόπτης ρύθμισης αναγέννησης	Επίπεδο 0	Επίπεδο 1	Επίπεδο 2	Επίπεδο 3	Επίπεδο 4	Επίπεδο 5
						
	1	1	2	3	4	5
						
						

- Αν το επίπεδο σκληρότητας του νερού που χρησιμοποιείτε είναι πάνω από 50 °dH (γαλλικό πρότυπο σκληρότητας νερού) ή αν χρησιμοποιείτε νερό από γεώτρηση, τότε συνιστάται να χρησιμοποιείτε φίλτρο και συσκευές καθαρισμού του νερού.
 - Αν το επίπεδο σκληρότητας του νερού που χρησιμοποιείται είναι κάτω από 7 °dH, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε το ειδικό αλάτι στο πλυντήριο πιάτων σας. Σε αυτή την περίπτωση, η ενδεικτική λυχνία Ειδικού αλατιού στον πίνακα ελέγχου του πλυντηρίου πιάτων σας θα είναι μόνιμα αναμμένη.
 - Αν η σκληρότητα του νερού έχει οριστεί στο επίπεδο 1, η ενδεικτική λυχνία Ειδικού αλατιού θα είναι μόνιμα αναμμένη παρόλο που δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε ειδικό αλάτι. Αν χρησιμοποιείτε ειδικό αλάτι υπό αυτές τις συνθήκες, το ειδικό αλάτι δεν θα καταναλώνεται και η λυχνία δεν θα ανάβει.
- i** Όταν μετακομίσετε, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε πάλι το επίπεδο σκληρότητας του νερού του πλυντηρίου πιάτων σύμφωνα με τις παραπάνω πληροφορίες, ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού στην τοποθεσία όπου έχετε μετακομίσει. Αν το επίπεδο σκληρότητας του νερού στη συσκευή σας έχει ήδη ρυθμιστεί, στη συσκευή σας θα εμφανίζεται η τελευταία ρύθμιση επιπέδου σκληρότητας.