

# beko

## πλυντήριο πιάτων

Εγχειρίδιο Χρήστη



BDFN36560XWP

15 3065 0800/ EL/ AA/ 21.06.2025 15:21  
7639993977

CE



ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΟ &  
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΟ ΧΑΡΤΙ

## Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα αυτό το εγχειρίδιο!

Αγαπητέ πελάτη,

Η Beko σας ευχαριστεί για την επιλογή αυτού του προϊόντος. Ελπίζουμε ότι θα έχετε τα καλύτερα αποτελέσματα από το προϊόν αυτό, το οποίο έχει κατασκευαστεί με υψηλή ποιότητα και τεχνολογία αιχμής. Για να το επιτύχετε αυτό, διαβάστε στην ολότητα του και προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και όλα τα άλλα συνοδευτικά έγγραφα, πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις και πληροφορίες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης. Με αυτό τον τρόπο, θα προστατέψετε τον εαυτό σας και το προϊόν από κινδύνους που μπορεί να προκύψουν.

Φυλάξτε το εγχειρίδιο χρήσης για να το συμβουλευέστε και μελλοντικά. Αν παραδώσετε το προϊόν σε κάποιον άλλον, παραδώστε μαζί και το εγχειρίδιο χρήσης. Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει τους όρους εγγύησης, οδηγίες χρήσης και τρόπους αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων για το προϊόν που κατέχετε.

### Σύμβολα και οι εξηγήσεις τους

Σε όλη την έκταση του παρόντος εγχειριδίου χρήσης χρησιμοποιούνται τα εξής σύμβολα:

	Κίνδυνος που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα θάνατο ή τραυματισμό.
	Σημαντικές πληροφορίες ή χρήσιμες υποδείξεις σχετικά με τη χρήση.
	Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
<b>ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ</b>	Κίνδυνος στο προϊόν ή το περιβάλλον του που θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα υλικές ζημιές.

<b>1 Οδηγίες ασφαλείας.....</b>	<b>5</b>	6.7 Μέρη που δεν είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.....	24
1.1 Προβλεπόμενη χρήση .....	5	6.8 Τοποθέτηση των πιάτων στο μη-χάνημα .....	24
1.2 Ασφάλεια παιδιών, ευάλωτων ατόμων και κατοικίδιων .....	5	6.9 Καλάθι με μαχαιροπίρουνα .....	25
1.3 Ηλεκτρική ασφάλεια.....	6	6.10 Καλάθι με μαχαιροπίρουνα .....	26
1.4 Ασφάλεια Μεταφορών .....	7	6.11 Κομμάτι υποστήριξης πλύσης δίσκου .....	26
1.5 Ασφάλεια εγκατάστασης.....	7	6.12 Εξάρτημα SoftTouch .....	27
1.6 Ασφάλεια λειτουργίας .....	9	6.13 Ράφι σέρβις πολλαπλών χρήσεων / ύψους κάτω καλαθιού.....	27
1.7 Ασφάλεια συντήρησης και καθαρισμού .....	10	6.14 Σύρμα φιάλης κάτω καλαθιού .....	28
<b>2 Οδηγίες σχετικά με το περιβάλλον.....</b>	<b>10</b>	6.15 Ράφι συντήρησης πολλαπλών χρήσεων άνω καλαθιού .....	28
2.1 Συμμόρφωση με την Οδηγία ΑΗ-ΗΕ και απόρριψη του προϊόντος στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του	10	6.16 Κάτω μέρος φιάλης καλαθιού και βάσης πιάτου .....	29
2.2 Πληροφορίες για τη συσκευασία .	10	6.17 Ρύθμιση του ύψους του επάνω καλαθιού.....	29
2.3 Συμμόρφωση με την Οδηγία ΑΗ-ΗΕ και απόρριψη του προϊόντος στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του	11	6.18 Ρύθμιση του ύψους του επάνω καλαθιού.....	30
2.4 Σημείωση για τα Ινστιτούτα Δοκιμών.....	11	6.19 Ρύθμιση του ύψους του επάνω καλαθιού.....	31
2.5 Τυπικές πληροφορίες συμμόρφωσης και δοκιμών / Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ .....	11	6.20 Ρυθμιζόμενο ύψος άνω ραφιού καλαθιού.....	31
2.6 Αυτό το τμήμα έχει εφαρμογή σε προϊόντα με λειτουργία Wi-Fi. ....	11	6.21 Πτυσσόμενα σύρματα άνω καλαθιού .....	32
2.7 Ενεργειακή ετικέτα .....	11	6.22 Πτυσσόμενα σύρματα κάτω καλαθιού 12 Ανάκλιση .....	32
<b>3 Τεχνικές Προδιαγραφές .....</b>	<b>13</b>	6.23 Τα αναδιπλούμενα σύρματα του πάνω καλαθιού είναι εντελώς ξαπλωμένα .....	33
<b>4 Γενική άποψη.....</b>	<b>14</b>	6.24 Καλάθι μαχαιροπίρουνων οροφής.....	33
<b>5 Εγκατάσταση .....</b>	<b>15</b>	6.25 Καλάθι μαχαιροπίρουνων οροφής.....	33
5.1 Σωστή θέση εγκατάστασης .....	15	6.26 Καλάθι μαχαιροπίρουνων οροφής [Soft Spike].....	34
5.2 Σύνδεση στην παροχή νερού .....	15	6.27 Κάτω έλικα .....	34
5.3 Σύνδεση στην αποχέτευση νερού	16	6.28 Άνω έλικα .....	34
5.4 Ρύθμιση των ποδιών .....	16	<b>7 Λειτουργία του προϊόντος.....</b>	<b>35</b>
5.5 Ηλεκτρική σύνδεση.....	17	7.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ .....	36
<b>6 ΠΡΟΟΙΜΙΟ .....</b>	<b>17</b>	7.2 Πρόσθετες λειτουργίες .....	39
6.1 Τι πρέπει να κάνετε για να εξοικονομήσετε ενέργεια .....	17	7.3 Λειτουργίες.....	41
6.2 Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού.	17	7.4 Λειτουργίες που υπάρχουν στο μενού Ρυθμίσεων .....	42
6.3 Ρύθμιση του συστήματος αποσκλήρυνσης νερού .....	18	7.5 Συνάρτηση Homewhiz .....	42
6.4 Πλήρωση του αλατιού .....	19	7.6 Αλλαγή του ληφθέντος προγράμματος.....	46
6.5 Απορρυπαντικό .....	20		
6.6 Στιλβωτής .....	23		

7.7	Λειτουργία Υπηρεσίας Βοήθειας HomeWhiz (B8) .....	46
7.8	Εκκίνηση του προγράμματος .....	47
7.9	Ακύρωση/ Επαναφορά του προγράμματος .....	47
7.10	Προειδοποιητική ένδειξη χαμηλού ειδικού αλατιού .....	48
7.11	Προειδοποιητική ένδειξη χαμηλού γυαλιστικού .....	48
7.12	Ρύθμιση της ποσότητας γυαλιστικού .....	48
7.13	Τέλος του προγράμματος .....	48
<b>8</b>	<b>ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ .....</b>	<b>48</b>
8.1	ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ .....	48
8.2	Καθαρισμός των φίλτρων .....	49
8.3	Καθαρισμός του φίλτρου εύκαμπτου σωλήνα .....	50
8.4	Καθαρισμός των ελίκων .....	50
8.5	.....	51
<b>9</b>	<b>Αντιμετώπιση προβλημάτων .....</b>	<b>51</b>
9.1	Κωδικοί σφάλματος, αιτίες και λύσεις .....	51
9.2	Αντιμετώπιση προβλημάτων .....	52
<b>10</b>	<b>ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ / ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ .....</b>	<b>57</b>

## 1 Οδηγίες ασφαλείας

Αυτή η ενότητα περιέχει οδηγίες ασφαλείας που θα σας βοηθήσουν να προστατευτείτε από τον κίνδυνο τραυματισμού ή ζημιάς στην ιδιοκτησία.

Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις παρούσες οδηγίες.

- Οι διαδικασίες εγκατάστασης και επισκευής πρέπει πάντα να εκτελούνται από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
- Μην επισκευάζετε ή αντικαθιστάτε οποιοδήποτε εξάρτημα του προϊόντος, εκτός εάν ορίζεται σαφώς στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Μην κάνετε τεχνικές τροποποιήσεις στο προϊόν.

### 1.1 Προβλεπόμενη χρήση

Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση σε σπίτια και στους ακόλουθους τύπους κλειστών χώρων: Για παράδειγμα:

- Κουζίνες προσωπικού καταστημάτων, γραφείων και άλλων χώρων εργασίας.
- Αγροτόσπιτα.

- Χώρους για τη χρήση των επισκεπτών ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλων εγκαταστάσεων διαμονής.

- Χώροι που σερβίρουν bed and breakfast, περιβάλλοντα που μοιάζουν με χόστελ.

- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για το πλύσιμο των οικιακών πιάτων.

- Το προϊόν δεν είναι κατάλληλο για εμπορική ή δημόσια χρήση.
- Η διάρκεια ζωής του προϊόντος που αγοράσατε είναι 10 χρόνια. Αυτή είναι η περίοδος για την οποία τα ανταλλακτικά που απαιτούνται για τη λειτουργία αυτού του προϊόντος όπως ορίζεται.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση στο σπίτι και κάτω από τον πάγκο.

### 1.2 Ασφάλεια παιδιών, ευάλωτων ατόμων και κατοικίδιων

- 8 ετών και άνω, παιδιά και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές και νοητικές ικανότητες, καθώς και ανειδίκευτα ή άπειρα άτομα μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν τη συσκευή, υπό την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται και λαμβάνουν οδηγίες σχετικά με την

ασφαλή χρήση της συσκευής, καθώς και τους σχετικούς κινδύνους.

- Τα παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών πρέπει να φυλάσσονται μακριά από το προϊόν, εκτός εάν εποπτεύονται συνεχώς.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
- Τα ηλεκτρικά προϊόντα είναι επικίνδυνα για τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα. Τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα δεν πρέπει να παίζουν, να σκαρφαλώνουν ή να εισέρχονται στο προϊόν.
- Θυμηθείτε να κλείσετε την πόρτα του προϊόντος όταν φεύγετε από το δωμάτιο όπου βρίσκεται το προϊόν. Τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μπορούν να κλειδωθούν μέσα στο προϊόν και να πάθουν ασφυξία.
- Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
- Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά. Κίνδυνος τραυματισμού και ασφυξίας.
- Φυλάσσετε όλα τα απορρυπαντικά και τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται στο προϊόν μακριά από παιδιά.

- Για την ασφάλεια των παιδιών, αποσυνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας και σπάστε τον μηχανισμό ασφάλισης πριν απορρίψετε το προϊόν.



### 1.3 Ηλεκτρική ασφάλεια

- Το προϊόν δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένο κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση, τον καθαρισμό, την επισκευή και τη μεταφορά.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για την αποφυγή πιθανών κινδύνων.
- Μην πιέζετε το καλώδιο τροφοδοσίας κάτω ή πίσω από το προϊόν. Μην τοποθετείτε ένα βαρύ αντικείμενο στο καλώδιο τροφοδοσίας. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να κάμπτεται ή να συνθλίβεται υπερβολικά και δεν πρέπει να έρχεται σε επαφή με οποιαδήποτε πηγή θερμότητας.
- Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης, πολλαπλές πρίζες ή προσαρμογείς για τη λειτουργία του προϊόντος.
- Οι φορητές πολλαπλές πρίζες ή τα φορητά τροφοδοτικά μπορούν να υπερθερμανθούν και να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Επομένως, μην αφήνετε πολλές πρίζες πίσω και κοντά στο προϊόν.

- Το φως πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, η ηλεκτρική εγκατάσταση στην οποία είναι συνδεδεμένο το προϊόν πρέπει να είναι εξοπλισμένη με συσκευή (ασφάλεια, διακόπτη, διακόπτη κυκλώματος κ.λπ.) που συμμορφώνεται με τους ηλεκτρικούς κανονισμούς και αποσυνδέει όλους τους πόλους από το δίκτυο.
- Μην αγγίζετε το φως με βρεγμένα χέρια.
- Κατά την αφαίρεση του βύσματος από την πρίζα, τραβήξτε το από το βύσμα, όχι από το καλώδιο.

#### 1.4 Ασφάλεια Μεταφορών

- Πριν μεταφέρετε το προϊόν, αποσυνδέστε το φως και αποσυνδέστε τις συνδέσεις αποστράγγισης και παροχής νερού. Αποστραγγίστε πλήρως το νερό που απομένει μέσα στο προϊόν.
  - Μην μεταφέρετε το προϊόν μόνο του, καθώς είναι βαρύ.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ Μην κρατάτε την πόρτα ή το πλαίσιο για να μετακινήσετε το προϊόν.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ Εάν πρέπει να μετακινήσετε το προϊόν, μετακινήστε το σε όρθια θέση και κρατή-

στε το από το πίσω μέρος. Η κλίση του προϊόντος προς τα εμπρός μπορεί να προκαλέσει τα ηλεκτρονικά μέρη στο εσωτερικό να βραχούν και να καταστραφούν.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ Κατά την τοποθέτηση του προϊόντος μετά την εγκατάσταση ή τον καθαρισμό, προσέξτε να μην διπλώσετε, τσιμπήσετε ή σπάσετε τους εύκαμπτους σωλήνες.

#### 1.5 Ασφάλεια εγκατάστασης

- Για να προετοιμάσετε το προϊόν για χρήση, ελέγξτε τις πληροφορίες στο εγχειρίδιο και τις οδηγίες εγκατάστασης για να βεβαιωθείτε ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση, η εγκατάσταση καθαρού νερού και η αποστράγγιση είναι κατάλληλες. Διαφορετικά, καλέστε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο και υδραυλικό για να κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Αυτές οι διαδικασίες γίνονται με έξοδα του πελάτη.
- Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν, επιθεωρήστε το προϊόν για τυχόν ζημιές. Μην εγκαταστήσετε το προϊόν εάν είναι κατεστραμμένο.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε μέρη όπου η θερμοκρασία πέφτει κάτω από 0 °C.

- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε χαλί ή παρόμοια επιφάνεια. Προκαλεί κίνδυνο πυρκαγιάς, καθώς δεν μπορεί να πάρει αέρα από τον πυθμένα.
  - Τοποθετήστε το προϊόν σε ένα καθαρό, επίπεδο και σκληρό δάπεδο και ισορροπήστε το με τη βοήθεια ρυθμιζόμενων ποδιών. Εάν τα πόδια δεν ρυθμιστούν σωστά, η πόρτα μπορεί να μην κλείσει εντελώς και να διαφύγουν καυτοί ατμοί. Μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα και τραυματισμούς και μπορεί επίσης να βλάψει τα έπιπλά σας.
  - Μην τοποθετείτε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας (καλοριφέρ, σόμπες κ.λπ.) και μην το τοποθετείτε κάτω από την περιοχή μαγειρέματος μιας εστίας.
  - Εάν το προϊόν προορίζεται για χρήση σε ντουλάπι/ντουλάπι/μονάδα, κρατήστε τις πόρτες του ντουλαπιού ανοιχτές κατά τη διάρκεια της λειτουργίας εάν δεν υπάρχουν κενά για να διασφαλιστεί επαρκής κυκλοφορία του αέρα.
  - Συνδέστε το προϊόν σε μια γειωμένη πρίζα που προστατεύεται από μια ασφάλεια με ονομαστική τιμή σύμφωνα με τις τρέχουσες ονομαστικές τιμές που αναγράφονται στην πινακίδα. Η εγκατάσταση γείωσης πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν χωρίς γείωση σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς κανονισμούς.
  - Συνδέστε το προϊόν σε πρίζα που συμμορφώνεται με τις τιμές τάσης και συχνότητας που αναγράφονται στην πινακίδα χαρακτηριστικών.
  - Μην συνδέετε το προϊόν σε πρίζες που είναι χαλαρές, έξω από την πρίζα, σπασμένες, βρώμικες, λιπαρές, σε κίνδυνο επαφής με νερό (π.χ. νερό που μπορεί να διαρρεύσει από τον πάγκο εργασίας).
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Πρέπει να χρησιμοποιούνται τα νέα σετ εύκαμπτων σωλήνων που παρέχονται με το προϊόν. Μην επαναχρησιμοποιείτε τα παλιά συγκροτήματα εύκαμπτων σωλήνων. Μην συνδέετε τους εύκαμπτους σωλήνες.
- ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού απευθείας στη βρύση νερού. Η πίεση που παρέχεται από τη βρύση πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,03 MPa (0,3 bar) και όχι μεγαλύτερη από 1 MPa (10 bar). Εάν η πίεση του νερού υπερβαίνει το 1 MPa (10 Bar), πρέπει να εγκατασταθεί μια βαλβίδα μείω-

σης της πίεσης. Η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία νερού είναι 25°C.

- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας και τους εύκαμπτους σωλήνες έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος παραπατήματος.

## 1.6 Ασφάλεια λειτουργίας

Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο απορρυπαντικά, μέσα ξεβγάλματος και πρόσθετα που προορίζονται για πλυντήρια πιάτων.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε χημικούς διαλύτες στο προϊόν. Αυτές οι ουσίες ενέχουν κίνδυνο έκρηξης.

Μην πίνετε το νερό πλύσης στο προϊόν σας.

Τα απορρυπαντικά πλυντηρίων πιάτων περιέχουν ισχυρό αλκάλιο, το οποίο μπορεί να είναι εξαιρετικά επικίνδυνο σε περίπτωση κατάποσης. Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τα μάτια και μην αφήνετε τα παιδιά κοντά στο προϊόν όταν το καπάκι είναι ανοιχτό. Βεβαιωθείτε ότι το δοχείο απορρυπαντικού είναι άδειο μετά την ολοκλήρωση του κύκλου πλύσης.

Όταν τραβάτε εντελώς το πάνω και το κάτω καλάθι, η πόρτα του προϊόντος παίρνει όλο το φορτίο των καλαθιών. Μην κάθεστε ή

τοποθετείτε άλλα φορτία στην πόρτα, διαφορετικά το προϊόν μπορεί να ανατραπεί.



Μέγιστη Χωρητικότητα Πλύσης του Προϊόντος: Αναγράφεται στην Ενεργειακή Ετικέτα και στην Κάρτα Γρήγορης Χρήσης κάτω από τον Πίνακα Κύκλου.

Για να αποφύγετε πιθανό τραυματισμό, τοποθετείτε πάντα μακριά και αιχμηρά πιάτα όπως πιρούνια σερβιρίσματος, μαχαίρια ψωμιού κ.λπ. στο καλάθι μαχαιροπήρουνων με το αιχμηρό άκρο προς τα κάτω ή οριζόντια στα καλάθια πλυσίματος πιάτων.

Εάν πρέπει να ανοίξετε την πόρτα ενώ το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία, ανοίξτε την προσεκτικά. Να είστε προσεκτικοί με τον ζεστό ατμό και τις πιτσιλιές ζεστού νερού.

Μη χρησιμοποιείτε ελαττωματικό ή κατεστραμμένο προϊόν. Αποσυνδέστε το προϊόν (ή απενεργοποιήστε την ασφάλεια στην οποία είναι συνδεδεμένο), απενεργοποιήστε τη βρύση νερού και καλέστε για εξουσιοδοτημένο σέρβις.

Μην τοποθετείτε μια πηγή φλόγας (αναμμένο κερί, τσιγάρο κ.λπ.) πάνω ή κοντά στο προϊόν. Μην τοποθετείτε εύφλεκτα/εκρηκτικά υλικά κοντά στο προϊόν.

Μην σκαρφαλώνετε στο προϊόν.

Αποσυνδέστε το προϊόν και απενεργοποιήστε τη βρύση όταν δεν θα χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί έως και 2000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.

## 1.7 Ασφάλεια συντήρησης και καθαρισμού

 Μην πλένετε το προϊόν ψεκάζοντας ή ρίχνοντας νερό σε αυτό.

 Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή λειαντικά εργαλεία για να καθαρίσετε το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε υλικά όπως καθαριστικά οικιακής χρήσης, απορρυπαντικά, αέριο, βενζίνη, οινόπνευμα, κερί κ.λπ.

 Φοράτε γάντια όταν καθαρίζετε το προϊόν.

 Προσέξτε τους πιθανούς τραυματισμούς κατά τον καθαρισμό αιχμηρών επιφανειών στο πίσω μέρος του προϊόντος!

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Θυμηθείτε να εγκαταστήσετε ξανά το φίλτρο του μηχανήματός σας μετά τον καθαρισμό του. Διαφορετικά, οι αντλίες ενδέχεται να φράξουν και το προϊόν να υποστεί ζημιά.**

**Εσωτερικός φωτισμός**

 Επικοινωνήστε με ένα σέρβις όταν πρέπει να αντικαταστήσετε το LED/λαμπτήρα που χρησιμοποιείται για φωτισμό σύμφωνα με το μοντέλο του μηχανήματός σας.

## 2 Οδηγίες σχετικά με το περιβάλλον

### 2.1 Συμμόρφωση με την Οδηγία ΑΗΗΕ και απόρριψη του προϊόντος στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του

Αυτό το προϊόν δεν περιέχει τα επιβλαβή και απαγορευμένα υλικά που υποδεικνύονται στον "Κανονισμό ελέγχου αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού" που έχει δημοσιευτεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Πολοδομίας της Δημοκρατίας της Τουρκίας. Συμμορφώνεται με τον κανονισμό ΑΗΗΕ (περί αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού).



Αυτό το προϊόν κατασκευάστηκε από ανακυκλώσιμα και επαναχρησιμοποιήσιμα υψηλής ποιότητας εξαρτήματα και υλικά. Για το λόγο αυτό, μην πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα ή άλλα απόβλητα,

στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Παραδώστε το σε σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Ρωτήστε τις τοπικές σας αρχές για αυτά τα σημεία συλλογής. Συμβάλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων ανακυκλώνοντας τα χρησιμοποιημένα προϊόντα. Πριν την απόρριψη του προϊόντος, αποκόψτε το φινιρίσμα και καταστρέψτε τον μηχανισμό ασφάλισης της πόρτας φόρτωσης, για την ασφάλεια των παιδιών.

### 2.2 Πληροφορίες για τη συσκευασία

Η συσκευασία του προϊόντος είναι κατασκευασμένη από ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με την εθνική μας νομοθεσία. Μην απορρίψετε τα άχρηστα υλικά συσκευασίας μαζί με τα οικιακά ή άλλα απόβλητα, αλλά

παραδώστε τα στα σημεία συλλογής υλικών συσκευασίας που έχουν οριστεί από τις τοπικές αρχές.

### 2.3 Συμμόρφωση με την Οδηγία ΑΗΗΕ και απόρριψη του προϊόντος στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της ΕΕ (2012/19/ΕΕ). Αυτό το προϊόν φέρει ένα σύμβολο ταξινόμησης για απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. Η χρησιμοποιημένη συσκευή πρέπει να επιστραφεί σε επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. Για να βρείτε αυτά τα συστήματα συλλογής, επικοινωνήστε με τις τοπικές σας αρχές, ή με το σημείο που αγοράσατε το προϊόν. Κάθε νοικοκυριό παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάκτηση και ανακύκλωση των παλιών συσκευών. Η σωστή απόρριψη της χρησιμοποιημένης συσκευής συμβάλλει στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

### Συμμόρφωση με την Οδηγία RoHS:

Το προϊόν που προμηθευτήκατε συμμορφώνεται με την Οδηγία αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) της ΕΕ (2011/65/ΕΕ). Δεν περιέχει επιβλαβείς και απαγορευμένες ουσίες που καθορίζονται στην Οδηγία αυτή.

### 2.4 Σημείωση για τα Ινστιτούτα Δοκιμών

Οι πληροφορίες που απαιτούνται για τις δοκιμές απόδοσης είναι διαθέσιμες κατόπιν αιτήματος.

Μπορείτε να αποστείλετε το αίτημά σας μέσω της παρακάτω διεύθυνσης e-mail: [dishwasher@standartloading.com](mailto:dishwasher@standartloading.com)

Στο e-mail του αιτήματός σας, βεβαιωθείτε να συμπεριλάβετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας καθώς και τον κωδικό, τον αριθμό είδους και τον αριθμό σειράς του προϊόντος που πρέπει να ελεγχθεί. Μπορείτε να βρείτε τον κωδικό προϊόντος, τον αριθμό είδους και τον αριθμό σειράς στην πινακίδα τύπου που έχει τοποθετηθεί στο πλάι της πόρτας

### 2.5 Τυπικές πληροφορίες συμμόρφωσης και δοκιμών / Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ

Η ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση αυτού του προϊόντος έχουν λάβει χώρα σύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας όλων των σχετικών Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2014/35/ΕΕ, 2014/30/ΕΕ, 93/68/ΕΚ, IEC 60436 / EN 60436

### 2.6 Αυτό το τμήμα έχει εφαρμογή σε προϊόντα με λειτουργία Wi-Fi.

Ζώνη συχνοτήτων 2,4 GHz

Μέγ. ισχύς μετάδοσης: < 100 mW

Δήλωση Συμμόρφωσης CE Η Arcelik A.S. δηλώνει με την παρούσα ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΥ είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο: Προϊόντα, διεύθυνση [support.beko.com](http://support.beko.com)

### 2.7 Ενεργειακή ετικέτα



Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε τεχνικές πληροφορίες σχετικά με το προϊόν σκανάροντας τον κωδικό QR στην ενεργειακή ετικέτα με μια κινητή συσκευή συνδεδεμένη στο Ίντερνετ.



XXXXXXXXXX (\*)

---

A

B

---

### 3 Τεχνικές Προδιαγραφές

Μέγιστη ικανότητα πλυσίματος: Αναφέρεται στην ενεργειακή ετικέτα και στην κάρτα σύντομης χρήσης κάτω από τον πίνακα προγραμμάτων.
Ύψος: Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο εγκατάστασης για την πληροφορία ύψους.
Πλάτος: 60
Βάθος: 57
Παροχή ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
Συνολική ισχύς: 1800-2100 W
Ισχύς θερμαντήρα: 1800 W
Συνολικό ρεύμα: 10 A *
Ισχύς αντλίας: 105 W
Ισχύς αντλίας αποστράγγισης: 30 W *
* Για λεπτομερή ηλεκτρικά στοιχεία δείτε την ετικέτα τύπου πάνω στην πόρτα του πλυντηρίου πιάτων.
Πίεση νερού 0,3 - 10 bar (= 3 – 100 N/cm <sup>2</sup> = 0,03-1,0 MPa)



Οι τεχνικές προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, για σκοπούς βελτίωσης της ποιότητας του προϊόντος.




Οι εικόνες στο εγχειρίδιο είναι σχηματικές και ενδέχεται να μην ανταποκρίνονται ακριβώς στο προϊόν που έχετε προμηθευτεί.



Οι τιμές που παρέχονται με τη συσκευή ή τα συνοδευτικά της έγγραφα είναι εργαστηριακές μετρήσεις βασισμένες στα αντίστοιχα πρότυπα. Οι τιμές αυτές μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τη χρήση του προϊόντος και τις συνθήκες περιβάλλοντος.

## 4 Γενική άποψη

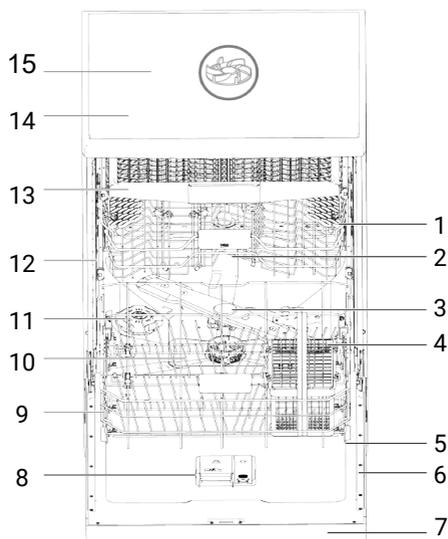

- |   |   |
|---|---|
| 1 Πάνω καλάθι   | 2 Πάνω βραχίονας ψεκασμού                           |
| 3 Κάτω βραχίονας ψεκασμού                                   | 4 Καλάθι μαχαιροπέρουνων (εξαρτάται από το μοντέλο) |
| 5 Πόρτα   | 6 Ετικέτα τύπου                                     |
| 7 Πίνακας ελέγχου   | 8 Διαμέρισμα απορρυπαντικού                         |
| 9 Κάτω καλάθι   | 10 Φίλτρα   |
| 11 Κάλυμμα διαμερίσματος ειδικού αλατιού                    | 12 Ράγα πάνω καλαθιού                               |
| 13 Καλάθι μαχαιροπέρουνων οροφής (εξαρτάται από το μοντέλο) | 14 Πάνω σχάρα (εξαρτάται από το μοντέλο)            |
| 15 Πάνω πτερωτή (εξαρτάται από το μοντέλο)                  |   |

Η πινακίδα τύπου διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.



Απεικόνιση 1:

## 5 Εγκατάσταση



Διαβάστε πρώτα την ενότητα "Οδηγίες Ασφαλείας"!

Η προετοιμασία της εγκατάστασης ρεύματος, καθαρού νερού και αποχέτευσης στη θέση εγκατάστασης του προϊόντος αποτελεί ευθύνη του πελάτη. Πριν καλέσετε το εξουσιοδοτημένο σέρβις για να προετοιμάσει το προϊόν για χρήση, αν δεν είναι κατάλληλη η ηλεκτρική εγκατάσταση, η εγκατάσταση καθαρού νερού και η αποχέτευση νερού, καλέστε έναν ειδικευμένο ηλεκτρολόγο και υδραυλικό για να κάνουν τις απαραίτητες εργασίες.



Η εγκατάσταση και οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να γίνουν από το εξουσιοδοτημένο σέρβις. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημιές μπορεί να προκύψουν από εργασίες που εκτελούνται από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.



Πριν εγκαταστήσετε το προϊόν, επιθεωρήστε το προϊόν για τυχόν ζημιά. Μην εγκαταστήσετε το προϊόν αν έχει υποστεί ζημιά. Τα προϊόντα που έχουν υποστεί ζημιά αποτελούν κίνδυνο για την ασφάλειά σας.



Για μοντέλα αυτόνομης και εντοιχισμένης εγκατάστασης, μην αφαιρέσετε το προστατευτικό μπροστινού κάτω μέρους της συσκευής. Αυτό θα προκαλέσει ακύρωση της εγγύησης.

- Όταν τοποθετείτε το προϊόν στη θέση του μετά από εργασίες εγκατάστασης ή καθαρισμού, βεβαιωθείτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες εισόδου και αποστράγγισης νερού δεν είναι διπλωμένοι, συμπιεσμένοι ή σπασμένοι.
- Προσέχετε να μην προξενήσετε ζημιά στο δάπεδο, τους τοίχους, τους σωλήνες κλπ. ενώ τοποθετείτε το προϊόν. Μην κρατάτε την πόρτα ή τον πίνακα για να μετακινήσετε το προϊόν.

### 5.1 Σωστή θέση εγκατάστασης

- Το προϊόν δεν πρέπει να εγκατασταθεί πίσω από πόρτες που μπορεί να κλειδώνουν, συρόμενες πόρτες ή πόρτες με μεντεσέ, που θα μπορούσαν να περιορίσουν το πλήρες άνοιγμα της πόρτας.
- Τοποθετήστε το προϊόν πάνω σε μια ανθεκτική και οριζόντια επιφάνεια που έχει επαρκή φέρουσα ικανότητα φορτίου! Η τοποθέτηση του πλυντηρίου πιάτων πάνω σε μια οριζόντια επιφάνεια είναι απαραίτητη για να κλείνει σωστά και στεγανά η πόρτα.
- Μην εγκαταστήσετε το προϊόν σε θέσεις όπου η θερμοκρασία πέφτει κάτω από τους 0 °C.
- Τοποθετήστε το προϊόν πάνω σε ένα σκληρό δάπεδο. Μην τοποθετήσετε το προϊόν πάνω σε χαλί με μακρύ πέλος ούτε σε παρόμοια επιφάνεια.
- Επιλέξτε μια θέση εγκατάστασης όπου θα μπορείτε εύκολα να τοποθετείτε και να αφαιρείτε τα σκεύη.
- Τοποθετήστε το προϊόν κοντά σε διακόπτη παροχής νερού και αποχέτευση. Επιλέξτε τη θέση του προϊόντος ώστε να μη χρειαστεί να την αλλάξετε μετά τη σύνδεσή του.




Μην τοποθετήσετε το προϊόν πάνω στο καλώδιο ρεύματος. Το καλώδιο μπορεί να υποστεί ζημιά, προκαλώντας κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή φωτιάς.

### 5.2 Σύνδεση στην παροχή νερού

Για να αποτρέψετε ζημιά στο πλυντήριο πιάτων και στα σκεύη σας από ακαθαρσίες (άμμο, λάσπη, σκουριές κλπ.) που προέρχονται από το δημόσιο δίκτυο ύδρευσης ή το οικιακό δίκτυο, συνιστούμε να εγκαταστήσετε ένα φίλτρο στην είσοδο νερού. Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία εισόδου νερού:


- Σε μοντέλα με λειτουργία AquaSafe+ , είναι 60 °C.
- Έως 25 °C για τα άλλα μοντέλα.

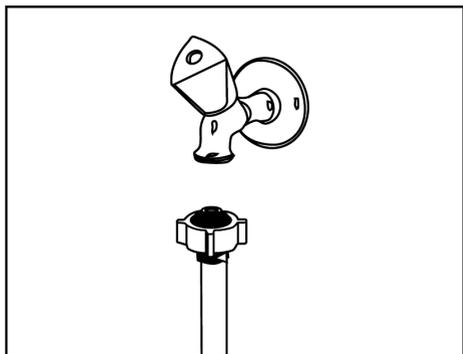

Το πλυντήριο πιάτων δεν πρέπει να συνδεθεί σε συσκευές παροχής θερμού νερού ή συσκευές θέρμανσης τρεχούμενου νερού. **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Μη χρησιμοποιήσετε παλιό ή μεταχειρισμένο εύκαμπτο σωλήνα νερού σε καινούργιο προϊόν. Χρησιμοποιήστε τον καινούργιο εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού που παρέχεται με το πλυντήριο πιάτων. Μη ματίζετε εύκαμπτους σωλήνες. **ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού απευθείας στον διακόπτη παροχής νερού. Η πίεση που παρέχεται στον διακόπτη νερού πρέπει να είναι τουλάχιστον 0,3 και όχι μεγαλύτερη από 10 bar. Αν η πίεση νερού υπερβαίνει τα 10 bar, πρέπει να εγκατασταθεί βαλβίδα μείωσης πίεσης.



**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ** Η παροχή νερού και ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης πρέπει να είναι στερεωμένοι σφικτά και να μην έχουν υποστεί ζημιά.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ** Μετά την πραγματοποίηση των συνδέσεων, ανοίξτε πλήρως τον διακόπτη εισόδου νερού και ελέγξτε για διαρροές νερού.

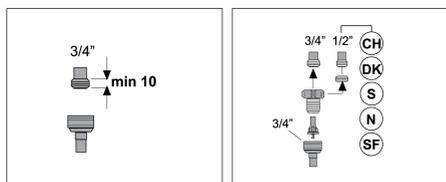

### 5.3 Σύνδεση στην αποχέτευση νερού

Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης νερού μπορεί να συνδεθεί απευθείας στην αποχέτευση νερού ή στην αποχέτευση του νεπιτήρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης που παρέχονται με το πλυντήριο πιάτων.

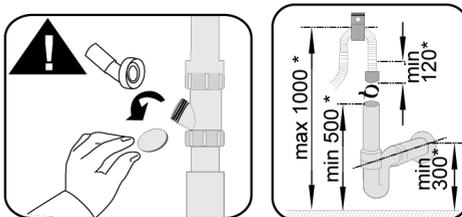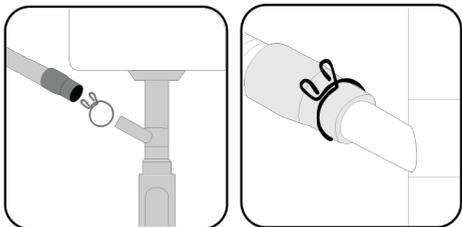

\* mm

Ο σωλήνας αποχέτευσης νερού πρέπει να είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο αποχέτευσης και όχι σε επιφανειακά ύδατα.

### 5.4 Ρύθμιση των ποδιών

Αν η πόρτα του προϊόντος δεν κλείνει καλά ή αν το προϊόν ταλαντεύεται όταν το σπρώχνετε απαλά με το χέρι σας, αυτό σημαίνει ότι τα πόδια δεν έχουν ρυθμιστεί σωστά. Ρυθμίστε τα πόδια του προϊόντος όπως δείχνει το εγχειρίδιο εγκατάστασης που παρέχεται μαζί με το προϊόν.



Μπορεί να διαρρεύσει καυτός ατμός αν δεν έχει ρυθμιστεί σωστά η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων. Αυτό μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα και τραυματισμούς και μπορεί επίσης να προξενήσει ζημιά στα έπιπλά σας.

## 5.5 Ηλεκτρική σύνδεση



Συνδέστε το προϊόν σε μια γειωμένη πρίζα που προστατεύεται με ασφάλεια σύμφωνα με τις τιμές στον πίνακα "τεχνικές προδιαγραφές". Η εταιρεία μας δεν θα φέρει καμία ευθύνη για οποιοσδήποτε ζημιές προκύψουν αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί χωρίς γείωση που συμμορφώνεται με τους τοπικούς κανονισμούς.

- Η σύνδεση πρέπει να συμμορφώνεται με τους εθνικούς κανονισμούς.
- Το φις του καλωδίου ρεύματος πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση.

- Συνδέστε το προϊόν σε μια γειωμένη πρίζα που προστατεύεται με ασφάλεια 16 Αμπέρ.
- Η τάση που ορίζεται για το προϊόν πρέπει να αντιστοιχεί με την τάση στο δίκτυο ρεύματος στη θέση εγκατάστασης.



Μη συνδέσετε το προϊόν μέσω καλωδίου επέκτασης ή πολύπριζου.



Ένα καλώδιο ρεύματος που έχει υποστεί ζημιά πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο σέρβις.

## 6 ΠΡΟΟΙΜΙΟ



Διαβάστε πρώτα την ενότητα «Οδηγίες ασφαλείας»!

### 6.1 Τι πρέπει να κάνετε για να εξοικονομήσετε ενέργεια

Οι παρακάτω πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε το προϊόν με οικολογικό τρόπο και με εξοικονόμηση ενέργειας.

Καθαρίστε όλα τα χοντρά απόβλητα στα πιάτα πριν τα τοποθετήσετε στο μηχάνημα.



Δεν συνιστάται ο εκ των προτέρων καθαρισμός των πιάτων πριν από τη φόρτωσή τους στο μηχάνημα, καθώς αυτό θα προκαλέσει καταπόνηση ενέργειας και νερού.



Το πλύσιμο των πιάτων με πλυντήριο πιάτων καταναλώνει λιγότερη ενέργεια και νερό από το πλύσιμο στο χέρι.

Αφού γεμίσει πλήρως το μηχάνημα, ξεκινάστε το.

Κατά την επιλογή ενός προγράμματος, δώστε προσοχή στον «Πίνακα Πληροφοριών Προγράμματος και Μέσων Τιμών Κατανάλωσης».

Μην χρησιμοποιείτε περισσότερο απορρυπαντικό από ό, τι συνιστάται στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

### 6.2 Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού

Το μηχάνημα διαθέτει ειδικό σύστημα αποσκλήρυνσης του νερού που μειώνει τη σκληρότητα του νερού του δικτύου. Αυτό το σύστημα μαλακώνει το νερό στο απαιτούμενο επίπεδο για να πλύνετε τα πιάτα στην επιθυμητή ποιότητα.



Εάν η σκληρότητα του νερού της βρύσης είναι πάνω από 7°dH, θα πρέπει να μαλακώσει. Διαφορετικά, τα ιόντα σκληρότητας θα συσσωρευτούν στα πλυμένα αντικείμενα και μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση πλύσης, στίλβωσης και στεγνώματος του μηχανήματος.

### Ρύθμιση του συστήματος αποσκλήρυνσης νερού

Όταν το σύστημα αποσκλήρυνσης νερού ρυθμιστεί σωστά, η απόδοση πλύσης θα αυξηθεί.

Διαβάστε πρώτα την ενότητα σχετικά με τη ρύθμιση του συστήματος αποσκλήρυνσης νερού.

Η αναγέννηση του συστήματος αποσκλήρυνσης νερού μπορεί να πραγματοποιηθεί σε όλα τα προγράμματα κατά τη διάρκεια του σταδίου ξήρασης. Όταν εκτελείται η διαδικασία αναγέννησης, αυξάνεται η διάρ-

κεια, η κατανάλωση ενέργειας και νερού του προγράμματος. Για τη διαδικασία αναγέννησης. Όταν το πλυντήριο πιάτων λειτουργεί με παροχή νερού 14 dH υπό κανονικές συνθήκες στο πρόγραμμα Eco 50°C,

η συχνότητα της διαδικασίας αναγέννησης, ο μέγιστος πρόσθετος χρόνος, η κατανάλωση νερού και ενέργειας ανάλογα με την κατανάλωση νερού του προγράμματος Eco 50°C δίνονται στον παρακάτω πίνακα.

Eco 50°C κατανάλωση νερού (lβ)	... κύκλος και στη συνέχεια ανανέωση	Πρόσθετος χρόνος (λεπτά)	Πρόσθετη κατανάλωση νερού (lβ)	Πρόσθετη κατανάλωση ενέργειας (kWh)
12,3-14,7	5	5	3.0	0.05
9.6-12.2	6	5	3.0	0.05
9,0-9,5	7	5	3.0	0.05
8.0-9.0	8	5	3.0	0.05
7.0-7.9	9	5	3.0	0.05

Για την κατανάλωση νερού στο πρόγραμμα Eco 50°C του πλυντηρίου πιάτων σας, ανατρέξτε στον Πίνακα Πληροφοριών Προγράμματος και Μέσων Τιμών Κατανάλωσης που δίνεται στον Πίνακα Προγράμματος.

### 6.3 Ρύθμιση του συστήματος αποσκλήρυνσης νερού

Όταν το σύστημα αποσκλήρυνσης νερού ρυθμιστεί σωστά, η απόδοση πλύσης, ξεπλύματος και στεγνώματος του πλυντηρίου πιάτων σας θα αυξηθεί.

**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Για να ρυθμίσετε το σύστημα, μάθετε πρώτα το επίπεδο σκληρότητας του νερού από το εξουσιοδοτημένο σέρβις στην περιοχή σας και ρυθμίστε το ως εξής.**

Μετά τον προσδιορισμό της σκληρότητας του νερού:

- 1 Με την πόρτα κλειστή, ενεργοποιήστε το μηχανήμα σας με το κουμπί On/Off και εισέλθετε στο υπομενού πατώντας ταυτόχρονα τα κουμπιά On/Off και P2 για 3 δευτερόλεπτα.
2. Πατήστε το πλήκτρο προγράμματος P2 για να μετακινηθείτε στη θέση "r" στην οθόνη.
3. Ρυθμίστε στο κατάλληλο επίπεδο επιλέγοντας μία από τις θέσεις «r:1», «r:2», «r:3», «r:4» ή «r:5» με το πλήκτρο προγράμματος P3.
- 4 .Βγείτε από το μενού ρυθμίσεων πατώντας το κουμπί On/Off για 3 δευτερόλεπτα. Οι ρυθμίσεις σας θα αποθηκευτούν αυτόματα.

Επίπεδο σκληρότητας	Αγγλική Σκληρότητα °dE	Γερμανική Σκληρότητα °dH	Γαλλικά* Σκληρότητα °dF	Δείκτης στάθμης σκληρότητας νερού
Επίπεδο 0 	0-5	0-4	0-8	Πατήστε το κουμπί επιλογής για να ρυθμίσετε τη ρύθμιση σκληρότητας νερού στη θέση 1. (r1)
Επίπεδο 1 	6-9	5-7	9-13	Πατήστε το κουμπί επιλογής για να ρυθμίσετε τη ρύθμιση σκληρότητας νερού στη θέση 1. (r1)
Επίπεδο 2 	10-15	8-12	14-22	Πατήστε το κουμπί επιλογής για να ρυθμίσετε τη ρύθμιση σκληρότητας νερού στη θέση 2. (r2)

Επίπεδο 3 	16-19	13-15	23-27	Πατήστε το κουμπί επιλογής για να ρυθμίσετε τη ρύθμιση σκληρότητας νερού στη θέση 3. (r3)
Επίπεδο 4 	20-24	16-19	28-34	Πατήστε το κουμπί επιλογής για να ρυθμίσετε τη ρύθμιση σκληρότητας νερού στη θέση 4. (r4)
Επίπεδο 5 	25-62	20-50	35-90	Πατήστε το κουμπί επιλογής για να ρυθμίσετε τη ρύθμιση σκληρότητας νερού στη θέση 5. (r5)

**Πίνακας 1:** Πίνακας Ρύθμισης Στάθμης Σκληρότητας Νερού

Κάντε το ίδιο επίπεδο σκληρότητας που έχετε ορίσει στον πίνακα ελέγχου με τον διακόπτη ρύθμισης αναγέννησης. Για παράδειγμα, εάν η ρύθμιση που κάνατε στον πίνακα ελέγχου είναι 3, ρυθμίστε επίσης τον διακόπτη ρύθμισης αναγέννησης στο 3.

- Εάν η σκληρότητα του νερού που χρησιμοποιείτε είναι πάνω από 50° dH (γαλλική σκληρότητα) ή εάν χρησιμοποιείτε νερό πηγής, συνιστάται να χρησιμοποιείτε φίλτρα και συσκευές καθαρισμού νερού.
- Εάν η σκληρότητα του νερού που χρησιμοποιείτε είναι κάτω από 7° dH, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε αλάτι στο πλυντήριο πιάτων σας. Σε αυτή την περίπτωση, ο «Δείκτης Προειδοποίησης Ανεπάρκειας Αλατιού» στον πίνακα ελέγχου του μηχανήματός σας θα είναι συνεχώς αναμμένος.
- Εάν η ρύθμιση σκληρότητας νερού βρίσκεται στο επίπεδο 1, ο "Δείκτης προειδοποίησης ανεπάρκειας αλατιού" θα παραμείνει ενεργοποιημένος συνεχώς, παρόλο που δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε αλάτι. Εάν χρησιμοποιήσετε αλάτι σε αυτή τη θέση, το αλάτι δεν θα καταναλωθεί και η λάμπα δεν θα ανάψει.


**ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!** Σε περίπτωση μετακίνησης, πρέπει να ρυθμίσετε εκ νέου τη ρύθμιση σκληρότητας νερού του μηχανήματός σας σύμφωνα με τη σκληρότητα νερού του τόπου στον οποίο μετακινήσετε, λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες που δίνονται παραπάνω. Εάν η ρύθμιση σκληρότητας νερού έχει γίνει στο μηχανήμα σας πριν, η τελευταία ρύθμιση σκληρότητας νερού θα εμφανιστεί στην οθόνη του μηχανήματός σας.

## 6.4 Πλήρωση του αλατιού


Προκειμένου το μηχάνημα να λειτουργεί με την ίδια απόδοση συνεχώς, το σύστημα αποσκληρυνσης νερού πρέπει να ανανεωθεί. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται αλάτι πλυντηρίου πιάτων.

-  Χρησιμοποιείτε μόνο ειδικό μαλακτικό αλάτι που παράγεται για χρήση σε πλυντήρια πιάτων.
-  Συνιστάται η χρήση κοκκωδών ή κονιοποιημένων μαλακτικών αλάτων στο σύστημα αποσκληρυνσης νερού. Μην χρησιμοποιείτε επιτραπέζιο αλάτι, αλάτι πετρωμάτων κ.λπ. που δεν διαλύονται πλήρως στο νερό. Διαφορετικά, η απόδοση του συστήματος μπορεί να επιδεινωθεί με την πάροδο του χρόνου.
-  Η θήκη αλατιού γεμίζει με νερό όταν ενεργοποιείτε το μηχάνημα, οπότε γεμίστε τη θήκη αλατιού πριν ξεκινήσετε το μηχάνημα.

1. Για να προσθέσετε μαλακτικό αλάτι, αφαιρέστε πρώτα το κάτω καλάθι.
2. Ανοίξτε το κάλυμμα του θαλάμου αλατός στρέφοντας το αριστερόστροφα (Α).

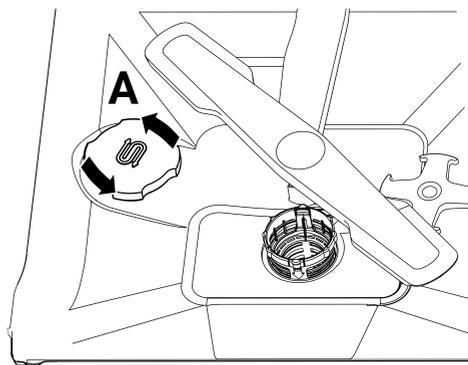

3. Προσθέστε 1 λίτρο νερό στη θήκη αλατιού μόνο όταν χρησιμοποιείτε το μηχανήμα σας για πρώτη φορά.
4. Γεμίστε το δοχείο αλατιού με αλάτι (D). Ανακατέψτε με ένα κουτάλι για να επιταχύνετε τη διάλυση του αλατιού στο νερό.

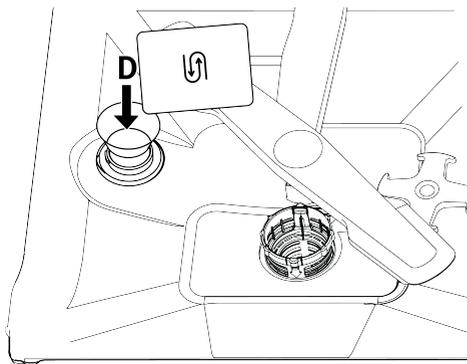

**i** Μπορείτε να βάλετε περίπου 2 κιλά μαλακτικό αλάτι στη θήκη αλατιού.

5. Μόλις γεμίσει η θήκη, επανατοποθετήστε το καπάκι και γυρίστε το.

**i** Θα πρέπει να προστεθεί αλάτι λίγο πριν από την εκκίνηση του μηχανήματος. Με τον τρόπο αυτό καθαρίζεται άμεσα το υπερχειλισμένο αλμυρό νερό και προλαμβάνεται ο κίνδυνος διάβρωσης στο εσωτερικό του μηχανήματος. Εάν δεν πρόκειται να πλυθείτε αμέσως, λειτουργήστε το μηχανήμα σας άδειο και χωρίς απορρυπαντικό στο συντομότερο πρόγραμμα.

**i** Ανάλογα με τις διαφορετικές μάρκες αλατιού στην αγορά και τη σκληρότητα του νερού, μπορεί να χρειαστούν αρκετές ώρες για να διαλυθεί το αλάτι στο νερό. Επομένως, μετά την πλήρωση του αλατιού στο μηχανήμα, ο «Δείκτης Προειδοποίησης Ανεπάρκειας Αλατιού» θα συνεχίσει να ανάβει για ορισμένο χρονικό διάστημα.

## 6.5 Απορρυπαντικό

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε σκόνη, υγρό/τζελ και απορρυπαντικό δισκίων στο μηχανήμα.



Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά που έχουν σχεδιαστεί για χρήση σε πλυντήρια πιάτων. Συνιστούμε να μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά που περιέχουν χλώριο ή φωσφορικά άλατα, καθώς είναι επιβλαβή για το περιβάλλον.

### Πλήρωση του απορρυπαντικού




Για να έχετε καλά αποτελέσματα πλύσης και στεγνώματος, προσέξτε τις προειδοποιήσεις που αναγράφονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού. Για περισσότερες ερωτήσεις, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του απορρυπαντικού.



Μην τοποθετείτε διαλύτες στο διαμέρισμα απορρυπαντικού. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης!

Τοποθετήστε το απορρυπαντικό στη θήκη απορρυπαντικού λίγο πριν ξεκινήσετε τη μηχανή ως εξής.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα της θήκης απορρυπαντικού πιέζοντας το μάνδαλο προς τα δεξιά (A).(ανάλογα με το μοντέλο)

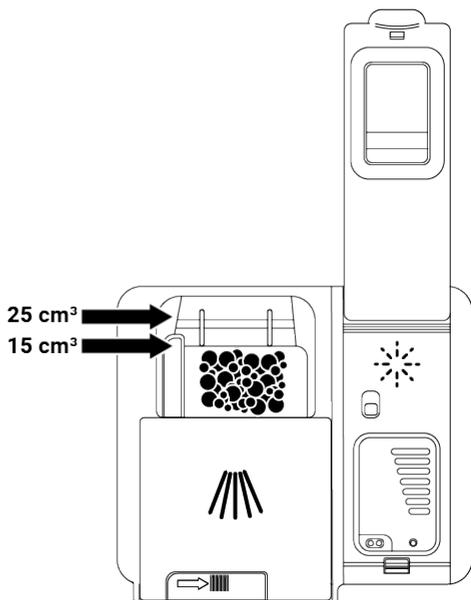
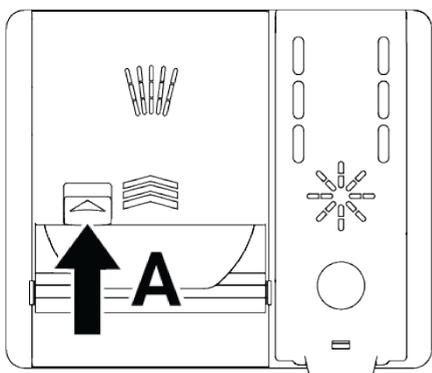
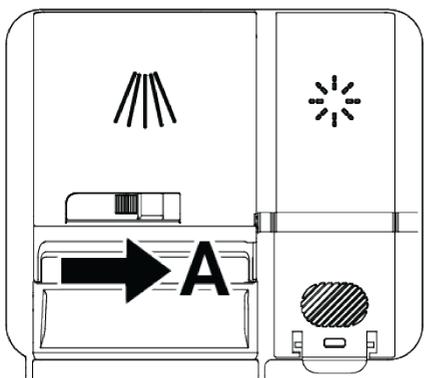


2. Τοποθετήστε την καθορισμένη ποσότητα σκόνης, υγρού/τζελ ή απορρυπαντικού δισκίων στη θήκη.



Υπάρχουν επίπεδες γραμμές στο εσωτερικό του χώρου απορρυπαντικού για να σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού σε σκόνη. Όταν η θήκη του απορρυπαντικού είναι γεμάτη, χρειάζονται  $45 \text{ cm}^3$  απορρυπαντικού. Ανάλογα με το επίπεδο πλήρωσης του μηχανήματος ή/και τη βρωμιά των πιάτων σας, γεμίστε το χώρο απορρυπαντικού μέχρι τις γραμμές στάθμης  $15 \text{ cm}^3$  ή  $25 \text{ cm}^3$ . Σε περίπτωση απορρυπαντικού δισκίων, ένα δισκίο είναι αρκετό.

3. Κλείστε το κάλυμμα της θήκης απορρυπαντικού ωθώντας το προς την κατεύθυνση του βέλους. Ένας ήχος "κλικ" θα ακουστεί όταν το κάλυμμα είναι κλειστό.

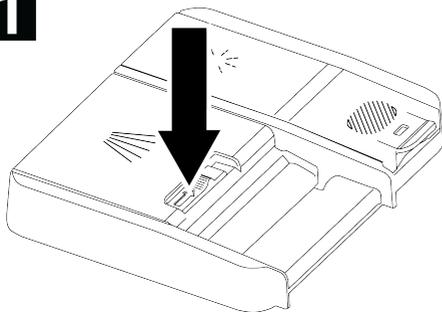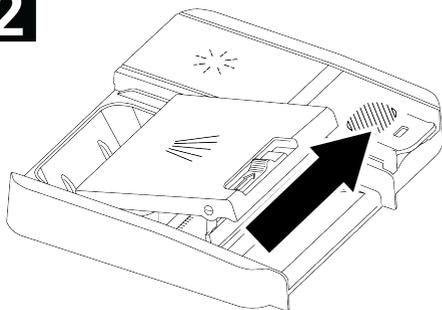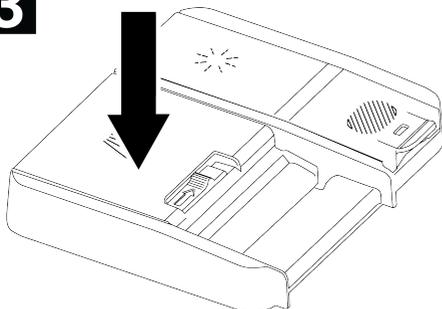
**1****2****3**

Δεδομένου ότι η διαλυτότητα των απορρυπαντικών δισκίων ποικίλλει ανάλογα με τη θερμοκρασία και τον χρόνο, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε σκόνη ή υγρό /απορρυπαντικό τζελ σε σύντομα προγράμματα χωρίς πρόπλυση.

### Απορρυπαντικά Δισκίων

Εκτός από τα κλασικά απορρυπαντικά δισκίων, υπάρχουν επίσης απορρυπαντικά δισκίων στην αγορά που περιέχουν άλας που μαλακώνει το νερό ή/και λαμπρυντικό.

Ορισμένα περιέχουν επίσης ειδικά εξαρτήματα, όπως προστατευτικό γυαλιού και προστατευτικό από ανοξείδωτο χάλυβα. Αυτά τα δισκία λειτουργούν μέχρι ένα ορισμένο επίπεδο σκληρότητας νερού (21° dH). Πάνω από αυτό το επίπεδο, το αλάτι που μαλακώνει το νερό και το λαμπρυντικό πρέπει να χρησιμοποιούνται μαζί με το απορρυπαντικό για ταμπλέτες. Η καλύτερη απόδοση πλύσης στα πλυντήρια πιάτων επιτυγχάνεται με τη χρήση απορρυπαντικού, λαμπρυντικού και άλατος που μαλακώνει το νερό ξεχωριστά.

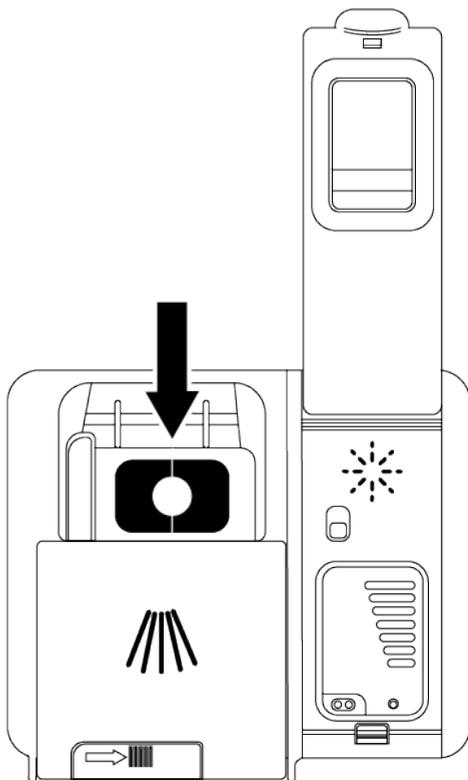

Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά δισκίων, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

Εάν τα πιάτα σας είναι βρεγμένα όταν τελειώνει ο κύκλος πλύσης ή/και βλέπετε λεκέδες από άλατα, ειδικά στα γυαλιά σας, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του απορρυπαντικού.

## Όταν αλλάζετε από απορρυπαντικό δι-σκίων σε απορρυπαντικό σε σκόνη:


- Βεβαιωθείτε ότι οι θήκες για το αλάτι και το λαμπρυντικό είναι γεμάτες.
- Ρυθμίστε τη ρύθμιση σκληρότητας νερού στην υψηλότερη θέση και εκτελέστε ένα πρόγραμμα πλύσης με το μηχάνημα άδειο.
- Μετά από μια άδεια πλύση, επαναρυθμίστε τη ρύθμιση σκληρότητας νερού που είναι κατάλληλη για το νερό της βρύσης σας, ανατρέχοντας στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Ρυθμίστε κατάλληλα τη ρύθμιση του λαμπρυντικού.

### 6.6 Στιλβωτής

Το λαμπρυντικό που χρησιμοποιείται στα πλυντήρια πιάτων είναι μια ειδική ένωση που έχει σχεδιαστεί για να αυξάνει την απόδοση στεγνώματος και να εμποδίζει την παραμονή υπολειμμάτων νερού ή αλάτων στα πλυμένα αντικείμενα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για να διασφαλιστεί ότι υπάρχει λαμπρυντικό στο χώρο του λαμπρυντικού και ότι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο τα λαμπρυντικά που παράγονται για χρήση σε πλυντήρια πιάτων.


#### Πλήρωση του λαμπρυντικού

1. Ανοίξτε το καπάκι του λαμπρυντικού χρησιμοποιώντας το μάνδαλο.

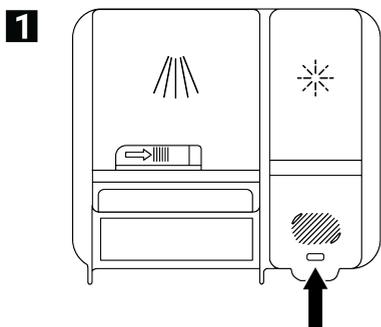


2. Γεμίστε τη θήκη στο επίπεδο MAX.

2

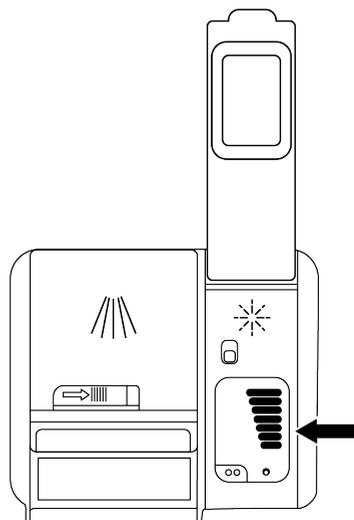

3. Κλείστε το καπάκι της θήκης πιέζοντάς το απαλά.

3

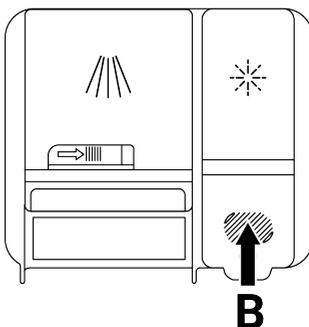

4. Εάν υπάρχουν σημάδια νερού στα σερβίτσια μετά το πλύσιμο, είναι απαραίτητο να αυξηθεί ο βαθμός του ρυθμιστή και εάν παραμένει ένα μπλε σημάδι όταν σκουπίζεται με το χέρι, είναι απαραίτητο να μειωθεί. Αυτή η ρύθμιση έχει οριστεί στη θέση 3 κατά την έξοδο από το εργοστάσιο.



Οι ρυθμίσεις λαμπρυντικού εξηγούνται στην ενότητα "Προσαρμογή της ποσότητας λαμπρυντικού" στο μήμα λειτουργίας του μηχανήματος.

- i** Σκουπίστε κάθε λαμπρυντικό που διαρρέει έξω από τη θήκη. Το λαμπρυντικό που χύθηκε κατά λάθος θα προκαλέσει αφρισμό και θα μειώσει την απόδοση πλύσης.

## 6.7 Μέρη που δεν είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων

- Ποτέ μην πλένετε πιάτα μολυσμένα με στάχτη τσιγάρου, υπολείμματα κεριών, βερνίκη, βαφή, χημικά κ.λπ. στο μηχάνημα.
- Μην πλένετε πιρουνία, κουτάλια και μαχαίρια με ξύλινες ή οστέινες λαβές, κολλημένα μέρη, πλαστικά μέρη που δεν είναι ανθεκτικά στη θερμότητα, δοχεία από χαλκό και κασσίτερο στο μηχάνημα.

- i** Το πλυντήριο πιάτων, όπως και το πλύσιμο των χεριών, μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό και αμαύρωση των διακοσμητικών εκτυπώσεων σε πορσελάνη, αλουμίνιο και ασήμι. Ορισμένοι ευαίσθητοι τύποι γυαλιού και κρυστάλλου μπορεί να χάσουν τη διαφάνειά τους με την πάροδο του χρόνου. Σας συνιστούμε να δώσετε ιδιαίτερη προσοχή στο αν τα νέα επιτραπέζια σκεύη που αγοράζετε είναι ασφαλή για το πλυντήριο πιάτων.

## 6.8 Τοποθέτηση των πιάτων στο μηχάνημα

Εάν τοποθετήσετε τα πιάτα σωστά σύμφωνα με τη χωρητικότητα πλύσης του πλυντηρίου πιάτων σας, θα χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα με τον καλύτερο τρόπο όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας, την απόδοση πλύσης και στεγνώματος.

- Πριν τοποθετήσετε τα πιάτα σας στο μηχάνημα, ξύστε τυχόν υπολείμματα τροφίμων (οστά, σπόρους φρούτων κ.λπ.) πάνω τους.
- Εάν είναι δυνατόν, τοποθετήστε λεπτά, στενόμακρα κομμάτια στα μεσαία διαμερίσματα των καλαθιών.

- Τοποθετήστε πολύ βρώμικα και μεγάλα αντικείμενα στο κάτω καλάθι και μικρά, ευαίσθητα και ελαφριά αντικείμενα στο πάνω καλάθι.
- Τοποθετήστε βαθιά δοχεία όπως μπολ, ποτήρια και κατσαρόλες με το στόμα στραμμένο προς τα κάτω. Αυτό θα αποτρέψει τη συσσώρευση νερού σε αυτά.




Για να αποφύγετε πιθανούς τραυματισμούς, τοποθετείτε πάντα μακριά και αιχμηρά πιάτα όπως πιρουνία σερβιρίσματος, μαχαίρια ψωμιού κ.λπ. στο καλάθι μαχαιροπήρουνων με τα αιχμηρά τους σημεία στραμμένα προς τα κάτω ή οριζόντια στα καλάθια των πιάτων.


Πρώτα αδειάστε τα πιάτα στο κάτω καλάθι, μετά τα πιάτα στο πάνω καλάθι.

### Εναλλακτικά παραδείγματα διάταξης καλαθιού






#### Κάτω καλάθι

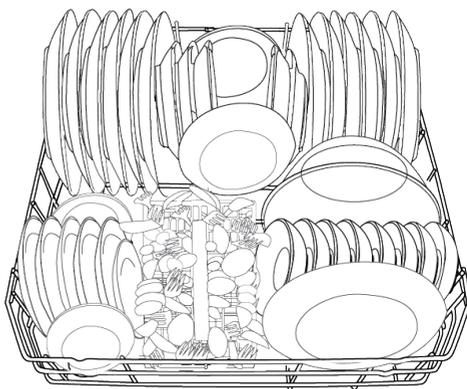

#### Άνω καλάθι

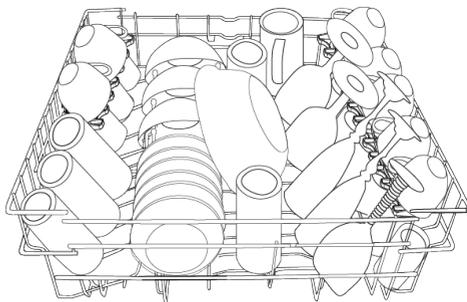

## Λανθασμένες τοποθετήσεις

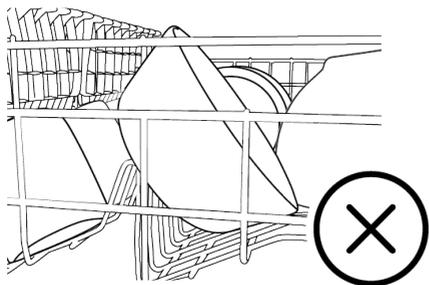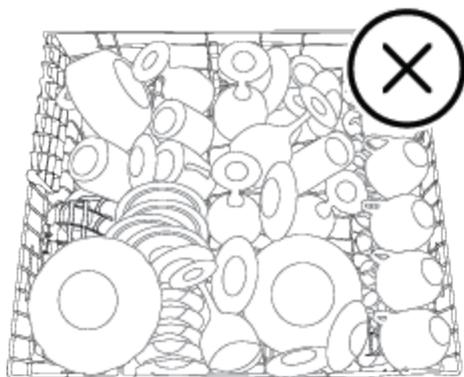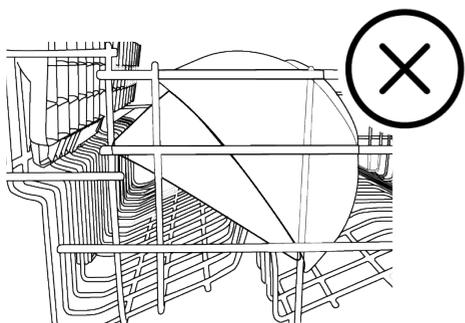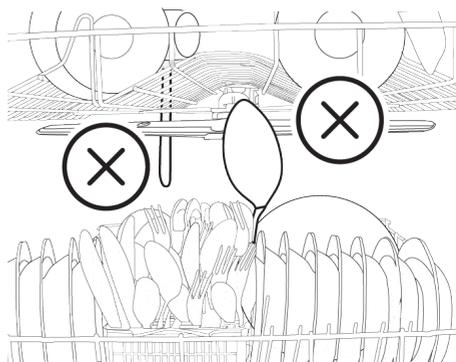
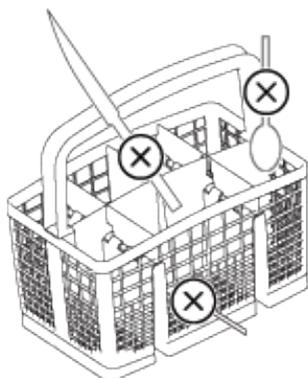


## 6.9 Καλάθι με μαχαιροπίρουνα

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Το καλάθι με τα μαχαιροπίρουνα είναι ειδικά σχεδιασμένο για να πλένετε τα πιάτα σας όπως μαχαίρια, πιρούνια, κουτάλια κ.λπ. πιο καθαρά.

Χάρη στο κινητό (Α, Β) χαρακτηριστικό του καλαθιού μαχαιροπίρουνων, μπορείτε να δημιουργήσετε μεγαλύτερες περιοχές και να δημιουργήσετε χώρο για πιάτα διαφορετικών μεγεθών όταν τοποθετείτε τα πιάτα σας στο κάτω καλάθι.

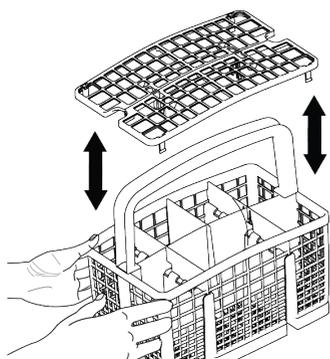
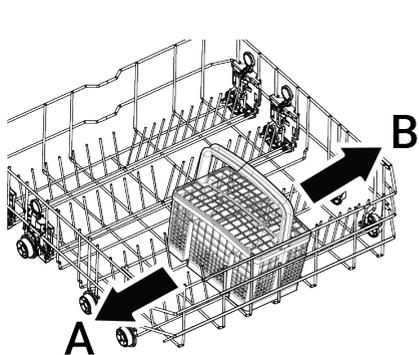


## 6.10 Καλάθι με μαχαιροπίρουνα

(Ανάλογα με το μοντέλο)

Το καλάθι με τα μαχαιροπίρουνα είναι ειδικά σχεδιασμένο για να πλένετε τα πιάτα σας όπως μαχαιρία, πιρούνια, κουτάλια κ.λπ. πιο καθαρά.

Χάρη στο κινητό χαρακτηριστικό του καλαθιού μαχαιροπίρουνων (Α, Β), μπορείτε να δημιουργήσετε μεγαλύτερους χώρους όταν τοποθετείτε τα πιάτα σας στο κάτω καλάθι και να κάνετε χώρο για τα πιάτα σας διαφορετικών μεγεθών. Αν θέλετε να τοποθετήσετε περισσότερα μαχαιροπίρουνα, μπορείτε να διπλώσετε τα διαχωριστικά στο πλάι. (Γ)

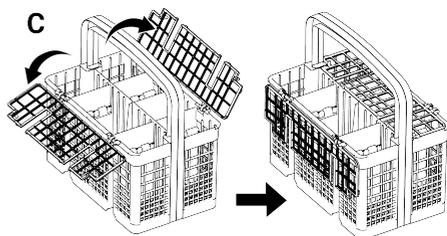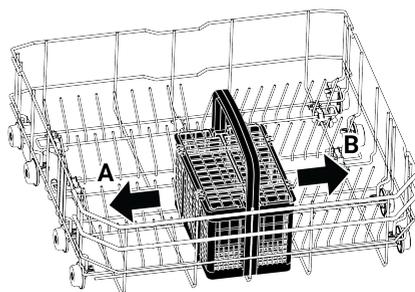


## 6.11 Κομμάτι υποστήριξης πλύσης δίσκου

(Ανάλογα με το μοντέλο)

Εάν θέλετε να πλύνετε τους δίσκους στο κάτω καλάθι σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα στήριξης για το πλύσιμο των δίσκων.

Για την κατάλληλη επιλογή προγράμματος και λειτουργιών, ανατρέξτε στην ενότητα Πρόσθετες λειτουργίες.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το κομμάτι, μπορείτε να το διπλώσετε για να τοποθετήσετε εύκολα τα πιάτα σας.

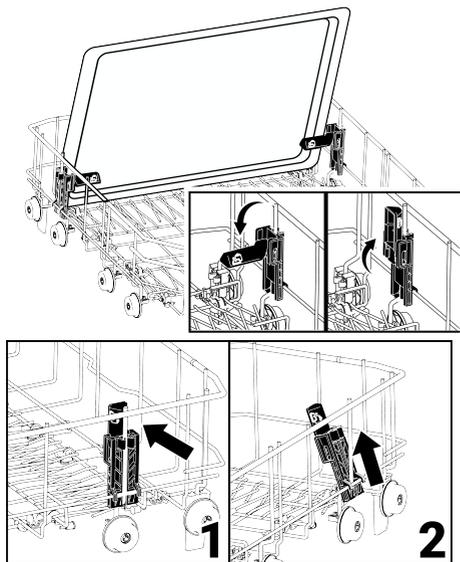


Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να αφαιρέσετε το εξάρτημα όπως φαίνεται στις εικόνες 1 και 2.

Στις δοκιμές ελέγχου απόδοσης που πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τα πρότυπα, τα μέρη υποστήριξης πλύσης δίσκων πρέπει να αφαιρούνται όπως υποδεικνύεται στις εικόνες 1 και 2.

## 6.12 Εξάρτημα SoftTouch

(εξαρτάται από το μοντέλο)




Το αξεσουάρ SoftTouch που βρίσκεται στο κάτω καλάθι του μηχανήματός σας επιτρέπει την ασφαλή πλύση των εύθραυστων γυαλιών σας.

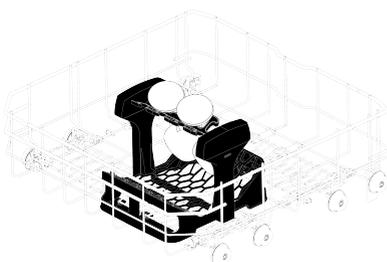

## 6.13 Ράφι σέρβις πολλαπλών χρήσεων / ύψους κάτω καλάθιού

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Χάρη σε αυτό το εξάρτημα που βρίσκεται στο κάτω καλάθι της μηχανής σας, μπορείτε εύκολα να πλύνετε τα επιπλέον ποτήρια ή αντικείμενα όπως μακριές κουτάλες και μαχαιρία ψωμιού.

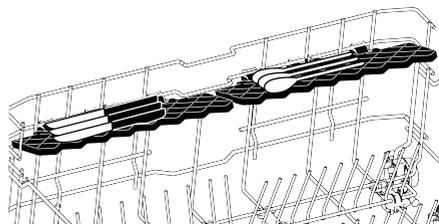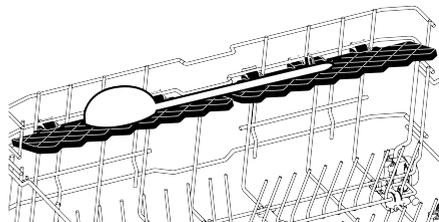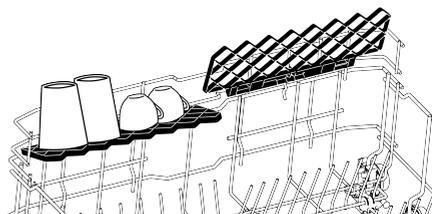

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ράφια όπως θέλετε τοποθετώντας τα πάνω ή κάτω ή μπορείτε να τα κλείσετε για να δημιουργήσετε άφθονο χώρο στο κάτω καλάθι σας.




Βεβαιωθείτε ότι ο ανεμιστήρας δεν χτυπά τα πιάτα που τοποθετείτε στα ράφια.

Για να φέρετε τα ράφια σε κλειστή θέση.

1. Διπλώστε το ράφι (A).
2. Σύρετε το ράφι προς τα πάνω (B).


3. Τοποθετήστε το ράφι σε όρθια θέση (C).
4. Σύρετε το ράφι προς τα κάτω και ασφαλίστε το χρησιμοποιώντας τις γλωττίδες (D).

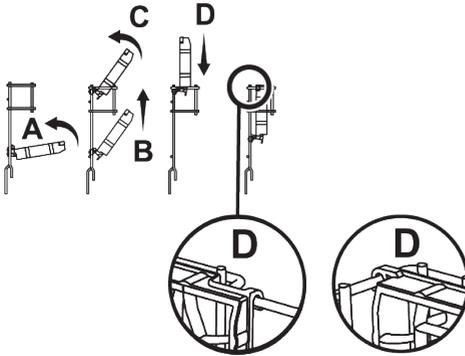

**i** Μπορείτε να μετατρέψετε το ράφι σε ανοιχτή θέση, κάνοντας την ίδια διαδικασία αντίστροφα.

Για να ρυθμίσετε το ύψος των ραφιών:

1. Διπλώστε το ράφι (E).
2. Σύρετε το ράφι προς τα πάνω (F).

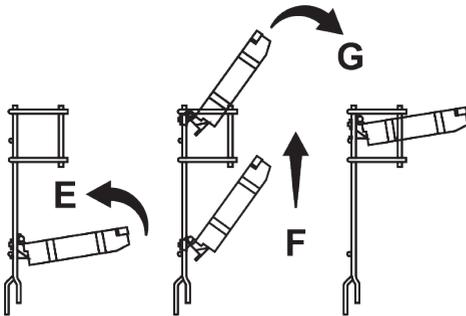


3. Ανοίξτε το ράφι στο επιθυμητό επίπεδο (G).

### 6.14 Σύρμα φιάλης κάτω καλαθιού

(Ανάλογα με το μοντέλο)


Το σύρμα μπουκαλιών έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθά να πλένετε πιο εύκολα τα ψηλοτάκουνα αντικείμενα με πλατύ στόμα. Όταν δεν χρησιμοποιείτε το σύρμα φιάλης, μπορείτε να το αφαιρέσετε από το καλάθι σας τραβώντας το προς τα έξω και από τις δύο πλευρές (H).

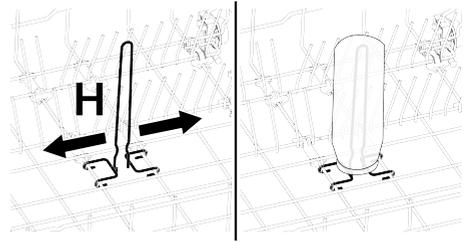


### 6.15 Ράφι συντήρησης πολλαπλών χρήσεων άνω καλαθιού

(Ανάλογα με το μοντέλο)


Χάρη στο ράφι σέρβις πολλαπλών χρήσεων στο πάνω καλάθι του μηχανήματός σας, μπορείτε εύκολα να φορτώσετε και να πλύνετε τα σκεύη σέρβις και κουζίνας. Επιπλέον, τα γυάλινα τμήματα στερέωσης ποδιών που βρίσκονται στο μπροστινό μέρος αυτού του αξεσουάρ βοηθούν στην ευκολότερη τοποθέτηση γυαλιών κατάλληλου μεγέθους στο πάνω καλάθι.

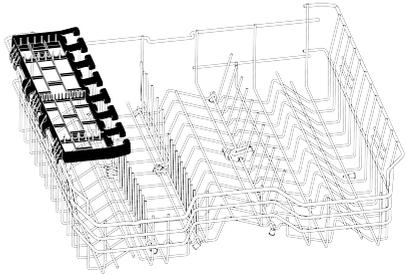

Όταν δεν θέλετε να το χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να αφαιρέσετε το πάνω ράφι συντήρησης καλαθιού πολλαπλών χρήσεων σηκώνοντάς το.

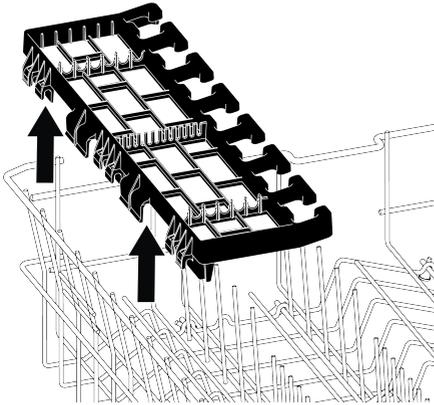

Μπορείτε εύκολα να συνδέσετε το πάνω καλάθι πολλαπλών χρήσεων ράφι σερβιρίσματος στην άκρη του πάνω καλάθιού σας για επαναχρησιμοποίηση.

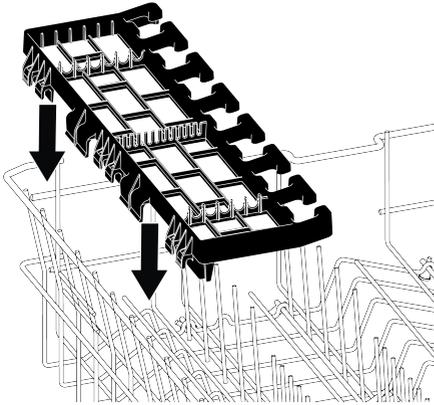


Απεικόνιση 2:


## 6.16 Κάτω μέρος φιάλης καλαθιού και βάσης πιάτου

(Ανάλογα με το μοντέλο)

Η φιάλη κάτω καλαθιού και το εξάρτημα συγκράτησης πιάτου (A) έχουν σχεδιαστεί για να σας βοηθήσουν να πλένετε πιο εύκολα τα στενόστομα και ψηλά πιάτα σας. Αφού φέρετε τα πιτυσσόμενα καλώδια στην οριζόντια θέση, μπορείτε να τοποθετήσετε τα μπουκάλια σας στα μέρη του υποδοχέα μπουκαλιών. Ασφαλίστε τα μπουκάλια σας σφίγγοντάς τα στο τμήμα κλιπ του υποδοχέα φιαλών, όπως στην παρακάτω εικόνα.

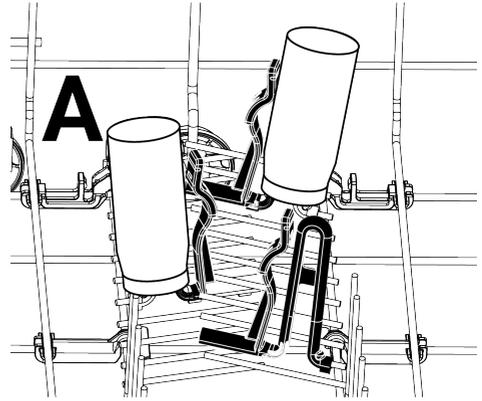

Όταν τοποθετείτε τα πιτυσσόμενα καλώδια σε όρθια θέση, μπορείτε να τοποθετήσετε τις πλάκες σας χωρίς να αφαιρέσετε τα μέρη της βάσης.

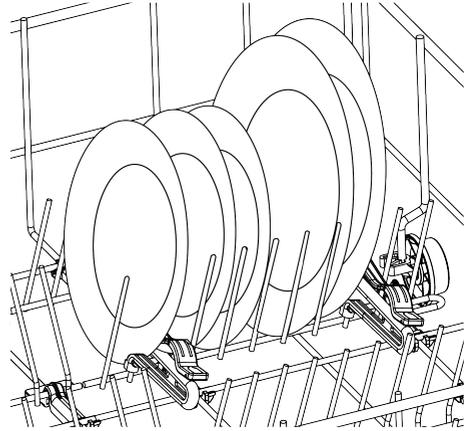

Η συγκράτηση των καλωδίων από τα άκρα και η τοποθέτησή τους σε οριζόντια θέση μπορεί να τους προκαλέσει κάμψη. Ως εκ τούτου, θα ήταν σκόπιμο να κρατηθούν τα σύρματα στη μέση από τις βάσεις τους και να τοποθετηθούν σε οριζόντια ή κατακόρυφη θέση.

## 6.17 Ρύθμιση του ύψους του επάνω καλαθιού

(εξαρτάται από το μοντέλο)


Ο μηχανισμός ρύθμισης ύψους άνω καλαθιού έχει σχεδιαστεί για να δημιουργεί μεγάλες περιοχές στις άνω ή κάτω περιοχές του μηχανήματος σύμφωνα με τις ανάγκες

σας ρυθμίζοντας το ύψος προς τα πάνω ή προς τα κάτω όταν το καλάθι σας είναι άδειο ή γεμάτο.

Με αυτόν τον μηχανισμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλάθι σας σε τρεις διαφορετικές θέσεις: κάτω, μεσαία και επάνω.

1. Για να σηκώσετε το καλάθι σας, κρατήστε τα πάνω καλώδια του καλάθιού και με τα δύο χέρια και τραβήξτε προς τα πάνω ενώ το καλάθι βρίσκεται στη χαμηλότερη θέση του (A).
2. Απελευθερώστε το καλάθι όταν ακούσετε έναν ήχο "κλικ" που προέρχεται από τους δεξιούς και αριστερούς μηχανισμούς και το καλάθι φτάσει στο ανώτερο επίπεδο.


Εάν το ύψος δεν είναι επαρκές, επαναλάβετε την ίδια διαδικασία.

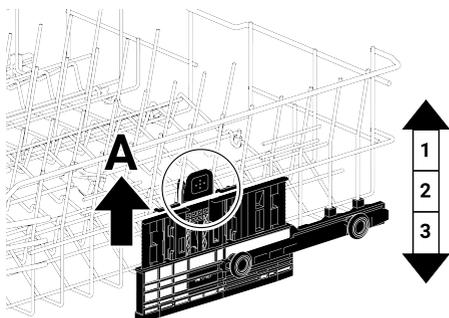

Για να χαμηλώσετε το καλάθι ενώ βρίσκεται στην επάνω θέση.

1. Κρατήστε τα πάνω καλώδια του καλάθιού και με τα δύο χέρια, ανασηκώστε λίγο το καλάθι και πιέστε και απελευθερώστε ταυτόχρονα τις ασφάλειες (B) που φαίνονται στην εικόνα.
2. Χαμηλώστε το καλάθι από την τρέχουσα θέση του στην χαμηλότερη θέση.
3. Μόλις το καλάθι σας φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο, αφήστε το καλάθι.

Εάν το ύψος δεν είναι επαρκές, επαναλάβετε την ίδια διαδικασία.

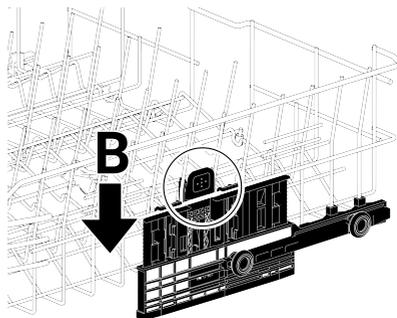

**i** Ο μηχανισμός κίνησης ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά εάν το πάνω κάνιστρο είναι υπερφορτωμένο ή η κατανομή βάρους δεν είναι ισορροπημένη. Σε βαρύτερες συνθήκες, υπάρχει κίνδυνος πτώσης στο χαμηλότερο επίπεδο.

**i** Βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός ρύθμισης βρίσκεται στην ίδια θέση στα δεξιά και αριστερά του επάνω καλάθιού.

## 6.18 Ρύθμιση του ύψους του επάνω καλάθιού

(Ανάλογα με το μοντέλο)


Ο μηχανισμός ρύθμισης ύψους άνω καλάθιού έχει σχεδιαστεί για να δημιουργεί μεγάλες περιοχές στις άνω ή κάτω περιοχές του μηχανήματος σύμφωνα με τις ανάγκες σας ρυθμίζοντας το ύψος προς τα πάνω ή προς τα κάτω όταν το καλάθι σας είναι άδειο ή γεμάτο.

Με αυτόν τον μηχανισμό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καλάθι σας σε τρεις διαφορετικές θέσεις: κάτω, μεσαία και επάνω.

Για να χαμηλώσετε το καλάθι ενώ βρίσκεται στην επάνω θέση.


1. Κρατήστε τα πάνω καλώδια του καλάθιού και με τα δύο χέρια και ανασηκώστε τη λαβή του μηχανισμού προς τα πάνω, όπως φαίνεται στο σχήμα (A).
2. Χαμηλώστε το καλάθι από την τρέχουσα θέση του στην χαμηλότερη θέση.
3. Μόλις το καλάθι σας φτάσει στο χαμηλότερο επίπεδο, αφήστε το καλάθι.

Εάν το ύψος δεν είναι επαρκές, επαναλάβετε την ίδια διαδικασία.

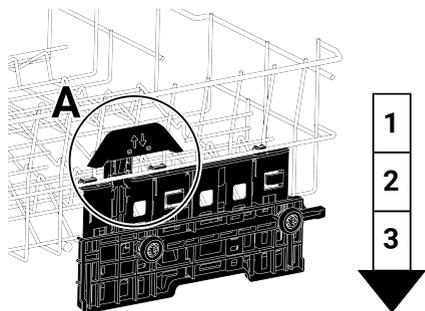

1. Για να σηκώσετε το καλάθι σας, κρατήστε τα πάνω καλώδια του καλάθιού και με τα δύο χέρια και τραβήξτε προς τα πάνω ενώ το καλάθι βρίσκεται στη χαμηλότερη θέση του (B).
2. Όταν το καλάθι φτάσει στο ανώτερο επίπεδο με έναν ήχο "κλικ" που προέρχεται από τους δεξιούς και αριστερούς μηχανισμούς, αφήστε το καλάθι.

Εάν το ύψος δεν είναι επαρκές, επαναλάβετε την ίδια διαδικασία.

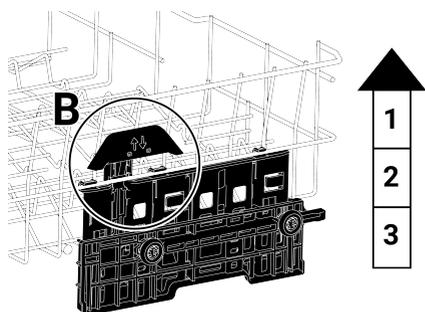


**i** Ο μηχανισμός κίνησης ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά εάν το πάνω κάνιστρο είναι υπερφορτωμένο ή η κατανομή βάρους δεν είναι ισορροπημένη. Σε βαρύτερες συνθήκες, υπάρχει κίνδυνος πτώσης στο χαμηλότερο επίπεδο.

**i** Βεβαιωθείτε ότι ο μηχανισμός ρύθμισης βρίσκεται στην ίδια θέση στα δεξιά και αριστερά του επάνω καλάθιού.

## 6.19 Ρύθμιση του ύψους του επάνω καλάθιού

(Ανάλογα με το μοντέλο)


Τοποθετήστε μεγάλα αντικείμενα όπως γλάστρες κ.λπ. στο κάτω καλάθι. Μπορείτε να ρυθμίσετε το ύψος του πάνω καλάθιού ανάλογα με το μέγεθος των πιάτων που θα πλύνετε. Για να αλλάξετε το ύψος του καλάθιού, χρησιμοποιήστε τους τροχούς του καλάθιού, γυρίστε τις βάσεις στο τέλος των πάνω ραγών του καλάθιού στα πλάγια και ανοίξτε τις, βγάλτε το καλάθι. Αλλάξτε τη θέση των τροχών, τοποθετήστε το καλάθι πίσω στη σιδηροτροχιά και κλείστε τις βάσεις.

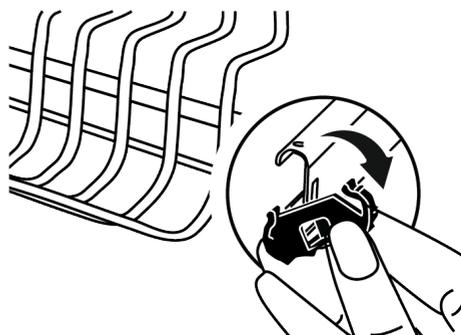

## 6.20 Ρυθμιζόμενο ύψος άνω ραφιού καλάθιού

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ρυθμιζόμενα καθ' ύψος ράφια στο πάνω καλάθι του μηχανήματος όπως επιθυμείτε μετακινώντας το κάτω και το πάνω μέρος προς τα πάνω ή προς τα κάτω ανάλογα με το ύψος των ποτηριών, ποτηριών κ.λπ. (Α, Β, Γ).

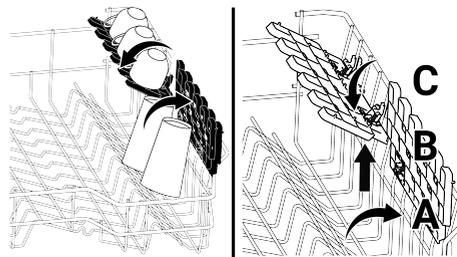


## 6.21 Πτυσσόμενα σύρματα άνω καλαθιού

(Ανάλογα με το μοντέλο)

Όταν χρειάζεστε άφθονο χώρο για τα μεγάλα πιάτα σας στο πάνω καλάθι της μηχανής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πτυσσόμενα καλώδια.

Για να φέρετε τα πτυσσόμενα καλώδια σε οριζόντια θέση, κρατήστε τα καλώδια στη μέση και σπρώξτε τα προς την κατεύθυνση του βέλους στην εικόνα. Τοποθετήστε τα μεγάλα πιάτα σας στον χώρο που θα δημιουργηθεί. Ανασηκώστε τα καλώδια για να τα επαναφέρετε σε όρθια θέση.

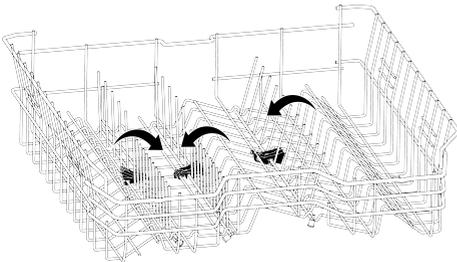


Η συγκράτηση των καλωδίων από τα άκρα και η τοποθέτησή τους σε οριζόντια θέση μπορεί να τους προκαλέσει κάμψη. Για το λόγο αυτό, κρατήστε τα σύρματα στη μέση από τις βάσεις τους και σπρώξτε τα προς την κατεύθυνση του βέλους, τοποθετώντας τα σε οριζόντια ή κατακόρυφη θέση.

## 6.22 Πτυσσόμενα σύρματα κάτω καλαθιού 12 Ανάκλιση


(Ανάλογα με το μοντέλο)

Τα αναδιπλούμενα σύρματα έξι τεμαχίων (Α) που βρίσκονται στο κάτω καλάθι του μηχανήματος έχουν σχεδιαστεί για να σας επιτρέπουν να τοποθετείτε πιο εύκολα μεγάλα αντικείμενα όπως γλάστρες, μπολ κ.λπ. Εάν θέλετε, μπορείτε να δημιουργήσετε μεγαλύτερες περιοχές διπλώνοντας κάθε κομμάτι ξεχωριστά ή όλα ταυτόχρονα.

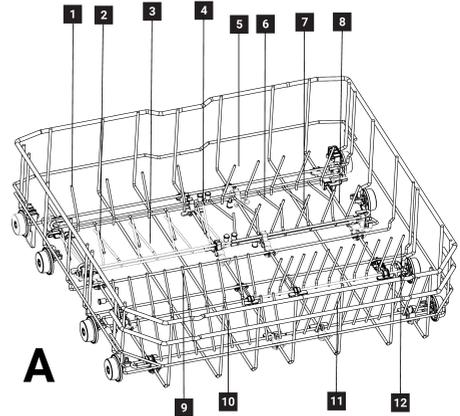

**A**

Για να τοποθετήσετε τα πτυσσόμενα σύρματα σε οριζόντια θέση, κρατήστε τα σύρματα στη μέση και σπρώξτε τα προς την κατεύθυνση των βελών (B). Για να επαναφέρετε τα καλώδια σε όρθια θέση, σηκώστε τα. Τα πτυσσόμενα σύρματα θα χωρέσουν πίσω στο μάνταλο (C).

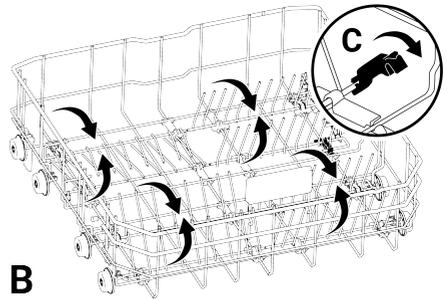

**B**




Η συγκράτηση των καλωδίων από τα άκρα και η τοποθέτησή τους σε οριζόντια θέση μπορεί να τους προκαλέσει κάμψη. Για το λόγο αυτό, θα ήταν σκόπιμο να κρατηθούν τα σύρματα στη μέση από τις βάσεις τους και να ωθηθούν προς την κατεύθυνση του βέλους, τοποθετώντας τα σε οριζόντια ή κατακόρυφη θέση.

## 6.23 Τα αναδιπλούμενα σύρματα του πάνω καλαθιού είναι εντελώς ξαπλωμένα

(Ανάλογα με το μοντέλο)

Όταν χρειάζεστε άφθονο χώρο για τα μεγάλα πιάτα σας στο πάνω καλάθι της μηχανής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πτυσσόμενα καλώδια.

Για να φέρετε τα πτυσσόμενα καλώδια σε οριζόντια θέση, κρατήστε τα καλώδια στη μέση και σπρώξτε τα προς την κατεύθυνση του βέλους στην εικόνα. Τοποθετήστε τα μεγάλα πιάτα σας στον χώρο που θα δημιουργηθεί. Σηκώστε τα καλώδια για να τα επαναφέρετε σε όρθια θέση. Σε ορισμένα μοντέλα **Απαλό άγγιγμα** έχει εξαρτήματα. Έχει σχεδιαστεί για να συγκρατεί γυαλιά διαφόρων μεγεθών χωρίς να τα καταστρέφει. Μπορεί να αφαιρεθεί και να επαυτοποθετηθεί όταν το επιθυμείτε.

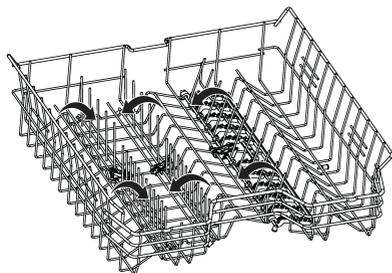


Η συγκράτηση των καλωδίων από τα άκρα και η τοποθέτησή τους σε οριζόντια θέση μπορεί να τους προκαλέσει κάμψη. Για το λόγο αυτό, κρατήστε τα σύρματα στη μέση από τις βάσεις τους και σπρώξτε τα προς την κατεύθυνση του βέλους, τοποθετώντας τα σε οριζόντια ή κατακόρυφη θέση.

## 6.24 Καλάθι μαχαιροπέρουων οροφής

(Ανάλογα με το μοντέλο)



Το καλάθι μαχαιροπέρουων οροφής έχει σχεδιαστεί για να πλένετε τα πιάτα σας, όπως πιρουνία, κουτάλια κ.λπ., τοποθετώντας τα ανάμεσα στις χτένες στο δίσκο.

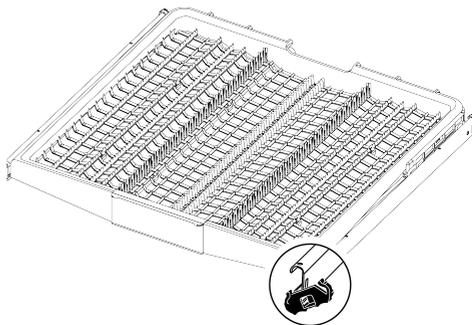

## 6.25 Καλάθι μαχαιροπέρουων οροφής

(Ανάλογα με το μοντέλο)


Το καλάθι μαχαιροπέρουων οροφής έχει σχεδιαστεί για να πλένετε τα πιάτα σας, όπως πιρουνία, κουτάλια κ.λπ., τοποθετώντας τα ανάμεσα στις χτένες στο δίσκο.

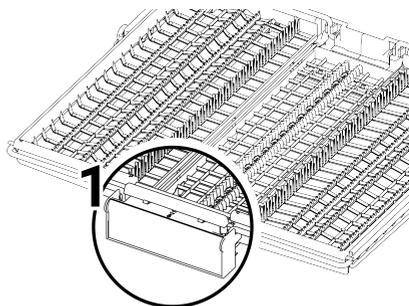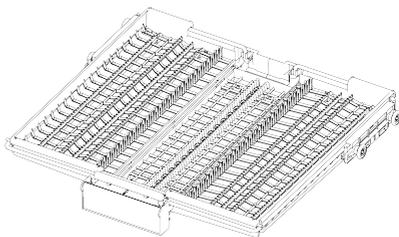


Σε μοντέλα με χαρακτηριστικό μερικής κίνησης, πιέζοντας το μοχλό (1) που βρίσκεται στη λαβή, ο δίσκος στο μεσαίο τμήμα του καλαθιού χαμηλώνει στην κάτω θέση και ο

δίσκος της δεξιάς και της αριστερής πλευράς μπορεί να χρησιμοποιηθεί κινητικά ξεκλειδώνοντας το σύστημα.


Ο χώρος που εκκενώνεται από τους πλευρικούς δίσκους επιτρέπει τη φόρτωση ψηλών αντικειμένων στο επάνω καλάθι.

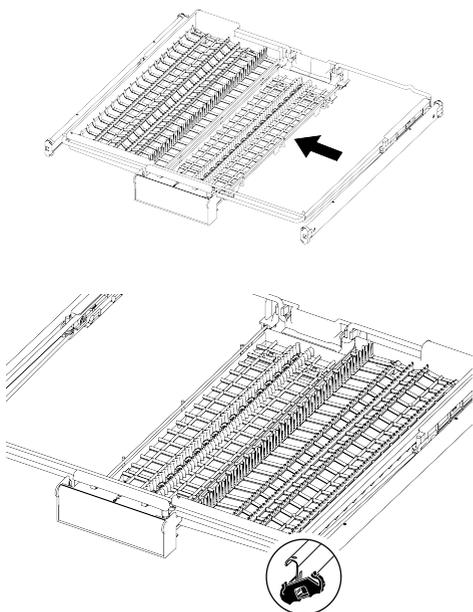

Ο αριστερός δίσκος μπορεί να μετακινηθεί πάνω και κάτω τραβώντας ή πιέζοντας προς τα κάτω τη λαβή. Όταν βρίσκεστε στην κάτω θέση, μπορείτε να τοποθετήσετε κύπελλα σε αυτόν τον δίσκο για μεγαλύτερη ευελιξία.

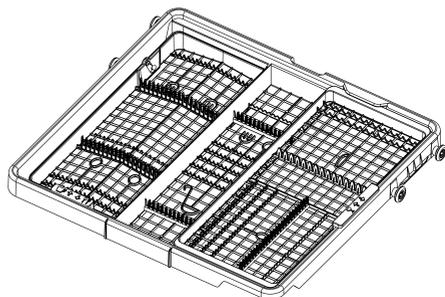

**Απεικόνιση 3:** Ο δεξιός δίσκος είναι ελεύθερος να μετακινηθεί πλευρικά. Όταν ο δεξιός δίσκος μετακινείται προς τα αριστερά, δημιουργεί επιπλέον χώρο από κάτω για να επιτρέψει την τοποθέτηση μεγαλύτερων γυαλιών στο πάνω καλάθι και υποστηρίζεται από μια μαλακή ακίδα.

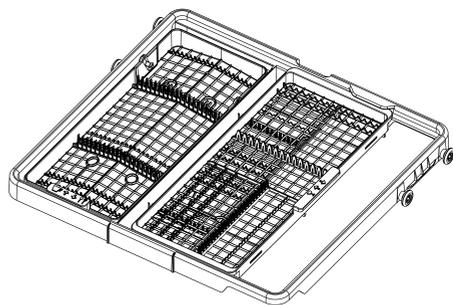

Όταν ο μεσαίος δίσκος βρίσκεται στην κάτω θέση, ψηλά πιάτα όπως φλιτζάνια καφέ, κουτάλες κ.λπ. μπορούν να φορτωθούν στο δίσκο. Όταν οι πλευρικοί δίσκοι ακουμπούν στις δύο άκρες, μπορείτε να τραβήξετε τη λαβή για να σηκώσετε τον μεσαίο δίσκο και να κλειδώσετε το σύστημα.

## 6.26 Καλάθι μαχαιροπύρουων οροφής [Soft Spike]

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Οι χτένες είναι βελτιστοποιημένες στο δίσκο μαχαιροπύρουων για να υποστηρίξουν συγκεκριμένα πιρούνια, κουτάλια και μαχαιρία, με σύμβολα που υποδεικνύουν ποιος τύπος θα πρέπει ιδανικά να τοποθετηθεί σε ποιο μέρος του δίσκου.


## 6.27 Κάτω έλικα

Η κάτω φτερωτή πλένει τα πιάτα στο κάτω καλάθι.

## 6.28 Άνω έλικα

Ο επάνω ανεμιστήρας πλένει τα πιάτα στο επάνω καλάθι.

## 7 Λειτουργία του προϊόντος

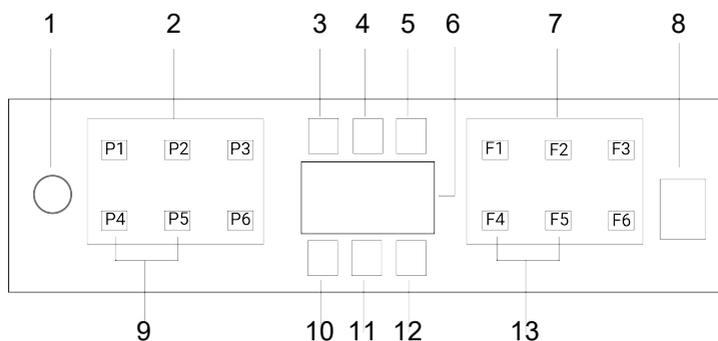

- |  |  |
|--|--|
| 1 Κουμπί Ενεργοποίησης / Απενεργοποίησης (On / Off)  | 2 Πλήκτρα επιλογής προγράμματος                    |
| 3 Προειδοποιητική ένδειξη χαμηλού ειδικού αλατιού    | 4 Προειδοποιητική ένδειξη χαμηλού γυαλιστικού      |
| 5 Ένδειξη Πρόγραμμα σε λειτουργία                    | 6 Οθόνη ενδείξεων                                  |
| 7 Κουμπιά επιλογής λειτουργιών                       | 8 Πλήκτρο Έναρξης/ Παύσης/ Ακύρωσης                |
| 9 Λειτουργία Κλείδωμα για παιδιά (Κλείδωμα κουμπιών) | 10 Ένδειξη Κλείδωμα για παιδιά (Κλείδωμα κουμπιών) |
| 11 Ένδειξη HomeWhiz                                  | 12 Ένδειξη Αυτόματο άνοιγμα πόρτας                 |
| 13 Λειτουργία Αυτόματο άνοιγμα πόρτας                |  |



Διαβάστε πρώτα το κεφάλαιο "Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια"



Μην αγγίζετε την περιοχή ενδείξεων με υγρά χέρια.



Τα κουμπιά δεν θα λειτουργούν όταν είναι ανοικτή η πόρτα. Για να λειτουργούν τα κουμπιά, βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι κλειστή.

### Κουμπί Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης (On/Off)

Όταν πατάτε το κουμπί Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης (On/Off), οι ενδεικτικές λυχνίες οθόνης ενεργοποιούνται στη θέση ON. Θα σβήσουν όταν απενεργοποιηθεί το πλυντήριο πιάτων.

### Κουμπί Επιλογής προγράμματος/ Ακύρωσης προγράμματος

Με την πόρτα κλειστή, επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε χρησιμοποιώντας τα "κουμπιά επιλογής προγράμματος" και πατήστε το κουμπί. Για να ακυρώσετε το τρέχον πρόγραμμα που είναι σε εξέλιξη, ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων και πατήστε για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί Έναρξης/ Παύσης/ Ακύρωσης προγράμματος. Στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί αντίστροφη μέτρηση από το 3, η μέτρηση θα φθάσει στην ένδειξη 0:01; και κατόπιν θα αρχίσει η φάση αποστράγγισης. Η διαδικασία αποστράγγισης θα

ολοκληρωθεί μέσα σε 2 λεπτά και στο τέλος της διαδικασίας το πλυντήριο πιάτων θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα.

#### **Κουμπιά λειτουργιών**

**Αν πατήσετε τα Κουμπιά λειτουργιών ενώ επιλέγετε ένα πρόγραμμα ή έναν χρόνο καθυστέρησης έναρξης, θα ακούσετε ένα ηχητικό σήμα επιβεβαίωσης αν το πρόγραμμα που επιλέξατε υποστηρίζει τη λειτουργία που επιλέξατε. Όταν είναι αναμμένη η ένδειξη για την επιλεγμένη λειτουργία, αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία έχει επιλεγεί.**

**Για να ακυρώσετε την επιλογή μιας λειτουργίας, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί της λειτουργίας έως ότου σβήσει η ένδειξη της λειτουργίας.**

#### **Προετοιμασία του πλυντηρίου πιάτων**

1. Ανοίξτε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων.
2. Τοποθετήστε τα σκεύη σας μέσα στο πλυντήριο πιάτων όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης.

3. Βεβαιωθείτε ότι ο πάνω και κάτω βραχίονας ψεκασμού περιστρέφονται ελεύθερα.
4. Προσθέστε στο δοχείο απορρυπαντικού μια κατάλληλη ποσότητα απορρυπαντικού.

#### **Επιλογή προγράμματος**

1. Ενεργοποιήστε το πλυντήριο πιάτων πατώντας το κουμπί On/Off.
2. Ελέγξτε τις ενδείξεις χαμηλής ποσότητας ειδικού αλατιού και χαμηλής ποσότητας γυαλιστικού, και προσθέστε ειδικό αλάτι και/ή γυαλιστικό αν χρειάζεται.
3. Επιλέξτε το σωστό πρόγραμμα πλυσίματος για τα σκεύη σας λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες στον Πίνακα Πληροφοριών προγραμμάτων και Μέσων τιμών κατάλυσης.
4. Πατήστε στο πλυντήριο πιάτων το κουμπί Έναρξης/ Παύσης/ Ακύρωσης για να ξεκινήσει το πρόγραμμα.

### **7.1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤ**

**Πίνακας Δεδομένων Προγράμματος και Μέσες Τιμές Κατανάλωσης**

Αρ. Προγράμματος	0	1	2	3	4	5	6
Όνομα προγράμματος	-	SensorAdapt	Ενταπική	Eco *	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Πρόγραμμα διαθέσιμο για λήψη
Θερμοκρασία πλύσης	-	50-72 °C	70 °C	50 °C	60 °C	35 °C	-
Βαθμός λερωμάτος	-	<p>Πρόκειται για ένα αυτόματο πρόγραμμα που αναλύει την ποσότητα φόρτωσης και το επίπεδο ρύπανσης στη μηχανή και βελτιστοποιεί τη θερμοκρασία και τον χρόνο πλύσης με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.</p>	<p>Κατάλληλο για πολύ λερωμένα πιάτα, κατσαρόλες και τηγάνια.</p>	<p>Κατάλληλο για πλύσιμο πιάτων με κανονικό βαθμό λερωμάτος. Είναι το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα από την άποψη της συνδυασμένης καταπόλησης ρεύματος και νερού. Αυτή</p>	<p>Καθημερινό πρόγραμμα πλύσιματος κατάλληλο για κανονικά λερωμένα πιάτα με τον ταχύτερο χρόνο.</p>	<p>Κατάλληλο για ελαφρά λερωμένα καθημερινά πιάτα που έχουν σκουπιστεί ή προ-καθαριστεί.</p>	<p>Δείτε την εφαρμογή HomeWhiz για προγράμματα που μπορείτε να κατεβάσετε μέσω σμάρτυρας συνδέσεις.</p>
Πρόσκληση στους	-	Μέτρια έως πολύ	Πολύ	Μέτρια	Μέτρια	Λίγο	-
Πλύση στους	-	+	+	-	-	-	-
Στέγνωμα	-	+	+	+	+	+	-
Διάρκεια (σε λεπτά)	-	73-174	187	275	58	30	-
Νερό (λίτρα)	-	8,2-12,4	16,2	8,9	11,6	10,8	-
Κατανάλωση ισχύος (kWh)	-	0,660-1,113	1,51	0,551	1,18	0,8	-
Επιλέξιμες λειτουργίες	-	K	T, S, G, Y, F, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K	T, E, Y, R, Z, B, H, M, K	T, E, Z, B, M, K	-

**Χωρητικότητα Φόρτωσης: 15**

Οι τιμές κατανάλωσης που εμφανίζονται στον πίνακα έχουν εξαχθεί σε τυποποιημένες συνθήκες. Οπότε μπορεί να υπάρχουν διαφορές σε πρακτικές συνθήκες. \* Πρόγραμμα αναφοράς για ιστατούα δοκιμών Οι δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο EN 50242 πρέπει να εκτελούνται με γεμάτο το δοχείο του αλατούχου αποσκληρυντή νερού, γεμάτο θήκη γυαλιστικού και με χρήση προγράμματος δοκιμής. Οι τιμές που αναφέρονται για διαφορετικά προγράμματα από το Eco 50°C είναι μόνο ενδεικτικές. (#) Οι πρόσθετες λειτουργίες μπορεί να προκαλέσουν μεταβολές στους χρόνους διάρκειας των προγραμμάτων.

**Πίνακας Δεδομένων Προγράμματος και Μέσες Τιμές Κατανάλώσεων**

Αρ. Προγράμματος	Download-1	Download-2	Download-3	Download-4	Download-5	Download-6
Όνομα προγράμματος	AquaFlex	Αθόρυβη Πλύση	Ευπαθή	Clean&Shine	Πρόπλυση	InnerClean
Θερμοκρασία πλύσης	-	-	40 °C	65 °C	-	-
Βαθμός λερώματος	Είναι το πιο κατάλληλο πρόγραμμα πλύσιματος για καθημερινά ανάμικτα σκεύη που περιλαμβάνουν και πλαστικά είδη. Ενώ τα ευπαθή γυάλινα είδη τρένονται στο πάνω καλάθι, σκεύη όπως κατασφύρες, τηγάνια και ταψιά μπροσούν να πλυθούν στο κάτω καλάθι.	Είναι το καθημερινό πρόγραμμα πλύσης για την πλύση κανονικά λερωμένων πιάτων όσο το δυνατό πιο αθόρυβα.	Ειδικό πρόγραμμα για απαλό καθαρισμό των ευαίσθητων γυαλικών.	Καθημερινό πρόγραμμα πλύσιματος κατάλληλο για κανονικά λερωμένα πιάτα.	Κατάλληλο για αφαίρεση καταλοίπων από λερωμένα σκεύη που έχουν παραμείνει όπλιστα στη συσκευή αρκετές ημέρες και επομένως για απορροπή του σχηματισμού δυσάρεστων οσμών.	Το πρόγραμμα αυτό συνιστάται να χρησιμοποιείται κάθε 1-2 μήνες για τον καθαρισμό του πλυντηρίου και την απαραίτητη υγιεινή. Το πρόγραμμα θα πρέπει να λειτουργεί ενώ το πλυντήριο είναι άδειο. Προκειμένου να επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα, συνιστά
Πρόπλυση στους	Μέτρια	Μέτρια	Λίγο	Μέτρια	-	-
Πλύση στους	+	-	+	+	+	-
Στέγνωμα	+	+	+	+	-	+
Διάρκεια (σε λεπτά)	219	307	120	126	15	75
Νερό (Λίτρα)	19	9.6	14.4	14.4	4	15,2
Κατανάλωση ισχύος (kWh)	1,53	1,15	0,92	1,35	-	0,7
Επιλέξιμες λειτουργίες	T, E, Y, F, U, Z, H, M, K	T, E, R, K	T, E, Y, F, R, Z, B, M, K	T, E, Y, F, R, U, Z, B, H, M, K	-	M

## 7.2 Πρόσθετες λειτουργίες

Τα προγράμματα πλύσης που διαθέτει το πλυντήριο πιάτων έχουν σχεδιαστεί για να επιτυγχάνουν την καλύτερη απόδοση καθαρισμού λαμβάνοντας υπόψη τον βαθμό λερώματος και την ποσότητα ρύπων και τις ιδιότητες των σκευών που πρόκειται να πλυθούν.

Έχουν προστεθεί πρόσθετες λειτουργίες για να σας βοηθούν να εξοικονομήτε χρόνο, νερό και ενέργεια, και για πιο βολικό και υγιεινό πλύσιμο με τις προσαρμοσμένες ρυθμίσεις.



Οι πρόσθετες λειτουργίες ενδέχεται να αλλάξουν τη διάρκεια του επιλεγμένου προγράμματος.



Οι πρόσθετες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες για όλα τα προγράμματα. Η ένδειξη μιας λειτουργίας δεν θα εμφανιστεί εάν δεν είναι διαθέσιμη για το πρόγραμμα.



Οι λειτουργίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε προγράμματα πλύσης εμφανίζονται με γράμματα όπως "A, B, D, E, G, F, K..." στον "Πίνακα πληροφοριών προγραμμάτων και μέσων τιμών κατανάλωσης". Μπορείτε να βρείτε οδηγίες για τη χρήση αυτών των λειτουργιών στην ενότητα του εγχειριδίου χρήσης "Πρόσθετες λειτουργίες".



Ορισμένες βοηθητικές λειτουργίες δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί. Εάν η λειτουργία που επιλέξατε δεν εμφανίζεται παρόλο που βρίσκεται στον "Πίνακα πληροφοριών προγραμμάτων και μέσων τιμών κατανάλωσης", μπορείτε να την ενεργοποιήσετε αφού απενεργοποιήσετε άλλες βοηθητικές λειτουργίες.

### Για να προσθέσετε περισσότερες λειτουργίες στο πρόγραμμα:

1. Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα πλύσης.

2. Όταν επιλέξετε μια πρόσθετη λειτουργία, θα ανάψει η ένδειξη για την πρόσθετη λειτουργία. Όταν πατήσετε ξανά το κουμπί της λειτουργίας, η ένδειξη σβήνει και η επιλογή ακυρώνεται.

Εάν το πλυντήριο πιάτων διαθέτει λειτουργίες υπομενού ανάλογα με το μοντέλο, δείτε τις οδηγίες στην ενότητα με τις πρόσθετες λειτουργίες, σχετικά με τη χρήση τους.



Δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλυντήριο πιάτων όλες οι λειτουργίες που υποδεικνύονται με γράμματα όπως "A, B, D, E, G, F, K..." στον Πίνακα πληροφοριών προγραμμάτων και μέσων τιμών κατανάλωσης. Οι λειτουργίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλυντήριο πιάτων εξηγούνται στην ενότητα πρόσθετων λειτουργιών αυτού του εγχειριδίου.

### Λειτουργία Self Dry (K)

(Εξαρτάται από το μοντέλο)

Η λειτουργία "Self Dry" σε αυτό το πλυντήριο πιάτων αυξάνει την απόδοση στεγνώματος και εξοικονομεί ενέργεια.

Όταν ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων ανοίγει αυτόματα στο τέλος του προγράμματος πλύσης.

Η λειτουργία μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια του επιλεγμένου προγράμματος έως και κατά 35 λεπτά.



Η λειτουργία μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια του επιλεγμένου προγράμματος έως και κατά 35 λεπτά.



Η λειτουργία Self Dry ανοίγει την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων στο τέλος του προγράμματος πλύσης, χάρη στους "άξονες ανοίγματος πόρτας". Για τη διαδικασία αυτή χρειάζονται περίπου 2 λεπτά. Αν υπάρξει διακοπή ρεύματος ενώ κινούνται έξω οι ράβδοι, μην ασκήσετε βία στην πόρτα για να κλείσει. Η διαδικασία θα ολοκληρωθεί όταν αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος, και οι ράβδοι θα επιστρέψουν στην αρχική τους θέση.

 Αν είναι ενεργή η λειτουργία Self Dry, η πόρτα ανοίγει αυτόματα στη φάση στεγνώματος και η ροή του προγράμματος μπορεί να συνεχιστεί. Αν το προϊόν διαθέτει οθόνη, η αντίστροφη μέτρηση συνεχίζεται στην οθόνη με την πόρτα ανοικτή έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία στεγνώματος και τελειώσει το πρόγραμμα.

## Λειτουργία Self Dry

### Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Self Dry:

Όταν το πλυντήριο πιάτων είναι ενεργοποιημένο και η πόρτα κλειστή, Self Dry πιάστε και κρατήστε πατημένα τα F4 και F5 ταυτόχρονα μετά την ενεργοποίηση του πλυντηρίου πιάτων με το κουμπί On/Off για να ενεργοποιήσετε.

2- Self Dry Η ένδειξη ανάβει και η λειτουργία Αυτόματο άνοιγμα πόρτας ενεργοποιείται.

 Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Self Dry στον τρόπο λειτουργίας Επιλογή προγράμματος.

### Για να ακυρώσετε τη λειτουργία Self Dry:

Όταν το πλυντήριο πιάτων είναι ενεργοποιημένο και η πόρτα κλειστή, Self Dry πιάστε και κρατήστε πατημένα τα F4 και F5 ταυτόχρονα μετά την ενεργοποίηση του πλυντηρίου πιάτων με το κουμπί On/Off για να ακυρώσετε.

2. Η ενδεικτική λυχνία Self Dry θα σβήσει και η λειτουργία θα απενεργοποιηθεί.

### Λειτουργία Κλείδωμα για παιδιά (Κλείδωμα κουμπιών)

(Εξαρτάται από το μοντέλο)

Μπορείτε να εμποδίσετε άλλα άτομα να επηρεάσουν και να αλλάξουν τη ροή του προγράμματος και τον χρόνο καθυστέρησης κατά τη λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων. Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα για παιδιά:

1. Όταν το πλυντήριο πιάτων είναι ενεργοποιημένο και η πόρτα κλειστή, πιάστε και κρατήστε πατημένα τα P4 και P5 ταυτόχρο-

να μετά την ενεργοποίηση του πλυντηρίου πιάτων με το κουμπί On/Off για να ενεργοποιήσετε το Child (Button) Lock.

2. Ανάβει η ενδεικτική λυχνία Κλείδωμα για παιδιά (Κλείδωμα κουμπιών) και τα κουμπιά θα κλειδωθούν.

 Το κλείδωμα για παιδιά αποτρέπει την αλλαγή των επιλεγμένων λειτουργιών και απενεργοποιεί το κουμπί Έναρξη/ Παύση/ Ακύρωση.

 Το κλείδωμα για παιδιά δεν κλειδώνει την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων.

 Το κλείδωμα για παιδιά απενεργοποιείται αυτόματα εάν απενεργοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων με το κουμπί On/Off.

Για να ακυρώσετε το κλείδωμα για παιδιά:

1. Όταν το πλυντήριο πιάτων είναι ενεργοποιημένο και η πόρτα κλειστή, πιάστε και κρατήστε πατημένα τα P4 και P5 ταυτόχρονα μετά την ενεργοποίηση του πλυντηρίου πιάτων με το κουμπί On/Off για να ακυρώσετε την Παιδική (Κουμπί) Κλειδαριά.

2. Η ενδεικτική λυχνία Κλείδωμα για παιδιά (Κλείδωμα κουμπιών) θα σβήσει και το κλείδωμα κουμπιών θα ακυρωθεί.

### Λειτουργία Χρονική καθυστέρηση

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Αν στην περιοχή σας υπάρχει τιμολόγιο μειωμένης τιμής ρεύματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία χρονικής καθυστέρησης ώστε τα σκεύη σας να πλένονται τις αντίστοιχες ώρες.

Μπορείτε να καθυστερήσετε έως και κατά 24 ώρες την ώρα έναρξης του προγράμματος που επιλέξατε.

1. Με την πόρτα κλειστή, πρώτα επιλέξτε το πρόγραμμα πλυσίματος και άλλες πρόσθετες λειτουργίες, και κατόπιν πατήστε το κουμπί χρονικής καθυστέρησης.

2. Όταν πατήσετε το κουμπί καθυστέρησης, θα εμφανιστεί η ένδειξη "1h" στη Γραμμή πληροφοριών της οθόνης ενδείξεων και η ένδειξη καθυστέρησης αρχίζει να αναβοσβήνει.

3. Ρυθμίστε το επιθυμητό χρονικό διάστημα πατώντας το κουμπί καθυστέρησης. Με κάθε πάτημα του κουμπιού αυξάνεται ο χρόνος καθυστέρησης κατά 1 ώρα έως τη μέγιστη διάρκεια των 24 ωρών. Αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί καθυστέρησης, η τιμή χρόνου αυξάνεται ταχύτερα.

4. Πατήστε το κουμπί Έναρξης/ Παύσης/ Ακύρωσης. Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει αυτόματα όταν λήξει ο χρόνος καθυστέρησης.

### **Αλλαγή των ρυθμίσεων ενώ είναι ενεργή η λειτουργία καθυστέρησης**

Όσο είναι ενεργή η λειτουργία χρονικής καθυστέρησης, δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγές στο πρόγραμμα πλυσίματος, στις πρόσθετες λειτουργίες ή στη διάρκεια του χρόνου καθυστέρησης.



Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε/αλλάξετε το πρόγραμμα και τις βοηθητικές λειτουργίες μετά την έναρξη του προγράμματος.

### **Για να ακυρώσετε τη λειτουργία καθυστέρησης**

Με την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων κλειστή και το πλυντήριο πιάτων ενεργοποιημένο, πατήστε το κουμπί Έναρξης/ Παύσης/ Ακύρωσης για 3 δευτερόλεπτα. Αν ακυρωθεί η λειτουργία χρονικής καθυστέρησης, το πλυντήριο πιάτων επιστρέφει στη λειτουργία επιλογής προγράμματος.

### **Εσωτερικός φωτισμός**

(Εξαρτάται από το μοντέλο)

Σε συγκεκριμένα μοντέλα υπάρχει φωτισμός στο εσωτερικό του πλυντηρίου πιάτων όταν είναι ανοικτή η πόρτα.

1. Με την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων κλειστή, πρώτα πατήστε το κουμπί On/Off για να ενεργοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων και κατόπιν πατήστε το κουμπί On/Off και το κουμπί P2 ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το μενού.

2. Μεταβείτε στη θέση "L:" πατώντας το κουμπί P2 στην περιοχή ενδείξεων. Επιλέξτε την επιθυμητή θέση με το κουμπί προγράμματος P3. Ο εσωτερικός φωτισμός απενεργοποιείται στη θέση "L:0" και ενεργοποιείται στη θέση "L:1".

3. Για αποθήκευση, βγείτε από το μενού ρυθμίσεων πατώντας το κουμπί On/Off για 3 δευτερόλεπτα. Οι ρυθμίσεις σας θα αποθηκευτούν αυτόματα.

## **7.3 Λειτουργίες**

### **Super Rinse συνάρτηση (R)**

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Ανάλογα με τον τύπο του απορρυπαντικού που χρησιμοποιείτε, παρέχει την καλύτερη απόδοση ξεπλύματος αφαιρώντας τους λεκέδες που θα παραμείνουν στα πιάτα σας σε περίπτωση που έχετε προβλήματα διάλυσης του απορρυπαντικού.



Μπορεί να αυξήσει τη διάρκεια του επιλεγμένου προγράμματος κατά 25-35 λεπτά.

### **SteamGloss λειτουργία (E)**

(Ανάλογα με το μοντέλο)

Αυτή η λειτουργία βελτιώνει την απόδοση στεγνώματος. Μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια του προγράμματος έως και 30 λεπτά.

### **SilentWash Λειτουργία (εξ)**

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Η συνάρτηση SilentWash ισχύει για 3 προγράμματα.

1. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟ

2. Αυτόματο

3. Εντατική

Όταν αυτά τα προγράμματα εκτελούνται με αθόρυβο πλύσιμο, η στάθμη ήχου μειώνεται κατά 2 dBA και ο χρόνος πλύσης παρατείνεται έως και 68 λεπτά.

### **Inner Clean**

(Ανάλογα με το μοντέλο)

Συνιστάται η εκτέλεση του προγράμματος κάθε 1-2 μήνες για τον καθαρισμό του μηχανήματος και την εξασφάλιση της απαραίτητης υγιεινής. Το πρόγραμμα πρέπει να εκτελείται όταν το μηχάνημα είναι άδειο.

Για πιο αποδοτικά αποτελέσματα, συνιστάται η χρήση με ειδικά καθαριστικά μηχανήματων.



Μην χρησιμοποιείτε το πρόγραμμα Inner Clean για το πλύσιμο των πιάτων. Μπορεί να βλάψει τα πιάτα σας καθώς λειτουργεί σε υψηλές θερμοκρασίες.

### Fast+ λειτουργία (F)

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Επιτρέπει στο επιλεγμένο πρόγραμμα να πλένεται σε υψηλότερη πίεση και θερμοκρασία, συντομεύοντας τον χρόνο πλύσης και μειώνοντας την ποσότητα νερού.

### Λειτουργία μισού φορτίου (Y)

(Ανάλογα με το μοντέλο)

Χρησιμοποιείται όταν θέλετε να ξεκινήσετε το μηχάνημά σας πριν γεμίσει.

1. Τοποθετήστε τα πιάτα στο πλυντήριο πιάτων όπως επιθυμείτε.
2. Ενεργοποιήστε το μηχάνημα χρησιμοποιώντας το κουμπί On/Off.
3. Αφού επιλέξετε το πρόγραμμα που θέλετε, πατήστε το κουμπί Half Load.



Σε ορισμένα μοντέλα, η λειτουργία Half Load ενεργοποιείται μέσω της εφαρμογής HomeWhiz.

4. Κλείστε την πόρτα του μηχανήματος και ξεκινήστε το πρόγραμμα.

Χάρη στη λειτουργία Half Load, μπορείτε να χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα το πάνω και το κάτω κάνιστρο του μηχανήματός σας, εξοικονομώντας νερό και ενέργεια.

## 7.4 Λειτουργίες που υπάρχουν στο μενού Ρυθμίσεων

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Οι πρόσθετες λειτουργίες που διατίθενται στο μενού ρυθμίσεων του πλυντηρίου πιάτων εξαρτώνται από το μοντέλο.


Με την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων κλειστή, αφού ενεργοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων με το κουμπί On/Off, μπορείτε να εισέλθετε στο υπομενού πατώντας ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί On/Off και το κουμπί προγράμματος P2. Μπορείτε να φθάσετε στη λειτουργία ή ρύθμιση που θέλετε να χρησιμοποιήσετε με πλοήγηση μέσω του μενού με το κουμπί Προγράμματος 2.

Αλλάξτε τη λειτουργία ή τη ρύθμιση που θέλετε χρησιμοποιώντας το κουμπί Προγράμματος 3 και επιστρέψτε στη λειτουργία επιλογής αποθηκεύοντας τις ρυθμίσεις πατώντας ταυτόχρονα το κουμπί On/Off και το κουμπί Προγράμματος 2 ή πατώντας το κουμπί On/Off για 3 δευτερόλεπτα.

### Λειτουργίες Υπομενού:

(εξαρτάται από το μοντέλο)

Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της λειτουργίας Self Dry

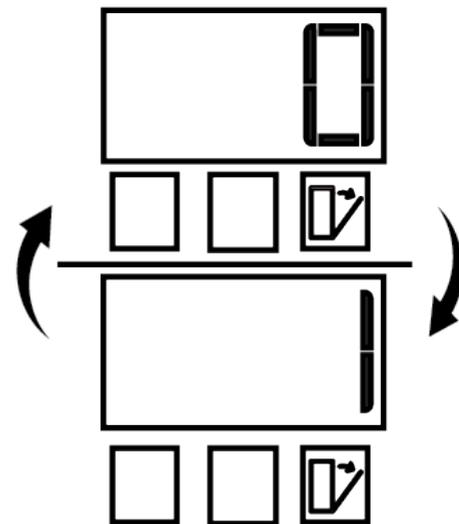

## 7.5 Συνάρτηση Homewhiz



Διαβάστε πρώτα την ενότητα «Οδηγίες ασφαλείας»!

Χάρη στη λειτουργία HomeWhiz, μπορείτε να ελέγχετε το πλυντήριο πιάτων σας από την έξυπνη συσκευή σας και να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του μηχανήματός σας.



Το HomeWhiz λειτουργεί μόνο στη ζώνη συχνοτήτων των 2,4 GHz.

**i** Όταν επιλεγεί η λειτουργία, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μηχανήμα σας μέσω της έξυπνης συσκευής σας. Όταν η λειτουργία δεν είναι επιλεγμένη, μπορείτε να παρακολουθείτε το μηχανήμα σας μέσω της εφαρμογής.

**i** Μπορείτε να παρακολουθείτε εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη ή απενεργοποιημένη από την ένδειξη στο προϊόν. Σε περιπτώσεις όπου η λειτουργία δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί, η ένδειξη HomeWhiz θα είναι απενεργοποιημένη ή θα αναβοσβήνει συνεχώς σε σύντομα χρονικά διαστήματα. Παραδείγματα αυτών των καταστάσεων είναι όταν η ρύθμιση ασύρματης σύνδεσης είναι απενεργοποιημένη ή η πόρτα του μηχανήματος είναι ανοιχτή.

**i** Η λειτουργία απενεργοποιείται όταν ανοίγει η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων ή εκτελείται η λειτουργία On/Off στο μηχανήμα. Μπορείτε να το επιλέξετε ξανά χρησιμοποιώντας το κουμπί τηλεχειριστήριου.

Προβολή οθόνης όταν το HomeWhiz είναι ενεργοποιημένο.



### HomeWhiz Εγκατάσταση και ρυθμίσεις λογαριασμού χρήστη

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ασύρματης σύνδεσης στο μηχανήμα σας, εγκαταστήστε την εφαρμογή HomeWhiz από την αγορά εφαρμογών της έξυπνης συσκευής σας. Βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο για να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή.

Εάν χρησιμοποιείτε την εφαρμογή για πρώτη φορά, ολοκληρώστε τη διαδικασία εγγραφής χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας από την εφαρμογή.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλα τα προϊόντα στο κατάλυμά σας που διαθέτουν τη λειτουργία HomeWhiz μέσω αυτού του λογαριασμού μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής.

Μπορείτε να δείτε τα προϊόντα που έχουν αντιστοιχιστεί με τον λογαριασμό σας πατώντας στην ενότητα "Προσθήκη/Αφαίρεση προϊόντος" στη σελίδα "Προϊόντα" στην εφαρμογή. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε αυτά τα προϊόντα με χρήστες από αυτήν τη σελίδα.

### Πρώτη εγκατάσταση

1. Κάντε κλικ στο κουμπί «Προσθήκη συσκευής» και επιλέξτε «Πλυντήριο πιάτων» στην ενότητα «Συσκευές κουζίνας».
2. Σαρώστε τον γραμμωτό κώδικα δίπλα στην πόρτα ή πληκτρολογήστε τον "Αριθμό προϊόντος συσκευής".
3. Με το πλυντήριο πιάτων και την πόρτα του μηχανήματος κλειστή, πατήστε ταυτόχρονα τα κουμπιά On/Off και Remote Control.
4. Επιλέξτε το δίκτυο στο οποίο θέλετε να συνδέσετε το πλυντήριο πιάτων και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης δικτύου.
5. Το εικονίδιο HomeWhiz () θα αναβοσβήνει ενώ το πλυντήριο πιάτων είναι συνδεδεμένο. Μόλις δημιουργηθεί η σύνδεση, το σχετικό εικονίδιο θα ανάψει μόνιμα.

6. Δώστε ένα όνομα στο πλυντήριο πιάτων σας. Αυτό είναι το τελευταίο βήμα. Μπορείτε να δείτε το προϊόν σας στη σελίδα «Συσκευές».

7. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της αρχικής εγκατάστασης του πλυντηρίου πιάτων, το προϊόν θα εμφανίσει αυτόματα την αρχική οθόνη και θα επιστρέψει στη λειτουργία χρήσης.

8. Εάν η εγκατάσταση αποτύχει ή δεν ολοκληρωθεί εντός 5 λεπτών, το εικονίδιο HomeWhiz θα κλείσει και το προϊόν θα

απενεργοποιηθεί. Για να ξεκινήσετε ξανά την εγκατάσταση, επαναλάβετε τα βήματα εγκατάστασης από το βήμα 1.

### **Χρήση του πλυντηρίου πιάτων σε πολλές συσκευές**

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων σας σε περισσότερες από μία έξυπνες συσκευές. Για να το κάνετε αυτό, εγκαταστήστε την εφαρμογή HomeWhiz στην άλλη έξυπνη συσκευή. Όταν ανοίγετε την εφαρμογή, πρέπει να συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας.

 Εάν ο λογαριασμός στον οποίο έχετε συνδεθεί είναι ο λογαριασμός στον οποίο έχετε προσθέσει προηγουμένως προϊόντα, μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το πλυντήριο πιάτων σας αμέσως μετά τη σύνδεση.

### **Για να χρησιμοποιήσετε το εγκατεστημένο πλυντήριο πιάτων από νέο λογαριασμό, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.**

1. Δημιουργήστε έναν νέο λογαριασμό και συνδεθείτε στην εφαρμογή HomeWhiz με αυτόν τον λογαριασμό. Βεβαιωθείτε ότι η έξυπνη συσκευή σας και το πλυντήριο πιάτων είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο.
2. Από το μενού Homewhiz (☰) για να αποκτήσετε πρόσβαση στην καρτέλα "Ρυθμίσεις νοικοκυριού".
3. Δημιουργήστε μια πρόσκληση εισάγοντας τον λογαριασμό email του νέου χρήστη με το κουμπί «Πρόσκληση» στην καρτέλα Χρήστες.
4. Το αίτημα πρόσκλησής σας θα σταλεί στον νέο χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Αφού ο νέος χρήστης εγκρίνει, μπορείτε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν ως συνεργάτης.

 Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης, η έξυπνη συσκευή και το πλυντήριο πιάτων σας δεν χρειάζεται να είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν σας εφόσον η έξυπνη συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο.

 Μπορείτε να δείτε τα προϊόντα που έχουν αντιστοιχιστεί με τον λογαριασμό σας πατώντας στην ενότητα "Προσθήκη/Αφαίρεση προϊόντος" στη σελίδα "Προϊόντα" στην εφαρμογή. Μπορείτε να αντιστοιχίσετε αυτά τα προϊόντα με χρήστες από αυτήν τη σελίδα.

### **CustomWash / Xmode**

Αυτή είναι μια έξυπνη λειτουργία που σας επιτρέπει να προσαρμόσετε το πρόγραμμα πλύσης σας μέσω της εφαρμογής HomeWhiz. Αφού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει, μπορείτε να αξιολογήσετε το πρόγραμμα χρησιμοποιώντας αυτήν τη λειτουργία μέσω του HomeWhiz. Μπορείτε να εξατομικεύσετε το πρόγραμμα μέσω της εφαρμογής με βάση την αξιολόγησή σας.

 Με αυτή τη λειτουργία, ενδέχεται να υπάρχουν αλλαγές στην ενέργεια, την κατανάλωση νερού και τη διάρκεια του προγράμματος του ενημερωμένου προγράμματος. Τα προγράμματα που υποστηρίζουν αυτήν τη λειτουργία υποδεικνύονται με αυτό το σύμβολο λειτουργίας στην εφαρμογή Homewhiz.

### **Εμφάνιση τιμών κατανάλωσης Homewhiz**


Το πλυντήριο πιάτων σας διαθέτει μια λειτουργία διαχείρισης κατανάλωσης. Αυτό το χαρακτηριστικό μπορεί να έχει διαφορετικές δυνατότητες από προϊόν σε προϊόν (παρακολούθηση κατανάλωσης ενέργειας, παρακολούθηση κατανάλωσης νερού κ.λπ.). Για να λειτουργήσει αυτή η λειτουργία, το προϊόν σας πρέπει να προστεθεί στο HomeWhiz και να συνδεθεί στο διαδίκτυο. Μπορείτε να παρακολουθείτε τις πληροφορίες κατανάλωσης του έξυπνου πλυντηρίου πιάτων σας σύμφωνα με διαφορετικές χρονικές περιόδους και να εξοικονομείτε χρήματα λαμβάνοντας προτάσεις για τη μείωση της κατανάλωσης.

**i** Τα δεδομένα κατανάλωσης στην εφαρμογή HomeWhiz είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και μπορεί να διαφέρουν από τις πληροφορίες πραγματικής κατανάλωσης.

**i** Οι τιμές που καθορίζονται στην ετικέτα του προϊόντος παρέχονται υπό τυπικές εργαστηριακές συνθήκες. Οι τιμές κατανάλωσης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης του πελάτη και τις κλιματικές συνθήκες.

### Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση HomeWhiz

Με την πόρτα κλειστή και το μηχανήμα σας ενεργοποιημένο, πατήστε το κουμπί HomeWhiz.

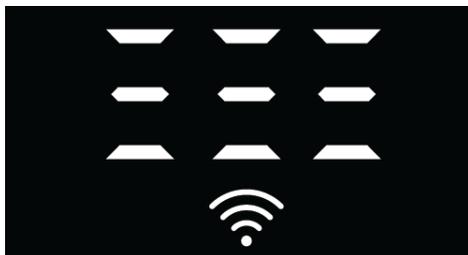

Εάν η ασύρματη σύνδεση είναι ενεργοποιημένη, η ένδειξη σύνδεσης Wi-Fi είναι συνεχώς ενεργοποιημένη. Εάν η ασύρματη σύνδεση είναι απενεργοποιημένη, η ένδειξη σύνδεσης Wi-Fi αναβοσβήνει ανά σύντομα χρονικά διαστήματα.

Εάν πατήσετε το κουμπί του τηλεχειριστηρίου ενώ η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία HomeWhiz θα απενεργοποιηθεί και η οθόνη του προϊόντος θα επιστρέψει στην οθόνη χρόνου καθυστέρησης/διάρκειας προγράμματος. Στη θέση off, η λυχνία LED του κουμπιού HomeWhiz θα απενεργοποιηθεί. Μπορείτε να δείτε ότι το εικονίδιο HomeWhiz είναι απενεργοποιημένο. Εάν το εικονίδιο HomeWhiz είναι συνεχώς ενεργοποιημένο, η ασύρματη σύνδεση δικτύου του προϊόντος είναι ενεργοποιημένη και το προϊόν είναι συνδεδεμένο στο ασύρματο δίκτυο. Εάν το εικονίδιο HomeWhiz αναβοσβήνει συνεχώς σε σύντομα χρονικά διαστήματα, είναι ενεργοποιημένο αλλά δεν έχει συνδεθεί στο δίκτυο ή προσπαθεί να συνδεθεί στο δίκτυο.

### Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ασύρματης σύνδεσης

Ενώ η πόρτα είναι κλειστή και το μηχανήμα σας είναι ενεργοποιημένο, πατήστε το κουμπί τηλεχειριστηρίου (HomeWhiz).

Εάν η ασύρματη σύνδεση είναι απενεργοποιημένη, η ένδειξη σύνδεσης WiFi θα αναβοσβήνει ανά σύντομα χρονικά διαστήματα. Σε αυτήν την περίπτωση, για να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί HomeWhiz για 5 δευτερόλεπτα. Μετά από 5 δευτερόλεπτα, το σημείο σύνδεσης του μηχανήματός σας θα ανοίξει και θα συνδεθεί αυτόματα στο δίκτυο στο οποίο συνδεθήκατε προηγουμένως.

Εάν η ασύρματη σύνδεση είναι ενεργοποιημένη, η ένδειξη WiFi θα είναι πάντα ενεργοποιημένη. Πατώντας το κουμπί HomeWhiz θα ενεργοποιηθεί το τηλεχειριστήριο.

Εάν θέλετε το μηχανήμα σας να αποσυνδεθεί από το ασύρματο δίκτυο, πατήστε το κουμπί HomeWhiz για 5 δευτερόλεπτα. Η σύνδεση με το μηχανήμα σας θα κλείσει. Πατώντας ξανά το κουμπί HomeWhiz για 5 δευτερόλεπτα, συνδέεστε στο δίκτυο στο οποίο συνδεθήκατε προηγουμένως.

### Διαγραφή ρυθμίσεων HomeWhiz

Ενώ το πλυντήριο πιάτων είναι ενεργοποιημένο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το τηλεχειριστήριο (HomeWhiz) και τα κουμπιά καθυστέρησης για 5 δευτερόλεπτα. Σε ορισμένα μοντέλα, υπάρχει ένα κουμπί λήψης προγράμματος αντί για το κουμπί καθυστέρησης.

Οι ρυθμίσεις σας θα διαγραφούν μετά την αντίστροφη μέτρηση 5 - 4 - 3 - 2 - 1 στην οθόνη.

### Αντιμετώπιση προβλημάτων HomeWhiz

Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα ελέγχου ή σύνδεσης, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Εάν το πρόβλημα παραμένει, εκτελέστε το επόμενο βήμα.

1. Ελέγξτε αν η έξυπνη συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο διαδίκτυο.
2. Κλείστε και ανοίξτε ξανά την εφαρμογή HomeWhiz στην έξυπνη συσκευή σας.
3. Επανεκκινήστε την έξυπνη συσκευή σας.

4. Ελέγξτε την κατάσταση ασύρματης σύνδεσης του πλυντηρίου πιάτων σας. Εάν είναι "Ασύρματη σύνδεση: Απενεργοποιημένη", ενεργοποιήστε την επιλογή "Ασύρματη σύνδεση: Ενεργή", περιμένετε να συνδεθεί το μηχάνημα, κλείστε και ανοίξτε ξανά την εφαρμογή HomeWhiz στην έξυπνη συσκευή σας.

5. Εάν η σύνδεση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί με τις παραπάνω λειτουργίες, επαναλάβετε τις αρχικές ρυθμίσεις ρύθμισης στο προϊόν.

6. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο σέρβις.

## 7.6 Αλλαγή του ληφθέντος προγράμματος

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή HomeWhiz για να αλλάξετε το τελευταίο "Downloaded Program" (Ληφθέν πρόγραμμα) στο πλυντήριο πιάτων σας.

Μπορείτε να ανατρέξετε στον Πίνακα πληροφοριών προγραμμάτων και Μέσων τιμών κατανάλωσης για να δείτε ποια θα μπορούσαν να είναι τα προγράμματα που μπορούν να ληφθούν και την εργοστασιακά προεπιλεγμένο Ληφθέν πρόγραμμα.

### Για να αλλάξετε το ληφθέν πρόγραμμα:

Συνδεθείτε στην οικιακή συσκευή σας μέσω της εφαρμογής HomeWhiz.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Τηλεχειρισμού της οικιακής συσκευής. Μεταβείτε στη σελίδα ρυθμίσεων της οικιακής συσκευής στην εφαρμογή HomeWhiz.

Από τη σελίδα ρυθμίσεων της οικιακής συσκευής, μεταβείτε στη σελίδα Download Program (Λήψη προγράμματος).

Από τη σελίδα Download Program (Λήψη προγράμματος) επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και πατήστε το κουμπί Download (Λήψη) στην εφαρμογή HomeWhiz.

Ενώ λαμβάνει χώρα η λήψη, στο πλυντήριο πιάτων και στην εφαρμογή θα εμφανίζεται μια κινούμενη εικόνα.

Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το καινούργιο επιλεγμένο Downloadable Program (Ληφθέν πρόγραμμα) από το ίδιο το πλυντήριο πιάτων ή επιλέγοντάς το στην εφαρμογή HomeWhiz.



Όταν πραγματοποιήσετε τη λήψη άλλου προγράμματος στο πλυντήριο πιάτων, η προηγούμενη επιλογή σας θα ακυρωθεί.



Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τη λήψη όσων προγραμμάτων θέλετε και να αλλάξετε το Downloadable Program (Ληφθέν πρόγραμμα) όσες φορές θέλετε. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχετε την έξυπνη συσκευή σας και την οικιακή συσκευή σας συνδεδεμένες στο Internet και να έχετε ενεργοποιημένη τη λειτουργία Τηλεχειρισμός στην οικιακή συσκευή.

## 7.7 Λειτουργία Υπηρεσίας Βοήθειας HomeWhiz (B8)

Η Assistance Service (Υπηρεσία βοήθειας) είναι μια υπηρεσία όπου επαγγελματίες εκπρόσωποί μας εξυπηρέτησης πελατών θα σας καλέσουν στον αριθμό τηλεφώνου που έχετε καταχωρίσει στην εφαρμογή HomeWhiz για να σας βοηθήσουν με οποιοδήποτε πρόβλημα έχετε αφού υποβάλετε ένα αίτημα για Assistance Support (Υποστήριξη βοήθειας) χρησιμοποιώντας το κουμπί στην οικιακή συσκευή σας.

### Καταχώριση ενός αριθμού τηλεφώνου για την υπηρεσία βοήθειας

Πρέπει να καταχωρίσετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου σας στην εφαρμογή, ώστε ο εκπρόσωπος εξυπηρέτησης πελατών να μπορεί να σας καλέσει αφού υποβάλετε ένα αίτημα πατώντας και κρατώντας πατημένο το κουμπί Assistance Service (Υπηρεσία Βοήθειας). Μπορείτε να καταχωρίσετε ή να αλλάξετε τον αριθμό κινητού τηλεφώνου σας μέσω του μενού Contact (Επικοινωνία) στην εφαρμογή HomeWhiz.

## Υποβολή ενός αιτήματος στην Assistance Service (Υπηρεσία Βοήθειας)

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει συνδεθεί στο Internet και έχετε καταχωρίσει τον αριθμό κινητού τηλεφώνου σας στην εφαρμογή HomeWhiz.
2. Με την πόρτα κλειστή, πατήστε το κουμπί Assistance Service (Υπηρεσία Βοήθειας) για 3 δευτερόλεπτα.
3. Θα αρχίσει να αναβοσβήνει το κουμπί Assistance Service (Υπηρεσία Βοήθειας).
4. Το εικονίδιο θα παραμείνει σταθερά αναμμένο όταν το αίτημά σας έχει προωθηθεί με επιτυχία σε έναν εκπρόσωπο εξυπηρέτησης πελατών.
5. Ο εκπρόσωπος εξυπηρέτησης πελατών θα σας καλέσει στον αριθμό κινητού τηλεφώνου που έχετε καταχωρίσει στην εφαρμογή HomeWhiz.
6. Το εικονίδιο θα πάψει να εμφανίζεται όταν ολοκληρωθεί η συνομιλία σας. Ακύρωση του αιτήματος για Υπηρεσία βοήθειας  
Για να ακυρώσετε το αίτημά σας για βοήθεια, το αίτημά σας πρέπει να έχει προωθηθεί με επιτυχία σε έναν εκπρόσωπο και το εικονίδιο να είναι αναμμένο σταθερά.

### Για να ακυρώσετε το αίτημα:

1. Με την πόρτα κλειστή, πατήστε το κουμπί Assistance Service (Υπηρεσία Βοήθειας) για 3 δευτερόλεπτα.
2. Θα αρχίσει να αναβοσβήνει το κουμπί Assistance Service (Υπηρεσία Βοήθειας).
3. Το εικονίδιο θα πάψει να εμφανίζεται όταν έχει ακυρωθεί με επιτυχία το αίτημά σας.

### Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν αφού πατήσετε το κουμπί Assistance Service (Υπηρεσία Βοήθειας) το εικονίδιο δεν ανάψει και σβήσει αμέσως ή μόνο αναβοσβήνει:

- Βεβαιωθείτε πως η οικιακή συσκευή σας είναι συνδεδεμένη στο Internet.
- Βεβαιωθείτε ότι είστε στον δικό σας λογαριασμό HomeWhiz και ότι έχετε καταχωρίσει τον αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας σας στην εφαρμογή HomeWhiz.
- Αυτή η δυνατότητα δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς σύνδεση στο Internet. Ελέγξτε το δίκτυο Internet του σπιτιού σας.

- Ελέγξτε ότι ο αριθμός που έχετε καταχωρίσει στην εφαρμογή HomeWhiz είναι σωστός.

## 7.8 Εκκίνηση του προγράμματος

Κλείστε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων για να θέσετε σε λειτουργία το πλυντήριο πιάτων, αφού έχετε επιλέξει το πρόγραμμα και πρόσθετες λειτουργίες



Το πλυντήριο πιάτων πραγματοποιεί αποσκληρυνση του νερού σύμφωνα με τη σκληρότητα του νερού της παροχής σας. Η διάρκεια του προγράμματος πλυσίματος μπορεί να αλλάξει και ενώ εκτελείται το πρόγραμμα, ανάλογα με τη θερμοκρασία του χώρου, τη θερμοκρασία του νερού παροχής και την ποσότητα των σκευών που πλένονται.



Αποφεύγετε να ανοίγετε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων όσο αυτό βρίσκεται σε λειτουργία. Προσέχετε γιατί μπορεί να εξέλθει ατμός όταν ανοίγετε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων.



Μετά το ξέπλυμα, το πλυντήριο πιάτων για λίγο θα είναι αθόρυβο σε κατάσταση παύσης και κατόπιν θα προχωρήσει στη φάση στεγνώματος για να αποστραγγίσει όλο το νερό που έχει παραμείνει πάνω στα πιάτα και στο εσωτερικό του πλυντηρίου πιάτων και για να καθαρίσει τη μονάδα αποσκληρυνσης του νερού.

## 7.9 Ακύρωση/ Επαναφορά του προγράμματος

Πατήστε το πλήκτρο Έναρξη/ Παύση/ Ακύρωση προγράμματος για 3 δευτερόλεπτα με την πόρτα κλειστή.

Μετά την αντίστροφη μέτρηση 3 - 2 - 1, η οθόνη θα δείξει 0:01, οπότε περιμένετε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αποστράγγισης. Η διαδικασία αποστράγγισης θα ολοκληρωθεί μέσα σε 2 λεπτά και στο τέλος της διαδικασίας το πλυντήριο πιάτων θα εκπέμψει ένα ηχητικό σήμα.

 Ορισμένα μοντέλα δεν διαθέτουν βομβητή για ηχητικά σήματα.

 Ανάλογα με τη φάση που βρίσκóταν το πρόγραμμα τη στιγμή της ακύρωσης, ενδέχεται να παραμείνει απορρυπαντικό ή γυαλιστικό μέσα στο πλυντήριο πιάτων και/ή πάνω στα σκεύη που πλένονταν.

## 7.10 Προειδοποιητική ένδειξη χαμηλού ειδικού αλατιού

Ελέγξτε την ένδειξη χαμηλής ποσότητας ειδικού αλατιού στην περιοχή ενδείξεων του πλυντηρίου πιάτων, για να δείτε αν επαρκεί το αποσκληρυντικό αλάτι που υπάρχει στο πλυντήριο πιάτων. Προσθέστε ειδικό αλάτι στο ρεζερβουάρ ειδικού αλατιού όταν ανάψει στην περιοχή ενδείξεων η ένδειξη ειδικού αλατιού.

 Στην ενότητα Σύστημα αποσκλήρυνσης νερού περιγράφεται ο τρόπος ρύθμισης του επιπέδου σκληρότητας νερού.

## 7.11 Προειδοποιητική ένδειξη χαμηλού γυαλιστικού

Ελέγξτε την ένδειξη χαμηλής ποσότητας γυαλιστικού στην περιοχή ενδείξεων του πλυντηρίου πιάτων, για να δείτε αν επαρκεί το γυαλιστικό που υπάρχει στο πλυντήριο πιάτων. Προσθέστε γυαλιστικό στο ρεζερβουάρ γυαλιστικού όταν ανάψει στην περιοχή ενδείξεων η ένδειξη γυαλιστικού.

## 7.12 Ρύθμιση της ποσότητας γυαλιστικού

1. Με την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων κλειστή, πρώτα πατήστε το κουμπί On/Off για να ενεργοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων

## 8 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και ΚΑΘΑΡΙΣ

### 8.1 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ και ΚΑΘΑΡΙΣ

 Διαβάστε πρώτα την ενότητα "Οδηγίες ασφαλείας"!

και κατόπιν πατήστε το κουμπί On/Off και το κουμπί P2 ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε το μενού.

2. Μεταβείτε στη θέση "P" στην οθόνη πατώντας το κουμπί προγράμματος P2.

3. Ρυθμίστε το σωστό επίπεδο επιλέγοντας μία από τις θέσεις "P:0", "P:1", "P:2", "P:3" ή "P:4" με το κουμπί προγράμματος P3.

4. Για αποθήκευση, βγείτε από το μενού ρυθμίσεων πατώντας το κουμπί On/Off για 3 δευτερόλεπτα. Οι ρυθμίσεις σας θα αποθηκευτούν αυτόματα.

Στη θέση P:0 δεν χρησιμοποιείται γυαλιστικό στο πρόγραμμα πλυσίματος.

Στη θέση P:1 χρησιμοποιείται 1 δόση γυαλιστικού.

Στη θέση P:2 χρησιμοποιούνται 2 δόσεις γυαλιστικού.

Στη θέση P:3 χρησιμοποιούνται 3 δόσεις γυαλιστικού.

Στη θέση P:4 χρησιμοποιούνται 4 δόσεις γυαλιστικού.

## 7.13 Τέλος του προγράμματος

 Για εξοικονόμηση ενέργειας, το πλυντήριο πιάτων απενεργοποιείται αυτόματα μετά από ένα ορισμένο διάστημα, αφού το πρόγραμμα τελειώσει ή δεν έχει εκκινηθεί.

 Αφού ολοκληρωθεί το πλύσιμο των σκευών, αφήστε τα σκεύη στο πλυντήριο πιάτων για περίπου 15 λεπτά για να κρυσώσουν. Τα σκεύη σας θα στεγνώσουν γρηγορότερα αν αφήσετε την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων μισάνοιχτη σε αυτό το διάστημα. Αυτό θα βελτιώσει την απόδοση στεγνώματος του πλυντηρίου πιάτων



Αποσυνδέστε το πλυντήριο πιάτων και απενεργοποιήστε τη βρύση πριν από τον καθαρισμό.

**i** Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά υλικά κατά τον καθαρισμό.

**i** Καθαρίστε το φίλτρο και ψεκάστε τους βραχίονες τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα για την αποτελεσματική λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων.

Ο τακτικός καθαρισμός θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής του προϊόντος και θα μειώσει τα κοινά προβλήματα.

### Καθαρισμός της εξωτερικής επιφάνειας του πλυντηρίου πιάτων

Σκουπίστε απαλά το εξωτερικό του πλυντηρίου πιάτων και τις σφραγίδες της πόρτας με ένα λεπτό καθαριστικό και ένα υγρό πανί. Σκουπίστε τον "πίνακα ελέγχου" μόνο με ένα ελαφρώς υγρό πανί.

### Καθαρισμός του εσωτερικού του πλυντηρίου πιάτων

Καθαρίζετε το πλυντήριο πιάτων κάθε μήνα με απορροπταντικό ή ειδικά καθαριστικά πλυντηρίου πιάτων, χρησιμοποιώντας το πλυντήριο πιάτων στον κύκλο λειτουργίας στην υψηλότερη δυνατή θερμοκρασία. Αυτό θα βοηθήσει στην απομάκρυνση των υπολειμμάτων και των αλάτων από το εσωτερικό του πλυντηρίου πιάτων.

Εάν παραμένει νερό στο πλυντήριο πιάτων, αποστραγγίστε το νερό από το πλυντήριο πιάτων ακολουθώντας τη διαδικασία στην ενότητα «Ακύρωση του κύκλου». Εάν το νερό δεν μπορεί να αποστραγγιστεί, αφαιρέστε τα φίλτρα όπως περιγράφεται στην ενότητα "Καθαρισμός των φίλτρων" και ελέγξτε το κάτω μέρος του πλυντηρίου πιάτων για τυχόν σωματίδια βρωμιάς που έχουν συσσωρευτεί και μπλοκάρει την πλωτή οδό και καθαρίστε τα εάν είναι απαραίτητο.


## 8.2 Καθαρισμός των φίλτρων

(Εξαρτάται από το μοντέλο)


Καθαρίζετε τα φίλτρα τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα για αποτελεσματική λειτουργία του πλυντηρίου πιάτων. Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα τροφίμων στα φίλτρα.

Εάν υπάρχουν υπολείμματα τροφίμων, αφαιρέστε τα φίλτρα και καθαρίστε τα καλά κάτω από τη βρύση.


1. Αφαιρέστε το μικροφίλτρο και την ομάδα χονδροειδών φίλτρων στρέφοντας τα αριστερόστροφα και τραβώντας τα προς τα έξω.

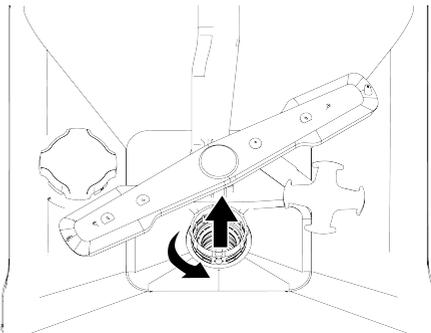

2. Αφαιρέστε το μεταλλικό/πλαστικό φίλτρο (3).

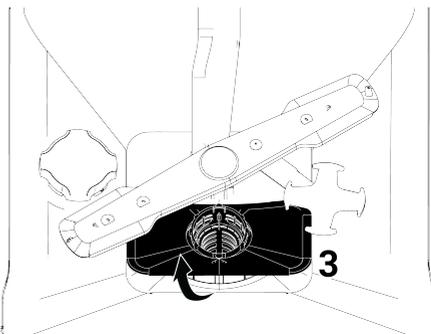

3. Πιέστε τα δύο μάνδαλα στο χοντρό φίλτρο προς τα μέσα για να διαχωρίσετε το χοντρό φίλτρο από την ομάδα.

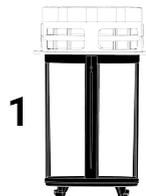

4. Καθαρίστε και τα τρία φίλτρα κάτω από τη βρύση με ένα πινέλο.

5. Αντικαταστήστε το μεταλλικό/πλαστικό φίλτρο.
6. Εισαγάγετε το χοντρό φίλτρο στο μικροφίλτρο. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά. Περιστρέψτε δεξιόστροφα μέχρι να κάνει κλικ.



Το πλυντήριο πιάτων δεν πρέπει να χρησιμοποιείται χωρίς φίλτρα.




Η μη σωστή εγκατάσταση των φίλτρων θα μειώσει την απόδοση πλύσης.

### 8.3 Καθαρισμός του φίλτρου εύκαμπτου σωλήνα

Το πλυντήριο πιάτων δεν μπορεί να υποστεί ζημιά από βρωμιά (άμμο, άργιλο, σκουριά κ.λπ.) από το δίκτυο ή το σύστημα παροχής νερού μέσω ενός φίλτρου στον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού. Ελέγξτε το φίλτρο και τον εύκαμπτο σωλήνα από καιρό σε καιρό και καθαρίστε τα εάν είναι απαραίτητο.

1. Απενεργοποιήστε τη βρύση και αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα.
2. Αφού αφαιρέσετε το φίλτρο από τον εύκαμπτο σωλήνα, καθαρίστε το κάτω από τη βρύση.
3. Τοποθετήστε το καθαρισμένο φίλτρο στη θέση του στον εύκαμπτο σωλήνα.
4. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα στη βρύση.

(εξαρτάται από το μοντέλο)

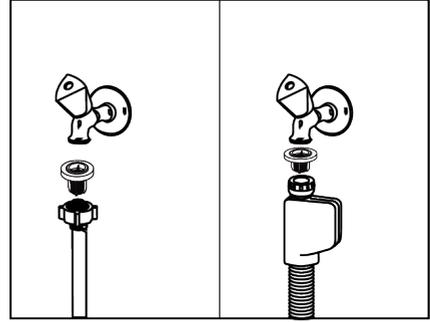


### 8.4 Καθαρισμός των ελίκων


Καθαρίζετε τις πτερωτές τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα για να διασφαλίσετε την αποτελεσματική λειτουργία του μηχανήματος.

#### Κάτω έλικα

Ελέγξτε εάν οι οπές της κάτω πτερωτής (1) είναι φραγμένες. Εάν υπάρχει απόφραξη, αφαιρέστε την πτερωτή και καθαρίστε την. Μπορείτε να αφαιρέσετε την κάτω φτερωτή τραβώντας την προς τα πάνω (ανάλογα με το μοντέλο)

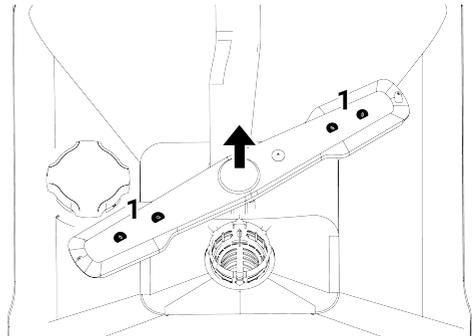


Ελέγξτε εάν οι οπές του συγκροτήματος της πτερωτής είναι φραγμένες. Εάν υπάρχει απόφραξη, αφαιρέστε τη διάταξη της πτερωτής και καθαρίστε την. (Ανάλογα με το μοντέλο)

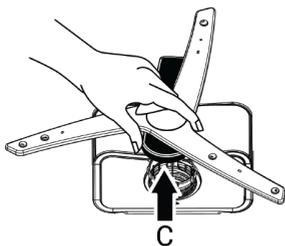

Για να αφαιρέσετε και να καθαρίσετε την κάτω ομάδα έλικας, κρατήστε την με το ένα χέρι από τα σημεία (C) που φαίνονται στην εικόνα και τραβήξτε την προς τα πάνω. Μετά τον καθαρισμό, επανασυνδέστε την ομάδα έλικας ακολουθώντας τα ίδια βήματα αντίστροφα. (Ανάλογα με το μοντέλο)



**i** Μην επιχειρήσετε να περιστρέψετε την έλικα κρατώντας τα άκρα. Η προσπάθεια περιστροφής του από τα άκρα μπορεί να προκαλέσει το σπάσιμο του συστήματος ταχυτήτων στο εσωτερικό της έλικας.


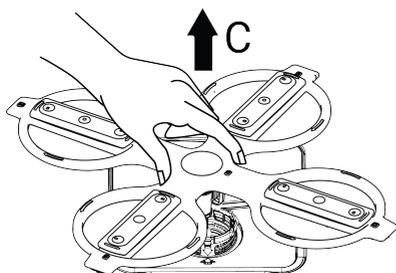


Για να αφαιρέσετε και να καθαρίσετε την κάτω ομάδα έλικας, κρατήστε την με το ένα χέρι από τα σημεία (C) που φαίνονται στην εικόνα και τραβήξτε την προς τα πάνω. Μετά τον καθαρισμό, επανασυνδέστε την ομάδα έλικας ακολουθώντας τα ίδια βήματα αντίστροφα. (Ανάλογα με το μοντέλο)

### Άνω έλικα

Ελέγξτε εάν οι οπές της άνω πτερωτής (1) είναι φραγμένες. Εάν υπάρχει απόφραξη, αφαιρέστε την πτερωτή και καθαρίστε την. Μπορείτε να αφαιρέσετε την άνω πτερωτή στρέφοντας το παξιμάδι της προς τα αριστερά.

Κατά την επανασύνδεση της άνω έλικας, βεβαιωθείτε ότι έχετε σφίξει πλήρως το παξιμάδι.

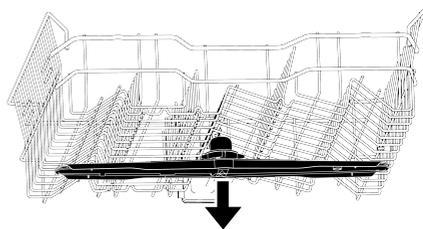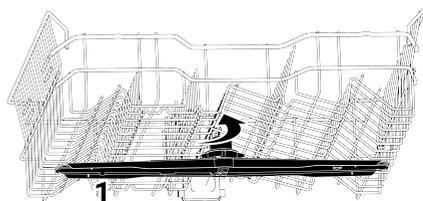

8.5

## 9 Αντιμετώπιση προβλημάτων

### 9.1 Κωδικοί σφάλματος, αιτίες και λύσεις

Κωδικός σφάλματος	Αιτία	Λύση
E01 Προειδοποίηση P1 Αναβοσβήνει Αναβοσβήνει η λυχνία	Σφάλμα πλήρωσης σασι με νερό	1-Ενεργοποιείται αλγόριθμος σφάλματος. 2-Το πρόγραμμα τερματίζεται. Αν βλέπετε το σφάλμα συνεχώς, 1-Διακόψτε το ρεύμα. 2-Κλείστε τη βαλβίδα νερού. 3-Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις.
E02 Προειδοποίηση P2 Αναβοσβήνει Το εικονίδιο διακοπής νερού ανάβει. Η λυχνία LED πλύσης ανάβει.	Σφάλμα έλλειψης νερού	Ελέγξτε την παροχή νερού.
	Φίλτρο φραγμένο	1-Διακόψτε τη σύνδεση ρεύματος. 2-Διακόψτε τη σύνδεση νερού. 3-Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού. 4-Ελέγξτε και καθαρίστε το φίλτρο. 5-Αποκαταστήστε τη σύνδεση νερού. 6-Αποκαταστήστε τη σύνδεση ρεύματος.
	Άλλο	Αν το σφάλμα παραμένει, 1-Κλείστε το πλυντήριο πιάτων. 2-Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις.
E06 Προειδοποίηση Το P2 αναβοσβήνει Το P6 αναβοσβήνει	Βλάβη αισθητήρα θερμοκρασίας στο πλυντήριο πιάτων	Αν βλέπετε αυτό το σφάλμα συνεχώς και η απόδοση πλύσιματος έχει μειωθεί, 1-Κλείστε το πλυντήριο πιάτων. 2-Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις.
E07 Προειδοποίηση Το P2 αναβοσβήνει Τα F1 και F2 αναβοσβήνουν	Βλάβη του μετρητή ροής	1-Ενεργοποιείται αλγόριθμος σφάλματος. 2-Το πρόγραμμα τερματίζεται. Αν βλέπετε το σφάλμα συνεχώς, 1-Διακόψτε το ρεύμα. 2-Κλείστε τη βαλβίδα νερού. 3-Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις.



Οι κωδικοί σφάλματος μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με το μοντέλο.

- Μπορεί να έχει καεί η ασφάλεια. >>> Ελέγξτε τις ασφάλειες στο σπίτι σας.
- Ίσως δεν υπάρχει παροχή νερού. >>> Βεβαιωθείτε ότι είναι ανοιχτός ο διακόπτης παροχής νερού.
- Ίσως είναι ανοικτή η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων. >>> Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα του πλυντηρίου πιάτων είναι κλειστή.
- Ίσως δεν έχει πατηθεί το "κουμπί On/Off". >>> Βεβαιωθείτε να ενεργοποιήσετε το πλυντήριο πιάτων πατώντας το "κουμπί On/Off".

## 9.2 Αντιμετώπιση προβλημάτων

### Το πλυντήριο πιάτων δεν λειτουργεί.

- Ίσως δεν έχει συνδεθεί το φιν ρευματοληψίας. >>> Ελέγξτε ότι έχει συνδεθεί το φιν ρευματοληψίας.

## Τα σκεύη δεν καθαρίζουν

- Τα σκεύη δεν έχουν τοποθετηθεί κανονικά. >>> Τοποθετήστε τα σκεύη όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Δεν έχει επιλεχθεί το σωστό πρόγραμμα. >>> Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με υψηλότερη θερμοκρασία και πλύσιμο για περισσότερη ώρα.
- Τα σκεύη είναι πολύ λερωμένα >>> Αφαιρέιτε τις πολλές βρομιές από τα σκεύη με χαρτί κουζίνας και μετά τοποθετείτε τα στο πλυντήριο πιάτων.
- Οι βραχιόνες ψεκασμού είναι κολλημένοι. >>> Πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα, βεβαιωθείτε ότι ο πάνω και κάτω βραχίονας ψεκασμού περιστρέφονται ελεύθερα περιστρέφοντάς τους με το χέρι σας.
- Οι οπές των βραχιόνων ψεκασμού είναι φραγμένες. >>> Οι πάνω ή κάτω οπές των βραχιόνων ψεκασμού μπορεί να είναι φραγμένες από υπολείμματα τροφίμων όπως σπόροι λεμονιού. Καθαρίζετε τους βραχιόνες ψεκασμού τακτικά σύμφωνα με την ενότητα "Καθαρισμός και συντήρηση".
- Τα φίλτρα είναι φραγμένα. >>> Ελέγξτε αν το σύστημα φίλτρων είναι καθαρό. Καθαρίζετε το σύστημα φίλτρων τακτικά σύμφωνα με την ενότητα "Καθαρισμός και συντήρηση".
- Τα φίλτρα δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά. >>> Ελέγξτε το σύστημα φίλτρων και βεβαιωθείτε ότι είναι σωστά εγκατεστημένο.
- Τα καλάθια είναι υπερφορτωμένα. >>> Μη φορτώνετε τα καλάθια περισσότερο από την κανονική τους χωρητικότητα.
- Το απορρυπαντικό φυλάχτηκε σε ακατάλληλες συνθήκες. >>> Αν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη, μην αποθηκεύετε τη συσκευασία του απορρυπαντικού σε υγρά μέρη. Αν είναι εφικτό, φυλάσσετε το απορρυπαντικό σε ένα δοχείο φύλαξης με καπάκι. Για ευκολία στη φύλαξη, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε μορφή ταμπλέτας.
- Δεν προστέθηκε επαρκής ποσότητα απορρυπαντικού. >>> Αν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη, προσθέστε την ποσότητα του απορρυπαντικού που είναι κατάλληλη για τον βαθμό λερωμά-

- τος των σκευών και σύμφωνα με ότι προβλέπεται για τα προγράμματα. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε ταμπλέτα για τα καλύτερα αποτελέσματα.
- Ανεπαρκής ποσότητα γυαλιστικού. >>> Ελέγξτε την προειδοποιητική ένδειξη χαμηλού γυαλιστικού, και προσθέστε γυαλιστικό, αν απαιτείται. Αν στο πλυντήριο πιάτων υπάρχει επαρκής ποσότητα γυαλιστικού, αυξήστε τη ρύθμιση για το γυαλιστικό.
  - Το κάλυμμα του διαμερίσματος απορρυπαντικού δεν έχει κλείσει. >>> Πάντα κλείνετε το κάλυμμα του διαμερίσματος απορρυπαντικού μετά την προσθήκη απορρυπαντικού.

## Τα σκεύη δεν στεγνώνουν

- Τα σκεύη δεν έχουν τοποθετηθεί κανονικά. >>> Τοποθετήστε τα σκεύη ώστε να μη συλλέγεται μέσα τους νερό κατά το πλύσιμο.
- Ανεπαρκής ποσότητα γυαλιστικού. >>> Ελέγξτε την προειδοποιητική ένδειξη χαμηλού γυαλιστικού, και προσθέστε γυαλιστικό, αν απαιτείται. Αν στο πλυντήριο πιάτων υπάρχει επαρκής ποσότητα γυαλιστικού, αυξήστε τη ρύθμιση για το γυαλιστικό.
- Τα σκεύη αφαιρούνται αμέσως από το πλυντήριο πιάτων μετά το τέλος του προγράμματος πλύσης. >>> Μην αφαιρείτε τα σκεύη από το πλυντήριο πιάτων αμέσως μετά το τέλος του προγράμματος πλύσης. Αφήστε την πόρτα μισάνοιχτη και περιμένετε να διαφύγει ο ατμός για λίγη ώρα. Αφαιρέστε τα σκεύη από το πλυντήριο πιάτων όταν έχουν κρυώσει ώστε να μπορείτε να τα πιάνετε με το χέρι. Ξεκινήστε τη διαδικασία αφαίρεσης των σκευών από το κάτω καλάθι. Έτσι δεν μπορεί νερό που έχει παραμείνει σε σκεύη του πάνω καλαθιού να πέσει σε σκεύη του κάτω καλαθιού.
- Δεν έχει επιλεχθεί το σωστό πρόγραμμα. >>> Επειδή η θερμοκρασία ξεβγάλματος είναι χαμηλή σε προγράμματα με μικρή διάρκεια, θα είναι μειωμένη και η απόδοση στεγνώματος. Επιλέγεται πρόγραμμα με μεγαλύτερη διάρκεια για υψηλότερη απόδοση στεγνώματος.

- Χρησιμοποιείται απορρυπαντικό σε ταμπλέτα και δεν έχει πατηθεί το κουμπί ταμπλέτας >>> Αν το πλυντήριο πιάτων διαθέτει λειτουργία "απορρυπαντικό σε ταμπλέτα", ενεργοποιήστε την όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά πολλαπλού σκοπού.
- Η ποιότητα της επιφάνειας των σκευών είναι υποβαθμισμένη. >>> Ενδέχεται να μην επιτυγχάνετε τα αναμενόμενα αποτελέσματα πλυσίματος σε σκεύη με ζημιές της επιφάνειας και η χρήση σκευών τέτοιου είδους δεν είναι σωστή από άποψη υγιεινής. Επιπλέον, είναι δύσκολη η ροή του νερού πάνω σε επιφάνειες με ζημιά. Δεν συνιστάται να πλένετε τέτοια σκεύη στο πλυντήριο πιάτων.
- Είναι φυσικό να έχετε ανησυχίες σχετικά με το στέγνωμα για είδη κουζίνας από Teflon. Αυτό είναι αποτέλεσμα της δομής του υλικού Teflon. Επειδή οι επιφανειακές τάσεις του Teflon και του νερού είναι διαφορετικές, θα παραμείνουν σταγονίδια νερού σαν χάντρες πάνω στην επιφάνεια από Teflon.

### **Στα σκεύη παραμένουν κηλίδες από τσάι, καφέ ή κραγιόν.**

- Δεν έχει επιλεγεί το σωστό πρόγραμμα. >>> Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με υψηλότερη θερμοκρασία και πλύσιμο για περισσότερη ώρα.
- Η ποιότητα της επιφάνειας των σκευών είναι υποβαθμισμένη. >>> Όταν στις επιφάνειες που έχουν ζημιά διεισδύσουν τσάι, καφές και άλλες χρωστικές ουσίες από τρόφιμα, δεν είναι εφικτή η αφαίρεση αυτού του είδους των κηλίδων σε πλυντήριο πιάτων. Ενδέχεται να μην επιτυγχάνετε τα αναμενόμενα αποτελέσματα πλυσίματος σε σκεύη με ζημιές της επιφάνειας και η χρήση σκευών τέτοιου είδους δεν είναι σωστή από άποψη υγιεινής. Δεν συνιστάται να πλένετε τέτοια σκεύη στο πλυντήριο πιάτων.
- Το απορρυπαντικό φυλάχτηκε σε ακατάλληλες συνθήκες. >>> Αν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη, μην αποθηκεύετε τη συσκευασία του απορρυπαντικού σε υγρά μέρη. Αν είναι εφικτό, φυλάσσετε το απορρυπαντικό σε ένα δο-

χείο φύλαξης με καπάκι. Για ευκολία στη φύλαξη, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε μορφή ταμπλέτας.

### **Στα σκεύη παραμένουν κηλίδες αλάτων και τα γυάλινα είδη είναι θαμπά**

- Ανεπαρκής ποσότητα γυαλιστικού. >>> Ελέγξτε την προειδοποιητική ένδειξη χαμηλού γυαλιστικού, και προσθέστε γυαλιστικό, αν απαιτείται. Αν στο πλυντήριο πιάτων υπάρχει επαρκής ποσότητα γυαλιστικού, αυξήστε τη ρύθμιση για το γυαλιστικό.
- Η ρύθμιση σκληρότητας νερού είναι χαμηλή ή το επίπεδο ειδικού αλατιού είναι ανεπαρκές. >>> Μετρήστε σωστά τη σκληρότητα του νερού της παροχής σας και ελέγξτε τη ρύθμιση της σκληρότητας του νερού.
- Υπάρχει διαρροή ειδικού αλατιού. >>> Προσέχετε να μην σας πέφτει ειδικό αλάτι γύρω από το άνοιγμα πλήρωσης κατά την προσθήκη. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του συστήματος αποσκλήρυνσης νερού είναι κλεισμένο μετά την προσθήκη του ειδικού αλατιού. Καθαρίστε το ειδικό αλάτι που χύθηκε μέσα στο πλυντήριο πιάτων, εκτελώντας ένα πρόγραμμα πρόπλυσης. Ελέγξτε το καπάκι πάλι στο τέλος αυτού του προγράμματος, επειδή τυχόν κόκκοι ειδικού αλατιού κάτω από το καπάκι θα διαλυθούν στη φάση πρόπλυσης και έτσι το καπάκι μπορεί να λασκάρει.

### **Υπάρχει παράξενη οσμή μέσα στο πλυντήριο πιάτων**

- Τα καινούργια πλυντήρια πιάτων έχουν μια ορισμένη οσμή. Αυτή η οσμή θα πάψει να υπάρχει μετά από λίγους κύκλους πλυσίματος.
- Τα φίλτρα είναι φραγμένα. >>> Ελέγξτε αν το σύστημα φίλτρων είναι καθαρό. Καθαρίζετε το σύστημα φίλτρων τακτικά σύμφωνα με την ενότητα "Καθαρισμός και συντήρηση".
- Ίσως τοποθετήθηκαν χημικά που προκαλούν οσμή μέσα στο διαμέρισμα γυαλιστικού. >>> Μη χρησιμοποιείτε ουσίες όπως ξύδι, απορρυπαντικά πλυσίματος στο χέρι και υλικά αφαίρεσης αλάτων.

- Λερωμένα πιάτα παρέμειναν μέσα στο πλυντήριο πιάτων 2-3 ημέρες. >>> Αν δεν πρόκειται να θέσετε σε λειτουργία το πλυντήριο πιάτων αμέσως αφού τοποθετήσετε τα σκεύη, αφαιρέστε τα υπολείμματα από τα σκεύη και κάθε δύο ημέρες εκτελείτε τον πρόγραμμα Πρόπλυσης χωρίς απορρυπαντικό. Στις περιπτώσεις αυτές, μην κλείνετε τελείως την πόρτα του πλυντηρίου πιάτων, για να μην εμφανιστεί πάλι οσμή στο εσωτερικό του. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε εμπορικά διαθέσιμα υλικά αφαίρεσης οσμών και καθαρισμού του πλυντηρίου πιάτων.

### **Κηλίδες σκουριάς, αλλοίωση του χρώματος ή υποβάθμιση της επιφάνειας στα σκεύη**

- Υπάρχει διαρροή ειδικού αλατιού. >>> Το ειδικό αλάτι μπορεί να προκαλέσει υποβάθμιση και διάβρωση σε μεταλλικές επιφάνειες. Προσέχετε να μην σας πέφτει ειδικό αλάτι γύρω από το άνοιγμα πλήρωσης κατά την προσθήκη του ειδικού αλατιού. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του συστήματος αποσκλήρυνσης νερού είναι κλεισμένο μετά την προσθήκη του ειδικού αλατιού. Καθαρίστε το ειδικό αλάτι που χύθηκε μέσα στο πλυντήριο πιάτων, εκτελώντας ένα πρόγραμμα πρόπλυσης. Ελέγξτε το καπάκι πάλι στο τέλος αυτού του προγράμματος, επειδή τυχόν κόκκοι ειδικού αλατιού κάτω από το καπάκι θα διαλυθούν στη φάση πρόπλυσης και έτσι το καπάκι μπορεί να λασκάρει.
- Αλμυρά κατάλοιπα τροφών έχουν παραμείνει πάνω στα σκεύη για μεγάλο χρονικό διάστημα. >>> Αν πρόκειται να παραμείνουν στο πλυντήριο πιάτων σκεύη λερωμένα με τέτοια είδη τροφίμων, οι ακαθαρσίες θα πρέπει να αφαιρούνται από την επιφάνεια των σκευών με το πρόγραμμα πρόπλυσης ή τα σκεύη θα πρέπει να πλένονται άμεσα.
- Δεν υπάρχει γραμμή γείωσης στην ηλεκτρική εγκατάσταση. >>> Ελέγξτε αν το πλυντήριο πιάτων είναι συνδεδεμένο σε πραγματικό αγωγό γείωσης. Διαφορετικά, ο στατικός ηλεκτρισμός που παράγεται στο πλυντήριο πιάτων προκαλεί ηλεκτρικά τόξα και αλλοιώσεις στις επιφάνειες των μεταλλικών σκευών, απομακρύνοντας την προστατευτική επιστρώση της επιφάνειας και προκαλώντας αλλοίωση του χρώματος.
- Χρησιμοποιούνται δραστικά καθαριστικά, όπως χλωρίνη. >>> Η προστατευτική στρώση σε μεταλλικές επιφάνειες υφίσταται ζημιές όταν έρχεται σε επαφή με καθαριστικά όπως η χλωρίνη, και έτσι χάνει την αποτελεσματικότητά της με την πάροδο του χρόνου. Μην πλένετε τα σκεύη σας με χλωρίνη. Αν θέλετε να πλένετε τα σκεύη σας με χρήση χλωρίνης, το πλυντήριο πιάτων θα πρέπει να έχει ειδικό εξοπλισμό και μια λειτουργία που επιτρέπει πλύσιμο με χλωρίνη. Με αυτό τον ειδικό εξοπλισμό και την αντίστοιχη λειτουργία, θα λαμβάνεται η σωστή ποσότητα χλωρίνης στο περιβάλλον πλύσης και στη σωστή φάση, οπότε θα υπάρχει και το αποτέλεσμα υγιεινής και τα σκεύη θα ξεπλένονται με τον καλύτερο τρόπο.
- Ορισμένα μεταλλικά είδη, συγκεκριμένα μαχαίρια, χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς άλλους από τους προβλεπόμενους. >>> Αν τα μαχαίρια χρησιμοποιηθούν για σκοπούς όπως άνοιγμα κονσερβών, η προστατευτική στρώση στα άκρα τους θα υποστεί ζημιά. Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά σκεύη για χρήσεις άλλες από τις προβλεπόμενες για τα σκεύη αυτά.
- Τα μαχαιροπήρουνα είναι κατασκευασμένα από χαμηλής ποιότητας ανοξείδωτο χάλυβα. >>> Είναι αναπόφευκτο να οξειδωθούν αυτά τα είδη, επομένως δεν πρέπει να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων.
- Ήδη οξειδωμένα σκεύη πλύθηκαν στο πλυντήριο πιάτων. >>> Η σκουριά από ένα οξειδωμένο είδος μπορεί να εξαπλωθεί σε άλλες επιφάνειες από ανοξείδωτο χάλυβα κατά το πλύσιμο και να προκαλέσει οξείδωση και σε αυτές τις επιφάνειες. Αυτά τα είδη δεν πρέπει να πλένονται σε πλυντήριο πιάτων.

## **Παραμένουν κατάλοιπα απορρυπαντικού στο δοχείο απορρυπαντικού.**

- Το απορρυπαντικό προστέθηκε πολύ πριν τη διαδικασία πλυσίματος. >>> Φροντίζετε να προσθέτετε το απορρυπαντικό λίγο πριν την εκκίνηση του προγράμματος πλυσίματος.
- Το άνοιγμα του καπακιού του δοχείου απορρυπαντικού εμποδίζεται κατά τη διάρκεια του προγράμματος πλύσης. >>> Τοποθετείτε τα σκεύη με τρόπο ώστε να μην εμποδίζουν το καπάκι του δοχείου απορρυπαντικού να ανοίξει και το νερό από τους βραχίονες ψεκασμού να εισέρχεται στο δοχείο.
- Το απορρυπαντικό φυλάχτηκε σε ακατάλληλες συνθήκες. >>> Αν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά σε σκόνη, μην αποθηκεύετε τη συσκευασία του απορρυπαντικού σε υγρά μέρη. Αν είναι εφικτό, φυλάσσετε το απορρυπαντικό σε ένα δοχείο φύλαξης με καπάκι. Για ευκολία στη φύλαξη, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε μορφή ταμπλέτας.
- Οι οπές των βραχιόνων ψεκασμού είναι φραγμένες. >>> Οι πάνω ή κάτω οπές των βραχιόνων ψεκασμού μπορεί να είναι φραγμένες από υπολείμματα τροφίμων όπως σπόροι λεμονιού. Καθαρίζετε τους βραχίονες ψεκασμού τακτικά σύμφωνα με την ενότητα "Καθαρισμός και συντήρηση".

## **Σβήνουν τα σχέδια και οι διακοσμήσεις από σκεύη.**

- Ποτήρια με σχέδια και πορσελάνινα είδη με σχέδια πάνω στη σιλικονική επιφάνεια δεν είναι κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων. Οι κατασκευαστές των γυαλικών και των πορσελάνινων ειδών δεν συνιστούν πλύσιμο αυτών των ειδών σκευών σε πλυντήριο πιάτων.

## **Γρατσουνιές στα σκεύη.**

- Σκεύη και αξεσουάρ από αλουμίνιο ή που περιέχουν αυτό το μέταλλο δεν πρέπει να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.
- Υπάρχει διαρροή ειδικού αλατιού. >>> Προσέχετε να μην σας πέφτει ειδικό αλάτι γύρω από το άνοιγμα πλήρωσης κατά την προσθήκη. Το διασκορπισμένο ειδικό

αλάτι μπορεί να προκαλέσει γρατσουνιές. Βεβαιωθείτε ότι το καπάκι του συστήματος αποσκληρυνσης νερού είναι κλεισμένο μετά την προσθήκη του ειδικού αλατιού. Καθαρίστε το ειδικό αλάτι που χύθηκε μέσα στο πλυντήριο πιάτων, εκτελώντας ένα πρόγραμμα πρόπλυσης. Ελέγξτε το καπάκι πάλι στο τέλος αυτού του προγράμματος, επειδή τυχόν κόκκοι ειδικού αλατιού κάτω από το καπάκι θα διαλυθούν στη φάση πρόπλυσης και έτσι το καπάκι μπορεί να λασκάρει.

- Η ρύθμιση σκληρότητας νερού είναι χαμηλή ή το επίπεδο ειδικού αλατιού είναι ανεπαρκές. >>> Μετρήστε σωστά τη σκληρότητα του νερού της παροχής σας και ελέγξτε τη ρύθμιση της σκληρότητας του νερού.
- Τα σκεύη δεν έχουν τοποθετηθεί σωστά. >>> Όταν τοποθετείτε στο καλάθι ποτήρια και άλλα γυάλινα είδη, μην τα γέρνετε για στήριξη σε άλλα σκεύη, αλλά προς τις άκρες του καλάθιου, πάντα στις σχάρες ή στο σύρμα στήριξης ποτηριών. Όταν δύο ποτήρια ή άλλα σκεύη που πλένονται χτυπούν μεταξύ τους από την δύναμη του νερού κατά το πλύσιμο, αυτό μπορεί να προκαλέσει γρατσουνιές/ θραύσεις στις επιφάνειες.
- Πάνω στα σκεύη μένει μια θολή κηλίδα σαν από γάλα, που δεν φεύγει όταν τη σκουπίζετε με το χέρι. Όταν πέφτει φως στο σκεύος, παρατηρείται έγχρωμη μπλε / ιριδίζουσα εμφάνιση.
- Χρησιμοποιείται υπερβολική ποσότητα γυαλιστικού. >>> Μειώστε τη ρύθμιση γυαλιστικού. Όταν προσθέτετε το γυαλιστικό, πάντα καθαρίζετε το γυαλιστικό που έχει τυχόν χυθεί γύρω από το άνοιγμα.
- Έχει προκύψει διάβρωση στο γυαλί λόγω πολύ μαλακού νερού. >>> Μετρήστε σωστά τη σκληρότητα του νερού της παροχής σας και ελέγξτε τη ρύθμιση της σκληρότητας του νερού. Μη χρησιμοποιείτε ειδικό αλάτι αν το νερό της παροχής σας είναι μαλακό (<5 dH). Για το πλύσιμο χρησιμοποιείτε προγράμματα με υψηλότερη ρύθμιση θερμοκρασίας (π.χ.

60-65 βαθμών). Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε εμπορικά διαθέσιμα απορρυπαντικά προστασίας γυαλιού.

### **Αφρισμός στο πλυντήριο πιάτων.**

- Τα σκεύη πλένονται με απορρυπαντικό για πλύσιμο στο χέρι και μετά τοποθετούνται στο πλυντήριο πιάτων αλλά δεν ξεπλένονται πριν τοποθετηθούν στο πλυντήριο πιάτων. >>> Τα απορρυπαντικά που προορίζονται για πλύσιμο πιάτων στο χέρι δεν έχουν ιδιότητες ελέγχου του αφρισμού. Δεν χρειάζεται να πλένετε τα σκεύη με το χέρι πριν τα τοποθετήσετε στο πλυντήριο πιάτων. Απλά απομακρύνετε τις πολλές ακαθαρσίες από την επιφάνεια των σκευών χρησιμοποιώντας νερό ή σκουπίζετε τα σκεύη με χαρτί κουζίνας ή ένα πηρούνι.
- Χύθηκε γυαλιστικό μέσα στο πλυντήριο πιάτων κατά την προσθήκη γυαλιστικού. >>> Προσέχετε να μη χύνεται γυαλιστικό στο πλυντήριο πιάτων κατά την προσθήκη γυαλιστικού. Καθαρίζετε το χυμένο γυαλιστικό με χαρτοπετσέτα/χαρτί κουζίνας.

- Το καπάκι του δοχείου γυαλιστικού έχει μείνει ανοιχτό. >>> Να βεβαιώνετε ότι έχετε κλείσει το καπάκι του δοχείου γυαλιστικού μετά την προσθήκη γυαλιστικού.

### **Θραύση σκευών.**

- Τα σκεύη δεν έχουν τοποθετηθεί κανονικά. >>> Τοποθετήστε τα σκεύη όπως περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης.
- Τα καλάρια είναι υπερφορτωμένα. >>> Μη φορτώνετε τα καλάρια περισσότερο από την κανονική τους χωρητικότητα.
- Παραμένει νερό στο πλυντήριο πιάτων στο τέλος του προγράμματος.
- Τα φίλτρα είναι φραγμένα. >>> Ελέγξτε αν το σύστημα φίλτρων είναι καθαρό. Καθαρίζετε το σύστημα φίλτρων τακτικά σύμφωνα με την ενότητα "Καθαρισμός και συντήρηση".
- Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης έχει φράξει / μπλοκάρει. >>> Ελέγξτε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης. Αφαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αν απαιτείται για να αφαιρέσετε το αίτιο του μπλοκαρίσματος και κατόπιν εγκαταστήστε τον πάλι όπως περιγράφεται στις οδηγίες εγκατάστασης.

## **10 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ / ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**

Ορισμένα (απλά) προβλήματα μπορούν να διορθωθούν από τον τελικό χρήστη χωρίς να προκύπτει κάποιο πρόβλημα ασφάλειας ή μη ασφαλής χρήση, εφόσον οι διορθωτικές ενέργειες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες. (Δείτε την ενότητα "Θέλω να το επισκευάσω μόνος μου"). Επομένως, εκτός από τα εξαρτήματα τα οποία στο τμήμα "Θέλω να το επισκευάσω μόνος μου" καθορίζεται ότι μπορούν να επισκευαστούν από τους τελικούς χρήστες, συνιστάται οπωσδήποτε οι επισκευές να γίνονται από εξουσιοδοτημένο σταθμό σέρβις, ώστε να αποτρέπονται τυχόν προβλήματα ασφαλείας και αυτό είναι υποχρεωτικό για να συνεχίσει να ισχύει η εγγύηση προϊόντος που προσφέρει η Beko.

### **ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΟ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΩ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ**

Οι επισκευές από τους τελικούς χρήστες μπορούν να πραγματοποιούνται στα εξής εξαρτήματα: Εξωτερικά τροφοδοτικά, τηλε-

χειριστήριο. (Η τρέχουσα λίστα ανταλλακτικών είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση <https://www.beko.com.tr/destek> από την 1η Μαρτίου 2021)

Επιπλέον, για τη διασφάλιση της ασφάλειας του προϊόντος και για την αποφυγή κινδύνου σοβαρού τραυματισμού, οι επισκευές πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο οδηγιών ή στη διαδικτυακή διεύθυνση <https://www.beko.com.tr/destek>. Για τη δική σας ασφάλεια, αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν διενεργήσετε οποιαδήποτε επισκευή.

Δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε προβλήματα ασφαλείας μπορεί να προκύψουν λόγω εργασιών επισκευής ή από την προσπάθεια τελικών χρηστών να επισκευάσουν εξαρτήματα άλλα από αυτά που καθορίζονται <https://www.beko.com.tr/destek> στα εγχειρίδια χρήσης ή σύμφωνα με τις οδηγίες στη διαδικτυακή διεύθυνση <https://www.beko.com.tr/destek>

[www.beko.com.tr/destek](http://www.beko.com.tr/destek) και τα ανταλλακτικά στην τρέχουσα λίστα ανταλλακτικών που είναι διαθέσιμη στη διαδικτυακή διεύθυνση Beko Σε μια τέτοια περίπτωση, θα ακυρωθεί η εγγύηση για το προϊόν Beko. Επομένως, συνιστάται θερμά στους τελικούς χρήστες να απέχουν από εργασίες επισκευής σε εξαρτήματα άλλα από αυτά που αναφέρονται παραπάνω και να επικοινωνούν με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις όταν χρειάζεται. Τέτοιου είδους προσπάθειες από τελικούς χρήστες μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα ασφάλειας, να προξενήσουν ζημιά στο προϊόν και συνεπώς να προκαλέσουν πυρκαγιά, πλημμύρα, ηλεκτροπληξία και σοβαρό τραυματισμό.

Οι διαδικασίες επισκευής των ακόλουθων εξαρτημάτων, χωρίς όμως περιορισμό σε αυτά, θα πρέπει να πραγματοποιούνται από εξουσιοδοτημένα κέντρα σέρβις: Εσωτερικό τροφοδοτικό, πυκνωτές, μπαταρία και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ή συσσωρευτές κλπ.

Ο κατασκευαστής/πωλητής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σε καμία περίπτωση μη συμμόρφωσης των τελικών χρηστών με τα οριζόμενα παραπάνω.



