


Γρήγορος οδηγός

Λειτουργία του προϊόντος

! Διαβάστε πρώτα την ενότητα «Οδηγίες Ασφαλείας»!

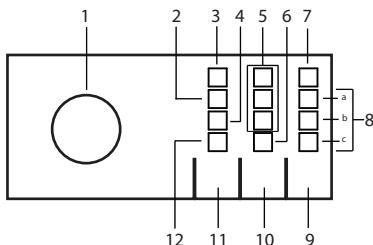

1. Περιστροφικό κουμπί Ενεργοποίησης - Απενεργοποίησης / Επιλογής προγράμματος
2. Ένδειξη γυαλιστικού (*)
3. Προειδοποιητική ένδειξη χαμηλού ειδικού αλατιού (⊖)
4. Ένδειξη Μισού φορτίου
5. Ένδειξη Καθυστέρησης
6. Ένδειξη Κλειδώματος προστασίας
7. Λυχνία ελέγχου Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης
8. Ενδείξεις παρακολούθησης προγράμματος
 - a) Ένδειξη Πλύση
 - b) Ένδειξη Στέγνωμα
 - c) Ένδειξη Τέλος προγράμματος
9. Πλήκτρο Έναρξης / Παύσης / Ακύρωσης
10. Πλήκτρο λειτουργίας Καθυστέρησης / Πλήκτρο Κλειδώματος 3 δευτ
11. Λειτουργία Μισού φορτίου / Λειτουργία Απορρυπαντικού σε ταμπλέτα 3 δευτ
12. Ένδειξη Απορρυπαντικού σε ταμπλέτα

Πρόσθετες λειτουργίες

Τα προγράμματα πλυσίματος των πιάτων σας έχουν σχεδιαστεί για να επιτύχουν το καλύτερο αποτέλεσμα καθαρισμού, ανάλογα με τον τύπο του ρύπου, βαθμό ρύπανσης και τις ιδιότητες των πιάτων για να πλυθούν.

Παρέχονται πρόσθετες λειτουργίες για να σας επιτρέψει να εξοικονομήσετε χρόνο, νερό και ενέργεια και να εκτελέσετε μια πιο άνετη πλύση ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

- i** Οι πρόσθετες λειτουργίες μπορεί να προκαλέσουν αλλαγές στη διάρκεια του προγράμματος.

Πίνακας Δεδομένων Προγράμματος και Μέσες Τιμές Καταναλώσεων

Αρ. Προγράμματος	1	2	3	4	5	
Όνομα προγράμματος	Eco *	Ενταστική	Clean&Shine	Quick&Shine (#)	Mini (#)	
Θερμοκρασία πλύσης	50 °C	70 °C	65 °C	60 °C	35 °C	
Βαθμός λερώματος	Κατάλληλο για πλύσιμο πιάτων με κανονικό βαθμό λερώματος. Είναι το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα από την άποψη της συνδυασμένης κατανάλωσης ρεύματος και νερού. Αυτή χρησιμοποιείται για αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την Οδηγία της ΕΕ περί οικολογικού σχεδιασμού.	Κατάλληλο για λερωμένα πιάτα, κατασαρόλες και τηγάνια.	Καθημερινό πρόγραμμα πλύσιματος κατάλληλο για κανονικά λερωμένα πιάτα.	Καθημερινό πρόγραμμα πλύσιματος κατάλληλο για κανονικά λερωμένα πιάτα με τον ταχύτερο τρόπο.	Κατάλληλο για ελαφρά λερωμένα καθημερινά πιάτα που έχουν ακουπιστεί ή προ-καθαριστεί.	
	Πρόπλυση στους ΠΙΛύση στους Στέγνωμα	Μέτρια + +	Πολύ + +	Μέτρια + +	Μέτρια - +	Λίγο - -
	Διάρκεια (σε λεπτά)	205	120	120	58	30
	Νερό (λίτρα)	12,9	17,6	16,2	11,8	11,8
	Κατανάλωση ισχύος (kW/h)	0,937	1,65	1,38	1,2	0,8

Χωρητικότητα Φόρτωσης: 13

Οι τιμές κατανάλωσης που εμφανίζονται στον πίνακα έχουν εξαχθεί σε τυποποιημένες συνθήκες. Οπότε μπορεί να υπάρξουν διαφορές σε πρακτικές συνθήκες. * Πρόγραμμα αναφοράς για ισοτιμία δοκιμών. Οι δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο EN 50242 πρέπει να εκτελούνται με νερό στο δοχείο του αλατιού του αποσκληρυντή νερού, γεμάτη θήκη υαλιστικού και με χρήση προγράμματος δοκιμής. Οι τιμές που αναφέρονται για διαφορετικά προγράμματα από το Eco 50°C είναι μόνο ενδεικτικές. (#) Οι πρόσθετες λειτουργίες μπορεί να προκαλέσουν μεταβολές στους χρόνους διάρκειας των προγραμμάτων.

Γρήγορος οδηγός

Ρύθμιση του συστήματος αποσκλήρυνσης νερού

Η απόδοση του πλυντηρίου πιάτων σας όσον αφορά το πλύσιμο, το ξέβγαλμα και το στέγνωμα, θα είναι βελτιωμένη όταν έχει ρυθμιστεί κατάλληλα το σύστημα αποσκλήρυνσης του νερού.


Για να ρυθμίσετε το σύστημα, πρώτα πληροφορηθείτε τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας και μετά ρυθμίστε το σύστημα όπως υποδεικνύεται παρακάτω.

- Αφαιρέστε τη συσκευασία από τη δοκιμαστική ταινία.
- Ανοίξτε τη βρύση και αφήστε το νερό να τρέξει για περίπου 1 λεπτό.
- Βυθίστε τη δοκιμαστική ταινία στο νερό για 1 δευτερόλεπτο.
- Βγάλτε την ταινία από το νερό και τινάξτε τη.
- Περιμένετε 1 λεπτό.
- Πραγματοποιήστε την απαραίτητη ρύθμιση σύμφωνα με τη δοκιμαστική ταινία.strip.







Επίπεδο 0	
Επίπεδο 1	
Επίπεδο 2	
Επίπεδο 3	
Επίπεδο 4	
Επίπεδο 5	

Μετά τον προσδιορισμό της σκληρότητας του νερού:

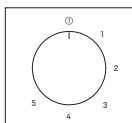1. Ενώ το περιστροφικό κουμπί Επιλογής προγράμματος είναι στη θέση "Απενεργοποίηση", πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Έναρξης / Παύσης / Ακύρωσης και περιστρέψτε το περιστροφικό κουμπί Επιλογής προγράμματος ένα βήμα δεξιόστροφα και κρατήστε το πλήκτρο Έναρξης / Παύσης / Ακύρωσης πατημένο για 3 δευτερόλεπτα. Η συσκευή θα πρέπει να τεθεί σε λειτουργία ρύθμισης αναγέννησης μετά από αυτό το χρονικό διάστημα.
2. Το επίπεδο αναγέννησης στη μνήμη ανάβει για 5 δευτερόλεπτα όταν εισέρχεστε στη λειτουργία ρύθμισης αναγέννησης.
3. Για ρύθμιση ενός νέου επιπέδου σκληρότητας νερού, φέρτε το περιστροφικό κουμπί Επιλογής προγράμματος στη σωστή θέση για το επίπεδο σκληρότητας του νερού της παροχής σας. (Βλ. Πίνακα ρύθμισης του επιπέδου σκληρότητας του νερού)
4. Πατήστε το πλήκτρο Έναρξης / Παύσης / Ακύρωσης για να αποθηκεύσετε την επιλεγμένη ρύθμιση στη μνήμη.
5. Φέρτε το περιστροφικό κουμπί Επιλογής προγράμματος στη θέση "Απενεργοποίηση".



Πίνακας ρύθμισης του επιπέδου σκληρότητας του νερού

Επίπεδο σκληρότητας	Αγγλικοί βαθμοί σκληρότητας °dE	Γερμανικοί βαθμοί σκληρότητας °dH	Γαλλικοί βαθμοί σκληρότητας °dF	Επίπεδο του περιστροφικού κουμπιού Επιλογής προγράμματος *	Ένδειξη επιπέδου σκληρότητας νερού
0. Επίπεδο 	0-5	0-4	0-8	1	Είναι αναμμένη η λυχνία Πλύση στον πίνακα ενδείξεων.
1. Επίπεδο 	6-9	5-7	9-13	1	
2. Επίπεδο 	10-15	8-12	14-22	2	Είναι αναμμένη η λυχνία Στέγνωμα στον πίνακα ενδείξεων.
3. Επίπεδο 	16-19	13-15	23-27	3	Είναι αναμμένη η λυχνία Τέλος στον πίνακα ενδείξεων.
4. Επίπεδο 	20-24	16-19	28-34	4	Είναι αναμμένες οι λυχνίες Πλύση, Στέγνωμα και Τέλος στον πίνακα ενδείξεων.
5. Επίπεδο 	25-62	20-50	35-90	5	Οι λυχνίες Πλύση, Στέγνωμα και Τέλος στον πίνακα ενδείξεων αναβοσβήνουν με διάστημα 1 δευτερολέπτου.

Μετά την ανίχνευση της σκληρότητας του νερού:

- Αν το επίπεδο σκληρότητας του νερού που χρησιμοποιείτε είναι πάνω από 50 °dH (γαλλικό πρότυπο σκληρότητας νερού) ή αν χρησιμοποιείτε νερό από γεώτρηση, τότε συνιστάται να χρησιμοποιείτε φίλτρο και συσκευές καθαρισμού του νερού.
 - Αν το επίπεδο σκληρότητας του νερού που χρησιμοποιείται είναι κάτω από 7 °dH, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε το ειδικό αλάτι στο πλυντήριο πιάτων σας. Σε αυτή την περίπτωση, η ενδεικτική λυχνία Ειδικού αλατιού στον πίνακα ελέγχου του πλυντηρίου πιάτων σας θα είναι μόνιμα αναμμένη.
 - Αν η σκληρότητα του νερού έχει οριστεί στο επίπεδο 1, η ενδεικτική λυχνία Ειδικού αλατιού θα είναι μόνιμα αναμμένη παρόλο που δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε ειδικό αλάτι. Αν χρησιμοποιείτε ειδικό αλάτι υπό αυτές τις συνθήκες, το ειδικό αλάτι δεν θα καταναλώνεται και η λυχνία δεν θα ανάβει.
- i** Όταν μετακομίσετε, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε πάλι το επίπεδο σκληρότητας του νερού του πλυντηρίου πιάτων σύμφωνα με τις παραπάνω πληροφορίες, ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού στην τοποθεσία όπου έχετε μετακομίσει. Αν το επίπεδο σκληρότητας του νερού στη συσκευή σας έχει ήδη ρυθμιστεί, στη συσκευή σας θα εμφανίζεται η τελευταία ρύθμιση επιπέδου σκληρότητας.