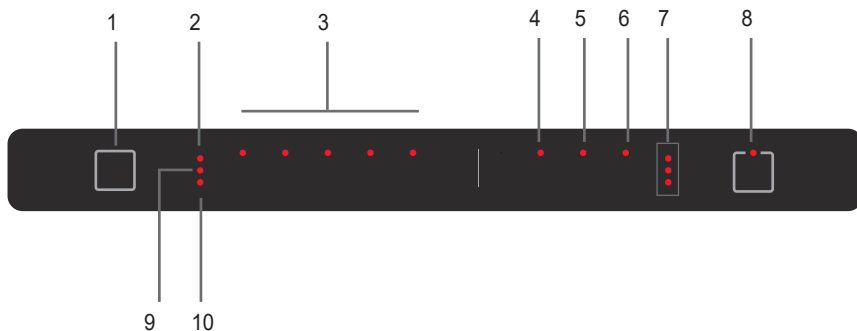


Γρήγορος οδηγός

Χειρισμός του προϊόντος

! Διαβάστε πρώτα την ενότητα «Οδηγίες Ασφαλείας»!



1. Πλήκτρο Ενεργοποίησης/ Απενεργοποίησης (On/Off)
2. Ένδειξη Λαμπρυντικού
3. Ενδείξεις προγράμματος / Προειδοποίηση υπερχειλίσσης νερού (αναβοσβήνει η P1)
4. Λειτουργία Απορρυπαντικού σε ταμπλέτα
5. Λειτουργία Μισού φορτίου
6. Πλήκτρο Χρονικής Καθυστέρησης
7. Ένδειξη αντίστροφης μέτρησης Χρονικής καθυστέρησης
8. Πλήκτρο Έναρξης / Παύσης / Ακύρωσης
9. Ένδειξη Ειδικού αλατιού
10. Ένδειξη Διακοπής νερού

Πίνακας Δεδομένων Προγράμματος και Μέσες Τιμές Κατανάλωσης

1		2	3	4	5	6
Αρ. Προγράμματος	Εco *	Αυτόματη	Εντατική	Quick&Shine (#)	Mini (#)	Πρότληση
Θερμοκρασία πλύσης	50 °C	45-65 °C	70 °C	60 °C	35 °C	-
Βαθμός λερώματος	Κατάλληλο για πλύσιμο πιάτων με κανονικό βαθμό λερώματος. Είναι το πιο αποτελεσματικό πρόγραμμα από την άποψη της συνδυασμένης κατανάλωσης ρεύματος και νερού. Αυτή	Προσδιορίζει το βαθμό λερώματος των σκευών και καθορίζει αυτόματα τη θερμοκρασία και την ποσότητα του νερού πλύσιματος καθώς και το χρόνο πλύσιματος. Κατάλληλο για όλα τα είδη των σκευών.	Κατάλληλο για πολύ λερωμένα πιάτα, κατασφάλες και τηγάνια.	Καθημερινό πρόγραμμα πλύσιματος κατάλληλο για κανονικά λερωμένα πιάτα με τον ταχύτερο τρόπο.	Κατάλληλο για ελαφρά λερωμένα καθημερινά πιάτα που έχουν σκουπιστεί ή προ-καθαριστεί.	Κατάλληλο για αφαίρεση καταλοίπων από λερωμένα σκεύη που έχουν παραμείνει άπλυτα στη συσκευή αρκετές ημέρες και επομένως για αποποίηση του σχηματισμού δυσάρεστων οσμών.
	Μέτρα	Μέτρα έως πολύ	Πολύ	Μέτρα	Λίγο	-
	+	+	+	-	-	+
	Πλύση στους	+	+	+	+	-
	Στέγνωμα	+	+	+	-	-
Διάρκεια (σε λεπτά)	190	104-174	133	58	30	15
Νερό (λίτρα)	11,5	12,2-15,8	17,6	11,8	11,8	4,2
Κατανάλωση ισχύος (kWh)	0,849	0,90-1,45	1,5	1	0,8	-



Χωρητικότητα Φόρτωσης: 14

Οι τιμές κατανάλωσης που εμφανίζονται στον πίνακα έχουν εξαχθεί σε τυποποιημένες συνθήκες. Οπότε μπορεί να υπάρχουν διαφορές σε πρακτικές συνθήκες. * Προγράμματα αναφοράς για ιστατούα δοκιμών Οι δοκιμές σύμφωνα με το πρότυπο EN 50242 πρέπει να εκτελούνται με γεμάτο το δοχείο του αλατού του αποσκληρυντή νερού, γεμάτη θήκη γυαλιστικού και με χρήση προγράμματος δοκιμής. Οι τιμές που αναφέρονται για διαφορετικά προγράμματα από το Eco 50°C είναι μόνο ενδεικτικές. (#) Οι προσθήκες λειτουργίες μπορεί να προκαλέσουν αναβολή στην ολοκλήρωση του προγράμματος.

Ρύθμιση του συστήματος αποσκλήρυνσης νερού

Η απόδοση του πλυντηρίου πιάτων σας όσον αφορά το πλύσιμο, το ξέβγαλμα και το στέγνωμα, θα είναι βελτιωμένη όταν έχει ρυθμιστεί κατάλληλα το σύστημα αποσκλήρυνσης του νερού.

Για να ρυθμίσετε το σύστημα, πρώτα πληροφορηθείτε τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας και μετά ρυθμίστε το σύστημα όπως υποδεικνύεται παρακάτω.

- | | | |
|--|-----------|--|
| • Αφαιρέστε τη συσκευασία από τη δοκιμαστική ταινία. | Επίπεδο 0 |  |
| • Ανοίξτε τη βρύση και αφήστε το νερό να τρέξει για περίπου 1 λεπτό. | Επίπεδο 1 |  |
| • Βυθίστε τη δοκιμαστική ταινία στο νερό για 1 δευτερόλεπτο. | Επίπεδο 2 |  |
| • Βγάλτε την ταινία από το νερό και τινάξτε τη. | Επίπεδο 3 |  |
| • Περιμένετε 1 λεπτό. | Επίπεδο 4 |  |
| • Πραγματοποιήστε την απαραίτητη ρύθμιση σύμφωνα με τη δοκιμαστική ταινία.strip. | Επίπεδο 5 |  |

Μετά την ανίχνευση της σκληρότητας του νερού:

- Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής, γυρίστε και διατηρήστε τους διακόπτες Καθυστέρησης Έναρξης και Έναρξης/Παύσης/Ακύρωσης.
- Χρησιμοποιώντας τον διακόπτη Καθυστέρησης Έναρξης, ενεργοποιήστε τις λυχνίες LED 9 και 3.
- Χρησιμοποιήστε τους διακόπτες λειτουργιών για να ρυθμίσετε το επίπεδο σκληρότητας του νερού.
- Γυρίστε τον διακόπτη στη θέση On / Off για να αποθηκεύσετε τη ρύθμιση.

Πίνακας ρύθμισης του επιπέδου σκληρότητας του νερού

Επίπεδο σκληρότητας	Αγγλικοί βαθμοί σκληρότητας νερού °dE	Γερμανικοί βαθμοί σκληρότητας νερού °dH	Γαλλικοί βαθμοί σκληρότητας νερού °dF	Ένδειξη επιπέδου σκληρότητας νερού
Επίπεδο 0 	0-5	0-4	0-8	Στο 1 ^ο επίπεδο, ανάβει η 1 ^η LED προγράμματος.
Επίπεδο 1 	6-9	5-7	9-13	
Επίπεδο 2 	10-15	8-12	14-22	Στο 2 ^ο επίπεδο, ανάβει η 2 ^η LED προγράμματος.
Επίπεδο 3 	16-19	13-15	23-27	Στο 3 ^ο επίπεδο, ανάβει η 3 ^η LED προγράμματος.
Επίπεδο 4 	20-24	16-19	28-34	Στο 4 ^ο επίπεδο, ανάβει η 4 ^η LED προγράμματος.
Επίπεδο 5 	25-62	20-50	35-90	Στο 5 ^ο επίπεδο, ανάβουν η 1 ^η , 2 ^η , 3 ^η και 4 ^η LED προγράμματος.

- Αν το επίπεδο σκληρότητας του νερού που χρησιμοποιείτε είναι πάνω από 50 °dH (γαλλικό πρότυπο σκληρότητας νερού) ή αν χρησιμοποιείτε νερό από γεώτρηση, τότε συνιστάται να χρησιμοποιείτε φίλτρο και συσκευές καθαρισμού του νερού.
 - Αν το επίπεδο σκληρότητας του νερού που χρησιμοποιείται είναι κάτω από 7 °dH, δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε το ειδικό αλάτι στο πλυντήριο πιάτων σας. Σε αυτή την περίπτωση, η ενδεικτική λυχνία Ειδικού αλατιού στον πίνακα ελέγχου του πλυντηρίου πιάτων σας θα είναι μόνιμα αναμμένη.
 - Αν η σκληρότητα του νερού έχει οριστεί στο επίπεδο 1, η ενδεικτική λυχνία Ειδικού αλατιού θα είναι μόνιμα αναμμένη παρόλο που δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε ειδικό αλάτι. Αν χρησιμοποιείτε ειδικό αλάτι υπό αυτές τις συνθήκες, το ειδικό αλάτι δεν θα καταναλώνεται και η λυχνία δεν θα ανάβει.
- i** Όταν μετακομίσετε, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε πάλι το επίπεδο σκληρότητας του νερού του πλυντηρίου πιάτων σύμφωνα με τις παραπάνω πληροφορίες, ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού στην τοποθεσία όπου έχετε μετακομίσει. Αν το επίπεδο σκληρότητας του νερού στη συσκευή σας έχει ήδη ρυθμιστεί, στη συσκευή σας θα εμφανίζεται η τελευταία ρύθμιση επιπέδου σκληρότητας.