



Πλυντήριο ρούχων

Εγχειρίδιο χρήσης



B1WFK2604WEE

1 Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια και το περιβάλλον

Αυτή η ενότητα περιέχει οδηγίες ασφαλείας που θα βοηθήσουν στην προστασία από τον κίνδυνο τραυματισμού ή υλικής βλάβης. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών θα ακυρώσει οποιαδήποτε εγγύηση.

1.1 Γενική ασφάλεια

- Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα των οποίων οι σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες δεν έχουν αναπτυχθεί πλήρως ή που δεν διαθέτουν εμπειρία και γνώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι επιβλέπονται ή έχουν εκπαιδευτεί σχετικά με την ασφαλή χρήση του προϊόντος και τους κινδύνους που ενέχει. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το προϊόν. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά, εκτός εάν επιβλέπονται από κάποιον ενήλικα. Παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών πρέπει να κρατούνται μακριά, εκτός εάν επιβλέπονται συνεχώς.
- Ποτέ μην τοποθετείτε το προϊόν σε δάπεδο με μοκέτα. Διαφορετικά, η έλλειψη ροής αέρα κάτω από το μηχάνημα θα προκαλέσει υπερθέρμανση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Αυτό θα προκαλέσει προβλήματα στο προϊόν σας.
- Σε περίπτωση βλάβης του προϊόντος, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εκτός εάν επισκευαστεί από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για να συνεχίζει να λειτουργεί σε περίπτωση που η τροφοδοσία επανέλθει μετά από διακοπή ρεύματος. Αν θέλετε να ακυρώσετε το πρόγραμμα, ανατρέξτε στην ενότητα «Ακύρωση του προγράμματος».
- Συνδέστε το προϊόν σε μια γειωμένη πρίζα που προστατεύεται από ασφάλεια 16 A. Μην αμελήσετε να αναθέσετε την εγκατάσταση γείωσης σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που θα προκύψουν όταν το προϊόν χρησιμοποιείται χωρίς γείωση σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.
- Οι εύκαμπτοι σωλήνες παροχής και αποστράγγισης νερού πρέπει να είναι καλά στερεωμένοι και να μην έχουν υποστεί ζημιές. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος διαρροής νερού.
- Ποτέ μην ανοίγετε την πόρτα φόρτωσης και μην αφαιρείτε το φίλτρο ενώ υπάρχει ακόμα νερό στον κάδο. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πλημμύρας και τραυματισμού από το ζεστό νερό.
- Μην ανοίγετε με δύναμη την κλειδωμένη πόρτα φόρτωσης. Η πόρτα φόρτωσης θα είναι έτοιμη να ανοίξει λίγα λεπτά μετά το τέλος του κύκλου πλύσης. Σε περίπτωση που η πόρτα φόρτωσης ανοίξει με βία, η πόρτα και ο μηχανισμός κλειδώματος ενδέχεται να υποστούν ζημιά.
- Βγάλτε το προϊόν από την πρίζα όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
- Ποτέ μην πλένετε το προϊόν απλώνοντας ή ρίχνοντας νερό πάνω του! Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!
- Ποτέ μην αγγίζετε την πρίζα με βρεγμένα χέρια! Ποτέ μην αποσυνδέετε το καλώδιο τραβώντας το, αλλά πάντα πιάνοντας το βύσμα.
- Χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, μαλακτικά και συμπληρώματα κατάλληλα μόνο για αυτόματο πλυντήριο ρούχων.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στις ετικέτες των υφασμάτων και στη συσκευασία του απορρυπαντικού.
- Το προϊόν πρέπει να αποσυνδέεται από την πρίζα κατά τη διάρκεια των διαδικασιών εγκατάστασης, συντήρησης, καθαρισμού και επισκευής.
- Να αναθέτετε πάντα την εκτέλεση των διαδικασιών επισκευής στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από διαδικασίες που εκτελούνται από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, την υπηρεσία εξυπηρέτησης μετά την πώληση ή από άτομο με παρόμοια

προσόντα (κατά προτίμηση ηλεκτρολόγο) ή από κάποιον που έχει οριστεί από τον εισαγωγέα, προκειμένου να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι.

- Τοποθετήστε το προϊόν σε μια άκαμπτη, επίπεδη και λεία επιφάνεια.
- Μην το τοποθετείτε πάνω σε χαλί με μακρύ πέλος ή σε παρόμοιες επιφάνειες.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε ψηλή πλατφόρμα ή κοντά στην άκρη μιας επιφάνειας που μπορεί να πέσει.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σφουγγάρια ή λειαντικά υλικά. Αυτά θα προκαλέσουν ζημιά στις βαμμένες, επιχρωμιωμένες και πλαστικές επιφάνειες.
- Η πίεση παροχής νερού που απαιτείται για τη λειτουργία του προϊόντος κυμαίνεται μεταξύ 1 και 10 bar (0,1 - 1 MPa).
- Μην χρησιμοποιείτε παλιούς ή χρησιμοποιημένους σωλήνες εισόδου νερού στο νέο προϊόν. Μπορεί να προκαλέσει λεκέδες στα ρούχα σας.
- Ποτέ μην τοποθετείτε το προϊόν σε δάπεδο με μοκέτα. Διαφορετικά, η έλλειψη ροής αέρα κάτω από το μηχάνημα θα προκαλέσει υπερθέρμανση των ηλεκτρικών εξαρτημάτων. Αυτό θα προκαλέσει προβλήματα στο προϊόν σας.

1.2 Προβλεπόμενη χρήση

- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Δεν είναι κατάλληλο για εμπορική χρήση και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εκτός της προβλεπόμενης χρήσης.
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για το πλύσιμο και το ξέβγαλμα των ρούχων που φέρουν ανάλογη σήμανση.
- Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνη που προκύπτει από λανθασμένη χρήση ή μεταφορά.
- Η διάρκεια ζωής του προϊόντος σας είναι 10 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα γνήσια ανταλλακτικά θα είναι διαθέσιμα για τη σωστή λειτουργία της συσκευής.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
 - χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα,
 - αγροικίες,
 - από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα φιλοξενίας,
 - περιβάλλοντα τύπου «διαμονή και πρωινό»,
 - χώροι για κοινή χρήση σε πολυκατοικίες ή σε κοινόχρηστα πλυντήρια.

1.3 Ασφάλεια των παιδιών

- Τα υλικά συσκευασίας είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Φυλάσσετε τα υλικά συσκευασίας σε ασφαλές μέρος μακριά από τα παιδιά.
- Τα ηλεκτρικά προϊόντα είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το προϊόν όταν αυτό είναι σε χρήση. Μην τα αφήνετε να πειράξουν το προϊόν. Χρησιμοποιήστε κλειδαριά ασφαλείας για να αποτρέψετε την παρέμβαση των παιδιών στο προϊόν.
- Μην ξεχνάτε να κλείνετε την πόρτα φόρτωσης όταν φεύγετε από το δωμάτιο όπου βρίσκεται το προϊόν.
- Αποθηκεύστε όλα τα απορρυπαντικά και τα πρόσθετα σε ασφαλές μέρος, μακριά από τα παιδιά, κλείνοντας το καπάκι του δοχείου απορρυπαντικού ή σφραγίζοντας τη συσκευασία του απορρυπαντικού.



Κατά το πλύσιμο των ρούχων σε υψηλές θερμοκρασίες, το γυαλί της πόρτας φόρτωσης θερμαίνεται. Επομένως, κρατήστε τα παιδιά μακριά από την πόρτα φόρτωσης του πλυντηρίου κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.

1.4 Πληροφορίες για τη συσκευασία

- Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος κατασκευάζονται από ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς για το περιβάλλον. Μην απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας μαζί με τα οικιακά ή άλλα απόβλητα. Να τα μεταφέρετε στα σημεία συλλογής υλικών συσκευασίας που έχουν οριστεί από τις τοπικές αρχές.

1.5 Απόρριψη των αποβλήτων

- Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί με εξαρτήματα και υλικά υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και είναι κατάλληλα για ανακύκλωση. Ως εκ τούτου, μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα συνήθη οικιακά απόβλητα στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Πηγαίνετε το σε ένα σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές για να μάθετε το πλησιέστερο σημείο συλλογής. Βοηθήστε στην προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων με την ανακύκλωση χρησιμοποιημένων προϊόντων. Για την ασφάλεια των παιδιών, κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και καταστρέψτε τον μηχανισμό κλειδώματος της πόρτας φόρτωσης, ώστε να μην λειτουργεί πριν από την απόρριψη του προϊόντος.

1.6 Συμμόρφωση με την οδηγία ΑΗΗΕ



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την οδηγία της ΕΕ για τα ΑΗΗΕ (2012/19/ΕΕ). Αυτό το προϊόν φέρει σύμβολο ταξινόμησης για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί με εξαρτήματα και υλικά υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και είναι κατάλληλα για ανακύκλωση. Μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα συνήθη οικιακά και άλλα απόβλητα στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Πηγαίνετε το στο κέντρο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Συμβουλευτείτε τις τοπικές σας αρχές για να ενημερωθείτε σχετικά με αυτά τα κέντρα συλλογής.

Συμμόρφωση με την οδηγία RoHS:

Το προϊόν που αγοράσατε συμμορφώνεται με την οδηγία RoHS της ΕΕ (2011/65/ΕΕ). Δεν περιέχει επιβλαβή και απαγορευμένα υλικά που καθορίζονται στην οδηγία.

2 Εγκατάσταση

Ανατρέξτε στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις για την εγκατάσταση του προϊόντος. Για να καταστήσετε το προϊόν έτοιμο για χρήση, ελέγξτε τις πληροφορίες στο εγχειρίδιο χρήσης και βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό ρεύμα, η παροχή νερού από τη βρύση και τα συστήματα αποχέτευσης νερού είναι κατάλληλα πριν καλέσετε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Εάν δεν είναι, καλέστε έναν εξειδικευμένο τεχνικό και υδραυλικό για να γίνουν οι απαραίτητες ρυθμίσεις.

	Η προετοιμασία του χώρου και οι εγκαταστάσεις ηλεκτρικού ρεύματος, νερού και αποχέτευσης στον τόπο εγκατάστασης είναι ευθύνη του πελάτη.
	Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες εισόδου και εξόδου νερού, καθώς και το καλώδιο τροφοδοσίας, δεν είναι διπλωμένοι, τσακισμένοι ή συμπιεσμένοι κατά την τοποθέτηση του προϊόντος στη θέση του μετά την εγκατάσταση ή τον καθαρισμό.
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η εγκατάσταση και οι ηλεκτρικές συνδέσεις του προϊόντος πρέπει να πραγματοποιούνται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για βλάβες που ενδέχεται να προκύψουν από διαδικασίες που εκτελούνται από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν από την εγκατάσταση, ελέγξτε οπτικά αν το προϊόν έχει ελαττώματα. Εάν έχει, μην το εγκαταστήσετε. Τα κατεστραμμένα προϊόντα προκαλούν κινδύνους για την ασφαλεία σας.

2.1 Κατάλληλη θέση εγκατάστασης

- Τοποθετήστε το μηχάνημα σε σκληρό δάπεδο. Μην το τοποθετείτε πάνω σε χαλιά με μακρύ πέλος ή σε παρόμοιες επιφάνειες.
- Το συνολικό βάρος του πλυντηρίου και του στεγνωτηρίου, με πλήρες φορτίο, όταν τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο, φτάνει τα 180 κιλά περίπου. Τοποθετήστε το προϊόν σε σταθερό και επίπεδο δάπεδο που έχει επαρκή φέρουσα ικανότητα!
- Μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε χώρους όπου η θερμοκρασία μπορεί να πέσει κάτω από 0°C.
- Τοποθετήστε το προϊόν τουλάχιστον 1 cm μακριά από τις άκρες άλλων επίπλων.

2.2 Αφαίρεση ενισχύσεων συσκευασίας

Γείρετε το μηχάνημα προς τα πίσω για να αφαιρέσετε το ενισχυτικό υλικό της συσκευασίας. Αφαιρέστε το ενισχυτικό υλικό της συσκευασίας τραβώντας την κορδέλα.




 **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Ορισμένα μοντέλα δεν διαθέτουν ξεχωριστή ενίσχυση συσκευασίας.

2.3 Αφαίρεση των κλειδαριών μεταφοράς

	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφαιρείτε τις ασφάλειες μεταφοράς πριν αφαιρέσετε την ενίσχυση της συσκευασίας.
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αφαιρέστε τους κοχλίες ασφαλείας μεταφοράς πριν θέσετε σε λειτουργία το πλυντήριο! Διαφορετικά, το προϊόν θα υποστεί ζημία.

1. Χαλαρώστε όλες τις βίδες με ένα κατάλληλο κατσαβίδι μέχρι να περιστρέφονται ελεύθερα **(C)**.
2. Αφαιρέστε τις βίδες ασφαλείας μεταφοράς περιστρέφοντάς τις απαλά.
3. Τοποθετήστε τα πλαστικά καλύμματα που παρέχονται στη θήκη του εγχειριδίου χρήσης στα ανοίγματα του πίσω πίνακα. **(P)**




	Φυλάξτε τις βίδες ασφαλείας μεταφοράς σε ασφαλές μέρος για να τις επαναχρησιμοποιήσετε όταν το πλυντήριο ρούχων χρειαστεί να μετακινηθεί ξανά στο μέλλον.
	Ποτέ μην μετακινείτε το προϊόν χωρίς να έχουν στερεωθεί σωστά οι βίδες ασφαλείας μεταφοράς!

2.4 Σύνδεση παροχής νερού

	Η πίεση παροχής νερού που απαιτείται για τη λειτουργία του προϊόντος κυμαίνεται μεταξύ 1 και 10 bar (0,1 - 1 MPa). Είναι απαραίτητο να ρέουν 10 - 80 λίτρα νερού από την πλήρως ανοιχτή βρύση σε ένα λεπτό για να λειτουργεί ομαλά η μηχανή σας. Συνδέστε μια βαλβίδα μείωσης της πίεσης εάν η πίεση του νερού είναι υψηλότερη.
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα μοντέλα με μονή είσοδο νερού δεν πρέπει να συνδέονται με τη βρύση ζεστού νερού. Σε μια τέτοια περίπτωση, τα ρούχα θα καταστραφούν ή το προϊόν θα μεταβεί σε λειτουργία προστασίας και δεν θα λειτουργήσει.
	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε παλιούς ή χρησιμοποιημένους σωλήνες εισόδου νερού στο νέο προϊόν. Μπορεί να προκαλέσει λεκέδες στα ρούχα σας.

1. Σφίξτε όλα τα παξιμάδια του σωλήνα με το χέρι. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε εργαλείο κατά το σφίξιμο των παξιμαδιών.

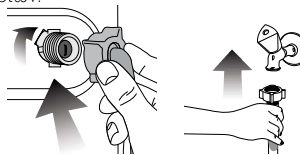


2. Ανοίξτε πλήρως τις βρύσες μετά τη σύνδεση του σωλήνα για να ελέγξετε αν υπάρχουν διαρροές νερού στα σημεία σύνδεσης. Εάν παρουσιαστούν διαρροές, κλείστε τη βρύση και αφαιρέστε το παξιμάδι. Σφίξτε ξανά προσεκτικά το παξιμάδι αφού ελέγξετε τη στεγανοποίηση. Για την αποφυγή διαρροών νερού και ζημιών που προκαλούνται από αυτές, κρατάτε τις βρύσες κλειστές όταν το μηχάνημα δεν χρησιμοποιείται.

2.5 Σύνδεση στην αποχέτευση

- Το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης πρέπει να συνδέεται απευθείας στην αποχέτευση λυμάτων ή στον νιπτήρα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το σπίτι σας θα πλημμυρίσει αν ο σωλήνας βγει από το περίβλημά του κατά την απόρριψη του νερού. Επιπλέον, υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος λόγω των υψηλών θερμοκρασιών πλύσης! Για να αποφύγετε τέτοιες καταστάσεις και να εξασφαλιστεί την ομαλή εισαγωγή και απόρριψη νερού από το μηχάνημα, στερεώστε καλά το άκρο του σωλήνα απόρριψης, ώστε να μην μπορεί να βγει.

- Ο εύκαμπτος σωλήνας θα πρέπει να τοποθετείται σε ύψος τουλάχιστον 40 cm και το πολύ 100 cm.
- Σε περίπτωση που ο εύκαμπτος σωλήνας ανυψωθεί μετά την τοποθέτησή του στο επίπεδο του δαπέδου ή κοντά στο έδαφος (λιγότερο από 40 cm πάνω από το έδαφος), η απόρριψη του νερού γίνεται πιο δύσκολη και τα ρούχα μπορεί να βγουν υπερβολικά υγρά. Επομένως, ακολουθήστε τα ύψη που περιγράφονται στο σχήμα.

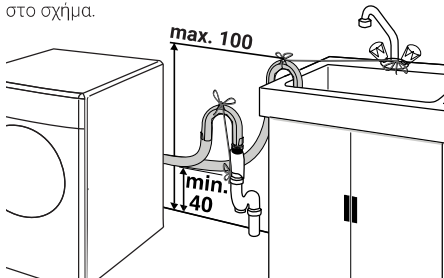


- Για να αποφύγετε τη ροή του βρώμικου νερού πίσω στο μηχάνημα και να επιτρέψετε την εύκολη απόρριψη, μην βυθίζετε το άκρο του σωλήνα στο βρώμικο νερό ή μην το οδηγείτε στην αποχέτευση περισσότερο από 15 cm. Εάν είναι πολύ μακρύς, κόψτε τον.
- Το άκρο του σωλήνα δεν πρέπει να λυγίζει, να πατιέται και ο σωλήνας δεν πρέπει να σφίγγεται μεταξύ της αποχέτευσης και του μηχανήματος.
- Εάν το μήκος του σωλήνα είναι πολύ μικρό, χρησιμοποιήστε τον προσθέτοντας έναν αρχικό σωλήνα προέκτασης. Το μήκος του σωλήνα δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 3,2 m. Για να αποφευχθούν διαρροές νερού, η σύνδεση μεταξύ του σωλήνα προέκτασης και του σωλήνα αποστράγγισης του προϊόντος πρέπει να είναι καλά στερεωμένη με έναν κατάλληλο σφικτήρα, ώστε να μην αποσυνδεθεί και να μην προκληθεί διαρροή.

2.6 Ρύθμιση των ποδιών

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το προϊόν λειτουργεί πιο αθόρυβα και χωρίς κραδασμούς, πρέπει να στέκεται οριζόντια και ισορροπημένα στα πόδια του. Ισορροπήστε το μηχάνημα ρυθμίζοντας τα πόδια. Διαφορετικά, το προϊόν μπορεί να μετακινηθεί από τη θέση του και να προκαλέσει προβλήματα σύνδεσης και κραδασμών.

Για πλαστικά πόδια:


1. Χαλαρώστε τα παξιμάδια ασφάλισης στα πόδια με το χέρι.
2. Ρυθμίστε τα πόδια μέχρι το προϊόν να στέκεται επίπεδο και ισορροπημένο.
3. Σφίξτε ξανά όλα τα παξιμάδια με το χέρι.

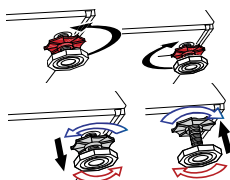

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία για να χαλαρώσετε τα παξιμάδια. Διαφορετικά, θα υποστούν φθορά.

Για μεταλλικά πόδια:

1. Χαλαρώστε τα παξιμάδια ασφάλισης στα πόδια με κλειδί.
2. Ρυθμίστε τα πόδια μέχρι το προϊόν να στέκεται σταθερά και ισορροπημένα.
3. Σφίξτε ξανά όλα τα παξιμάδια ασφάλισης με κλειδί.

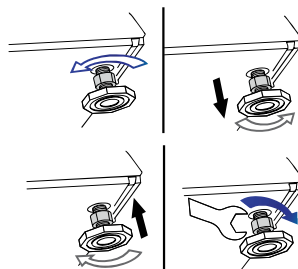

2.7 Ηλεκτρική σύνδεση

Συνδέστε το προϊόν σε γειωμένη πρίζα που προστατεύεται από ασφάλεια 16 A. Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές που θα προκύψουν όταν το προϊόν χρησιμοποιείται χωρίς γείωση σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

- Η σύνδεση πρέπει να συμμορφώνεται με τους εθνικούς κανονισμούς.
- Το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση.
- Εάν η τιμή ρεύματος της ασφάλειας ή του διακόπτη στο σπίτι είναι μικρότερη από 16 Amps, ζητήστε από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο να εγκαταστήσει ασφάλεια 16 Amps.
- Η τάση που καθορίζεται στην ενότητα «Τεχνικές προδιαγραφές» πρέπει να είναι ίση με την τάση του δικτύου σας.
- Μην πραγματοποιείτε συνδέσεις μέσω καλωδίων επέκτασης ή πολλαπλών βυσμάτων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα κατεστραμμένα καλώδια τροφοδοσίας πρέπει να αντικαθίστανται από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους σέρβις.

Μεταφορά του προϊόντος

1. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν το μεταφέρετε.
2. Αφαιρέστε τις συνδέσεις αποστράγγισης νερού και παροχής νερού.
3. Αποστραγγίστε όλο το νερό που έχει παραμείνει στο προϊόν. (ΒΛΕΠΕ 5.5)
4. Τοποθετήστε τις βίδες ασφαλείας μεταφοράς με την αντίστροφη σειρά της διαδικασίας αφαίρεσης (ΒΛΕΠΕ 2.3).

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ποτέ μην μετακινείτε το προϊόν χωρίς να έχουν στερεωθεί σωστά οι βίδες ασφαλείας μεταφοράς!

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Τα υλικά συσκευασίας είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Φυλάσσετε τα υλικά συσκευασίας σε ασφαλές μέρος μακριά από τα παιδιά.

3 Προετοιμασία

3.1 Ταξινόμηση των ρούχων

- Ταξινομήστε τα ρούχα ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος, το χρώμα, τον βαθμό ρύπανσης και την επιτρεπόμενη θερμοκρασία νερού.
- Τηρείτε πάντα τις οδηγίες που αναγράφονται στις ετικέτες των ρούχων.

3.2 Προετοιμασία των ρούχων για πλύσιμο

- Ρούχα με μεταλλικά εξαρτήματα, όπως σουτιέν με ενίσχυση, αγκράφες ζωνών ή μεταλλικά κουμπιά, θα προκαλέσουν ζημιά στο μηχάνημα. Αφαιρέστε τα μεταλλικά κομμάτια ή πλύνετε τα ρούχα βάζοντάς τα σε μια σακούλα πλυντηρίου ή σε μια μαξιλαροθήκη.
- Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες, όπως κέρματα, στυλό και συνδετήρες, γυρίστε τις τσέπες προς τα έξω και βουρτσώστε τις. Τέτοια αντικείμενα μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν ή πρόβλημα θορύβου.
- Βάλτε τα ρούχα μικρού μεγέθους, όπως οι κάλτσες και οι νάιλον κάλτσες του βρέφους, σε μια σακούλα πλυντηρίου ή σε μια μαξιλαροθήκη.
- Τοποθετήστε τις κουρτίνες χωρίς να τις συμπιέσετε. Αφαιρέστε τα στοιχεία προσάρτησης κουρτινών.
- Κλείστε φερμουάρ, ράψτε χαλαρά κουμπιά και επιδιορθώστε σκισίματα.
- Πλύνετε τα προϊόντα με την ένδειξη «πλένεται στο πλυντήριο» ή «πλένεται στο χέρι» μόνο με το κατάλληλο πρόγραμμα.
- Μην πλένετε χρωματιστά και λευκά μαζί. Τα νέα, σκούρα βαμβακερά υφάσματα απελευθερώνουν μεγάλη ποσότητα βαφής. Πλύνετε τα ξεχωριστά.
- Οι δύσκολοι λεκέδες πρέπει να αντιμετωπίζονται κατάλληλα πριν από το πλύσιμο. Αν δεν είστε σίγουροι, απευθυνθείτε σε ένα στεγνωκαθαριστήριο.
- Χρησιμοποιείτε μόνο βαφές/χρωστικές ουσίες και αποσκληρυντικά κατάλληλα για πλύσιμο στο πλυντήριο. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία.
- Πλύνετε τα παντελόνια και τα ευαίσθητα ρούχα με την εσωτερική πλευρά προς τα έξω.
- Φυλάξτε τα ρούχα από μαλλί ανγκόρα στην κατάφυξη για μερικές ώρες πριν τα πλύνετε. Αυτό θα μειώσει τον σχηματισμό χνουδιών.
- Τα ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με υλικά όπως αλεύρι, ασβέστη, γάλα σε σκόνη κ.λπ. πρέπει να τινάζονται καλά πριν τοποθετηθούν στο πλυντήριο. Τέτοιες σκόνες και σκόνες στα ρούχα μπορεί να συσσωρευτούν με την πάροδο του χρόνου στα εσωτερικά μέρη του πλυντηρίου και να προκαλέσουν ζημιά.


3.3 Πράγματα που πρέπει να γίνουν για την εξοικονόμηση ενέργειας

Οι παρακάτω πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε το προϊόν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και ενεργειακά αποδοτικό.

- Χρησιμοποιήστε το προϊόν στην υψηλότερη χωρητικότητα που επιτρέπει το πρόγραμμα που έχετε επιλέξει, αλλά μην το υπερφορτώνετε. Ανατρέξτε στον «Πίνακα προγραμμάτων και κατανάλωσης».
- Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού.
- Ξεπλύνετε ελαφρώς τα ρούχα σε χαμηλή θερμοκρασία.
- Χρησιμοποιήστε ταχύτερα προγράμματα για μικρές ποσότητες ελαφρώς λερωμένων ρούχων.
- Μην χρησιμοποιείτε την πρόπλυση και τις υψηλές θερμοκρασίες για ρούχα που δεν είναι βαριά λερωμένα ή λεκιασμένα.
- Εάν σκοπεύετε να στεγνώσετε τα ρούχα σας σε στεγνωτήριο, επιλέξτε την υψηλότερη ταχύτητα στυψίματος που συνιστάται κατά τη διαδικασία πλύσης.
- Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε ποσότητα μεγαλύτερη από τη συνιστώμενη στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

3.4 Αρχική χρήση

Πριν ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι όλες οι προετοιμασίες έχουν γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες στις ενότητες «Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας» και «Εγκατάσταση». Για να προετοιμάσετε το προϊόν για το πλύσιμο ρούχων, εκτελέστε πρώτα τη λειτουργία «Καθαρισμός κάδου». Εάν το προϊόν σας δεν διαθέτει πρόγραμμα καθαρισμού του κάδου, εκτελέστε τη διαδικασία αρχικής χρήσης σύμφωνα με τις μεθόδους που περιγράφονται στην ενότητα «5.2 Καθαρισμός της πόρτας φόρτωσης και του κάδου» του εγχειριδίου χρήσης.

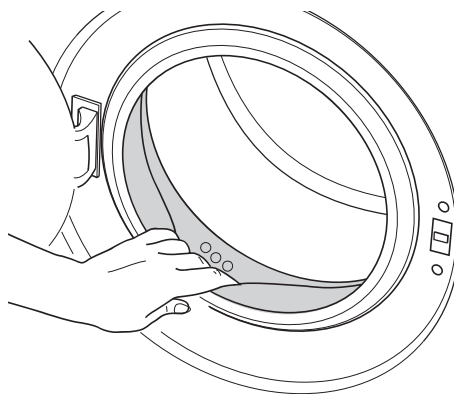

Χρησιμοποιήστε ένα προϊόν κατά των αλάτων κατάλληλο για τα πλυντήρια ρούχων.

Ενδέχεται να έχει παραμείνει λίγο νερό στο προϊόν λόγω των διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου κατά την παραγωγή. Δεν είναι επιβλαβές για το προϊόν.

3.5 Σωστή χωρητικότητα φορτίου

Η μέγιστη χωρητικότητα φορτίου εξαρτάται από τον τύπο των ρούχων, τον βαθμό ρύπανσης και το επιθυμητό πρόγραμμα πλύσης.

Το μηχάνημα ρυθμίζει αυτόματα την ποσότητα του νερού ανάλογα με το βάρος των ρούχων.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ακολουθήστε τις πληροφορίες στον «Πίνακα προγράμματος και κατανάλωσης». Όταν υπερφορτώνεται, η απόδοση πλύσης του μηχανήματος θα μειωθεί. Επιπλέον, ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα θορύβου και κραδασμών.

3.6 Πλήρωση του πλυντηρίου

1. Ανοίξτε την πόρτα.
2. Τοποθετήστε τα ρούχα χαλαρά μέσα στο πλυντήριο.
3. Σπρώξτε την πόρτα για να κλείσει μέχρι να ακούσετε έναν ήχο κλειδώματος. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πιαστεί αντικείμενα στην πόρτα.



Η πόρτα είναι κλειδωμένη ενώ εκτελείται ένα πρόγραμμα. Η πόρτα μπορεί να ανοίξει μόνο λίγο μετά το τέλος του προγράμματος.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Σε περίπτωση λάθος τοποθέτησης των ρούχων, ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα θορύβου και κραδασμών στο μηχάνημα.

3.7 Χρήση απορρυπαντικού και μαλακτικού



Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό, μαλακτικό, κόμμα, βαφή υφασμάτων, λευκαντικό ή αποσκληρυντικό, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες του κατασκευαστή στη συσκευασία και ακολουθήστε τις προτεινόμενες δοσολογίες. Χρησιμοποιήστε μεζούρα, αν διαθέτετε.

Συρτάρι απορρυπαντικού

Το συρτάρι απορρυπαντικού αποτελείται από τρεις θήκες:

- (1) για πρόπλυση
- (2) για κύρια πλύση
- (3) για μαλακτικό
- (*) Επιπλέον, υπάρχει κομμάτι σιφονιού στη θήκη του μαλακτικού.



Απορρυπαντικά, μαλακτικά και άλλα καθαριστικά μέσα

- Προσθέστε το απορρυπαντικό και το μαλακτικό πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα πλύσης.
- Ποτέ μην αφήνετε το συρτάρι απορρυπαντικού ανοιχτό ενώ εκτελείται το πρόγραμμα πλύσης!
- Όταν χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα χωρίς πρόπλυση, μην τοποθετείτε απορρυπαντικό στη θήκη πρόπλυσης (θήκη αρ. "1").
- Σε ένα πρόγραμμα με πρόπλυση, μην τοποθετείτε υγρό απορρυπαντικό στη θήκη πρόπλυσης (θήκη αρ. "1").
- Μην επιλέγετε πρόγραμμα με πρόπλυση εάν χρησιμοποιείτε σακούλα απορρυπαντικού ή σφαιρίδιο δοσομέτρησης. Τοποθετήστε τη σακούλα απορρυπαντικού ή το σφαιρίδιο διανομής απευθείας ανάμεσα στα ρούχα στο πλυντήριο.
- Εάν χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό, μην ξεχάσετε να τοποθετήσετε το κουτάκι του υγρού απορρυπαντικού στη βασική θήκη πλύσης (θήκη αριθ. "2").

Επιλογή του τύπου απορρυπαντικού

Ο τύπος του απορρυπαντικού που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από τον τύπο και το χρώμα του υφάσματος.

- Χρησιμοποιήστε διαφορετικά απορρυπαντικά για τα έγχρωμα και τα λευκά ρούχα.
- Πλένετε τα ευαίσθητα ρούχα σας μόνο με ειδικά απορρυπαντικά (υγρό απορρυπαντικό, σαμπουάν για μαλλί κ.λπ.) που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για ευαίσθητα ρούχα.
- Όταν πλένετε σκουρόχρωμα ρούχα και παπλώματα, συνιστάται η χρήση υγρού απορρυπαντικού.
- Πλένετε τα μάλλινα με ειδικό απορρυπαντικό που προορίζεται ειδικά για μάλλινα.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά που κατασκευάζονται ειδικά για πλυντήρια ρούχων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι σε σκόνη.

Ρύθμιση της ποσότητας απορρυπαντικού

Η ποσότητα του απορρυπαντικού που πρέπει να χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από την ποσότητα των ρούχων, τον βαθμό ρύπανσης και τη σκληρότητα του νερού.

- Μην χρησιμοποιείτε ποσότητες που υπερβαίνουν τις δοσολογίες που συνιστώνται στη συσκευασία του απορρυπαντικού για να αποφύγετε προβλήματα υπερβολικού αφρού, κακού ξεπλύματος, εξοικονόμησης χρημάτων και, τέλος, προστασίας του περιβάλλοντος.
- Χρησιμοποιήστε λιγότερο απορρυπαντικό για μικρές ποσότητες ή ελαφρώς λερωμένα ρούχα.

Χρήση μαλακτικών

Ρίξτε το μαλακτικό στη θήκη μαλακτικού του συρταριού απορρυπαντικού.

- Μην υπερβαίνετε τη σήμανση (>max<) της στάθμης στη θήκη του μαλακτικού.
- Εάν το μαλακτικό έχει χάσει τη ρευστότητά του, αραιώστε το με νερό πριν το τοποθετήσετε στο συρτάρι απορρυπαντικού.

Χρήση υγρών απορρυπαντικών


Εάν το προϊόν περιέχει ένα κύπελλο υγρού απορρυπαντικού:

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε τοποθετήσει το κύπελλο υγρού απορρυπαντικού στη θήκη αριθ. "2".
- Εάν το υγρό απορρυπαντικό έχει χάσει τη ρευστότητά του, αραιώστε το με νερό πριν το τοποθετήσετε στο δοχείο απορρυπαντικού.



Εάν το προϊόν διαθέτει υγρό απορρυπαντικό:

- Όταν θέλετε να χρησιμοποιήσετε υγρό απορρυπαντικό, τραβήξτε τη συσκευή προς το μέρος σας. Το μέρος που πέφτει προς τα κάτω θα χρησιμεύσει ως φράγμα για το υγρό απορρυπαντικό. Εάν απαιτείται, καθαρίστε τη συσκευή με νερό όταν βρίσκεται στη θέση της ή αφαιρώντας την. Εάν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη, η συσκευή πρέπει να ασφαλιζεται στην επάνω θέση.

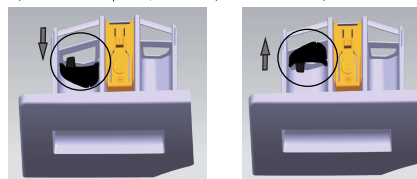

Εάν το προϊόν δεν περιέχει κύπελλο υγρού απορρυπαντικού:

- Μην χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό για την πρόπλυση σε πρόγραμμα με πρόπλυση.
- Το υγρό απορρυπαντικό λεκιάζει τα ρούχα σας όταν χρησιμοποιείται με τη λειτουργία Καθυστερημένης έναρξης. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Καθυστερημένης έναρξης, μην χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό.

Χρήση απορρυπαντικού σε τζελ και ταμπλέτες

Εφαρμόστε τις ακόλουθες οδηγίες κατά τη χρήση ταμπλέτας, τζελ και παρόμοιων απορρυπαντικών.

- Εάν το πάχος του απορρυπαντικού σε μορφή τζελ είναι ρευστό και το μηχανήμα σας δεν διαθέτει ειδικό κύπελλο υγρού απορρυπαντικού, τοποθετήστε το απορρυπαντικό σε μορφή τζελ στην κύρια θήκη απορρυπαντικού πλύσης κατά την πρώτη εισαγωγή νερού. Εάν το πλυντήριο σας περιέχει ένα κύπελλο υγρού απορρυπαντικού, γεμίστε το απορρυπαντικό σε αυτό το κύπελλο πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα.
- Εάν το απορρυπαντικό σε μορφή τζελ δεν είναι ρευστό ή έχει σχήμα υγρού δισκίου σε μορφή ταμπλέτας, βάλτε το απευθείας στον κάδο πριν από το πλύσιμο.
- Τοποθετήστε απορρυπαντικά σε μορφή ταμπλέτας στον κύριο χώρο πλύσης (θήκη αρ. "2") ή απευθείας στον κάδο πριν από την πλύση.



Τα απορρυπαντικά σε μορφή ταμπλέτας μπορεί να αφήσουν υπολείμματα στη θήκη απορρυπαντικού. Εάν αντιμετωπίσετε μια τέτοια περίπτωση, τοποθετήστε το απορρυπαντικό σε μορφή ταμπλέτας ανάμεσα στα ρούχα, κοντά στο κάτω μέρος του κάδου στις επόμενες πλύσεις.

Χρησιμοποιήστε το απορρυπαντικό σε μορφή ταμπλέτας ή τζελ χωρίς να επιλέξετε τη λειτουργία πρόπλυσης.

Χρήση αμύλου

- Προσθέστε υγρό άμυλο, άμυλο σε σκόνη ή τη βαφή υφάσματος στη θήκη του μαλακτικού.
- Μην χρησιμοποιείτε μαλακτικό και άμυλο μαζί σε έναν κύκλο πλύσης.
- Σκουπίστε το εσωτερικό του μηχανήματος με ένα υγρό και καθαρό πανί μετά τη χρήση αμύλου.

Χρήση λευκαντικών

- Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με πρόπλυση και προσθέστε το λευκαντικό στην αρχή της πρόπλυσης. Μην βάζετε απορρυπαντικό στη θήκη πρόπλυσης. Ως εναλλακτική εφαρμογή, επιλέξτε ένα πρόγραμμα με επιπλέον ξέβγαλμα και προσθέστε το λευκαντικό ενώ το μηχανήμα παίρνει νερό από τη θήκη απορρυπαντικού κατά το πρώτο στάδιο ξεβγάλματος.
- Μην χρησιμοποιείτε λευκαντικό και απορρυπαντικό αναμειγνώντάς τα.
- Χρησιμοποιήστε μικρή ποσότητα (περίπου 50 ml) λευκαντικού και ξεπλύνετε τα ρούχα πολύ καλά, καθώς προκαλεί ερεθισμό του δέρματος. Μην ρίχνετε το λευκαντικό πάνω στα ρούχα και μην το χρησιμοποιείτε για χρωματιστά ρούχα.
- Όταν χρησιμοποιείτε λευκαντικά με βάση το οξυγόνο, επιλέξτε ένα πρόγραμμα που πλένει σε χαμηλότερη θερμοκρασία.
- Οι λευκαντικές ουσίες με βάση το οξυγόνο μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί με απορρυπαντικά. Ωστόσο, εάν το πάχος τους δεν είναι το ίδιο με το απορρυπαντικό, τοποθετήστε πρώτα το απορρυπαντικό στη θήκη αριθ. "2" στο συρτάρι απορρυπαντικού και περιμένετε μέχρι να ρέει το απορρυπαντικό ενώ το μηχανήμα παίρνει νερό. Προσθέστε το λευκαντικό από την ίδια θήκη, ενώ το μηχανήμα εξακολουθεί να λαμβάνει νερό.

Χρήση προϊόντος αφαίρεσης αλάτων

- Όταν απαιτείται, χρησιμοποιήστε προϊόντα αφαίρεσης αλάτων που κατασκευάζονται ειδικά για πλυντήρια ρούχων μόνο.

3.8 Συμβουλές για αποτελεσματικό πλύσιμο

Ρούχα	
Ανοιχτά χρώματα και λευκά	
(Συνιστώμενο εύρος θερμοκρασίας ανάλογα με το επίπεδο ρύπανσης: 40-90 °C)	
Επίπεδο ρύπανσης	Βαριά λερωμένο (Δύσκολοι λεκέδες όπως γρασίδι, καφές, φρούτα και αίμα.)
	Ενδέχεται να είναι απαραίτητη η προεπεξεργασία των λεκέδων ή η προπλύση. Τα απορρυπαντικά σε σκόνη και τα υγρά απορρυπαντικά που συνιστώνται για λευκά ρούχα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δόσεις που συνιστώνται για έντονα λερωμένα ρούχα. Συνιστάται η χρήση απορρυπαντικών σε σκόνη για τον καθαρισμό λεκέδων από άργιλο και χρώμα και λεκέδων που είναι ευαίσθητοι στις λευκαντικές ουσίες.
	Κανονικά λερωμένο (Για παράδειγμα, λεκέδες που προκαλούνται από το σώμα στις μανσέτες του γιακά)
	Τα απορρυπαντικά σε σκόνη και τα υγρά απορρυπαντικά που συνιστώνται για λευκά ρούχα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δόσεις που συνιστώνται για κανονικά λερωμένα ρούχα.
	Ελαφρά λερωμένο (Δεν υπάρχουν ορατοί λεκέδες.)
	Τα απορρυπαντικά σε σκόνη και τα υγρά απορρυπαντικά που συνιστώνται για λευκά ρούχα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δόσεις που συνιστώνται για ελαφρά λερωμένα ρούχα.

		Ρούχα
		Χρώματα
		(Συνιστώμενο εύρος θερμοκρασίας ανάλογα με το επίπεδο ρύπανσης: κρύο -40 °C)
Επίπεδο ρύπανσης	Βαριά λερωμένο	Τα απορρυπαντικά σε σκόνη και τα υγρά απορρυπαντικά που συνιστώνται για τα χρώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δόσεις που συνιστώνται για βαριά λερωμένα ρούχα. Συνιστάται η χρήση απορρυπαντικών σε σκόνη για να καθαρίζει τους λεκέδες από άργιλο και χυμιά και τους λεκέδες που είναι ευαίσθητοι στις λευκαντικές ουσίες. Χρήση απορρυπαντικών χωρίς χλωρίνη.
	Κανονικά λερωμένο	Τα απορρυπαντικά σε σκόνη και τα υγρά απορρυπαντικά που συνιστώνται για τα χρώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δόσεις που συνιστώνται για κανονικά λερωμένα ρούχα. Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικά χωρίς χλωρίνη.
	Ελαφρά λερωμένο	Τα απορρυπαντικά σε σκόνη και τα υγρά απορρυπαντικά που συνιστώνται για τα χρώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δόσεις που συνιστώνται για ελαφρά λερωμένα ρούχα. Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικά χωρίς χλωρίνη.
		Tumedavärvilised
		(Συνιστώμενο εύρος θερμοκρασίας ανάλογα με το επίπεδο ρύπανσης: κρύο -40 °C)
Επίπεδο ρύπανσης	Βαριά λερωμένο	Υγρά απορρυπαντικά κατάλληλα για χρώματα και σκούρα χρώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δόσεις που συνιστώνται για έντονα λερωμένα ρούχα.
	Κανονικά λερωμένο	Υγρά απορρυπαντικά κατάλληλα για χρώματα και σκούρα χρώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δόσεις που συνιστώνται για κανονικά λερωμένα ρούχα.
	Ελαφρά λερωμένο	Τα υγρά απορρυπαντικά κατάλληλα για χρώματα και σκούρα χρώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δόσεις που συνιστώνται για ελαφρά λερωμένα ρούχα.
		Õrn materjal/villased tooted/siid
		(Συνιστώμενο εύρος θερμοκρασίας ανάλογα με το επίπεδο ρύπανσης: κρύο -30 °C)
Επίπεδο ρύπανσης	Βαριά λερωμένο	Προτιμήστε υγρά απορρυπαντικά που είναι ειδικά σχεδιασμένα για λεπτά ρούχα. Τα μάλλινα και μεταξωτά ρούχα πρέπει να πλένονται με ειδικά απορρυπαντικά για μάλλινα.
	Κανονικά λερωμένο	Προτιμήστε υγρά απορρυπαντικά που είναι ειδικά σχεδιασμένα για λεπτά ρούχα. Τα μάλλινα και μεταξωτά ρούχα πρέπει να πλένονται με ειδικά απορρυπαντικά για μάλλινα.
	Ελαφρά λερωμένο	Προτιμήστε υγρά απορρυπαντικά που είναι ειδικά σχεδιασμένα για λεπτά ρούχα. Τα μάλλινα και μεταξωτά ρούχα πρέπει να πλένονται με ειδικά απορρυπαντικά για μάλλινα.

Σύσταση απορρυπαντικού

Συνιστώμενο απορρυπαντικό πλύσης	Κύκλοι πλύσης	Θερμοκρασία πλύσης	Τύπος ρούχων και υφασμάτων
Απορρυπαντικό για έντονο πλύσιμο με λευκαντικά και οπτικά λευκαντικά.	Βαμβακερό μείγμα - Λεκές τζιν 20°C ECO 40-60	30/40/60	Λευκά ρούχα από βαμβακερό ή λινό ύφασμα ανθεκτικό στο βράσιμο
Απορρυπαντικό με χρώμα, χωρίς λευκαντικά και οπτικά λευκαντικά.	Γρήγορο πλύσιμο με ατμό 15' στους 20°C για εσώρουχα από μείγμα βαμβακιού και τζιν	20/30/40	Χρωματιστά ρούχα από βαμβάκι ή λινό
Έγχρωμο ή ήπιο απορρυπαντικό χωρίς οπτικά λευκαντικά	Γρήγορο πλύσιμο στον ατμό για 15 λεπτά - πουπουλένια και εσώρουχα	Κρύο /20/30/40	Χρωματιστά ρούχα από ίνες ή συνθετικά υλικά που δεν χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα
Ήπιο απορρυπαντικό πλύσης	Μαλακά πουπουλένια ρούχα από μετάξι	Κρύο /20/30	Λεπτά υφάσματα, μετάξι, βισκόζη
Ειδικό απορρυπαντικό για μάλλινα	Μάλλινα	20/30/40	Μάλλινα

Οι ακόλουθες ενδείξεις αποτελούν σημάδια υπερδοσολογίας απορρυπαντικού:

- σχηματισμός έντονου αφρού
- κακό αποτέλεσμα πλύσης και ξεπλύματος


Οι ακόλουθες ενδείξεις αποτελούν σημάδια υποδοσολογίας απορρυπαντικού:

- τα ρούχα γίνονται γκρι
- συσσώρευση αλάτων στον κάδο, στο θερμαντικό στοιχείο ή/και στα ρούχα

- Τα απορρυπαντικά ή τα πρόσθετα που συσσωματώνονται ή είναι παχύρρευστα μπορούν να αραιωθούν σε λίγο νερό στο δοχείο απορρυπαντικού, για να αποφευχθεί το φράξιμο της εισόδου πριν από την έκχυση στο και η επακόλουθη υπερχειλίση νερού.
- Επιλέξτε τον κατάλληλο τύπο απορρυπαντικού για μέγιστη απόδοση πλύσης και ελάχιστη κατανάλωση νερού και ενέργειας.
- Για την επίτευξη του καλύτερου αποτελέσματος καθαρισμού είναι σημαντική η σωστή δοσολογία του απορρυπαντικού.
- Χρησιμοποιήστε μειωμένη ποσότητα απορρυπαντικού εάν ο κάδος δεν έχει γεμίσει εντελώς.
- Προσαρμόζετε πάντα την ποσότητα του απορρυπαντικού ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού, αν το νερό της βρύσης σας είναι μαλακό,
- χρησιμοποιήστε λιγότερο απορρυπαντικό. Δοσολογήστε ανάλογα με το πόσο βρώμικα είναι τα ρούχα σας, τα λιγότερο βρώμικα ρούχα απαιτούν λιγότερο απορρυπαντικό.
- Το πολύ συμπυκνωμένο (συμπαγές απορρυπαντικό) απαιτεί ιδιαίτερα ακριβή δοσολογία.

4 Λειτουργία του προϊόντος

4.1 Πίνακας ελέγχου

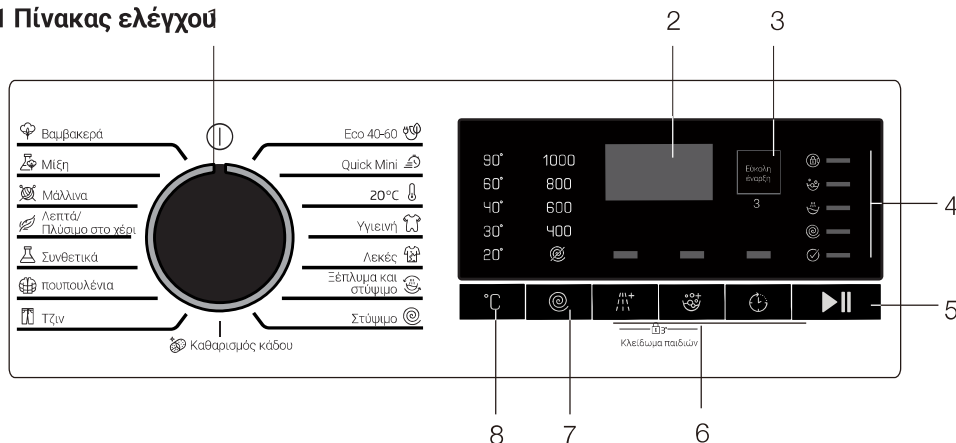

- 1 - Κουμπί επιλογής προγράμματος (Ανώτατη θέση On / Off)
- 2 - Οθόνη
- 3 - Κουμπί AI-Wash
- 4 - Δείκτης παρακολούθησης του προγράμματος
- 5 - Κουμπί έναρξης/παύσης
- 6 - Κουμπιά βοηθητικών λειτουργιών
- 7 - Κουμπί ρύθμισης ταχύτητας περιστροφής
- 8 - Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας



4.2 Προετοιμασία του μηχανήματος

Βεβαιωθείτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες είναι καλά συνδεδεμένοι. Συνδέστε το μηχάνημα στην πρίζα. Ανοίξτε εντελώς τη βρύση. Τοποθετήστε τα ρούχα στο πλυντήριο. Προσθέστε απορρυπαντικό και μαλακτικό.

4.3 Επιλογή προγράμματος

- Επιλέξτε το πρόγραμμα που είναι κατάλληλο για τον τύπο, την ποσότητα και τον βαθμό ρύπανσης των ρούχων σύμφωνα με τον «Πίνακα προγραμμάτων και κατανάλωσης» και τον πίνακα θερμοκρασιών που ακολουθεί.

90°C	Βαριά λερωμένα λευκά βαμβακερά και λευκά λινά. (καλύμματα τραπεζιών σαλονιού, τραπεζομάντιλα, πετσέτες, σεντόνια κ.λπ.)
60°C	Κανονικά λερωμένα, χρωματιστά, ανθεκτικά στο ξεθώριασμα λευκά λινά, βαμβακερά ή συνθετικά ρούχα (πουκάμισο, νυχτικό, πιτζάμες κ.λπ.) και ελαφρώς λερωμένα λευκά λινά (εσώρουχα κ.λπ.).
40°C-30°C-20°C-Κρύο	Μικτά ρούχα, συμπεριλαμβανομένων ευαίσθητων υφασμάτων (κουρτίνες πέπλων κ.λπ.), συνθετικών και μάλλινων.

- Επιλέξτε το επιθυμητό πρόγραμμα με το κουμπί επιλογής προγράμματος.

	Τα προγράμματα περιορίζονται με την υψηλότερη ταχύτητα στύψιματος που είναι κατάλληλη για τον συγκεκριμένο τύπο υφάσματος.
	Όταν επιλέγετε ένα πρόγραμμα, λαμβάνετε πάντα υπόψη τον τύπο του υφάσματος, το χρώμα, τον βαθμό ρύπανσης και την επιτρεπόμενη θερμοκρασία νερού.
	Επιλέγετε πάντα τη χαμηλότερη απαιτούμενη θερμοκρασία. Υψηλότερη θερμοκρασία σημαίνει υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας.
	Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το πρόγραμμα, ανατρέξτε στον «Πίνακα προγράμματος και κατανάλωσης».

4.4 Εισαγωγή στο πρόγραμμα

Ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος, χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα κύρια προγράμματα.

• Βαμβακερά

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα για τα βαμβακερά ρούχα (όπως σεντόνια, παπλώματα και μαξιλαροθήκες, πετσέτες, μπουρνούζια, εσώρουχα κ.λπ.). Τα ρούχα σας θα πλυθούν σε έντονο πρόγραμμα πλύσης για μεγαλύτερο κύκλο πλύσης.

• Πουπουλένια

Η διαδικασία για τα πουπουλένια ρούχα είναι ειδικά σχεδιασμένη για πουπουλένια μπουφάν. Το υλικό του πουπουλένιου μπουφάν είναι ελαφρύ, δεν ξεπλένεται εύκολα, δεν είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο και δεν απορροφά εύκολα το νερό. Επομένως, είναι απαραίτητο να παραταθεί ο χρόνος μουλιάσματος κατά τη διαδικασία πλύσης και να μειωθεί η ταχύτητα περιστροφής κατά την αφυδάτωση.

• Μάλλινα

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα για να πλύνετε τα μάλλινα ρούχα σας. Επιλέξτε την κατάλληλη θερμοκρασία σύμφωνα με τις ετικέτες των ρούχων σας. Χρησιμοποιήστε κατάλληλα απορρυπαντικά για μάλλινα ρούχα.

• Τζιν

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα για να προστατέψετε το χρώμα των σκουρόχρωμων ρούχων ή των τζιν σας. Εκτελεί πλύσιμο υψηλής απόδοσης με ειδική κίνηση του τυμπάνου ακόμη και αν η θερμοκρασία είναι χαμηλή. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό ή σαμπουνάν για μάλλινα ρούχα για σκουρόχρωμα ρούχα. Μην πλένετε τα ευαίσθητα ρούχα σας που περιέχουν μαλλί κ.λπ.

• Καθαρισμός κάδο

Περιοδικά (κάθε 1-2 μήνες) χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα για να καθαρίσετε τον κάδο για τον απαραίτητο καθαρισμό υγιεινής. Αφήστε το πλυντήριο να εκτελέσει το πρόγραμμα χωρίς ρούχα. Για καλύτερα αποτελέσματα, προσθέστε στη θήκη του απορρυπαντικού καθαριστικό αλάτων σε σκόνη. Μετά το πρόγραμμα, αφήστε την μπροστινή πόρτα ανοιχτή και αφήστε το εσωτερικό του μηχανήματος να στεγνώσει.

• Λεκές

Για τα ρούχα με πιο επίμονους λεκέδες, το αποτέλεσμα της πλύσης μπορεί να βελτιωθεί με μεγαλύτερο χρόνο πλύσης και ισχυρό ρυθμό πλύσης.

• Συνθετικά

Σε αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να πλένετε τα ανθεκτικά βαμβακερά ρούχα σας (σεντόνια, κλινοσκεπάσματα, πετσέτες, μπουρνούζια, εσώρουχα κ.λπ.). Όταν πατάτε το κουμπί γρήγορου πλυσίματος, η διάρκεια του προγράμματος μειώνεται σημαντικά, αλλά η αποτελεσματική απόδοση πλυσίματος εξασφαλίζεται με έντονες κινήσεις πλυσίματος. Εάν δεν έχει επιλεγεί η λειτουργία γρήγορου πλυσίματος, εξασφαλίζεται εξαιρετική απόδοση πλυσίματος και ξεβγάλματος για τα πολύ λερωμένα ρούχα σας.

• Λεπτά

Μπορείτε να επιλέξετε αυτό το πρόγραμμα για να πλένετε ευαίσθητα υφάσματα όπως το μετάξι. Η πλύση είναι πολύ απαλή και το στύψιμο δεν γίνεται αμέσως. Αυτό το πρόγραμμα είναι καλύτερο εάν τα ρούχα απαιτούν απαλό πλύσιμο.

• Υγιεινή+

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα για να μειώσετε τις ρυτίδες και να συντομεύσετε τους χρόνους σιδερώματος για μια μικρή ποσότητα βαμβακερών, συνθετικών ή μικτών ρούχων που δεν είναι λερωμένα.

• Quick Mini

Η γρήγορη πλύση 15 είναι ένα γρήγορο πρόγραμμα πλύσης για μικρή ποσότητα μη βρόμικων ρούχων. Το προαιρετικό εύρος θερμοκρασίας πλύσης είναι στενό και η μέγιστη ταχύτητα αφυδάτωσης είναι χαμηλή.

• Μίξη

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα για να πλένετε τα βαμβακερά και τα συνθετικά σας ρούχα μαζί, χωρίς να τα διαχωρίσετε.

• 20 °C

Νέο ειδικό πρόγραμμα ευρωπαϊκού προτύπου, το οποίο χρησιμοποιείται για το πλύσιμο ορισμένων ευαίσθητων ρούχων. Η θερμοκρασία μπορεί να επιλεγεί μόνο στους 20 °C, για την προστασία των ρούχων.

• ECO 40-60

Για το πλύσιμο βαμβακερών ρούχων που πλένονται κανονικά στους 40°C ή 60°C, στον ίδιο κύκλο. Ο κύκλος αυτός χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τους κανονισμούς οικολογικού σχεδιασμού της ΕΕ.

4.5 Ειδικά προγράμματα

Για συγκεκριμένες εφαρμογές, επιλέξτε ένα από τα ακόλουθα προγράμματα.

• Ξέπλυμα+Στύψιμο

Ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο για τους χρήστες που θέλουν να ξεπλύνουν και να αφαιρέσουν την υγρασία από τα ρούχα τους.

• Στύψιμο

Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα για να εφαρμόσετε έναν επιπλέον κύκλο στυψίματος στα ρούχα σας ή για να αποστραγγίσετε το νερό από το πλυντήριο. Πριν επιλέξετε αυτό το πρόγραμμα, επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα στυψίματος και πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση. Πρώτα, το μηχανήμα θα αποστραγγίσει το νερό που βρίσκεται μέσα του. Στη συνέχεια, θα στύψει τα ρούχα με την καθορισμένη ταχύτητα στυψίματος και θα αποστραγγίσει το νερό που βγαίνει από αυτά. Εάν επιθυμείτε να αποστραγγίσετε μόνο το νερό χωρίς να στύψετε τα ρούχα σας, επιλέξτε το πρόγραμμα Αντλία+Στύψιμο και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη λειτουργία Χωρίς στύψιμο με τη βοήθεια του κουμπιού «Ρύθμιση ταχύτητας στυψίματος». Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση.



Χρησιμοποιήστε χαμηλότερη ταχύτητα περιστροφής για ευαίσθητα ρούχα.

4.6 Επιλογή θερμοκρασίας

Κάθε φορά που επιλέγεται ένα νέο πρόγραμμα, η προεπιλεγμένη θερμοκρασία του επιλεγμένου προγράμματος εμφανίζεται στον δείκτη θερμοκρασίας. Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, πατήστε το κουμπί θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία θα αυξηθεί σταδιακά και θα επιστρέψει στο χαμηλότερο σημείο όταν φτάσει στο μέγιστο.



Εάν το πρόγραμμα δεν έχει φτάσει στο στάδιο θέρμανσης, μπορείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία χωρίς να θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία παύσης.

4.7 Επιλογή ταχύτητας στυψίματος

Κάθε φορά που επιλέγεται ένα νέο πρόγραμμα, η προεπιλεγμένη ταχύτητα αφύγνωσης του επιλεγμένου προγράμματος εμφανίζεται στον δείκτη ταχύτητας. Για να ρυθμίσετε την ταχύτητα αφύγνωσης, πατήστε το κουμπί ταχύτητας. Η ταχύτητα περιστροφής αυξάνεται σταδιακά και κυκλοφορεί στη χαμηλότερη όταν φτάσει στην υψηλότερη.

4.8 Πίνακας προγράμματος και κατανάλωσης

EL			Βοηθητικές λειτουργίες			
Πρόγραμμα		Μέγιστο φορτίο (kg)	Ξέπλυμα*	Πλύσιμο*	Καθυστέρηση	Επιλογή εύρους θερμοκρασίας °C
Μίξη	30	3	•	•	•	Κρύο-60
Quick Mini	Κρύο	1	•	•	•	Κρύο-30
Λεπτά	Κρύο	1,5	•	•	•	Κρύο-40
Τζιν	30	3		•	•	Κρύο-60
Συνθετικά	40	2	•	•	•	Κρύο-90
Ξέπλυμα+Στύψιμο	-	Max.	•		•	-
Στύψιμο	-	Max.			•	-
ECO 40-60	40	Max.			•	40
Λεκές	60	3	•	•	•	40-60
Βαμβακερά	40	Max.	•	•	•	Κρύο-90
πουπουλένια	30	2	•	•	•	Κρύο-40
Μάλλινα	30	1,5	•	•	•	Κρύο-40
Υγιεινή	90	3	•	•	•	90
20 °C	20	Max.	•	•	•	20
Καθαρισμός κάδου	90	-		•	•	90
Smart	30	Max.				30

• : Επιλογή

* : Επιλέγεται αυτόματα, χωρίς ακύρωση.

Σε ορισμένα προγράμματα χρήστη, το πλυντήριο θα ανιχνεύσει την κατάσταση εξισορρόπησης του πλυντηρίου για να ρυθμίσει αυτόματα την ταχύτητα περιστροφής, ώστε να εξασφαλιστεί η σταθερότητα του μηχανήματος.

4.9 Επιλογή βοηθητικών λειτουργιών

Επιλέξτε τις επιθυμητές βοηθητικές λειτουργίες πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα. Επιπλέον, μπορείτε επίσης να επιλέξετε ή να ακυρώσετε βοηθητικές λειτουργίες που είναι κατάλληλες για το πρόγραμμα που εκτελείται χωρίς να πατήσετε το κουμπί Έναρξη / Παύση όταν το μηχάνημα είναι σε λειτουργία. Για να γίνει αυτό, το μηχάνημα πρέπει να βρίσκεται σε ένα βήμα πριν από τη βοηθητική λειτουργία που πρόκειται να επιλέξετε ή να ακυρώσετε. Εάν η βοηθητική λειτουργία δεν μπορεί να επιλεγεί ή να ακυρωθεί, η λυχνία της σχετικής βοηθητικής λειτουργίας θα αναβοσβήσει 3 φορές για να προειδοποιήσει τον χρήστη.

• Πλύσιμο+

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε το κουμπί ρύθμισης της ενισχυμένης λειτουργίας πλύσης, η ένδειξη της λειτουργίας ενισχυμένης πλύσης θα ανάψει και η λειτουργία ενισχυμένης πλύσης θα προστεθεί στη διαδικασία πλύσης. Αφού επιλέξετε τη λειτουργία Ενισχυμένο πλύσιμο, ο χρόνος πλύσης στο κύριο στάδιο πλύσης θα αυξηθεί κατά 10 λεπτά και ο χρόνος μετά την προσθήκη της λειτουργίας Ενισχυμένο πλύσιμο θα εμφανιστεί στο παράθυρο υπολειπόμενου χρόνου. Εάν το πατήσετε ξανά, η λειτουργία Ενίσχυση πλύσης θα ακυρωθεί.

• Ξέπλυμα+

Πατήστε το κουμπί ξεβγάλματος Plus στη λειτουργία αναμονής και η ένδειξη λειτουργίας ξεβγάλματος Plus θα ανάψει. Ταυτόχρονα, προσθέστε μια διαδικασία έκπλυσης στη διαδικασία πλύσης και ο χρόνος μετά την προσθήκη της λειτουργίας θα εμφανιστεί στο παράθυρο υπολειπόμενου χρόνου. Η λειτουργία έκπλυσης θα ακυρωθεί όταν πατηθεί ξανά, εάν δεν τρέξει στο στάδιο έκπλυσης κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, πατήστε το κουμπί παύσης, Το κουμπί έκπλυσης μπορεί να προστεθεί ή να ακυρωθεί, και η λειτουργία έκπλυσης δεν μπορεί να επιλεγεί ή να ακυρωθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.

• Έξυπνη έναρξη

Το πρόγραμμα έξυπνης έναρξης είναι ένα έξυπνο πρόγραμμα, το οποίο μπορεί να εισαχθεί και να εκτελεστεί αυτόματα στις καταστάσεις αναμονής και απενεργοποίησης. Στο πλαίσιο του προγράμματος έξυπνης έναρξης, η θερμοκρασία πλύσης, η στάθμη νερού και ο χρόνος πλύσης ρυθμίζονται αυτόματα σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ζύγισης και οι παράμετροι πλύσης δεν χρειάζονται να ρυθμιστούν από τον χρήστη.

• Καθυστερήση

Με τη λειτουργία Καθυστερημένη έναρξη η έναρξη του προγράμματος μπορεί να καθυστερήσει έως και 24 ώρες. Ο χρόνος καθυστέρησης έναρξης μπορεί να αυξηθεί σε βήματα της 1 ώρας.



Μην χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά όταν έχετε ρυθμίσει την καθυστερημένη έναρξη! Υπάρχει ο κίνδυνος να λερωθούν τα ρούχα.

Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης, τοποθετήστε τα ρούχα και προσθέστε απορρυπαντικό κ.λπ. Επιλέξτε το πρόγραμμα πλύσης, τη θερμοκρασία, την ταχύτητα στύψιματος και, αν χρειάζεται, τις βοηθητικές λειτουργίες. Ρυθμίστε τον επιθυμητό χρόνο πατώντας το κουμπί Καθυστερήση. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση. Εμφανίζεται ο χρόνος καθυστερημένης έναρξης που έχετε ορίσει. Ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση καθυστερημένης έναρξης. Το σύμβολο "—" δίπλα στον χρόνο καθυστερημένης έναρξης μετακινείται πάνω και κάτω στην οθόνη.



Κατά τη διάρκεια της περιόδου καθυστερημένης έναρξης μπορούν να φορτωθούν επιπλέον ρούχα.

Στο τέλος της αντίστροφης μέτρησης θα εμφανιστεί η διάρκεια του επιλεγμένου προγράμματος. Το σύμβολο "—" θα εξαφανιστεί και το επιλεγμένο πρόγραμμα θα ξεκινήσει.

Ακύρωση της λειτουργίας καθυστερημένης έναρξης

Εάν θέλετε να ακυρώσετε την αντίστροφη μέτρηση καθυστερημένης έναρξης και να ξεκινήσετε το πρόγραμμα αμέσως: Ρυθμίστε την περίοδο καθυστέρησης έναρξης στο μηδέν ή γυρίστε το κουμπί επιλογής προγράμματος σε οποιοδήποτε πρόγραμμα. Έτσι, η λειτουργία Καθυστερημένης έναρξης θα ακυρωθεί. Η λυχνία Τέλος/Ακύρωση αναβοσβήνει συνεχώς. Στη συνέχεια, επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να εκτελέσετε ξανά. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση για να ξεκινήσει το πρόγραμμα.

4.10 Έναρξη του προγράμματος

Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση για να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Η λυχνία παρακολούθησης του προγράμματος που δείχνει την έναρξη του προγράμματος θα ανάψει.



Εάν δεν ξεκινήσει κανένα πρόγραμμα ή δεν πατηθεί κανένα πλήκτρο εντός 10 λεπτών κατά τη διάρκεια της διαδικασίας επιλογής προγράμματος, το μηχάνημα θα μεταβεί σε κατάσταση απενεργοποίησης και οι λυχνίες θερμοκρασίας, ταχύτητας και άλλες λυχνίες θα σβήσουν.

4.11 Κλειδωμα για παιδιά

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία κλειδωμα παιδιών για να αποτρέψετε τα παιδιά από το να πειράζουν το μηχάνημα. Έτσι μπορείτε να αποφύγετε τυχόν αλλαγές σε ένα πρόγραμμα λειτουργίας.



Εάν το κουμπί επιλογής προγράμματος περιστραφεί όταν είναι ενεργό το κλειδωμα παιδιών, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη "CL". Το κλειδωμα παιδιών δεν επιτρέπει καμία αλλαγή στα προγράμματα και στην επιλεγμένη θερμοκρασία, ταχύτητα και βοηθητικές λειτουργίες.

Ακόμη και αν επιλεγεί άλλο πρόγραμμα με το κουμπί επιλογής προγράμματος ενώ είναι ενεργό το κλειδωμα παιδιών, το προηγούμενος επιλεγμένο πρόγραμμα θα συνεχίσει να εκτελείται.

Για να ενεργοποιήσετε το κλειδωμα παιδιών:

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το 1ο και το 2ο κουμπί βοηθητικών λειτουργιών για 3 δευτερόλεπτα ενώ εκτελείται οποιοδήποτε πρόγραμμα. Το κλειδωμα για παιδιά είναι ενεργοποιημένο. Εάν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί ή περιστρέψετε το κουμπί επιλογής προγράμματος όταν είναι ενεργό το κλειδωμα παιδιών, στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "CL".

Για να απενεργοποιήσετε το κλειδωμα παιδιών:

Κρατήστε πατημένο το 1ο και το 2ο πλήκτρο βοηθητικών λειτουργιών για 3 δευτερόλεπτα ενώ εκτελείται οποιοδήποτε πρόγραμμα. Το κλειδωμα παιδιών απενεργοποιείται.



Εκτός από την παραπάνω μέθοδο, για να απενεργοποιήσετε το κλειδωμα παιδιών, μετακινήστε το κουμπί επιλογής προγράμματος στη θέση On / Off όταν δεν εκτελείται κανένα πρόγραμμα και επιλέξτε ένα άλλο πρόγραμμα.

Το κλειδωμα παιδιών δεν απενεργοποιείται μετά από διακοπές ρεύματος ή όταν το μηχάνημα αποσυνδέεται από την πρίζα.

4.12 Πρόοδος του προγράμματος

Η πρόοδος ενός τρέχοντος προγράμματος μπορεί να παρακολουθείται από τον δείκτη παρακολούθησης προγράμματος. Στην αρχή κάθε βήματος του προγράμματος, η σχετική ενδεικτική λυχνία ανάβει και η λυχνία του ολοκληρωμένου βήματος σβήνει.

Μπορείτε να αλλάξετε τις βοηθητικές λειτουργίες, τις ρυθμίσεις ταχύτητας και θερμοκρασίας χωρίς να διακόψετε τη ροή του προγράμματος ενώ το πρόγραμμα εκτελείται. Για να γίνει αυτό, η αλλαγή που πρόκειται να κάνετε πρέπει να βρίσκεται σε ένα βήμα μετά το βήμα του προγράμματος που εκτελείται. Εάν η αλλαγή δεν είναι συμβατή, οι σχετικές λυχνίες θα αναβοσβήνουν για 3 φορές.



Εάν το μηχάνημα δεν περάσει στο στάδιο του στυψίματος, ενδέχεται να είναι ενεργή η λειτουργία Αναμονή/ξεβγάλματος ή να ενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα ανίχνευσης μη ισορροπημένου φορτίου λόγω της μη ισορροπημένης κατανομής των ρούχων στο μηχάνημα.

4.13 Κλειδωμα πόρτας φόρτωσης

Υπάρχει ένα σύστημα ασφάλισης στην πόρτα φόρτωσης του μηχανήματος που εμποδίζει το άνοιγμα της πόρτας σε περιπτώσεις που η στάθμη του νερού είναι ακατάλληλη. Η φωτεινή ένδειξη της πόρτας φόρτωσης θα αρχίσει να αναβοσβήνει όταν το μηχάνημα μεταβεί στη λειτουργία παύσης. Το μηχάνημα ελέγχει τη στάθμη του νερού στο εσωτερικό του. Εάν η στάθμη είναι κατάλληλη, η λυχνία της πόρτας φόρτωσης ανάβει σταθερά μέσα σε 1-2 λεπτά και η πόρτα φόρτωσης μπορεί να ανοίξει.

Εάν το επίπεδο είναι ακατάλληλο, η φωτεινή ένδειξη της πόρτας φόρτωσης σβήνει και η πόρτα φόρτωσης δεν μπορεί να ανοίξει. Εάν είστε υποχρεωμένοι να ανοίξετε την πόρτα φόρτωσης ενώ η φωτεινή ένδειξη της πόρτας φόρτωσης είναι σβηστή, πρέπει να ακυρώσετε το τρέχον πρόγραμμα-βλέπε «Ακύρωση του προγράμματος».

4.14 Αλλαγή των επιλογών μετά την έναρξη του προγράμματος

Μετάβαση του μηχανήματος σε κατάσταση παύσης

Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση για να θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία παύσης ενώ εκτελείται ένα πρόγραμμα. Η λυχνία του βήματος στο οποίο βρίσκεται η μηχανή αρχίζει να αναβοσβήνει στην ένδειξη παρακολούθησης προγράμματος για να δείξει ότι η μηχανή έχει μεταβεί στη λειτουργία παύσης. Επίσης, όταν η πόρτα φόρτωσης είναι έτοιμη να ανοίξει, η λυχνία πόρτας φόρτωσης θα ανάβει επίσης συνεχώς εκτός από τη λυχνία βήματος προγράμματος.

Αλλαγή των ρυθμίσεων ταχύτητας και θερμοκρασίας για τις βοηθητικές λειτουργίες

Ανάλογα με το στάδιο στο οποίο έχει φτάσει το πρόγραμμα, μπορείτε να ακυρώσετε ή να ενεργοποιήσετε τις βοηθητικές λειτουργίες- βλέπε, «Επιλογή βοηθητικών λειτουργιών». Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ταχύτητας και θερμοκρασίας- βλέπε, «Επιλογή ταχύτητας στυψίματος» και «Επιλογή θερμοκρασίας».



Εάν δεν επιτραπεί καμία αλλαγή, η σχετική λυχνία θα αναβοσβήσει για 3 φορές.

Προσθήκη ή αφαίρεση ρούχων

Πατήστε το κουμπί Έναρξη / Παύση για να θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία παύσης. Η λυχνία παρακολούθησης του προγράμματος του αντίστοιχου βήματος κατά τη διάρκεια του οποίου η μηχανή μεταπήδησε στη λειτουργία παύσης αναβοσβήνει. Περιμένετε μέχρι να ανοίξει η πόρτα φόρτωσης. Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης και προσθέστε ή βγάλτε τα ρούχα. Κλείστε την πόρτα φόρτωσης. Πραγματοποιήστε αλλαγές στις βοηθητικές λειτουργίες, στις ρυθμίσεις θερμοκρασίας και ταχύτητας, εάν είναι απαραίτητο. Πατήστε το κουμπί Έναρξη/Παύση για να εκκινήσετε το μηχάνημα.

4.15 Ακύρωση του προγράμματος

Για να ακυρώσετε το πρόγραμμα, γυρίστε το κουμπί επιλογής προγράμματος για να επιλέξετε ένα άλλο πρόγραμμα. Το προηγούμενο πρόγραμμα θα ακυρωθεί. Η λυχνία Τέλος/Ακύρωση αναβοσβήνει συνεχώς για να ενημερώσει ότι το πρόγραμμα έχει ακυρωθεί.

Η λειτουργία αντλίας ενεργοποιείται για 1-2 λεπτά ανεξάρτητα από το βήμα του προγράμματος και από το αν υπάρχει νερό στο μηχάνημα ή όχι. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, η μηχανή σας θα είναι έτοιμη να ξεκινήσει με το πρώτο βήμα του νέου προγράμματος.



Ανάλογα με το βήμα στο οποίο ακυρώθηκε το πρόγραμμα, μπορεί να χρειαστεί να τοποθετήσετε ξανά απορρυπαντικό και μαλακτικό για το πρόγραμμα που επιλέξατε εκ νέου.

4.16 Τέλος του προγράμματος


Η ένδειξη «End» (Τέλος) εμφανίζεται στην οθόνη στο τέλος του προγράμματος. Περιμένετε μέχρι να ανάψει σταθερά η λυχνία της πόρτας φόρτωσης. Πατήστε το κουμπί On / Off για να απενεργοποιήσετε το μηχάνημα. Βγάλτε τα άπλυτά σας και κλείστε την πόρτα φόρτωσης. Το πλυντήριο σας είναι έτοιμο για τον επόμενο κύκλο πλύσης.

5 Συντήρηση και καθαρισμός

Η διάρκεια ζωής του προϊόντος παρατείνεται και τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται συχνά μειώνονται εάν καθαρίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

5.1 Καθαρισμός του συρταριού απορρυπαντικού

Καθαρίζετε το συρτάρι απορρυπαντικού σε τακτά χρονικά διαστήματα (κάθε 4-5 κύκλους πλύσης) όπως φαίνεται παρακάτω, ώστε να αποφύγετε τη συσσώρευση απορρυπαντικού σε σκόνη με την πάροδο του χρόνου.




1. Πιέστε το διακεκομμένο σημείο στο σιφόνι στη θήκη του αποσκληρυντικού και τραβήξτε το προς το μέρος σας μέχρι να αφαιρεθεί τη θήκη από το μηχάνημα.



Εάν στη θήκη του μαλακτικού αρχίσει να συσσωρεύεται μεγαλύτερη ποσότητα νερού και μείγματος μαλακτικού από την κανονική, το σιφόνι πρέπει να καθαριστεί.

2. Πλύνετε το συρτάρι απορρυπαντικού και το σιφόνι με άφθονο χλιαρό νερό σε νιπτήρα. Φορέστε προστατευτικά γάντια ή χρησιμοποιήστε κατάλληλη βούρτσα για να αποφύγετε την επαφή των υπολειμμάτων στο συρτάρι με το δέρμα σας κατά τον καθαρισμό.
3. Τοποθετήστε το συρτάρι στη θέση του μετά τον καθαρισμό και βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί καλά. Εάν το συρτάρι απορρυπαντικού σας είναι αυτό που υποδεικνύεται στην ακόλουθη εικόνα:

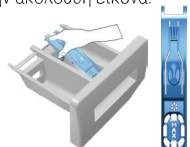

Ανασηκώστε το πίσω μέρος του σιφονιού για να το αφαιρέσετε όπως φαίνεται στην εικόνα. Αφού εκτελέσετε τις προαναφερθείσες διαδικασίες καθαρισμού, επανατοποθετήστε το σιφόνι στη θέση του και πιέστε το μπροστινό τμήμα του προς τα κάτω για να βεβαιωθείτε ότι η γλωττίδα ασφάλισης ασφαλίζει.

5.2 Καθαρισμός της πόρτας φόρτωσης και του κάδου

Για προϊόντα με πρόγραμμα καθαρισμού τυμπάνου, ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία του προϊόντος - Προγράμματα. Για προϊόντα χωρίς καθαρισμό τυμπάνου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να καθαρίσετε τον κάδο:

Επιλέξτε τις βοηθητικές λειτουργίες **Επιπλέον νερό** ή **Επιπλέον ξέβγαλμα**. Χρησιμοποιήστε το **πρόγραμμα** Βαμβακερά χωρίς πρόπλυση. Ρυθμίστε τη **θερμοκρασία στο επίπεδο που συνιστάται στο μέσο καθαρισμού κάδου, το οποίο μπορεί να παρέχεται από εξουσιοδοτημένες υπηρεσίες**. Εφαρμόστε αυτή τη διαδικασία **χωρίς ρούχα στο προϊόν**. Πριν από την έναρξη του προγράμματος, βάλτε 1 σακουλάκι ειδικού καθαριστικού για τον κάδο (εάν δεν είναι δυνατή η προμήθεια του ειδικού καθαριστικού, βάλτε το μέγιστο. 100 g σκόνης κατά των αλάτων σε σκόνη) στη θήκη του κύριου απορρυπαντικού πλύσης (θήκη αρ. "2"). Εάν το απορρυπαντικό κατά των αλάτων είναι σε μορφή ταμπλέτας, τοποθετήστε μόνο μία ταμπλέτα στο κύριο διαμέρισμα πλύσης αριθ. "2". Στεγνώστε το εσωτερικό του φουστῆρα με ένα καθαρό πανί μετά το τέλος του προγράμματος.




Επαναλάβετε τη διαδικασία καθαρισμού κάδου κάθε 2 μήνες.



Χρησιμοποιήστε ένα προϊόν κατά των αλάτων κατάλληλο για τα πλυντήρια ρούχων.

Μετά από κάθε πλύση βεβαιωθείτε ότι δεν έχει μείνει καμία ξένη ουσία στον κάδο.

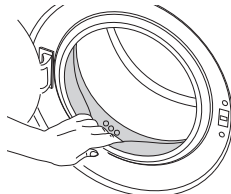

Εάν οι οπές στον φουστῆρα που φαίνονται στην εικόνα είναι φραγμένες, ανοίξτε τις οπές χρησιμοποιώντας μια οδοντογλυφίδα.



Οι ξένες μεταλλικές ουσίες θα προκαλέσουν λεκέδες σκουριάς στον κάδο. Καθαρίστε τους λεκέδες στην επιφάνεια του κάδου χρησιμοποιώντας καθαριστικά για ανοξείδωτο χάλυβα. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ απόλυτο σφουγγάρι ή σύρμα.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σφουγγάρι ή υλικά για τρίψιμο. Αυτά θα καταστρέψουν τις βαμμένες και πλαστικές επιφάνειες.

5.3 Καθαρισμός του σκελετού και του πίνακα ελέγχου

Σκουπίστε τον σκελετό της μηχανής με σαπουνόνερο ή μη διαβρωτικά ήπια απορρυπαντικά σε μορφή τζελ, όπως απαιτείται, και στεγνώστε με ένα μαλακό πανί. Χρησιμοποιήστε μόνο ένα μαλακό και υγρό πανί για να καθαρίσετε τον πίνακα ελέγχου.

5.4 Καθαρισμός των φίλτρων εισαγωγής νερού

Υπάρχει ένα φίλτρο στο άκρο κάθε βαλβίδας εισαγωγής νερού στο πίσω μέρος του μηχανήματος και επίσης στο άκρο κάθε σωλήνα εισαγωγής νερού όπου συνδέεται με τη βρύση. Αυτά τα φίλτρα εμποδίζουν την είσοδο ξένων ουσιών και ρύπων στο νερό στο πλυντήριο ρούχων. Τα φίλτρα θα πρέπει να καθαρίζονται καθώς βρομίζουν.

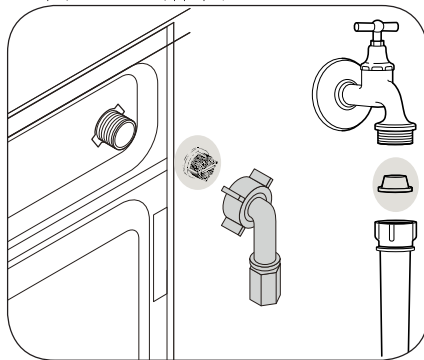

1. Κλείστε τις βρύσες.
2. Αφαιρέστε τα παξιμάδια των σωλήνων εισαγωγής νερού για να αποκτήσετε πρόσβαση στα φίλτρα στις βαλβίδες εισαγωγής νερού. Καθαρίστε τα με κατάλληλη βούρτσα. Εάν τα φίλτρα είναι πολύ βρώμικα, βγάλτε τα με πένσα και καθαρίστε τα.

3. Βγάλτε τα φίλτρα στα επίπεδα άκρα των σωλήνων εισαγωγής νερού μαζί με τα παρεμβύσματα και καθαρίστε τα καλά κάτω από τρεχούμενο νερό.
4. Τοποθετήστε προσεκτικά τα παρεμβύσματα και τα φίλτρα στις θέσεις τους και σφίξτε τα παξιμάδια του σωλήνα με το χέρι.

5.5 Αποστράγγιση του υπόλοιπου νερού και καθαρισμός του φίλτρου της αντλίας

Το σύστημα φίλτρου στο πλυντήριο σας εμποδίζει τα στερεά αντικείμενα, όπως κουμπιά, κέρματα και ίνες υφάσματος, να φράξουν την πτερωτή της αντλίας κατά την απόρριψη του νερού πλύσης. Έτσι, το νερό θα εκφορτίζεται χωρίς κανένα πρόβλημα και η διάρκεια ζωής της αντλίας θα παραταθεί.

Εάν το μηχάνημα δεν αποστραγγίζει το νερό, το φίλτρο της αντλίας είναι φραγμένο.

Το φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται κάθε φορά που φράζει ή κάθε 3 μήνες. Το νερό πρέπει πρώτα να αποστραγγιστεί για να καθαριστεί το φίλτρο της αντλίας. Επιπλέον, πριν από τη μεταφορά του μηχανήματος (π.χ. κατά τη μεταφορά σε άλλο σπίτι) και σε περίπτωση παγώματος του νερού, το νερό μπορεί να πρέπει να αποστραγγιστεί εντελώς.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι ξένες ουσίες που παραμένουν στο φίλτρο της αντλίας μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο μηχάνημα ή να προκαλέσουν πρόβλημα θορύβου.


Για τον καθαρισμό του βρώμικου φίλτρου και την απόρριψη του νερού:

1. Αποσυνδέστε το μηχάνημα από την πρίζα για να διακόψετε την παροχή ρεύματος.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η θερμοκρασία του νερού στο εσωτερικό του μηχανήματος μπορεί να αυξηθεί έως και 90 °C. Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος εγκαυμάτων, το φίλτρο πρέπει να καθαρίζεται αφού κρυώσει το νερό στο μηχάνημα.


2. Ανοίξτε το καπάκι του φίλτρου.

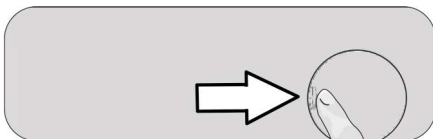

Μπορείτε να αφαιρέσετε το κάλυμμα του φίλτρου πιέζοντας ελαφρά προς τα κάτω με ένα λεπτό εργαλείο με πλαστική μύτη, μέσα από το κενό πάνω από το κάλυμμα του φίλτρου. Μην χρησιμοποιείτε εργαλεία με μεταλλική μύτη για να αφαιρέσετε το κάλυμμα.

3. Ορισμένα από τα προϊόντα μας διαθέτουν σωλήνα αποστράγγισης έκτακτης ανάγκης και ορισμένα δεν διαθέτουν. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να αδειάσετε το νερό.

Αποχέτευση του νερού όταν το προϊόν δεν διαθέτει σωλήνα αποστράγγισης έκτακτης ανάγκης:

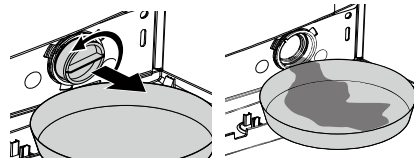

- a. Τοποθετήστε ένα μεγάλο δοχείο μπροστά από το φίλτρο για να συγκεντρώνεται το νερό από το φίλτρο.
 - b. Χαλαρώστε το φίλτρο της αντλίας (αριστερόστροφα) μέχρι να αρχίσει να ρέει νερό. Γεμίστε το νερό που ρέει στο δοχείο που έχετε τοποθετήσει μπροστά από το φίλτρο. Κρατάτε πάντα ένα κομμάτι πανί για να απορροφήσετε τυχόν χυμένο νερό.
 - c. Όταν τελειώσει το νερό στο εσωτερικό της μηχανής, βγάλτε το φίλτρο εντελώς γυρίζοντάς το.
4. Καθαρίστε τυχόν υπολείμματα στο εσωτερικό του φίλτρου καθώς και τις ίνες, εάν υπάρχουν, γύρω από την περιοχή της πτερωτής της αντλίας.
 5. Τοποθετήστε το φίλτρο.
 6. Εάν το καπάκι του φίλτρου αποτελείται από δύο κομμάτια, κλείστε το καπάκι του φίλτρου πιέζοντας τη γλωττίδα. Εάν είναι ένα κομμάτι, τοποθετήστε πρώτα τις προεξοχές στο κάτω μέρος στη θέση τους και, στη συνέχεια, πιέστε το πάνω μέρος για να κλείσει.

5.6 Τακτικός καθαρισμός

Καθαρίστε το εσωτερικό του σωλήνα της αντλίας, αφαιρώντας τυχόν σκουπίδια ή ξένα αντικείμενα.

περιοδικού καθαρισμού, συμπεριλαμβανομένης της βέλτιστης συχνότητας, καθώς και την πρόληψη και τη διαδικασία αλάτων.

Εάν η παροχή νερού της συσκευής επιβαρύνεται ή σταματά εντελώς, μπορεί να έχει μπλοκάρει το φίλτρο εισαγωγής νερού. Ο καθαρισμός συνιστάται σε κάθε περίπτωση κάθε 6 μήνες για να μειωθούν οι πιθανότητες απόφραξης της βαλβίδας σε περιοχές που χρησιμοποιούν σκληρό νερό.

6 Τεχνικές προδιαγραφές

Όνομα μοντέλου	B1WFK2604WEE
Χωρητικότητα (kg)	6
Μέγιστη ταχύτητα περιστροφής (rpm)	1000
Ύψος (cm)	84
Πλάτος (cm)	60
Βάθος (cm)	45
Καθαρό βάρος (±4 kg.)	53
• είσοδος (V/Hz) Σύνολο	230 V~/50 Hz

7 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Το πρόγραμμα δεν ξεκινά μετά το κλείσιμο της πόρτας.

- Δεν πατήθηκε το κουμπί Έναρξη/Πάυση/Ακύρωση. >>> *Πιέστε το κουμπί Έναρξη/Πάυση/Ακύρωση.

Το πρόγραμμα δεν μπορεί να ξεκινήσει ή να επιλεγεί.

- Το πλυντήριο ρούχων έχει μεταβεί σε λειτουργία αυτοπροστασίας λόγω προβλήματος τροφοδοσίας (τάση δικτύου, πίεση νερού κ.λπ.). >>> Για να ακυρώσετε το πρόγραμμα, γυρίστε το κουμπί επιλογής προγράμματος για να επιλέξετε ένα άλλο πρόγραμμα. Το προηγούμενο πρόγραμμα θα ακυρωθεί. (Βλέπε «Ακύρωση του προγράμματος»)

Νερό στο μηχάνημα.

- Ενδέχεται να έχει παραμείνει λίγο νερό στο προϊόν λόγω των διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου κατά την παραγωγή. >>> Δεν πρόκειται για βλάβη. Το νερό δεν είναι επιβλαβές για το μηχάνημα.

Το μηχάνημα δονείται ή κάνει θόρυβο.

- Το μηχάνημα ενδέχεται να μην είναι ισορροπημένο. >>> Ρυθμίστε τα πόδια για να ισιώσετε το μηχάνημα.
- Μπορεί να έχει εισέλθει σκληρή ουσία στο φίλτρο της αντλίας. >>> Καθαρίστε το φίλτρο της αντλίας.
- Οι βίδες ασφαλείας μεταφοράς δεν έχουν αφαιρεθεί. >>> Αφαιρέστε τις βίδες ασφαλείας μεταφοράς.
- Η ποσότητα των ρούχων στο πλυντήριο είναι πιθανώς πολύ μικρή. >>> Προσθέστε περισσότερα ρούχα στο πλυντήριο.
- Το πλυντήριο ενδέχεται να είναι υπερφορτωμένο με ρούχα. >>> Βγάλτε μέρος από τα ρούχα από το πλυντήριο ή μοιράστε το φορτίο με το χέρι για να το ισορροπήσετε ομοιόμορφα στο πλυντήριο.
- Το μηχάνημα ενδέχεται να ακουμπά σε κάποιο σκληρό αντικείμενο. >>> Βεβαιωθείτε ότι το μηχάνημα δεν ακουμπάει σε τίποτα.

Το μηχάνημα σταμάτησε λίγο μετά την έναρξη του προγράμματος.

- Το μηχάνημα ενδέχεται να έχει σταματήσει προσωρινά λόγω χαμηλής τάσης. >>> Θα ξαναρχίσει να λειτουργεί όταν η τάση επανέλθει στο κανονικό επίπεδο.

Ο χρόνος του προγράμματος δεν μετρά αντίστροφα. (Σε μοντέλα με οθόνη)

- Ο χρονοδιακόπτης ενδέχεται να σταματήσει κατά τη διάρκεια της εισαγωγής νερού. >>> Ο δείκτης χρονοδιακόπτη δεν θα ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση έως ότου η μηχανή απορροφήσει επαρκή ποσότητα νερού. Το μηχάνημα θα περιμένει μέχρι να υπάρχει επαρκής ποσότητα νερού, ώστε να αποφευχθούν κακά αποτελέσματα πλύσης λόγω έλλειψης νερού. Ο δείκτης χρονοδιακόπτη θα συνεχίσει την αντίστροφη μέτρηση μετά από αυτό.
- Ο χρονοδιακόπτης ενδέχεται να σταματήσει κατά τη διάρκεια της φάσης θέρμανσης. >>> Ο δείκτης χρονοδιακόπτη δεν θα ξεκινήσει την αντίστροφη μέτρηση μέχρι η συσκευή να φτάσει στην επιλεγμένη θερμοκρασία.
- Ο χρονοδιακόπτης ενδέχεται να σταματήσει κατά τη διάρκεια της περιστροφής. >>> Το σύστημα αυτόματης ανίχνευσης ανισορροπίας φορτίου ενδέχεται να ενεργοποιηθεί λόγω της ανισορροπίας στην κατανομή των ρούχων στον κάδο.
- Το μηχάνημα δεν μεταβαίνει στη φάση περιστροφής όταν τα ρούχα δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα στον κάδο, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζημιά στο μηχάνημα και στο περιβάλλον του. Τα ρούχα πρέπει να τακτοποιηθούν και να ξαναστραφούν.

Ο αφρός ξεχειλίζει από το συρτάρι του απορρυπαντικού.

- Χρησιμοποιείται υπερβολική ποσότητα απορρυπαντικού. >>> Ανακατέψτε 1 κουταλιά της σούπας μαλακτικό και ½ λίτρο νερό και ρίξτε το στη θήκη πλύσης του συρταριού απορρυπαντικού.
 - Βάλτε στο πλυντήριο το απορρυπαντικό που είναι κατάλληλο για τα προγράμματα και τα μέγιστα φορτία που αναφέρονται στον «Πίνακα προγραμμάτων και κατανάλωσης».
- Όταν χρησιμοποιείτε πρόσθετα χημικά (καθαριστικά λεκέδων, λευκαντικά κ.λπ.), μειώστε την ποσότητα του απορρυπαντικού.

Τα ρούχα παραμένουν υγρά στο τέλος του προγράμματος

- Ενδέχεται να έχει δημιουργηθεί υπερβολικός αφρός και να έχει ενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα απορρόφησης αφρού λόγω υπερβολικής χρήσης απορρυπαντικού. >>> Χρησιμοποιήστε τη συνιστώμενη ποσότητα απορρυπαντικού.
- Το μηχάνημα δεν μεταβαίνει στη φάση περιστροφής όταν τα ρούχα δεν είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα στον κάδο, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζημιά στο μηχάνημα και στο περιβάλλον του. Τα ρούχα πρέπει να τακτοποιηθούν και να ξαναστραφούν.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Εάν δεν μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα ακολουθώντας τις οδηγίες αυτής της ενότητας, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Μην επιχειρήσετε ποτέ να επισκευάσετε μόνοι σας ένα προϊόν που δεν λειτουργεί.

7.1 Εξυπηρέτηση πελατών

Τα ανταλλακτικά για τη συσκευή σας είναι διαθέσιμα για τουλάχιστον 10 χρόνια. Σε περίπτωση αποριών, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας στη διεύθυνση:



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας

- Ποτέ μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μια συσκευή που είναι ελαττωματική ή θεωρείται ότι είναι ελαττωματική. Μπορεί να θέσετε σε κίνδυνο τη δική σας ζωή και τη ζωή μελλοντικών χρηστών. Μόνο εξουσιοδοτημένοι ειδικοί επιτρέπεται να εκτελούν αυτές τις εργασίες επισκευής.
- Η ακατάλληλη επισκευή ακυρώνει την εγγύηση και οι επακόλουθες ζημιές δεν μπορούν να αναγνωριστούν!