




Πλυντήριο-στεγνωτήριο

Εγχειρίδιο χρήστη

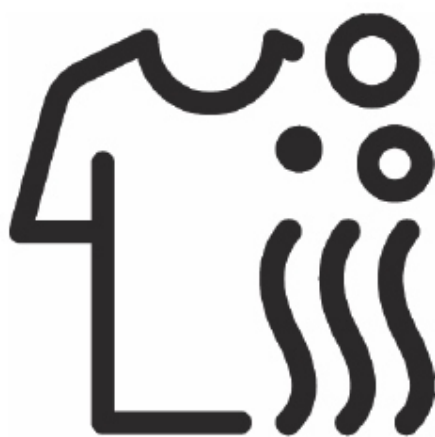

B1D85364WBEE
B1D85364WWEE



EN/ET/SQ/BG/HR/CZ/HU/EL

Παρακαλώ διαβάστε πρώτα αυτό το εγχειρίδιο χρήσης!

Αγαπητέ πελάτη,

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το συγκεκριμένο προϊόν Beko. Ελπίζουμε ότι θα έχετε τα βέλτιστα αποτελέσματα από το προϊόν σας, το οποίο έχει κατασκευαστεί με υψηλή ποιότητα και τεχνολογία αιχμής. Επομένως διαβάστε προσεκτικά ολόκληρο το παρόν εγχειρίδιο χρήσης και όλα τα άλλα συνοδευτικά έγγραφα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιήσεις και τις πληροφορίες του εγχειριδίου χρήσης. Έτσι, προστατεύετε τον εαυτό σας και το προϊόν σας από πιθανούς κινδύνους.

Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης. Εάν παραδώσετε το προϊόν σε κάποιον άλλο, δώστε μαζί και το εγχειρίδιο χρήσης. Οι όροι εγγύησης, η χρήση και οι μέθοδοι αντιμετώπισης προβλημάτων του προϊόντος σας βρίσκονται στον οδηγό χρήσης.

Σύμβολα και ορισμοί

Τα ακόλουθα σύμβολα χρησιμοποιούνται στον οδηγό χρήσης:

	Κίνδυνος που θα μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή τραυματισμό.
	Σημαντικές πληροφορίες ή χρήσιμες συμβουλές σχετικά με τη χρήση.
	Διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
	Ανακυκλώσιμα υλικά.
	Προειδοποίηση για θερμή επιφάνεια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	Κίνδυνος που μπορεί να προκαλέσει υλικές ζημιές στο προϊόν ή στο περιβάλλον του.

Πίνακας περιεχομένων

1	Οδηγίες ασφαλείας.....	4
1.1	Προοριζόμενη χρήση	4
1.2	Ασφάλεια παιδιών, ευάλωτων ατόμων και κατοικίδιων ζώων	4
1.3	Ηλεκτρική ασφαλεία	5
1.4	Ασφάλεια χειρισμού	6
1.5	Ασφάλεια εγκατάστασης.....	6
1.6	Λειτουργική ασφαλεία	8
1.7	Ασφάλεια στεγνώματος.....	9
1.8	Ασφάλεια συντήρησης και καθαρισμού	12
2	Σημαντικές οδηγίες για το περιβάλλον	13
2.1	Συμμόρφωση με την Οδηγία ΑΗΗΕ.	13
2.2	Πληροφορίες συσκευασίας	13
3	Τεχνικές προδιαγραφές	14
4	Εγκατάσταση	15
4.1	Κατάλληλη τοποθεσία εγκατάστασης	15
4.2	Αφαίρεση βιδών ασφαλείας μεταφοράς.....	16
4.3	Σύνδεση στην παροχή νερού.....	16
4.4	Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης στην αποχέτευση ...	17
4.5	Ρύθμιση των βάσεων	19
4.6	Ηλεκτρική σύνδεση	19
4.7	Χειρισμός του προϊόντος.....	19
5	Προκαταρκτική προετοιμασία.....	21
5.1	Ταξινόμηση ρούχων	21
5.2	Προετοιμασία ρούχων για πλύσιμο	21
5.3	Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας και νερού	21
5.4	Έναρξη λειτουργίας.....	21
5.5	Φόρτωση ρούχων	22
5.6	Σωστή χωρητικότητα φορτίου	22
5.7	Χρήση απορρυπαντικού και μαλακτικού	22
5.8	Συμβουλές για Αποτελεσματικό Πλύσιμο.....	25
5.9	Συμβουλές για αποτελεσματικό στέγνωμα	26
6	Λειτουργία του προϊόντος	28
6.1	Πίνακας ελέγχου.....	28
6.2	Σύμβολα στην οθόνη.....	29
6.3	Προετοιμασία των ρούχων.....	30
6.4	Προετοιμασία των ρούχων για το στέγνωμα	30
6.5	Ταξινόμηση των ρούχων κατά χρώμα και βαθμό βρωμιάς.....	31
6.6	Βαθμός βρωμιάς	31
6.7	Ταξινόμηση των ρούχων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ετικέτας φροντίδας	32
6.8	Πίνακας κύκλων πλύσης.....	33

6.9	Διάφοροι κύκλοι.....	35
6.10	Διάφορες λειτουργίες	36
6.11	Πώς να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή	38
6.12	Ακύρωση του προγράμματος	40
6.13	Τέλος του προγράμματος	40
6.14	Κατάσταση αναμονής.....	40
7	Συντήρηση και καθαρισμός	41
7.1	Καθαρισμός της θήκης απορρυπαντικού	41
7.2	Καθαρισμός της Πόρτας φόρτωσης και του Κάδου	41
7.3	Καθαρισμός της Πόρτας φόρτωσης και του Κάδου	42
7.4	Καθαρισμός του φίλτρου πλέγματος στον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού και στη βαλβίδα εισόδου νερού.....	42
7.5	Καθαρισμός του φίλτρου πλέγματος στον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού και στη βαλβίδα εισόδου νερού.....	42
8	Αντιμετώπιση προβλημάτων	44
9	ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ/ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ	49



1 Οδηγίες ασφαλείας

Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει τις οδηγίες ασφαλείας που είναι απαραίτητες για την αποφυγή κινδύνου τραυματισμού ή υλικών ζημιών.

Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που ενδέχεται να προκύψουν εάν δεν τηρηθούν αυτές οι οδηγίες.

- Οι εργασίες εγκατάστασης και επισκευής πρέπει να εκτελούνται πάντα από εξουσιοδοτημένη υπηρεσία.
- Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ.
- Μην επισκευάζετε ή αντικαθιστάτε κανένα εξάρτημα του προϊόντος, εκτός εάν αυτό ορίζεται σαφώς στο εγχειρίδιο λειτουργίας.
- Μην τροποποιείτε το προϊόν.



1.1 Προοριζόμενη χρήση

- Η διάρκεια ζωής του προϊόντος σας είναι 10 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα είναι διαθέσιμα γνήσια ανταλλακτικά για τη σωστή λειτουργία της συσκευής.
- Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για εμπορικούς σκοπούς ή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται εκτός της προβλεπόμενης χρήσης.
- Χρησιμοποιήστε μόνο για πλύσιμο και στέγνωμα υφασμάτων των προϊόντων που φέρουν την αντίστοιχη σήμανση.

- Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές που οφείλονται σε κακή χρήση ή λανθασμένο χειρισμό.
- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές. Για παράδειγμα:
 - Κουζίνες προσωπικού καταστημάτων, γραφείων και άλλων εργασιακών χώρων,
 - Ράντσα,
 - Από πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλων εγκαταστάσεων διαμονής
 - Ξενώνες με πρωινό, περιβάλλοντα τύπου ξενώνα,
 - Κοινόχρηστοι χώροι πολυκατοικιών ή πλυντηρίων.



1.2 Ασφάλεια παιδιών, ευάλωτων ατόμων και κατοικίδιων ζώων

- Αυτό το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και από άτομα με ανεπαρκείς σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και τους κινδύνους που ελλοχεύουν.
- Τα παιδιά κάτω των 3 ετών πρέπει να παραμένουν μακριά, εκτός εάν βρίσκονται υπό συνεχή επίβλεψη.

- Τα ηλεκτρικά προϊόντα είναι επικίνδυνα για τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα. Τα παιδιά ή τα κατοικίδια ζώα δεν πρέπει να παίζουν, να σκαρφαλώνουν πάνω ή μέσα στο προϊόν. Ελέγξτε το εσωτερικό του προϊόντος πριν από τη χρήση.
- Χρησιμοποιήστε το κλείδωμα για παιδιά για να αποτρέψετε τα παιδιά από το να παρεμβαίνουν στο προϊόν.
- Μην ξεχνάτε να κλείνετε την πόρτα φόρτωσης όταν απομακρύνετε από το δωμάτιο όπου βρίσκεται το προϊόν. Παιδιά και κατοικίδια μπορεί να κλειδωθούν μέσα και να πνιγούν.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να εκτελούν εργασίες καθαρισμού και συντήρησης χωρίς την επίβλεψη ενός ενήλικα.
- Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά. Κίνδυνος τραυματισμού και ασφυξίας.
- Διατηρείτε όλα τα απορρυπαντικά και τα πρόσθετα που χρησιμοποιούνται για το προϊόν μακριά από τα παιδιά.
- Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και σπάστε και απενεργοποιήστε το μηχανισμό ασφάλισης της πόρτας φόρτωσης πριν από την απόρριψη του προϊόντος για την ασφάλεια των παιδιών.
- Τα κατεστραμμένα καλώδια τροφοδοσίας θα πρέπει να αντικαθίστανται από την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανός κίνδυνος.
- Το προϊόν δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικού διακόπτη, όπως χρονοδιακόπτη, ούτε να συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά από κάποια συσκευή.
- Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας κάτω από το προϊόν ή στο πίσω μέρος του προϊόντος. Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας. Μην λυγίζετε υπερβολικά, μην συνθλίβετε και μην ακουμπάτε το καλώδιο τροφοδοσίας σε πηγές θερμότητας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο το γνήσιο καλώδιο. Μην χρησιμοποιείτε κομμένα ή κατεστραμμένα καλώδια.
- Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης, πολύπριζο ή προσαρμογέα για τη λειτουργία του προϊόντος σας.
- Τα καλώδια προέκτασης, τα πολύπριζα, οι προσαρμογείς ή τα φορητά τροφοδοτικά μπορεί να υπερθερμανθούν και να προκαλέσουν πυρκαγιά. Βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετείτε πρίζες και φορητά τροφοδοτικά κοντά ή πίσω από το προϊόν.
- Η πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη. Εάν αυτό δεν είναι δυνατό, η ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να διαθέτει μηχανισμό που να πληροί τις απαιτήσεις της νομοθεσίας για την ηλεκτρική ενέργεια και να αποσυνδέει όλους τους ακροδέκτες από το δίκτυο (ασφάλεια, διακόπτης, κεντρικός διακόπτης κ.λπ.).



1.3 Ηλεκτρική ασφάλεια

- Το προϊόν πρέπει να αποσυνδέεται από την πρίζα κατά τη διάρκεια διαδικασιών εγκατάστασης, συντήρησης, καθαρισμού και επισκευής. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα ή απενεργοποιήστε την ασφάλεια.

- Μην αγγίζετε την πρίζα με βρεγμένα χέρια.
- Όταν αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα, μην κρατάτε το καλώδιο ρεύματος, αλλά το φισ.
- Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα δεν είναι βρεγμένη, βρώμικη ή σκονισμένη.
- Μη συνδέετε ποτέ το προϊόν σας με συσκευές εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας. Τέτοια συστήματα είναι επιβλαβή για το προϊόν.

1.4 Ασφάλεια εγκατάστασης

- Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν από τη μετακίνηση, αφαιρέστε την έξοδο νερού και τις κύριες συνδέσεις νερού. Αποστραγγίστε τυχόν νερό που έχει απομείνει μέσα στο προϊόν.
- Αυτό το προϊόν είναι βαρύ, μην το χειρίζεστε μόνοι σας. Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί αν το προϊόν πέσει πάνω σας. Μην χτυπάτε και μην ρίχνετε το προϊόν κατά τη μεταφορά.
- Μην ανασηκώνετε και μετακινείτε το προϊόν κρατώντας το από μέρη όπως η πόρτα φόρτωσης ρούχων. Ο άνω δίσκος θα πρέπει να είναι καλά στερεωμένος για τη μετακίνηση.
- Μεταφέρετε το προϊόν σε όρθια θέση. Εάν δεν μπορεί να μεταφερθεί σε όρθια θέση, γείρετέ τον προς τη δεξιά πλευρά σε εμπρόσθια όψη.

- Βεβαιωθείτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες και το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι διπλωμένοι, τσακισμένοι ή συμπιεσμένοι μετά την τοποθέτηση του προϊόντος στη θέση του κατόπιν εγκατάστασης ή καθαρισμού.

1.5 Ασφάλεια εγκατάστασης

- Ελέγξτε τις πληροφορίες στο εγχειρίδιο και στις οδηγίες εγκατάστασης για να προετοιμάσετε το προϊόν για εγκατάσταση και βεβαιωθείτε ότι η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, η παροχή καθαρού νερού και η έξοδος νερού είναι κατάλληλες. Εάν όχι, καλέστε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο και υδραυλικό για να κάνουν τις απαραίτητες διευθετήσεις. Οι εργασίες αυτές αποτελούν ευθύνη του πελάτη.
- Πριν από την έναρξη της εγκατάστασης, φροντίστε να απενεργοποιήσετε την ασφάλεια για να απενεργοποιήσετε την παροχή ρεύματος για τη γραμμή στην οποία θα συνδεθεί το προϊόν.
- Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση σε υψόμετρο που δεν υπερβαίνει τα 2000 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας.
- Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο προϊόν πριν από την εγκατάστασή του. Μην εγκαταστήσετε το προϊόν εάν έχει υποστεί ζημιά.

- Φοράτε πάντα εξοπλισμό ατομικής προστασίας (γάντια κ.λπ.) κατά την εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή του προϊόντος. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.
- Μπορεί να προκληθούν τραυματισμοί εάν τοποθετήσετε τα χέρια σας σε ακάλυπτες σχισμές. Κλείστε τις οπές των βιδών ασφαλείας μεταφοράς με πλαστικά πώματα.
- Μην εγκαθιστάτε ή αφήνετε το προϊόν σε μέρη όπου ενδέχεται να εκτίθεται σε εξωτερικές περιβαλλοντικές συνθήκες.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε μέρη όπου η θερμοκρασία πέφτει κάτω από τους 0 °C.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν σε χαλί ή παρόμοια επιφάνεια. Θα δημιουργηθεί κίνδυνος πυρκαγιάς, καθώς δεν μπορεί να λάβει αέρα από κάτω.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε μια επίπεδη και σκληρή επιφάνεια και σταθμίστε το με τα ρυθμιζόμενα πόδια.
- Συνδέστε το προϊόν σε φισ γείωσης που προστατεύεται από ασφάλεια κατάλληλη για τις τιμές ρεύματος που αναγράφονται στην ετικέτα τύπου. Βεβαιωθείτε ότι η γείωση πραγματοποιείται από έμπειρο ηλεκτρολόγο. Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν χωρίς κατάλληλη γείωση σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς κανονισμούς.
- Συνδέστε το προϊόν σε πρίζα με τιμές τάσης και συχνότητας κατάλληλες για τις τιμές που αναγράφονται στην ετικέτα τύπου.
- Μην συνδέετε το προϊόν σε χαλαρές, σπασμένες, βρώμικες, λιπαρές πρίζες ή πρίζες που έχουν βγει από τις θέσεις τους ή πρίζες με κίνδυνο επαφής με νερό.
- Χρησιμοποιήστε το νέο σετ σωλήνων που παρέχεται με το προϊόν. Μην επαναχρησιμοποιείτε παλιά σετ σωλήνων. Μην κάνετε προσθήκες στους εύκαμπτους σωλήνες.
- Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού απευθείας στη βρύση νερού. Η πίεση από τη βρύση πρέπει να είναι ελάχιστη 0,03 MPa (0,3 bar) και μέγιστη 1 MPa (10 bar). Από τη βρύση πρέπει να τρέχουν 10 έως 80 λίτρα νερού το λεπτό, προκειμένου το προϊόν να λειτουργεί σωστά. Εάν η πίεση του νερού είναι πάνω από 1 MPa (10 bar), θα πρέπει να τοποθετηθεί βαλβίδα μείωσης πίεσης. Η μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία είναι 25 °C.
- Συνδέστε το άκρο του σωλήνα αποστράγγισης νερού στην αποχέτευση βρώμικου νερού, στον νεροχύτη ή στην μπανιέρα.
- Τοποθετήστε το καλώδιο τροφοδοσίας και τους εύκαμπτους σωλήνες σε θέσεις όπου δεν υπάρχει κίνδυνος να σκοντάψετε.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν πίσω από απλή ή συρόμενη πόρτα ή σε άλλη θέση που θα εμποδίσει το πλήρες άνοιγμα της πόρτας.

- Εάν πρόκειται να τοποθετηθεί στεγνωτήριο επάνω στο προϊόν, στερεώστε το με την κατάλληλη συσκευή σύνδεσης που θα προμηθευτείτε από την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία.
- Υπάρχει κίνδυνος επαφής με ηλεκτρικά εξαρτήματα όταν αφαιρείται ο άνω δίσκος. Μην αποσυναρμολογείτε τον επάνω δίσκο του προϊόντος.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 1 cm από τις άκρες των επίπλων.
- Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος στον οποίο πραγματοποιείται η εγκατάσταση αερίζεται επαρκώς, καθώς υπάρχει κίνδυνος τα ανεπιθύμητα αέρια που εκλύονται από τη συσκευή να αναφλέξουν άλλα καύσιμα στον χώρο ή να αλληλεπιδράσουν με ανοιχτή φλόγα.
- Μην τοποθετείτε πηγές ανάφλεξης (αναμμένα κεριά, τσιγάρα κ.λπ.) ή πηγές θερμότητας (σίδερα, φούρνους κ.λπ.) πάνω ή κοντά στο προϊόν. Μην τοποθετείτε εύφλεκτα/εκρηκτικά υλικά κοντά στο προϊόν.
- Μην έρχεστε σε επαφή με το προϊόν.
- Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα και κλείστε τη βρύση εάν δεν πρόκειται να το χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Απορρυπαντικά/υλικά συντήρησης μπορεί να εκτοξευθούν από το συρτάρι απορρυπαντικού εάν αυτό ανοίξει ενώ το μηχάνημα λειτουργεί. Η επαφή του απορρυπαντικού με το δέρμα και τα μάτια σας είναι επικίνδυνη.
- Βεβαιωθείτε ότι τα κατοικίδια ζώα δεν σκαφαλώνουν στο εσωτερικό του προϊόντος. Ελέγξτε το εσωτερικό του προϊόντος πριν από τη χρήση.
- Μην προσπαθήσετε να ανοίξετε με βία την κλειδωμένη πόρτα φόρτωσης. Η πόρτα θα ανοίξει μόλις ολοκληρωθεί το πλύσιμο. Εάν η πόρτα δεν ανοίγει, χρησιμοποιήστε τις λύσεις για το σφάλμα «η πόρτα φόρτωσης δεν ανοίγει» στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων.
- Μην πλένετε στοιχεία που έχουν μολυνθεί με βενζίνη, κηροζίνη, βενζόλιο, αναγωγικά, αλκοόλη ή άλλα εύφλεκτα ή εκρηκτικά υλικά και βιομηχανικά χημικά.



1.6 Λειτουργική ασφάλεια

- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικά, μαλακτικά και συμπληρώματα κατάλληλα για πλυντήρια ρούχων.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικούς διαλύτες στο προϊόν. Αυτά τα υλικά ενέχουν κίνδυνο έκρηξης.
- Μην χρησιμοποιείτε ελαττωματικά ή κατεστραμμένα προϊόντα. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα (ή απενεργοποιήστε την ασφάλεια στην οποία είναι συνδεδεμένο), κλείστε τη βρύση νερού και καλέστε το εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις.

- Μην χρησιμοποιείτε απευθείας απορρυπαντικό στεγνού καθαρισμού και μην πλένετε, ξεπλένετε, στύβετε ή στεγνώνετε ρούχα που έχουν έρθει σε επαφή με απορρυπαντικό στεγνού καθαρισμού.
- Μην βάζετε τα χέρια σας μέσα στον περιστρεφόμενο κάδο. Περιμένετε μέχρι ο κάδος να μην περιστρέφεται πλέον.
- Μην τοποθετείτε τα χέρια σας ή μεταλλικά αντικείμενα κάτω από το μηχάνημα.
- Εάν πλένετε τα ρούχα σε υψηλές θερμοκρασίες, το νερό πλύσης που εκρέει θα μπορούσε προκαλέσει εγκαύματα εάν έρθει σε επαφή με το δέρμα σας, π.χ. όταν ο εύκαμπτος σωλήνας είναι συνδεδεμένος με τη βρύση. Μην αγγίζετε το νερό αποστράγγισης.
- Λάβετε τις ακόλουθες προφυλάξεις για να αποφύγετε το σχηματισμό βιοφίλμ και κακοσμίας:
 - Βεβαιωθείτε ότι το δωμάτιο όπου βρίσκεται το πλυντήριο ρούχων αερίζεται καλά.
 - Σκουπίστε το λάστιχο της πόρτας και το τζάμι της πόρτας φόρτωσης με ένα στεγνό και καθαρό πανί στο τέλος του προγράμματος.
- Το γυαλί της πόρτας φόρτωσης θα θερμανθεί κατά το πλύσιμο ή το στέγνωμα σε υψηλές θερμοκρασίες. Επομένως, μην επιτρέπετε ιδιαίτερα στα παιδιά να αγγίζουν το τζάμι της πόρτας φόρτωσης κατά τη διάρκεια του πλυσίματος ή του στεγνώματος.

- Πριν από την απόρριψη φθαρμένων και μη χρησιμοποιήσιμων πλέον αντικειμένων:

1. Αποσυνδέστε το φιν από την πρίζα και βγάλτε το από την πρίζα.
2. Κόψτε το καλώδιο ρεύματος και αποσυνδέστε το μαζί με το φιν από τη συσκευή.
3. Σπάστε το μηχανισμό ασφάλισης της πόρτας φόρτωσης για να την καταστήσετε μη λειτουργική.
4. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με το παλιό προϊόν.



1.7 Ασφάλεια στεγνώματος

- Τα ρούχα που έχουν προηγουμένως πλυθεί, καθαριστεί, μολυνθεί ή λερωθεί με βενζίνη/αέριο, διαλύτες στεγνού καθαρισμού ή άλλα εύφλεκτα/εκρηκτικά υλικά δεν πρέπει να στεγνώνουν στο μηχάνημα, επειδή εκλύουν εύφλεκτους ή εκρηκτικούς ατμούς. Σε αντίθετη περίπτωση, προκύπτει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Τα ρούχα που έχουν μολυνθεί με ουσίες όπως φυτικά ή ορυκτά έλαια, ακετόνη, αλκοόλη, βενζίνη, πετρέλαιο, αφαιρετικά λεκέδων, ναφθαλίνη, τερεβινθίνη, παραφίνη ή αφαιρετικά παραφίνης πρέπει να πλένονται ξεχωριστά σε ζεστό νερό με προσθήκη επιπλέον απορρυπαντικού πριν στεγνώσουν στο πλυντήριο με στεγνωτήριο. Σε αντίθετη περίπτωση, προκύπτει κίνδυνος πυρκαγιάς.

- Μην στεγνώνετε υφασμάτινα προϊόντα που περιέχουν κυρίως αφρό, καουτσούκ ή μέρη που μοιάζουν με καουτσούκ (π.χ. σκουφάκια ντους, αδιάβροχα υφασμάτινα προϊόντα, προϊόντα από καουτσούκ και ρούχα) ή αυτά που είναι γεμισμένα και κατεστραμμένα (π.χ. μαξιλάρια ή παλιά). Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων.
- Εάν χρησιμοποιείτε μπάλα πλυντηρίου, ζυγαριά απορρυπαντικού, κλωβό πλυντηρίου ή μπάλα στο πλυντήριό σας, τα προϊόντα αυτά μπορεί να λιώσουν κατά το στέγνωμα. Εάν πρόκειται να επιλέξετε τη λειτουργία στεγνώματος, μην χρησιμοποιείτε αυτά τα προϊόντα. Σε αντίθετη περίπτωση, προκύπτει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Εάν χρησιμοποιείτε βιομηχανικά χημικά για τον καθαρισμό, μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία στεγνώματος. Σε αντίθετη περίπτωση, προκύπτει κίνδυνος πυρκαγιάς.
- Η πόρτα γίνεται πολύ ζεστή μετά τη διαδικασία στεγνώματος. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία στεγνώματος, ανοίξτε εντελώς την πόρτα της συσκευής. Μην αγγίζετε τη μεταλλική πόρτα που βρίσκεται στο εσωτερικό του γυαλιού της πόρτας. Υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.
- Κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων στεγνώματος, εκτελείται ένα βήμα ψύξης ως τελευταίο βήμα για να διασφαλιστεί ότι τα ρούχα παραμένουν σε θερμοκρασία όπου δεν θα καταστραφούν. Μπορεί να εκτεθείτε σε καυτό ατμό, αν ανοίξετε το κάλυμμα χωρίς να ολοκληρωθεί το βήμα ψύξης. Κίνδυνος βρασμού.
- Εάν τα προγράμματα στεγνώματος διακοπούν (ως αποτέλεσμα ακύρωσης προγράμματος ή διακοπής ρεύματος), τα ρούχα που βρίσκονται στο μηχάνημα ενδέχεται να είναι ζεστά. Να είστε προσεκτικοί.
- Μην σταματάτε το μηχάνημα πριν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα στεγνώματος. Εάν πρέπει να σταματήσετε το μηχάνημα, βγάλτε όλα τα ρούχα που βρίσκονται μέσα σε αυτό, τοποθετήστε τα σε κατάλληλο μέρος και περιμένετε να κρυώσουν.
- Αποφεύγετε να διακόπτετε το πρόγραμμα στεγνώματος σταματώντας πρόωρα το στεγνωτήριο, καθώς τα ρούχα που βρίσκονται μέσα στο μηχάνημα μπορεί να ζεσταθούν υπερβολικά σε περίπτωση ακύρωσης του προγράμματος ή διακοπής ρεύματος. Κίνδυνος εγκαυμάτων! Εάν πρέπει να σταματήσετε το μηχάνημα, βγάλτε τα ρούχα και απλώστε τα κάπου για να κρυώσουν.
- Το προϊόν σας είναι κατάλληλο για λειτουργία μεταξύ των θερμοκρασιών 5 °C και +35 °C.
- Οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ 15 °C και +25 °C είναι ιδανικές για το προϊόν σας.
- Μην υπερφορτώνετε το μηχάνημα για στέγνωμα. Τηρείτε τα καθορισμένα μέγιστα επίπεδα φορτίου για στέγνωμα.

- Εάν τα ρούχα έχουν πλυθεί με προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων, εκτελέστε έναν επιπλέον κύκλο ξεβγάλματος πριν ξεκινήσετε τον κύκλο στεγνώματος.
- Μην στεγνώνετε δερμάτινα ρούχα και ρούχα που περιέχουν δέρμα (όπως δερμάτινες ετικέτες σε τζιν) στη συσκευή. Το χρώμα που αφήνουν τα δερμάτινα μέρη μπορεί να λερώσει άλλα υφάσματα.
- Εάν υπάρχει κάποιο πρόβλημα που δεν μπορείτε να επιλύσετε χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες που δίνονται στην ενότητα Οδηγίες ασφαλείας, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε το μηχάνημα από την πρίζα και καλέστε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις.
- Στο πλυντήριο-στεγνωτήριο ρούχων σας, μπορείτε μόνο να πλένετε ρούχα, μόνο να στεγνώνετε ρούχα ή να κάνετε και τις δύο αυτές διαδικασίες. Το μηχάνημα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα μόνο για το στέγνωμα υγρών ρούχων. Όσο το μηχάνημα χρησιμοποιείται μόνο για στέγνωμα, θα πρέπει να εκτελείται ένα σύντομο πρόγραμμα πλύσης χωρίς ρούχα κάθε 15 εκκινήσεις.
- Πριν τοποθετήσετε τα ρούχα στο πλυντήριο, ελέγξτε τα και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένα αντικείμενο όπως αναπτήρας, κέρμα, μεταλλικά αντικείμενα, καρφίτσες κ.λπ. στις τσέπες τους ή στο εσωτερικό τους.
- Τα εσώρουχα που έχουν μεταλλικά μέρη δεν πρέπει να στεγνώνουν στο πλυντήριο. Τα μεταλλικά μέρη μπορεί να ξεκολλήσουν κατά το στέγνωμα και να προκαλέσουν ζημιά στο μηχάνημα. Βάλτε τα σε μια σακούλα ή σε μια μαξιλαροθήκη.
- Μην στεγνώνετε μεγάλα είδη, όπως κουρτίνες από τούλι, κουρτίνες, σεντόνια/παπλώματα, κουβέρτες, χαλιά στο μηχάνημα. Τα είδη μπορεί να υποστούν ζημιά.
- Μην στεγνώνετε άπλυτα ρούχα στο μηχάνημα.
- Μην χρησιμοποιείτε μαλακτικό ή αντιστατικό παράγοντα, εκτός αν συνιστάται από τον κατασκευαστή.
- Προϊόντα όπως το μαλακτικό πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Μην στεγνώνετε μεταξωτά, μάλλινα και παρόμοια ευαίσθητα ρούχα στο πλυντήριο. Διαφορετικά, τα μάλλινα ρούχα μπορεί να συρρικνωθούν και μπορεί να προκληθεί ζημιά σε άλλα ευαίσθητα ρούχα.
- Ελέγξτε τα σύμβολα στις ετικέτες των ρούχων πριν από τις διαδικασίες πλύσης και στεγνώματος.
- Το μηχάνημα καθαρίζει αυτόματα το χνούδι που βγαίνει από τα ρούχα κατά τη διάρκεια του στεγνώματος. Το μηχάνημα πραγματοποιεί αυτόματη εισαγωγή νερού για τον καθαρισμό. Για τον λόγο αυτό, η βρύση του νερού του μηχανήματος πρέπει επίσης να είναι ανοιχτή κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων στεγνώματος.

- Αποτρέψτε τη συσσώρευση χνουδιών γύρω από το προϊόν.
- Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα, όπως σπέρτα και αναπτήρες, από τις τσέπες.



1.8 Ασφάλεια συντήρησης και καθαρισμού

- Πριν από τον καθαρισμό ή τη συντήρηση του πλυντηρίου ρούχων, αποσυνδέστε το από την πρίζα ή διακόψτε το ρεύμα από την ασφάλεια.
- Αν χρειαστεί να μετακινήσετε το προϊόν για τον καθαρισμό, μην τραβήξετε το κάλυμμα. Το κάλυμμα μπορεί να σπάσει και να προκαλέσει τραυματισμό!
- Μην βάζετε χέρια, πόδια και μεταλλικά αντικείμενα κάτω ή πίσω από το προϊόν σας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει εμπλοκές και οποιαδήποτε αιχμηρή άκρη μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, στεγνό πανί για να σκουπίσετε ξένα υλικά ή σκόνη από τα άκρα του βύσματος. Όταν καθαρίζετε το βύσμα, μη χρησιμοποιείτε υγρό ή βρεγμένο πανί. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας.
- Μην πλένετε το προϊόν με πλυστικά μηχανήματα υψηλής πίεσης, με ψεκασμό ατμού, νερού ή με ρίψη νερού. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή λειαντικά εργαλεία για να καθαρίσετε το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε οικιακά καθαριστικά, σαπούνι, απορρυπαντικό, βενζίνη, διαλυτικό, βερνίκι αλκοόλης κ.λπ. κατά τον καθαρισμό.
- Τα καθαριστικά που περιέχουν διαλύτες ενδέχεται να αναδύουν δηλητηριώδεις αναθυμιάσεις (π.χ. διαλύτης καθαρισμού). Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού που περιέχουν διαλύτες.
- Ενδέχεται να υπάρχουν υπολείμματα απορρυπαντικού στη θήκη απορρυπαντικού όταν την ανοίγετε για καθαρισμό.
- Μην αποσυναρμολογείτε το φίλτρο της αντλίας εκκένωσης ενώ το προϊόν λειτουργεί.
- Η θερμοκρασία στο μηχάνημα μπορεί να αυξηθεί έως και 90 °C. Καθαρίστε το φίλτρο αφού κρυώσει το νερό στο μηχάνημα για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκαυμάτων.

2 Σημαντικές οδηγίες για το περιβάλλον

2.1 Συμμόρφωση με την Οδηγία ΑΗΗΕ



Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την Οδηγία ΑΗΗΕ της ΕΕ (2012/19/ΕΕ). Αυτό το προϊόν φέρει σύμβολο ταξινόμησης για τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Αυτό το προϊόν έχει κατασκευαστεί με εξαρτήματα και υλικά υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και είναι κατάλληλα για ανακύκλωση. Μην απορρίπτετε το προϊόν μαζί με τα συνήθη οικιακά και άλλα απορρίμματα στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Παραδώστε το σε ένα κέντρο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές για να ενημερωθείτε για τα κέντρα συλλογής αυτών των αποβλήτων.

Συμμόρφωση με την Οδηγία RoHS:

Το προϊόν που αγοράσατε συμμορφώνεται με την Οδηγία RoHS της ΕΕ (2011/65/ΕΕ). Δεν περιέχει επιβλαβή και απαγορευμένα υλικά που καθορίζονται στην Οδηγία.

2.2 Πληροφορίες συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με τους εθνικούς περιβαλλοντικούς Κανονισμούς της χώρας μας. Μην απορρίπτετε τα υλικά συσκευασίας μαζί με τα οικιακά ή άλλα απορρίμματα. Να τα μεταφέρετε στα σημεία συλλογής υλικών συσκευασίας που έχουν οριστεί από τις τοπικές αρχές.

3 Τεχνικές προδιαγραφές

Ονομασία του κατασκευαστή ή εμπορική επωνυμία	Beko
Όνομα μοντέλου	B1D85364WBEE B1D85364WWEE
Ονομαστική χωρητικότητα πλύσης (βαμβάκι) (kg)	8
Ονομαστική ικανότητα στεγνώματος (βαμβάκι) (kg)	5
Μέγιστη ταχύτητα στυψίματος (κύκλος/λεπτό)	1400
Ενσωματωμένο	Όχι
Ύψος (cm)	85
Πλάτος (cm)	60
Βάθος (cm)	52
Μονή είσοδος νερού/Διπλή είσοδος νερού	+/-
Ονομαστική τάση/Ονομαστική συχνότητα σε Hertz (V/Hz)	220-240 V~/50 Hz
Ονομαστικό ρεύμα (A)	10
Ονομαστική ισχύς (W)	2000
Κωδικός κύριου μοντέλου	

 ΟΝΟΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟΥ→ (*)	Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες για το μοντέλο που είναι αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων προϊόντων, μεταβαίνοντας στην ακόλουθη διεύθυνση ιστότοπου και αναζητώντας τον αναγνωριστικό κωδικό του μοντέλου σας (*) που βρίσκεται στην ενεργειακή ετικέτα. https://eprel.ec.europa.eu/

 Οι τιμές κατανάλωσης ισχύουν όταν η ασύρματη σύνδεση δικτύου είναι απενεργοποιημένη.

Πίνακας συμβόλων

											
Πρόπλυση	Γρήγορα	Γρήγορα+	Επιπλέον ξεβγάλμα	Επιπλέον νερό	Λειτουργία ενάντια στο τσαλάκωμα	Αφαίρεση τριχών κατοικίδιων ζώων	Ατμός	Νυχτερινή λειτουργία	Μούλιασμα	Διακοπή ξεβγάλματος	Μούλιασμα
											
Αυτόματη δόση	Επιλογή υγρού απορρυπαντικού	Επιλογή μαλακτικού	Ξεβγάλμα	Στύψιμο + Αποστράγγιση	Αποστράγγιση	Θερμοκρασία	Στύψιμο	Χωρίς αποφόρτιση	Νερό βρύσης (Κρύο)	Χωρίς νερό	Χρονική καθυστέρηση
											
Κλείδωμα πόρτας	Κλείδωμα για παιδιά	Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση	Έναρξη/Παύση	Επίπεδο λεκέδων	Προσθήκη ενδύματος	Ληφθέν πρόγραμμα	Πλύση	Ok (Τέλος)	Ακύρωση	Λειτουργία ενάντια στο τσαλάκωμα+	Στέγνωμα
											
Επιπλέον στέγνωμα	Στέγνωμα για τοποθέτηση σε ντουλάπι	Στέγνωμα για σιδέρωμα	Στέγνωμα χρόνου	Φρεσκάρισμα ρούχων	Εντατικό πλύσιμο	Λειτουργία νερού	Εξοικονόμηση νερού	Εύκολη εκκίνηση			

4 Εγκατάσταση



Διαβάστε πρώτα την ενότητα «Οδηγίες ασφαλείας»!


- Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το πλησιέστερο Εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις για την εγκατάσταση της συσκευής.
- Βεβαιωθείτε ότι η εγκατάσταση και οι ηλεκτρικές συνδέσεις του προϊόντος εκτελούνται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις. Ο Κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από εργασίες που εκτελούνται από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Η προετοιμασία του χώρου και των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων ύδρευσης και αποχέτευσης στον τόπο εγκατάστασης γίνεται με ευθύνη του πελάτη.
- Βεβαιωθείτε ότι οι εύκαμπτοι σωλήνες εισαγωγής και εκροής νερού καθώς και το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχουν διπλωθεί, τσακιστεί ή συνθλιβεί κατά την ώθηση του προϊόντος στη θέση του μετά από διαδικασίες εγκατάστασης ή καθαρισμού.
- Πριν από την εγκατάσταση, ελέγξτε οπτικά εάν το προϊόν έχει τυχόν ελαττώματα. Μην εγκαταστήσετε το προϊόν εάν έχει υποστεί ζημιά. Τα κατεστραμμένα προϊόντα ενέχουν κινδύνους για την ασφάλειά σας.

4.1 Κατάλληλη τοποθεσία εγκατάστασης

- Τοποθετήστε το προϊόν σε σκληρό και επίπεδο δάπεδο. Μην το τοποθετείτε σε χαλί με ψηλό πέλος ή άλλες παρόμοιες επιφάνειες. Η τοποθέτηση σε ακατάλληλο δάπεδο θα προκαλέσει προβλήματα θορύβου και κραδασμών.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
- Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε μέρη όπου η θερμοκρασία μπορεί να πέσει κάτω από τους 0 °C. Η παγωνιά μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν σας.
- Αφήστε ένα ελάχιστο διάστημα 1 εκατοστού μεταξύ του προϊόντος και των επίπλων.
- Εάν θα εγκαταστήσετε το προϊόν σε επιφάνεια με σκαλοπάτια, μην το τοποθετείτε ποτέ κοντά στην άκρη τους.
- Μην τοποθετείτε το προϊόν επάνω σε πλατφόρμα.
- Στη θέση εγκατάστασης αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να υπάρχουν κλειδωμένες, συρόμενες ή αρθρωτές πόρτες που μπορεί να εμποδίσουν το πλήρες άνοιγμα της πόρτας φόρτωσης.
- Μην τοποθετείτε πηγές θερμότητας όπως κουζίνες, σίδερα, φούρνους, θερμάστρες κ.λπ. πάνω στη συσκευή και μην τις χρησιμοποιείτε επάνω στο προϊόν.

4.2 Αφαίρεση βιδών ασφαλείας μεταφοράς

1. Χαλαρώστε όλα τις βίδες ασφαλείας μεταφοράς με ένα κατάλληλο κλειδί μέχρι να περιστρέφονται ελεύθερα.
2. Λυγίστε το εσωτερικό μέρος πιέζοντάς το στις περιοχές λαβής και τραβήξτε το προς τα έξω.
3. Τοποθετήστε τα πλαστικά καλύμματα που παρέχονται στη σακούλα του εγχειριδίου χρήσης στις οπές του πίσω πίνακα.

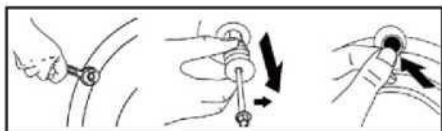

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αφαιρέστε τις βίδες ασφαλείας μεταφοράς πριν από τη λειτουργία του προϊόντος.

Διαφορετικά, το προϊόν θα υποστεί ζημιά.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Φυλάξτε τις βίδες ασφαλείας μεταφοράς σε ασφαλές μέρος για να τις επαναχρησιμοποιήσετε όταν το προϊόν χρειαστεί να μετακινηθεί ξανά στο μέλλον.

Τοποθετήστε τις βίδες ασφαλείας μεταφοράς με την αντίστροφη σειρά της διαδικασίας αποσυναρμολόγησης. Μην μετακινείτε ποτέ το προϊόν χωρίς να έχουν στερεωθεί σωστά οι βίδες ασφαλείας μεταφοράς.

4.3 Σύνδεση στην παροχή νερού



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Η πίεση νερού που απαιτείται για τη λειτουργία του προϊόντος κυμαίνεται μεταξύ 1-10 bar (0,1-1 MPa). Για να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του μηχανήματος, πρέπει να παρέχονται 10-80 λίτρα νερού ανά λεπτό από μια πλήρως ανοιχτή βρύση. Εάν η πίεση του νερού είναι υψηλότερη, εγκαταστήστε μια βαλβίδα μείωσης πίεσης.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Τα μοντέλα με μία μόνο είσοδο νερού δεν πρέπει να συνδέονται με τη βρύση ζεστού νερού. Σε αυτήν την περίπτωση, τα ρούχα θα υποστούν ζημιά ή το προϊόν θα μεταβεί σε λειτουργία προστασίας και δεν θα λειτουργήσει.

Μην χρησιμοποιείτε παλιούς ή μεταχειρισμένους σωλήνες εισόδου νερού σε ένα νέο προϊόν. Αυτό μπορεί να προκαλέσει διαρροή νερού από το μηχανήμα και να λερώσει τα ρούχα σας.


1. Συνδέστε τον ειδικό σωλήνα που παρέχεται με το προϊόν στην είσοδο νερού του προϊόντος.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ


Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση κρύου νερού έχει εκτελεστεί σωστά κατά την εγκατάσταση του προϊόντος. Διαφορετικά, τα ρούχα σας μπορεί να βγουν καυτά στο τέλος του κύκλου πλύσης και να φθαρούν.

2. Σφίξτε όλα τα παξιμάδια του σωλήνα με το χέρι. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε εργαλείο όταν σφίγγετε τα παξιμάδια.
3. Ανοίξτε εντελώς τις βρύσες αφού κάνετε τη σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα για να ελέγξετε για διαρροές νερού στα σημεία σύνδεσης. Εάν παρουσιαστεί οποιαδήποτε διαρροή, κλείστε τη βρύση και αφαιρέστε το παξιμάδι. Ελέγξτε τη φλάντζα και σφίξτε ξανά προσεκτικά το παξιμάδι. Για να αποφύγετε διαρροές νερού και τυχόν ζημιές που προκύπτουν, κρατήστε τις βρύσες κλειστές όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν.

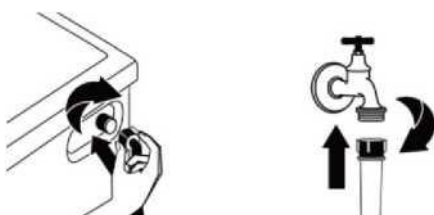


4.4 Σύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης στην αποχέτευση

1. Συνδέστε το ένα άκρο του εύκαμπτου σωλήνα εισόδου νερού σε μια βρύση κρύου νερού και σφίξτε το με το χέρι (βλ. εικόνα). Πριν εκτελέσετε τη σύνδεση, αφήστε το νερό να τρέξει ελεύθερα μέχρι να είναι απόλυτα καθαρό.

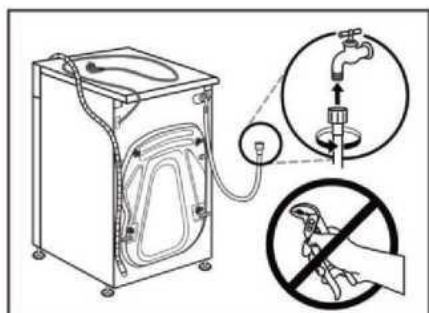

2. Συνδέστε το άλλο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα εισόδου νερού στη βαλβίδα εισόδου νερού στο πίσω μέρος της συσκευής και σφίξτε το με το χέρι.

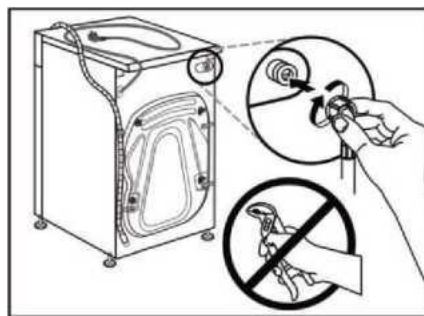

3. Ανοίξτε αργά τη βρύση και βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν διαρροές.


Μην στρίβετε, συμπιέζετε, τροποποιείτε ή κόβετε τον εύκαμπτο σωλήνα. Σφίξτε καλά το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα με το χέρι.

Η πίεση του νερού παροχής πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 0,03-1 MPa. Εάν η πίεση του νερού υπερβαίνει αυτή την τιμή, τοποθετήστε μια βαλβίδα μείωσης της πίεσης.

Εάν ο εύκαμπτος σωλήνας δεν είναι αρκετά μακρύς, επικοινωνήστε με ένα εξειδικευμένο κατάστημα ή έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε μεταχειρισμένο εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού. Χρησιμοποιήστε τον καινούργιο εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού που παρέχεται με τη συσκευή.

4. Η διαφορά ύψους μεταξύ του δαπέδου και του σημείου αποστράγγισης πρέπει να είναι μεταξύ 60 cm (24 ίντσες) και 100 cm (39 ίντσες)

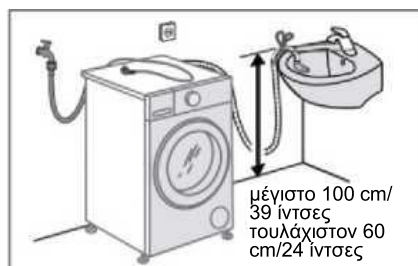

5. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης στον γωνιακό σύνδεσμο (δεν παρέχεται με τη συσκευή). Τοποθετήστε τον γωνιακό σύνδεσμο στον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης 4 ίντσες (100 mm) από το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα στον σωλήνα αποστράγγισης. Εάν ο εύκαμπτος σωλήνας πιεστεί πολύ προς τα κάτω, αυτό μπορεί να προκαλέσει τον αυτο-σιφωνισμό του πλυντηρίου, δηλαδή συνεχή εκκένωση κατά τη διάρκεια της πλήρωσης. Στερεώστε τον γωνιακό σύνδεσμο και τον εύκαμπτο σωλήνα με ένα δεματικό καλωδίου για να μην βγει ο εύκαμπτος σωλήνας από τον σωλήνα αποχέτευσης κατά τη χρήση.



Στερεώστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης στο σιφόνι του νεροχύτη χρησιμοποιώντας ένα σφιγκτήρα λάστιχου 20-44 mm (0,9-1,6 ίντσες) (διαθέσιμο σε καταστήματα σιδηρικών).



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κατά το πλύσιμο σε υψηλές θερμοκρασίες, υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος εάν αγγίξετε καυτούς αφρούς, π.χ. όταν αντλείτε καυτούς αφρούς σε μια λεκάνη πλύσης. Μην βάζετε τα χέρια σας στον καυτό αφρό.




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης αγγίζει το νερό που έχει απορριφθεί (νερό που έχει αποστραγγιστεί από το πλυντήριο), αυτό (το νερό που έχει απορριφθεί) μπορεί να αναρροφηθεί πίσω στο πλυντήριο και μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή στα υφάσματα.


6. Βεβαιωθείτε ότι:

- Δεν υπάρχει πώμα στην αποχέτευση του νεροχύτη.
- Το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης δεν αγγίζει το νερό απόρριψης.
- Η αποστράγγιση του νεροχύτη έχει ελεύθερη ροή και δεν είναι μερικώς φραγμένη.
- Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα

αποστράγγισης με ασφάλεια στη λεκάνη πλύσης.

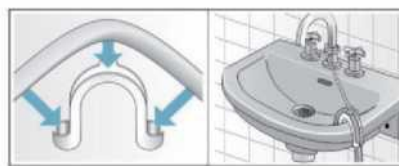

7. Μην στρίβετε, τραβάτε ή λυγίζετε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης. Στερεώστε τον εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης με το δεματικό καλωδίου στον σωλήνα αποστράγγισης, στη λεκάνη πλύσης κ.λπ. Έτσι, ο εύκαμπτος σωλήνας δεν θα βγει από τη θέση του λόγω της δύναμης του νερού. Δεν συνιστάται η χρήση προεκτάσεων του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης. Σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης, η προέκταση πρέπει να έχει την ίδια διάμετρο με τον αρχικό εύκαμπτο σωλήνα και το μήκος της δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 250 cm

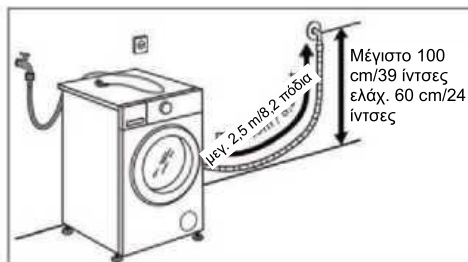


4.5 Ρύθμιση των βάσεων



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το προϊόν λειτουργεί πιο αθόρυβα και χωρίς κραδασμούς, πρέπει να στέκεται οριζόντια και ισορροπημένα στα πόδια του. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν ισορροπεί προσαρμόζοντας τα πόδια. Διαφορετικά, το προϊόν μπορεί να μετακινηθεί από τη θέση του και να προκαλέσει προβλήματα σύνθλιψης, θορύβου και κραδασμών.

1. Χαλαρώστε τα παξιμάδια στα πόδια προς την κατεύθυνση του βέλους με το εργαλείο που βρίσκεται στη σακούλα με τις οδηγίες χρήσης.
2. Ρυθμίστε τα πόδια μέχρι το προϊόν να ισορροπήσει και να είναι σε επίπεδη επιφάνεια. Μπορείτε να μετακινήσετε τα πόδια προς τα πάνω περιστρέφοντάς τα αριστερόστροφα και προς τα κάτω περιστρέφοντάς τα δεξιόστροφα.
3. Σφίξτε ξανά όλα τα παξιμάδια ασφάλισης με το εργαλείο προς την κατεύθυνση του βέλους. Μπορείτε να μετακινήσετε τα παξιμάδια προς τα κάτω γυρίζοντάς τα δεξιόστροφα.

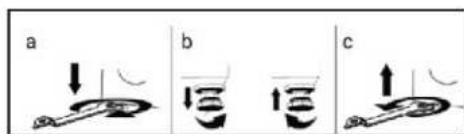

4.6 Ηλεκτρική σύνδεση

Συνδέστε το προϊόν σε μια γειωμένη πρίζα που προστατεύεται από ασφάλεια 10 A. Η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για τις ζημιές που θα προκληθούν από τη χρήση του προϊόντος χωρίς γείωση σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

- Η σύνδεση πρέπει να συμμορφώνεται με τους εθνικούς κανονισμούς.
- Η υποδομή καλωδίων ηλεκτρικής σύνδεσης του προϊόντος πρέπει να είναι επαρκής και κατάλληλη για τις απαιτήσεις του προϊόντος. Συνιστάται η χρήση ενός διακόπτη προστασίας από σφάλματα γείωσης (GFCI).
- Η πρίζα του καλωδίου τροφοδοσίας πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη μετά την εγκατάσταση.
- Εάν η παροχή ρεύματος προς την ασφάλεια ή τον διακόπτη στο σπίτι είναι μικρότερη από 10 A, αναθέστε σε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο την εγκατάσταση μιας παροχής 10 A.

- Η τάση που καθορίζεται στην ενότητα «Τεχνικές προδιαγραφές» πρέπει να είναι ίση με την τάση του δικτύου σας.
- Μην κάνετε συνδέσεις μέσω καλωδίων επέκτασης ή πολύπριζων. Μπορεί να προκληθεί υπερθέρμανση και ανάφλεξη λόγω του καλωδίου σύνδεσης.



Τα κατεστραμμένα καλώδια ρεύματος πρέπει να αντικαθίστανται από την εξουσιοδοτημένη υπηρεσία, προκειμένου να αποφευχθεί πιθανός κίνδυνος.


Σημαντικό

Τοποθέτηση διαφορετικής πρίζας:

Καθώς τα χρώματα των καλωδίων στο καλώδιο χειρός αυτής της συσκευής ενδέχεται να μην αντιστοιχούν με τα χρωματιστά σημάδια που προσδιορίζουν τους ακροδέκτες στην πρίζα σας, προχωρήστε ως εξής:

1. Συνδέστε το πράσινο-κίτρινο ή πράσινο καλώδιο (γείωσης) στον ακροδέκτη της πρίζας με την ένδειξη «E» ή με το σύμβολο για πράσινο και κίτρινο ή πράσινο χρώμα.
2. Συνδέστε το μπλε (ουδέτερο) καλώδιο στον ακροδέκτη της πρίζας που φέρει την ένδειξη «N» ή που έχει μαύρο χρώμα.
3. Συνδέστε το καφέ (ηλεκτρικό) καλώδιο στον ακροδέκτη της πρίζας που φέρει την ένδειξη «L» ή που έχει κόκκινο χρώμα.

Με εναλλακτικές πρίζες, πρέπει να τοποθετηθεί ασφάλεια 10 A είτε στην πρίζα είτε στον προσαρμογέα είτε στο κύριο κιβώτιο ασφαλειών. Σε περίπτωση αμφιβολίας, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.

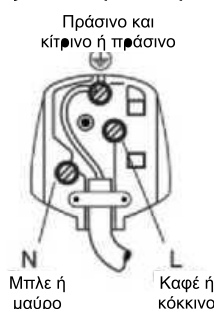

4.7 Χειρισμός του προϊόντος

1. Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν το χειριστείτε.
2. Αποσυνδέστε την έξοδο νερού και τις συνδέσεις του κεντρικού δικτύου ύδρευσης.
3. Αποστραγγίστε όλο το νερό που παραμένει στο προϊόν. Δείτε την ενότητα Αποστράγγιση υπολειπόμενου νερού και καθαρισμός του φίλτρου αντλίας.

4. Τοποθετήστε τις βίδες μεταφοράς με την αντίστροφη σειρά της διαδικασίας αποσυναρμολόγησης. Ανατρέξτε στην ενότητα Αφαίρεση των βιδών μεταφοράς



Ποτέ μην μεταφέρετε το προϊόν χωρίς να έχουν τοποθετηθεί σωστά οι βίδες μεταφοράς! Το προϊόν σας πολύ βαρύ και δεν πρέπει να μεταφέρεται από ένα άτομο. Το προϊόν σας πρέπει να μεταφέρεται από δύο άτομα και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στις σκάλες, καθώς πρόκειται για ένα βαρύ προϊόν. Εάν το προϊόν πέσει πάνω σας, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Τα υλικά συσκευασίας είναι επικίνδυνα για τα παιδιά. Φυλάξτε τα υλικά συσκευασίας σε ασφαλές μέρος μακριά από παιδιά.

5 Προκαταρκτική προετοιμασία



Διαβάστε πρώτα την ενότητα
«Οδηγίες ασφαλείας».

5.1 Ταξινόμηση ρούχων

- Ταξινομήστε τα ρούχα ανάλογα με τον τύπο υφάσματος, το χρώμα και τον βαθμό βρωμιάς, καθώς και την επιτρεπόμενη θερμοκρασία νερού.
- Να τηρείτε πάντα τις οδηγίες που αναγράφονται στις ετικέτες φροντίδας των ενδυμάτων.

5.2 Προετοιμασία ρούχων για πλύσιμο

- Τα ρούχα με μεταλλικά εξαρτήματα, όπως μπανέλες, αγκράφες ζώνης ή μεταλλικά κουμπιά, θα προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν. Αφαιρέστε τα μεταλλικά κομμάτια ή πλύνετε τα εν λόγω ρούχα βάζοντάς τα σε σακούλα πλυντηρίου ή σε μαξιλαροθήκη.
- Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από τις τσέπες, όπως κέρματα, στυλό και συνδετήρες, γυρίστε τις τσέπες από μέσα προς τα έξω και βουρτσίστε τις. Τέτοια αντικείμενα ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν ή προβλήματα θορύβου.
- Βάλτε τα ρούχα μικρού μεγέθους, όπως οι κάλτσες και οι νάιλον κάλτσες των βρεφών, σε μια σακούλα πλυντηρίου ή μια μαξιλαροθήκη.
- Τοποθετήστε τις κουρτίνες στον κάδο χωρίς να τις συμπιέσετε. Αφαιρέστε τα εξαρτήματα στερέωσης της κουρτίνας. Τα εξαρτήματα στερέωσης της κουρτίνας ενδέχεται να προκαλέσουν τράβηγμα και σκίσιμο της κουρτίνας.
- Κλείστε τα φερμουάρ, ράψτε τα χαλαρά κουμπιά και επιδιορθώστε τυχόν σκισίματα και γρατζουνιές.
- Πλένετε τα υφάσματα με την ένδειξη «Πλένεται στο πλυντήριο» ή «Πλένεται στο χέρι» μόνο με το κατάλληλο πρόγραμμα. Στεγνώστε αυτά τα είδη ρούχων κρεμώντας τα ή απλώνοντάς τα σε επίπεδη επιφάνεια. Μην τα στεγνώνετε στο στεγνωτήριο.
- Μην πλένετε χρωματιστά και λευκά μαζί. Τα καινούργια, σκουρόχρωμα βαμβακερά ρούχα απελευθερώνουν πολλή χρώμα. Πλύνετε τα ξεχωριστά.
- Χρησιμοποιείτε μόνο χρώματα/παράγοντες αλλαγής χρώματος και αποσκληρυντικά κατάλληλα για χρήση σε μηχανήματα. Τηρείτε πάντα τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία.
- Οι επίμονοι λεκέδες πρέπει να αντιμετωπίζονται σωστά πριν από το πλύσιμο. Αν δεν είστε σίγουροι,

επικοινωνήστε με ένα στεγνοκαθαριστήριο.

- Πλύνετε τα παντελόνια και τα ευαίσθητα ρούχα γυρισμένα από την ανάποδη.
- Τα ρούχα που έχουν υποστεί έντονη έκθεση σε υλικά όπως αλεύρι, σκόνη ασβέστη, σκόνη γάλακτος κ.λπ. πρέπει να τινάζονται καλά πριν τοποθετηθούν στο προϊόν. Αυτή η σκόνη και τα υπολείμματα στα ρούχα ενδέχεται να συσσωρευτούν στα εσωτερικά μέρη του προϊόντος με την πάροδο του χρόνου και να προκαλέσουν ζημιά.
- Πριν πλύνετε ρούχα από μαλλί ανγκόρα, τοποθετήστε τα στην κατάψυξη του ψυγείου για μερικές ώρες. Αυτό θα μειώσει το χνούδιασμα.

5.3 Συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας και νερού

Οι παρακάτω πληροφορίες θα σας βοηθήσουν να χρησιμοποιήσετε το προϊόν με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και αποδοτικό από πλευράς ενέργειας/νερού.

- Τηρείτε τις οδηγίες θερμοκρασίας που αναγράφονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού.
- Πλένετε τα ελαφρώς λερωμένα ρούχα σε χαμηλές θερμοκρασίες.
- Χρησιμοποιήστε ταχύτερα προγράμματα για μικρές ποσότητες ελαφρώς λερωμένων ρούχων.
- Μην χρησιμοποιείτε πρόπλυση και υψηλές θερμοκρασίες για ρούχα που δεν είναι πολύ λερωμένα ή λεκιασμένα.
- Αν σκοπεύετε να στεγνώσετε τα ρούχα σας σε στεγνωτήριο, επιλέξτε την υψηλότερη συνιστώμενη ταχύτητα στύψιματος κατά τη διάρκεια της πλύσης.
- Μη χρησιμοποιείτε περισσότερο απορρυπαντικό από το συνιστώμενο στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

5.4 Έναρξη λειτουργίας

Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν βεβαιωθείτε ότι έχουν γίνει οι προετοιμασίες που περιγράφονται στην ενότητα «Περιβαλλοντικές οδηγίες» και «Εγκατάσταση». Για να προετοιμάσετε το προϊόν για το πλύσιμο ρούχων, εκτελέστε πρώτα τη λειτουργία στο πρόγραμμα καθαρισμού κάδου. Εάν αυτό το πρόγραμμα δεν είναι διαθέσιμο στο προϊόν σας, εφαρμόστε τη μέθοδο που περιγράφεται στην ενότητα «Καθαρισμός της πόρτας φόρτωσης και του κάδου».



Χρησιμοποιήστε ένα προϊόν κατά των αλάτων κατάλληλο για τα πλυντήρια ρούχων. Κάποιο νερό έχει παραμείνει στο προϊόν λόγω των διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου κατά την παραγωγή. Δεν είναι επιβλαβές για το προϊόν.

5.5 Φόρτωση ρούχων

1. Ανοίξτε την πόρτα φόρτωσης.
2. Τοποθετήστε τα ρούχα στο προϊόν χωρίς να τα συμπιέσετε.
3. Πιέστε την πόρτα φόρτωσης για να κλείσει μέχρι να ακούσετε έναν ήχο κλειδώματος. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν πιαστεί αντικείμενα στην πόρτα. Η πόρτα φόρτωσης είναι κλειδωμένη ενώ εκτελείται ένα πρόγραμμα. Το κλείδωμα της πόρτας θα ανοίξει λίγα λεπτά μετά το τέλος του προγράμματος πλύσης. Στη συνέχεια, μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα φόρτωσης. Εάν η πόρτα δεν ανοίγει, εφαρμόστε τις λύσεις που παρέχονται για το σφάλμα «Αδύνατο άνοιγμα της πόρτας φόρτωσης» στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων.

5.6 Σωστή χωρητικότητα φορτίου

Η μέγιστη χωρητικότητα φορτίου εξαρτάται από τον τύπο των ρούχων, τον βαθμό βρωμιάς και το επιθυμητό πρόγραμμα πλύσης.

Το προϊόν ρυθμίζει αυτόματα την ποσότητα νερού ανάλογα με το βάρος των ρούχων που έχουν τοποθετηθεί στο εσωτερικό του.



Όταν η συσκευή είναι υπερφορτωμένη η απόδοση πλύσης του προϊόντος θα πέσει. Επιπλέον, ενδέχεται να παρουσιαστούν προβλήματα θορύβου και κραδασμών.

Για επιτυχημένη απόδοση στεγνώματος, μην τοποθετείτε στο μηχάνημα περισσότερα ρούχα από τα καθορισμένα.

Μπουρνούζι: 4000 g

Κλινοσκεπάσματα: 3000 g

Σεντόνι: 3000 g

Μαξιλαροθήκη: 3000 g

Τραπεζομάντιλο: 3000 g

Μπλούζα: 7000 g

Πετσέτα: 4000 g



Η πόρτα φόρτωσης είναι κλειδωμένη ενώ εκτελείται ένα πρόγραμμα. Το κλείδωμα της πόρτας θα ανοίξει μόλις ολοκληρωθεί το πρόγραμμα. Εάν το εσωτερικό μέρος της συσκευής είναι πολύ ζεστό στο τέλος του προγράμματος, η πόρτα φόρτωσης δεν θα ανοίξει μέχρι να πέσει η θερμοκρασία. Εάν η πόρτα δεν ανοίγει, εφαρμόστε τις λύσεις που παρέχονται για το σφάλμα «Αδύνατο άνοιγμα της πόρτας φόρτωσης» στην ενότητα Αντιμετώπιση προβλημάτων.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Εάν τα ρούχα τοποθετηθούν λανθασμένα, ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα θορύβου και κραδασμών στο πλυντήριο.

5.7 Χρήση απορρυπαντικού και μαλακτικού



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Διαβάστε τις οδηγίες του κατασκευαστή στη συσκευασία κατά τη χρήση απορρυπαντικών, μαλακτικών, αμύλου και λευκαντικών, προϊόντων κατά των αλάτων και ακολουθήστε τις πληροφορίες δοσολογίας που παρέχονται. Χρησιμοποιήστε ένα δοσομετρικό κύπελλο, εάν υπάρχει.

Η θήκη απορρυπαντικού περιλαμβάνει τρία διαμερίσματα:


(1) Υγρό απορρυπαντικό

Το υγρό απορρυπαντικό δεν πρέπει να υπερβαίνει τη στάθμη «MAX» (μέγιστο).

(2) Πρόσθετα (μαλακτικό κ.λπ.)

Το μαλακτικό ρούχων δεν πρέπει να υπερβαίνει τη στάθμη «MAX» (μέγιστο).

(3) Απορρυπαντικό σε σκόνη

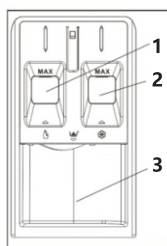

Απορρυπαντικό, μαλακτικό και άλλα καθαριστικά

- Προσθέστε απορρυπαντικό και μαλακτικό πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα πλύσης.
- Μην αφήνετε ανοιχτή τη θήκη απορρυπαντικού όταν είναι ενεργοποιημένο το πρόγραμμα πλύσης.
- Εάν χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό, ακολουθήστε τις οδηγίες στην ενότητα «Χρήση υγρού απορρυπαντικού» και μην ξεχάσετε να φέρετε τη συσκευή υγρού απορρυπαντικού στη σωστή θέση.
- Μην προσθέτετε χημικά πλυσίματος (υγρό απορρυπαντικό, μαλακτικό κ.λπ.) ενώ το μηχάνημα βρίσκεται στη φάση στεγνώματος.

Επιλογή του τύπου απορρυπαντικού

Ο τύπος απορρυπαντικού που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από το πρόγραμμα πλύσης, τον τύπο του υφάσματος και το χρώμα.

- Χρησιμοποιήστε διαφορετικά απορρυπαντικά για χρωματιστά και λευκά ρούχα.
- Πλένετε τα ευαίσθητα ρούχα σας μόνο με ειδικά απορρυπαντικά (υγρό απορρυπαντικό, σαμπουάν για μαλλί, κ.λπ.) που προορίζονται αποκλειστικά για ευαίσθητα ρούχα και στα ενδεδειγμένα προγράμματα.
- Όταν πλένετε σκουρόχρωμα ρούχα και παπλώματα, συνιστάται η χρήση υγρού απορρυπαντικού.
- Πλένετε τα μάλλινα ρούχα στο προτεινόμενο πρόγραμμα με ειδικό απορρυπαντικό που προορίζεται ειδικά για μάλλινα ρούχα.
- Ανατρέξτε στην ενότητα «Περιγραφές προγραμμάτων» για προτεινόμενα προγράμματα για διαφορετικά υφάσματα.
- Όλες οι συστάσεις σχετικά με τα απορρυπαντικά ισχύουν για το επιλέξιμο εύρος θερμοκρασιών των προγραμμάτων.



Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο απορρυπαντικά, μαλακτικά και πρόσθετα κατάλληλα για πλυντήρια ρούχων. Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι σε σκόνη.

Προσαρμογή της ποσότητας απορρυπαντικού

Η ποσότητα του απορρυπαντικού εξαρτάται από την ποσότητα των ρούχων, το πόσο λερωμένα είναι και τη σκληρότητα του νερού.

- Μην υπερβαίνετε τις συνιστώμενες τιμές δοσολογίας που αναγράφονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού, προκειμένου να αποφύγετε τα προβλήματα υπερβολικού αφρού και κακού ξεβγάλματος, να εξοικονομήσετε χρήματα και να προστατεύσετε το περιβάλλον.
- Χρησιμοποιείτε μικρότερες ποσότητες απορρυπαντικού για λιγότερα ή λιγότερο λερωμένα ρούχα.

Χρήση μαλακτικών

Τοποθετήστε το μαλακτικό στη θήκη μαλακτικού της θήκης απορρυπαντικού.

- Μην υπερβαίνετε την ένδειξη στάθμης (>max<) στη θήκη μαλακτικού.
- Εάν το μαλακτικό δεν είναι ρευστό, αραιώστε το με νερό πριν το τοποθετήσετε στη θήκη μαλακτικού.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην χρησιμοποιείτε υγρά απορρυπαντικά ή άλλα υλικά με καθαριστικές ιδιότητες, εκτός εάν προορίζονται για χρήση σε πλυντήρια ρούχων για το μαλάκωμα των ρούχων.

Χρήση απορρυπαντικών σε μορφή τζελ και ταμπλετών

- Εάν το απορρυπαντικό είναι ρευστό και δεν υπάρχει θήκη υγρού απορρυπαντικού στο προϊόν σας, τοποθετήστε το απορρυπαντικό τζελ στην κύρια θήκη απορρυπαντικού πλύσης στην πρώτη εισαγωγή νερού. Εάν το προϊόν σας διαθέτει θήκη υγρού απορρυπαντικού, γεμίστε τη θήκη με απορρυπαντικό πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα.
- Εάν το απορρυπαντικό σε μορφή τζελ δεν είναι υγρό ή βρίσκεται σε ταμπλέτα υγρής κάψουλας, τοποθετήστε το απευθείας μέσα στο κάδο πριν από το πλύσιμο.
- Τοποθετήστε το απορρυπαντικό σε μορφή ταμπλέτας στο κύριο διαμέρισμα πλύσης (διαμέρισμα αριθ. «2») ή απευθείας μέσα στον κάδο πριν από την πλύση.
- Τα απορρυπαντικά σε μορφή δισκίων ενδέχεται να αφήσουν υπολείμματα στον θάλαμο απορρυπαντικού. Εάν εμφανίζονται τέτοια υπολείμματα, τοποθετήστε το απορρυπαντικό σε μορφή ταμπλέτας ανάμεσα στα ρούχα στις επόμενες πλύσεις με τέτοιο τρόπο ώστε να βρίσκεται στην κάτω πλευρά του κάδου.
- Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικό σε μορφή ταμπλέτας ή τζελ χωρίς να επιλέξετε τη λειτουργία πρόπλυσης.
- Μην ξεχνάτε να αφαιρείτε στοιχεία όπως η πλαστική θήκη απορρυπαντικού από τον κάδο πριν από το στέγνωμα.

Χρήση αμύλου

- Τοποθετήστε το υγρό άμυλο, το άμυλο σε σκόνη ή τη βαφή υφασμάτων στον θάλαμο του μαλακτικού.
- Μην χρησιμοποιείτε μαλακτικό και άμυλο ταυτόχρονα στο ίδιο πρόγραμμα πλύσης.

- Σκουπίστε το εσωτερικό του προϊόντος με ένα υγρό και καθαρό πανί μετά τη χρήση αμύλου.

Χρήση προϊόντων κατά των αλάτων

- Όταν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιείτε προϊόντα κατά των αλάτων που προορίζονται αποκλειστικά για πλυντήρια ρούχων.

Χρήση λευκαντικών και αποχρωστικών

- Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με πρόπλυση και προσθέστε χλωρίνη στην αρχή της πρόπλυσης. Μην βάζετε απορρυπαντικό στη θήκη πρόπλυσης. Ως εναλλακτική εφαρμογή, επιλέξτε ένα πρόγραμμα με πρόσθετο ξέβγαλμα και προσθέστε τη χλωρίνη ενώ το προϊόν δέχεται νερό στον θάλαμο απορρυπαντικού στο πρώτο στάδιο ξεβγάλματος.
- Μην αναμιγνύετε και μην χρησιμοποιείτε μαζί χλωρίνη και απορρυπαντικό.
- Καθώς η χλωρίνη μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό του δέρματος, χρησιμοποιήστε μόνο μικρές ποσότητες (1/2 φλιτζάνι τσαγιού - περίπου 50 ml) και ξεπλύνετε καλά τα ρούχα.
- Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη απευθείας πάνω στα ρούχα.
- Μην χρησιμοποιείτε χλωρίνη για χρωματιστά ρούχα.
- Επιλέξτε ένα πρόγραμμα με πλύσιμο σε χαμηλή θερμοκρασία όταν χρησιμοποιείτε αποχρωστικά με βάση το οξυγόνο.
- Τα λευκαντικά με βάση το οξυγόνο μπορούν να χρησιμοποιηθούν μαζί με απορρυπαντικά. Ωστόσο, εάν δεν έχουν το ίδιο ιξώδες με το απορρυπαντικό, τοποθετήστε πρώτα το απορρυπαντικό στον θάλαμο αριθ. «2» του συρταριού απορρυπαντικού και περιμένετε μέχρι το προϊόν να ξεπλύνει το απορρυπαντικό κατά τη διάρκεια της εισαγωγής νερού. Προσθέστε το αποχρωματικό στην ίδια θήκη ενώ η μηχανή συνεχίζει να ρουφάει νερό.

5.8 Συμβουλές για Αποτελεσματικό Πλύσιμο

		Ρούχα			
		Ανοιχτόχρωμα και λευκά	Χρωματιστά	Μαύρα/ Σκουρόχρωμα	Ευαίσθητα/ Μάλλινα/ Μεταξωτά
		(Συνιστώμενο εύρος θερμοκρασίας ανάλογα με το επίπεδο λερώματος: 40-90 °C)	(Προτεινόμενο εύρος θερμοκρασίας ανάλογα με το επίπεδο λερώματος: δροσερό -40 °C)	(Προτεινόμενο εύρος θερμοκρασίας ανάλογα με το επίπεδο λερώματος: δροσερό -40 °C)	(Προτεινόμενο εύρος θερμοκρασίας ανάλογα με το επίπεδο λερώματος: δροσερό -30 °C)
Επίπεδο Λεκέδων	Πολύ λερωμένα (δύσκολοι λεκέδες όπως γρασίδι, καφέ, φρούτα και αίμα.)	Ενδέχεται να είναι απαραίτητη η προεπεξεργασία των λεκέδων ή η πρόπλυση. Τα απορρυπαντικά σε σκόνη και τα υγρά απορρυπαντικά που συνιστώνται για λευκά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δόσεις που συνιστώνται για έντονα λερωμένα ρούχα. Συνιστάται η χρήση απορρυπαντικών σε σκόνη για τον καθαρισμό λεκέδων από άργιλο και χώμα και των λεκέδων που είναι ευαίσθητοι στις λευκαντικές ουσίες.	Τα απορρυπαντικά σε σκόνη και τα υγρά απορρυπαντικά που συνιστώνται για τα χρωματιστά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δόσεις που συνιστώνται για έντονα λερωμένα ρούχα. Συνιστάται η χρήση απορρυπαντικών σε σκόνη για τον καθαρισμό λεκέδων από άργιλο και χώμα και των λεκέδων που είναι ευαίσθητοι στις λευκαντικές ουσίες. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται απορρυπαντικά που δεν περιέχουν αποχρωστικές ουσίες.	Τα υγρά απορρυπαντικά κατάλληλα για χρωματιστά και μαύρα/σκούρα χρώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δόσεις που συνιστώνται για έντονα λερωμένα ρούχα.	Προτιμήστε υγρά απορρυπαντικά που παράγονται για ευαίσθητα ρούχα. Τα μάλλινα και μεταξωτά ρούχα πρέπει να πλένονται με ειδικά απορρυπαντικά για μάλλινα.
	Κανονικά λερωμένα (Για παράδειγμα, λεκέδες που προκαλούνται από το σώμα στους γιακάδες και τις μανσέτες)	Τα απορρυπαντικά σε σκόνη και τα υγρά απορρυπαντικά που συνιστώνται για λευκά ρούχα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δόσεις που συνιστώνται για κανονικά λερωμένα ρούχα.	Τα απορρυπαντικά σε σκόνη και τα υγρά απορρυπαντικά που συνιστώνται για τα χρωματιστά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δόσεις που συνιστώνται για κανονικά λερωμένα ρούχα. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται απορρυπαντικά που δεν περιέχουν αποχρωστικές ουσίες.	Τα υγρά απορρυπαντικά κατάλληλα για χρωματιστά και μαύρα/σκούρα χρώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δόσεις που συνιστώνται για μέτρια λερωμένα ρούχα.	Προτιμήστε υγρά απορρυπαντικά που παράγονται για ευαίσθητα ρούχα. Τα μάλλινα και μεταξωτά ρούχα πρέπει να πλένονται με ειδικά απορρυπαντικά για μάλλινα.
	Ελαφρώς λερωμένα (Δεν υπάρχουν ορατοί λεκέδες.)	Τα απορρυπαντικά σε σκόνη και τα υγρά απορρυπαντικά που συνιστώνται για λευκά ρούχα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δόσεις που συνιστώνται για ελαφρώς λερωμένα ρούχα.	Τα απορρυπαντικά σε σκόνη και τα υγρά απορρυπαντικά που συνιστώνται για τα χρωματιστά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δόσεις που συνιστώνται για ελαφρώς λερωμένα ρούχα. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται απορρυπαντικά που δεν περιέχουν αποχρωστικές ουσίες.	Τα υγρά απορρυπαντικά που είναι κατάλληλα για τα χρωματιστά και τα μαύρα/σκούρα χρώματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δόσεις που συνιστώνται για ελαφρώς λερωμένα ρούχα.	Προτιμήστε υγρά απορρυπαντικά που παράγονται για ευαίσθητα ρούχα. Τα μάλλινα και μεταξωτά ρούχα πρέπει να πλένονται με ειδικά απορρυπαντικά για μάλλινα.

5.9 Συμβουλές για αποτελεσματικό στέγνωμα

		Προγράμματα				
		Στέγνωμα βαμβακερών	Στέγνωμα συνθετικών	Προστασία βρεφών+	Πλύσιμο και στέγνωμα	Φρεσκάρισμα ρούχων
Τύποι ρούχων	Ανθεκτικά ρούχα που περιέχουν βαμβάκι	Σεντόνια, κλινοσκεπάσματα, βρεφικά ρούχα, μπλουζάκια, φούτερ, ανθεκτικά πλεκτά ρούχα, τζιν, παντελόνια από καμβά, πουκάμισα, βαμβακερές κάλτσες κ.λπ.	Δεν συνιστάται!	Πλένει και στεγνώνει διαδοχικά! Σεντόνια, κλινοσκεπάσματα, βρεφικά ρούχα, μπλουζάκια, φούτερ, ανθεκτικά πλεκτά ρούχα, τζιν, παντελόνια από καμβά, πουκάμισα, βαμβακερές κάλτσες κ.λπ.	Πλένει και στεγνώνει διαδοχικά! Σεντόνια, κλινοσκεπάσματα, βρεφικά ρούχα, μπλουζάκια, φούτερ, ανθεκτικά πλεκτά ρούχα, τζιν, παντελόνια από καμβά, πουκάμισα, βαμβακερές κάλτσες κ.λπ.	Ρούχα όπως πουκάμισα, μπλουζάκια, φούτερ, πουκάμισα κ.λπ. που έχουν φορεθεί για μικρό χρονικό διάστημα και δεν έχουν λερωθεί.
	Συνθετικά ρούχα (πολυεστέρας, νάιλον κ.λπ.)	Δεν συνιστάται!	Συνιστάται για ρούχα που περιέχουν πολυεστέρα, νάιλον, πολυακετάτη, ακρυλικό. Το στέγνωμα δεν συνιστάται για ρούχα που περιέχουν βισκόζη. Πρέπει να δίνεται προσοχή στις οδηγίες στεγνώματος που αναγράφονται στην ετικέτα συντήρησης.	Συνιστάται για ρούχα που περιέχουν πολυεστέρα, νάιλον, πολυακετάτη και ακρυλικό σε χαμηλές θερμοκρασίες, λαμβάνοντας υπόψη τις προειδοποιήσεις πλύσης και στεγνώματος που αναγράφονται στην ετικέτα συντήρησης.	Συνιστάται για ρούχα που περιέχουν πολυεστέρα, νάιλον, πολυακετάτη και ακρυλικό σε χαμηλές θερμοκρασίες, λαμβάνοντας υπόψη τις προειδοποιήσεις πλύσης και στεγνώματος που αναγράφονται στην ετικέτα συντήρησης.	Ελαφρώς λερωμένα και μη λερωμένα πουκάμισα, μπλουζάκια και συνθετικά ρούχα. Θα πρέπει να τοποθετείται πολύ μικρή ποσότητα ρούχων.
	Ευαίσθητα (που περιέχουν μετάξι, μαλλί, κασμίρ, μαλλί ανγκόρα κ.λπ.) ρούχα	Δεν συνιστάται!	Δεν συνιστάται!	Δεν συνιστάται!	Δεν συνιστάται!	Δεν συνιστάται!
	Ογκώδη ρούχα όπως κουβέρτες, παλτά, κουρτίνες κ.λπ.	Δεν συνιστάται! Δεν ενδείκνυται το στέγνωμα ογκωδών ρούχων στο πλυντήριο ρούχων. Στεγνώστε αυτά τα ρούχα κρεμώντας τα ή απλώνοντάς τα επίπεδα.	Δεν συνιστάται! Δεν ενδείκνυται το στέγνωμα ογκωδών ρούχων στο πλυντήριο ρούχων. Στεγνώστε αυτά τα ρούχα κρεμώντας τα ή απλώνοντάς τα επίπεδα.	Δεν συνιστάται! Δεν ενδείκνυται το στέγνωμα ογκωδών ρούχων στο πλυντήριο ρούχων. Στεγνώστε αυτά τα ρούχα κρεμώντας τα ή απλώνοντάς τα επίπεδα.	Δεν συνιστάται! Δεν ενδείκνυται το στέγνωμα ογκωδών ρούχων στο πλυντήριο ρούχων. Στεγνώστε αυτά τα ρούχα κρεμώντας τα ή απλώνοντάς τα επίπεδα.	Δεν συνιστάται! Δεν ενδείκνυται το στέγνωμα ογκωδών ρούχων στο πλυντήριο ρούχων. Στεγνώστε αυτά τα ρούχα κρεμώντας τα ή απλώνοντάς τα επίπεδα.

5.10 Εμφανιζόμενη διάρκεια προγράμματος

Μπορείτε να δείτε τη διάρκεια του προγράμματος στην οθόνη της συσκευής σας ενώ επιλέγετε ένα πρόγραμμα. Η διάρκεια του προγράμματος προσαρμόζεται αυτόματα κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ανάλογα με την ποσότητα των ρούχων που έχετε τοποθετήσει στο πλυντήριο, το επίπεδο αφρού, τις συνθήκες μη ισορροπημένου φορτίου, τις διακυμάνσεις στην παροχή ρεύματος, την πίεση του νερού και τις ρυθμίσεις του προγράμματος.


ΕΙΔΙΚΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ: Κατά την έναρξη του προγράμματος των προγραμμάτων Βαμβακερά και Οικολογικά βαμβακερά, στην οθόνη εμφανίζεται η διάρκεια του μισού φορτίου. Πρόκειται για την πιο συνηθισμένη περίπτωση χρήσης. Το πραγματικό φορτίο ανιχνεύεται από το μηχάνημα μετά την έναρξη του προγράμματος, σε 20-25 λεπτά. Και αν το ανιχνευμένο φορτίο είναι μεγαλύτερο από το μισό φορτίο, το πρόγραμμα πλύσης θα προσαρμοστεί ανάλογα και η διάρκεια του προγράμματος θα αυξηθεί αυτόματα. Μπορείτε να παρακολουθήσετε αυτή την αλλαγή στην οθόνη.

6 Λειτουργία του προϊόντος



Διαβάστε πρώτα την ενότητα
«Οδηγίες ασφαλείας»!

6.1 Πίνακας ελέγχου

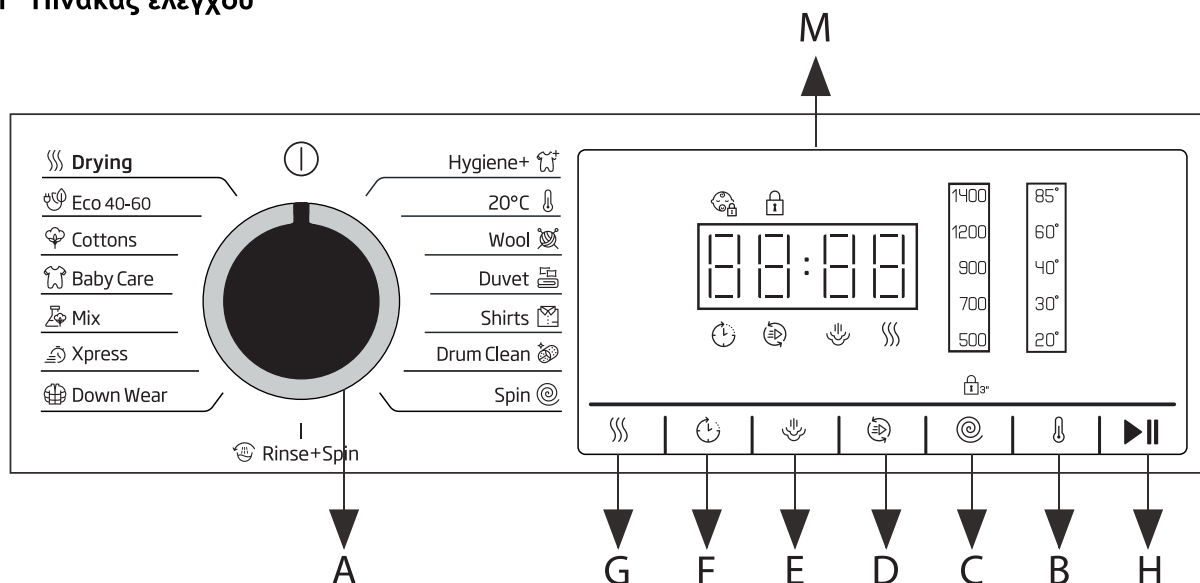

A- Κουμπί επιλογής κύκλου πλύσης:

Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του επιθυμητού κύκλου πλύσης.

Θέση «OFF» (Απενεργοποίηση): Γυρίστε το γραμμικό σημάδι στο κουμπί επιλογής κύκλου πλύσης κάτω από το σύμβολο «ⓘ» για να απενεργοποιήσετε το μηχάνημα. Εάν το μηχάνημα απενεργοποιηθεί κατά τη διάρκεια ενός κύκλου πλύσης, αυτός ο κύκλος πλύσης θα ακυρωθεί.

B- Κουμπί Θερμοκρασία: Πατήστε για να αλλάξετε τη θερμοκρασία του νερού για τον τρέχοντα κύκλο.

Υπάρχουν πέντε τιμές θερμοκρασίας στην οθόνη, όταν επιλεγθεί μια τιμή θερμοκρασίας, η αντίστοιχη φωτεινή ένδειξη τιμής θερμοκρασίας θα ανάψει στην οθόνη.

C- Κουμπί Στύψιμο: Αυτός ο κύκλος χρησιμοποιεί στύψιμο για να μειώσει τους χρόνους στεγνώματος για βαριά υφάσματα ή είδη ειδικής φροντίδας που πλένονται στο χέρι.

D- Κουμπί Εύκολη εκκίνηση: Πιέστε για να ρυθμίσετε τον κύκλο πλύσης Εύκολη εκκίνηση. Για λεπτομερή περιγραφή, ανατρέξτε στην ενότητα «Διάφοροι κύκλοι και λειτουργίες».


E- Κουμπί Ατμός: Πατήστε για να ρυθμίσετε τον κύκλο πλύσης ατμοσ. Για λεπτομερή περιγραφή, ανατρέξτε στην ενότητα «Διάφοροι κύκλοι και λειτουργίες».

F- Κουμπί λήξης σε: Πιέστε για να ρυθμίσετε το χρόνο λήξης του προγράμματος (καθυστέρηση λήξης). Για λεπτομερή περιγραφή, ανατρέξτε στην ενότητα «Διάφοροι κύκλοι και λειτουργίες».

G- Κουμπί στεγνώματος: Πιέστε για να ρυθμίσετε τον τύπο στεγνώματος ή το στέγνωμα ανάλογα με τις ανάγκες. Ο τύπος στεγνώματος ή ο χρόνος στεγνώματος εμφανίζεται στην ψηφιακή οθόνη. Ορισμένα προγράμματα δεν διαθέτουν λειτουργία στεγνώματος.

Για λεπτομερή περιγραφή, ανατρέξτε στην ενότητα «Διάφοροι κύκλοι και λειτουργίες».

6.2 Σύμβολα στην οθόνη

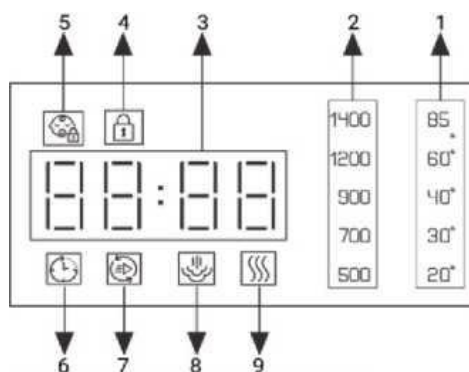

1- Δείκτης θερμοκρασίας

Όταν επιλεγεί ένα πρόγραμμα, η ενδεικτική λυχνία της προεπιλεγμένης τιμής θερμοκρασίας αυτού του προγράμματος θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Μπορείτε να αλλάξετε την τιμή θερμοκρασίας πατώντας το κουμπί ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ.

Υπάρχουν πέντε ενδεικτικές λυχνίες τιμής θερμοκρασίας στην οθόνη. Όταν επιλεγεί μια τιμή θερμοκρασίας, στην οθόνη θα εμφανιστεί η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία τιμής θερμοκρασίας. Εάν όλες οι ενδεικτικές λυχνίες θερμοκρασίας είναι σβηστές, αυτό υποδεικνύει ότι η συσκευή χρησιμοποιεί μόνο κρύο νερό χωρίς να χρησιμοποιεί τον θερμαντήρα σε αυτό το πρόγραμμα.

2- Ένδειξη ταχύτητας περιστροφής

Όταν επιλεγεί ένα πρόγραμμα, η ενδεικτική λυχνία της προεπιλεγμένης τιμής ταχύτητας στυψίματος για αυτό το πρόγραμμα θα εμφανιστεί στην οθόνη.

Μπορείτε να αλλάξετε την τιμή της ταχύτητας στυψίματος πατώντας το κουμπί ΤΑΧΥΤΗΤΑ. Υπάρχουν πέντε ενδεικτικές λυχνίες τιμής ταχύτητας στυψίματος στην οθόνη. Όταν επιλεγεί μια τιμή ταχύτητας στυψίματος, η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία θα εμφανιστεί στην οθόνη. Εάν όλες οι ενδεικτικές λυχνίες ταχύτητας στυψίματος είναι σβηστές, αυτό υποδεικνύει ότι η συσκευή δεν στύβει μετά την τελική διαδικασία αδειάσματος σε αυτό το πρόγραμμα.

3- Δείκτης Διάρκειας

Όταν επιλέγεται ένα πρόγραμμα, η προεπιλεγμένη τιμή ταχύτητας στυψίματος. Υπολειπόμενος χρόνος του κύκλου πλύσης:



Χρόνος λήξης καθυστέρησης:



Χρόνος στεγνώματος:



Αριθμός ξεβγάλματος:



Κωδικός σφάλματος



4- Ένδειξη κλειδωμα πόρτας

Η αναμμένη ενδεικτική λυχνία υποδεικνύει ότι η πόρτα είναι κλειδωμένη. Για να αποφύγετε τυχόν ζημιά, περιμένετε μέχρι να σβήσει η ενδεικτική λυχνία πριν ανοίξετε την πόρτα. Για να ανοίξετε την πόρτα ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη ένας κύκλος, πατήστε το κουμπί ΈΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ. Εάν η ενδεικτική λυχνία ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΟΡΤΑΣ είναι σβηστή, η πόρτα μπορεί να ανοίξει.

5- Ένδειξη κλειδώματος ασφαλείας για παιδιά

Η αναμμένη ενδεικτική λυχνία υποδεικνύει ότι η λειτουργία ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ είναι ενεργοποιημένη και ότι ο πίνακας ελέγχου είναι κλειδωμένος.

6- Δείκτης καθυστερημένης λήξης

Η αναμμένη ενδεικτική λυχνία υποδεικνύει ότι η λειτουργία ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ είναι ενεργοποιημένη. Η αντίστροφη μέτρηση μέχρι το τέλος του επιλεγμένου κύκλου πλύσης θα εμφανιστεί στην ψηφιακή οθόνη.

7- Ένδειξη λειτουργίας Εύκολη εκκίνηση

Η αναμμένη ενδεικτική λυχνία υποδεικνύει ότι έχει επιλεγεί το πρόγραμμα πλύσης ΕΥΚΟΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ.

8- Ένδειξη ατμού

Όταν η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη, σημαίνει ότι έχει ρυθμιστεί η λειτουργία ατμού.


9- Ένδειξη λειτουργίας στεγνώματος

Όταν η φωτεινή ένδειξη είναι αναμμένη, σημαίνει ότι έχει ρυθμιστεί η λειτουργία στεγνώματος ή ότι εκτελείται ο κύκλος στεγνώματος.

6.3 Προετοιμασία των ρούχων

i Ζημιά στη συσκευή/ύφασμα: Ξένα αντικείμενα (π.χ. κέρματα, συνδετήρες, βελόνες, καρφιά) μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στα ρούχα ή στα εξαρτήματα της συσκευής. Γι' αυτό, ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές κατά την προετοιμασία των ρούχων σας:

- Αφαιρέστε τυχόν χαλαρά ή μεταλλικά αντικείμενα, όπως παραμάνες, συνδετήρες κ.λπ., από τα ρούχα.

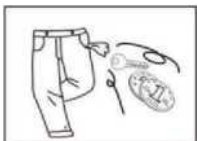


- Αφαιρέστε την άμμο, τα κέρματα κ.λπ. από τις τσέπες και τις μανσέτες.

- Κλείστε τα φερμουάρ και κουμπώστε τα καλύμματα μαξιλαριών, τις παπλωματοθήκες κ.λπ.



- Αφαιρέστε τους οδηγούς κουρτινών ή τοποθετήστε τους σε μια σακούλα με δίχτυ.

- Ιδιαίτερα ευαίσθητα αντικείμενα: όπως καλσόν ή δαντελένιες κουρτίνες ή μικρότερα αντικείμενα όπως μικροσκοπικές κάλτσες ή μαντήλια, πρέπει να πλένονται μόνο σε διχτυωτή σακούλα ή μαξιλαροθήκη.

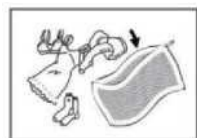

- Μερικά αντικείμενα είναι καλύτερο να τα γυρίζετε από την ανάποδη. Αυτά περιλάμβαναν πλεκτά, παντελόνια, μπλουζάκια και φούτερ.



- Βεβαιωθείτε ότι τα σουτιέν με μπανέλα πλένονται στο πλυντήριο.

i Βεβαιωθείτε ότι τα σουτιέν μπανέλα τοποθετούνται σε μαξιλαροθήκη που κλείνει ασφαλώς με φερμουάρ ή κουμπί. Εάν το σύρμα βγει από το σουτιέν, μπορεί να πέσει μέσα από τις τρύπες του κάδου και να προκαλέσει εκτεταμένη ζημιά.

6.4 Προετοιμασία των ρούχων για το στέγνωμα

- Τοποθετήστε στο στεγνωτήριο μόνο υφάσματα που έχουν πλυθεί, ξεπλυθεί και συφτεί.
- Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο νερό από τα ρούχα. Μην πατάτε το κουμπί ΤΑΧΥΤΗΤΑ για να μειώσετε την ταχύτητα συψίματος.
- Για να εξασφαλίσετε ομοιόμορφο στέγνωμα, ταξινομήστε τα αντικείμενα ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος και το βαθμό στεγνώματος που απαιτείται.
- Τα αντικείμενα που απαιτούν σιδέρωμα δεν χρειάζεται να σιδερώνονται αμέσως μετά το στεγνωτήριο. Καλό είναι να τα διπλώσετε ή να τα τυλίξετε για λίγο, ώστε να κατανεμηθεί ομοιόμορφα η υγρασία που έχει απομείνει.
- Όταν πλένετε τα ρούχα που πρόκειται να στεγνώσουν στο στεγνωτήριο, χρησιμοποιήστε τη σωστή ποσότητα απορρυπαντικού και προϊόντων περιποίησης υφασμάτων, όπως ορίζεται στις οδηγίες του κατασκευαστή.

i Τα ακόλουθα υφάσματα δεν πρέπει να στεγνώνουν στο στεγνωτήριο: ρούχα που φέρουν το σύμβολο φροντίδας:
«Απαγορεύεται το στεγνωτήριο.»


- Μάλλινα ή αντικείμενα που περιέχουν μαλλί: Κίνδυνος συρρίκνωσης!
- Ευαίσθητα υφάσματα (μετάξι, συνθετικές διχτυωτές κουρτίνες): Κίνδυνος τσαλακώματος!
- Είδη που περιέχουν αφρώδες καουτσούκ ή παρόμοια υλικά.
- Αντικείμενα που έχουν υποστεί επεξεργασία με εύφλεκτους διαλύτες, όπως καθαριστικά λεκέδων, βενζίνη ή διαλυτικά χρωμάτων: Κίνδυνος έκρηξης!
- Αντικείμενα που εξακολουθούν να περιέχουν βερνίκι μαλλιών ή παρόμοιες ουσίες: Επικίνδυνοι ατμοί!
- Βρεγμένα ρούχα που στάζουν: Σπατάλη ενέργειας!

Χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα κύρια προγράμματα ανάλογα με τον τύπο του υφάσματος.

Αφού επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα πλύσης, πατώντας το κουμπί Στέγνωμα πριν από την έναρξη του προγράμματος, μπορείτε να ρυθμίσετε το πλυντήριο σας να μεταβαίνει στο στάδιο του στεγνώματος (αυτόματα ή προγραμματισμένα) στο τέλος του προγράμματος πλύσης, χωρίς παύσεις/διακοπές. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, το βήμα στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία στεγνώματος εμφανίζεται στη σειρά πληροφοριών και ανάβει το σχετικό σύμβολο. Μπορείτε να δείτε τότε θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα στην οθόνη του μηχανήματος, ανάλογα με τις επιλογές στεγνώματος που θα προσθέσετε στα προγράμματα πλύσης. Αν θέλετε μπορείτε να στεγνώσετε για το μέγιστο επιτρεπόμενο χρόνο συνεχίζοντας να πατάτε το κουμπί. Μπορείτε να δείτε τα προγράμματα για τα οποία υπάρχει η δυνατότητα επιλογής της λειτουργίας στεγνώματος στους πίνακες Προγράμματα και Κατανάλωση.

6.5 Ταξινόμηση των ρούχων κατά χρώμα και βαθμό βρωμιάς

Ταξινομήστε τα ρούχα ανάλογα με το χρώμα, τον βαθμό βρωμιάς και το συνιστώμενο εύρος θερμοκρασίας πλύσης.

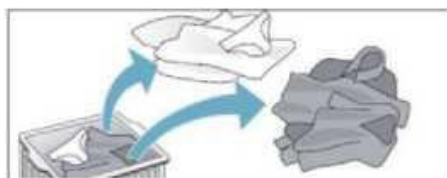

- Ορισμένα ρούχα μπορεί να αποχρωματιστούν.
- Μην πλένετε ποτέ καινούργια πολύχρωμα ρούχα μαζί με άλλα.
- Πλένετε τα λευκά είδη ξεχωριστά από τα χρωματιστά είδη, διαφορετικά τα λευκά είδη μπορεί να τείνουν να γίνουν γκρι.

6.6 Βαθμός βρωμιάς

- Ελαφριά βρωμιά:

Δεν υπάρχουν ορατοί λεκέδες ή ίχνη βρωμιάς αλλά μπορεί να έχει απορροφήσει κάποια οσμή. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει ελαφριά καλοκαιρινά ρούχα όπως μπλουζάκια, πουκάμισα ή μπλούζες που φοριούνται μόνο μία φορά. Κατάλληλο επίσης για το φρεσκάρισμα των κλινοσκεπασμάτων ή των πετσέτων επισκεπτών.

- Κανονική βρωμιά:

Ορατή βρωμιά ή/και μερικοί ελαφροί λεκέδες. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ρούχα όπως μπλουζάκια, πουκάμισα ή μπλούζες που έχουν λερωθεί από ιδρώτα ή έχουν φορεθεί πολλές φορές. Περιλαμβάνει επίσης πετσέτες τσαγιού, πετσέτες χεριών ή κλινοσκεπάσματα που χρησιμοποιούνται για έως και μία εβδομάδα ή περισσότερο, καθώς και κουρτίνες χωρίς λεκέδες που δεν έχουν πλυθεί για έως και μισό χρόνο.

- Βαριά βρωμιά:

Ορατή βρωμιά και λεκέδες. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει πετσέτες κουζίνας, υφασμάτινες χαρτοπετσέτες, σαλιάρες για μωρά, παιδικά εξωτερικά ρούχα ή ποδοσφαιρικές φανέλες και πουκάμισα λερωμένα με γρασίδι ή χώμα. Μπορεί επίσης να περιλαμβάνει ρούχα εργασίας, όπως φόρμες, τζιν και άλλα ρούχα που φοριούνται για εργασίες και δραστηριότητες σε εξωτερικούς χώρους.

6.7 Ταξινόμηση των ρούχων σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ετικέτας φροντίδας

Τα σύμβολα στις ετικέτες των ρούχων σας θα σας βοηθήσουν να επιλέξετε το κατάλληλο πρόγραμμα πλύσης, τη σωστή θερμοκρασία, τους κύκλους πλύσης και τις μεθόδους σιδερώματος. Μην ξεχνάτε να ρίχνετε μια ματιά σε αυτές τις χρήσιμες ενδείξεις!

 Τύπος πλύσης	 Πλύσιμο στο πλυντήριο, κανονικό/βαμβακερό	 Πλύσιμο στο πλυντήριο, μόνιμη πίεση	 Πλύσιμο στο πλυντήριο, ευαίσθητα	 Μόνο πλύσιμο στο χέρι	 Απαγορεύεται το πλύσιμο	 Απαγορεύεται το στύψιμο
 Θερμοκρασία νερού	 Θερμοκρασία νερού 30 °C	 Θερμοκρασία νερού 40 °C	 Θερμοκρασία νερού 50 °C	 Θερμοκρασία νερού 60 °C	 Θερμοκρασία νερού 70 °C	 Θερμοκρασία νερού 95 °C
 Λευκαντικό	 Οποιοδήποτε λευκαντικό	 Λευκαντικό χωρίς χλώριο	 Λευκαντικό με χλώριο	 Απαγορεύεται το λευκαντικό		
 Τύπος στεγνωτηρίου	 Κανονικά/Βαμβακερά βαρέως τύπου	 Μόνιμη Πίεση/Ανθεκτικό στο τσαλάκωμα	 Απαλό/Ήπιο	 Απαγορεύεται το στεγνωτήριο		
 Θερμοκρασία στεγνωτηρίου	 Υψηλή θερμοκρασία	 Μέτρια θερμοκρασία	 Χαμηλή θερμοκρασία	 Χωρίς θερμοκρασία		
 Τύπος στεγνώματος	 Άπλωμα	 Άπλωμα χωρίς στράγγισμα	 Άπλωμα οριζόντια	 Άπλωμα στη σκιά		
 Σίδερο	 Υψηλή θερμοκρασία	 Μέτρια θερμοκρασία	 Χαμηλή θερμοκρασία	 Απαγορεύεται το σιδέρωμα		
 Στεγνό καθάρισμα	 Οποιοσδήποτε διαλύτης	 Διαλύτης υπερχλωροαιθυλενίου	 Διαλύτης πετρελαίου	 Απαγορεύεται το στεγνό καθάρισμα		

6.8 Πίνακας κύκλων πλύσης

- L=Τζελ/υγρό απορρυπαντικό P=Απορρυπαντικό σε σκόνη O=Προαιρετικό --- =Οχι
- Εάν χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό, δεν συνιστάται η ενεργοποίηση της χρονοκαθυστέρησης.
- Συνιστούμε τη χρήση:
 - Σκόνη πλυντηρίου ρούχων: 20 °C έως 80 °C
 - Απορρυπαντικό για μάλλινα: 20 °C έως 40 °C
- Ακολουθήστε τη συνιστώμενη δοσολογία της συσκευασίας του απορρυπαντικού σε σκόνη ή υγρού.

Κύκλος πλύσης	Θερμοκρασία °C (Μεγιστο)	Μέγιστο φορτίο (kg) για πλύσιμο	Μέγιστο φορτίο (kg) για στέγνωμα	Προδιαγραφές	Είδος απορρυπαντικού		
					Απορρυπαντικά		Μαλακτικό
					Γενικής χρήσης	Ειδικό	
Εύκολη εκκίνηση	40	5	---	Κατάλληλο για το καθημερινό πλύσιμο ρούχων	L/P	---	○
Στέγνωμα	---	---	5	Για το στέγνωμα υγρών βαμβακερών υφασμάτων	---	---	---
Οικολογική λειτουργία 40-60	40	8	5	Πρόγραμμα δοκιμών ενεργειακής απόδοσης	L/P	---	○
Βαμβακερά	60	8	5	Κατάλληλο για βαμβακερά και λινά ρούχα	L/P	---	○
Φροντίδα βρεφών	85	5	5	Κατάλληλο για το πλύσιμο παιδικών ρούχων	L/P	---	○
Μεικτά υφάσματα	60	8	5	Κατάλληλο για πλύση μεικτών υφασμάτων από βαμβάκι, λινό και χημικές ίνες	L/P	---	○
Γρήγορο Μίνι	40	1	1	Κατάλληλο για γρήγορο πλύσιμο μικρής ποσότητας ρούχων με ελαφρούς λεκέδες ή καινούργιων ρούχων.	L/P	---	○
Πούπουλα	40	2	2	Κατάλληλο για πλύσιμο ρούχων με πούπουλα που πλένονται στο πλυντήριο.	L/P	---	○

Κύκλος πλύσης	Θερμοκρασία °C (Μέγιστο)	Μέγιστο φορτίο (kg) για πλύσιμο	Μέγιστο φορτίο (kg) για στέγνωμα	Προδιαγραφές	Είδος απορρυπαντικού		
					Απορρυπαντικά		Μαλακτικό
					Γενικής χρήσης	Ειδικό	
Αντιαλλεργικό	85	3	3	Κατάλληλο για ρούχα που πρέπει να απολυμανθούν και να απαλλαγούν από αλλεργιογόνα.	L/P	---	○
20 °C	30	2	---	Κατάλληλο για μικρές ποσότητες ρούχων που ξεθωριάζουν εύκολα	L/P	---	○
Μάλλινα	40	1	---	Κατάλληλο για μάλλινα ρούχα που πλένονται στο πλυντήριο	---	L	○
Πάπλωμα	60	6	3	Κατάλληλο για πλύσιμο κλινοσκεπασμάτων πολλοπλών τεμαχίων ή ενός ενιαίου παπλώματος	---	L	○
Πουκάμισα	60	3	---	Κατάλληλο για πουκάμισα που πλένονται στο πλυντήριο	L/P	L	○
Καθαρισμός κάδου	85	---	---	Χρησιμοποιήστε το μόνο για τον καθαρισμό στο εσωτερικό του κυλίνδρου, μην τοποθετείτε υλικό πλύσης	---	---	---
Στύψιμο	---	8	5	Για ρούχα που χρειάζονται μόνο αφυδάτωση	---	---	---
Ξέβγαλμα + Στύψιμο	---	8	5	Για ξέπλυμα μόνο αφυδατωμένων ρούχων	---	---	○

6.9 Διάφοροι κύκλοι

Εύκολη εκκίνηση

Ο κύκλος πλύσης Εύκολη εκκίνηση μπορεί να ανιχνεύσει έξυπνα το βάρος των ρούχων και να ρυθμίσει ανάλογα τον χρόνο και τη θερμοκρασία πλύσης για βέλτιστο πλύσιμο. Το «**Auto**» εμφανίζεται κατά τη διάρκεια του σταδίου ανίχνευσης μετά την έναρξη του κύκλου. Ο κύκλος πλύσης Εύκολη εκκίνηση μπορεί να επιλεχθεί με τις ακόλουθες τρεις μεθόδους.

- Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Εύκολη εκκίνηση για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Η συσκευή θα εκτελέσει απευθείας τον κύκλο πλύσης Εύκολη εκκίνηση, με αναμμένη την φωτεινή ένδειξη Εύκολη εκκίνηση.
- Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Εύκολη εκκίνηση για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Η συσκευή θα εκτελέσει απευθείας τον κύκλο πλύσης Εύκολη εκκίνηση, με αναμμένη την φωτεινή ένδειξη Εύκολη εκκίνηση.
- Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, πατήστε σύντομα το κουμπί Εύκολη εκκίνηση. Η φωτεινή ένδειξη Εύκολη εκκίνηση θα ανάψει, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί. Η συσκευή θα εκτελέσει τον κύκλο πλύσης Εύκολη εκκίνηση.

Πρόγραμμα στεγνώματος

1- Για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα «Πλύσιμο + Στέγνωμα»:

Μόνο ένα μέρος του προγράμματος πλύσης μπορεί να προσθέσει τη λειτουργία στεγνώματος.

Αρχικά, τοποθετήστε τα ρούχα στον κάδο, κλείστε την πόρτα, γυρίστε το κουμπί επιλογής κύκλου πλύσης για να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα πλύσης (εκτός από το πρόγραμμα στεγνώματος) και πατήστε το κουμπί στεγνώματος για να επιλέξετε τις δύο λειτουργίες στεγνώματος ως εξής:

- Αυτόματο στέγνωμα: Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Στέγνωμα για να ρυθμίσετε τον χρόνο στεγνώματος που εμφανίζεται στον πίνακα και όταν εμφανιστεί η ένδειξη «**Auto**», ενεργοποιείται η λειτουργία αυτόματου στεγνώματος. Ο χρόνος στεγνώματος μπορεί να ρυθμιστεί αυτόματα ανάλογα με την ποσότητα και την υγρασία των ρούχων.
- Χρονομετρημένο στέγνωμα: Πατήστε το κουμπί Στέγνωμα για να ρυθμίσετε το χρόνο στεγνώματος. Πατήστε το κουμπί Στέγνωμα και στην ψηφιακή οθόνη θα εμφανιστεί ο χρόνος στεγνώματος (30 – 60

– 90 – 120 - 150 - 180 - 210 - 240).

Επιλέξτε τον κατάλληλο χρόνο στεγνώματος και εισέλθετε στη λειτουργία χρονομετρημένου στεγνώματος. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί έναρξη/παύση. Το μηχάνημα αρχίζει να εκτελεί το πρόγραμμα Πλύσιμο + Στέγνωμα, με ενεργοποιημένο το πρόγραμμα στεγνώματος.

2- Για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα Μόνο στέγνωμα:

Το πρόγραμμα Μόνο στέγνωμα είναι κατάλληλο για το στέγνωμα βαμβακερών ρούχων. Μην στεγνώνετε ρούχα που είναι επιρρεπή σε παραμόρφωση ή συρρίκνωση. Όταν έχει οριστεί το πρόγραμμα Μόνο στέγνωμα, συνιστάται να εκτελείτε έναν μόνο κύκλο στύψιματος για τα προς στέγνωμα ρούχα πριν από την έναρξη της διαδικασίας στεγνώματος.

- Αρχικά, τοποθετήστε τα ρούχα στον κάδο, κλείστε την πόρτα, γυρίστε το κουμπί επιλογής κύκλου πλύσης για να επιλέξετε το πρόγραμμα Μόνο στέγνωμα και, στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί Στέγνωμα για να επιλέξετε είτε τη λειτουργία Αυτόματο στέγνωμα είτε τη λειτουργία Χρονομετρημένο στέγνωμα (όπως περιγράφεται παραπάνω).
- Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί **ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΥΣΗ** για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα Μόνο στέγνωμα.

3- Για να ρυθμίσετε το πρόγραμμα στεγνώματος για πουπουλένια μπουφάν:

Για το στέγνωμα των πουπουλένιων μπουφάν θα πρέπει να χρησιμοποιείται το πρόγραμμα «Πλύσιμο + Στέγνωμα».

Παρακαλούμε επιλέξτε το πρόγραμμα «Πουπουλένιο μπουφάν» + τη λειτουργία «Αυτόματο στέγνωμα (**Auto**)».

Παρακαλούμε μην επιλέγετε τη λειτουργία «Μόνο στέγνωμα» για το στέγνωμα πουπουλένιων μπουφάν.

Για καλύτερα αποτελέσματα στεγνώματος, συνιστάται να στεγνώνετε ένα πουπουλένιο μπουφάν κάθε φορά.

Προφυλάξεις για το πρόγραμμα στεγνώματος

- 1- Αν υπάρχει υπερβολική υγρασία στα ρούχα, το μηχάνημα θα παρατείνει αυτόματα τον χρόνο στεγνώματος και είναι φυσιολογικό να εμφανίζεται η ένδειξη «**U20**» για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.
- 2- Όταν εκτελείται το πρόγραμμα στεγνώματος, η βρύση πρέπει να είναι ανοιχτή, καθώς απαιτείται νερό για ψύξη και αφύγρανση κατά τη διάρκεια του προγράμματος στεγνώματος.
- 3- Ο μεγαλύτερος χρόνος στεγνώματος

ρυθμίζεται ανάλογα με τα διάφορα μοντέλα.

- 4- Για να αποφύγετε τις τσακίσεις που προκαλούνται από το υπερβολικό στέγνωμα, ρυθμίστε τον χρόνο στεγνώματος αρχικά λίγο μικρότερο και στη συνέχεια προσθέστε επιπλέον χρόνο με βάση το αποτέλεσμα του στεγνώματος.
- 5- Πριν εκτελέσετε το πρόγραμμα Μόνο στέγνωμα, συνιστάται να εκτελέσετε πρώτα έναν κύκλο στυψίματος.
- 6- Αν είναι απαραίτητο, λύστε τυχόν κόμπους στα ρούχα μετά το στύψιμο και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τα στον κάδο για στέγνωμα.
- 7- Για μεγαλύτερα ή πιο χοντρά ρούχα, το στέγνωμα μπορεί να είναι ανομοιόμορφο σε ορισμένες περιοχές. Προσθέστε επιπλέον χρόνο στεγνώματος ανάλογα με τις ανάγκες μετά τον αρχικό κύκλο στεγνώματος με βάση το αποτέλεσμα.
- 8- Τα μάλλινα υφάσματα δεν είναι κατάλληλα για στέγνωμα.
- 9- Μην στεγνώνετε ρούχα που είναι επιρρεπή σε παραμόρφωση ή συρρίκνωση.
- 10- Ορισμένα προγράμματα δεν διαθέτουν λειτουργία στεγνώματος.

Καθαρισμός καναλιού στεγνώματος

Αφού ρυθμίσετε τον κύκλο πλύσης και τις επιλογές, πριν ξεκινήσετε, πατήστε παρατεταμένα αυτό το κουμπί για 3 δευτερόλεπτα και το μηχάνημα θα εισέλθει στο πρόγραμμα «Καθαρισμός καναλιού στεγνώματος». Στην ψηφιακή οθόνη θα εμφανιστεί ο χρόνος εκτέλεσης του προγράμματος «Καθαρισμός καναλιού στεγνώματος» (0:05), και στη συνέχεια το πρόγραμμα θα εκτελεστεί αφού πατήσετε το κουμπί «Έναρξη/Παύση». Το πρόγραμμα Καθαρισμός καναλιού στεγνώματος μπορεί να αφαιρέσει αυτόματα τα χνούδια που συγκεντρώνονται στο κανάλι στεγνώματος και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του στεγνώματος. Αυτό το πρόγραμμα χρησιμοποιείται μόνο για την αφαίρεση χνουδιών από το κανάλι στεγνώματος. Μην προσθέτετε ρούχα στον κάδο κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας.

Ατμός


Ένας κύκλος που έχει σχεδιαστεί για βαμβακερά ρούχα που δεν είναι επιρρεπή στο ξεθώριασμα.

- Η επεξεργασία με ατμό μπορεί να μειώσει τις τσακίσεις στα ρούχα, να τα φέρει σε ιδανικό επίπεδο υγρασίας και να τα μαλακώσει, διευκολύνοντας το σιδέρωμα.
- Επιπλέον, η επεξεργασία με ατμό μπορεί να βοηθήσει στην εξάλειψη των δυσάρεστων οσμών από τα ρούχα.

Ειδικοί κύκλοι πλύσης

Φροντίδα βρεφών: Ένας κύκλος σχεδιασμένος για τη βρωμιά που είναι τυπική στα παιδικά ρούχα. Αφαιρεί αποτελεσματικά τυχόν ίχνη υπολειμμάτων απορρυπαντικού.

Πουπουλένιο μπουφάν: Ένας κύκλος πλύσης για μεμονωμένα πουπουλένια είδη (με βάρος που δεν υπερβαίνει τα 2,0 kg), όπως μαξιλάρια ή ρούχα με πούπουλα χήνας, όπως τα φουσκωτά μπουφάν. Χρησιμοποιήστε αυτόν τον ειδικό κύκλο πλύσης. Συνιστούμε να τοποθετήσετε τα πουπουλένια είδη στον κάδο με τις άκρες τους διπλωμένες προς τα μέσα (βλ. εικόνα) και να διασφαλίσετε ότι δεν χρησιμοποιούνται περισσότερα από τα 3/4 του συνολικού όγκου του κάδου. Για καλύτερα αποτελέσματα, συνιστούμε να χρησιμοποιείτε υγρό απορρυπαντικό και να το τοποθετείτε μέσα στο συρτάρι του δοσομετρητή απορρυπαντικού.

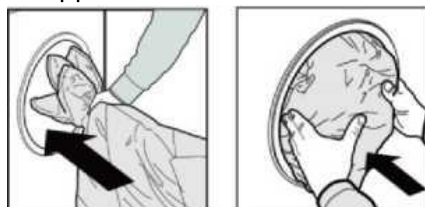

6.10 Διάφορες λειτουργίες

Ολοκλήρωση σε

Πατήστε το κουμπί ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΕ για να ρυθμίσετε τον χρόνο λήξης του προγράμματος (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΕ) σε διαστήματα της μιας ώρας, με μέγιστο όριο τις 24 ώρες. Αφού επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα πλύσης, αλλά πριν πατήσετε το κουμπί ΈΝΑΡΞΗ/ΠΑΨΗ, πατήστε το κουμπί ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΕ μέχρι να εμφανιστεί ο επιθυμητός χρόνος, π.χ. 8 ώρες, με αναμμένη την φωτεινή ένδειξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΕ.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Η διάρκεια του κύκλου περιλαμβάνεται στον ρυθμισμένο χρόνο «Ολοκλήρωση σε».

Ακολουθεί ένα παράδειγμα διάρκειας κύκλου 1 ώρα 30 λεπτά και χρόνου Ολοκλήρωση σε 8 ώρες: Εμφανίζεται η ένδειξη 8 ώρες και αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση (περίπου 6 ώρες 30 λεπτά) μέχρι την έναρξη του κύκλου πλύσης (σε 1 ώρα 30 λεπτά). Στη συνέχεια, η διάρκεια του κύκλου 1 ώρα 30 λεπτών εμφανίζεται και αρχίζει. Ο συνολικός χρόνος είναι περίπου 8 ώρες.

Ο τρόπος ακύρωσης της λειτουργίας καθυστέρησης λήξης: Γυρίστε το κουμπί επιλογής κύκλου πλύσης για να επαναφέρετε τον κύκλο πλύσης. Η φωτεινή ένδειξη ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΕ θα σβήσει.

Σημείωση: Η λειτουργία ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΕ δεν μπορεί να ρυθμιστεί για ορισμένους κύκλους πλήσης.

Ο πραγματικός χρόνος λήξης του κύκλου πλήσης μπορεί να διαφέρει από τον ρυθμισμένο χρόνο ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΕ ανάλογα με την πίεση παροχής νερού, την αποστράγγιση, τον τύπο ρούχων, τη θερμοκρασία νερού και άλλες συνθήκες.

Κλειδωμα για παιδιά

- Η ρύθμιση της λειτουργίας κλειδώματος για παιδιά μπορεί να αποτρέψει την εσφαλμένη χρήση από παιδιά και την εξωτερική παρέμβαση στη διαδικασία πλήσης.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο ΣΤΥΨΙΜΟ για 3 δευτερόλεπτα πριν ή μετά την έναρξη της πλήσης για να ρυθμίσετε ή να ακυρώσετε τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά.
- Αφού ρυθμιστεί η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά, η φωτεινή ένδειξη κλειδώματος για παιδιά ανάβει, η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει και ο πίνακας ελέγχου είναι κλειδωμένος. Όλα τα κουμπιά στον πίνακα ελέγχου δεν ανταποκρίνονται και το κουμπί επιλογής κύκλου πλήσης (εκτός από το γραμμικό σημάδι κάτω από το σύμβολο «Ⓢ») δεν ανταποκρίνεται επίσης. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το μηχανήμα μόνο περιστρέφοντας το κουμπί επιλογής κύκλου πλήσης στη θέση «Ⓢ», το οποίο θα απενεργοποιήσει το μηχανήμα και θα σταματήσει τον κύκλο που εκτελείται. Εάν το μηχανήμα απενεργοποιηθεί, η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά θα ακυρωθεί.
- Αφού ρυθμιστεί η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το μηχανήμα γυρίζοντας το κουμπί επιλογής κύκλου πλήσης. Όταν το μηχανήμα ενεργοποιηθεί ξανά, θα συνεχίσει αυτόματα το πρόγραμμα που εκτελούσε πριν απενεργοποιηθεί.

Προσθήκη ρούχων κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης του προγράμματος

Όταν το πρόγραμμα εκτελείται, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ΈΝΑΡΞΗ/ΠΑΨΗ ▷|| για να διακόψετε προσωρινά τη λειτουργία της μηχανής. Εάν η φωτεινή ένδειξη ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΟΡΤΑΣ σβήσει, η πόρτα μπορεί να ανοίξει, επιτρέποντάς σας να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ρούχα. Αφού ολοκληρώσετε την ενέργεια, κλείστε την πόρτα και πατήστε ξανά παρατεταμένα το κουμπί ΈΝΑΡΞΗ/ΠΑΨΗ ▷||. Το μηχανήμα θα συνεχίσει τότε τη λειτουργία του από το σημείο στο οποίο διακόπηκε.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Εάν η στάθμη του νερού ή η θερμοκρασία του νερού στον κάδο είναι πολύ υψηλή, η φωτεινή ένδειξη ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΟΡΤΑΣ θα παραμείνει αναμμένη και η πόρτα δεν μπορεί να ανοίξει. Ως αποτέλεσμα, δεν μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ρούχα ενώ το πρόγραμμα εκτελείται.

Ακύρωση του βομβητή

Πατήστε και κρατήστε πατημένα μαζί τα κουμπιά ΣΤΥΨΙΜΟ και ΕΎΚΟΛΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗ για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα για να απενεργοποιήσετε τον βομβητή που ακούγεται κατά τη διάρκεια του κύκλου πλήσης. Για να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση του βομβητή: Εκτελέστε την ίδια λειτουργία με αυτή που κάνατε για να την ακυρώσετε. Η ρύθμιση του βομβητή ενεργοποιείται μετά από ένα ηχητικό σήμα.

Σύστημα εξισορρόπησης φορτίου

Η συσκευή διαθέτει ένα σύστημα αυτόματης ανίχνευσης μη ισορροπημένων φορτίων. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας στυψίματος, εάν τα ρούχα είναι άνισα κατανεμημένα, η συσκευή θα προσαρμόσει το φορτίο μέχρι τα ρούχα να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα πριν το στύψιμο. Εάν τα ρούχα δεν μπορούν να κατανεμηθούν ομοιόμορφα μέσα σε ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα, η συσκευή δεν θα εκτελέσει στύψιμο για να αποτρέψει τους έντονους κραδασμούς. Σε τέτοιες περιπτώσεις, ελέγξτε αν τα ρούχα είναι δεμένα ή μπλεγμένα και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πρόγραμμα «Στύψιμο» αφού αναδιοργανώσετε τα ρούχα. Όταν πλένετε λιγότερα τεμάχια, όπως ένα τζιν παντελόνι, ένα πουλόβερ ή μια πετσέτα μπάνιου, η συσκευή ενδέχεται να μην ολοκληρώσει τη διαδικασία στυψίματος λόγω προστασίας της ισορροπίας. Για να βοηθήσετε το μηχανήμα να στύψει αποτελεσματικά, δοκιμάστε να πλύνετε μεγαλύτερα και μικρότερα είδη μαζί για να κατανεμίσετε το φορτίο πιο ομοιόμορφα και να επιτρέψετε την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας στυψίματος.



ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:

Λόγω των διαφορετικών τύπων και υλικών των ρούχων, το αυτόματο σύστημα ρύθμισης και εξισορρόπησης της συσκευής ενδέχεται να ισοσταθμίσει και να διευθετήσει τα ρούχα πολλές φορές, γεγονός που μπορεί να παρατείνει τον χρόνο στυψίματος. Πρόκειται για ένα φυσιολογικό φαινόμενο και όχι για βλάβη του μηχανήματος.

Φωτιστικό κάτω μέρους

- Το φωτιστικό κάτω μέρους είναι πάντα αναμμένο κατά τη ρύθμιση προγράμματος ή λειτουργίας.
- Όταν το πρόγραμμα διακόπτεται, ο κάτω φωτισμός θα ανάψει ανοίγοντας την πόρτα του μηχανήματος.
- Όταν το πρόγραμμα εκτελείται, ο κάτω φωτισμός θα ανάψει αυτόματα ανάλογα με το τρέχον στάδιο πλύσης.
- Το άγγιγμα οποιουδήποτε άλλου κουμπιού εκτός από το κουμπί λειτουργίας θα ανάψει επίσης τον κάτω φωτισμό.

Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη θερμοκρασία μετά την έναρξη της πλύσης. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την επιθυμητή θερμοκρασία μετά την έναρξη του προγράμματος πλύσης. Ωστόσο, αυτό θα πρέπει να γίνει πριν από την έναρξη της φάσης θέρμανσης.

6.11 Πώς να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

Πριν από τη φόρτωση του πρώτου φορτίου ρούχων

Η νέα σας συσκευή ελέγχθηκε πριν φύγει από το εργοστάσιο. Η διαδικασία αυτή περιελάμβανε την εκτέλεση διαφόρων κύκλων πλύσης, οι οποίοι ενδέχεται να αφήσουν μικρή ποσότητα νερού στη δεξαμενή και στο σύστημα αποχέτευσης. Πριν πλύνετε τα πρώτα σας ρούχα, εκτελέστε έναν κύκλο καθαρισμού κάδου χωρίς ρούχα και χωρίς απορρυπαντικό για να καθαρίσετε το σύστημα.

Προετοιμασία των ρούχων

Αδειαστε τις τσέπες

- Τα κέρματα, οι συνδετήρες κ.λπ. μπορούν να προκαλέσουν ζημιά τόσο στα ρούχα όσο και στα εξαρτήματα του πλυντηρίου.
- Τα χαρτομάντιλα θα διασπαστούν κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης και τα υπολείμματα θα πρέπει στη συνέχεια να αφαιρεθούν με το χέρι.

Κλείστε όλα τα φερμουάρ, τα κουμπια και τα αγκιστρα. Δέστε όλα τα κορδόνια ή τις ζώνες.

- Τοποθετήστε τα μικρότερα ρούχα (π.χ. νάιλον καλσόν, ζώνες κ.λπ.) και τα ρούχα με άγκιστρα (π.χ. σουτιέν) σε μια υφασμάτινη τσάντα ή σε μια μαξιλαροθήκη με φερμουάρ. Αφαιρέστε τυχόν κρίκους από τις κουρτίνες ή τοποθετήστε τις κουρτίνες μέσα σε μια υφασμάτινη σακούλα μαζί με τους κρίκους.

Τυποί/συμβολα υφασματοσ στην ετικετα πλυσης

Βαμβακερά, μικτές ίνες, εύκολα στη φροντίδα/συνθετικά, μάλλινα, είδη για πλύσιμο στο χέρι:

Επιλέξτε τον κατάλληλο κύκλο πλύσης για αυτούς τους τύπους υφασμάτων για να διασφαλίσετε τη σωστή φροντίδα.

Χρωματιστά:

Ξεχωρίστε τα χρωματιστά και τα λευκά υφάσματα. Πλύνετε τα καινούργια χρωματιστά είδη ξεχωριστά για να αποφύγετε την απώλεια χρώματος.

Μέγεθος:

Πλύνετε είδη διαφορετικών μεγεθών στο ίδιο φορτίο για να βελτιώσετε την απόδοση της πλύσης και να εξασφαλίσετε καλύτερη κατανομή των ρούχων στον κάδο.

Ευαίσθητα:

Πλύνετε τα ευαίσθητα είδη ξεχωριστά, καθώς απαιτούν απαλή μεταχείριση για να αποφευχθεί η φθορά τους.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή

1- Φόρτωση ρούχων

Ανοίξτε την πόρτα και φορτώστε τα ρούχα. Τοποθετήστε τα είδη χωρίς να τα συμπιέζετε, ένα-ένα και χωρίς να γεμίζετε υπερβολικά τον κάδο. Ανατρέξτε στον «Πίνακα κύκλων πλύσης» για τα συνιστώμενα μεγέθη φορτίου. Η υπερφόρτωση του μηχανήματος μπορεί να οδηγήσει σε μη ικανοποιητικά αποτελέσματα πλύσης και τσαλακωμένα ρούχα.

2- Κλείστε την πόρτα

Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει κολλήσει ρούχο μεταξύ του γυαλιού της πόρτας και του ελαστικού στεγανοποιητικού. Κλείστε την πόρτα σταθερά μέχρι να ακούσετε το κλικ του κλεισίματος.

3- Ανοίξε τη βάνα

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην παροχή νερού και, στη συνέχεια, ανοίξτε τη βρύση.

4- Ρύθμιση του επιθυμητού προγράμματος

Χρησιμοποιήστε το κουμπί ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΥΚΛΟΥ ΠΛΥΣΗΣ για να επιλέξετε το επιθυμητό πρόγραμμα. Η διάρκεια του κύκλου θα εμφανιστεί στην οθόνη. Το πλυντήριο ρούχων εμφανίζει αυτόματα τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις θερμοκρασίας και ταχύτητας στύψιματος για το επιλεγμένο πρόγραμμα.

- Αλλάξτε τη θερμοκρασία (εάν χρειάζεται): Πατήστε το κουμπί ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ, για να μειώσετε προοδευτικά τη θερμοκρασία μέχρι να ρυθμιστεί η κρύα πλύση (όλες οι φωτεινές ενδείξεις τιμών θερμοκρασίας σβήνουν στην οθόνη). Πιέζοντας ξανά το κουμπί ρυθμίζεται η υψηλότερη δυνατή θερμοκρασία.

- Αλλαγή της ταχύτητας στυψίματος (εάν χρειάζεται):

Πατήστε το κουμπί ΤΑΧΥΤΗΤΑ για να μειώσετε σταδιακά την ταχύτητα στυψίματος μέχρι να απενεργοποιηθεί ο κύκλος στυψίματος (όλες οι ενδεικτικές λυχνίες τιμής ταχύτητας στυψίματος σβήνουν στην οθόνη). Πιέζοντας ξανά το κουμπί ρυθμίζεται η υψηλότερη δυνατή ταχύτητα.

- Επιλογή ρυθμίσεων (εάν χρειάζεται):


Πατήστε το κουμπί (τα κουμπιά) επιλογής για να ενεργοποιήσετε συγκεκριμένες ρυθμίσεις. Η αντίστοιχη φωτεινή ένδειξη επιλογής θα ανάψει. Πατήστε ξανά το κουμπί (τα κουμπιά) για να ακυρώσετε τη ρύθμιση και η αντίστοιχη φωτεινή ένδειξη θα σβήσει.

i Εάν η επιλεγμένη επιλογή δεν είναι συμβατή με το πρόγραμμα που έχει οριστεί, η ασυμβατότητα σηματοδοτείται από ένα ηχητικό σήμα και η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία επιλογής αναβοσβήνει.

i Εάν η επιλεγμένη επιλογή δεν είναι συμβατή με κάποια άλλη προηγούμενως ορισμένη επιλογή, μόνο η πιο πρόσφατη επιλογή θα παραμείνει ενεργή.

5- Προσθήκη απορρυπαντικού

Τραβήξτε προς τα έξω τις θήκες διανομής απορρυπαντικού (και πρόσθετων/μαλακτικών) όπως περιγράφεται παρακάτω.

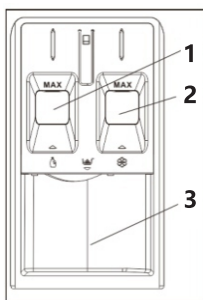

Τμήμα 1: Υγρό απορρυπαντικό πλύσης (Το υγρό απορρυπαντικό δεν πρέπει να υπερβαίνει τη στάθμη «MAX»).

Τμήμα 2: Πρόσθετα (μαλακτικό κ.λπ.) Το μαλακτικό ρούχων δεν πρέπει να υπερβαίνει τη στάθμη «MAX».

Τμήμα 3: Απορρυπαντικό πλύσης σε σκόνη

Ακολουθήστε τις συστάσεις δοσολογίας που αναγράφονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού. Η σωστή δοσολογία απορρυπαντικού/πρόσθετων είναι σημαντική, επειδή:

- Βελτιστοποιεί το αποτέλεσμα καθαρισμού.
- Αποτρέπει την εμφάνιση ερεθιστικών υπολειμμάτων από το πλεόνασμα απορρυπαντικού στα ρούχα σας.

- Εξοικονομεί χρήματα αποτρέποντας τη σπατάλη πλεονάζοντος απορρυπαντικού.
- Προστατεύει το πλυντήριο αποτρέποντας τη συγκέντρωση αλάτων στα εξαρτήματα.
- Σέβεται το περιβάλλον αποφεύγοντας την περιττή περιβαλλοντική επιβάρυνση.

i Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά για πλύσιμο στο χέρι, καθώς δημιουργούν υπερβολικό αφρό.

i Χρησιμοποιήστε απορρυπαντικά σε σκόνη για λευκά βαμβακερά ρούχα, για πρόπλυση και για πλύσιμο σε θερμοκρασίες άνω των 60 °C.

i Ακολουθήστε τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία του απορρυπαντικού.

6- Καυστέρηση του τέλους ενός προγράμματος

Για να ρυθμίσετε ένα πρόγραμμα ώστε να τερματιστεί σε μεταγενέστερο χρόνο, ανατρέξτε στην ενότητα «Πίνακας ελέγχου/ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΕ».

7- Έναρξη προγράμματος

Πατήστε το κουμπί ΈΝΑΡΞΗ/ΠΑΨΗ ▶||. Η αντίστοιχη φωτεινή ένδειξη θα ανάψει, η πόρτα θα κλειδώσει και η φωτεινή ένδειξη ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΟΡΤΑΣ 🔒 θα ανάψει.

Για να αποφύγετε την υπερχείλιση, μην ανοίγετε τον διανομέα απορρυπαντικού όταν εκτελείται ένα πρόγραμμα.

Η υπολειπόμενη διάρκεια του προγράμματος ενδέχεται να διαφέρει λόγω παραγόντων όπως μη ισορροπημένα φορτία ή σχηματισμός αφρού, που μπορεί να επηρεάσουν τη διάρκεια του προγράμματος.

8- Αλλαγή των ρυθμίσεων ενός προγράμματος που εκτελείται, εάν χρειάζεται

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενώ ένα πρόγραμμα εξακολουθεί να εκτελείται. Οι αλλαγές θα εφαρμοστούν, εφόσον η αντίστοιχη φάση του προγράμματος δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη.

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενός προγράμματος που εκτελείται:

- Πατήστε το κουμπί ΈΝΑΡΞΗ/ΠΑΨΗ ▶|| για να θέσετε το πρόγραμμα που εκτελείται σε παύση.
- Αλλάξτε τις ρυθμίσεις σας.
- Πατήστε ξανά το κουμπί ΈΝΑΡΞΗ/ΠΑΨΗ ▶|| για να συνεχίσετε το πρόγραμμα.

Εάν έχετε αλλάξει το πρόγραμμα, μην προσθέσετε απορρυπαντικό για το νέο πρόγραμμα.

Για να αποτρέψετε την τυχαία αλλαγή ενός τρέχοντος προγράμματος (π.χ. από παιδιά), χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ (βλ. ενότητα «Πίνακας ελέγχου/ΣΤΥΨΙΜΟ»).

Για να διακόψετε ένα πρόγραμμα που εκτελείται και να ανοίξετε την πόρτα, αν χρειαστεί:

Πατήστε το κουμπί ΈΝΑΡΞΗ/ΠΑΨΗ ΔII για να διακόψετε το πρόγραμμα. Εάν η στάθμη του νερού ή/και η θερμοκρασία στον κάδο δεν είναι πολύ υψηλή, η φωτεινή ένδειξη ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΟΡΤΑΣ θα σβήσει, επιτρέποντάς σας να ανοίξετε την πόρτα. Στη συνέχεια, μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε ρούχα, όπως π.χ. είδη που φορτώθηκαν κατά λάθος.

Πατήστε ξανά το κουμπί ΈΝΑΡΞΗ/ΠΑΨΗ ΔII για να συνεχίσετε το πρόγραμμα.

9- Ακύρωση ενός προγράμματος που εκτελείται, εάν είναι απαραίτητο

- Γυρίστε το γραμμικό σημάδι στο κουμπί επιλογής κύκλου πλύσης στο σύμβολο «①» για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Εάν η στάθμη του νερού ή/και η θερμοκρασία είναι αρκετά χαμηλή, η πόρτα θα ξεκλειδώσει και μπορεί να ανοίξει.
- Εάν η πόρτα παραμένει κλειδωμένη λόγω υψηλότερης στάθμης νερού στον κάδο, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να την ξεκλειδώσετε: Γυρίστε το κουμπί επιλογής κύκλου πλύσης για να επιλέξετε το πρόγραμμα στυψίματος. Πατήστε το κουμπί ΣΤΨΙΜΟ για να απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα στυψίματος (όλες οι φωτεινές ενδείξεις τιμών ταχύτητας στυψίματος θα σβήσουν στην οθόνη).
- Πατήστε το κουμπί ΈΝΑΡΞΗ/ΠΑΨΗ ΔII για να εκτελέσετε το πρόγραμμα στυψίματος. Το νερό θα αντληθεί από τον κάδο κατά τη διάρκεια του κύκλου και η πόρτα θα ξεκλειδώσει στο τέλος του προγράμματος.

10- Απενεργοποίηση της συσκευής μετά το τέλος του προγράμματος

- Στο τέλος του κύκλου, στην ψηφιακή οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «End» (Τέλος).
- Η πόρτα μπορεί να ανοίξει μόνο όταν σβήσει η ενδεικτική λυχνία ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΟΡΤΑΣ.

- Ελέγξτε ότι η φωτεινή ένδειξη ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΟΡΤΑΣ είναι σβηστή και, στη συνέχεια, ανοίξτε την πόρτα και αφαιρέστε τα ρούχα.
- Γυρίστε το γραμμικό σημάδι στο κουμπί επιλογής κύκλου πλύσης στο σύμβολο «①» για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- Τέλος, κλείστε τη βρύση.

Αφήστε την πόρτα μισάνοιχτη για να στεγνώσει το εσωτερικό της συσκευής.

6.12 Ακύρωση του προγράμματος

Το πρόγραμμα ακυρώνεται όταν το κουμπί επιλογής προγράμματος περιστραφεί σε διαφορετικό πρόγραμμα ή όταν το μηχανήμα απενεργοποιηθεί και ενεργοποιηθεί ξανά χρησιμοποιώντας το κουμπί επιλογής προγράμματος.



Εάν γυρίσετε το κουμπί επιλογής προγράμματος όταν είναι ενεργοποιημένο το Κλειδωμά για παιδιά, το πρόγραμμα δεν θα ακυρωθεί. Θα πρέπει πρώτα να ακυρώσετε το Κλειδωμά ασφαλείας για παιδιά. Εάν θέλετε να ανοίξετε την πόρτα φόρτωσης αφού ακυρώσετε το πρόγραμμα, αλλά αυτό δεν είναι δυνατό επειδή η στάθμη του νερού στο μηχανήμα βρίσκεται πάνω από τη βασική γραμμή της πόρτας φόρτωσης, τότε γυρίστε το κουμπί επιλογής προγράμματος στο πρόγραμμα Άντληση+ Στύψιμο και αδειάστε το νερό από το μηχανήμα.

6.13 Τέλος του προγράμματος

Το σύμβολο «End» (Τέλος) εμφανίζεται στην οθόνη όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.

Εάν δεν πατήσετε κανένα κουμπί για 10 λεπτά, το μηχανήμα θα μεταβεί στη λειτουργία ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ. Η οθόνη και όλες οι ενδείξεις απενεργοποιούνται.

Τα ολοκληρωμένα βήματα του προγράμματος θα εμφανιστούν αν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί.

6.14 Κατάσταση αναμονής

Το μηχανήμα σας διαθέτει λειτουργία «Κατάσταση αναμονής».

Μετά την ενεργοποίηση του μηχανήματος με το κουμπί Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση, εάν δεν ξεκινήσει κανένα πρόγραμμα ή δεν γίνει καμία άλλη ενέργεια κατά τη φάση επιλογής ή εάν δεν γίνει τίποτα μέσα σε περίπου 2 λεπτά μετά το τέλος του επιλεγμένου προγράμματος, το μηχανήμα μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Επιπλέον, εάν το

προϊόν σας διαθέτει οθόνη που δείχνει τον χρόνο του προγράμματος, η οθόνη αυτή απενεργοποιείται εντελώς. Αν γυρίσετε το κουμπί επιλογής προγράμματος ή αγγίξετε οποιοδήποτε κουμπί, οι φωτεινές ενδείξεις φωτίζουν και η οθόνη ανάβει ξανά. Οι επιλογές που κάνετε κατά την έξοδο από την κατάσταση εξοικονόμησης ενέργειας

ενδέχεται να αλλάξουν. Ελέγξτε την ακρίβεια των επιλογών σας πριν ξεκινήσετε το πρόγραμμα. Προσαρμόστε ξανά τις ρυθμίσεις σας, εάν είναι απαραίτητο. Αυτό δεν είναι σφάλμα.

7 Συντήρηση και καθαρισμός




Διαβάστε πρώτα την ενότητα «Οδηγίες ασφαλείας»!

Εάν το προϊόν σας καθαρίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, η διάρκεια ζωής του θα παραταθεί και τα συχνά προβλήματα θα μειωθούν.

7.1 Καθαρισμός της θήκης απορρυπαντικού

Καθαρίζετε τη θήκη απορρυπαντικού σε τακτά χρονικά διαστήματα (μία φορά κάθε 4 έως 5 πλύσεις) όπως αναφέρεται παρακάτω για να αποτρέψετε τη συσσώρευση απορρυπαντικού σε σκόνη.

Εάν υπάρχει συσσώρευση υπολειμμάτων απορρυπαντικού ή προσθέτων, ή εάν το διαμέρισμα του μαλακτικού δεν ξεπλένεται σωστά, μπορεί να είναι χρήσιμο να καθαρίσετε τον διανομέα.

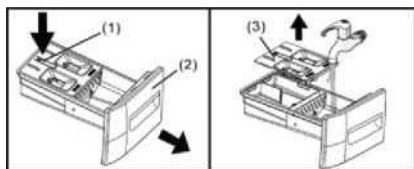

- 1- Ανοίξτε πλήρως τη θήκη του απορρυπαντικού. Πιέστε προς τα κάτω την ασφάλεια του συρταριού (1) και τραβήξτε το δίσκο (2) έξω από το περίβλημα της συσκευής.
- 2- Αφαιρέστε το κάλυμμα του υγρού απορρυπαντικού (3) πιάνοντάς το και τραβώντας το προς τα πάνω από τη θήκη του απορρυπαντικού.
- 3- Καθαρίστε το κάλυμμα του υγρού απορρυπαντικού και το δίσκο διανομής απορρυπαντικού κάτω από τρεχούμενο νερό. Σκουπίστε απαλά τυχόν υπολείμματα απορρυπαντικού.
- 4- Προσαρμόστε το κάλυμμα του υγρού απορρυπαντικού και σύρετε το δίσκο διανομής απορρυπαντικού στη θέση του, διασφαλίζοντας ότι έχει κλείσει καλά.
- 5- Συμβουλή: Μην λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς να έχετε τοποθετήσει τη θήκη του απορρυπαντικού. Να διατηρείτε πάντα τη θήκη εντελώς κλειστή.


7.2 Καθαρισμός της Πόρτας φόρτωσης και του Κάδου

Για προϊόντα με πρόγραμμα καθαρισμού κάδου, ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία του προϊόντος.



Επαναλάβετε τη διαδικασία καθαρισμού κάδου κάθε 2 μήνες.

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Χρησιμοποιήστε ένα προϊόν κατά των αλάτων κατάλληλο για τα πλυντήρια ρούχων.

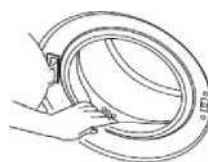

Μετά από κάθε πλύση βεβαιωθείτε ότι δεν έχει μείνει καμία ξένη ουσία στο προϊόν. Εάν οι οπές στο παρέμβυσμα της πόρτας που φαίνεται στην εικόνα είναι φραγμένες, ανοίξτε τις οπές χρησιμοποιώντας μια οδοντογλυφίδα.

Οι ξένες μεταλλικές ουσίες θα προκαλέσουν λεκέδες σκουριάς στον κάδο. Καθαρίστε τους λεκέδες στην επιφάνεια του κάδου χρησιμοποιώντας καθαριστικά για ανοξειδωτο ατσάλι.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε συρματόβουρτσα ή σύρμα. Αυτά θα προκαλέσουν ζημιά στις βαμμένες, χρωμιωμένες και πλαστικές επιφάνειες.

Σας συνιστούμε να σκουπίζετε το παρέμβυσμα της πόρτας με ένα στεγνό και καθαρό πανί στο τέλος του προγράμματος. Αυτό θα απομακρύνει τα υπολείμματα στο παρέμβυσμα της πόρτας του μηχανήματός σας και θα αποτρέψει το σχηματισμό κακοσμίας.

7.3 Καθαρισμός της Πόρτας φόρτωσης και του Κάδου

Σκουπίστε το σώμα του προϊόντος με σαπουνόνερο ή μη διαβρωτικά ήπια απορρυπαντικά τζελ, ανάλογα με τις ανάγκες, και στεγνώστε το με ένα μαλακό πανί.

Χρησιμοποιήστε μόνο ένα μαλακό και υγρό πανί για να καθαρίσετε τον πίνακα ελέγχου. Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού που περιέχουν χλωρίνη.

7.4 Καθαρισμός του φίλτρου πλέγματος στον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού και στη βαλβίδα εισόδου νερού


- 1- Κλείστε τη βρύση του νερού και ξεβιδώστε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού.




- 2- Καθαρίστε προσεκτικά το φίλτρο πλέγματος στο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα με μια λεπτή βούρτσα.



- 3- Συνεχίστε να ξεβιδώνετε με το χέρι τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού στο πίσω μέρος της συσκευής. Τραβήξτε το φίλτρο πλέγματος από τη βαλβίδα εισόδου νερού στο πίσω μέρος της συσκευής χρησιμοποιώντας πένσα και καθαρίστε το προσεκτικά.

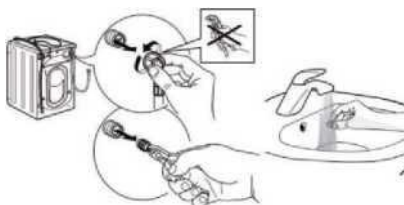

- 4- Εισάγετε το φίλτρο πλέγματος πίσω στη θέση του. Συνδέστε ξανά τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού στη βρύση και στη συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε κάποιο εργαλείο για να σφίξετε τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου. Ανοίξτε τη βρύση του νερού και ελέγξτε ότι όλες οι συνδέσεις είναι ασφαλείς.

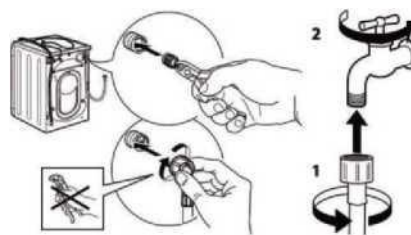

7.5 Καθαρισμός του φίλτρου πλέγματος στον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού και στη βαλβίδα εισόδου νερού



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Κίνδυνος εγκαύματος
Κίνδυνος τραυματισμού του δέρματος από καυτό νερό!

Είστε υπεύθυνοι για την τήρηση όλων των προφυλάξεων ασφαλείας κατά την αποστράγγιση του νερού από τη συσκευή ή/και το χειροκίνητο άνοιγμα της πόρτας της συσκευής.

Μπορεί να χρειαστεί να καθαρίσετε την αντλία αποστράγγισης της συσκευής, εάν η συσκευή δεν αποστραγγίζει (για παράδειγμα, εάν δεν ακούτε τον ήχο της άντλησης νερού όταν θα έπρεπε να αποστραγγίζεται και οι κοντινές αποχετεύσεις, όπως ένας νεροχύτης, λειτουργούν σωστά).

Η αντλία αποστράγγισης της συσκευής μπορεί να μπλοκαριστεί από σκόρπια υπολείμματα (και αυτός είναι ένας καλός λόγος για να ελέγχετε τον κάδο και να αφαιρείτε τυχόν ορατά σκουπίδια μετά από κάθε πλύσιμο). Τα υφάσματα που αφήνουν μεγάλες ποσότητες χνουδιού μπορεί επίσης να προκαλέσουν απόφραξη.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στην αντλία αποστράγγισης της συσκευής, πρέπει πρώτα να ανοίξετε το κάλυμμα σέρβις (βλ. παρακάτω βήματα). Με ανοιχτό το κάλυμμα σέρβις, προχωρήστε ως εξής:

- 1- Αν η συσκευή δεν έχει αποστραγγιστεί, προσπαθήστε να την αποστραγγίσετε τώρα. Αρχικά, γυρίστε το κουμπί επιλογής κύκλου πλύσης για να επιλέξετε το πρόγραμμα Στύψιμο. Πατήστε το κουμπί ΤΑΧΥΤΗΤΑ για να απενεργοποιήσετε το πρόγραμμα στυψίματος (όλες οι φωτεινές ενδείξεις τιμών ταχύτητας στυψίματος θα σβήσουν στην οθόνη) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΈΝΑΡΞΗ/ΠΑΨΗ.

Περιμένετε λίγα λεπτά για να επιτρέψετε στην αντλία να αποστραγγίσει το νερό από τον κάδο. Εάν η αντλία είναι εντελώς μπλοκαρισμένη, το νερό δεν θα μπορέσει να στραγγίξει και ο κύκλος θα τερματιστεί.

- 2- Κλείστε τη βρύση για να αποτρέψετε την εισροή περισσότερου νερού που θα χρειαστεί να αποστραγγιστεί. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε το φισ από την πρίζα.

- 3- Ανοίξτε το κάλυμμα του φίλτρου αποστράγγισης.



- 4- Χρησιμοποιήστε τον αναδιπλούμενο εύκαμπτο σωλήνα αποστράγγισης που βρίσκεται στο άνοιγμα πρόσβασης της αντλίας για να αποστραγγίσετε το υπόλοιπο νερό σε ένα κατάλληλο δοχείο (μπορούν να αποστραγγιστούν έως και 5,3 γαλόνια/20 λίτρα νερού). Τραβήξτε το καπάκι στεγανοποίησης από τον εύκαμπτο σωλήνα και τοποθετήστε τον εύκαμπτο σωλήνα στο πλάι του δοχείου για να επιτρέψετε στο νερό να ολοκληρώσει την αποστράγγιση από τον κάδο. Όταν τελειώσετε, επανατοποθετήστε το καπάκι στεγανοποίησης στο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα και επιστρέψτε τον εύκαμπτο σωλήνα στη θέση φύλαξής του.



- 5- Στρίψτε το κάλυμμα της αντλίας αριστερόστροφα για να το αφαιρέσετε. Κατά την αφαίρεση του καλύμματος ενδέχεται να εκρεύσει μια μικρή ποσότητα υπολειπόμενου νερού. Καθαρίστε το εσωτερικό του περιβλήματος της αντλίας, αφαιρώντας τυχόν υπολείμματα ή ξένα αντικείμενα.

Βεβαιωθείτε ότι το στροφέιο στο πίσω μέρος του περιβλήματος της αντλίας μπορεί να περιστρέφεται ελεύθερα. Αφαιρέστε τυχόν χνούδια, σκουπιδάκια ή υπολείμματα απορρυπαντικού από τα σπειρώματα του καλύμματος της αντλίας και του περιβλήματος του καλύμματος της αντλίας. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της αντλίας βιδώνοντάς το σφιχτά στη θέση του, διασφαλίζοντας ότι η λαβή είναι κάθετη.



- 6- Κλείστε το κάλυμμα του φίλτρου αποστράγγισης. Σκουπίστε το νερό που έχει χυθεί.



8 Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Η συσκευή σας μπορεί περιστασιακά να μην λειτουργεί. Πριν επικοινωνήσετε με το κέντρο σέρβις, βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί εύκολα χρησιμοποιώντας την παρακάτω λίστα:

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία/Λύσεις
Υπάρχουν χρωματικές κηλίδες και λεκέδες λαδιού στον κάδο	• Η συσκευή χρειάζεται πλύσιμο συντήρησης. Εκτελέστε έναν κύκλο πλύσης «Καθαρισμός κάδου» χωρίς απορρυπαντικό και χωρίς ρούχα.
Το μηχάνημα αναδύει οσμές	• Λόγω της χρήσης εξαρτημάτων από καουτσούκ, το μηχάνημα θα έχει μια μυρωδιά καουτσούκ στην αρχή της χρήσης, η οποία θα εξαφανιστεί σταδιακά κατά τη διάρκεια της χρήσης.
Η πόρτα δεν ανοίγει	• Η λειτουργία προστασίας ασφαλείας είναι ενεργοποιημένη και η θερμοκρασία του νερού ή/και η στάθμη του νερού είναι πολύ υψηλή. • Είτε το πρόγραμμα δεν έχει ολοκληρωθεί κανονικά είτε υπάρχει διακοπή ρεύματος. • Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος για παιδιά; Απενεργοποιήστε τη λειτουργία κλειδώματος για παιδιά. • Εάν έχει επιλεχθεί η λειτουργία καθυστέρησης λήξης; Απενεργοποιήστε τη λειτουργία καθυστέρησης λήξης.
Το μηχάνημα έχει διαρροή από τον διανομέα	• Το συρτάρι του διανομέα έχει μπλοκάρει με απορρυπαντικό και χρειάζεται καθαρισμό. • Η πίεση του νερού είναι πολύ υψηλή και απαιτεί μείωση. Χαμηλώστε ελαφρώς τη βρύση στον αγωγό παροχής νερού και δοκιμάστε ξανά. • Η συσκευή γέρνει προς τα εμπρός. Πρέπει να είναι επίπεδη όταν βρίσκεται στην τελική της θέση.
Το μηχάνημα παρουσιάζει διαρροές (εκτός από τον διανομέα)	• Ο εύκαμπτος σωλήνας εισόδου νερού είναι χαλαρός, ελέγξτε τόσο τα άκρα του περιβλήματος όσο και τα άκρα της βρύσης. • Ο εύκαμπτος σωλήνας εισόδου νερού είναι σφιχτός αλλά εξακολουθεί να έχει διαρροές, οπότε αντικαταστήστε τις λαστιχένιες ροδέλες ή από τον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού λείπει η λαστιχένια ροδέλα. • Ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης δεν έχει στερεωθεί σωστά. • Σε περίπτωση διαρροής νερού στο εσωτερικό του μηχανήματος, απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος και επικοινωνήστε με το τμήμα μεταπωλήσεων για συντήρηση.
Το μηχάνημα δεν ενεργοποιείται	• Η συσκευή δεν είναι πλήρως συνδεδεμένη στην πρίζα ή δεν είναι επαρκώς συνδεδεμένη ώστε να δημιουργηθεί επαφή. • Δεν υπάρχει ρεύμα στην πρίζα ή έχει καεί η ασφάλεια στο φίς.
Ο κύκλος πλύσης δεν ξεκινάει	• Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά. • Το κουμπί ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ δεν έχει πατηθεί. • Το κουμπί ΕΝΑΡΞΗ/ΠΑΨΗ δεν έχει πατηθεί. • Η βρύση νερού δεν έχει ανοίξει για να επιτρέψει τη ροή του νερού στη συσκευή. • Έχει ρυθμιστεί μια λειτουργία καθυστέρησης λήξης.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία/Λύσεις
Το μηχάνημα δεν γεμίζει με νερό, το απορρυπαντικό δεν μπορεί να εισρεύσει στον κάδο ή στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «ddE02»	• Ο εύκαμπτος σωλήνας εισόδου νερού έχει στραβώσει, στρίψει και λυγίσει. • Ο εύκαμπτος σωλήνας εισόδου νερού δεν είναι συνδεδεμένος με την παροχή νερού. • Η πίεση του νερού είναι πολύ χαμηλή. • Η βρύση του νερού δεν έχει ανοίξει ώστε να επιτρέψει τη ροή του νερού στο μηχάνημα. • Δεν υπάρχει παροχή νερού στο σπίτι. • Το φίλτρο πλέγματος στον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού ή/και η βαλβίδα εισόδου νερού έχουν μπλοκαριστεί. • Η βρύση ή/και ο σωλήνας παροχής νερού έχουν παγώσει. • Έχει επιλεγεί η λειτουργία λήξης καθυστέρησης, οπότε το μηχάνημα δεν εισέρχεται νερό. • Το κουμπί ΈΝΑΡΞΗ/ΠΑΨΗ δεν έχει πατηθεί. • Υπάρχει ήδη αρκετό νερό στον κάδο.
Εκκενώστε το νερό κατά την έναρξη του προγράμματος	• Αυτό δεν είναι λάθος. Μην ανοίγετε την πόρτα για να ρίξετε το νερό απευθείας στον κάδο πριν από την έναρξη του προγράμματος, διαφορετικά το μηχάνημα μπορεί να αδειάσει το νερό που έχει ήδη εισέλθει στον κάδο.
Η στάθμη του νερού είναι πολύ χαμηλή όταν το μηχάνημα λειτουργεί	• Αυτό δεν είναι λάθος. Η κατανάλωση νερού στον κύκλο πλύσης αυτής της συσκευής είναι σχετικά χαμηλή, καθώς έχει σχεδιαστεί για χαμηλότερη κατανάλωση νερού σε σύγκριση με άλλα πλυντήρια.
Συμπληρώνεται νερό κατά τη λειτουργία του κύκλου πλύσης	• Εάν η στάθμη του νερού πέσει, το μηχάνημα θα συμπληρώσει αυτόματα νερό. • Όταν η ποσότητα των ρούχων που πλένονται είναι πολύ μεγάλη, η συσκευή μπορεί να συμπληρώσει αυτόματα νερό αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης.
Υπάρχει πάρα πολύς αφρός στον κάδο ή ο αφρός ξεχειλίζει από τον διανομέα απορρυπαντικού	• Το απορρυπαντικό δεν είναι κατάλληλο για πλύσιμο στο πλυντήριο (θα πρέπει να αναγράφει «για πλυντήρια ρούχων» ή «πλύσιμο στο χέρι και στο πλυντήριο» ή κάτι παρόμοιο). • Χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ απορρυπαντικό. Σε μαλακό νερό απαιτείται λιγότερο απορρυπαντικό.
Το στύψιμο υψηλής ταχύτητας πρέπει να επαναληφθεί πολλές φορές	• Λόγω των διαφορετικών τύπων και υλικών των ρούχων, το σύστημα εξισορρόπησης φορτίου της συσκευής μπορεί να ταλαντεύει και να διασκορπίζει τα ρούχα πολλές φορές για να παρατείνει το χρόνο στύψιματος. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό φαινόμενο, όχι βλάβη του μηχανήματος.
Το μηχάνημα δεν στύβει	• Η ταχύτητα στύψιματος απενεργοποιείται πατώντας το κουμπί ΤΑΧΥΤΗΤΑ για να ρυθμίσετε όλες τις τιμές ταχύτητας στύψιματος. Η φωτεινή ένδειξη θα σβήσει στην οθόνη.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία/Λύσεις
Το μηχάνημα δονείται πολύ κατά τη διάρκεια του κύκλου στυψίματος	Τα πόδια δεν έχουν ρυθμιστεί, με αποτέλεσμα το μηχάνημα να ταλαντεύεται.
	Νέα εγκατάσταση: κατά την εγκατάσταση του μηχανήματος δεν έχουν αφαιρεθεί είτε οι βίδες Transit ή το πλαστικό διαχωριστικό ή η συσκευασία από πολυστυρένιο.
	Η συσκευή είναι στερεωμένη μεταξύ ντουλαπιών ή/και τοίχων.
	Το φορτίο είναι ελαφρώς μη ισορροπημένο και η συσκευή περιστρέφεται, αλλά με χαμηλότερη ταχύτητα.
Το αποτέλεσμα της περιστροφής δεν είναι ιδανικό	Όταν πλένετε λιγότερα ρούχα, όπως ένα τζιν παντελόνι ή ένα πουλόβερ, το μηχάνημα ενδέχεται να μην ολοκληρώσει τη διαδικασία στυψίματος λόγω προστασίας της ισορροπίας.
	Εάν το φορτίο είναι ελαφρώς μη ισορροπημένο, η συσκευή περιστρέφεται αλλά με χαμηλότερη ταχύτητα και όχι με την προεπιλεγμένη ταχύτητα στυψίματος του κύκλου ή τη ρύθμιση ταχύτητας στυψίματος.
Το μηχάνημα δεν αποστραγγίζει, αποστραγγίζει αργά ή στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη «E03»	Η κορυφή του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης είναι πολύ ψηλά, θα πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος μεταξύ 65 και 100 cm από το δάπεδο.
	Το φίλτρο της αντλίας είναι φραγμένο.
	Ο σωλήνας αποστράγγισης είναι στραβός, στριμμένος ή λυγισμένος.
	Ο σωλήνας αποστράγγισης είναι φραγμένος ή παγωμένος.
Ο χρόνος του προγράμματος σταματά να μετρά αντίστροφα πριν από την είσοδο σε περιστροφή υψηλής ταχύτητας	Αυτό δεν είναι λάθος. Το σύστημα εξισορρόπησης φορτίου ταλαντεύει και διασκορπίζει τα ρούχα στον κάδο για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να επιτευχθεί ισορροπία και να ολοκληρωθεί η περιστροφή υψηλής ταχύτητας. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας ταλάντωσης, ο χρόνος του προγράμματος ενδέχεται να σταματήσει να μετράει αντίστροφα πριν από την έναρξη της διαδικασίας περιστροφής υψηλής ταχύτητας.
Το πρόγραμμα διαρκεί πολύ ώρα	Οι χρόνοι του προγράμματος ποικίλλουν λόγω της πίεσης του νερού, της θερμοκρασίας του εισερχόμενου νερού και εάν το φορτίο πλύσης βγει από την ισορροπία. Αυτό θα αυξήσει ανάλογα τους χρόνους του προγράμματος.
Το μηχάνημα κάνει θόρυβο	Πάντα θα υπάρχει κάποιος θόρυβος από τον κινητήρα, την αντλία και τον κάδο κατά τη διάρκεια του στυψίματος.
	Το πλυντήριο αγγίζει άλλα αντικείμενα.
	Ενδέχεται να υπάρχουν ξένα αντικείμενα, όπως τσιμποτάκια για τα μαλλιά ή μεταλλικά αντικείμενα, στον κάδο ή στη δεξαμενή.
Το μηχάνημα γεμίζει συνεχώς με νερό και αδειάζει συνεχώς	Η κορυφή του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης είναι πολύ χαμηλά. Θα πρέπει να τοποθετηθεί σε ύψος μεταξύ 65 και 100 cm από το δάπεδο.
	Το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης έχει προωθηθεί πολύ βαθιά στον σωλήνα στάσης. Ο γωνιακός σύνδεσμος εύκαμπτου σωλήνα πρέπει να τοποθετηθεί σε απόσταση 100 mm (4 ίντσες) από το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης.
	Το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης είναι βυθισμένο στο νερό που απορρέει.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία/Λύσεις
Το απορριπτόμενο νερό ρέει πίσω στη συσκευή.	Εάν το άκρο του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης αγγίζει το νερό που απορρίπτεται (νερό που αποστραγγίζεται από το πλυντήριο), μπορεί να αναρροφηθεί πίσω στη συσκευή και να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή στα υφάσματα.
Το τοπικό τμήμα του πίνακα ελέγχου θερμαίνεται	Πρόκειται για την ελαφρά επίδραση θέρμανσης των ηλεκτρονικών εξαρτημάτων στην πλακέτα υπολογιστή στο πίσω μέρος του πίνακα ελέγχου.
Μετά το στέγνωμα, υπάρχουν σταγόνες νερού στην πόρτα και στον κάδο	- Κατά τη διάρκεια του στεγνώματος, η πόρτα μπορεί να λερωθεί με σταγόνες νερού, σκουπίστε τις σταγόνες νερού. - Βάζετε πάρα πολλά ή πολύ χοντρά ρούχα;
Το αποτέλεσμα στεγνώματος είναι ανεπαρκές και ανομοιόμορφο	Τα ρούχα που δεν στεγνώνουν εύκολα (όπως τα χοντρά βαμβακερά υφάσματα) και τα υφάσματα που στεγνώνουν εύκολα (όπως τα συνθετικά υφάσματα) στεγνώνουν μαζί;
	Βάζετε πάρα πολλά ρούχα για στέγνωμα;
	Όταν εκτελείτε μόνο το πρόγραμμα «Στέγνωμα», διαχωρίζετε τα αφυδατωμένα και τα μπλεγμένα ρούχα βάζοντάς τα στον κάδο;
	Λόγω των διαφορετικών τύπων και ποσοτήτων ρούχων, ενδέχεται να προκύψει ανομοιόμορφο στέγνωμα. Για το ανομοιόμορφο στέγνωμα εκτελέστε κανονικό στέγνωμα.
	Είναι κλειστή η βρύση κατά τη διάρκεια του στεγνώματος;
	Είναι μπλοκαρισμένο το φίλτρο της αντλίας αποστράγγισης κατά τη διάρκεια του στεγνώματος;
Γενικά	Είναι ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης λυγισμένος, στριμμένος ή μπλοκαρισμένος κατά τη διάρκεια του στεγνώματος;
	Η συσκευή σας περιέχει αισθητήρες που παρακολουθούν την πρόοδο κατά τη διάρκεια του κύκλου πλύσης (π.χ.: στάθμη νερού, θερμοκρασία, φορτία εκτός ισορροπίας, χρόνος/πρόοδος πλύσης). Υπό κανονικές συνθήκες, εάν η συσκευή σας ολοκληρώσει με επιτυχία τον κύκλο, είναι απίθανο να υπάρξει κάποιο πρόβλημα!

Σε περίπτωση των παρακάτω βλαβών, το σύστημα μικροϋπολογιστή θα εντοπίσει το πρόβλημα και θα ηχήσει ένας βομβητής, εμφανίζοντας τους αντίστοιχους κωδικούς βλάβης στον πίνακα ελέγχου:

Κωδικοί σφάλματος	Τύπος σφάλματος	Πιθανή αιτία/Λύσεις
E02	Δεν υπάρχει εισροή νερού	- Ελέγξτε αν η βρύση είναι ανοιχτή. Εάν έχει διακοπεί η παροχή νερού. - Εάν το φίλτρο πλέγματος στον εύκαμπτο σωλήνα εισόδου νερού και η βαλβίδα εισόδου νερού είναι μπλοκαρισμένα. - Εάν ο εύκαμπτος σωλήνας εισόδου νερού της συσκευής έχει παγώσει. Διορθώστε τις παραπάνω αιτίες βλάβης. Εάν ο κωδικός σφάλματος εξακολουθεί να υφίσταται, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις για επισκευή.
E03	Μη φυσιολογική αποστράγγιση νερού	- Καθαρίστε το φίλτρο της αντλίας. - Ελέγξτε εάν ο εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης είναι λυγισμένος, στριμμένος ή μπλοκαρισμένος. Διορθώστε τις παραπάνω αιτίες βλάβης. Εάν ο κωδικός σφάλματος εξακολουθεί να υφίσταται, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις για επισκευή.
U4	Δυσλειτουργία της κλειδαριάς της πόρτας	- Η πόρτα δεν κλείνει σωστά και η κλειδαριά της πόρτας δεν λειτουργεί κανονικά. Κλείστε ξανά την πόρτα, γυρίστε το κουμπί επιλογής κύκλου πλύσης στη θέση «ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ» για να απενεργοποιήσετε την παροχή ρεύματος και, στη συνέχεια, γυρίστε το κουμπί επιλογής κύκλου πλύσης για να επιλέξετε οποιοδήποτε πρόγραμμα πλύσης και πατήστε το κουμπί ΎΠΑΡΞΗ/ΠΑΨΗ για να επανεκκινήσετε το πρόγραμμα. Διορθώστε αυτή την αιτία βλάβης. Εάν ο κωδικός σφάλματος εξακολουθεί να υφίσταται, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις για επισκευή. - Εάν εμφανιστεί ο κωδικός σφάλματος και δεν μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα, η κλειδαριά της πόρτας μπορεί να είναι ελαττωματική, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις για επισκευή.
H	Η θερμοκρασία στον κάδο είναι υψηλή	Πατήστε το κουμπί ΎΠΑΡΞΗ/ΠΑΨΗ για να αναστείλετε τη λειτουργία της συσκευής και περιμένετε για αρκετά λεπτά. Όταν η θερμοκρασία στον κάδο πέσει σε ένα ασφαλές εύρος και ο κωδικός σφάλματος στην οθόνη απομακρυνθεί, πατήστε το κουμπί ΎΠΑΡΞΗ/ΠΑΨΗ για να συνεχίσετε το πρόγραμμα. Εάν ο κωδικός σφάλματος εξακολουθεί να υφίσταται, επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις για επισκευή.
EXX	Άλλες βλάβες	Γυρίστε το κουμπί επιλογής κύκλου πλύσης στη θέση «ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ» για να απενεργοποιήσετε την παροχή ρεύματος, αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα και επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις για επισκευή το συντομότερο δυνατό.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Οι ξένες ουσίες που παραμένουν στο φίλτρο της αντλίας μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν σας ή να προκαλέσουν προβλήματα θορύβου. Εάν ζείτε σε περιοχές που είναι επιρρεπείς σε παγετό, θυμηθείτε να κλείνετε τη βρύση του νερού, να αποσυνδέετε τον κεντρικό εύκαμπτο σωλήνα και να αποστραγγίζετε το νερό από τη συσκευή όταν αυτή δεν χρησιμοποιείται. Μετά από κάθε χρήση, κλείνετε τη βάνα στην οποία είναι συνδεδεμένος ο σωλήνας δικτύου.

Η μη εκκένωση του περιεχομένου από τους θαλάμους μπορεί να προκαλέσει μπλοκαρίσματα της αντλίας ή του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης ή να προκαλέσει ζημιά στο μηχάνημα. Μην πλένετε αντικείμενα που δεν έχουν ετικέτα πλυσίματος ή μην πλένετε αντικείμενα που δεν προορίζονται για πλύσιμο στο πλυντήριο.

9 ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ/ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Ορισμένες (απλές) βλάβες μπορούν να αντιμετωπιστούν επαρκώς από τον τελικό χρήστη, χωρίς να προκύψει κανένα ζήτημα ασφάλειας ή μη ασφαλούς χρήσης, εφόσον εκτελούνται εντός των ορίων και σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες (βλ. ενότητα «Αυτοεπισκευή»).

Συνεπώς, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην ενότητα «Αυτοεπισκευή» παρακάτω, οι επισκευές θα πρέπει να απευθύνονται σε εγγεγραμμένους επαγγελματίες επισκευαστές, προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα ασφαλείας. Ένας πιστοποιημένος επαγγελματίας επισκευαστής είναι ένας επαγγελματίας επισκευαστής στον οποίο ο κατασκευαστής έχει παραχωρήσει πρόσβαση στις οδηγίες και στον κατάλογο ανταλλακτικών του προϊόντος αυτού, σύμφωνα με τις μεθόδους που περιγράφονται στις νομοθετικές πράξεις που εκδίδονται δυνάμει της Οδηγίας 2009/125/ΕΚ.

Ωστόσο, μόνο ο αντιπρόσωπος σέρβις (δηλ. οι εξουσιοδοτημένοι επαγγελματίες επισκευαστές), τον οποίο μπορείτε να βρείτε μέσω του τηλεφωνικού αριθμού που αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήσης/την κάρτα εγγύησης ή μέσω του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου σας, μπορεί να παράσχει υπηρεσίες σέρβις σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης. Συνεπώς, λάβετε υπόψη ότι οι επισκευές από επαγγελματίες επισκευαστές (οι οποίοι δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την Beko) ακυρώνουν την εγγύηση.

Αυτοεπισκευή

Η αυτοεπισκευή μπορεί να γίνει από τον τελικό χρήστη όσον αφορά τα ακόλουθα ανταλλακτικά: πόρτα, μεντεσές και σφραγίδες πόρτας, άλλες σφραγίδες, συγκρότημα κλειδώματος πόρτας και πλαστικά περιφερειακά εξαρτήματα, όπως διανομείς απορρυπαντικού (ένας ενημερωμένος κατάλογος είναι επίσης διαθέσιμος στην ιστοσελίδα support.beko.com από την 1η Μαρτίου 2021) Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του προϊόντος και να αποφευχθεί ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού, η αναφερόμενη αυτοεπισκευή πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο χρήσης για την αυτοεπισκευή ή οι οποίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση support.beko.com. Για την ασφάλειά σας, αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα πριν επιχειρήσετε

οποιαδήποτε αυτοεπισκευή.

Απόπειρες επισκευής και επιδιόρθωσης από τους τελικούς χρήστες για εξαρτήματα που δεν περιλαμβάνονται στον εν λόγω κατάλογο ή/και δεν ακολουθούν τις οδηγίες που περιέχονται στα εγχειρίδια χρήσης για αυτοεπισκευή ή τα οποία είναι διαθέσιμα στο support.beko.com, ενδέχεται να εγείρουν ζητήματα ασφάλειας που δεν οφείλονται στο support.beko.com και θα ακυρώσουν την εγγύηση του προϊόντος.

Επομένως, συνιστάται ιδιαίτερα στους τελικούς χρήστες να μην επιχειρούν να εκτελέσουν επισκευές που δεν περιλαμβάνονται στον αναφερόμενο κατάλογο ανταλλακτικών, αλλά να επικοινωνούν σε τέτοιες περιπτώσεις με εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες επισκευαστές ή πιστοποιημένους επαγγελματίες επισκευαστές. Αντιθέτως, τέτοιες προσπάθειες από τους τελικούς χρήστες ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα ασφαλείας και να προκαλέσουν ζημιά στο προϊόν και στη συνέχεια να προκληθεί πυρκαγιά, πλημμύρα, ηλεκτροπληξία και σοβαρός τραυματισμός.

Ενδεικτικά, αλλά όχι περιοριστικά, οι ακόλουθες επισκευές πρέπει να γίνονται από εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες επισκευαστές ή πιστοποιημένους επαγγελματίες επισκευαστές: μοτέρ, συγκρότημα αντλίας, κεντρική πλακέτα, πλακέτα κινητήρα, πλακέτα οθόνης, θερμαντήρες κ.λπ.

Ο κατασκευαστής/πωλητής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σε καμία περίπτωση όπου οι τελικοί χρήστες δεν συμμορφώνονται με τα παραπάνω.

Η διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών του πλυντηρίου ρούχων ή του πλυντηρίου-στεγνωτηρίου που αγοράσατε είναι 10 έτη. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα γνήσια ανταλλακτικά θα είναι διαθέσιμα για τη σωστή λειτουργία του πλυντηρίου ρούχων ή του πλυντηρίου-στεγνωτηρίου.

20260514 V2