


Szárító

Használati útmutató

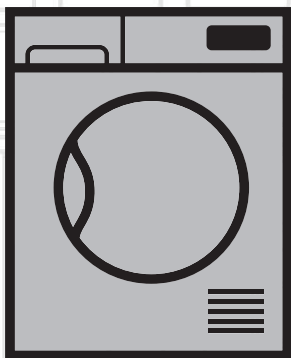

DS 7433 PA0

HU

2960312262_HU/110719.1205

beko

Kérjük, először olvassa el a használati útmutatót!

Kedves Vásárló!

Köszönjük, hogy egy Beko terméket választott. Reméljük, hogy az ön által megvásárolt, korszerű körülmények között gyártott gép a legjobb eredményt nyújtja majd önnek. Azt tanácsoljuk, hogy az első használat előtt alaposan olvassa végig ezt a használati útmutatót és a kísérő dokumentumokat, majd tartsa azt meg a továbbiakban is. Ha másnak adná át a terméket, mellékelje a használati útmutatót is. Ügyeljen az útmutatóban található részletekre és a figyelmeztetésekre, és kövesse azokat.

Ezt a használati útmutatót a fedlapján látható modellhez használja.



Olvassa el a használati útmutatót.

Jelmagyarázat

A használati útmutatóban a következő jelzések fordulnak elő:



Fontos információk, illetve a használattal kapcsolatos hasznos útmutatók.



A veszélyes helyzetekkel kapcsolatos figyelmeztetések, tekintettel az élet- és vagyónbiztonságra.



Áramütéssel kapcsolatos figyelmeztetés.



Forró felületekkel kapcsolatos figyelmeztetés.



Tűzveszéllyel kapcsolatos figyelmeztetés.



A termék csomagolóanyagait, a nemzeti környezetvédelmi szabályzásnak megfelelően újrahasznosítható anyagokból gyártottuk.

Ne dobja ki a csomagolóanyagokat háztartási vagy más hulladékkal együtt, azokat a helyi hatóságok által kijelölt csomagolóanyag gyűjtőpontoknál dobja ki.



Ez a termék a legmodernebb technológiák felhasználásával készült, környezetbarát körülmények között.

1 Fontos utasítások a biztonság és környezet kapcsán

Ez a fejezet olyan biztonsági információkat tartalmaz, melyek segítenek megelőzni a személyi sérülések és az anyagi károk kockázatát. Az előírások figyelmen kívül hagyása a garancia elvesztésével jár.

1.1 Általános biztonsági kérdések

- A készülék használható 8 éves és ennél nagyobb gyermekek által, valamint csökkentett fizikális, érzékelési vagy mentális készségekkel rendelkező személyek által, vagy tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek által, ha őket a biztonságukért felelős személy a készülék használatával kapcsolatban tájékoztatással vagy iránymutatással látta el. Ne hagyja a gyermekeket a készülékkel játszani. A tisztítási és karbantartási műveleteket gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- Ha a gyermekek nincsenek folyamatos felügyelet alatt, tartsa távol a 3 éven aluli gyermekeket.
- Az állítható lábat nem szabad eltávolítani. A szárító és a padló közötti távolságot nem szabad olyan anyagokkal csökkenteni, mint pl. a szőnyeg, fa vagy a szerelőszalag. Ez problémákat okoz a szárítónál.
- A beszerelési és javítási munkákat mindig bízza **Szakszervizre**. A gyártó nem vállal felelősséget azokért a károkért, melyek képzetlen személy által végzett javítási munkák következtében következnek be.
- Soha ne tisztítsa úgy a szárítót, hogy vizet permetez vagy borít rá! Ezzel áramütés veszélyének teszi ki magát!

Fontos utasítások a biztonság és környezet kapcsán

1.1.1 Elektromos biztonság



Győződjön meg arról, hogy a szárító levegő bemenete nyitva van, és jól szellőzik.

A termék R290 hűtőközeget tartalmaz.

Az R290 egy környezetbarát, de gyúlékony hűtőközeg.

Tartsa távol a terméket olyan potenciális hőforrásoktól, amelyek meggyulladhatnak.



Az elektromos biztonsági utasításokat a beszerelés során az elektromos csatlakozással kapcsolatban követni kell.



A berendezést tilos külső kapcsoló berendezésen keresztül csatlakoztatni, mint amilyenek az időzítő, vagy olyan áramkörre kapcsolni, amelyet egy berendezés rendszeresen bekapcsol és kikapcsol.

- A szárítót a típus címkén leírt értékeknek megfelelő biztosítókkal védett, földelt konnektorhoz csatlakoztassa. Gondoskodjon villamossági szakember által létrehozott megfelelő földelésről. Cégünk nem vállal felelősséget azokért a károkért, melyek abból adódnak, hogy a szárítót nem a helyi előírásoknak megfelelő földeléssel használták.
- A feszültség és a megengedett biztosítékos védelem adatait a típuscímké lemezen találja.
- A típuscímkén látható feszültségnek meg kell egyeznie a hálózati feszültséggel.
- Ha nincs használatban a szárító, áramtalanítsa.
- Telepítés, karbantartás, tisztítás és javítási munkálatok közben, húzza ki a szárítót a hálózati csatlakozóból.
- Nedves kézzel ne érintse meg a csatlakozót! Az áramtalanítást soha ne a zsinór húzásával végezze, mindig a csatlakozónál fogva húzza ki.

Fontos utasítások a biztonság és környezet kapcsán

- Az áramütés és tűz kockázatának csökkentése érdekében, a szárítót ne csatlakoztassa hosszabbítókkal, többdugaszos aljzatokkal vagy adapterekkel az elektromos hálózathoz.
- A gép beszerelése után a tápkábel dugójának könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.



A sérült tápkábelt a szakszerviz értesítésével le kell cserélni.



Ha a készülék meghibásodása esetén, a javítás szakszervizzel való elvégzéséig nem üzemeltethető! Ezzel áramütés veszélyének teszi ki magát!

1.1.2 Termék biztonság



A tűzveszéllyel kapcsolatosan megfontolandó pontok:

A meghatározott mosott cikkeken kívül, más nem szárítható a szárítóban, tűzveszély miatt.

- Mosatlan ruhaneműk
- A olajjal, acetonnal, alkohollal, gázolajjal, kerozinnal, folteltávolítóval, terpentinnel, parafinnal vagy parafin-eltávolítóval szennyezett ruhaneműt a szárítás előtt forró, oldószeres vízben kell lemosni. Ezért, főleg az olyan anyagokat melyekben a fent meghatározott foltok vannak, alaposan ki kell mosni, ahhoz megfelelő mosószert kell használni, magas mosási hőmérsékleten.

Fontos utasítások a biztonság és környezet kapcsán



Az alább meghatározott mosott cikkeken kívül, más nem szárítható a szárítóban, tűzveszély miatt:

- Gumihabbal (latex hab) bevont ruhák vagy párnák, fürdőköpenyek, vízálló textíliák, gumi erősítéssel ellátott anyagok és gumihab betétek.
- Ipari kemikáliákkal tisztított ruházat.

Az olyan tárgyak, mint az öngyújtó, gyufa, aprópénz, fém alkatrészek, tű, stb. károsíthatják a dobot vagy működési problémákhoz vezethetnek. Ezért, ellenőrizze a ruhát, amit a szárítóba kíván tenni. Soha ne állítsa meg a szárítót mielőtt a program befejeződik. Ha mégis így kell tennie, távolítsa el a ruhát gyorsan, és fektesse le azokat hogy eloszlassa a hőt.



A nem megfelelően mosott ruhák maguktól meggyulladhatnak, még az után is, hogy a szárítás befejeződött.

- Gondoskodnia kell a megfelelő szellőztetésről annak érdekében, hogy az eltérő üzemanyagokkal (pl. nyílt lánggal) üzemelő gépek által kibocsátott gázok ne gyűljenek fel a helységben az utógyújtás hatás miatt.



Fémrészeket is tartalmazó alsónemű nem szárítható a szárítóban. A szárítógép meghibásodásához vezethet, ha a szárítás alatt a fém részek meglazulnak és letörnek.



Az öblítőket és hasonló termékeket a gyártó útmutatásai szerint használja.



Az egyes betöltések előtt vagy után mindig tisztítsa meg a szűrőt. A szárítót soha ne használja bolyhszűrő nélkül.

Fontos utasítások a biztonság és környezet kapcsán

- Soha ne próbálja saját maga megjavítani a terméket. Hacsak a használati útmutató vagy a szervizkönyv kifejezetten ezt nem javasolja, ne kíséreljen meg semmiféle javítási vagy cserélési műveletet a terméken, még akkor sem, ha tudja, hogy azt hogyan kell kivitelezni. Ellenkező esetben saját és mások életét veszélyezteti.
- Ahol a szárítót beszerelik, nem lehet olyan zárható, toló, vagy zsanéros ajtó, mely akadályozhatja a betöltő ajtó kinyitását.
- Olyan helyre szerelje be a szárítót ami megfelel az otthoni használatnak. (Fürdőszoba, zárt balkon, garázs, stb.)
- Ügyeljen arra, hogy a háziállatok ne másszanak bele a szárító. Használat előtt ellenőrizze a szárító dobját.
- Ne támaszkodjon a szárító betöltő ajtajára amikor az nyitva van, mert az leeshet.
- Ne hagyja, hogy sok szősz gyűljön össze a szárítógép körül.

1.2 Mosógép fölé történő felszerelés

- Ha a készüléket a mosógép felett kívánja használni, akkor a két gép között rögzítő eszközt kell alkalmazni. A rögzítő eszközt szakképzett személynek kell beszerelnie.
- Ha a mosógép és a szárítógép egymásra van helyezve, teljes töltet esetén körülbelül 180 kg-ot nyomnak együtt. A készülékeket olyan, egyenletes talajra helyezze, mely megfelelő teherbírással rendelkezik!



A mosógépet nem szabad a szárítóra helyezni. A mosógépre való felszerelésekor, figyeljen oda a fent leírt utasításokra.

Fontos utasítások a biztonság és környezet kapcsán

Beszereleési táblázat a mosógéphez és a szárítóhoz

Szárítógép mélysége	Mosógép mélysége			
	62 cm	60 cm	54 cm	< 50 cm
54 cm	Beszerelhető			Nem szerelhető
60 cm	Beszerelhető		Nem szerelhető	

1.3 Rendeltetészerű használat

- A szárítót otthoni használatra tervezték. Kereskedelmi célra valamint a rendeltetésétől eltérő módon nem használható.
- A szárítót csak olyan ruhanemű szárításához használhatja, melyen ez megfelelően jelezve van.
- A gyártó elhárítja a helytelen használatból vagy szállításból származó felelősséget.
- Az Ön által megvásárolt szárító élettartama 10 év. Ez idő alatt a szárító megfelelő működtetéséhez elérhetőek lesznek az eredeti pótalkatrészek.

1.4 Gyermekek biztonsága

- A csomagolóanyagok veszélyesek a gyermekek számára. A csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől.
- Az elektromos berendezések veszélyesek a gyermekekre nézve. Ha a gép működik, a gyermekeket ne engedje a közelébe! Ne hagyja, hogy játsszanak a szárítóval! Használjon gyerekbiztos zárat, hogy elkerülje azt, hogy a gyermekek a szárítóval játsszanak.



A gyerekbiztos zár a vezérlőpanelen található.
(Lásd Gyerekzár)

Fontos utasítások a biztonság és környezet kapcsán

- Tartsa zárva a betöltőajtót még akkor is, amikor nem használja a szárítót.

1.5 Megfelelés a WEEE előírásnak és a termék leselejtezése



A termék megfelel az uniós WEEE-irányelv (2012/19/EU) követelményeinek. A terméken megtalálható az elektromos és elektronikus hulladékok besorolására vonatkozó szimbólum (WEEE).

A terméket magas minőségű alkatrészekből és anyagokból állították elő, amelyek ismételten felhasználhatók és alkalmasak az újrahasznosításra. A hulladék terméket annak élettartamának végén ne a szokásos háztartási vagy egyéb hulladékkal együtt selejtezze le. Vigye el azt egy az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szakosodott begyűjtőhelyre. A begyűjtőhelyek kapcsán kérjük, tájékozódjon a helyi hatóságoknál.



Az R290 egy gyúlékony hűtőközeg. Ezért győződjön meg róla, hogy a rendszer és a csövek nem sérültek-e a működés és a kezelés során. Tartsa távol a terméket olyan potenciális hőforrásoktól, amelyek sérülés esetén meggyulladhatnak.
Ne dobja a terméket tűzbe.

Fontos utasítások a biztonság és környezet kapcsán

1.6 Az RoHS-irányelvnek való megfelelés:

Az Ön által megvásárolt termék megfelel az uniós RoHS-irányelv (2011/65/EU) követelményeinek. A termék nem tartalmaz az irányelvben meghatározott káros vagy tiltott anyagokat.

1.7 Csomagolási információ

A termék csomagolóanyagai, a nemzeti környezetvédelmi előírásokkal összhangban, újrahasznosítható anyagokból készültek. A csomagolóanyagokat ne a háztartási vagy egyéb hulladékokkal együtt dobja ki! Vigye el azokat a helyi hatóságok által e célból kijelölt csomagolóanyag-begyűjtő pontokra.

Fontos utasítások a biztonság és környezet kapcsán

1.8 Műszaki Specifikációk

HU

Magasság (min. / max.)	84,6 cm / 86,6 cm*
Szélesség	59,7 cm
Mélység	58,9 cm
Kapacitás (max.)	7 kg**
Nettó súly (± 4 kg)	44 kg
Feszültség	Lásd a típuscímkét***
Névleges bemeneti teljesítmény	
Modellkód	

* Min. magasság: Magasság zárt beállítólábakkal.

Max. magasság: Magasság maximálisan nyitott beállítólábakkal.

** Száraz szennyes súly mosás előtt.

*** A típuscímké a betöltőajtó mögött található.



A szárító műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a minőség fejlesztése érdekében.




A jelen használati utasításban található értékek csak szemantikus adatok, így elképzelhető, hogy nem egyeznek száz százalékban a termékkel.



A szárító címkéin vagy a dokumentumokon feltüntetett értékek laboratóriumi körülmények között kerültek meghatározásra, a vonatkozó szabványok szem előtt tartása mellett. A szárító működési és környezeti körülményektől függően az értékek eltérőek lehetnek.

2 Az Ön szárítógépe

2.1 A csomag tartalma

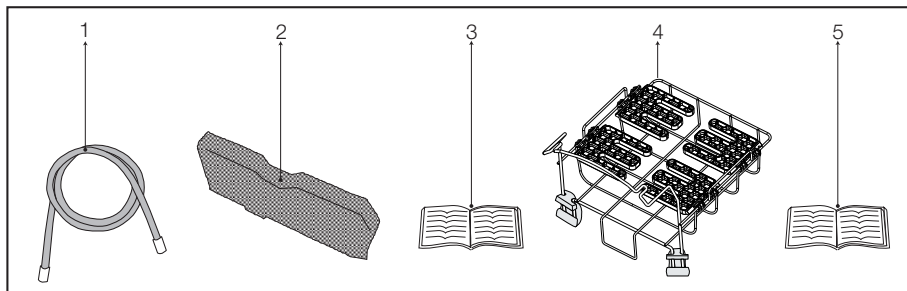

1. Víz leeresztő cső *
2. Szűrőfiók pót- szivacs *
3. Használati útmutató
4. Szárítókosár*
5. Szárítógép használati utasítás*

*A modelltől függően, tartozéka lehet a gépének.

3 Üzembe helyezés

Mielőtt a szárítót üzembehelyezéséhez kihívja a legközelebbi szakszervizt, győződjön meg arról, hogy a használati utasításnak megfelelő-e az elektromos csatlakozó és lefolyó. Ha azok nem megfelelőek, hívjon megfelelő szerelőt a szükséges változtatás elvégzéséhez.



A szárító helyének előkészítése és az elektromos és szennyvízrendszer beszerelése a vásárló felelőssége.



A beszerelést megelőzően ellenőrizze a gépet, hogy nincsenek-e rajta sérülések. Ha a szárító sérült, ne szerelje be a készüléket. A sérült készülékek veszélyesek.



A szárítógép használatba vétele előtt várjon 12 órát.

3.1 Megfelelő helyszín az üzembe helyezéshez

- A szárítót stabil és egyenletes felszínen helyezze el.
- A szárítógép nehéz. Ne próbálja egyedül elmozdítani.
- A szárítót jól szellőző, pormentes környezetben üzemeltesse.
- A szárító és a felület közötti távolságot nem szabad olyan anyagokkal csökkenteni, mint pl. a szőnyeg, fa vagy a szerelőszalag.
- Ne fedje el a szárító szellőzőrácsát.
- Ahol a szárítót beszerelik, nem lehet olyan zárható, toló, vagy zsanéros ajtó, mely akadályozhatja a betöltő ajtó kinyitását.
- Beszerelése után a szárítónak ott kell maradnia, ahol a csatlakozások vannak. A szárító beszerelésekor győződjön meg róla, hogy annak hátsó fala nem ér hozzá semmihez (vízcsep, konnektor, stb.).
- Egyéb bútorok szélétől legalább 1 cm távolságra helyezze a szárítót.
- A szárító +5°C és +35°C között üzemeltethető. Ha az üzemi körülmények ezen a tartományon kívül esnek, az a szárító működését hátráltatja, és károsodáshoz is vezethet.
- A szárítógép hátsó falát nyomja neki a falnak.



Ne helyezze a szárítót a tápkábelre.

*** Hagyja figyelmen kívül a következő figyelmeztetést, ha a termék rendszere nem tartalmaz R290-et**




A szárító R290 hűtőközeget tartalmaz.*
Az R290 egy környezetbarát, de gyúlékony hűtőközeg.*
Győződjön meg arról, hogy a szárító levegő bemenete nyitva van, és jól szellőzik.*
Tartsa távol a potenciális lángforrásokat a szárítótól.*

3.2 A szállításnál szükséges biztonsági szerelvény eltávolítása



A szárító első használata előtt távolítsa el a szállításnál használt biztonsági szerelvényt.

- Nyissa ki az ajtót.
Egy nejlont zacskót fog találni a dobben, amiben egy darab styrofoam található. Fogja meg az **XX XX** jelnél.
- Húzza maga felé a nejlont és távolítsa el a biztonsági szerelvényt.

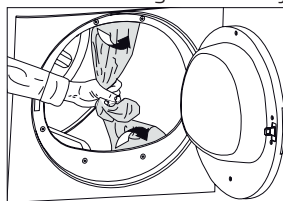

Ellenőrizze, hogy a dobben nem maradt szállításhoz használt biztonsági szerelvény.

Üzembe helyezés


3.3 Vízlevezető csatornához való csatlakoztatás

Kondenzátorral ellátott termékek esetében a szárítás során felhalmozódó víz a víztartályban gyűlik össze. A felgyülemlett vizet minden szárítási ciklust követően el kell vezetni.

A víztartályban felgyűlt víz időnkénti elvezetése helyett az a géphez tartozó vízlevezető csövön keresztül közvetlenül elvezethető.

A vízlevezető tömlő csatlakoztatása

- 1-2** A tömlő eltávolításához húzza ki azt hátul a szárítóból. Ne használjon semmilyen egyéb eszközt a tömlő eltávolításához.
- 3** Csatlakoztassa a termékhez mellékelt vízlevezető tömlő egyik végét oda, ahonnan az előző lépésben eltávolította a termék tömlőjét.
- 4** Csatlakoztassa az elvezető tömlő másik végét közvetlenül a lefolyóhoz vagy a kádhoz.

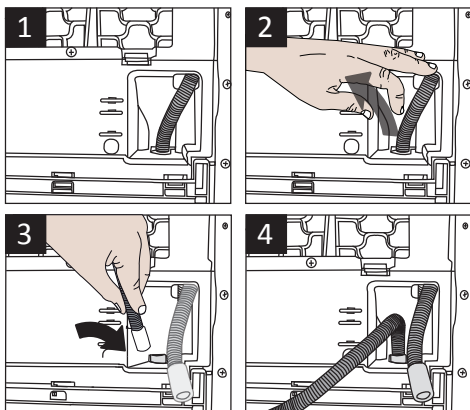

A cső csatlakoztatást biztonságos módon kell elvégezni. Ha a vízleeresztés közben a tömlő kikerül az illesztés helyéről, a lakást előntheti a víz.




A vízlevezető tömlőt maximum 80 cm-es magasságig lehet csatlakoztatni.



Győződjön meg róla, hogy a vízlevezető tömlőre nem álltak rá és nem hajlik meg a lefolyó és a gép között.

3.4 A lábak beállítása

- A szárító csendesebb és rázkódásmentes működése érdekében annak vízszintesen, lábain megfelelően kiegyensúlyozva kell állnia. A lábak beállításával egyensúlyozza ki a gépet!
- Fordítsa a lábakat jobbra vagy balra, hogy a szárító vízszintesen és szilárdan álljon a talajon.

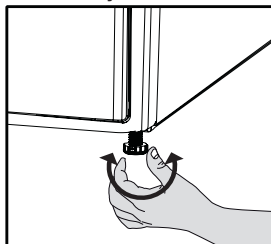

Az állítható lábakat soha ne csavarja ki a foglalatból.

Üzembe helyezés

3.5 Elektromos csatlakozás


Az üzembe helyezés közbeni elektromos csatlakozásra vonatkozó utasításokért (lásd 1.1.1 Elektromos biztonság)

3.6 A szárító szállítása

Szállítás előtt húzza ki a szárítót.

Eressze le az összes vizet ami a szárítóban maradt.

Ha direkt lefolyóra van csatlakoztatva, távolítsa el a cső csatlakozásokat.

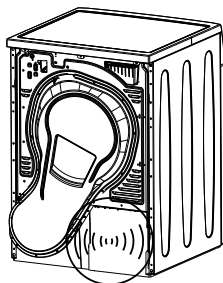


Azt javasoljuk, hogy a szárítót felállított pozícióban szállítsa. Amennyiben ez nem lehetséges, készüléket a jobb oldalára eldöntve kell szállítani (szemből nézve).

3.7 Hangokkal kapcsolatos figyelmeztetések



A működés során teljesen normális, ha néha fémes zajt hall a kompresszorból.

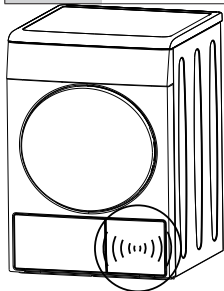

A működés során összegyűjtött vizet a rendszer a víztartályba szivattyúzza. Teljesen normális, ha a működés során szivattyúzásra utaló hangot hall.

3.8 A megvilágító lámpa cseréje

Ha a forgódobos szárítógép rendelkezik megvilágító lámpával

A forgódobos szárítógép világítására használt izzó/LED cseréjéhez hívja a hivatalos szervizt.

A készülékben használt lámpa/lámpák nem alkalmasak háztartási helységek megvilágítására. A lámpa rendeltetése, hogy segítséget nyújtson a felhasználó számára, hogy a ruhaneműt kényelmesen helyezhesse be a forgódobos szárítógépbe. Lampe koje su korišćene u ovom uređaju moraju biti u stanju da izdrže ekstremne fizičke uslove, kao što su vibracije i temperature iznad 50 °C.

4 Előkészítés

4.1 Gépi szárításra alkalmas ruhaneműk

Mindig kövesse a ruhák címkéjén található útmutatást. Kizárólag olyan ruhákat szárítson a gépben, melyek címkéjén fel van tüntetve a gépi szárítás lehetősége, továbbá mindig a ruhának megfelelő programot használja.

MOSÁSI SZIMBÓLUMOK																							
	Szárítási szimbólumok		Szárítógépben szárítható		Nem vasalható		Érzékeny / Kényes szárítás		Ne szárítsa szárítógépben		Ne szárítsa		Ne alkalmazzon száraztisztítást										
	Szárítási beállítások		Bármilyen hőmérsékleten		Magas hőmérsékleten		Közepes hőmérsékleten		Alacsony hőmérsékleten		Melegítés nélküli		Akassza fel a szárításhoz		Terítse le a szárításhoz		Ne veszen akassza fel a szárításhoz		Árnyékban terítse le a szárításhoz		Szárítással tisztítható		
			Vasalás -		Magas hőmérsékleten vasalja		Közepes hőmérsékleten vasalja		Alacsony hőmérsékleten vasalja		Ne vasalja		Gőz nélküli vasalja										
	Szárász vagy gőzölős																						
	Maximális hőmérséklet			200 °C			150 °C						110 °C										

4.2 Gépi szárításra nem alkalmas ruhaneműk



A finom hímzett anyagok, a gyapjú, selyem ruhák, a finom és értékes anyagok, a légzáró anyagok és a túll függönyök nem alkalmasak gépi szárításra.

4.3 A ruhák előkészítése a szárításra


- A mosást követően a ruhanemű összegubancolódhat. Mielőtt a szárítóba helyezi őket, csoportosítsa a ruhaneműt.
- Szárítsa a fém részeket tartalmazó ruhaneműt kifordítva (pl. cipzár).
- Zárja be a cipzárakat, kampókat, csatokat és gombokat.

4.4 Teendők az energiatakarékosság jegyében

A következő információk abban lesznek segítségére, hogy a szárítót gazdaságos és energiatakarékos módon használhassa.


- Centrifugálásakor mindig a lehető legmagasabb sebességfokozatot használja. Így módon a szárítási idő lerövidíthető, az energiafogyasztás pedig csökkenthető.
- A ruhákat típus és vastagság szerint válogassa. Az azonos típusú ruhaneműt együtt szárítsa. Például, a vékony anyagú konyharuhák és aszalterítők gyorsabban száradnak, mint a vastagabb törölközők.
- A megfelelő program kiválasztását illetően tekintse meg a használati útmutatót.
- Szárítás közben ne nyissa ki a gép betöltő ajtaját, csak ha feltétlenül szükséges. Ha mindenképp ki kell nyitnia, csak a lehető legrövidebb ideig tartsa nyitva.

Előkészítés

- Működése közben ne adjon hozzá vizes ruhát a szárítóhoz
- A szárítást előtt vagy után tisztítsa meg a szűrőt.
- Ha a levegőben lévő láthatatlan maradékok vannak jelen, vagy ha a filter fiók tisztítását jelző kijelzővel rendelkező készüléken «», felvillan a kijelző, rendszeresen tisztítsa a filtert.
- A szárítás közben gondoskodjon a helyiség megfelelő szellőztetéséről.

4.5 Helyes ruhamennyiség

Kövesse a "Programválasztás és fogyasztási táblázat" részben leírt előírásokat. Ne adagoljon a táblázatban megadott kapacitás értékénél több ruhaneműt.

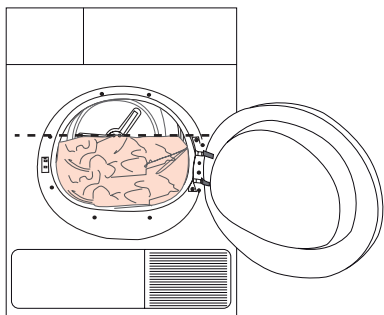

Nem javasolt, hogy a szárítóba töltött ruhanemű mennyisége az ábrán jelzett szintet meghaladja. A mosási eredmények romolhatnak a gép túltöltése esetén. Ezenkívül a szárítógép és a betöltött ruha is károsodhat.


Az alábbi súlyok példaként szerepelnek:

Szennyes	Körülbelüli súly (g)*
Pamut paplanhuzat (dupla)	1500
Pamut paplanhuzat (szimpla)	1000
Lepedő (dupla)	500
Lepedő (szimpla)	350
Nagy asztalterítő	700
Kis asztalterítő	250
Szalvéta	100
Törölköző	700
Kéztörölő	350
Blúz	150
Pamut ing	300
Ingek	250
Pamut ruha	500
Ruha	350
Farmer	700
Zsebkendő (10 db)	100
Póló	125

*Szárás szennyes súly mosás előtt..


5 A termék használata

5.1 Kezelőpanel

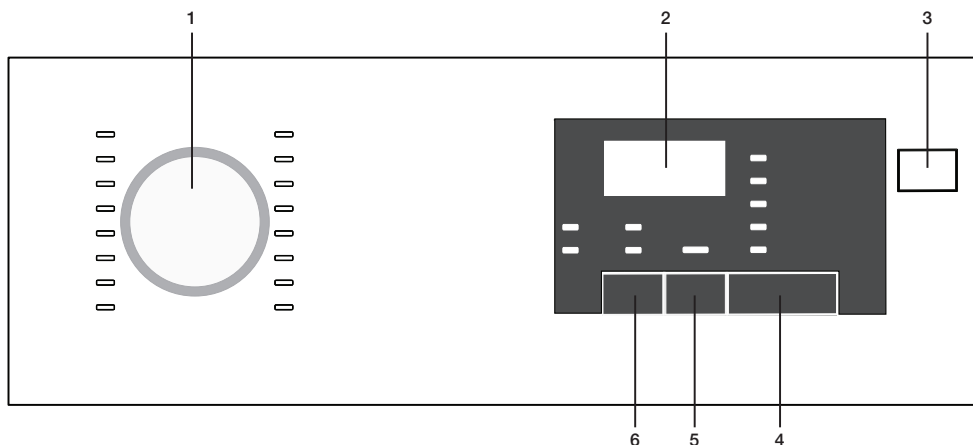

1. Programválasztó tekerőgomb
2. Hátralévő időtartam kijelző
3. Be/Ki gomb
4. Indítás/szünet gomb
5. Időtartam vége gomb
6. Hangjelzés gomb

5.2 Kijelző szimbólumok

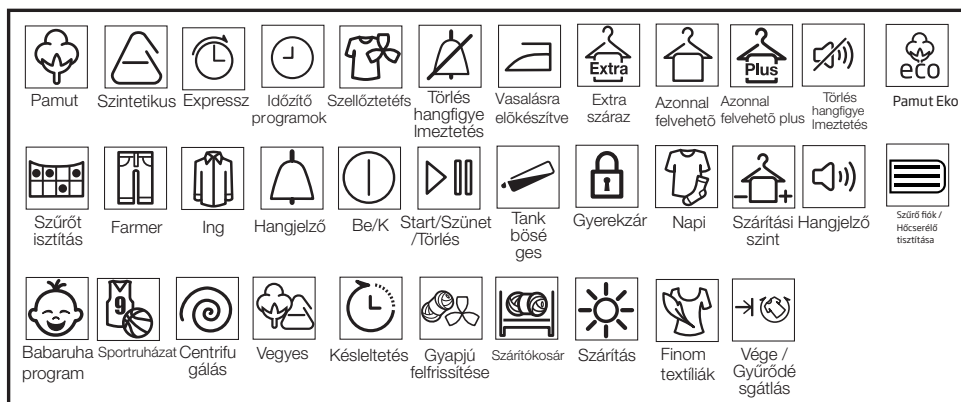

A termék használata

5.3 A gép előkészítése

1. Dugja be a gépet
2. Helyezze a ruhaneműt a gépbe.
3. Nyomja le a Be/Ki gombot.
4. A gép első bekapcsolásakor az alapértelmezett (pamut szárítás) programmal kapcsol be.



A Be/Ki gomb lenyomása nem indítja el a programot.
A program elindításához nyomja meg az Indítás/Szünet gombot.

5.4 Programválasztás

1. A szárítási fokozatokat tartalmazó alábbi táblázat segítségével válassza ki a megfelelő programot.
2. A Programválasztó tekerőgomb segítségével válassza ki a kívánt programot.

Extra száraz	Csak a pamut ruhanemű szárítandó normál hőmérsékleten. A vastag és töbrétegű ruhanemű (törölköző, vászon, farmer, stb.) szárítása olyan módon történik, hogy a szekrénybe helyezés előtt nincs szükség vasalásra.
Azonnal felvehető	A normál ruhanemű (asztalnemű, alsónemű, stb.) szárítása olyan módon történik, hogy a szekrénybe helyezés előtt nincs szükség vasalásra.
Azonnal felvehető plus	A normál ruhanemű (pl. asztalnemű, alsónemű, stb.) szárítása ismét olyan módon történik, hogy a szekrénybe helyezés előtt nincs szükség vasalásra, de ez a szárítási fokozat hatékonyabb, mint a szekrény szárítás opció.
Vasalásra előkészítve	A normál ruhaneműk (ingek, ruhák, stb.) szárítás után vasalásra készek.



A programokra vonatkozó részletes információkért lásd a „Programkiválasztás és fogyasztási táblázatot”.

5.5 Főbb programok

Az anyagtípustól függően a következő programok érhetőek el.

• Pamut

Ezzel a programmal a tartós ruhákat szárítsa. A szárítás normál hőmérsékleten történik. Alkalmazása pamutból készült termékek (lepedő, paplanhuzat, törölköző, köntös, stb.) esetében javasolt.

• Szintetikus anyagok

Ezzel a programmal a kevésbé tartós ruhákat szárítsa. Szintetikus anyagokhoz javasolt.

5.6 További programok

Speciális esetekhez az alábbi programok érhetőek még el.



A további programok a gépjellemzők függvényében eltérhetnek.



A szárítógép programok optimális teljesítménye érdekében a ruhaneműt a mosógépben a megfelelő programmal kell kimosni és a javasolt centrifugálási sebességen kell centrifugálni.

• Farmer

Ez a program olyan farmeranyag szárítására használható, amelyek centrifugálása nagy sebességen történik.

• Sportruházat

Ezzel a programmal szintetikus, pamut és vegyes anyagból készült ruhaneműket száríthat együtt.

• Expressz

Ez a program olyan pamutnemű szárítására használható, amelyek centrifugálása nagy sebességen történt. Ez a program 1 kg pamutneműt (3 ing / 3 póló) szárít meg 50 perc alatt.

A termék használata

- **Napi**

Ez a program a pamut és szintetikus anyagok mindennapos szárításához használható és 110 percgig tart.

- **Ing**

Ez a program sokkal érzékenyebben szárítja és kevésbé gyúri meg az ingeket, így megkönnyíti a vasalást.

- **Babaruha program**

Ez a program olyan csecsemőruhák szárításához használható, melyek címkéjén fel van tüntetve, hogy szárítógépben szárítható.



A program befejezése után nagyon kevés nedvesség marad a ruhaneműben. Ne hagyja az ingeket a szárítógépben.

- **Finom textíliák**

A szárításra alkalmas különösen finom ruhanemű (selyemblúzok, finom alsónemű, stb.), illetve azok, amelyeket ajánlatos kézzel mosni, alacsonyabb hőmérsékleten száríthatók.



A kényes ruhanemű gyűrődésének vagy rongálódásának elkerülése érdekében mosózsák használata ajánlott. A gyűrődés elkerülése érdekében a program végén azonnal vegye ki a ruhákat a szárítóból és akassza fel őket.

- **Szellőztetés**

Forró levegő befúvása nélkül 10 percgig csak szellőztetés zajlik. A programnak köszönhetően kiszellőztetheti a hosszú ideig zárt helyen tartott ruhákat, megszabadítva azokat a kellemetlen szagoktól.

- **Időzítő programok**






A kívánt végső szárítási szint alacsony hőmérsékleten történő eléréséhez kiválaszthatja a 30 és a 45 perces időzítő programokat.



Ezt a programot kiválasztva a gép a szárítási szintet figyelmen kívül hagyva, a kiválasztott időtartamig folyamatosan szárít.

A termék használata

5.7 Programkiválasztás és fogyasztási táblázat

Programok	Kapacitás (kg)	A mosódob forgási sebessége (ford/perc)	Maradék nedvességtartalom kb.	Szárítási idő (perc)
Pamut/Színes				
 Extra száraz	7	1000	% 60	185
 Normaltorrt	7	1000	% 60	174
 Stryktorrt	7	1000	% 60	140
Ing	1.5	1200	% 60	60
Farmer	4	1200	%50	150
Napi	4	1200	%50	110
Sport	4	1000	%60	135
Expressz	1	1200	%50	50
Finom textíliák	2	600	%40	70
BabyProtect	3	1000	% 60	80
Szintetikus anyagok				
 Normaltorrt	3.5	800	% 40	70
 Stryktorrt	3.5	800	% 40	60
Energiafogyasztási értékek				
Programok	Kapacitás (kg)	A mosódob forgási sebessége (ford/perc)	Maradék nedvességtartalom kb.	Energiafogyasztási értékek kWh
Azonnal felvehető pamut szövetek*	7	1000	% 60	1.68
Vasalandó pamut anyagok	7	1000	% 60	1.3
Viselésre kész szintetikus anyag	3.5	800	% 40	0.59



Standard szárítási program pamut ruhanemű fél és max. töltet esetén, amelyre vonatkoznak az energiamatricán és adattáblán található adatok. A program pamut nedves ruhanemű szárítására alkalmas ami egyben a leghatékonyabb szárítási program az energiafelhasználást figyelembevéve.

* : Energia címke standard program (EN 61121:2012)

A táblázatban megadott összes érték az EN 61121:2012 Standard szerint került rögzítésre. Ezek az értékek a ruhanemű típusa, a centrifugálási sebesség, a környezeti viszonyok vagy a feszültségingadozás függvényében eltérhetnek a táblázatban megadott értékektől.

A termék használata

5.8 Kiegészítő funkciók

Hangjelzés megszakítása

A gép hangjelzést ad, ha a program a végéhez ér. Ha nem szeretné, ha a gép hangjelzést adna, nyomja meg a "Hangjelzés" gombot.

Amikor lenyomja, a hangjelzés gomb kigyullad és a program végén nem hallatszik hangjelzés.



Betöltőajtó nyitva

Az az Indítás/Szünet a lámpa villogva jelzi, ha a szárítógép betöltő ajtaja nyitva van.



Ez a funkció vagy a program elindulása előtt vagy az után aktiválható.


5.9 Figyelmeztető jelzések



A figyelmeztető jelzések modelltől függően eltérőek lehetnek.

Bolyh-szűrő tisztítása

A program végeztével egy figyelmeztető lámpa figyelmeztet arra, hogy a szűrőt meg kell tisztítani.

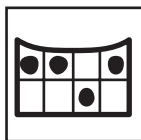

Ha a Szűrőtisztás jelzés folyamatosan villog, olvassa el a „Hibaelhárítás” fejezetet.

Víztartály

A program végeztével egy figyelmeztető lámpa figyelmeztet arra, hogy a víztartályt le kell ereszteni.

Ha a víztartály a program közben telik meg, a figyelmeztető jelzés villogni kezd és a gép készenléti üzemmódba vált. Ebben az esetben engedje le a vizet a tartályból, majd a program elindításához nyomja meg az Indítás/Szünet gombot. A figyelmeztető lámpa kialszik és a program újra elindul.

5.10 Késleltetés

A késleltetett indítás funkció segítségével a program kezdetét akár 24 órával elhalaszthatja.

1. Nyissa ki a betöltőajtót és helyezze be a ruhát.
2. Állítsa be a szárítási programot.
3. Nyomja meg a késleltetés gombot a kívánt késleltetés beállításához. A késleltetés lámpa villogni fog. (A gombot lenyomva tartva a késleltetés folyamatosan lépeget).
4. Nyomja meg az Indítás/Szünet gombot. Ekkor a késleltetés elkezd visszafelé számolni. A kijelzett késleltetési idő közepén található ":" jelzés villog.



A fennmaradó idő alatt további ruhák adhatóak a már gépben lévőhöz, vagy távolíthatóak el abból. A kijelzőn látható idő a normál szárítási idő és a késleltetési idő összege. A késleltetés visszaszámolási folyamat végén a késleltetés lámpa kialszik, a szárítás megindul és a szárítási lámpa kigyullad.

A késleltetés értékének megváltoztatása

Amennyiben a visszaszámlálás alatt szeretné megváltoztatni a késleltetés idejét, akkor:

1. A Be/Ki gomb megnyomásával törölhető a program. A szárítógép ismételt bekapcsolásához nyomja meg a Be/Ki gombot. A gép első bekapcsolásakor az alapértelmezett (pamut szárítás) programmal kapcsol be.
2. A Programválasztó tekerőgomb segítségével válassza ki a kívánt programot.

A termék használata

3. Ismétlje meg a késleltetési műveletet a kívánt késleltetés beállításához.
4. A program elindításához nyomja meg az Indítás/Szünet gombot.

Késleltetett indítás törlése

Amennyiben törölni szeretné a késleltetett indítást, és azonnal el szeretné elindítani a gépet:

1. A Be/Ki gomb megnyomásával törölhető a program. A szárítógép ismételt bekapcsolásához nyomja meg a Be/Ki gombot. A gép első bekapcsolásakor az alapértelmezett (pamut szárítás) programmal kapcsol be.
2. A Programválasztó tekerőgomb segítségével válassza ki a kívánt programot.
3. A program elindításához nyomja meg az Indítás/Szünet gombot.

5.11 A program indítása

A program elindításához nyomja meg az Indítás/Szünet gombot.

A program elindulását az Indítás/Szünet lámpa és a Szárítási lámpa kigyulladás jelzi. A kijelzett hátralévő késleltetési idő közepén található ":" jelzés elkezd villogni.

5.12 Gyerekzár

A gépet gyerekzárral szerelték fel annak érdekében, hogy a gombok lenyomásával ne lehessen megváltoztatni az aktuális programot.

Ha a gyerekzár aktiválva van, akkor a „Be/Ki” gomb kivételével az összes gomb hatástalanítva van.

A gyerekzár aktiválásához 3 másodpercig egyidejűleg nyomja meg a hangjelzés és a késleltetés gombot.

A program végeztével új program elindításához, illetve a program megszakításához a gyerekzárát fel kell oldani. A gyerekzár kikapcsolásához tartsa nyomva ismét ugyanazon gombokat 3 másodpercig.



A gyerekzár aktiválásakor egy zár szimbólum jelenik meg a kijelzőn.



Ha a gépet újraindítja a Be/Ki gombbal, a gyerekzár kikapcsol.

Egy figyelmeztető hangjelzés hallható, ha bármelyik gomb lenyomásra kerül (kivéve a Be/Ki gombot) vagy ha a Programválasztó tekerőgomb elforgatásra kerül, amikor a gyermekzár aktív.

5.13 A program módosítása indítás után

A gép elindítása után megváltoztathatja a kiválasztott programot és új programot indíthat a ruhák szárítására.

1. Például, ha a Vasaló száraz helyett az Extra száraz programot szeretné kiválasztani, a program törléséhez nyomja le az Indítás/Szünet gombot.
2. A programválasztó gomb segítségével válassza ki az Extra száraz programot.
3. A program elindításához nyomja meg az Indítás/Szünet gombot.

Ruhanemű hozzáadása/kivétele készenléti üzemmódban

Ruhanemű hozzáadásához, illetve kivételéhez a szárítási program elindulását követően:

1. A gép készenléti üzemmódba állításához nyomja meg az Indítás/Szünet gombot. A szárítás leáll.
2. Nyissa ki a betöltőajtót, vegye ki vagy adja hozzá a ruhákat, majd csukja vissza az ajtót.
3. A program elindításához nyomja meg az Indítás/Szünet gombot.





A szárítás megkezdése után hozzáadott ruhanemű azt eredményezheti, hogy a gépben lévő, már megszáradt ruhák összekeverednek a vizes ruhákkal, így a szárítási folyamat végén a ruhanemű nedves marad.




A szárítás során akárhányszor hozzáadhat vagy kivehet ruhákat a gépből. Ha azonban többször megszakítja a szárítási folyamatot, azzal növeli a programidőt és az energiafogyasztást is. Ruhanemű hozzáadása ezért a szárítási program elindulása előtt javasolt.

A termék használata

	Amennyiben a készenléti üzemmódban a programválasztó gomb elfordításával új programot választ ki, a folyamatban lévő program befejeződik.
	Ha a program futása közben adagol vagy vesz ki ruhát, a dob belső felszínét ne érintse meg. A dob felszíne ugyanis forró.




5.14 Program törlése

Ha bármilyen okból kifolyólag szeretné a szárítást leállítani és a programot törölni azután, hogy a gép elindult, nyomja meg a Be/Ki gombot.

	Ha a gép működése közben törli a programot, akkor a gép belsejében rendkívül magas lehet a hőmérséklet, ennek lehűtéséhez kapcsolja be a szellőztetés programot.
--	--

5.15 Program vége

Ha a program véget ér, a Vége/ Gyűrődésgátlás, a Bolyhszűrő tisztítása és a Víztartály figyelmeztető jelzések felvillannak. Az betöltőajtó kinyitható és a gép készen áll a következő szárítási ciklusra. A gép kikapcsolásához nyomja meg a Be/Ki gombot.

	Ha a gyűrődés gátlás funkciót kiválasztotta, és a ruhákat a program végeztével nem veszi ki a gépből, a 2 órás gyűrődésgátló program indul el.
	Minden szárítás után tisztítsa meg a bolyhszűrőt. (Lásd a „Bolyhszűrő és a betöltőajtó belső felülete” c. részt)
	Minden szárítási ciklus után engedje le a vizet. (Lásd az „A víztartály leeresztése” c. részt)

6 Karbantartás és tisztítás

Ha a szárítót rendszeres időközönként tisztítja, annak élettartama megnő és csökken a gyakori hibák előfordulásának esélye.

6.1 Bolyhszűrő / Betöltőajtó belső felület tisztítása

A szárítás során a ruhákból a levegőbe jutó anyagfoszlányok és szálak a Bolyhszűrőben gyűlnek össze.



Ezek a szálak és anyagfoszlányok általában a ruhák hordása és mosása során keletkeznek.



Minden szárítási ciklus után tisztítsa meg a bolyhszűrőt és a betöltőajtó belső felületét.




A bolyhszűrő foglalatát porszívóval is kitisztítható.







A bolyhszűrő tisztítása:

- Nyissa ki az ajtót.
- Felfelé nyomva vegye ki a bolyhszűrőt és nyissa ki.
- Kézzel vagy puha törleruhával tisztítsa ki az anyagfoszlányokat, szálakat és bolyhokat.
- Csukja be a szűrőt és tegye vissza a foglalatba.

- Bizonyos használati idő elteltével a szűrőre rakódó réteg eltömítheti a szűrő pórusait. Meleg vízzel mossa meg a bolyhszűrőt és távolítsa el a felületére lerakódott réteget. Visszaszerelés előtt hagyja teljesen megszáradni.

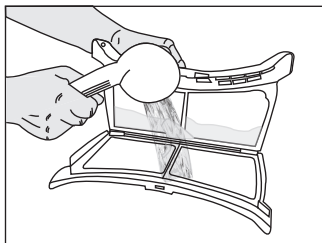

- Tisztítsa meg a betöltő ajtó belső felületét és az ajtó tömítéseit egy puha nedves ronggyal.

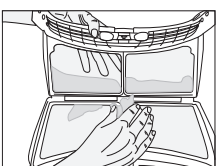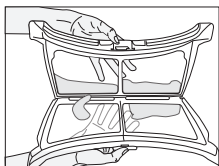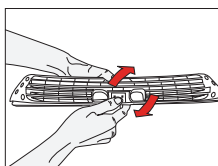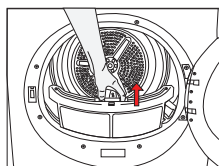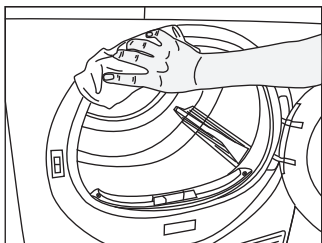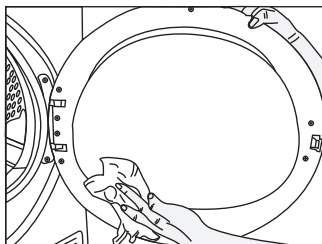

Karbantartás és tisztítás

6.2 Az érzékelő tisztítása

Az ön szárítója olyan nedvességérzékelőkkel van ellátva, amelyek érzékelik, hogy a ruha száraz-e vagy sem.

Az érzékelők tisztítása:

- Nyissa ki a szárító ajtaját.
- Ha a gép a szárítási folyamat miatt még forró lenne, hagyja lehűlni.
- Puha, ecetes ruhával törölje át az érzékelő fém részeit, majd törölje őket szárazra.




Az érzékelők fém részeit évente 4 alkalommal tisztítsa meg.



Az érzékelők fém részeinek tisztításához ne használjon fémből készült eszközöket.



A tisztításhoz soha ne használjon oldószert, tisztítószerkeket vagy hasonló anyagokat, mert azok tüzet és robbanást okozhatnak!

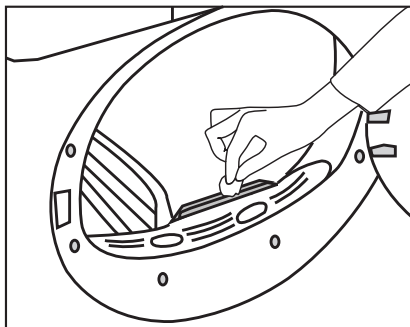

6.3 A víztartály leeresztése

A ruhából távozó nedvesség a szárítási folyamat során kondenzálódik és a víztartályban gyűlik össze. Minden szárítási ciklus után engedje le a vizet.



A kondenzvíz nem iható!




A program futása közben soha ne távolítsa el a víztartályt!


Ha a víztartályt elfelejti kiüríteni, akkor a következő szárítási ciklus alatt annak telítődésekor a gép megáll és kigyullad a Víztartály figyelmeztető jelzés. Ebben az esetben a víztartály kiürítését követően a szárítás újbóli elindításához nyomja meg a **Start / Szünet** gombot.

A víztartály kiürítéséhez:

Húzza ki a fiókot és óvatosan távolítsa el a víztartályt.

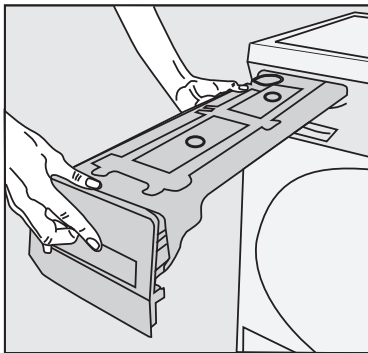

- Ürítse ki a víztartályt.

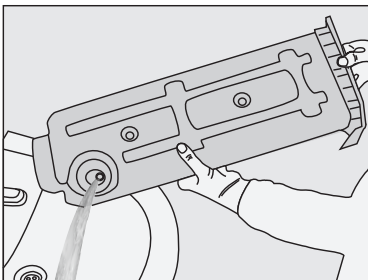


- Amennyiben a szöszök felgyülemltek a víztartály tölcserében, tisztítsa ki folyó víz alatt.
- Tegye vissza a víztartályt a helyére.




Ha a direkt vízvezetési lehetőséget használja, akkor nincs szükség a víztartály ürítésére.

Karbantartás és tisztítás


6.4 Szűrőfiók tisztítása

Azokat a bolyhokat és szálakat, melyeket nem fogott fel a bolyh szűrő, az alsó elülső lemez alatt elhelyezett filter fiók szűri ki. Ha a levegőben lévő láthatatlan maradékok vannak jelen, vagy ha a filter fiók tisztítását jelző kijelzővel rendelkező készüléken felvillan a «» figyelmeztető jelzés, rendszeresen tisztítsa a filtert. Egy egylépcsős filter található benne. Ezt az egylépcsős filtert egy szivacs alkotja. A filter fiók tisztítása:


- Nyomja meg az elülső lemez gombot az elülső lemez kinyitásához.

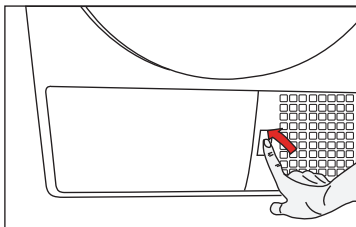


- Távolítsa el a filter fiók fedelét a nyíl irányába történő elmozgatásával.

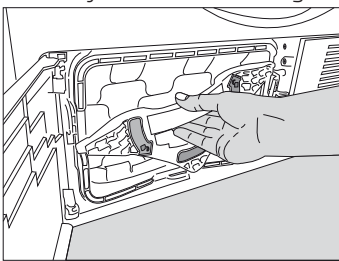


- Húzza ki a filter fiókot

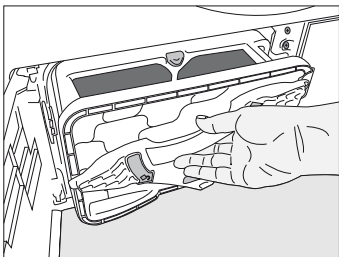

- Nyissa ki a filter fiókot a piros gomb megnyomásával.

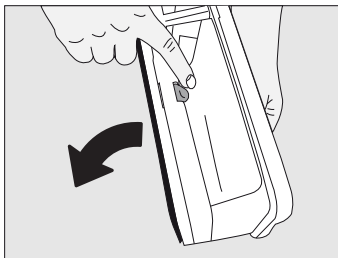

- Távolítsa el a filter fiók szivacsot

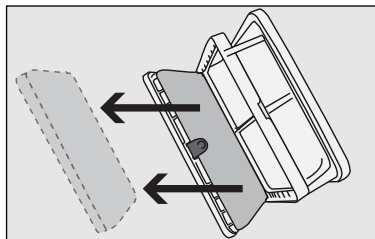


- Mossa ki kézben a filter fiók szivacsot a bolyhok és szálak eltávolításához annak felületéről. A szivacs kimosását követően, csavarja ki kézzel és távolítsa el a felesleges vizet. Tárolás előtt a szivacsot alaposan szárítsa ki.




Nem szükséges a szivacs tisztítása, ha a felgyülemlt bolyhok és szálak mennyisége nem jelentős.

- Helyezze vissza a szivacsot a helyére.

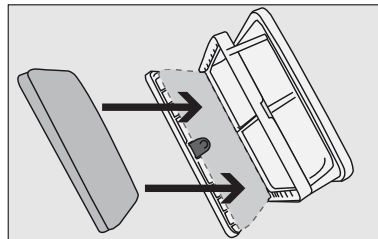


Kérjük, a szivacsot óvatosan helyezze bele a filter kazetta tartóba, ahogyan azt a nyilak jelölik, hogy megakadályozza a szivacs összenyomódását a filter fiók bezárásakor..


Karbantartás és tisztítás

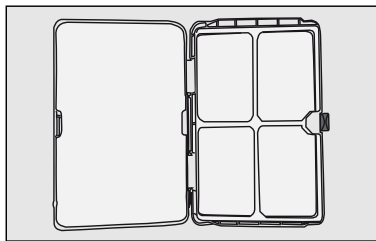


- Zárja be a a filter fiókot a piros gomb bezárásával.

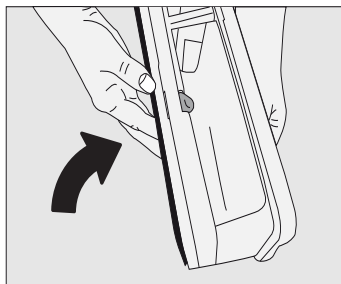

- Helyezze vissza a filter fiókot a helyére, forgassa el a filter fiók fedelet az óramutató járásának irányába és biztonságosan zárja be.

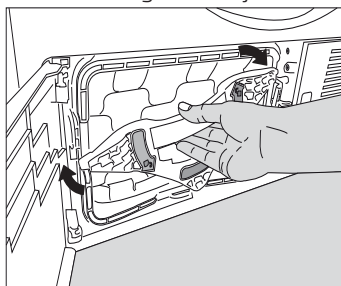

- Zárja be az elülső fedelet

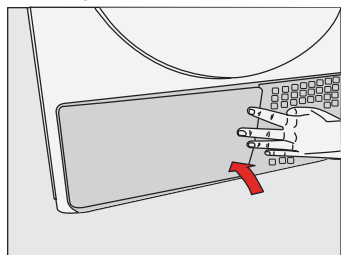



A filter fióok szivacs nélküli szárítás károsítja a készüléket.



Az elszennyeződött szál filter és filter fiók hosszabb szárítási időt eredményeznek és megnövelik az energiafelhasználást.

6.5 A párologtató tisztítása

Tisztítsa ki porszívóval a szűrőfiók mögött lévő párologtató szárnyain felgyülemlt szöszöket.

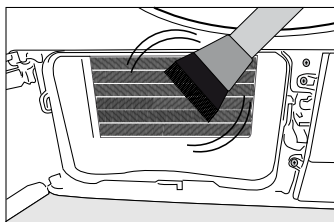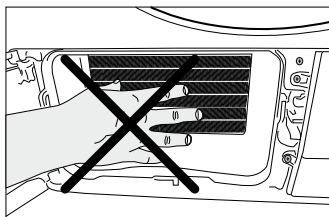

Ha védőkesztyűt visel, kézzel is elvégezheti ezt a műveletet. Fedetlen kézzel ne kísérelje meg a tisztítást. A párologtató szárnyai megsérthetik a kezét.

7 Hibaelhárítás

A szárítás túl sokáig tart.

A bolyhszűrő pórusai eltömődtek. >>> Mossa meg meleg vízzel a bolyhszűrőt.
A szűrődiók eltömődött. >>> Tisztítsa meg a szivacsot és a szűrőszövetet.
A gép elején lévő szellőzőrácsok akadályozva vannak. >>> Távolítsa el minden tárgyat a szellőzőrács elől (ha van ilyen), ami a akadályozhatja a szellőzést.
Nem megfelelő a szellőzés, mivel a helyiség túl kicsi. >>> Nyissa ki az ablakot annak érdekében, hogy a szoba hőmérséklete ne emelkedjen túl magasra.
Vízke rakódott a nedvesség érzékelőre. >>> Tisztítsa meg a nedvesség érzékelőt.
Túl sok ruha került a gépbe. >>> Ne töltse túl a szárítógépet.
A ruhák nincsenek megfelelően kicentrifugázva. >>> Centrifugázza magasabb fordulatszámra a ruhákat.

A szárítás után a ruha nedves marad.



A megszáritás után a meleg ruha nedvesebbnek érződik, mint amennyiben valójában az.

Előfordulhat, hogy a kiválasztott program nem felel meg a szennyes típusának.
>>> Ellenőrizze a ruhákban található címkéket, válassza ki a megfelelő programot, vagy használja az időzített programokat.
A bolyhszűrő pórusai eltömődtek. >>> Mossa meg meleg vízzel a bolyhszűrőt.
A filter fiók beszorulhat, kérem, tisztítsa meg a filter fiókban található habot. Túl sok ruha került a gépbe. >>> Ne töltse túl a szárítógépet.
A ruhák nincsenek megfelelően kicentrifugázva. >>> Centrifugázza magasabb fordulatszámra a ruhákat.

A szárító nem kapcsol be vagy a program nem indul el. A beállítást követően nem indul el a szárítás.

Nincs bedugva. >>> Győződjön meg róla, hogy a gép be van dugva.
A betöltőajtó félig nyitva van. >>> Győződjön meg róla, hogy a betöltőajtó biztosan be van-e zárva.
Nincs program kiválasztva, vagy a Start/Szünet/Törlés gombot nem nyomta meg. >>> Ellenőrizze, hogy a program be van-e állítva és a gép nincs-e Szünetelés üzemmódban.
A gyerekzár aktív. >>> Oldja fel a gyerekzárát.

A program ok nélkül megszakadt.

A betöltőajtó félig nyitva van. >>> Győződjön meg róla, hogy a betöltőajtó biztosan be van-e zárva.
Áramszünet volt. >>> A program elindításához nyomja meg a Start/Szünet/Törlés gombot.
A víztartály megtelt. >>> Engedje le a víztartályt.

A ruha összehemelt, összetapadt vagy megrongálódott.

Nem a ruhaneműknek megfelelő programot használ. >>> Ellenőrizze a ruhán található címkét és az anyagnak megfelelő programot válasszon.

A dob világitása nem kapcsol fel. (Lámpával ellátott modellek esetén)

Nem kapcsolta be a szárítógépet a Be/Ki gomb megnyomásával. >>> Győződjön meg róla, hogy a szárító be van-e kapcsolva.
A lámpa meghibásodott. >>> A lámpa kicserélésére hívjon szakképzett szerelőt.

Vége / Gyűrdésgátlás jelzés világit.

A gyűrdésgátlás program aktív, hogy a gépben maradt ruhákat megóvja a gyűrdéstől. >>> Kapcsolja ki a szárítót és vegye ki a ruhákat.

A Vége jelzés világit.

Lejárt a program. Kapcsolja ki a szárítót és vegye ki a ruhákat.

Hibaelhárítás

Bolyhszűrő tisztítás jelzés világít.

Nem tisztította meg a bolyhszűrőt. >>> Tisztítsa meg a bolyhszűrőt.

Bolyhszűrő tisztítás jelzés villog.

A szűrő foglalata eltömődött. >>> Tisztítsa meg a bolyhszűrő foglalatát.

A bolyhszűrőn lerakódás keletkezett, mely eltömítheti a pórusait. >>> Mossa meg meleg vízzel a bolyhszűrőt.

A szűrődiók eltömődött. >>> Tisztítsa meg a szivacsot és a szűrőszövetet.

Víz szivárog a betöltő ajtónál

A betöltőajtó belső felszínén és az ajtó tömítéseken anyagfoszlányok gyűltek össze. >>> Tisztítsa meg a betöltőajtó belső felületét és az ajtó tömítéseit.

A betöltőajtó magától kinyílik.

A betöltőajtó félig nyitva van. >>> Záráskor addig tolja a betöltőajtót, míg kattanást nem hall.

A Víz tartály figyelmeztető jelzés világít/villog.

A víz tartály megtelt. >>> Engedje le a víz tartályt.

A vízvezető tömlő elhajlott. >>> Ha a termék közvetlenül a lefolyóhoz csatlakozik, ellenőrizze a vízvezető tömlőt.

Szűrőfiók tisztítás figyelmeztető jelzés villog.

Nem tisztította meg a szűrőfiókot. >>> Tisztítsa meg a szivacsot és a szűrőszövetet.



Ha a problémát a fejezetben leírt utasítások segítségével sem tudja orvosolni, hívjon szakképzett szerelőt. A működésképtelen terméket soha ne próbálja egyedül megjavítani.

TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP

Megfelel a Bizottság 392/2012 sz. (EU) felhatalmazáson alapuló rendeletének

A forgalmazó neve vagy márkája		Beko
A típus neve		DS7433PA0 7188233830
Névleges kapacitás (kg)		7.0
Forgódobos szárítógép típus	Légbefúvós	-
	Kondenzátor	•
Energiahatékonysági osztály ⁽¹⁾		A++
Éves energiafelhasználás (kWh) ⁽²⁾		209,0
Vezérlés típusa	Automatikus	•
	Nem-automatikus	-
Energiafelhasználás teljes töltetű normál pamutprogram esetén (kWh)		1,68
Energiafelhasználás féltöltetű normál pamutprogram esetén (kWh)		0,98
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban teljes töltetű normál pamutprogramhoz, P_o (W)		0.50
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban teljes töltetű normál pamutprogramhoz, P_L (W)		1,00
A bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama (perc)		30
Normál pamut program ⁽³⁾		
A teljes töltetű normál pamutprogram programideje $T_{szárítás}$ (perc)		174
A részleges töltetű normál pamutprogram programideje, $T_{szárítás 1/2}$ (perc)		107
A teljes és részleges töltetű normál pamutprogram súlyozott programideje (T_1)		136
Kondenzációhatékonysági osztály ⁽⁴⁾		B
Átlagos kondenzáció hatékonyság standard pamut program esetén, teljes adag, C_{gy}		86%
Átlagos kondenzáció hatékonyság standard pamut program esetén, részleges adag, $C_{gy1/2}$		86%
A teljes és féltöltetű normál pamutprogram súlyozott kondenzációhatékonysági osztálya, C_1		86%
A teljes töltetű normál pamutprogram hangteljesítményszintje ⁽⁵⁾		65
Beépített		-

• : Igen - : Nem


(1) A+++-tól (leghatékonyabb) D-ig (legkevesebb hatékonny) terjedő skála

(2) Az energiafelhasználás 160 teljes és részleges töltetű normál pamutprogram szárítási ciklusán alapul, alacsony energiaszintű teljesítmény fokozaton. Az aktuális energiafelhasználás/ciklus a készülék alkalmazási módjától függ.

(3) "A teljes és a részleges töltet mellett „Szekrényszárítási pamutprogram” az a normál nedves pamut ruhaneműk szárítására alkalmas standard szárítási program, amelyre a címékén és a termékismertető adatlapján megadott adatok vonatkoznak, és amely a pamut ruhaneműk esetében az energiafogyasztás szempontjából a leghatékonyabb.

(4) G-től (legkevesebb hatékonny) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skála

(5) Súlyozott átlagos érték — L_{WA} B(A)-ban kifejezve 1 pW-ra vonatkoztatva

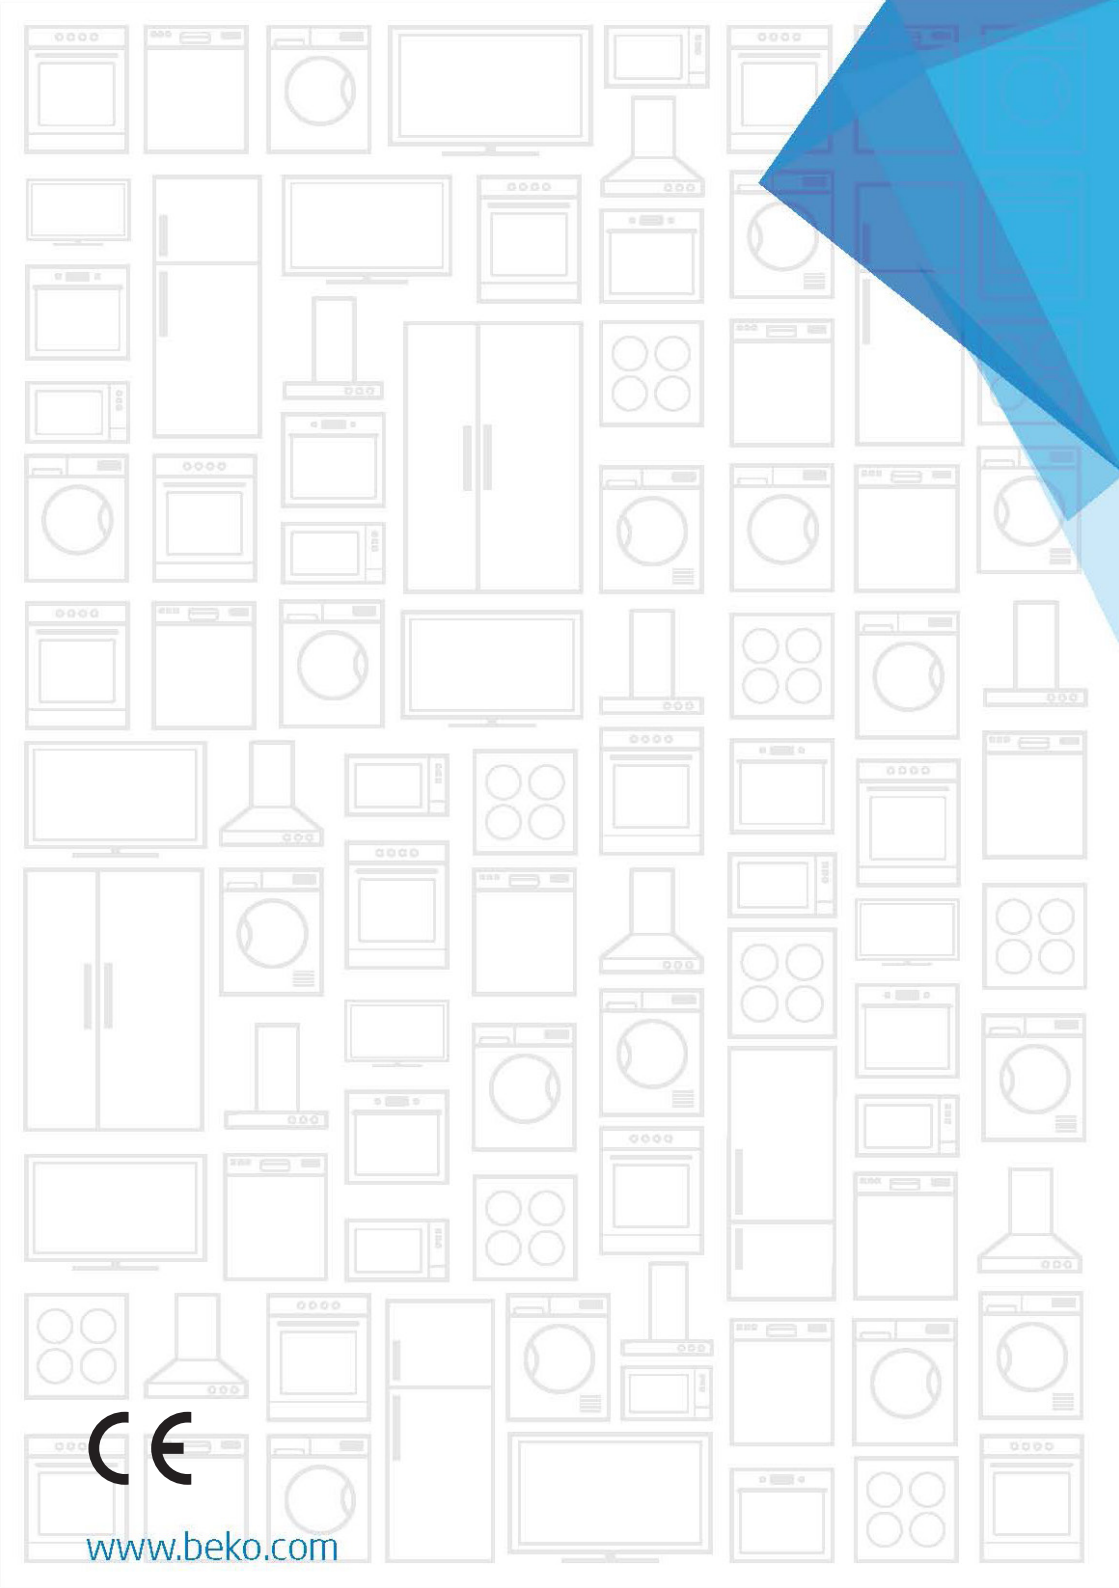

www.beko.com