

beko

Szárító

Használati útmutató



DH 9444 RXWST

HU

2960312718_HU/100321.1355

CE

Kérjük, először olvassa el a használati útmutatót!

Kedves Vásárló!

Köszönjük, hogy egy Beko terméket választott. Reméljük, hogy az ön által megvásárolt, korszerű körülmények között gyártott gép a legjobb eredményt nyújtja majd önnek. Azt tanácsoljuk, hogy az első használat előtt alaposan olvassa végig ezt a használati útmutatót és a kísérő dokumentumokat, majd tartsa azt meg a továbbiakban is. Ha másnak adná át a terméket, mellékelje a használati útmutatót is. Ügyeljen az útmutatóban található részletekre és a figyelmeztetésekre, és kövesse azokat. Ezt a használati útmutatót a fedlapján látható modellhez használja.



- Olvassa el a használati útmutatót.

Jelmagyarázat

A használati útmutatóban a következő jelzések fordulnak elő:



VESZÉLY!

- Áramütéssel kapcsolatos figyelmeztetés.



VESZÉLY!

- Tűzveszéllyel kapcsolatos figyelmeztetés.



FIGYELMEZTETÉS!

- A veszélyes helyzetekkel kapcsolatos figyelmeztetések, tekintettel az élet- és vagyonbiztonságra.



FIGYELMEZTETÉS!

- Forró felületekkel kapcsolatos figyelmeztetés.



FIGYELMEZTETÉS!

- Figyelmeztetés a leforrzás veszélyére



MEGJEGYZÉS

- Fontos információk, illetve a használattal kapcsolatos hasznos útmutatók.



A termék csomagolóanyagait, a nemzeti környezetvédelmi szabályzásnak megfelelően újrahasznosítható anyagokból gyártottuk.

Ne dobja ki a csomagolóanyagokat háztartási vagy más hulladékkal együtt, azokat a helyi hatóságok által kijelölt csomagolóanyag gyűjtőpontoknál dobja ki.



1 Fontos utasítások a biztonság és környezet kapcsán



MEGJEGYZÉS

- Ez a fejezet olyan biztonsági információkat tartalmaz, melyek segítenek megelőzni a személyi sérülések és az anyagi károk kockázatát. Az előírások figyelmen kívül hagyása a garancia elvesztésével jár.

1.1 General safety



FIGYELMEZTETÉS!

- A készülék használható 8 éves és ennél nagyobb gyermekek által, valamint csökkentett fizikális, érzékelési vagy mentális készségekkel rendelkező személyek által, vagy tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek által, ha őket a biztonságukért felelős személy a készülék használatával kapcsolatban tájékoztatással vagy iránymutatással látta el. Ne hagyja a gyermekeket a készülékkel játszani. A tisztítási és karbantartási műveleteket gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- Ha a gyermekek nincsenek folyamatos felügyelet alatt, tartsa távol a 3 éven aluli gyermekeket.
- Az állítható lábat nem szabad eltávolítani. A szárító és a padló közötti távolságot nem szabad olyan anyagokkal csökkenteni, mint pl. a szőnyeg, fa vagy a szerelőszalag. Ez problémákat okoz a szárítónál.



FIGYELMEZTETÉS!

- A beszerelési és javítási munkákat mindig bízza Szakszervizre. A gyártó nem vállal felelősséget azokért a károkért, melyek képzetlen személy által végzett javítási munkák következtében következnek be.
- Soha ne tisztítsa úgy a szárítót, hogy vizet permetez vagy borít rá! Ezzel áramütés veszélyének teszi ki magát

Gőzölő funkcióval rendelkező termékek esetében:



FIGYELMEZTETÉS!

- Csak desztillált vizet vagy a gép víztartályában lecsapódott vizet használja a gőzölős programokkal. Ne használjon vezetékes vizet vagy adalékanyagokat. A víztartályban összegyűlt víz használata során szűrje meg és távolítsa el belőle a szálakat.
- A gőzölő program üzeme közben ne nyissa ki az ajtót. Forró víz csapódhat ki.
- Mielőtt gőzölő programot állít be a ruhának, távolítsa el a foltokat.
- Csak olyan ruhákhoz állítsa be a gőzölő programot, amelyek nem piszkosak vagy foltosak, csak valamilyen kellemetlen szag járja át őket (szageltávolító).
- Sem a gőzölő, sem más program során ne használjon vegytisztító szereket vagy kiegészítő anyagokat.

1.1.1 Electrical safety



VESZÉLY!

- **Az elektromos biztonsági utasításokat a beszerelés során az elektromos csatlakozással kapcsolatban követni kell.**
- **A berendezést tilos külső kapcsoló berendezésen keresztül csatlakoztatni, mint amilyenek az időzítő, vagy olyan áramkörre kapcsolni, amelyet egy berendezés rendszeresen bekapcsol és kikapcsol.**
- Az olajjal, acetonnal, alkohollal, fűtőolajjal, kerozinnal, feltöltővel szerekkel, terpentinnel, paraffinnal, paraffin eltávolító szerekkel, benzinnel, viasszal vagy viaszos eltávolító szerekkel szennyezett tárgyakat bő vízzel kell lemosni, mielőtt a szárítóban szárítanák.
- A feszültség és a megengedett biztosítékos védelem adatait a típuscímke lemezen találja.
- A típuscímken látható feszültségnek meg kell egyeznie a hálózati feszültséggel.
- Ha nincs használatban a szárító, áramtalanítsa.
- Telepítés, karbantartás, tisztítás és javítási munkálatok közben, húzza ki a szárítót a hálózati csatlakozóból.



VESZÉLY!

- Nedves kézzel ne érintse meg a csatlakozót! Az áramtalanítást soha ne a zsinór húzásával végezze, mindig a csatlakozónál fogva húzza ki.
- Az áramütés és tűz kockázatának csökkentése érdekében, a szárítót ne csatlakoztassa hosszabbítókkal, többdugaszos aljzatokkal vagy adapterekkel az elektromos hálózathoz.
- A gép beszerelése után a tápkábel dugójának könnyen hozzáférhetőnek kell lennie.
- **A sérült tápkábelt a szakszerviz értesítésével le kell cserélni.**
- **Ha a készülék meghibásodása esetén, a javítás szakszervizzel való elvégzéséig nem üzemeltethető! Ezzel áramütés veszélyének teszi ki magát!**

1.1.2 Termék biztonság



FIGYELMEZTETÉS!

- Győződjön meg arról, hogy a szárító levegő bemenete nyitva van, és jól szellőzik.
- A termék R290 hűtőközeget tartalmaz.
- Az R290 egy környezetbarát, de gyúlékony hűtőközeg.
- Tartsa távol a terméket olyan potenciális hőforrásoktól, amelyek meggyulladhatnak.



VESZÉLY!

A tűzveszéllyel kapcsolatosan megfontolandó pontok:

- A meghatározott mosott cikkeken kívül, más nem szárítható a szárítóban, tűzveszély miatt.
- Mosatlan ruhaneműk
- A olajjal, acetonnal, alkohollal, gázolajjal, kerozinnal, folteltávolítóval, terpentinnel, parafinnal vagy parafin-eltávolítóval szennyezett ruhaneműt a szárítás előtt forró, oldószeres vízben kell lemosni.
- Ezért, főleg az olyan anyagokat melyekben a fent meghatározott foltok vannak, alaposan ki kell mosni, ahhoz megfelelő mosószert kell használni, magas mosási hőmérsékleten.

Az alább meghatározott mosott cikkeken kívül, más nem szárítható a szárítóban, tűzveszély miatt:



VESZÉLY!

- Gumihabbal (latex hab) bevont ruhák vagy párnák, fürdőköpenyek, vízálló textíliák, gumi erősítéssel ellátott anyagok és gumihab betétek.
- Ipari kemikáliákkal tisztított ruházat.
- Az olyan tárgyak, mint az öngyújtó, gyufa, aprópénz, fém alkatrészek, tű, stb. károsíthatják a dobot vagy működési problémákhoz vezethetnek. Ezért, ellenőrizze a ruhát, amit a szárítóba kíván tenni.
- Soha ne állítsa meg a szárítót mielőtt a program befejeződne. Ha mégis így kell tennie, távolítsa el a ruhát gyorsan, és fektesse le azokat hogy eloszlassa a hőt. A nem megfelelően mosott ruhák maguktól meggyulladhatnak, még az után is, hogy a szárítás befejeződött.
- Gondoskodnia kell a megfelelő szellőztetésről annak érdekében, hogy az eltérő üzemanyagokkal (pl. nyílt lánggal) üzemelő gépek által kibocsátott gázok ne gyűljenek fel a helységben az utógyújtás hatás miatt.



FIGYELMEZTETÉS!

- Fémrészeket is tartalmazó alsónemű nem szárítható a szárítóban. A szárítógép meghibásodásához vezethet, ha a szárítás alatt a fém részek meglazulnak és letörnek.



MEGJEGYZÉS

- Az öblítőket és hasonló termékeket a gyártó útmutatásai szerint használja.
- Az egyes betöltések előtt vagy után mindig tisztítsa meg a szűrőt. A szárítót soha ne használja bolyhszűrő nélkül.



FIGYELMEZTETÉS!

- Soha ne próbálja saját maga megjavítani a terméket. Hacsak a használati útmutató vagy a szervizkönyv kifejezetten ezt nem javasolja, ne kíséreljen meg semmiféle javítási vagy cserélési műveletet a terméken, még akkor sem, ha tudja, hogy azt hogyan kell kivitelezni. Ellenkező esetben saját és mások életét veszélyezteti.
- Ahol a szárítót beszerelik, nem lehet olyan zárható, toló, vagy zsanéros ajtó, mely akadályozhatja a betöltő ajtó kinyitását.
- Olyan helyre szerelje be a szárítót ami megfelel az otthoni használatnak. (Fürdőszoba, zárt balkon, garázs, stb.)
- Ügyeljen arra, hogy a háziállatok ne másszanak bele a szárító. Használat előtt ellenőrizze a szárító dobját.
- Ne támaszkodjon a szárító betöltő ajtájára amikor az nyitva van, mert az leeshet.
- Ne hagyja, hogy sok szősz gyűljön össze a szárítógép körül.

1.2 Mounting over a washing machine

- Ha a készüléket a mosógép felett kívánja használni, akkor a két gép között rögzítő eszközt kell alkalmazni. A rögzítő eszközt szakképzett személynek kell beszerelnie.
- Ha a mosógép és a szárítógép egymásra van helyezve, teljes töltet esetén körülbelül 180 kg-ot nyomnak együtt. A készülékeket olyan, egyenletes talajra helyezze, mely megfelelő teherbírással rendelkezik!



FIGYELMEZTETÉS!

- A mosógépet nem szabad a szárítóra helyezni. A mosógépre való felszerelésekor, figyeljen oda a fent leírt utasításokra.

Beszerelési táblázat a mosógéphez és a szárítóhoz

Szárítógép mélysége	Mosógép mélysége			
	62 cm	60 cm	54 cm	< 50 cm
54 cm	Beszerelhető		Nem beszerelhető	
60 cm	Beszerelhető		Nem beszerelhető	

1.3 Rendeltetészerű használat

- A szárítót otthoni használatra tervezték. Kereskedelmi célra valamint a rendeltetésétől eltérő módon nem használható.
- A szárítót csak olyan ruhanemű szárításához használhatja, melyen ez megfelelően jelezve van.
- A gyártó elhárítja a helytelen használatból vagy szállításból származó felelősséget.
- Az Ön által megvásárolt szárító élettartama 10 év. Ez idő alatt a szárító megfelelő működtetéséhez elérhetőek lesznek az eredeti pótalkatrészek..

1.4 Gyermekek biztonsága

- A csomagolóanyagok veszélyesek a gyermekek számára. A csomagolóanyagokat tartsa távol a gyermekektől.

- Az elektromos berendezések veszélyesek a gyermekekre nézve. Ha a gép működik, a gyermekeket ne engedje a közelébe! Ne hagyja, hogy játsszanak a szárítóval! Használjon gyerekbiztos zárat, hogy elkerülje azt, hogy a gyermekek a szárítóval játsszanak.



MEGJEGYZÉS

A gyerekbiztos zár a vezérlőpanelen található. **(Lásd Gyerekzár)**

- Tartsa zárva a betöltőajtót még akkor is, amikor nem használja a szárítót.

1.5 Megfelelés a WEEE előírásnak és a termék leselejtezése



A termék megfelel az uniós WEEE-irányelv (2012/19/EU) követelményeinek. A terméken megtalálható az elektromos és elektronikus hulladékok besorolására vonatkozó szimbólum

(WEEE).

A terméket magas minőségű alkatrészekből és anyagokból állították elő, amelyek ismételten felhasználhatók és alkalmasak az újrahasznosításra. A hulladék terméket annak élettartamának végén ne a szokásos háztartási vagy egyéb hulladékkal együtt sejelezze le. Vigye el azt egy az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szakosodott begyűjtőhelyre. A begyűjtőhelyek kapcsán kérjük, tájékozódjon a helyi hatóságoknál.



VESZÉLY!

- Az R290 egy gyúlékony hűtőközeg. Ezért győződjön meg róla, hogy a rendszer és a csövek nem sérültek-e a működés és a kezelés során.
- Tartsa távol a terméket olyan potenciális hőforrásoktól, amelyek sérülés esetén meggyulladhatnak.
- Ne dobja a terméket tűzbe.

1.6 Az RoHS-irányelvnek való megfelelés:

Az Ön által megvásárolt termék megfelel az uniós RoHS-irányelv (2011/65/EU) követelményeinek. A termék nem tartalmaz az irányelvben meghatározott káros vagy tiltott anyagokat.

1.7 Csomagolási információ

A termék csomagolóanyagai, a nemzeti környezetvédelmi előírásokkal összhangban, újrahasznosítható anyagokból készültek. A csomagolóanyagokat ne a háztartási vagy egyéb hulladékokkal együtt dobja ki! Vigye el azokat a helyi hatóságok által e célból kijelölt csomagolóanyag-begyűjtő pontokra.

1.8 Műszaki Specifikációk

HU

Magasság (min. / max.)	84,6 cm / 86,6 cm*
Szélesség	59,7 cm
Mélység	65,4 cm
Kapacitás (max.)	9 kg**
Nettó súly (± %10)	48 kg
Feszültség	Lásd a típuscímkét***
Névleges bemeneti teljesítmény	
Modellkód	

* Min. magasság: Magasság zárt beállítólábakkal.

Max. magasság: Magasság maximálisan nyitott beállítólábakkal.

** Száraz szennyes súly mosás előtt.

*** A típuscímké a betöltőajtó mögött található.




MEGJEGYZÉS

- A szárító műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak a minőség fejlesztése érdekében.
- A jelen használati utasításban található értékek csak szematikus adatok, így elképzelhető, hogy nem egyeznek száz százalékban a termékkel.
- A szárító címkéin vagy a dokumentumokon feltüntetett értékek laboratóriumi körülmények között kerültek meghatározásra, a vonatkozó szabványok szem előtt tartása mellett. A szárító működési és környezeti körülményektől függően az értékek eltérőek lehetnek.

2 Az Ön szárítógépe

2.1 Áttekintése

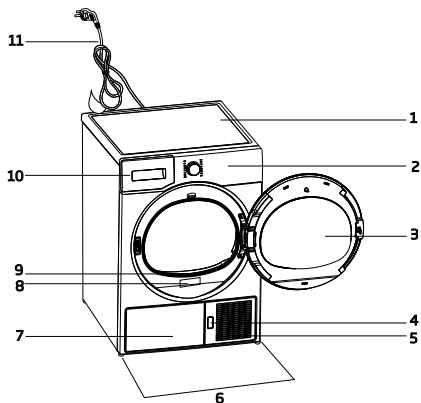

1. Felső panel
2. Vezérlőpanel
3. Betöltőajtó
4. Védőlemez nyitó gomb
5. Szellőzőrácsok
6. állítható lábak
7. Azokban a modellekben, amelyekben a tartály alul található, a víztartály a talplemezen belül van
8. Típusjelölő címke
9. Bolyhszűrő
10. Víztartály-fiók (azokban a modellekben, amelyekben a tartály felül található)
11. Tápkábel

2.2 A csomag tartalma

	1. Víz leeresztő cső		5. Szárítógép használati utasítás*
	2. Szűrőfiók pót- szivacs *		6. Víztöltő tartály*
	3. Használati útmutató		7. Tiszta víz*
	4. Szárító-kosár*		8. Illatkapszula csoport*

*A modelltől függően, tartozéka lehet a gépének.

3 Üzembe helyezés

Mielőtt az Önhöz legközelebbi szakszervizt kihívna a szárítógép bekötése céljából, győződjön meg, hogy az elektromos csatlakozás és a csatornabekötés megfelel a használati útmutatóban meghatározott követelményeknek. Ha nem megfelelőek, hívjon képesített villany-, illetve vízvezeték szerelőt a szükséges csatlakozás kialakítása érdekében.



MEGJEGYZÉS

- A szárítógép helyének előkészítése, valamint az elektromos és csatornahálózati bekötés a fogyasztó felelőssége.



FIGYELMEZTETÉS!

- Telepítés előtt szemrevételezéssel győződjön meg, hogy a szárítógép nem sérült. Ha a szárító sérült, ne végeztesse el a bekötését. A sérült termék használata balesetveszélyes lehet.
- A szárítógép használata előtt várjon 12 órát.

3.1 Megfelelő elhelyezés


A szárítót stabil, egyenes felszínen helyezze el.

A szárítógép nehéz. Ne mozgassa egyedül.

- A szárítógépet jól szellőző, pormentes helyiségben használja.
- A szárítógép és a talaj közötti hézagot tilos kitölteni pl. szőnyeggel, fával vagy szalaggal.
- Ne takarja el a szárítógépe szellőzőnyílásait.
- A telepítés helyszínén nem lehet olyan zárható tolóajtó vagy zsanéros ajtó, amely akadályozza a gép töltőajtójának nyitását.
- A szárítógép telepítését követően a gépet azon a helyen kell hagyni, ahol a bekötést elvégezték. A gép telepítésekor győződjön meg, hogy annak hátfala nem ér semmihez (csap, aljzat stb.).
- Helyezze a szárítógépet legalább 1 cm távolságra más berendezési tárgyaktól.

- Az Ön szárítógépét +5°C és +35°C közötti hőmérséklettartományban lehet működtetni. Ettől eltérő körülmények esetén az üzemeltetés a gépet károsíthatja.
- A szárítógép hátfalát állítsa a falhoz.

3.3 A lábak beállítása

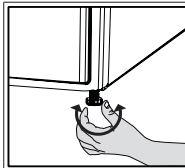

- A lábak jobbra vagy balra forgatásával állítsa a szárítógépet stabil vízszintes helyzetbe.

3.4 A szárítógép szállítása

Üritsen ki minden vizet, ami esetleg a gépben maradt. Ha a gép közvetlenül a csatornabekötő csomagra van csatlakoztatva, csatlakoztassa azt le.




FIGYELMEZTETÉS!

- Javasoljuk, hogy a szárítógépet csak függőleges helyzetben mozgassák. Ha nem lehetséges a függőleges helyzetben való mozgatás, akkor javasoljuk, hogy az előlénzetből jobb kéz felőli oldala felé döntsék meg.

3.5 Hangokra vonatkozó figyelmeztetések



MEGJEGYZÉS

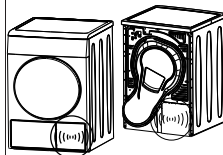

- A működés közben a kompresszor irányából jövő időnkénti fémes zaj normális jelenség.
- A működés közben összegyűlt vizet a gép a víztartályba szivattyúzza. E folyamat során a szivattyúzás zaja normális jelenség.

3.6 A megvilágító izzó cseréje

Ha az Ön készülékében van megvilágítás, az izzó/LED cseréje érdekében hívja a szakszervizt. A szárítógépben használt izzó szokásos háztartási célokra nem használható. A megvilágítás célja, hogy a szárítógép töltését megkönnyítse, kényelmesebbé tegye. A készülékben használt izzó szélsőséges körülményeknek is ellenáll, pl. rezgéseknek és az 50°C-nál magasabb hőmérsékletnek is.



VESZÉLY!

A gépet ne állítsa rá a tápkábelre.

*** Hagyja figyelmen kívül a következő figyelmeztetést, ha a termék rendszere nem tartalmaz R290-et**




VESZÉLY!

- A szárító R290 hűtőközeget tartalmaz.*
- Az R290 egy környezetbarát, de gyúlékony hűtőközeg.*
- Győződjön meg arról, hogy a szárító levegő bemenete nyitva van, és jól szellőzik.*
- Tartsa távol a potenciális lángforrásokat a szárítótól.*

3.2 A szállítási biztosító szerelvények eltávolítása



FIGYELMEZTETÉS!

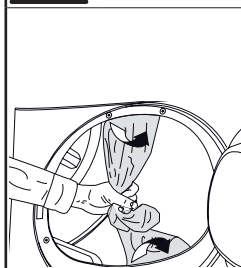

- A szárítógép első használata előtt a szállítási biztosító szerelvényeket el kell távolítani.
- Amennyiben az ajtó nyílásiránya meg fordítható, ehhez kövesse a az ajtó szerelésére vonatkozó utasításokat.

4 Előkészítés

4.1 Gépi szárításra alkalmas ruhaneműk

Mindig tartsa be a ruhanemű címkéjén megadott utasításokat. Csak olyan ruhát szárítson, amely rendelkezik a szárítóban való szárításra alkalmasságot igazoló címkével.

4.2 Gépi szárításra nem alkalmas ruhaneműk



Az ezzel a szimbóolummal ellátott ruhaneműt ne szárítsa szárítóban



MEGJEGYZÉS

- A finom hímzett anyagok, a gyapjú, selyem ruhák, a finom és értékes anyagok, a légzáró anyagok és a túll függönyök nem alkalmasak gépi szárításra.

4.3 A ruhák előkészítése a szárításra


- A mosást követően a ruhanemű összegubancolódhat. Mielőtt a szárítóba helyezi őket, csoportosítsa a ruhaneműt.
- Szárítsa a fém részeket tartalmazó ruhaneműt kifordítva (pl. cipzár).
- Zárja be a cipzárakat, kampókat, csatokat és gombokat.

4.4 Teendők az energiatakarékosság jegyében

- Centrifugáláskor mindig a lehető legmagasabb sebességfokozatot használja. Ily módon a szárítási idő lerövidíthető, az energiatartalom pedig csökkenthető.
- A ruhákat típus és vastagság szerint válogassa. Az azonos típusú ruhaneműt együtt szárítsa. Például, a vékony anyagú konyharuhák és asztalterítők gyorsabban száradnak, mint a vastagabb törölközők.
- A megfelelő program kiválasztását illetően tekintse meg a használati útmutatót.
- Szárítás közben ne nyissa ki a gép betöltő ajtáját, csak ha feltétlenül szükséges. Ha mindenképp ki kell nyitnia, csak a lehető legrövidebb ideig tartsa nyitva.

- Működése közben ne adjon hozzá vizes ruhát a szárítóhoz
- Kondenzátor egységgel rendelkező modellek esetében: havonta egyszer vagy minden 30. használatot követően tisztítsa meg a kondenzátort.
- Hőszivattyú egységgel rendelkező modellek esetében: tisztítsa rendszeresen a szűrőfiókot, amikor szemmel láthatóan összegyűlt a szősz, vagy amikor a szűrőfiók-tisztítás jelzőfény felvillan.
- Kürtös modellek esetében: kövesse a kürtő csatlakoztatására vonatkozó utasításokat, és tisztítsa ki a kürtőt.
- A szárítási folyamat során jól szellőztesse ki a helyiséget, ahol a szárítógép működik.

4.5 Helyes ruhamennyiség

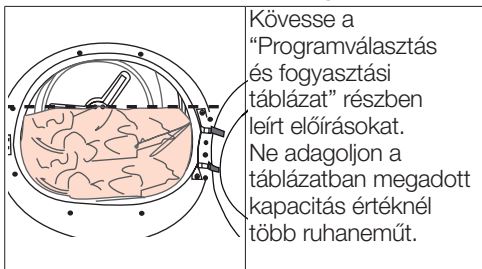


Az alábbi súlyok példaként szerepelnek:

Szennyes	Körülbelüli súly (g)*	Szennyes	Körülbelüli súly (g)*
Pamut paplanhuzat (dupla)	1500	Blúz	150
Pamut paplanhuzat (szimpla)	1000	Pamut ing	300
Lepedő (dupla)	500	Ingek	250
Lepedő (szimpla)	350	Pamut ruha	500
Nagy asztalterítő	700	Ruha	350
Kis asztalterítő	250	Farmer	700
Szalvéta	100	Zsebkendő (10 db)	100
Törölköző	700	Póló	125
Kéztörő	350		

*Szárás szennyes súly mosás előtt..


5 A termék használata

5.1 Kezelőpanel

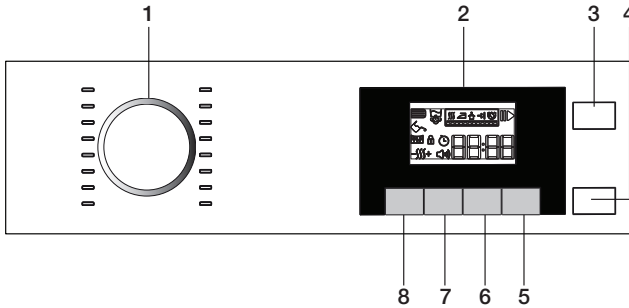

1. Programválasztó gomb
2. Képernyő
3. Be-Ki gomb
4. Start/Bekapcsolva gomb
5. Idő vége gomb
6. Időzítő programok beállító gomb / Gőz beállító gomb
7. Hangfigyelmeztetés szint gomb
8. Nedvesség szint beállító gomb

5.2 Kijelző szimbólumok

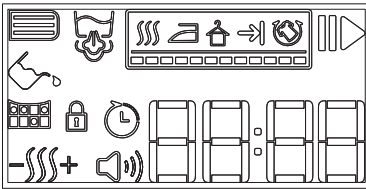


- | | |
|--|--------------------------------|
| Hangjelzés szint jelzés | Szekrény száraz |
| Filter fiók tisztítás figyelmeztető jelzés | Gyerekzár figyelmeztető jelzés |
| Filter tisztítás figyelmeztető jelzés | Ciklus vége |
| Víztartály figyelmeztető jelzés | Gyűrődés mentes |
| Start/tart jelzés | Vége |
| Gőz jelzés | Hátralévő idő kijelző* |
| Szárazság szint | |
| Vasaló száraz | |

* A kijelzett idő a ciklus végéig fennmaradó időt jelzi és ez az idő függ a szárított ruha nedvesség tartalmától.



5.3 A szárítógép előkészítése


Csatlakoztassa a szárítógépet
Nyissa ki a berendezés ajtaját.
Helyezze a ruhaneműt lazán a dobba.
Nyomással csukja be az ajtót.

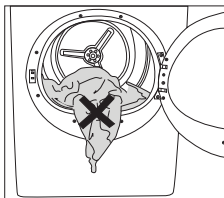

MEGJEGYZÉS

- Gondoskodjon, hogy ne legyen semmi az ajtó és az eszközök között az ajtó becsukásakor.

Nyomja le és tartsa lenyomva 1 másodpercig a **Bekapcsol/Kikapcsol/Töröl** gombot.

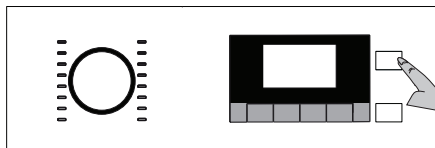

- Amikor először használja a szárítót, az alap program (Pamut szekrény száraz) kerül kiválasztásra.




MEGJEGYZÉS

- A program nem indul el azonnal csak a **Bekapcsol/Kikapcsol/Töröl** gomb lenyomásával. Indítsa el a programot a **Bekapcsol/Kikapcsol/Töröl** gombbal a program kiválasztása után.

5.4 Programválasztás


Az Ön szárító gépe 16 különböző programmal rendelkezik.

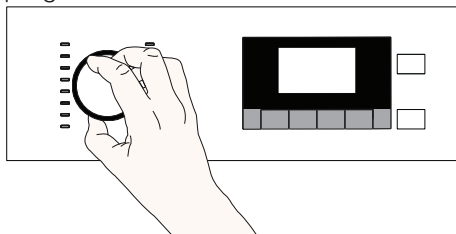

- Válassza ki a kívánt programot a kiválasztás gomb segítségével.
- A feltüntetett program kiválasztás és fogyasztás táblázat a felhasználók többségének választásán alapul.

5.5 Programkiválasztás és fogyasztási táblázat

HU				
Programok	A programok leírása	Kapacitás (kg)	A mosódob forgási sebessége (ford/perc)	Szárítási idő (perc)
Pamut, vasalásra kész	A vasalandó pamut ruhaneműt száríthatja ezzel a programmal, hogy az egyszerűbb vasalás érdekében egy kicsit nyirkosak legyenek. (ingek, pólók, abroszok stb.)	9	1000	160
Pamut Eko	Ezzel a programmal az összes pamut ruhaneműt száríthatja. (ingek, nadrágok, pizsamák, csecsemőruhák, fehérnemű, ágynemű stb.) A szekrénybe helyezés előtt nincs szükség vasalásra.	9	1000	209
Pamut, szekrény-száraz	Ezt a programot vastag ruhaneműk, pl. nadrágok, tréningruhák extra szárításhoz használhatja. A szekrénybe helyezés előtt nincs szükség vasalásra.	9	1000	220
Pamut, extra száraz	Ezzel a programmal vastag pamut ruhaneműket száríthat, mint pl. törölközők, köntös stb. A szekrénybe helyezés előtt nincs szükség vasalásra.	9	1000	230
Szintetikus, vasalásra kész	A vasalandó szintetikus ruhaneműt száríthatja ezzel a programmal, hogy az egyszerűbb vasalás érdekében egy kicsit nyirkosak legyenek. (ingek, pólók, abroszok stb.)	4,5	800	60
Szintetikus, szekrény-száraz	Ezzel a programmal az összes szintetikus ruhaneműt száríthatja. (Ingek, pólók, alsónemű, abroszok stb.) A szekrénybe helyezés előtt nincs szükség vasalásra.	4,5	800	80
Szárító rekesz/ Időszárító	A 10 és 160 perc közötti időprogramok közül választhat a kívánt szárítási szint alacsony hőmérsékleten történő eléréséhez. Ebben a programban a szárítógép működése a ruhanemű szárazságától függetlenül a beállított ideig tart. Ez a termék opcionálisan szárítókosárral használható változatban is kapható. A kosár nélkül értékesített termékek esetében a hivatalos szerviztől vásárolhat kosarat, majd használhatja a fent megadott szárítási programokat. A használatra vonatkozó részletes információt lásd a szárítókosár használati útmutatójában.	-	-	-
Expressz 30'	Használja ezt a programot 2 ing vasalásra előkészítéséhez.	0,5	1200	30
Higiéna (BabyProtect+)	Ez egy hosszú távú program, amely a higiéniát igénylő ruhákhoz (bébi ruhák, törölközők, fehérneműk, stb.) használatos, ahol magasabb higiéniára van szükség. A higiéniát magas hőmérséklettel éri el ((Ezt a programot az angol "The British Foundation" (Allergy UK) azonosítja és hagyja jóvá.))	5	800	185

Ágynemű/Toll	Száríthat tollal vagy szálal anyaggal töltött textíliát, mely a szárító címkén feltüntetett, egyetlen ruhadarabként szárítható. A king size méretű paplant, párnát vagy kabátokat egy darab ruhaként száríthatja. Szárítsa ruháit, például a kabátokat és dzsekiket, kifordítva.	-	800	165
Szabadidő / Sport (Goretex)	Szárítsa meg a szintetikus, pamut vagy vegyes textíliákból vagy vízálló anyagból készült ruháit, például funkcionális dzsekiket, esőkabátokat stb.. A szárítás előtt fordítsa ki őket.	2	1000	135
Energiafogyasztási értékek				
Programok	Kapacitás (kg)	A mosódob forgási sebessége (ford/perc)	Maradék nedvességtartalom kb.	Energiafogyasztási értékek kWh
Pamut Eko*	9	1000	60%	2,19
Pamut, vasalásra kész	9	1000	60%	1,65
Szintetikus, szekrényszárász	4,5	800	40%	0,75
	A teljes és részleges terhelés mellett használt "Pamut Eko program" egy szabványos szárítási program, a címkén és a lapon szereplő információk alapján ez a program alkalmas a normál nedves pamut ruhanemű szárítására, és ez a leghatékonyabb energiafogyasztású program a pamut ruhaneműk számára.			

Gőzprogramok általános leírása

Program neve	Program időtartama	Program leírása	Kapacitás
Frissítő	35 perc	Pamut (ingek, kabátok, nadrágok, stb.) és szintetikus ruhaneműk szárítására alkalmas program. A kellemetlen szagoktól a Steam Therapy program segít megszabadulni. A program kizárólag száraz ruhákon használható.	1,5 kg pamut vagy szintetikus ruhanemű / 5-6 db póló
	31 perc		1 kg pamut vagy szintetikus ruhanemű / 3-4 db póló
	23 perc		0,5 kg pamut vagy szintetikus ruhanemű / 1-2 db póló
Easy Iron	50 perc	Naponta használt pamut és szintetikus anyagok szárítására alkalmas program. A gyűrődésektől az Easy Iron program segítségével szabadulhat meg. A program nedves ruhákon is használható.	1,5 kg pamut vagy szintetikus ruhanemű / 5-6 db póló
	45 perc		1 kg pamut vagy szintetikus ruhanemű / 3-4 db póló
	44 perc		0,5 kg pamut vagy szintetikus ruhanemű / 1-2 db póló
Farmer	120 perc 125 perc (gőz)	Ezzel a programmal farmernadrágokat, -szoknyákat, -ingeket vagy -kabátokat száríthat. A gőzfunkcióval a kellemetlen szagok és gyűrődések is eltűnnek.	4kg
GentleCare	50 perc 55 perc (gőz)	Ez a program sokkal érzékenyebben szárítja és kevésbé gyúri meg az ingeket, így megkönnyíti a vasalást. A gőzfunkcióval a kellemetlen szagok és gyűrődések is eltűnnek.	1,5 kg
Vegyes	110 perc 115 perc (gőz)	Ezzel a programmal színüket nem eresztő szintetikus és pamut ruhaneműket száríthat együtt. Sportruházat szárítására is alkalmas. A gőzfunkcióval a kellemetlen szagok és gyűrődések is eltűnnek.	4 kg



NOTE

- Ha az érzékeny ruhanemű gyűródés mentes program véget ér, a ruhaneműt azonnal vegyi ki és akassza fel



MEGJEGYZÉS

- Ha az érzékeny ruhanemű gyűródés mentes program véget ér, a ruhaneműt azonnal vegyi ki és akassza fel.
- A szárító berendezés programok optimális teljesítménye érdekében a ruhaneműt a mosógépben a megfelelő programmal kell kimosni és a javasolt centrifugálási sebességen kell centrifugálni.
- A program végén az ingek enyhén nedvesek maradhatnak. Azt ajánljuk, ne hagyja az ingeket a szárítógépben.

* : Energia címke standard program (EN 61121:2012)

A táblázatban megadott összes érték az EN 61121:2012 szabvány szerint került rögzítésre. Ezek az értékek a ruhanemű típusa, a centrifugálási sebesség, a környezeti viszonyok vagy a feszültségingadozás függvényében eltérhetnek a táblázatban megadott értékektől.



Allergy UK a British Allergy Association márkája. A Jóváhagyó Pecsét azért lett létrehozva, hogy segítse azokat az embereket, akiknek ajánlásra van szükségük a termékről; tanúsítja, hogy a termék korlátozza/csökkenti/megszünteti az allergének jelenlétét vagy jelentősen csökkenti az allergéntartalmat olyan környezetben, ahol allergiás betegek élnek. Célja, hogy biztosítékokat nyújtson arról, hogy termék tudományos teszteken vagy vizsgálatokon esett át mérhető eredmények nyújtása céljából.

5.6 Kiegészítő funkciók



Hangjelzés

A berendezés a program befejeztével hangjelzést bocsát ki. A hangjelzés szintjének beállításához használja a Hangfigyelmeztetés szint gombot.




MEGJEGYZÉS

- Beállíthatja a hang szintet a program megkezdése előtt vagy a program folyamán is.

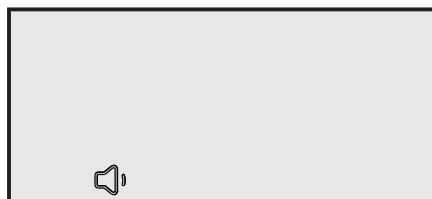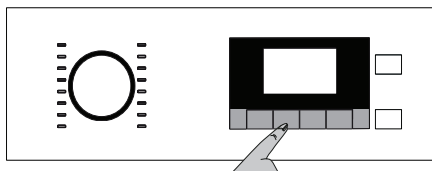

Alacsony hangerő

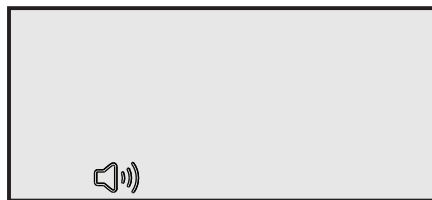

Magas hangerő


Nedvesség szint beállító gomb

A Nedvesség szint beállító gombot a nedvesség szintjének beállítására használhatja. A program ideje függ a választástól.



MEGJEGYZÉS

- Ezt a funkciót csak a program megkezdése előtt aktiválhatja.

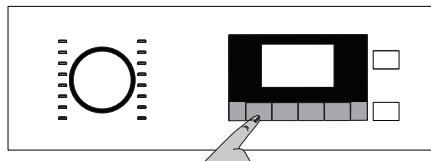

Szárítási szint nedves



Szárítási szint normális



Szárítási szint extra


5.7 Figyelmeztető jelzések



MEGJEGYZÉS

- A figyelmeztető jelzések a berendezés modelltől függően eltérőek lehetnek.

Bolyh-szűrő tisztítása



A program végeztével bekapcsol a filter tisztítás figyelmeztető jelzés.



MEGJEGYZÉS

- Részletes információkért lásd 6 Karbantartás és tisztítás.
- Ha a tisztítás jelzés folyamatosan villog, lásd 7 Hibaelhárítás.

A víztartály leeresztése

A program végeztével bekapcsol a víztartály leeresztése figyelmeztető jelzés.



MEGJEGYZÉS

- Részletes információkért lásd 6 Karbantartás és tisztítás.

Ha a víztartály a program közben telik meg, a figyelmeztető jelzés villogni kezd és a gép készenléti üzemmódba vált. Ebben az esetben engedje le a tartályt, majd a program elindításához nyomja meg az Indítás/Bekapcsolva gombot. A figyelmeztető szimbólum eltűnik és a program újra elindul.



A filter fiók tisztítása

A filter fiók tisztítása érdekében a figyelmeztető jelzés folyamatosan villog.




MEGJEGYZÉS

- Részletes információkért lásd 6 Karbantartás és tisztítás.




A betöltő nyílás nyitva

Ha a szárító berendezés betöltő nyílása a szárítás során nyitva van, bekapcsol a Bekapcsolva jelzés és a Program folyamatban jelzés villog.

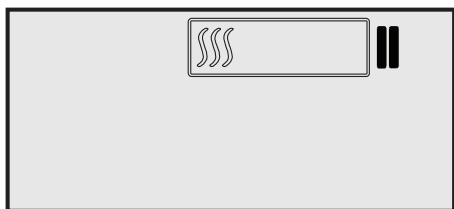


Vége

Az idő vége funkció segítségével a program végének idejét akár 24 órával elhalaszthatja.

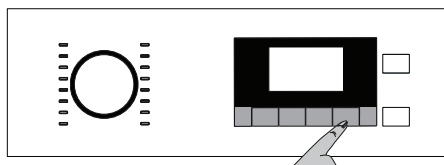

- Nyissa ki a betöltőajtót és helyezze be a ruhaneműt.
- Válassza ki a szárító programot, a centrifuga ciklust és ha szükséges, a további funkciókat.
- Nyomja meg az Idő vége gombot a kívánt késleltetés beállításához. Bekapcsol az idő vége jelzés. (Ha lenyomja és tartja a gombot, az Idő vége non-stop folyamatban lesz).
- Nyomja le a Indítás/Bekapcsolva gombot. Elindul az Idő vége leszámolás és a Start jelzés bekapcsol “:” a kijelzett késleltetett idő közepén található elválasztóvonal villog.

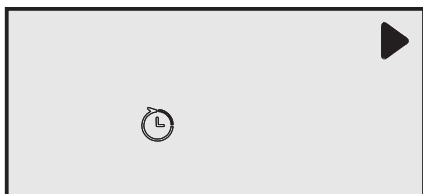

MEGJEGYZÉS

- Az idő lejártá előtt hozzátelheti és kivetheti a ruhaneműt. Az Idő vége jelzés a leszámolás végén kikapcsol, megkezdődik a szárítás és a program időtartá kerül kijelzésre. A kijelzett idő a normál szárítási idő és az Idő vége összege.

Az Idő vége megváltoztatása

Amennyiben a visszaszámlálás alatt szeretné megváltoztatni a késleltetés idejét, akkor:

- A program leállításához nyomja le 3 másodpercig a **Bekapcsol/Kikapcsol/Töröl** gombot. Ismét kapcsolja be a gépet és ismételje meg Késleltetési eljárást a kívánt időtartam erejéig.
- A gép első bekapcsolásakor az alapértelmezett (pamut szárítás) programmal kapcsol be.

Idő vége funkció törlése

Amennyiben törölni szeretné az Idő vége funkciót és azonnal el szeretné indítani a programot:


- A program leállításához nyomja le 3 másodpercig a **Bekapcsol/Kikapcsol/Töröl** gombot.
- Az előzőleg kiválasztott program elindításához nyomja le a **Bekapcsol/Kikapcsol/Töröl** gombot.

5.8 A program indítása

A program elindításához nyomja meg az ▶ Indítás/Bekapcsolva gombot.

A progrm elindításának jelzéséhez bekapcsol a Start jelzés, a fennmaradó idő közepén található “:” eválasztó villogni kezd. Bekapcsol a Program folyamatban jelzés



5.9 Program folyamatban állapot

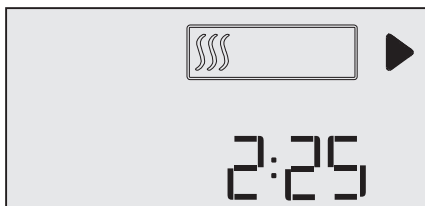

5.10 Gyerekzár

A gépet gyerekzárral rendelkezik annak érdekében, hogy a gombok lenyomásával ne lehessen megváltoztatni az aktuális programot. A gyerekzár aktiválása

- Nyomja le és tartsa 3 másodpercig az Idő programozó és Figyelmeztető hangjelzés gombokat.
- Ha a gyerekzár aktiválva van, a kijelzőn bekapcsol a zár szimbólum.

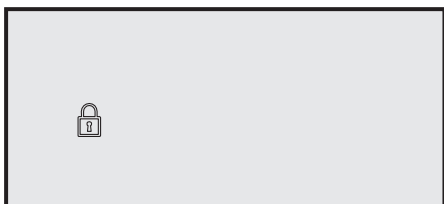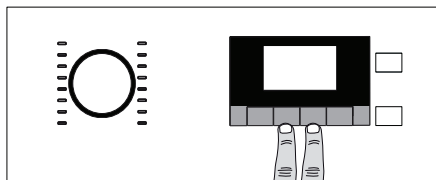

- Ha a gyerekszár aktiválva van, a panelen lévő összes gomb, kivéve a Bekapcsol/Kikapcsol/Töröl és a Gyerekszár gombokat deaktiválódik.
- Ha a gyerekszár aktiválva van, a Program választó gomb változtatásával a kijelző szimbólumok nem változnak. A Program választás gomb eltekerése és a funkció gombok lenyomása után a képernyőn a "CL" betűk villannak fel.



- A program végeztével új program elindításához, illetve a program megszakításához a gyerekszárát fel kell oldani.

A gyerekszár deaktiválása:

- Egyidejűleg nyomja le és 3 másodpercig tartsa lenyomva a Gyerekszár gombot.
- Ha a gépet újraindítja a **Bekapcsol/Kikapcsol/Töröl** gombbal, a gyerekszár kikapcsol.

5.11 A program módosítása indítás után

A gép elindítása után megváltoztathatja a szárítási programot egy másik programra.

- Például, ha a Vasaló száraz helyett az Extra száraz programot szeretné kiválasztani, a program törléséhez nyomja le az Indítás/Bekapcsolva gombot.

- A Programválasztó tekerőgomb segítségével válassza ki az Extra száraz programot.
- A program elindításához nyomja meg az Indítás/Bekapcsolva gombot.

Ruhanemű hozzáadása és eltávolítása bekapcsolt állapotban

- Ruhanemű hozzáadásához, illetve kivételéhez a szárítási program elindulását követően:
- A gép készenléti üzemmódba állításához nyomja meg az Indítás/Bekapcsolva gombot. A szárítási folyamat leáll.
- Nyissa ki a betöltőajtót Bekapcsolva üzemmódban, adja hozzá vagy vegye ki a ruhákat, majd csukja vissza az ajtót.
- A program elindításához nyomja meg az Indítás/Bekapcsolva gombot.



MEGJEGYZÉS

- A szárítás megkezdése után hozzáadott ruhaneműt azt eredményezheti, hogy a gépben lévő, már megszáradt ruhák összekeverednek a vizes ruhákkal, így a szárítási folyamat végén a ruhanemű nedves marad.
- A ruhanemű hozzáadását és eltávolítását a szárítás ideje alatt akármennyiszor megismételheti. De ezzel többször megszakítja a szárítási folyamatot és növeli a programidőt és az energiafogyasztást is. A ruhanemű hozzáadása ezért a szárítási program elindulása előtt javasolt.
- Ha a berendezés bekapcsolt állapotában a program választó gombbal új programot választ, a folyamatban lévő program megszakad és a képernyőn az új program információi jelennek meg.



FIGYELMEZTETÉS!

- Ha a program futása közben adagol vagy vesz ki ruhát, a dob belső felszínét ne érintse meg. A dob felszíne ugyanis forró.

5.12 Program törlése

Ha bármilyen okból kifolyólag szeretné a szárítást leállítani és a programot törölni azután, hogy a gép elindult, nyomja meg a **Bekapcsol/Kikapcsol/Töröl** gombot 3 másodpercig.



FIGYELMEZTETÉS!

- Ha a programot a berendezés működése közben állítja le, a berendezés belseje forró lehet, tehát kapcsolja be a szellőztetés programot hogy lehűtse.

5.13 Program vége

Ha a program véget ér, a Bolyhszűrő tisztítása és a Víztartály figyelmeztető jelzések kigyulladnak. Az betöltőajtó kinyitható és a gép készen áll a következő szárítási ciklusra. Kapcsolja ki a gépet és nyomja meg a **Bekapcsol/Kikapcsol/Töröl** gombot.



MEGJEGYZÉS

- Ha a ruhaneműt a program végeztével nem távolították el, a Gyűrődés megelőzés funkció bekapcsolja a 2 órás Gyűrődés megelőzés programot.
- Minden szárítás után tisztítsa meg a bolyhszűrőt. Lásd 6.1 Bolyh szűrő tisztítása / Betöltőajtó belső felület
- Minden szárítási ciklus után engedje le a vizet. Lásd 6.3 Víztartály ürítése

5.14 Szag funkció

E funkció használatához olvassa el a ProScent kézikönyvet, ha szárítója rendelkezik szag alkalmazási képességgel.

5.15 A gőzprogramok általános leírása

Gőzprogramok

A gőzprogramok segítségével minimálisra csökkentheti ruhái kellemetlen szagát és gyűrődéseit.

Típus és vastagság szerint válogassa szét a ruhákat.

Gőzprogramok közben a gőztermelés zajjal járhat.

A gyűrődések és kellemetlen szagok csökkentése a ruhák típusától, mennyiségétől, valamint a kiválasztott programtól függ.

A gőzprogramot követően azonnal vegye ki a ruhákat a gépből és 15 percen belül teregesse ki őket anélkül, hogy meggyűrné azokat.

A készülék üzembe helyezése.

Az első gőzprogram indítása előtt tölts fel a gőztartályt. Első használatkor ne gőzprogramot használjon szárításhoz.

Gőzprogram elindítása:

1. Nyissa ki a gépet és állítsa a program gombot az egyik gőzprogramra.

Frissítő
Easy Iron

Miután kiválasztotta az kívánt gőzprogramot, a gőz szimbólum felvilan a kijelzőn. A gőzfunkció automatikusan bekapcsol.




Bármely gőzprogram kiválasztása után a kijelzőn megjelenik a program időtartama.



Bármely gőzprogram kiválasztásakor az időtartam és a felhasznált gőzmennyiség is megjelenik a kijelzőn. Amennyiben egyszer nyomja meg a fenti gombot, a közepes gőzfokozathoz szükséges időtartam, míg másodszori megnyomásra a legalacsonyabb gőzfokozathoz szükséges időtartam jelenik meg a kijelzőn. Ha még egyszer megnyomja a gombot, a legmagasabb gőzfokozathoz szükséges időtartamra vált át a készülék. Megfelelő mennyiségű és típusú ruhát helyezzen a gépbe.

Megjegyzés: Amennyiben üres a gőztartály a gőzprogram kiválasztásakor, figyelmeztető jelzőfény kezd villogni. Végezzen el szárítási ciklust a gőztartály feltöltéséhez.

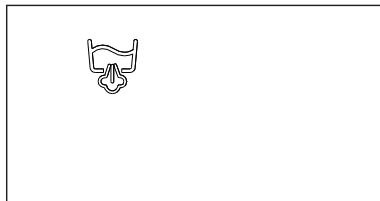

A vasalást előkészítő gőzprogramok esetén a ruhák nedvesek maradnak, ezzel megkönnyítik a szárítási ciklus utáni vasalást. Ilyenkor a ruhák nem alkalmasak még viselésre.

Farmer
GentleCare
Vegyes

A Farmer, GentleCare és Vegyes programok esetén, ha a lenti Steam On/Off (Gőz be/ki) gombot megnyomja egyszer, felvillan a gőzprogramot jelző szimbólum és bekapcsol a gőzfunkció.



Megfelelő mennyiségű és típusú ruhát helyezzen a szárítóba.
A gépet a Start/Pause gomb megnyomásával indíthatja el.

6 Karbantartás és tisztítás

6.1 Betöltőajtó belső felület

A szárítási folyamat során kiválasztott haját, szűrőket és szöszöket a szöszszűrő gyűjti össze.



MEGJEGYZÉS

- A szöszök a ruhák viselése és mosása során keletkeznek.
- A szűrő nyílását porszívóval tisztíthatja.




FIGYELMEZTETÉS!

- Minden szárítási ciklust követően tisztítsa ki a szöszszűrőt és a betöltő ajtó belső felületét.


A szöszszűrő tisztításához:

- Nyissa ki a betöltőajtót.
- Tartsa a két részes szöszszűrő első részét (a belső szűrőt), és vegye ki felfelé kihúzva azt.
- Kezével vagy puha ronggyal gyűjtse össze a szöszöket, bolyhokat és pamutgombócokat.
- Vegye ki a második részt (a külső szűrőt) felfelé kihúzva azt.


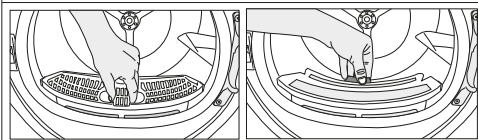


MEGJEGYZÉS

- Ugyeljen, hogy haj, szőrök, szöszök és pamutgombócok ne essenek a nyílásba, ahova a szűrőt kell behelyezni.
- Nyissa ki mindkét szöszszűrőt (a belső és a külső szűrőt), távolítsa el a haját, szöszöt, pamutgombócokat nedves kézzel vagy porszívóval vagy egy ruhával.

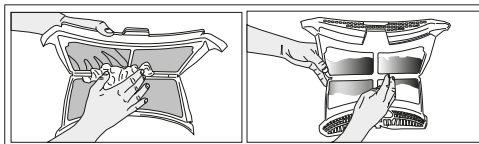


- Tisztítsa meg minkét szűrőt folyóvíz alatt, a szösz felgyűlésével ellentétes irányban, vagy egy puha kefe használatával. Szárítsa meg a szűrőt, mielőtt visszahelyezné.

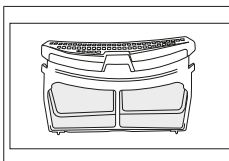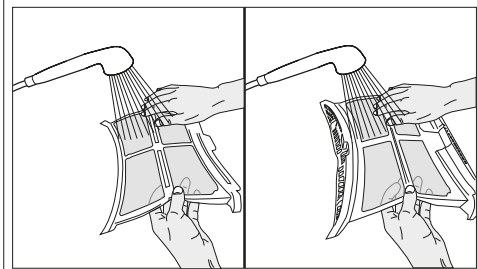


- Helyezze a két szöszszűrőt egymásra, és helyezze vissza azokat a helyükre.

- Tisztítsa meg a betöltő ajtó belsejét és az alátétet nedves puha ruhával.

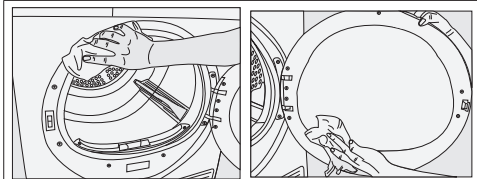

6.2 A szenzor tisztítása

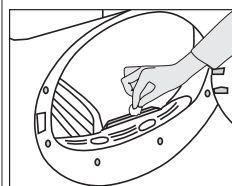

A szárítógépben nedvesség szenzorok találhatók, amelyek érzékelik, hogy a ruha száraz-e vagy sem.
A szenzorok tisztításához:

- Nyissa ki a szárítógép betöltőajtóját.
- Várja meg, amíg a gép lehűl, ha az még meleg a szárítást követően.
- Ecettel megnedvesített puha ruhával törölje át a szenzor fém felületeit, majd szárítsa meg.



MEGJEGYZÉS

- Tisztítsa évente 4 alkalommal a szenzorok fém felületeit.
- A szenzorok fém felületeinek tisztítása során ne használjon fém eszközöket.



FIGYELMEZTETÉS!

- A tisztítás során soha ne használjon oldószereket, tisztítószerkeket és hasonló anyagokat, tűz- és robbanásveszély miatt!

6.3 A víztartály leeresztése

A szárítási folyamat során a ruhákban lévő nedvességet a gép eltávolítja és kondenzálja, a meglévő víz a víztartályban gyűlik össze. Minden szárítási ciklus után engedje le a vizet.




FIGYELMEZTETÉS!

- A kondenzvíz nem iható!
- Program közben soha ne távolítsa el a víztartályt!


Amennyiben a víztartályt elfelejti leereszteni, a gép a következő szárítási ciklusok során, amikor a víztartály teli van, leáll, a Víztartály telítettségét jelző fény pedig villog. Amennyiben ez az eset áll elő, eressze le a víztartályt, majd nyomja meg a Start / Pause gombot, a szárítási ciklus folytatásához.

A víztartály leeresztéséhez:

1. Óvatosan emelje ki a víztartályt a fiókból vagy a tartójából.

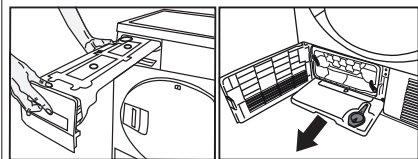

2. Öntse ki a vizet a tartályból.

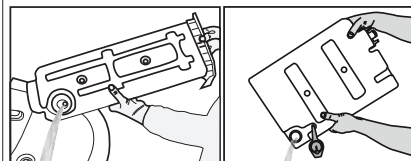

- Amennyiben a víztartály tölcserében szöszök gyűltek fel, folyó víz alatt tisztítsa meg azt.
- Helyezze vissza a víztartályt.




MEGJEGYZÉS


- Amennyiben lehetősége van közvetlen vízleeresztésre, nem szükséges ürítenie a víztartályt.

6.4 A párologtató tisztítása


Azok a szőrök és szöszök, amit a szöszszűrő nem fog fel, a párologtató lamellái közé kerülnek, a biztonsági rács mögött, és ott gyűlnek össze. Tisztítsa ki a párologtatót fél évente, vagy amikor a párologtató "☰" ikon villogó jelzést ad.

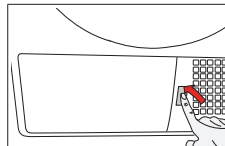


- Nyissa ki a biztonsági rácsot annak megnyomásával.

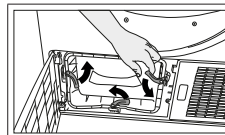

- A légtelítő ajtó megnyitásához mozgassa az oldó reteszt.

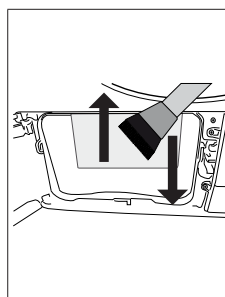

- Távolítsa el a párologtatóról a szöszöket nedves ruhával vagy porszívóval kefével előtte alkalmazásával, a porszívófej fel- és lefelé való mozgatásával.

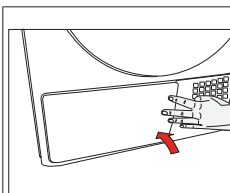


- A tisztítás elvégzését követően helyezze a légtelítő ajtaját a helyére, zárja a reteszt, és zárja vissza a biztonsági rácsot.



FIGYELMEZTETÉS!

- A tisztítást kézzel is végezheti, amennyiben védőkesztyűt visel. Ne próbálja meg csupasz kézzel végezni a tisztítást. A párologtató lamellái megsérthetik a kezét.
- A balról jobbra való mozdulattal végzett tisztítás kárt okozhat a párologtató lamelláiban. Ez szárítási problémákat eredményezhet.

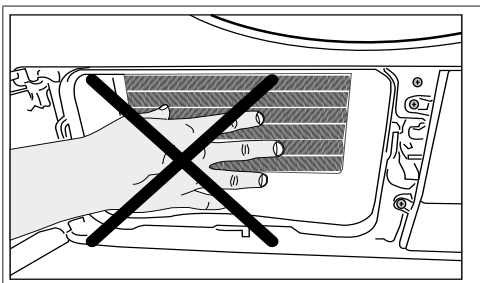

7 Hibaelhárítás

A szárítási művelet túl hosszán tart.
Szösszszűrő (belső és külső szűrő) pórusai eltömődhetnek. >>> Mossa ki a szösszszűrőket meleg vízzel, és szárítsa meg. A párologtató elülső oldala eltömődhetett. >>> Tisztítsa meg a párologtató elülső oldalát. A gép elején található szellőzőrácsok zárva lehetnek. >>> Távolítsa el minden tárgyat a szellőzőrács elől, ami akadályozhatja a levegő útját. Lehetséges, hogy a szellőzés nem megfelelő, ugyanis a hely, ahová a gépet beszerelték, túl kicsi. >>> Nyissa ki az ajtót vagy az ablakokat, hogy megakadályozza, hogy a hőmérséklet túl magasra emelkedjen a helyiségben. A nedvesség-érzékelőn vízköréteg rakódhatott le. >>> Tisztítsa meg a nedvesség érzékelőt. Lehet, hogy túl sok ruhát töltött be. >>> Ne töltse túl a szárítógépet. Lehet, hogy a ruhák nincsenek megfelelően kicentrifugázva. >>> Kapcsolja nagyobb fordulatszámra a centrifugát a mosógépen.
A ruhák a szárítást követően is nedvesek.
Lehetséges, hogy nem a ruhatípusnak megfelelő programot használt.>>> Ellenőrizze a ruhák kezelésre vonatkozó címkéit, majd válasszon a ruhatípusnak megfelelő programot, vagy kiegészítéssel használjon más időprogramot. Szösszszűrő (belső és külső szűrő) pórusai eltömődhetnek. >>> Mossa ki a szűrőket meleg vízzel, és szárítsa meg. A párologtató elülső oldala eltömődhetett. >>> Tisztítsa meg a párologtató elülső oldalát. Lehet, hogy túl sok ruhát töltött be. >>> Ne töltse túl a szárítógépet. Lehet, hogy a ruhák nincsenek megfelelően kicentrifugázva. >>> Kapcsolja nagyobb fordulatszámra a centrifugát a mosógépen.
A szárítógép nem kapcsol be, vagy a program nem indul el. A szárítógép nem működik a konfigurálást követően.
Lehetséges, hogy a kábel ki van húzva. >>> Ellenőrizze, hogy a tápkábel be van-e dugva. A betöltőajtó félig nyitva van. >>> Győződjön meg róla, hogy a betöltőajtó biztosan be van-e zárva. A programot nem lehet beállítani, vagy a Start/ Szünet/Töröl gombot nem lehet megnyomni. >>> Ellenőrizze, hogy a programot beállította-e, és nem Szünet módban van. Lehetséges, hogy a gyerekkár aktiv. >>> Kapcsolja ki a gyerekkárát.

A program idő előtt ok nélkül megszakadt.
Lehetséges, hogy a betöltőajtó teljesen be van csukva. >>> Győződjön meg róla, hogy a betöltőajtó biztosan be van-e zárva. Lehetséges, hogy áramkimaradás van. >>> A program elindításához nyomja meg az Indítás/ Szünet/Törés gombot. Lehet, hogy a víztartály megtelt. >>> Eressze le a víztartályt.
A ruhák összehemterek, megkeményedtek vagy tönkrementek.
Lehetséges, hogy nem az adott ruháknak megfelelő programot használt. >>> Ellenőrizze a ruhán található címkét, és az anyagnak megfelelő programot válasszon.
A betöltőajtón víz csepeg.
Lehetséges, hogy a betöltőajtó belső oldalán és a betöltőajtó tömítésén szálak gyűltek fel. >>> Tisztítsa meg a betöltőajtó belső felületét és az ajtó tömítéseit.
A betöltőajtó magától kinyílik.
Lehetséges, hogy a betöltőajtó teljesen be van csukva. >>> Tolja be a betöltőajtót, amíg a becsukódást jelző hangot nem hallja.
A Víztartály figyelmeztető jelzés világít/villog.
Lehet, hogy a víztartály megtelt. >>> Eressze le a víztartályt. Lehetséges, hogy a vízleeresztő tömlő tönkrement. >>> Ha a készülék közvetlenül csatlakozik a vízleeresztőhöz, ellenőrizze a tömlőt.
A szárítógépen belüli világítás nem kapcsol fel. (Lámpával ellátott modellek esetén)
Lehet, hogy a szárítógépet nem kapcsolták be a Be/Ki gombbal. >>> Győződjön meg róla, hogy a szárítógépet bekapcsolta. Lehetséges, hogy a lámpa meghibásodott. >>> A lámpa cseréje érdekében vegye fel a kapcsolatot a Hivatalos Szervizzel.
A gyűrődésmentes ikon világít.
A ruhák gyűrődését megakadályozó gyűrődésmentes üzemmód aktíválva lehet. >>> Kapcsolja ki a szárítót és vegye ki a ruhákat.
A szösszszűrő tisztítására figyelmeztető ikon világít.
Szösszszűrő (belső és külső szűrő) szennyezett lehet. >>> Mossa ki a szűrőket meleg vízzel, és szárítsa meg. A szösszszűrő pórusain lepedék képződhetett, ami eltömődést okoz. >>> Mossa ki a szűrőket meleg vízzel, és szárítsa meg. Lehet, hogy a szösszszűrők nincsenek behelyezve. >>> Helyezze be a belső és a külső szűrőt a helyére.

Figyelmeztető hangjelzést ad a gép

Lehet, hogy a szőszszűrők nincsenek behelyezve. >>> Helyezze be a belső és a külső szűrőt a helyére.

A párologtató figyelmeztető ikonja villog.

A párologtató elülső oldala szőszszel eltömődhetett. >>> Tisztítsa meg a párologtató elülső oldalát.
Lehet, hogy a szőszszűrők nincsenek behelyezve. >>> Helyezze be a belső és a külső szűrőt a helyére.

A szárítógépen belüli világítás felkapcsol. (Lámpával ellátott modellek esetén)

Ha a szárítógép a hálózatra van csatlakoztatva, a Be/Ki kapcsolót megnyomják, és az ajtó nyitva van, akkor a világítás felkapcsolódik. >>> Húzza ki a hálózati csatlakozót, vagy állítsa a Be/Ki kapcsolót "Ki" állásba.



FIGYELMEZTETÉS!

- Amennyiben a probléma a jelen fejezetben közölt útmutatások követése után is fennáll, vegye fel a kapcsolatot eladójával vagy a Hivatalos szervizzel. Soha ne próbálja egyedül megjavítani a készüléket.



MEGJEGYZÉS

- Amennyiben a berendezés bármely alkatrészét illetően problémával találkozik, a hivatalos szerviztől kérheti annak cseréjét, megadva a készülék modellszámát.
- Amennyiben a berendezést nem eredeti alkatrészekkel használja, az hibás működést eredményezhet.
- A gyártót és a forgalmazót semmilyen felelősség nem terheli a nem eredeti alkatrészekkel történő használatból eredő hibákért.

TERMÉKISMERTETŐ ADATLAP

Megfelel a Bizottság 392/2012 sz. (EU) felhatalmazáson alapuló rendeletének

A forgalmazó neve vagy márkája		BEKO
A típus neve		DH9444RXWST 7188284080
Névleges kapacitás (kg)		9.0
Forgódobos szárítógép típus	Légbefúvásos	-
	Kondenzátor	•
Energiahatékonysági osztály ⁽¹⁾		A++
Éves energiafelhasználás (kWh) ⁽²⁾		259,0
Vezérlés típusa	Automatikus	•
	Nem-automatikus	-
Energiafelhasználás teljes töltetű normál pamutprogram esetén (kWh)		2,19
Energiafelhasználás féltöltetű normál pamutprogram esetén (kWh)		1,18
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban teljes töltetű normál pamutprogramhoz, P ₀ (W)		0,10
Energiafogyasztás kikapcsolt üzemmódban teljes töltetű normál pamutprogramhoz, P _L (W)		1,00
A bekapcsolva hagyott üzemmód időtartama (perc)		30
Normál pamut program ⁽³⁾		•
A teljes töltetű normál pamutprogram programideje T _{száraz} (perc)		209
A részleges töltetű normál pamutprogram programideje, T _{száraz 1/2} (perc)		119
A teljes és részleges töltetű normál pamutprogram súlyozott programideje (T _i)		158
Kondenzációhatékonysági osztály ⁽⁴⁾		B
Átlagos kondenzáció hatékonyság standard pamut program esetén, teljes adag, C _{gy}		81%
Átlagos kondenzáció hatékonyság standard pamut program esetén, részleges adag, C _{gy1/2}		81%
A teljes és féltöltetű normál pamutprogram súlyozott kondenzációhatékonysági osztálya, C _i		81%
A teljes töltetű normál pamutprogram hangteljesítményszintje ⁽⁵⁾		65
Beépített		-

• : Igen - : Nem

(1) A+++-tól (leghatékonyabb) D-ig (legkevésbé hatékony) terjedő skála

(2) Az energiafelhasználás 160 teljes és részleges töltetű normál pamutprogram száritási ciklusán alapul, alacsony energiaszintű teljesítmény fokozaton. Az aktuális energiafelhasználás/ciklus a készülék alkalmazási módjától függ.

(3) "A teljes és a részleges töltet melletti „Szekrényszáraz pamutprogram” az a normál nedves pamut ruhaneműk száritására alkalmas standard száritóprogram, amelyre a címkén és a termékismertető adatlapon megadott adatok vonatkoznak, és amely a pamut ruhaneműk esetében az energiafogyasztás szempontjából a leghatékonyabb.

(4) G-től (legkevésbé hatékony) A-ig (leghatékonyabb) terjedő skála

(5) Súlyozott átlagos érték — L_{WA} B(A)-ban kifejezve 1 pW-ra vonatkoztatva

