


Gyors útmutató

A termék működtetése

! Elsőként olvassa el a „Biztonsági utasítások” fejezetet!

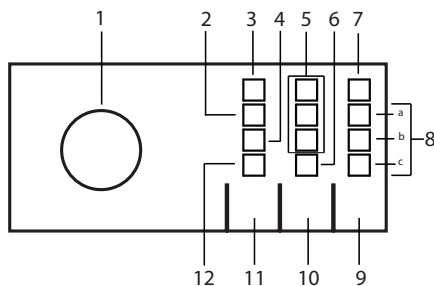

1. Ki-/bekapcsoló / Programválasztó tekerőgomb
2. Öblítés segítő (*) jelzőfény
3. Alacsony sószint (≡) figyelmeztető jelzés
4. Féltöltés jelzőfény
5. Késleltetés jelző
6. SelfDry Jelzőfény
7. Be/ki ellenőrző fény
8. Program felügyeleti jelzőfény
 - a) Mosogatás jelzőfény
 - b) Szárítás jelzőfény
 - c) Program lejárt jelzőfény
9. Indítás / Tartás / Visszavonás gomb
10. Késleltetés funkciógomb / SelfDry Funkció 3 mp
11. Féltöltés funkció / Mosogatótabletta funkció 3 mp
12. Mosogatótabletta jelzőfény

Kiegészítő funkciók

A mosogatógép programjait a lehető legjobb tisztító hatás elérésére tervezték, figyelembe véve a szennyeződés típusát, mértékét, és az edények tulajdonságait.

A kiegészítő funkciók segítségével időt, vizet és energiát takaríthat meg, és az Ön számára legkényelmesebb módon végezheti a mosást.

i A kiegészítő funkciók megváltoztathatják a programok időtartamát.

Programadatok és Átlagos Fogyasztási Értékek Táblázat

Program száma	1	2	3	4	5	6
Mosási hőmérséklet	Eco *	Automata	Intenzív	GlassCare	Quick&Shine (#)	Mint (#)
Mosási hőmérséklet	50 °C	40-65 °C	70 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Szennyezettségi fok	Alkalmos normál szennyezettségű edények mosogatására. A kombinált energia- és vízfogyasztás szempontjából ez a leghatékonyabb program. Az EU környezetbarát tervezéséről szóló irányelvnek való megfelelés felmérésére használatos.	Meghatározza az edények szennyezettségi fokát és annak megfelelően, automatikusan beállítja a mosogatóvíz hőmérsékletét és mennyiségét, valamint a mosogatási időt. Minden típusú edényhez alkalmas.	Erősen szennyezett edények, faszekas és serpenyők tisztítására alkalmas.	Különléges program az érzékeny üvegedények kíméletes tisztításához.	Napi gyors mosási program közepesen szennyezett edényekhez.	Leibrligeit, illetve előtisztított, enyhén szennyezett edények napi mosogatására alkalmas.
	Közepes	Közepestől magasig	Magas	Kevés	Közepes	Kevés
Előmosás	+	+	+	+	-	-
Os mosás	+	+	+	+	+	+
Száritás	+	+	+	+	+	-
Időtartam (perc)	190	104-174	133	132	79	76
Víz (l)	11,5	12,2-15,8	17,6	15,4	11,8	11,8
Energia (kWh)	0,849	0,90-1,45	1,5	0,92	1	0,8

Befogadókapacitás: 14

A táblázatban feltüntetett fogyasztási értékek átlagos körülményekre vonatkoznak. A gyakorlatban ezért eltérések lehetnek. * Referenciaprogram tesztintézetek számára. Az EN 50242/60436-nek megfelelő tesztelést teljesített vízágyúgó sóadagolóval és teljesen feltöltött öblítőtartállyal, a tesztprogram segítségével kell elvégezni. Az Eco 50 °C programon kívül a programokhoz megadott értékek csak tájékoztató jellegűek. (#) A kiegészítő funkciók módosíthatják a program időtartamát.

Gyors útmutató

A vízlágyító rendszer beállítása

Megfelelően beállított vízlágyító rendszer esetén a mosogatógép tisztítási, öblítési és szárítási teljesítménye megnő.

A rendszer beállításához tájékozódjon a lakóhelyére jellemző vízkeménységéről és a lenti beállításokat alkalmazza.

- Csomagolja ki a tesztsíkot.
 - Nyissa meg a csapot és körülbelül 1 percig folyassa ki a vizet.
 - Tartsa egy másodpercig a tesztsíkot a vízbe.
 - Húzza ki a tesztsíkot a vízből és rázza meg.
 - Várjon 1 percet.
 - A tesztsíknak megfelelően végezze el a szükséges beállításokat.
- | | |
|----------|--|
| 0. szint | |
| 1. szint | |
| 2. szint | |
| 3. szint | |
| 4. szint | |
| 5. szint | |

A vízkeménység meghatározása után:


1. A Programválasztó tekerőgomb "Kí" állásánál nyomja meg és tartsa lenyomva az Indítás / Tartás / Visszavonás gombot és tekerje a Programválasztó gombot egy lépéssel az óramutató járásának megfelelő irányban és tartsa az Indítás / Tartás / Visszavonás gombot lenyomva 3 másodpercig; ezt követően a gép átvált regeneráció-beállítási módba.

2. Amikor belép a regeneráció-beállítási módba, a memóriában tárolt regenerációs szint megjelenik 5 másodpercre.

3. Az új Vízkeménység-szint beállításához állítsa a Programkiválasztó tekerőgombot a vezetékes víz keménységének megfelelő pozícióba. (Lásd a Vízkeménység-szint beállítási táblázatot)

4. A kiválasztott beállítás memóriában való rögzítéséhez nyomja meg az Indítás / Tartás / Visszavonás gombot.

5. Állítsa a Programválasztó tekerőgombot a "Kí" pozícióba.

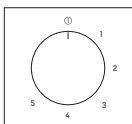

Vízkeménység-szint beállítási táblázat

Keménység szint	Angol keménység °dE	Német keménység °dH	Francia keménység °dF	A programválasztó tekerőgomb szintje*	Vízkeménység-szint jelző
0. Szint 	0-5	0-4	0-8	1	A panelen a Mosogatás fény világít.
1. Szint 	6-9	5-7	9-13	1	
2. Szint 	10-15	8-12	14-22	2	A panelen a Szárítás fény világít.
3. Szint 	16-19	13-15	23-27	3	A panelen a Vége fény világít.
4. Szint 	20-24	16-19	28-34	4	A panelen világít a Mosogatás, Szárítás és a Vége jelzőfény.
5. Szint 	25-62	20-50	35-90	5	A panelen a Mosogatás, Szárítás és a Vége jelzőfény 1 másodperces időközönként villog.

A vízkeménység meghatározását követően:

Végezze el a regeneráció-beállító kapcsolón is ugyanazokat a keménységi szint beállításokat, amelyeket a vezérlőpanelen. Például ha a vezérlőpanelen a „3”-as beállítást adta meg, akkor a regeneráció-beállító kapcsolót is állítsa a „3”-asra.

Regeneration Adjustment (regeneráció beállítása) gomb	0. szint	1. szint	2. szint	3. szint	4. szint	5. szint
		 1 	 1 	 2 	 3 	 4

- Amennyiben az Ön által használt víz keménységi szintje 50°dH (francia standard vízkeménységi szint) felett van, vagy ha kútvizet használ, szűrő vagy víztisztító berendezés használata ajánlott.
- Ha a felhasznált víz keménységi szintje 7°dH érték alatt van, akkor nem szükséges sót használnia a mosogatógéphez. Ebben az esetben Sósztint jelzőfénye a mosogatógép paneljén folyamatosan világít.
- Ha a vízkeménység mértékét az 1. szintre állította, akkor a Sósztint jelzőfény annak ellenére is folyamatosan világít, hogy nincs szükség só használatára. Ha ilyenkor mégis sót használ, akkor a berendezés nem használja fel azt, és az arra utaló jelzőfény nem villan fel.



Költözéskor újra be kell majd állítania a mosogatógép vízkeménységi szintjét a fenti tájékoztató éttermében, attól függően, hogy hova költözik és ott milyen a vízkeménység. Ha a készüléke vízkeménységi szintjét már korábban beállította, mosogatógépe a legújabb keménységi beállítást fogja megjeleníteni.