



Gyors útmutató

A termék használata

! Elsőként olvassa el a „Biztonsági utasítások” fejezetet!

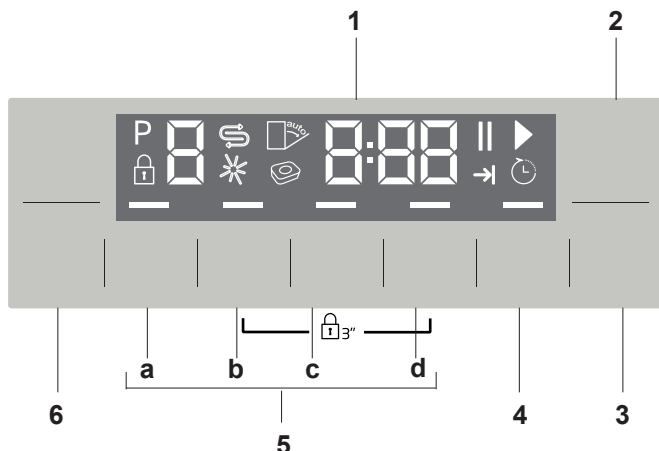

1. Kijelző
2. Be/kikapcsoló gomb
3. Indítás/Szünet/Megszakítás gomb
4. Időzítő gombja
5. Funkció gombok
 - a) Féltöltés funkció
 - b) Fast+ Funkció
 - c) Extra Drying funkció
 - d) AqualIntense Funkció
6. Programválasztó gombok

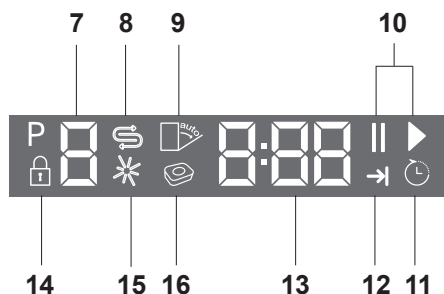

7. Programjelző
8. Só (≡) jelzőfény
9. Nem használt
10. Indítás (▶) / Szünet (||) jelzőfény
11. Időzítő jelzőfény
12. Program vége jelzőfény
13. Kijelző információs sor
14. Gyerekzár jelzőfénye
15. Öblítési rásegítés (*) jelzőfénye
16. Nem használt

Programadatok és Átlagos Fogyasztási Értékek táblázat

Program száma	0	1	2	3	4	5	6	7	8
Mosási hőmérséklet	Inner Clean	Eco ***	Automata	AquaFlex	Intenzív	Quick&Shine	GlassCare	Mini	Előmosás
Mosási hőmérséklet	-	50 °C	45-65 °C	-	70 °C	60 °C	40 °C	35 °C	-
Szennyezettségi fok	Javasolt, hogy 1-2 havonta tartsa le ezt a programot a gép tisztására és a megfelelő higiénia fenntartása érdekében. A programot üres gépen futassa. A program hatékonyságának biztosításához használjon erre a célra szorgalmi különleges tisztítószereket.	Alkalmos normál szennyezettségű edények mosogatására. A kombinált energia- és vírgyógyasztás szempontjából ez a leghatékonyabb program. Az EU hőmérsékletét és mennyiségét, valamint a tervezéséről szóló irányelvnek való megfelelést. Minden típusú edényhez alkalmas.	Meghatározza az edények szennyezettségi fokát és annak megfelelően, automatikusan beállítja a mosogatóvíz hőmérsékletét és mennyiségét, valamint a mosogatási időt. Minden típusú edényhez alkalmas.	A vegyes napi edényekhez, többek között műanyag elemekhez legalkalmasabb program. A kényesebb üveg elemeket a felső, míg az edényeket és sütitőcáákat az alsó kosárban mossa.	Erősen szennyezett edények, fazekas és serpenyők tisztítására alkalmas.	Napi gyors mosási program közepesen szennyezett edényekhez.	Különleges program az érzékeny üvegedények kíméletes tisztításához.	Leőrlőgőlt, illetve előtisztított, enyhén szennyezett edények napi mosogatására alkalmas.	Alkalmos a gépben már néhány napja tisztásra váró, szennyezett edényekben lévő ételmaradékok eltávolítására, így megelőzhető a rossz szag kialakulása.
Előmosás	-	Közepes	Közepes	Közepes	Magas	Közepes	Kövés	Kövés	-
Os mosás	-	+	+	+	+	-	+	-	+
Szárítás	-	+	+	+	+	+	+	+	-
Időtartam (perc)	75	239	92-173	206	164	58	120	30	15
Víz (l)	14,4	8,7	9,8-13,2	16,4	15,2	10,6	12,6	10	3,4
Energia (kWh)	0,70	0,78* / 0,805**	0,90-1,20	1,30	1,25	1,12	0,93	0,74	-

* : EN 60436:2016 ** : EN 60436:2020 A táblázatban feltüntetett fogyasztási értékek átlagos körülményekre vonatkoznak. A gyakorlatban ezért eltérések lehetnek. *** Referenciaprogram tesztintézkedések számára. Az EN 50242/60436-nek megfelelő tesztelési feltételről vizsgálgató soadagolóval és teljesen feltöltött öblőtárlállyal, a tesztprogram segítségével kell elvégezni. Az Eco 50 °C programon kívül a programokhoz megadott értékek csak tájékoztató jellegűek.

Befogadókapacitás: 11

Gyors útmutató

A vízlágyító rendszer beállítása

Megfelelően beállított vízlágyító rendszer esetén a mosogatógép tisztítási, öblítési és szárítási teljesítménye megnő.

A rendszer beállításához tájékozódjon a lakóhelyére jellemző vízkeménységéről és a lenti beállításokat alkalmazza.

- Csomagolja ki a tesztsíkot.
 - Nyissa meg a csapot és körülbelül 1 percig folyassa ki a vizet.
 - Tartsa egy másodpercig a tesztsíkot a vízbe.
 - Húzza ki a tesztsíkot a vízből és rázza meg.
 - Várjon 1 percet.
 - A tesztsíknak megfelelően végezze el a szükséges beállításokat.
- | | |
|----------|--|
| 0. szint | |
| 1. szint | |
| 2. szint | |
| 3. szint | |
| 4. szint | |
| 5. szint | |


A vízkeménység meghatározását követően:

1. A gép bekapcsolása után nyomja meg egyszerre a késleltetett indítás és a P+/P gombot. Amíg a visszaszámlálás (3, 2, 1) megjelenik tartsa lenyomva a gombokat egy ideig.
2. Nyomja meg a P+/P gombot a(z) (r) pozíció aktiválásához.
3. A Delayed Start (késleltetés) gomb segítségével állítsa be a víz keménységét a bejövő víz keménységének megfelelően. A megfelelő beállításhoz lásd a „Víz keménység beállítása” táblázatot.
4. Nyomja meg az Be- / Kikapcsoló gombot a beállítás elmentéséhez.

Víz keménység szint beállítási táblázat

Keménységi szint	Angol vízkeménység °dE	Német vízkeménység °dH	Francia* vízkeménység °dF	Víz keménység szint-kijelző
0. szint 	0-5	0-4	0-8	A vízkeménység beállítás r1-es pozícióba történő váltásához nyomja meg a Delayed Start (késleltetett elindítás) gombot.
1. szint 	6-9	5-7	9-13	A vízkeménység beállítás r2-es pozícióba történő váltásához nyomja meg a Delayed Start (késleltetett elindítás) gombot.
2. szint 	10-15	8-12	14-22	A vízkeménység beállítás r3-as pozícióba történő váltásához nyomja meg a Delayed Start (késleltetett elindítás) gombot.
3. szint 	16-19	13-15	23-27	A vízkeménység beállítás r4-es pozícióba történő váltásához nyomja meg a Delayed Start (késleltetett elindítás) gombot.
4. szint 	20-24	16-19	28-34	A vízkeménység beállítás r5-ös pozícióba történő váltásához nyomja meg a Delayed Start (késleltetett elindítás) gombot.
5. szint 	25-62	20-50	35-90	A vízkeménység beállítás r5-ös pozícióba történő váltásához nyomja meg a Delayed Start (késleltetett elindítás) gombot.

Végezze el a regeneráció-beállító kapcsolón is ugyanazokat a keménységi szint beállításokat, amelyeket a vezérlőpanelen. Például ha a vezérlőpanelen a „3”-as beállítást adta meg, akkor a regeneráció-beállító kapcsolót is állítsa a „3”-asra.

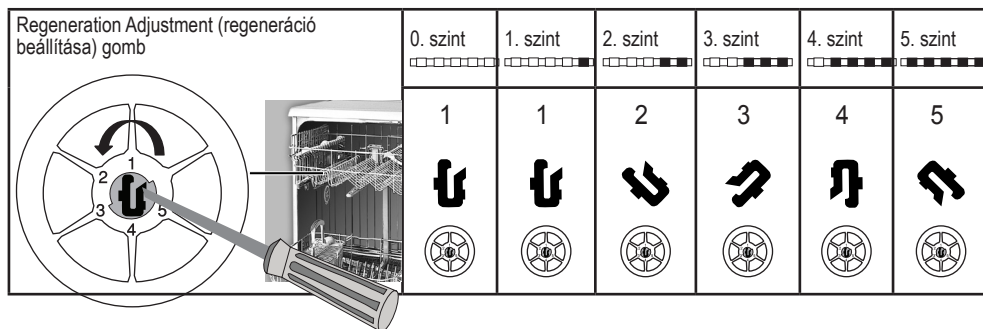

- Amennyiben az Ön által használt víz keménységi szintje 50°dH (francia standard vízkeménységi szint) felett van, vagy ha kútvizet használ, szűrő vagy víztisztító berendezés használata ajánlott.
 - Ha a felhasznált víz keménységi szintje 7°dH érték alatt van, akkor nem szükséges sót használnia a mosogatógéphez. Ebben az esetben Sósztint jelzőfénye a mosogatógép paneljén folyamatosan világít.
 - Ha a vízkeménység mértékét az 1. szintre állította, akkor a Sósztint jelzőfénye annak ellenére is folyamatosan világít, hogy nincs szükség só használatára. Ha ilyenkor mégis sót használ, akkor a berendezés nem használja fel azt, és az arra utaló jelzőfénye nem villan fel.
- i** Költözéskor újra be kell majd állítania a mosogatógép vízkeménységi szintjét a fenti tájékoztató éttermében, attól függően, hogy hova költözik és ott milyen a vízkeménység. Ha a készüléke vízkeménységi szintjét már korábban beállította, mosogatógépe a legújabb keménységi beállítást fogja megjeleníteni.