


# Gyors útmutató

## A termék működése

**!** Elsőként olvassa el a „Biztonsági utasítások” fejezetet!

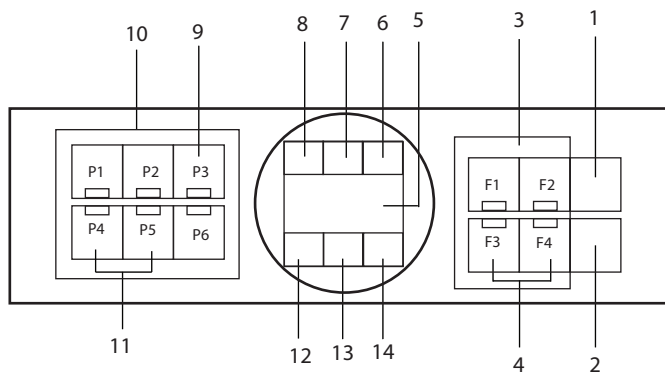

1. Be/Ki gomb
2. Indítás/Tartás/Törlés gomb
3. Funkcióválasztó gomb  
F1 Hygiene Intense funkció  
F2 AqualIntense Funkció  
F3 Késleltetés funkció  
F4 Fast+ Funkció
4. (Nem használt)
5. Képernyő
6. Kiválasztott program visszajelzője
7. Alacsony öblítőszer figyelmeztető visszajelzője
8. Alacsony só figyelmeztető visszajelzője
9. Beállítás kiválasztó gomb/Program gomb  
(Ha a Beállításokhoz használja, a gomb LED letiltásra kerül.)
10. Programválasztó gombok
11. Gyermekzár (kulcs) visszajelző
12. Gyermekzár (kulcs) funkció
13. (Nem használt)
14. (Nem használt)

**i** Nem érintse meg a gép képernyőjét nedves kézzel.

## Programadatok és Átlagos Fogyasztási Értékek táblázat

Program száma	1	2	3	4	5	6
Mosási hőmérséklet	Automata	Intenzív	Eco *	Kémélő	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Mosási hőmérséklet	45-65 °C	70 °C	50 °C	40 °C	60 °C	35 °C
Szennyezettségi fok	Meghatározza az edények szennyezettségi fokát és annak megfelelően, automatikusan beállítja a mosogatóvíz hőmérsékletét és mennyiségét, valamint a mosogatási időt. Minden típusú edényhez alkalmas.	Erősen szennyezett edények, fazekas és serpenyők tisztására alkalmas.	Alkalmas normál szennyezettségű edények mosogatására. A kombinált energia- és vízgőlasztás szempontjából ez a leghatékonyabb program. Az EU környezetbarát tenyezéséről szóló irányelvnek való megfelelés felmérésére használatos.	Különleges program az érzékeny üvegedények kéméletes tisztásához.	Napi gyors mosási program közepesen szennyezett edényekhez.	Letörölgetett, illetve előtisztított, enyhén szennyezett edények napi mosogatására alkalmas.
<b>Előmosás</b>	Közepestől magasig	Magas	Közepes	Kevés	Közepes	Kevés
<b>Os mosás</b>	+	+	+	+	+	+
<b>Száritás</b>	+	+	+	+	+	-
<b>Időtartam (perc)</b>	92-173	164	239	100	58	30
<b>Víz (l)</b>	9,8-13,2	15,2	8,7	13,8	10,6	10,0
<b>Energia (kWh)</b>	0,90-1,20	1,25	0,755	0,85	1,12	0,74

### Befogadóképacitás: 10

A táblázatban feltüntetett fogyasztási értékek átlagos körülményekre vonatkoznak. A gyakorlatban ezért eltérések lehetnek. \* Referenciaprogram tisztítéstelek számára. Az EN 50242/60436-nek megfelelő tesztelést teletöltött vizsgálógő sóadagolóval és teljesen feltöltött obdátartállyal, a tesztprogram segítségével kell elvégezni. Az Eco 50 °C programon kívül a programokhoz megadott értékek csak tájékoztató jellegűek. (#) A kiegészítő funkciók módosíthatják a program időtartamát.

# Gyors útmutató

## A vízlágyító rendszer beállítása

Megfelelően beállított vízlágyító rendszer esetén a mosogatógép tisztítási, öblítési és szárítási teljesítménye megnő.

A rendszer beállításához tájékozódjon a lakóhelyére jellemző vízkeménységéről és a lenti beállításokat alkalmazza.

- Csomagolja ki a tesztsíkot.
  - Nyissa meg a csapot és körülbelül 1 percig folyassa ki a vizet.
  - Tartsa egy másodpercig a tesztsíkot a vízbe.
  - Húzza ki a tesztsíkot a vízből és rázza meg.
  - Várjon 1 percet.
  - A tesztsíknak megfelelően végezze el a szükséges beállításokat.
- |          |  |
|----------|--|
| 0. szint |  |
| 1. szint |  |
| 2. szint |  |
| 3. szint |  |
| 4. szint |  |
| 5. szint |  |


### A vízkeménység meghatározását követően:

1. Nyomja le a Be/Ki gombot és a P2 program gombot 3 másodpercre együtt és lépjen be a Beállítások menübe, a gép Be/Ki gombbal történő bekapcsolását követően; egyes modelleken a P3 gomb 3 másodpercig történő lenyomásával léphet be a Beállítások menübe.
2. A képernyőn lépjen az „r” pozícióba a P2 gomb megnyomásával.
3. Állítsa be a megfelelő szintet az „r:1”, „r:2”, „r:3”, „r:4” vagy „r:5” pozíció kiválasztásával úgy, hogy a P3 gombot megnyomja.
4. A mentéshez lépjen ki a Beállítások menüből a Be/ki gomb 3 másodpercig történő lenyomásával. A beállítások automatikusan mentésre kerülnek.

### Vízkeménység szint beállítási táblázat

Keménységi szint	Angol vízkeménység °dE	Német vízkeménység °dH	Francia* vízkeménység °dF	Vízkeménység szint-kijelző
0. szint 	0-5	0-4	0-8	Nyomja meg a kiválasztó gombot, hogy a vízkeménység szintjét a következő pozícióra kapcsolja: 1. (r1)
1. szint 	6-9	5-7	9-13	
2. szint 	10-15	8-12	14-22	Nyomja meg a kiválasztó gombot, hogy a vízkeménység szintjét a következő pozícióra kapcsolja: 2. (r2)
3. szint 	16-19	13-15	23-27	Nyomja meg a kiválasztó gombot, hogy a vízkeménység szintjét a következő pozícióra kapcsolja: 3. (r3)
4. szint 	20-24	16-19	28-34	Nyomja meg a kiválasztó gombot, hogy a vízkeménység szintjét a következő pozícióra kapcsolja: 4. (r4)
5. szint 	25-62	20-50	35-90	Nyomja meg a kiválasztó gombot, hogy a vízkeménység szintjét a következő pozícióra kapcsolja: 5. (r5)

Végezze el a regeneráció-beállító kapcsolón is ugyanazokat a keménységi szint beállításokat, amelyeket a vezérlőpanelen. Például ha a vezérlőpanelen a „3”-as beállítást adta meg, akkor a regeneráció-beállító kapcsolót is állítsa a „3”-asra.

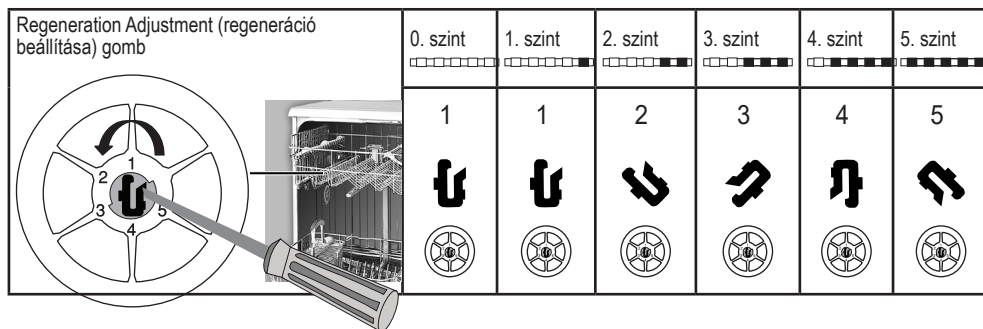

- Amennyiben az Ön által használt víz keménységi szintje 50°dH (francia standard vízkeménységi szint) felett van, vagy ha kútvizet használ, szűrő vagy víztisztító berendezés használata ajánlott.
  - Ha a felhasznált víz keménységi szintje 7°dH érték alatt van, akkor nem szükséges sót használnia a mosogatógéphez. Ebben az esetben Sósztint jelzőfénye a mosogatógép paneljén folyamatosan világít.
  - Ha a vízkeménység mértékét az 1. szintre állította, akkor a Sósztint jelzőfénye annak ellenére is folyamatosan világít, hogy nincs szükség só használatára. Ha ilyenkor mégis sót használ, akkor a berendezés nem használja fel azt, és az arra utaló jelzőfénye nem villan fel.
- i** Költözéskor újra be kell majd állítania a mosogatógép vízkeménységi szintjét a fenti tájékoztató éttermében, attól függően, hogy hova költözik és ott milyen a vízkeménység. Ha a készüléke vízkeménységi szintjét már korábban beállította, mosogatógépe a legújabb keménységi beállítást fogja megjeleníteni.