


# Gyors útmutató

## A készülék használata

**!** Elsőként olvassa el a „Biztonsági utasítások” fejezetet!

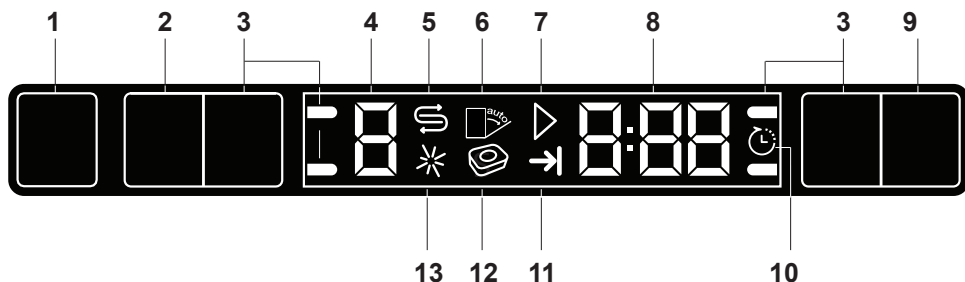

1. Be- és kikapcsoló gomb
2. Programválasztó / programtörlés (3 másodperc) gomb
3. Funkciógombok
  - F1 Féltöltés funkció
  - F2 Express Funkció
  - F3 Extra Dry funkció
  - F4 Super Rinse Funkció
4. Programkijelző
5. Sókijelző
6. Nem használt
7. Indítás- / törléskijelző
8. Késleltetett indítás / programidő kijelző
9. Késleltetett indítás gomb
10. Késleltetett indítás kijelző
11. Program vége kijelző
12. Nem használt
13. Öblítőszer kijelző

**Programadatok és Átlagos Fogyasztási Értékek táblázat**

Program száma	0	1	2	3	4	5	6
<b>Mosási hőmérséklet</b>	InnerClean	Eco ***	Automata	Intenzív	Quick&Shine	Mini	Előmosás
<b>Mosási hőmérséklet</b>	-	50 °C	45-65 °C	70 °C	60 °C	35 °C	-
<b>Szennyezettségi fok</b>	Javasolt, hogy 1-2 havonta tartsa le ezt a programot a gép tisztítása és a megfelelő higiénia fenntartása érdekében. A programot üres gépben futtassa. A program hatékonyságának biztosításához használjon erre a célra szolgáló, különleges tisztószereket.	Alkalmos normál szennyezettségű edények mosogatására. A kombinált energia- és vízfogyasztás szempontjából ez a leghatékonyabb program. Az EU környezetbarát tervezéséről szóló irányelvnek való megfelelés felmérésére használatos.	Meghatározza az edények szennyezettségi fokát és annak megfelelően, automatikusan beállítja a mosogatóvíz hőmérsékletét és mennyiségét, valamint a mosogatási időt. Minden típusú edényhez alkalmas.	Erősen szennyezett edények, zaccos és serpenyők tisztítása alkalmas.	Napi gyors mosási program közepesen szennyezett edényekhez.	Leőrlőgetett, illetve előtisztított, enyhén szennyezett edények napi mosogatására alkalmas.	Alkalmos a gépben már néhány napja tisztásra váró, szennyes edényeken lévő ételmaradékok eltávolítására, így megelőzhető a rossz szag kialakulása.
<b>Előmosás</b>	-	Közepes	Közepes-től magasig	Magas	Közepes	Kevés	-
<b>Os mosás</b>	-	+	+	+	+	+	+
<b>Száritás</b>	-	+	+	+	+	-	-
<b>Időtartam (perc)</b>	75	239	92-173	164	58	30	15
<b>Víz (l)</b>	14,4	9,5	11,4-15,2	14,8	10,6	10,4	3,8
<b>Energia (kWh)</b>	0,70	0,73* / 0,755**	0,90-1,20	1,25	1,12	0,74	0,00

\* : EN 60436:2016 \*\* : EN 60436:2020 A táblázatban feltüntetett fogyasztási értékek átlagos körülményekre vonatkoznak. A gyakorlatban ezért eltérések lehetnek. \*\*\* Referenciaprogram tesztintézkedések számára Az EN 50242/60436-nek megfelelő tesztelési teletöltött vizslágyó sóadagolóval és teljesen feltöltött öblítőtartállyal, a tesztprogram segítségével kell elvégezni. Az Eco 50 °C programon kívül a programokhoz megadott értékek csak tájékoztató jellegűek.

**Befogadókapacitás: 10**

# Gyors útmutató

## A vízlágyító rendszer beállítása

Megfelelően beállított vízlágyító rendszer esetén a mosogatógép tisztítási, öblítési és szárítási teljesítménye megnő.

A rendszer beállításához tájékozódjon a lakóhelyére jellemző vízkeménységéről és a lenti beállításokat alkalmazza.

- Csomagolja ki a tesztsíkot.
  - Nyissa meg a csapot és körülbelül 1 percig folyassa ki a vizet.
  - Tartsa egy másodpercig a tesztsíkot a vízbe.
  - Húzza ki a tesztsíkot a vízből és rázza meg.
  - Várjon 1 percet.
  - A tesztsíknak megfelelően végezze el a szükséges beállításokat.
- |          |  |
|----------|--|
| 0. szint |  |
| 1. szint |  |
| 2. szint |  |
| 3. szint |  |
| 4. szint |  |
| 5. szint |  |


### A vízkeménység meghatározását követően:

1. A gép bekapcsolása után nyomja meg egyszerre a késleltetett indítás és a P+/P gombot. Amíg a visszaszámlálás (3, 2, 1) megjelenik tartsa lenyomva a gombokat egy ideig.
2. Nyomja meg a P+/P gombot a(z) (r) pozíció aktiválásához.
3. A Delayed Start (késleltetés) gomb segítségével állítsa be a víz keménységét a bejövő víz keménységének megfelelően. A megfelelő beállításhoz lásd a „Vízkeménység beállítása” táblázatot.
4. Nyomja meg az Be- / Kikapcsoló gombot a beállítás elmentéséhez.

### Vízkeménység szint beállítási táblázat

Keménységi szint	Angol vízkeménység °dE	Német vízkeménység °dH	Francia* vízkeménység °dF	Vízkeménységszint-kijelző
0. szint 	0-5	0-4	0-8	A vízkeménység beállítás r1-es pozícióba történő váltáshoz nyomja meg a Delayed Start (késleltetett elindítás) gombot.
1. szint 	6-9	5-7	9-13	
2. szint 	10-15	8-12	14-22	A vízkeménység beállítás r2-es pozícióba történő váltáshoz nyomja meg a Delayed Start (késleltetett elindítás) gombot.
3. szint 	16-19	13-15	23-27	A vízkeménység beállítás r3-as pozícióba történő váltáshoz nyomja meg a Delayed Start (késleltetett elindítás) gombot.
4. szint 	20-24	16-19	28-34	A vízkeménység beállítás r4-es pozícióba történő váltáshoz nyomja meg a Delayed Start (késleltetett elindítás) gombot.
5. szint 	25-62	20-50	35-90	A vízkeménység beállítás r5-ös pozícióba történő váltáshoz nyomja meg a Delayed Start (késleltetett elindítás) gombot.

Végezze el a regeneráció-beállító kapcsolón is ugyanazokat a keménységi szint beállításokat, amelyeket a vezérlőpanelen. Például ha a vezérlőpanelen a „3”-as beállítást adta meg, akkor a regeneráció-beállító kapcsolót is állítsa a „3”-asra.

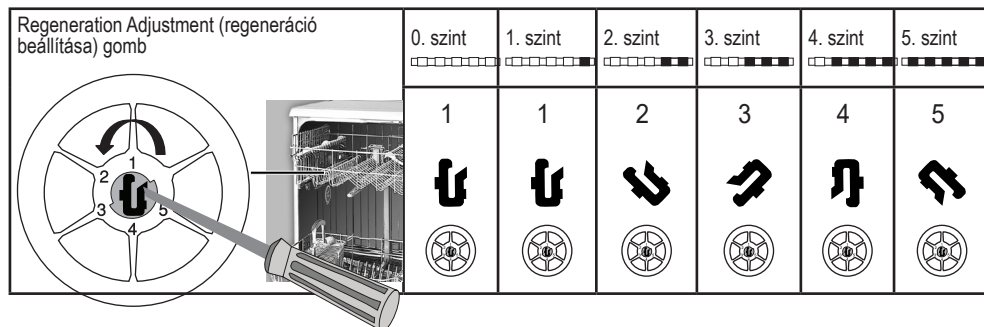

- Amennyiben az Ön által használt víz keménységi szintje 50°dH (francia standard vízkeménységi szint) felett van, vagy ha kútvizet használ, szűrő vagy víz tisztító berendezés használata ajánlott.
  - Ha a felhasznált víz keménységi szintje 7°dH érték alatt van, akkor nem szükséges só használnia a mosogatógéphez. Ebben az esetben Sósztint jelzőfénye a mosogatógép paneljén folyamatosan világít.
  - Ha a vízkeménység mértékét az 1. szintre állította, akkor a Sósztint jelzőfénye annak ellenére is folyamatosan világít, hogy nincs szükség só használatára. Ha ilyenkor mégis só használ, akkor a berendezés nem használja fel azt, és az arra utaló jelzőfénye nem villan fel.
- i** Költözéskor újra be kell majd állítania a mosogatógép vízkeménységi szintjét a fenti tájékoztató éttermében, attól függően, hogy hova költözik és ott milyen a vízkeménység. Ha a készüléke vízkeménységi szintjét már korábban beállította, mosogatógépe a legújabb keménységi beállítást fogja megjeleníteni.