


# Gyors útmutató

## A készülék használata

 Elsőként olvassa el a „Biztonsági utasítások” fejezetet!

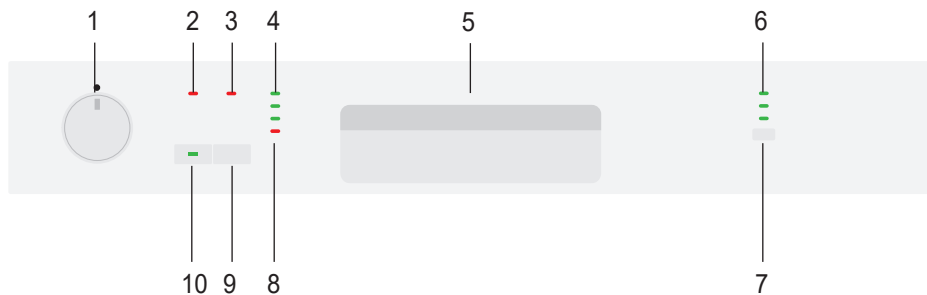

- 1- Be/Ki/Programválasztó gomb
- 2- Öblítőszer kijelző
- 3- Só kijelző
- 4- Be/Ki vezérlő fény
- 5- Fogantyú
- 6- Késleltetett indítás kijelző
- 7- Késleltetett indítás gomb
- 8- Programkövető fények
- 9- Start/Szünet/Törlés gomb
- 10- Féltöltés funkció

## Programadatok és Átlagos Fogyasztási Értékek táblázat

Program száma	1	2	3	4	5
Mosási hőmérséklet	Eco *	Intenzív	Clean&Shine	Quick&Shine (#)	Mimi (#)
Mosási hőmérséklet	50 °C	70 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Szennyezettségi fok	Alkalmos normál szennyezettségű edények mosogatására. A kombinált energia- és vízfogyasztás szempontjából ez a leghatékonyabb program. Az EU környezetbarát tervezéséről szóló irányelvnek való megfelelés felmérésére	Erősen szennyezett edények, fazekas és serpenyők tisztítására alkalmas.	Napi mosási program közepesen szennyezett edényekhez.	Napi gyors mosási program közepesen szennyezett edényekhez.	Letörölgetett, illetve előtisztított, enyhén szennyezett edények napi mosogatására alkalmas.
Előmosás	Közepes +	Magas +	Közepes +	Közepes -	Kevés -
Ös mosás	+	+	+	+	+
Szárítás	+	+	+	+	-
Időtartam (perc)	210	120	120	58	30
Víz (l)	11,5	17,6	16,2	11,8	11,8
Energia (kWh)	1,037	1,65	1,38	1,2	0,8

A táblázatban feltüntetett fogyasztási értékek átlagos körülményekre vonatkoznak. A gyakorlatban ezért eltérések lehetnek. \* Referenciaprogram tesztmértékek számára. Az EN 50242/60436-nek megfelelő tesztelést teletöltött vizilégítő sóadagolóval és teljesen feltöltött öblítőtartállyal, a tesztprogram segítségével kell elvégezni. Az Eco 50 °C programon kívül a programokhoz megadott értékek csak tájékoztató jellegűek. (#) A kiegészítő funkciók módosíthatják a program időtartamát.

**Befogadókapacitás: 13**

# Gyors útmutató

## A vízlágyító rendszer beállítása

Megfelelően beállított vízlágyító rendszer esetén a mosogatógép tisztítási, öblítési és szárítási teljesítménye megnő.













A rendszer beállításához tájékozódjon a lakóhelyére jellemző vízkeménységéről és a lenti beállításokat alkalmazza.

- Csomagolja ki a tesztsíkot.
  - Nyissa meg a csapot és körülbelül 1 percig folyassa ki a vizet.
  - Tartsa egy másodpercig a tesztsíkot a vízbe.
  - Húzza ki a tesztsíkot a vízből és rázza meg.
  - Várjon 1 percet.
  - A tesztsíknak megfelelően végezze el a szükséges beállításokat.
- |          |  |
|----------|--|
| 0. szint |  |
| 1. szint |  |
| 2. szint |  |
| 3. szint |  |
| 4. szint |  |
| 5. szint |  |

### A vízkeménység meghatározását követően:

1. Amikor a programválasztó gomb „Off” (Ki) állásban van, tartsa nyomva az Start/ Szüneteltetés/Megszakítás gombot, és forgassa a programválasztó gombot az óra járásával megegyező irányba valamelyik állásba 5 másodpercen belül. Ha lejár ez az időtartam, a készülék regenerációs beállítási üzemmódba lép.
  2. A memóriában beállított regenerációs szint a beállítási mód aktiválásakor 5 másodpercig világít.
  3. Az új vízkeménységi szint beállításához mozgassa a programválasztó gombot a bejövő víznek megfelelő helyzetbe (lásd a Vízkeménység beállítása táblázatot).
- \*\*A programválasztó gomb a berendezés programjainak számától függetlenül 5 lépést enged.
4. A beállítások tárolásához állítsa a programválasztó gombot az „Off” (Ki) állásba.

## Vízkeménység szint beállítási táblázat

Keménységi szint	Angol vízkeménység °dE	Német vízkeménység °dH	Francia* vízkeménység °dF	A programválasztó gomb pozíciója*	Vízkeménységszint-kijelző
0. szint 	0-5	0-4	0-8	1	 Ekkor a panel mosási lámpája világít.
1. szint 	6-9	5-7	9-13	1	 Ekkor a panel mosási lámpája világít.
2. szint 	10-15	8-12	14-22	2	 Ekkor a panel szárítási lámpája világít.
3. szint 	16-19	13-15	23-27	3	 Ekkor a panel befejezési lámpája világít.
4. szint 	20-24	16-19	28-34	4	 Ekkor a panel mosási, szárítási és befejezési lámpái világítanak.
5. szint 	25-62	20-50	35-90	5	 Ekkor a panel mosogatási, szárítási és befejezési lámpái 1 másodperces időközönként világítanak.

- Amennyiben az Ön által használt víz keménységi szintje 50°dH (francia standard vízkeménységi szint) felett van, vagy ha kútvizet használ, szűrő vagy víztisztító berendezés használata ajánlott.
  - Ha a felhasznált víz keménységi szintje 7°dH érték alatt van, akkor nem szükséges sót használnia a mosogatógéphez. Ebben az esetben Sósztint jelzőfénye a mosogatógép paneljén folyamatosan világít.
  - Ha a vízkeménység mértékét az 1. szintre állította, akkor a Sósztint jelzőfény annak ellenére is folyamatosan világít, hogy nincs szükség só használatára. Ha ilyenkor mégis sót használ, akkor a berendezés nem használja fel azt, és az arra utaló jelzőfény nem villan fel.
- i** Költözéskor újra be kell majd állítania a mosogatógép vízkeménységi szintjét a fenti tájékoztató étertermében, attól függően, hogy hova költözik és ott milyen a vízkeménység. Ha a készüléke vízkeménységi szintjét már korábban beállította, mosogatógépe a legújabb keménységi beállítást fogja megjeleníteni.