



# Gyors útmutató

## A készülék használata

**!** Elsőként olvassa el a „Biztonsági utasítások” fejezetet!

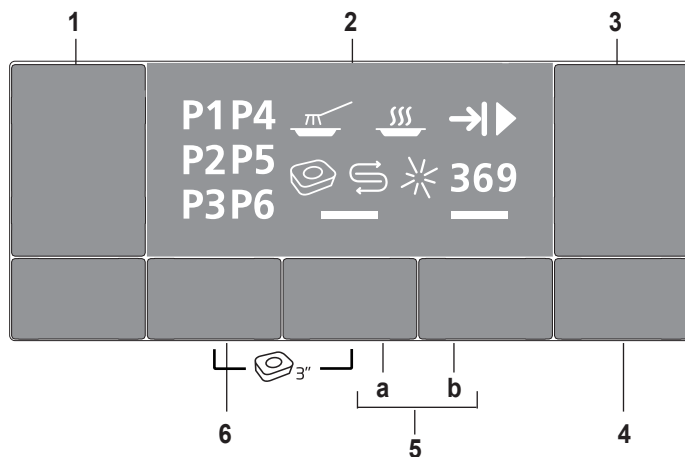

1. Be- és kikapcsoló gomb
2. Kijelző
3. Start/szünet/törlés gomb
4. Késleltetett indítás gomb
5. Funkciógombok
  - a) Féltöltés funkció
  - b) Super Rinse Funkció
6. Programválasztó gomb

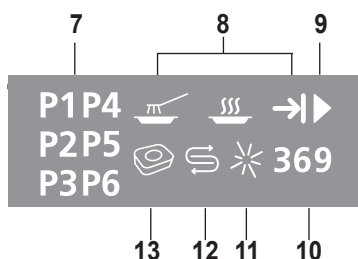

7. Programkijelző
8. Programkövető kijelző
9. Start (▶)/szünet kijelző
10. Késleltetett befejezés kijelző
11. Öblítőszer (\*) kijelző
12. Sókijelző (≡)
13. Mosogatótabletta kijelző

## Programadatok és Átlagos Fogyasztási Értékek táblázat

Program száma	1	2	3	4	5
Mosási hőmérséklet	Eco *	Intenzív	Clean&Shine	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Mosási hőmérséklet	50 °C	70 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Szennyezettségi fok	Alkalmos normál szennyezettségű edények mosogatására. A kombinált energia- és vízfelhasználás szempontjából ez a leghatékonyabb program. Az EU környezetbarát tervezéséről szóló irányelvnek való megfelelés felmérése használatos.	Erősen szennyezett edények, fazekas és serpenyők tisztítására alkalmas.	Napi mosási program közepesen szennyezett edényekhez.	Napi gyors mosási program közepesen szennyezett edényekhez.	Leőbrölgelt, illetve előtisztított, enyhén szennyezett edények napi mosogatására alkalmas.
Előmosás	Közepes	Magas	Közepes	Közepes	Kevés
Os mosás	+	+	+	-	-
Száritás	+	+	+	+	+
Időtartam (perc)	205	120	120	58	30
Víz (l)	12.9	17.6	16.2	11.8	11.8
Energia (kWh)	0.937	1.65	1.38	1.2	0.8

### Befogadókapacitás: 13

A táblázatban feltüntetett fogyasztási értékek átlagos körülményekre vonatkoznak. A gyakorlatban ezért eltérések lehetnek. \* Referenciaprogram tesztintézetek számára. Az EN 50242/60436-nek megfelelő tesztelési feltételtől vizilágyító sóadagolóval és teljesen feltöltött öblítőtartállyal, a tesztprogram segítségével kell elvégezni. Az Eco 50 °C programon kívül a programokhoz megadott értékek csak tájékoztató jellegűek. (#) A kiegészítő funkciók módosíthatják a program időtartamát.

# Gyors útmutató

## A vízlágyító rendszer beállítása

Megfelelően beállított vízlágyító rendszer esetén a mosogatógép tisztítási, öblítési és szárítási teljesítménye megnő.

A rendszer beállításához tájékozódjon a lakóhelyére jellemző vízkeménységéről és a lenti beállításokat alkalmazza.

- Csomagolja ki a tesztsíkot.
  - Nyissa meg a csapot és körülbelül 1 percig folyassa ki a vizet.
  - Tartsa egy másodpercig a tesztsíkot a vízbe.
  - Húzza ki a tesztsíkot a vízből és rázza meg.
  - Várjon 1 percet.
  - A tesztsíknak megfelelően végezze el a szükséges beállításokat.
- |          |  |
|----------|--|
| 0. szint |  |
| 1. szint |  |
| 2. szint |  |
| 3. szint |  |
| 4. szint |  |
| 5. szint |  |

### A vízkeménység meghatározását követően:

1. A gép bekapcsolása után nyomja meg egyszerre a késleltetett indítás és a programgombot, tartsa a gombokat 3 másodpercig benyomva, a beállítás menü megjelenik.
2. Nyomja meg a programgombot, amíg a sókijelző villogni nem kezd. Az aktuális regeneráció állapota a programkijelzőn megjelenik.
3. A Delayed Start (késleltetés) gomb segítségével állítsa be a víz keménységét a bejövő víz keménységének megfelelően. A megfelelő beállításhoz lásd a „Víz keménység beállítása” táblázatot.
4. Nyomja meg az Be- / Kikapcsoló gombot a beállítás elmentéséhez.

### Vízkeménység szint beállítási táblázat

Keménységi szint	Angol vízkeménység °dE	Német vízkeménység °dH	Francia* vízkeménység °dF	Vízkeménységi szint-kijelző
0. szint 	0-5	0-4	0-8	A vízkeménység beállítás P1-es pozícióba történő váltásához nyomja meg a Delayed Start (késleltetett elindítás) gombot.
1. szint 	6-9	5-7	9-13	A vízkeménység beállítás P2-es pozícióba történő váltásához nyomja meg a Delayed Start (késleltetett elindítás) gombot.
2. szint 	10-15	8-12	14-22	A vízkeménység beállítás P3-es pozícióba történő váltásához nyomja meg a Delayed Start (késleltetett elindítás) gombot.
3. szint 	16-19	13-15	23-27	A vízkeménység beállítás P4-es pozícióba történő váltásához nyomja meg a Delayed Start (késleltetett elindítás) gombot.
4. szint 	20-24	16-19	28-34	A vízkeménység beállítás P5-es pozícióba történő váltásához nyomja meg a Delayed Start (késleltetett elindítás) gombot.
5. szint 	25-62	20-50	35-90	A vízkeménység beállítás P5-es pozícióba történő váltásához nyomja meg a Delayed Start (késleltetett elindítás) gombot.

- Amennyiben az Ön által használt víz keménységi szintje 50°dH (francia standard vízkeménységi szint) felett van, vagy ha kútvizet használ, szűrő vagy víztisztító berendezés használata ajánlott.
  - Ha a felhasznált víz keménységi szintje 7°dH érték alatt van, akkor nem szükséges só használnia a mosogatógéphez. Ebben az esetben Sósztint jelzőfénye a mosogatógép paneljén folyamatosan világít.
  - Ha a vízkeménység mértékét az 1. szintre állította, akkor a Sósztint jelzőfény annak ellenére is folyamatosan világít, hogy nincs szükség só használatára. Ha ilyenkor mégis só használ, akkor a berendezés nem használja fel azt, és az arra utaló jelzőfény nem villan fel.
- i** Költözéskor újra be kell majd állítania a mosogatógép vízkeménységi szintjét a fenti tájékoztató éttermében, attól függően, hogy hova költözik és ott milyen a vízkeménység. Ha a készüléke vízkeménységi szintjét már korábban beállította, mosogatógépe a legújabb keménységi beállítást fogja megjeleníteni.