



Gyors útmutató

A termék használata

! Elsőként olvassa el a „Biztonsági utasítások” fejezetet!

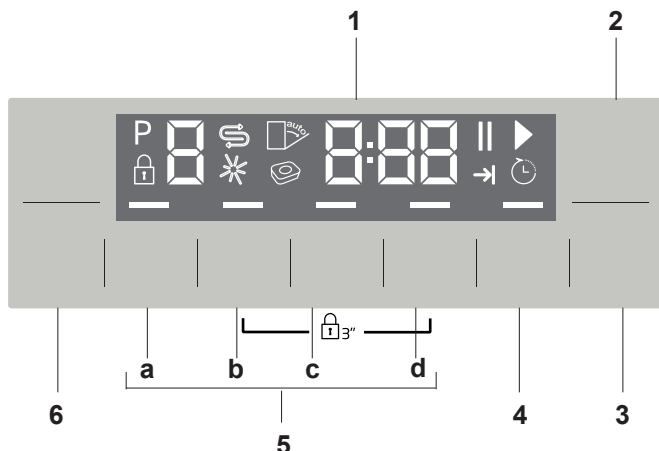

1. Kijelző
2. Be/kikapcsoló gomb
3. Indítás/Szünet/Megszakítás gomb
4. Időzítő gombja
5. Funkció gombok
 - a) Féltöltés funkció
 - b) Fast+ Funkció
 - c) Extra Drying funkció
 - d) AqualIntense Funkció
6. Programválasztó gombok

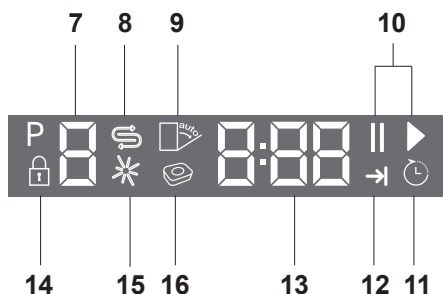

7. Programjelző
8. Só (≡) jelzőfény
9. Nem használt
10. Indítás (▶) / Szünet (||) jelzőfény
11. Időzítő jelzőfény
12. Program vége jelzőfény
13. Kijelző információs sor
14. Gyerekzár jelzőfénye
15. Öblítési rásegítés (*) jelzőfénye
16. Nem használt

Programadatok és Átlagos Fogyasztási Értékek táblázat

Program száma	0	1	2	3	4	5	6	7	8	
Mosási hőmérséklet	InnerClean	Eco *	Automata	AquaFlex	Intenzív	Quick&Shine (#)	GlassCare	Mini (#)	Előmosás	
Mosási hőmérséklet	Javasolt, hogy 1-2 havonta futtassa le ezt a programot a gép tisztítása és a megfelelő higiénia fenntartása érdekében. A programot Ures gépen futtassa. A p-program hatékonyabbnak bizonyult a biztonságos használat célra szolgáló, különleges tisztítószereket.	50 °C Alkalmos normál szennyezettségű edények mosogatására. A kombinált energia- és vízfogyasztás szempontjából ez a leghatékonyabb program. Az EU környezeti szabályozásaihoz való igazítás érdekében a programot Ures gépen futtassa. A p-program hatékonyabbnak bizonyult a biztonságos használat célra szolgáló, különleges tisztítószereket.	45-65 °C Meghatározza az edények szennyezettségi fokát és annak megfelelően automatikusan beállítja a mosogatási hőmérsékletét és mennyiségét, valamint a mosogatási időt. Minden típusú edényhez alkalmas.	A vegyes napi edényekhez, többek között műanyag elemekhez legalkalmasabb program. A kényesebb üveg elemeket a felső, míg az edényeket és üdítőládákat az alsó kosárban mossa.	Erősen szennyezett edények, faszékas és serpenyők tisztítására alkalmas.	70 °C	60 °C Napi gyors mosási program közepesen szennyezett edényekhez.	40 °C Különlleges program az érzékeny üvegedények kíméletes tisztításához.	35 °C Letöltőjeleit, illetve előtisztított, enyhén szennyezett edények napi mosogatására alkalmas.	- Alkalmos a gépben már néhány napja tisztásra váró, szennyezett edényeken lévő ételmaradékok eltávolítására, így megelőzhető a rossz szag kialakulása.
Szennyezettség fok										
Előmosás	-	Közepes	Közepes	Közepes	Magas	Közepes	Kevés	Kevés	-	
Os mosás	-	+	+	+	+	+	+	+	+	
Száritás	-	+	+	+	+	+	+	+	-	
Időtartam (perc)	75	239	92-173	206	164	58	120	30	15	
Víz (l)	14,4	8,7	9,8-13,2	16,4	15,2	10,6	12,6	10	3,4	
Energia (kWh)	0,7	0,805	0,90-1,20	1,3	1,25	1,12	0,93	0,74	-	

A táblázatban feltüntetett fogyasztási értékek átlagos körülményekre vonatkoznak. A gyakorlatban ezért eltérések lehetnek. * Referenciaprogram tesztizések számára. Az EN 50242/60436-nek megfelelő tesztelési teletöltött vizlágyító soadagolóval és teljesen feltöltött oblitortálcával, a tesztprogram segítségével kell elvégezni. Az Eco 50 °C programon kívül a programokhoz megadott értékek csak tájékoztató jellegűek. (#) A kiegészítő funkciók módosíthatják a program időtartamát.

Befogadókapacitás: 11

Gyors útmutató

A vízlágyító rendszer beállítása

Megfelelően beállított vízlágyító rendszer esetén a mosogatógép tisztítási, öblítési és szárítási teljesítménye megnő.

A rendszer beállításához tájékozódjon a lakóhelyére jellemző vízkeménységéről és a lenti beállításokat alkalmazza.

- Csomagolja ki a tesztsíkot.
 - Nyissa meg a csapot és körülbelül 1 percig folyassa ki a vizet.
 - Tartsa egy másodpercig a tesztsíkot a vízbe.
 - Húzza ki a tesztsíkot a vízből és rázza meg.
 - Várjon 1 percet.
 - A tesztsíknak megfelelően végezze el a szükséges beállításokat.
- | | |
|----------|--|
| 0. szint | |
| 1. szint | |
| 2. szint | |
| 3. szint | |
| 4. szint | |
| 5. szint | |


A vízkeménység meghatározását követően:

1. A gép bekapcsolása után nyomja meg egyszerre a késleltetett indítás és a P+/P gombot. Amíg a visszaszámlálás (3, 2, 1) megjelenik tartsa lenyomva a gombokat egy ideig.
2. Nyomja meg a P+/P gombot a(z) (r) pozíció aktiválásához.
3. A Delayed Start (késleltetés) gomb segítségével állítsa be a víz keménységét a bejövő víz keménységének megfelelően. A megfelelő beállításhoz lásd a „Víz keménység beállítása” táblázatot.
4. Nyomja meg az Be- / Kikapcsoló gombot a beállítás elmentéséhez.

Víz keménység szint beállítási táblázat

Keménységi szint	Angol vízkeménység °dE	Német vízkeménység °dH	Francia* vízkeménység °dF	Víz keménység szint-kijelző
0. szint 	0-5	0-4	0-8	A vízkeménység beállítás r1-es pozícióba történő váltásához nyomja meg a Delayed Start (késleltetett elindítás) gombot.
1. szint 	6-9	5-7	9-13	A vízkeménység beállítás r2-es pozícióba történő váltásához nyomja meg a Delayed Start (késleltetett elindítás) gombot.
2. szint 	10-15	8-12	14-22	A vízkeménység beállítás r3-as pozícióba történő váltásához nyomja meg a Delayed Start (késleltetett elindítás) gombot.
3. szint 	16-19	13-15	23-27	A vízkeménység beállítás r4-es pozícióba történő váltásához nyomja meg a Delayed Start (késleltetett elindítás) gombot.
4. szint 	20-24	16-19	28-34	A vízkeménység beállítás r5-ös pozícióba történő váltásához nyomja meg a Delayed Start (késleltetett elindítás) gombot.
5. szint 	25-62	20-50	35-90	A vízkeménység beállítás r5-ös pozícióba történő váltásához nyomja meg a Delayed Start (késleltetett elindítás) gombot.

Végezze el a regeneráció-beállító kapcsolón is ugyanazokat a keménységi szint beállításokat, amelyeket a vezérlőpanelen. Például ha a vezérlőpanelen a „3”-as beállítást adta meg, akkor a regeneráció-beállító kapcsolót is állítsa a „3”-asra.

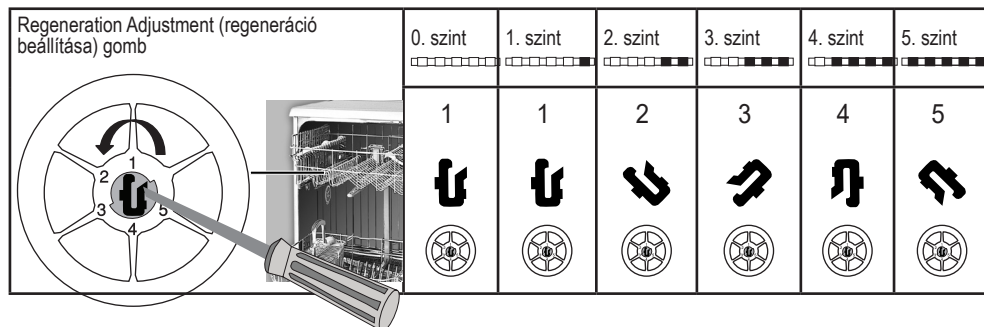

- Amennyiben az Ön által használt víz keménységi szintje 50°dH (francia standard vízkeménységi szint) felett van, vagy ha kútvizet használ, szűrő vagy víz tisztító berendezés használata ajánlott.
 - Ha a felhasznált víz keménységi szintje 7°dH érték alatt van, akkor nem szükséges só használnia a mosogatógéphez. Ebben az esetben Sósztint jelzőfénye a mosogatógép paneljén folyamatosan világít.
 - Ha a vízkeménység mértékét az 1. szintre állította, akkor a Sósztint jelzőfénye annak ellenére is folyamatosan világít, hogy nincs szükség só használatára. Ha ilyenkor mégis só használ, akkor a berendezés nem használja fel azt, és az arra utaló jelzőfénye nem villan fel.
- i** Költözéskor újra be kell majd állítania a mosogatógép vízkeménységi szintjét a fenti tájékoztató éttermében, attól függően, hogy hova költözik és ott milyen a vízkeménység. Ha a készüléke vízkeménységi szintjét már korábban beállította, mosogatógépe a legújabb keménységi beállítást fogja megjeleníteni.