


Gyors útmutató

A termék működtetése

! Elsőként olvassa el a „Biztonsági utasítások” fejezetet!

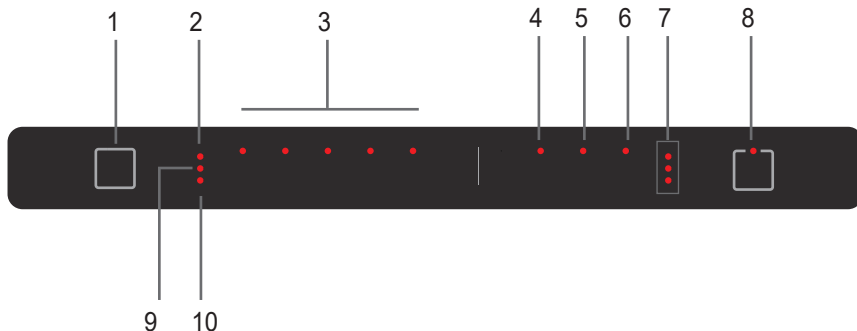

1. Be/Ki gomb
2. Öblítőszer kijelző
3. Programkijelzők / Víztúlsordulás figyelmeztetés (P1 villog)
4. Extra Drying funkció
5. Féltöltés funkció
6. Késleltetett indítás gomb
7. Késleltetett visszaszámlálás-jelző
8. Start / Szünet / Megszakítás billentyű
9. Só kijelző
10. Vízlezárás kijelző

Programadatok és Átlagos Fogyasztási Értékek tábl

Programadatok és Átlagos Fogyasztási Értékek táblázat					
Program száma	1	2	3	4	5
Mosási hőmérséklet	Intenzív	Eco *	Clean&Shine	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Mosási hőmérséklet	70 °C	50 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Szennyezettségi fok	Erősen szennyezett edények, fazekas és serpenyők tisztítására alkalmas.	Alkalmas normál szennyezettségű edények mosogatására. A kombinált energia- és vízfogyasztás szempontjából ez a leghatékonyabb program. Az EU program. Az EU környezetbarát tervezéséről szóló irányelvnek való megfelelés felmérésére	Napi mosási program közepesen szennyezett edényekhez.	Napi gyors mosási program közepesen szennyezett edényekhez.	Letörölgetett, illetve előtisztított, enyhén szennyezett edények napi mosogatására alkalmas.
	Magas	Közepes	Közepes	Közepes	Kevés
Előmosás	+	+	+	-	-
Os mosás	+	+	+	+	+
Szárítás	+	+	+	+	-
Időtartam (perc)	115	210	120	58	30
Víz (l)	14,8	11,9	15,0	10,6	10,4
Energia (kWh)	1,28	0,755	1,18	1,12	0,77

Befogadókapacitás: 10

A táblázatban feltüntetett fogyasztási értékek átlagos körülményekre vonatkoznak. A gyakorlatban ezért eltérések lehetnek. * Referenciaprogram tisztítási ciklusok számára. Az EN 50242/60436-nek megfelelő tesztelési teletöltött vízfogyasztó sóadagolóval és teljesen feltöltött öblítőtartállyal, a tesztprogram segítségével kell elvégezni. Az Eco 50 °C programon kívül a programokhoz megadott értékek csak tájékoztató jellegűek. (#) A kiegészítő funkciók módosíthatják a program időtartamát.

Gyors útmutató

A vízlágyító rendszer beállítása

Megfelelően beállított vízlágyító rendszer esetén a mosogatógép tisztítási, öblítési és szárítási teljesítménye megnő.

A rendszer beállításához tájékozódjon a lakóhelyére jellemző vízkeménységéről és a lenti beállításokat alkalmazza.

- Csomagolja ki a tesztsíkot.
 - Nyissa meg a csapot és körülbelül 1 percig folyassa ki a vizet.
 - Tartsa egy másodpercig a tesztsíkot a vízbe.
 - Húzza ki a tesztsíkot a vízből és rázza meg.
 - Várjon 1 percet.
 - A tesztsíknak megfelelően végezze el a szükséges beállításokat.
- | | |
|----------|--|
| 0. szint | |
| 1. szint | |
| 2. szint | |
| 3. szint | |
| 4. szint | |
| 5. szint | |

A vízkeménység meghatározását követően:

1. A gép bekapcsolása után nyomja meg és tartsa nyomva a Késleltetett indítás és a Start/Szünet/Megszakítás gombokat.
2. A Késleltetett indítás gomb segítségével kapcsolja be a 9. és 3. LED-eket.
3. A funkciógombok segítségével állítsa be a vízkeménység szintjét.
4. Nyomja meg az Be- / Kikapcsoló gombot a beállítás elmentéséhez.

Vízkeménység szint beállítási táblázat

Keménységi szint	Angol vízkeménység °dE	Német vízkeménység °dH	Francia* vízkeménység °dF	Vízkeménységsszint-kijelző
0. szint 	0-5	0-4	0-8	Az 1.szinten az 1.programot jelző LED-fény világít.
1. szint 	6-9	5-7	9-13	
2. szint 	10-15	8-12	14-22	A 2.szinten a 2.programot jelző LED-fény világít.
3. szint 	16-19	13-15	23-27	A 3.szinten a 3.programot jelző LED-fény világít.
4. szint 	20-24	16-19	28-34	A 4.szinten a 4.programot jelző LED-fény világít.
5. szint 	25-62	20-50	35-90	Az 5.szinten a 1., 2., 3. és 4. programot jelző LED-fények világítanak.

- Amennyiben az Ön által használt víz keménységi szintje 50°dH (francia standard vízkeménységi szint) felett van, vagy ha kútvizet használ, szűrő vagy víztisztító berendezés használata ajánlott.
 - Ha a felhasznált víz keménységi szintje 7°dH érték alatt van, akkor nem szükséges sóot használnia a mosogatógéphez. Ebben az esetben Sósint jelzőfénye a mosogatógép paneljén folyamatosan világít.
 - Ha a vízkeménység mértékét az 1. szintre állította, akkor a Sósint jelzőfény annak ellenére is folyamatosan világít, hogy nincs szükség só használatára. Ha ilyenkor mégis sóot használ, akkor a berendezés nem használja fel azt, és az arra utaló jelzőfény nem villan fel.
- i** Költözéskor újra be kell majd állítania a mosogatógép vízkeménységi szintjét a fenti tájékoztató éttermében, attól függően, hogy hova költözik és ott milyen a vízkeménység. Ha a készüléke vízkeménységi szintjét már korábban beállította, mosogatógépe a legújabb keménységi beállítást fogja megjeleníteni.