


Gyors útmutató

A termék működtetése

! Elsőként olvassa el a „Biztonsági utasítások” fejezetet!

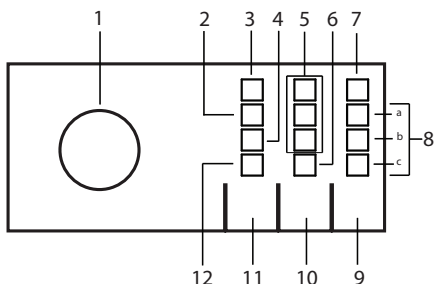

1. Ki-/bekapcsoló / Programválasztó tekerőgomb
2. Öblítés segítő (*) jelzőfény
3. Alacsony sószint (≡) figyelmeztető jelzés
4. Félöltés funkció
5. Késleltetés jelző
6. Gyerekzár jelzőfény
7. Be/ki ellenőrző fény
8. Program felügyeleti jelzőfény
 - a) Mosogatás jelzőfény
 - b) Szárítás jelzőfény
 - c) Program lejárt jelzőfény
9. Indítás / Tartás / Visszavonás gomb
10. Késleltetés funkciógomb / Gyerekzár gomb 3 mp
11. Félöltés funkció Mosogatótabletta funkció
12. Mosogatótabletta funkció

Kiegészítő funkciók

A mosogatógép programjait a lehető legjobb tisztító hatás elérésére tervezték, figyelembe véve a szennyeződés típusát, mértékét, és az edények tulajdonságait. A kiegészítő funkciók segítségével időt, vizet és energiát takaríthat meg, és az Ön számára legkényelmesebb módon végezheti a mosást.

- i** A kiegészítő funkciók megváltoztathatják a programok időtartamát.

Programadatok és Átlagos Fogyasztási Értékek táblázat					
Program száma	1	2	3	4	5
Mosási hőmérséklet	Eco *	Intenzív	Clean&Shine	Quick&Shine (#)	Mini (#)
Mosási hőmérséklet	50 °C	70 °C	65 °C	60 °C	35 °C
Szennyezettségi fok	Alkalmas normál szennyezettségű edények mosogatására. A kombinált energia- és vízfogyasztás szempontjából ez a leghatékonyabb program. Az EU környezetbarát tervezéséről szóló irányelvnek való megfelelés felmérésére	Erősen szennyezett edények, fazekas és serpenyők tisztítására alkalmas.	Napi mosási program közepesen szennyezett edényekhez.	Napi gyors mosási program közepesen szennyezett edényekhez.	Letörölgetett, illetve előtisztított, enyhén szennyezett edények napi mosogatására alkalmas.
	Közepes	Magas	Közepes	Közepes	Kevés
	+	+	+	-	-
	+	+	+	+	+
	+	+	+	+	-
Időtartam (perc)	210	115	120	58	30
Víz (l)	11,9	14,8	15,0	10,6	10,4
Energia (kWh)	0,755	1,28	1,18	1,12	0,77

A táblázatban feltüntetett fogyasztási értékek átlagos körülményekre vonatkoznak. A gyakorlatban ezért eltérések lehetnek. * Referenciaprogram tisztításiérték számára. Az EN 50242/60436-nek megfelelő tesztelést teljesített teljesítményű mosogatógéppel és teljesen feltöltött öblítőtartállyal, a tesztprogram segítségével kell elvégezni. Az Eco 50 °C programon kívül a programokhoz megadott értékek csak tájékoztató jellegűek. (#) A kiegészítő funkciók módosíthatják a program időtartamát.

Gyors útmutató

A vízlágyító rendszer beállítása


Megfelelően beállított vízlágyító rendszer esetén a mosogatógép tisztítási, öblítési és szárítási teljesítménye megnő.

A rendszer beállításához tájékozódjon a lakóhelyére jellemző vízkeménységről és a lenti beállításokat alkalmazza.

- | | | |
|--|----------|--|
| • Csomagolja ki a tesztcsíkot. | 0. szint | |
| • Nyissa meg a csapot és körülbelül 1 percig folyassa ki a vizet. | 1. szint | |
| • Tartsa egy másodpercig a tesztcsíkot a vízbe. | 2. szint | |
| • Húzza ki a tesztcsíkot a vízből és rázza meg. | 3. szint | |
| • Várjon 1 percet. | 4. szint | |
| • A tesztcsíknak megfelelően végezze el a szükséges beállításokat. | 5. szint | |

A vízkeménység meghatározása után:

1. A Programválasztó tekerőgomb "Ki" állásánál nyomja meg és tartsa lenyomva az Indítás / Tartás / Visszavonás gombot és tekerje a Programválasztó gombot egy lépéssel az óramutató járásának megfelelő irányban és tartsa az Indítás / Tartás / Visszavonás gombot lenyomva 3 másodpercig; ezt követően a gép átvált regeneráció-beállítási módba.
2. Amikor belép a regeneráció-beállítási módba, a memóriában tárolt regenerációs szint megjelenik 5 másodpercre.
3. Az új Vízkeménység-szint beállításához állítsa a Programkiválasztó tekerőgombot a vezetékes víz keménységének megfelelő pozícióba. (Lásd a Vízkeménység-szint beállítási táblázatot)
4. A kiválasztott beállítás memóriában való rögzítéséhez nyomja meg az Indítás / Tartás / Visszavonás gombot.
5. Állítsa a Programválasztó tekerőgombot a "Ki" pozícióba.

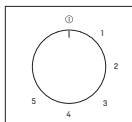

Vízkeménység-szint beállítási táblázat

Keménység szint	Angol keménység °dE	Német keménység °dH	Francia keménység °dF	A programválasztó tekerőgomb szintje *	Vízkeménység-szint jelző
0. Szint 	0-5	0-4	0-8	1	A panelen a Mosogatás fény világít.
1. Szint 	6-9	5-7	9-13	1	
2. Szint 	10-15	8-12	14-22	2	A panelen a Szárítás fény világít.
3. Szint 	16-19	13-15	23-27	3	A panelen a Vége fény világít.
4. Szint 	20-24	16-19	28-34	4	A panelen világít a Mosogatás, Szárítás és a Vége jelzőfény.
5. Szint 	25-62	20-50	35-90	5	A panelen a Mosogatás, Szárítás és a Vége jelzőfény 1 másodperces időközönként villog.

- Amennyiben az Ön által használt víz keménységi szintje 50°dH (francia standard vízkeménységi szint) felett van, vagy ha kútvizet használ, szűrő vagy víztisztító berendezés használata ajánlott.
- Ha a felhasznált víz keménységi szintje 7°dH érték alatt van, akkor nem szükséges sóot használnia a mosogatógéphez. Ebben az esetben Sósztint jelzőfénye a mosogatógép paneljén folyamatosan világít.
- Ha a vízkeménység mértékét az 1. szintre állította, akkor a Sósztint jelzőfény annak ellenére is folyamatosan világít, hogy nincs szükség só használatára. Ha ilyenkor mégis sóot használ, akkor a berendezés nem használja fel azt, és az arra utaló jelzőfény nem villan fel.

i Költözéskor újra be kell majd állítania a mosogatógép vízkeménységi szintjét a fenti tájékoztató éttermében, attól függően, hogy hova költözik és ott milyen a vízkeménység. Ha a készüléke vízkeménységi szintjét már korábban beállította, mosogatógépe a legújabb keménységi beállítást fogja megjeleníteni.