



إذا لم تتمكن من التخلص من المشكلة على الرغم من اتباعك للتعليمات الواردة في هذا القسم، فاستشر الموزع أو وكيل الخدمة المعتمد. لا تتحاول إصلاح الغسالة العاطلة بنفسك مطلقاً.



تحقق من قسم HomeWhiz للحصول على معلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها ذات الصلة.

## أداء الغسيل ضعيف: رائحة الملابس كريهة. (\*\*)

- تبلل المنظف. <>> احفظ المنظفات معلقة في بيئة خالية من الرطوبة ولا تعرضها للدرجات حرارة عالية.
  - ضغط الماء منخفض. <>> تتحقق من ضغط الماء.
  - تبلل المنظف الموجود في حجيرة الغسيل الرئيسية أثناء سحب الغسالةماء الغسيل التحضيري. قد تكون فتحات حجيرة المنظفات مسدودة. <>> تتحقق من الفتحات ونطافها إذا كانت مسدودة.
  - قد تكون هناك مشكلة في الصمامات درج المنظفات. <>> اتصل بوكليل الخدمة المعتمدة.
  - تم خلط المنظف مع الملبين. <>> لا تخلط الملبين مع المنظفات. أغسل الدرج ونظفه بالماء الساخن.
  - لا يتم إجراء التنظيف العادي لحلاة الغسل. <>> نظف الأسطوانة باستظام. هنا الإجراء، راجع تنظيف باب التحميل والحللة [٢٨]
- تشكل رغوة كثيرة جداً داخل المنتج. (\*\*)**
- تم استخدام منظفات غير مناسبة للغسالة. <>> استخدم المنظفات المناسبة للغسالة.
  - تم استخدام كمية كبيرة من المنظفات. <>> استخدم فقط كمية كافية من المنظف.
  - تم تخزين المنظف في ظروف غير مناسبة. <>> قم بتخزين المنظف في مكان مغلق وجاف. لا تخزنه في أماكن شديدة الحرارة.
  - بعض الملابس المشابكة مثل التول قد تشكل رغوة أكثر من اللازم بسبب تسييجها. <>> استخدم كميات أقل من المنظفات لهذا النوع من الأقمشة.
  - تم وضع المنظف في المكان الخطأ. <>>تأكد من وضع المنظف في المكان المناسب.
  - يتم أخذ الملبين في وقت مبكر بواسطة المنتج. <>> قد تكون هناك مشكلة في الصمامات أو في درج المنظفات. اتصل بوكليل الخدمة المعتمدة.
- الرغوة تفيض من درج المنظفات.**
- تم استخدام كمية كبيرة من المنظفات. <>> اخلط ملعقة كبيرة من المنعم و ١/٢ ماء واسكبها في حجيرة الغسيل الرئيسية بدرج المنظفات. <>> ضع منظفًا في الغسالة مناسبًا للبرامج والأهمال التصووى الموضحة في "جدول البرنامج والاستهلاك". إذا كنت تستخدم مواد كيميائية إضافية (مزيلات البقع، البيضات وغيرها)، فقلل كمية المنظفات.
- يتعين الغسيل رطأً في نهاية البرنامج. (\*)**
- تشكلت رغوة زائدة وتم تشويط نظام امتصاص الرغوة التلقائي بسبب الاستخدام المفرط للمنظفات. <>> استخدم الكمية الموصى بها من المنظفات.
  - لا يتحول المنتج إلى خطوة العصر عندما لا يتم توزيع الغسيل بشكل متساوٍ في الحلبة لمنع أي تلف للمنتج وبيئة المحطة به. يجب إعادة ترتيب الغسيل وإعادة عصره.
  - لا يتم إجراء التنظيف العادي لحلاة الغسل. نظف حالة الغسل باستظام. [٢٨] راجع تنظيف باب التحميل والحللة [٢٨]
- تكون الروائح وطبقات البكتيريا على الحلبة نتيجة للغسيل المستمر في درجات حرارة منخفضة و / أو في برامج قصيرة. <>> اترك درج المنظفات و كذلك باب تحميل المنتج مفتوحًا بعد كل غسلة. وبالتالي، لا يمكن حذف بيئة رطبة مواتية لنمو البكتيريا في الغسالة.
  - **يمكن الون الملاس. (\*\*)**
  - هناك حمل زائد للغسيل. <>> لا تقم بتحميل المنتج بشكل مفرط.
  - **المنظف المستخدم رطب. <>> احفظ المنظفات معلقة في بيئة خالية من الرطوبة ولا تعرضها للدرجات حرارة عالية.**
  - تم اختيار درجة حرارة أعلى. <>> حدد البرنامج المناسب ودرجة الحرارة وفقًا ل النوع ودرجة اتساخ الغسيل.
  - الغسالة لا تشطف جيداً.
  - كمية المنظف المستخدم وعلامته التجارية وظروف تخزينه غير مناسبة. <>> استخدم منظفًا مناسبًا للغسالة ولغسيلك. احفظ المنظفات معلقة في بيئة خالية من الرطوبة ولا تعرضها للدرجات حرارة عالية.
  - تم وضع المنظف في المكان الخطأ. <>> إذا تم وضع المنظف في حجيرة الغسيل التحضيري بالرغم من عدم تحديد دوره التحضيري، فيمكن للمنتج أخذ هذا المنظف أثناء خطوة الشطف أو الملبين. ضع المنظف في الحجيرة الصحيحة.
  - فلتار المضخة مسدود. <>> افحص الفلتر.
  - حرطم الصرف مطوري. <>> افحص حرطم الصرف.
  - **اصبح الغسيل صلباً بعد الغسيل. (\*\*)**
  - تم استخدام كمية غير كافية من المنظفات. <>> يمكن أن يؤدي استخدام كمية غير كافية من المنظفات لفسر الماء إلى جعل الغسيل عسرًّاً بغير الوقت. استخدم كمية مناسبة من المنظف حسب عسر الماء.
  - تم وضع المنظف في المكان الخطأ. <>> إذا تم وضع المنظف في حجيرة الغسيل التحضيري بالرغم من عدم تحديد دوره الغسيل التحضيري، فيمكن للمنتج أخذ هذا المنظف أثناء خطوة الشطف أو الملبين. ضع المنظف في الحجيرة الصحيحة.
  - تم خلط المنظف مع الملبين. <>> لا تخلط الملبين مع المنظفات. أغسل الدرج ونظفه بالماء الساخن.
  - **الغسيل ليس له رائحة الملبين. (\*\*)**
  - تم وضع المنظف في المكان الخطأ. <>> إذا تم وضع المنظف في حجيرة الغسيل التحضيري بالرغم من عدم تحديد دوره الغسيل التحضيري، فيمكن للمنتج أخذ هذا المنظف أثناء خطوة الشطف أو الملبين. أغسل الدرج ونظفه بالماء الساخن. ضع المنظف في الحجيرة الصحيحة.
  - تم خلط المنظف مع الملبين. <>> لا تخلط الملبين مع المنظفات. أغسل الدرج ونظفه بالماء الساخن.
  - **توجد بقايا منظف في درج المنظفات. (\*)**
  - تم وضع المنظف في درج مبلل. <>> حفف درج المنظفات قبل وضع المنظف.


- العد التنازلي لوقت البرنامج لا يعمل. (\*)**
- يوجد جمل غير متوازن في المنتج. <>> يتم تشغيل نظام الكشف التلقائي عن الحمل غير المتوازن بسبب التوزيع غير المتوازن للغسيل في المنتج.
  - **المهاذ لا يتحول إلى خطوة المصر. (\*)**
  - يوجد جمل غير متوازن في المنتج. <>> يتم تشغيل نظام الكشف التلقائي عن الحمل غير المتوازن بسبب التوزيع غير المتوازن للغسيل في المنتج.
  - لن يعمر المنتج إذا لم يتم تصريف الماء بالكامل. <>> تتحقق من الفلتر وخرطوم التصريف.
  - تشكلت رغوة زائدة وتم تشغيل نظام امتصاص الرغوة التلقائي بسبب استخدام المفرط للمنظفات. <>> استخدم الكمية الموصى بها من المنظفات.
  - أداء الغسيل ضعيف: يتحوال لون الملابس إلى اللون الرمادي. (\*\*)**
  - ربما قد تم استخدام كمية غير كافية من المنظفات لفترة طويلة من الوقت. <>> استخدم الكمية الموصى بها من المنظف وفقاً لصلابة الماء والغسيل.
  - قد يكون الغسل تم في درجات حرارة منخفضة لفترة طويلة. <>> حدد درجة الحرارة المناسبة لغسل الملابس.
  - يتم استخدام كمية غير كافية من المنظف مع الماء العسر. <>> يُؤدي استخدام كمية غير كافية من المنظف مع الماء العسر إلى التصاق الأثيرية بقطعة القماش وهذا يجعل القماش إلى اللون الرمادي عرور الوقت. من الصعب التخلص من الشوائب بمجرد حدوثها. استخدم الكمية الموصى بها من المنظف وفقاً لصلابة الماء والغسيل.
  - تم استخدام كمية كبيرة من المنظفات. <>> استخدم الكمية الموصى بها من المنظف وفقاً لصلابة الماء والغسيل.
  - أداء الغسيل ضعيف: تستمر البقع أو لا يتم تبييض الغسيل. (\*)**
  - تم استخدام كمية غير كافية من المنظفات. <>> استخدم الكمية الموصى بها من المنظف وفقاً لصلابة الماء والغسيل.
  - هناك جمل زائد للغسيل. <>> لا تقم بتحميل المنتج بشكل مفرط. التحميل بالكميات الموصى بها في "جدول البرنامج والاستهلاك".
  - تم اختيار برنامج ودرجة حرارة غير صحيحة. <>> حدد البرنامج المناسب ودرجة الحرارة المناسبة لغسل الملابس.
  - تم استخدام نوع خاطئ من المنظفات. <>> استخدم المنظفات الأصلية المناسبة للمنتج.
  - تم استخدام كمية كبيرة من المنظفات. <>> ضع المنظف في الحبرة الصالحة. لا تحاطل عامل التبييض والمنظف ببعضهما.
  - أداء الغسيل ضعيف: ظهرت بقع زيتية على الغسيل (\*\*)**
  - لا يتم إخراط التنظيف العادي لحالة الغسل. <>> نظف الأسطوانة بانتظام. لهذا الإجراء، راجع تنظيف باب التحميل والحلة [٤٢]
- لا يمكن رؤية الماء في الغسالة أثناء الغسيل.**
- يوجد الماء داخل الجرة غير المرئي من المنتج. <>> هذا ليس عطلاً لا يمكن فتح باب التحميل.
  - قد يتم تكين قفل الباب بسبب مستوى الماء في الغسالة. <>> قم بتصرف الماء عن طريق تشغيل برنامج المضخة أو الدوران.
  - المنتج يسخن الماء أو يكون في دورة المصر. <>> انتظر حتى يكتمل البرنامج.
  - قد يكون باب التحميل عالقاً بسبب الضغط الذي يعرض له. <>>
  - أمسك بالقبض وادفعه ثم اسحب باب التحميل لتحريره وافتحه.
  - إذا لم يكن هناك كهرباء، فلن يفتح باب التحميل. <>> افتح باب التحميل، افتح غطاء فانير المضخة واسحب مقبض الطوارئ الموجود في الجانب الخلفي من الطعام المذكور. (راجع قفل باب التحميل [٤٢])
  - يستغرق الغسيل وقتاً أطول مما هو محدد في دليل المستخدم. (\*)**
  - ضغط الماء منخفض. <>> ينتظر المنتج حتى أخذ كمية كافية من الماء لمنع سوء جودة الغسيل بسبب انخفاض كمية الماء. لذلك ، يمتد وقت الغسيل.
  - **الجهد منخفض. <>>** يطول وقت الغسيل لتجنب نتائج الغسيل السيئة عندما يكون جهد الإمداد منخفضاً.
  - درجة حرارة إدخال الماء منخفضة. <>> يمتد الوقت اللازم لتسخين الماء في الموسم البارد. أيضاً، يمكن تمديد وقت الغسيل لتجنب نتائج الغسيل السيئة.
  - يزداد عدد دورات الشطف / أو كمية ماء الشطف. <>> يزيد المنتج من كمية ماء الشطف عند الحاجة إلى الشطف الجيد ويضيف خطوة شطف إضافية إذا لزم الأمر.
  - تشكلت رغوة زائدة وتم تشغيل نظام امتصاص الرغوة التلقائي بسبب استخدام المفرط للمنظفات. <>> استخدم الكمية الموصى بها من المنظفات.
- العد التنازلي لوقت البرنامج لا يعمل. (في الطرز المزرودة بشاشة عرض) (\*)**
- قد يتوقف الموقت أثناء امتصاص الماء. <>> لن يتم العد التنازلي لموجر الموقت حتى تسحب الغسالة كمية كافية من الماء. سيتظر المنتج حتى توفر كمية كافية من الماء لتجنب نتائج الغسيل السيئة بسبب نقص المياه. سوف يستأنف مؤشر الموقت العد التنازلي بعد ذلك.
  - قد يتوقف الموقت أثناء خطوة التسخين. <>> لن يقوم مؤشر الموقت بالعد التنازلي حتى يصل المنتج إلى درجة الحرارة المحددة.
  - قد يتوقف الموقت أثناء خطوة العصر. <>> يتم تشغيل نظام الكشف التلقائي عن الحمل غير المتوازن بسبب التوزيع غير المتوازن للغسيل في المنتج.

- ضع طرف الخرطوم في وعاء كبير، قم بتصريف الماء في الحاوية عن طريق سحب القابس الموجود في نهاية الخرطوم، عندما ينتهي الوعاء، أغلق نهاية الخرطوم للسلامة، قم بتصريف كل الماء بتكرار الإجراء المحدد أعلاه بعد تصريف المياه، أغلق طرف القابس مرة أخرى وقم بثبيت الخرطوم في مكانه.
- عند الانتهاء من تصريف المياه، أغلق طرف القابس مرة أخرى وقم فك فانز المضخة.

1. نظف أي بقايا داخل الفلتر وكذلك الألياف، إن وجدت، حول منطقة دافع المضخة.


## 2. استبدال الفلتر.

3. إذا كان عصاء الفلتر مكوناً من قطعتين، أغلق عصاء الفلتر بالضغط على اللسان. إذا كانت قطعة واحدة، ضع الآيسنة في الجزء السفلي في أماكنها أولاً، ثم اضغط على الجزء العلوي لإغلاق.

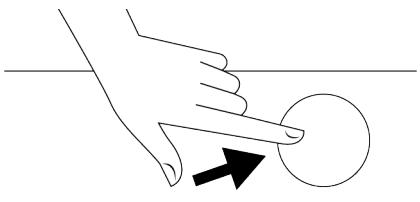

3. اتبع الإجراءات التالية لتصريف المياه.

إذا كان المنتج يحتوي على خرطوم تصريف مياه الطوارئ، من أجل تصريف المياه:



• استحب خرطوم تصريف الطوارئ من تجويفه.

## ٨ استكشاف الأخطاء وإصلاحها



### i

لا تبدأ البرنامج بعد إغلاق باب التحميل.

• لم يتم الضغط على زر بدء / إيقاف مؤقت / إلغاء، <>> اضغط على زر بدء / إيقاف مؤقت / إلغاء.

• قد يكون من الصعب إغلاق باب التحميل في حالة التحميل الزائد. <>> قلل كمية الغسيل وتأكد من إغلاق باب التحميل بشكل صحيح.

لا يمكن بدء البرنامج أو تجديده.

• لقد تحول المنتج إلى وضع الحماية الذاتية بسبب مشكلة في الإمداد (جهد الخط، ضغط الماء، إلخ). <>> حسب طراز المنتج، حدده برنامجاً آخر عن طريق تدوير زر اختيار البرنامج أو الضغط مطولاً على زر التشغيل / الإيقاف لمدة 3 ثوان لإلغاء البرنامج. سيتم الغاء البرنامج السابق. (راجع إلغاء البرنامج [٤٥])

يوجد ماء في الغسالة.

• قد ينبع بعض الماء في الغسالة نتيجة عمليات مراقبة الجودة في الإنتاج. هذا ليس فشل. الماء غير ضار بالمنتج.

المتج لا يسحب الماء.

• الصنبور مغلق. <>> افتح الصنبور. • حرر طوم مدخل الماء قد يكون ممتداً. <>> صلح الخرطوم. • قد يكون فلتر مدخل الماء مسدوداً. <>> نظف الفلتر. • باب التحميل قد لا يكون مغلقاً. <>>أغلق الباب.

المتج لا يصرف الماء.

• قد يكون خرطوم تصريف الماء مسدوداً أو متشنجاً. <>> قم بتنظيف أو تسوية الخرطوم.

• فلتر المضخة مسدود. <>> نظف فلتر المضخة.

• فلتر الغسالة أو تصدر ضوضاء.

• المتج غير متوازن. <>> اضبط الأقدام موازنة الجهاز.

• دخلت مادة صلبة في فلتر المضخة. <>> نظف فلتر المضخة.

• لم يتم إزالة برايري سلامة النقق. <>> قم بإزالة مسامير تأمين النقق.

• كمية الملابس في المتج قبلية جداً. <>> قم بإضافة المزيد من الملابس.

• هناك كميات كبيرة من الملابس في المتج. <>> أخرج بعض الملابس من الغسالة أو وزع العمل باليدين لوزنه في الغسالة.

• المتج متوكلاً على شيء صلب. <>> تأكد من أن الغسالة ليست ملامسة لأي شيء.

تسرب ماء من أسفل الغسالة.

• قد يكون خرطوم تصريف الماء مسدوداً أو متشنجاً. <>> قم بتنظيف أو تسوية الخرطوم.

• فلتر المضخة مسدود. <>> نظف فلتر المضخة.

توقف الغسالة بعد وقت قصير من بدء البرنامج.



• قد تكون الغسالة توقفت مؤقتاً بسبب انخفاض الجهد الكهربائي.

<>> ستنائف التشغيل بمجرد عودة الجهد الكهربائي إلى المستوى الطبيعي.

تصريف الغسالة الماء الذي تسحبه مباشرة.

• خرطوم الصرف ليس على ارتفاع مناسب. <>> وصل خرطوم

تصريف المياه كما هو موضح في دليل المستخدم.

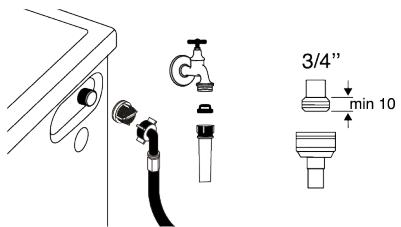

### ١. أغلق الصابير.

٢. قم بإزالة صواميل خراطيم سحب المياه للوصول إلى الفلاتر الموجودة في صمامات سحب المياه وتنظيفها بفرشاة مناسبة، إذا كانت الفلاتر متسخة جداً، فقم بإزالتها من أماكنها باستخدام الزرادة ونظفها بهذه الطريقة.

٣. أخرج الفلاتر الموجودة على الأطراف المسطحة لخراطيم سحب المياه مع المشيبات ونظفها جيداً تحت الماء الجاري.

٤. استبدل المشيبات والفلاتر بعانياة واربط الصواميل بدواء.

### ٥-٧ تصريف المياه المتبقية وتنظيف فلتر المضخة

يمنع نظام الفلتر في منتج العناصر الصلبة مثل الأزرار والعملات وألياف القماش التي تسد دافع المضخة أثناء تصريف مياه الغسيل. وبالتالي، سيتم تصريف المياه دون أي مشكلة وتقديم فترة حمدة المضخة. إذا شمل المنتج في تصريف المياه بداخله، فهذا يعني أن فلتر المضخة مسدود. يجب تنظيف الفلتر عند انسداده أو كل 3 أشهر. يجب تصريف المياه أولأً لتنظيف فلتر المضخة.

بالإضافة إلى ذلك، قبل نقل المنتج (على سبيل المثال، عند الانتقال إلى منزل آخر) يجب تصريف المياه بالكامل.



#### ملاحظة:

قد تتسبب المواد الغريبة المتبقية في تلف المضخة في تلف المنتج أو قد تتسبب في حدوث مشكلة ضوضاء. في المناطق التي يكون فيها التجميد مت喧لاً، يجب إغلاق الصنبر وإزالة خرطوم النظام وتصريف المياه الموجودة داخل المنتج عندما لا يكون المنتج قيد الاستخدام. بعد كل استخدام، قم بإغلاق الصنبر الذي يتصل به الخرطوم الرئيسي.

#### تنظيف الفلتر المتسخ وتصريف المياه:

١. أفصل المنتج عن التيار الكهربائي لقطع التيار الكهربائي.

قد ترتفع درجة حرارة الماء داخل المنتج لتصل إلى 90 درجة مئوية. لتجنب خطير الإصابة بحرق، قم بتنظيف الفلتر بعد تبريد الماء الموجود داخل المنتج.

٢. افتح غطاء الفلتر.

٣. اشطف الفلاتر والمسبون في المروحة بكمية كبيرة من الماء الدافي. استخدم الفقاير أو الغرشة المناسبة لمع ملامسة البقايا في الدرج مع جلدك.


٤. أعد تركيب السيفون والدرج بإحكام بعد التنظيف.

### ٢-٧ تنظيف باب التحميل والخلة

يرجى مراجعة قسم تشغيل المنتج بالنسبة للمتطلبات المزودة ببرنامج تنظيف الخلة.

كرر عملية تنظيف الخلة الاسطوانية كل شهرين.

**ملاحظة:** استخدم مضاد التربات الكلسية المناسبة للغسالات.

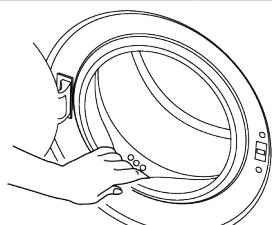

بعد كل غسلة تتأكد من عدم ترك أي مادة غريبة في المنتج. إذا تم سد الثقوب الموجودة في حشية الباب الموضحة في الشكل، فاقتحمها واستخدام عود أستانا. تسبب المواد المعدنية الغريبة ظهور بقع صدأ في الخلة. نظف البقع الموجودة على سطح الخلة باستخدام عوامل التنظيف المصنوعة من الغولاذ المقاوم للصدأ.

لا تستخدم أبداً الصوف الصلب أو سلك الصوف. سودي ذلك إلى إتلاف الأساطح المطلية والمطلية بالكروم والبلاستيك. نوصيك بمسح حشية الباب بقطعة قماش جافة ونظيفة في نهاية البرنامج. سودي ذلك إلى إزالة الرواسب الموجودة في حشية الباب في جهازك ومنع تكون الرائحة الكريهة.

### ٣-٧ تنظيف الهيكل ولوحة التحكم

امسح هيكل المنتج بالماء والصابون أو منظفات هلامية غير قابلة للتأكل عند الضرورة، وحفف بقطعة قماش ناعمة. استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ووطية لتنظيف لوحة التحكم. لا تستخدم منتجات التنظيف التي تحتوي على مواد التبييض.

### ٤-٧ تنظيف فلاتر سحب الماء

يوجد فلتر في نهاية كل صمام لسحب المياه في الجزء الخلفي من المنتج وأيضاً في نهاية كل خرطوم سحب مياه حيث يتم توصيلهما بالصنبر. تمنع هذه الفلاتر دخول المواد الغريبة والأوساخ الموجودة في الماء إلى المنتج. يجب تنظيف الفلاتر إذا كانت متسخة.

عندما يكون جهاز التحكم عن بعد قيد التشغيل، يمكنك فقط إدارة عمليات إيقاف التشغيل ومتابعة الحالة من خلال الغسالة. ويمكن إدارة جميع الوظائف باستثناء قفل الأطفال من خلال التطبيق.

يمكنك من خلال مؤشر الوظيفة على الزر مراقبة ما إذا كانت وظيفة التحكم عن بعد قد التشغيل أو الإيقاف.

في حالة إيقاف تشغيل وظيفة التحكم عن بعد، يتم تفريغ جميع العمليات على الجهاز، ولا يُسمح إلا بأداء متابعة الحالة عبر التطبيق.

إذا تعلّر تشغيل وظيفة داء التشغيل عن بعد، فسوف تسع صوت تذبذب عند الضغط على الزر. قد يحدث هذا إذا تم تشغيل الجهاز ولم يكن هناك جهاز متّرن بالبلوتوث. وكمثال على هذه الحالات، يتم إيقاف تشغيل إعداد البلوتوث أو فتح غطاء المنتج.

عند تشغيل هذه الوظيفة في الغسالة، تظل هذه الوظيفة نشطة إلا في ظل ظروف معينة وتبيّن لك التحكم في الغسالة عن بعد عبر البلوتوث. في ظل ظروف معينة، يتم تعطيله تلقائياً لأسباب تتعلق بالسلامة:

- عند انقطاع التيار الكهربائي عن جهازك.
- عند تشغيل زر البرنامج وتخيّد برنامج مختلف أو إيقاف تشغيل الجهاز.


#### ٤-١٥-٦ استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا تواجه مشكلة في التحكم أو الاتصال، فقم بتطبيق الخطوات التالية. لاحظ ما إذا كانت المشكلة ما تزال موجودة أم لا بعد الإجراء الذي قمت به.

١. تحقق ما إذا كان جهازك الذكي متصلًا بالشبكة المنزلية ذات الصلة أم لا.

#### ٢. أعد تشغيل تطبيق الغسالة.

٣. أوقف تشغيل البلوتوث وشغله من خلال لوحة تحكم المستخدم.
  ٤. في حالة تعلّر إنشاء الاتصال بإجراء العمليات المذكورة أعلاه، كرر إعدادات الإعداد الأولية على الغسالة.
- إذا استمرت المشكلة، استشر وكيل خدمة معتمد.

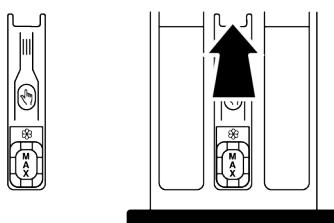

١. اضغط على الجزء المحدد من السيفون داخل حجرة المُنعم ثم اسحب الدرج نحوك لإخراجه.
٢. ارفع وأزل السيفون من الخلف كما هو موضح.

إذا قمت بإيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله أثناء تشغيل البلوتوث، فسيتم إعادة الاتصال تلقائيًا. في حالات مثل خروج الجهاز المترن عن النطاق، سيتم إيقاف تشغيل البلوتوث تلقائيًا. لهذا السبب، ستحتاج إلى تشغيل البلوتوث مرة أخرى إذا كنت تزيد استخدام وظيفة التحكم عن بعد.

يمكنك التتحقق من رمز البلوتوث على الشاشة لتبين حالة الاتصال. إذا كان الرمز قيد التشغيل باستمرار، يمكنك يعني أن لديك اتصال بلوتوث. إذا كان الرمز يومض، فهذا يعني أن المنتج يحاول الاتصال. إذا تم إيقاف تشغيل الرمز، فهذا يعني أنك غير متصل.

**i** إذا تم تشغيل اتصال البلوتوث في منتجك، فيمكن عندئذ تحديد وظيفة التحكم عن بعد.

في حالة تعلّر تحديد وظيفة التحكم عن بعد، تحقق من حالة الاتصال. إذا تعلّر إنشاء الاتصال، كرر ضبط الإعداد الأولية على الجهاز.

**ملاحظة:** لأسباب تتعلق بالسلامة، سيظل باب الغسالة مغلقاً أثناء تعيين وظيفة التحكم عن بعد، وذلك بشكل مستقل عن وضع التشغيل. إذا كنت تزيد فتح باب الغسالة، ستحتاج إلى تدوير بعض اختيار البرنامج أو الضغط على مفتاح التحكم عن بعد لتعطيل وظيفة التحكم عن بعد.

إذا كنت ترغب في التحكم في الغسالة عن بعد، يجب عليك تشغيل وظيفة التحكم عن بعد بالضغط على زر التحكم عن بعد أثناء وجود زر البرنامج على زر وضع البرنامج ترتيل / التحكم عن بعد في لوحة التحكم في الغسالة بعد اباب الأمامي. بمجرد إنشاء الوصول إلى المنتج، سترى شاشة مشاهدة للشاشة أدناه.



#### ٧ الصيانة والتنظيف

**i** ينذر عمر خدمة المنتج ويتم تقليل المشكلات التي يتم مواجهتها بشكل متكرر إذا تم تنظيفه على فترات منتظمة.

#### ١-٧ تنظيف درج المظفات

نظف درج المظفات على فترات منتظمة (مرة كل 4 إلى 5 غسالات) كما هو مذكور أدناه لمنع تراكم مسحوق التنظيف.

نظف السيفون إذا بقى كميات زائدة من الماء وخلطه منعم الأقمشة في حجرة المنفي.

تحتاج إلى اتصال بالإنترنت على جهازك الذكي لمتابعة إعداد HomeWhiz. بخلاف ذلك، لن يسمح لك تطبيق HomeWhiz بإتمام إجراء الإعداد بنجاح. يرجى الاتصال عزود خدمة الإنترن特 الخاص بك إذا كنت تواجه مشاكل في الاتصال بالإنترنت.

1. إذا كنت تضييف جهازًا للمرة الأولى، فملس علامه التبويب "الأجهزة" في تطبيق جهاز. حدد زر "إضافة جهاز" (المس هنا لإعداد جهاز جديد) في الزاوية اليمنى العليا. قم بإجراء الإعداد باتباع كل من الخطوات أدناه والخطوات الواردة في تطبيق HomeWhiz.

2. لبدء الإعداد، تأكد من إيقاف تشغيل جهازك. اضغط مع الاستمرار على زر درجة الحرارة ووزر وظيفة التحكم عن بعد معاً لمدة 3 ثوانٍ. ثم دليل غسالتك إلى وضع إعداد تطبيق HomeWhiz.



قد يطلب منك تطبيق HomeWhiz كتابة رقم المنتج الموضح على ملصق المنتج. يمكنك العثور على ملصق المنتج داخل باب الجهاز. رقم المنتج موجود على هذا الملصق.



#### ٢-١٥-٦ إعداد غسالة متصلة بحساب شخص آخر

إذا كانت الغسالة التي تريده استخدامها مسجلة مسبقاً في النظام بحساب شخص آخر، فأنت بحاجة إلى إنشاء اتصال جديد بين تطبيق HomeWhiz والجهاز.

1. قم بتنزيل تطبيق HomeWhiz على الجهاز الذكي الجديد الذي تريده استخدامه.

2. قم بإنشاء حساباً جديداً وتسجيل الدخول إلى هذا الحساب على تطبيق HomeWhiz.


3. اتبع الخطوات الموضحة في إعداد HomeWhiz (إعداد HomeWhiz) وتابع إجراء الإعداد.

نظراً لأنه يتم تشغيل ميزة HomeWhiz ووظيفة التحكم عن بعد في جهازك عن طريق الاقران باستخدام تقنية البلوتوث، يمكن تشغيل تطبيق Homewhiz واحد فقط في كل مرة.

#### ٣-١٥-٦ وظيفة التحكم عن بعد واستخدامها

يتم تشغيل البلوتوث تلقائياً بعد إعداد HomeWhiz. لتنشيط اتصال البلوتوث أو إلغاء تنشطيه، يرجى الاطلاع على البلوتوث ٣".

3. عندما يكون الجهاز في وضع إعداد HomeWhiz، سترى رسماً متغيراً على الشاشة وسيوضع رمز البلوتوث حتى يتم إقران جهازك بجهاز ذكي. سيكون مقبض البرنامج فقط نشطاً في هذا الوضع. ستكون الأزرار الأخرى غير نشطة.

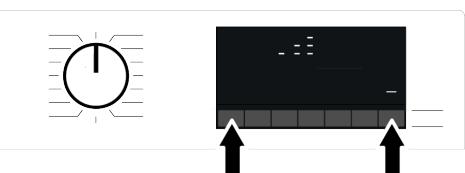

4. اتبع التعليمات التي تظهر على شاشة تطبيق HomeWhiz.

5. انتظر حتى اكمال التثبيت. مجرد اكمال الإعداد، اكتب اسمًا لغسالتك. الآن، يمكنك الترقى ورؤية المنتج الذي أضفته في تطبيق HomeWhiz.

إذا لم تتمكن من إجراء الإعداد بنجاح في غضون 5 دقائق، فسيتم إيقاف تشغيل الغسالة تلقائياً في هذه الحالة، سيعين عليك البدء من جديد في إجراء الإعداد. إذا استمرت المشكلة، فاتصل بوكيل الخدمة المعتمد.

يمكنك استخدام غسالتك مع أكثر من جهاز ذكي. للقيام بذلك، قم بتنزيل تطبيق HomeWhiz على الأجهزة الذكية الأخرى. عند تشغيل التطبيق، يجب عليك تسجيل الدخول إلى الحساب الذي قمت بإنشائه وإقرانه مسبقاً بالغسالة. بخلاف ذلك، يرجى قراءة "إعداد غسالة متصلة بحساب شخص آخر".

## ١٥-٦ خاصية وظيفة التحكم عن HomeWhiz

بعد

يتيح لك HomeWhiz التحكم في غسالتك باستخدام أجهزتك الذكية والحصول على معلومات حول حالة الغسالة. باستخدام تطبيق HomeWhiz، يمكنك استخدام أجهزتك الذكية لإجراء عمليات مختلفة على الجهاز. علاوة على ذلك، يمكنك استخدام بعض الخصائص

فقط مع وظيفة HomeWhiz.

من أجل استخدام خاصية البلوتوث في جهازك، يجب عليك تحميل تطبيق HomeWhiz من متجر التطبيقات الخاص بجهازك الذكي.

تأكد من أن جهازك الذكي متصل بالإنترنت لتنبيه التطبيق.

إذا كنت تستخدم التطبيق لأول مرة، فارجاء اتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة لامال تسجيل حساب المستخدم الخاص بك. بمجرد اكمال عملية التسجيل، يمكنك استخدام جميع المنتجات المزودة بـ Mi HomeWhiz في متراك على هذا الحساب.

يمكنك لمس علامة التبويب "الأجهزة" في تطبيق

HomeWhiz لعرض الأجهزة المقترنة بحسابك. بعد تثبيت التطبيق، تتمكن

HomeWhiz الغسالة من إرسل إشعارات فورية عبر جهازك الذكي.

من أجل استخدام وظيفة HomeWhiz، يجب تثبيت

التطبيق على أجهزتك الذكية، ويجب إقران الغسالة بجهازك

الذكي عبر البلوتوث. إذا لم تتمكن الغسالة بالجهاز الذكي،

تعمل بمتباينة جهاز بدون بيئة .HomeWhiz

سيعمل متصفح على أنه مقترن بجهازك الذكي عبر البلوتوث.

سيتم تكوين عناصر التحكم التي يتم إجراؤها عن طريق

التطبيق من خلال هذا الاقتران. لذلك يجب أن تكون قوية

إشارة البلوتوث بين الجهاز والجهاز الذكي كافية.

يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.homewhiz.com

لرؤية إصدارات iOS وAndroid المدعومة بواسطة

.HomeWhiz تطبيق


تطبق جميع تدابير السلامة الموضحة في قسم "إرشادات السلامة العامة" في دليل المستخدم الخاص بك على التشغيل عن بعد من خلال وظيفة HomeWhiz أيضاً.

## ١-١٥-٦ إعداد HomeWhiz

من أجل تشغيل التطبيق، يجب إنشاء اتصال بين جهازك وتطبيق HomeWhiz. لإنشاء هذا الاتصال، يجب عليك اتباع الخطوات

الواردة أدناه لعملية الإعداد على كل من جهازك وتطبيق

.HomeWhiz



تغيير اختيار البرنامج بعد بدء البرنامج:

غير مسموس بتغيير البرنامج أثناء تشغيل البرنامج الحالي. يمكنك تحديد البرنامج الجديد بعد تبديل البرنامج الحالي إلى وضع الإيقاف المؤقت.

يبدأ البرنامج المحدد من جديد.



تغير الوظيفة الإضافية والسرعة ودرجة الحرارة

بناءً على الخطورة التي وصل إليها البرنامج، يمكنك إلغاء أو تنشيط الوظائف الإضافية. راجع "تحديد الوظيفة الإضافية".

يمكنك أيضًا تغيير إعدادات السرعة ودرجة الحرارة. راجع "تحديث سرعة العصر" و "تحديث درجة الحرارة".

لن يفتح باب التحميل إذا كانت درجة حرارة الماء في الماكينة مرتفعة أو إذا كان مستوى الماء أعلى من خط أساس باب التحميل.



## ١٣-٦ إلغاء البرنامج

يم إلغاء البرنامج عندما يتم تشغيل مقبض تحديد البرنامج إلى برنامج مختلف أو يتم إيقاف تشغيل الجهاز وتشغيله مرة أخرى باستخدام مقبض اختيار البرنامج.

إذا قمت بتدوير مقبض اختيار البرنامج عند تمكن قفل الأطفال، فمن يتم إلغاء البرنامج. ينبع عليك إلغاء قفل التأمين ضد عبث الأطفال أولًا.

إذا كنت ترغب في فتح باب التحميل بعد إلغاء البرنامج ولكن إذا لم يكن من الممكن فتح باب التحميل نظرًا لأن مستوى الماء في الجهاز أعلى من خط الأساس لباب التحميل، فقم بتدوير مقبض اختيار البرنامج إلى برنامج ضخ + عصر وقم بتصريف الماء الموجود الغسالة.




## ١٤-٦ انتهاء البرنامج

يظهر رمز النهاية على الشاشة عند اكتمال البرنامج.

إذا لم تقم بالضغط على أي زر لمدة 10 دقائق، فستتحول الغسالة إلى وضع الإيقاف. يتم إيقاف تشغيل الشاشة وكافة المؤشرات.

سيتم عرض خطوات البرنامج المكتملة إذا ضغطت على زر التشغيل / الإيقاف.

4. سوف تظهر أضواء مؤشر متابعة البرنامج على الشاشة، خطوة البرنامج الحالية.

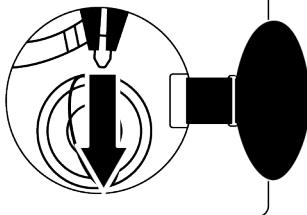

#### ١١-٦ قفل باب التحميل

يوجد نظام قفل على باب التحميل بالجهاز يمنع فتح باب التحميل في الحالات التي يكون فيها مستوى الماء غير مناسب. يظهر رمز "الباب مغلق" على الشاشة عند قفل باب التحميل.




#### ١٢-٦ تغيير التحديادات بعد بدء تشغيل البرنامج




إضافة الغسيل بعد بدء البرنامج:

إذا كان مستوى الماء في الغسالة مناسبًا عند الضغط على زر التشغيل / الإيقاف الموقت، فيستم إلغاء تنشيط قفل الباب وسيفتح الباب، مما يسمح لك بإضافة الملابس. ينطوي رمز قفل الباب على الشاشة عند إلغاء تنشيط قفل الباب. بعد إضافة الملابس،أغلق الباب واضغط على زر التشغيل / الإيقاف الموقت مرة أخرى لاستئناف دورة الغسيل.

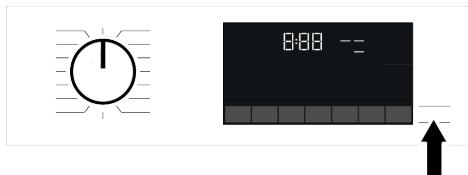

إذا كان مستوى الماء في الجهاز غير مناسب عند الضغط على زر التشغيل / الإيقاف الموقت، فلا يمكن إلغاء تنشيط قفل الباب ويظل رمز قفل الباب على الشاشة مضاءً.

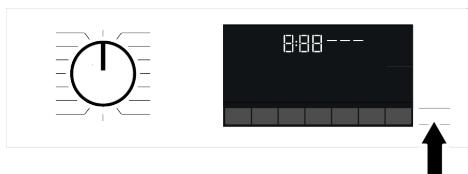

50 إذا كانت درجة حرارة الماء داخل الجهاز أعلى من درجة مئوية، فلا يمكنك إلغاء تنشيط قفل الباب لأسباب تتعلق بالسلامة، حتى لو كان مستوى الماء مناسبًا.



تحويل الجهاز إلى وضع الإيقاف الموقت:  
اضغط على زر التشغيل/الإيقاف الموقت للعمل على انتقال الغسالة إلى وضع الإيقاف الموقت. سيومض رمز الإيقاف الموقت على الشاشة.

إذا تم تحديد وظيفة التحكم عن بعد، فسيتم قفل الباب. لفتح الباب، يجب إلغاء تنشيط وظيفة بدء التشغيل عن بعد إما بالضغط على زر بدء التشغيل عن بعد أو تغيير موضع البرنامج.



فتح باب التحميل في حالة انقطاع التيار الكهربائي:


في حالة انقطاع التيار الكهربائي ، يمكنك استخدام مقبض الطوارئ لباب التحميل أسلف غطاء فلتر المضخة لفتح باب التحميل يدوياً.



تجنب أي فاصل للمياه قبل فتح باب التحميل، تأكد من عدم وجود مياه متبقية داخل الجهاز.



1. أوقف تشغيل الآلة وأفصلها عن مصدر التيار الكهربائي.
2. افتح غطاء فلتر المضخة.

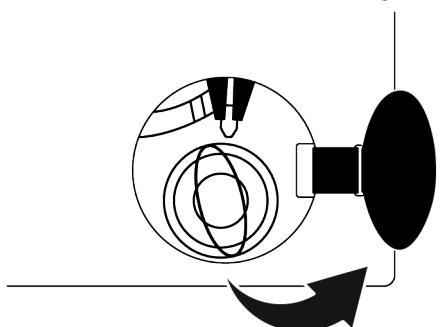


3. اسحب مقبض الطوارئ الخاص بباب التحميل باستخدام أداة ثم حرره. افتح باب تحميل الغسيل.


4. إذا لم يفتح باب التحميل، كرر الخطوة السابقة.

## لإلغاء تفعيل اتصال البلوتوث:


اضغط مع الاستمرار على زر وظيفة التحكم عن بعد لمدة 3 ثوانٍ . س يتم عرض العد التنازلي "1-2-3" ، ثم تختفي أيقونة البلوتوث على الشاشة.

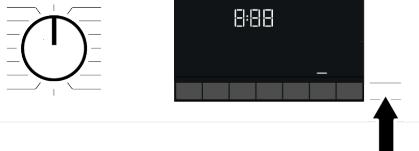

إذا كنت ترغب في إلغاء وظيفة وقت الانتهاء (End Time) ، فاضغط على زر التشغيل / الإيقاف لإنقاف تشغيل الجهاز وتشغيله.




1. افتح باب التحميل ، ثم ضع الغسيل وضع المنظف ، إلخ.
2. حدد برنامج الغسيل ودرجة الحرارة وسرعة العصر وحدد الوظائف الإضافية إذا كان ذلك مطلوباً.
3. اضبط وقت الانتهاء (End Time) من اختيارك بالضغط على زر وقت الانتهاء (End Time). يضي مؤشر وقت الانتهاء.
4. اضغط على زر التشغيل/إنقاف الموقت يبدأ العد التنازلي للوقت.

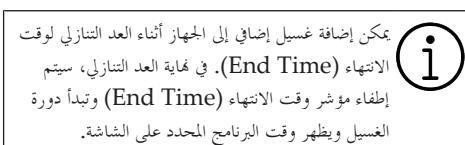


يمكن إضافة غسيل إضافي إلى الجهاز أثناء العد التنازلي لوقت الانتهاء (End Time). في نهاية العد التنازلي ، سيتم إلغاء مؤشر وقت الانتهاء (End Time) وإيقاف الموقت المحدد على الشاشة.

## ١٠-٦ بدء تشغيل البرنامج

1. اضغط على زر البدء / إنقاف الموقت لبدء البرنامج.
2. يبدأ ضوء زر البدء / إنقاف الموقت الذي كان مطفأً من قبل في الإضافة بثبات الآن ، مما يشير إلى أن البرنامج قد بدأ.

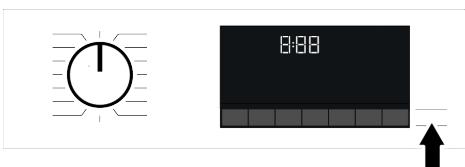

3. باب التحميل مغلق. يظهر رمز قفل الباب على الشاشة بعد قفل باب التحميل.

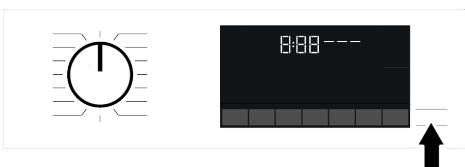

## HomeWhiz يبأن يكتسب الأعداد الأول لتطبيق


حتى يتم تنشيط اتصال البلوتوث. بعد الإعداد، يودي الضغط على زر وظيفة التحكم عن بعد أثناء وجود المقض في وضع البرنامج الذي تم تطبيقه/ جهاز التحكم عن بعد إلى تنشيط اتصال البلوتوث تلقائياً.




## ٩-٦ وقت الانتهاء

### شاشة الوقت

عند تحديد وظيفة وقت الانتهاء ، يظهر الوقت المتبقى حتى يبدأ البرنامج في ساعات مثل ساعة واحدة ، وساعتين ، والوقت المتبقى لإكمال البرنامج بعد بدء البرنامج يظهر بالساعات والدقائق كما في مثال 01:30 .

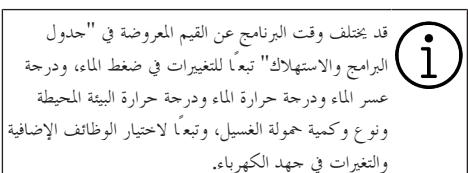

قد يختلف وقت البرنامج عن القيم المعروضة في "جدول البرنامج والاستهلاك" تبعاً للتغيرات في ضغط الماء ، ودرجة عسر الماء ودرجة حرارة الماء ودرجة حرارة البيئة المحاطة ونوع وكمية حمولة الغسيل ، وتبعاً لاختيار الوظائف الإضافية والتغيرات في جهد الكهرباء.

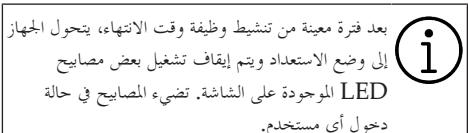

بعد فترة معينة من تنشيط وظيفة وقت الانتهاء ، يتحول الجهاز إلى وضع الاستعداد ويتم إيقاف تشغيل بعض مصايب LED الموجودة على الشاشة. تضيء المصايب في حالة دخول أي مستخدم.



باستخدام وظيفة وقت الانتهاء ، قد يتم ضبط وقت انتهاء البرنامج على 24 ساعة. بعد الضغط على زر وقت الانتهاء (End Time) ، يتم عرض وقت الانتهاء (End Time) المقدر للبرنامج. إذا تم ضبط وقت الانتهاء (End Time) ، يضي مؤشر وقت الانتهاء (End Time) (Time).



من أجل تنشيط وظيفة وقت الانتهاء (End Time) واتكمال البرنامج في نهاية الوقت المحدد ، يبأن الضغط على زر Start/Pause بعد ضبط الوقت.



## ٠ شلّيطة مرحّوّك

يمكنك استخدام زر الوظيفة الإضافية هذا لتوسيع غسالتك بالأجهزة الذكية. للحصول على معلومات مفصلة، راجع خاصية وظيفة HomeWhiz ووظيفة التحكم عن بعد.

### • البرنامج المخصص

لا يمكن استخدام هذه الوظيفة الإضافية إلا مع برامج القطن والمواد الاصطناعية مع تطبيق HomeWhiz. عند تشغيل هذه الوظيفة الإضافية، يمكنك إضافة ما يصل إلى 5 خطوات شطف إضافية إلى البرنامج. يمكنك تحديد بعض الوظائف الإضافية واستخدامها رغم عدم وجودها في منتجك الخاص. يمكنك زيادة وقت برامج الملابس المصنوعة من الأقمشة النظيفة والاصطناعية وتقليله ضمن نطاق آمن.


### ١١٤ • الشطف الإضافي<sup>3</sup>

يمكن تحديد هذه الوظيفة بالضغط مطولاً على زر الوظيفة الإضافية ذي الصلة لمدة 3 ثوانٍ.

تبين هذه الوظيفة للمنتج إجراء شطف إضافي بالإضافة إلى الشطف الذي تم إجراؤه بالفعل بعد الغسيل الرئيسي. وبالتالي، يمكن تقليل مخاطر تعرض البشرة الحساسة (الأطفال، والبشرة الحساسة، وما إلى ذلك) للhardt الأدرين من بقايا المنظفات الموجودة على الغسيل.

### ١١٥ • قفل التأمين ضد عبث الأطفال<sup>3</sup>

استخدم وظيفة قفل الأطفال لمنع الأطفال من العبث بالجهاز. وبالتالي يمكنك تجنب أي تغييرات في برنامج قيد التشغيل.

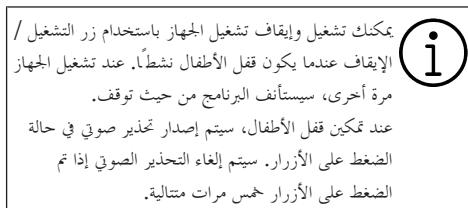

### لتفعيل قفل الأطفال:

اضغط مطولاً على زر الوظيفة الإضافية ذي الصلة لمدة 3 ثوانٍ. بعد انتهاء العد التنازلي كـ "1-2-3" على الشاشة، يظهر رمز قفل الأطفال على الشاشة. عندما يتم عرض هذا التحذير، يمكنك تحرير زر الوظيفة المساعدة. 3.

### لإلغاء تفعيل قفل الأطفال:

اضغط مطولاً على زر الوظيفة الإضافية ذي الصلة لمدة 3 ثوانٍ. بعد انتهاء العد التنازلي كـ "1-2-3" على الشاشة، يختفي رمز قفل الأطفال.

### ١١٦ • البلوتوث<sup>3</sup>

يمكنك استخدام وظيفة اتصال البلوتوث لإقران غسالتك بجهازك الذكي. بهذه الطريقة، يمكنك استخدام جهازك الذكي للحصول على معلومات شخصية غسالتك والتحكم بها.

### لتفعيل اتصال البلوتوث:

اضغط مع الاستمرار على زر وظيفة التحكم عن بعد لمدة 3 ثوانٍ. سيتم عرض العد التنازلي "1-2-3"، ثم ستظهر أيقونة البلوتوث على الشاشة. حرر زر وظيفة التحكم عن بعد. سيوضع رمز البلوتوث أثناء إقران المنتج بجهاز ذكي. إذا كان الاتصال ناجحاً، فسيظل الرمز قيد التشغيل.



عند تحديد الوظيفة الإضافية للبرنامج المخصص، سيختلف أداء الغسيل واستهلاك الطاقة عنقيمة المعلنة.

## ٢-٨-٦ • تنظيف اسطوانة الغسل<sup>3</sup>

اضغط مطولاً على زر الوظيفة الإضافية ذات الصلة لمدة 3 ثوانٍ لتحديد البرنامج. قم بتنظيف الحلبة بالانتظام (مرة كل شهر إلى شهرين) لضمان النظافة المطلوبة. يتم استخدام البخار قبل البرنامج لتلين اليقابي في الحلبة. قم بتشغيل البرنامج عندما يكون الجهاز فارغاً تماماً. للحصول على نتائج أكثر فاعلية، ضع مسحوقاً مضاداً للتربسات الكلسية (مواد تنظيف الحلبة) المناسبة للغسالات داخل مقصورة المنظف رقم "2". اترك باب التحميل نصف مغلقاً بعد انتهاء البرنامج حتى يجف الماء الداخلي من الجهاز.



هذا ليس برنامج غسل. إنما هو برنامج صيانة. لا تقم بتشغيل هذا البرنامج عندما يكون هناك شيء داخل الجهاز. عند محاولة التشغيل، يستشعر الجهاز تلقائياً وجود حمولة بالداخل، ويمكنه إيقاف البرنامج أو استئنافه وفقاً لطراز جهازك. لا يتحقق التقطيف الفعال إذا تم استئناف البرنامج.

### ١١٧ • مكافحة التجعد<sup>3</sup>

تحدد هذه الوظيفة عند الضغط على زر الوظيفة الإضافية ذات الصلة مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ. ويتم تشغيل ضوء متابعة البرنامج للخطوة ذات الصلة. عند تحديد الوظيفة، تدوير الحلبة لمدة تصل إلى 8 ساعات لمنع الغسيل من التجعد في نهاية البرنامج. يمكنك إلغاء البرنامج وإخراج الملابس في أي وقت خلال مدة 8 ساعات. اضغط على مفتاح تحديد الوظيفة أو مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل الغسالة لإلغاء الوظيفة. سيظل ضوء

عند الضغط على زر الوظيفة الإضافية الذي لا يمكن تحديده بالبرنامج الحالي، ستتصدر الغسالة صوت تجذير البعض الوظائف لا يمكن تحديدها معًا. عند اختيار وظيفة إضافية ثانية تتعارض مع الوظيفة الأولى قبل بدء تشغيل الغسالة، ستقوم الغسالة بإلغاء الوظيفة الأولى بينما يتصرف الماء في العمل. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في تحديد الماء الإضافي (Quick Wash) بعد تحديد الماء الإضافي، فسيتم إلغاء الماء الإضافي وستظل وظيفة Quick Wash (الغسل السريع) نشطة. لا يمكن اختيار وظيفة إضافية لا تتوافق مع البرنامج الذي تم تحديده. (راجع "جدول البرامج والاستهلاك") تجذير بعض البرامج على وظائف مساعدة يجب تشغيلها في وقت واحد. هذه الوظائف لا يمكن إلغاؤها. لن يضيئ إطار الوظيفة المساعدة، ستضيء المنطقة الداخلية فقط.

## ١٨-٦ الوظائف الفرعية

### • شطيرة موكدمة

الغسل التحضيري مفيد فقط للملابس شديدة الاتساع. يؤدي عدم استخدام الغسالة التحضيرية إلى توفير الطاقة والماء ومسحوق الغسيل والوقت.

### • כביסה מהירה

بعد تحديد البرنامج، يمكنك الضغط على مفتاح إعداد (الغسل السريع) لقصير مدة البرنامج. بالنسبة لبعض البرامج، يمكن تقصير المدة بنسبة تزيد عن 50%. على الرغم من ذلك، يتم تحقيق أداء غسيل جيد بفضل الخوارزمية المغذرة.

على الرغم من أنه مختلف لكل برنامج، إلا أنه عندما تضغط على زر الغسل السريع مرة واحدة، ستختفي مدة البرنامج إلى مستوى معين. إذا ضغطت على نفس الزر للمرة الثانية، فسوف ينخفض إلى الحد الأدنى للapsed time. لا تستخدم زر ضبط الغسل السريع عند غسل الملابس المتسخة بشدة للحصول على أداء غسيل أفضل. استخدم زر الغسل السريع لغسل الملابس المتسخة بشكل خفيف وقصير مدة البرنامج.

### • תוכנית ADIM

تساعد هذه الوظيفة على تقليل تجاعيد الملابس القطبية والاصطناعية والمحاطلة، وتقصير وقت الكي وزالة الأوساخ عن طريق التبيين. وقد يصبح الغسيل أكثر دفعًا في نهاية الغسيل في ظل الظروف التي تم فيها استخدام وظيفة البخار في نهاية البرنامج. وهذا متوقع ضمن ظروف عمل البرنامج.

عند تشغيل وظيفة البخار، لا تستخدم المنظفات السائلة إذا لم يكن هناك وعاء سوائل أو خاصية تحديد كمية المنظفات السائلة. هناك خطربقاء بقع على الملابس.

تعمل هذه الوظيفة على الاحتفاظ بالغسيل في مياه الشطف النهائية. إذا كنت ترغب في عصر غسيلك بعد وظيفة الاحتفاظ بالغسيل في الماء:

1. اضبط سرعة العصر.

2. اضغط على زر التشغيل/إيقاف المؤقت سيتم استئناف البرنامج.

تصرف الغسالة الماء وتعصر الغسيل.

إذا كنت تريد تصريف المياه في نهاية البرنامج بدون عصر، فاستخدم وظيفة

No Spin بدون عصر.

لا يمكن إجراء أي تغيير في البرامج التي لا يُسمح فيها بضبط سرعة العصر


يمكنك تغيير سرعة العصر بعد بدء الغسيل إذا سمحت خطوات الغسيل بذلك. لا يمكن إجراء التغييرات إذا كانت الخطوات لا تسمح بذلك.

القمع

إذا كنت لا تنوى تفريغ ملأسنك فور انتهاء البرنامج، يمكنك استخدام وظيفة الاحتفاظ بالغسيل في الماء للحفاظ على غسيلك في مياه الشطف النهائية لمنعها من التجمد عند عدم وجود ماء في الغسالة. اضغط على زر التشغيل/إيقاف المؤقت بعد هذه العملية إذا كنت تريد تصريف المياه دون عصر الغسيل. سيسأتفن البرنامج ويكتفى بعد تصريف المياه.

إذا كنت تريد عصر الغسيل في الماء، فاضبط سرعة العصر واضغط على زر التشغيل/إيقاف المؤقت. سيتم استئناف البرنامج. وبذلك يتم تصريف المياه، وعصر الغسيل واتمام البرنامج.

## ٨-٦ اختيار الوظيفة الإضافية

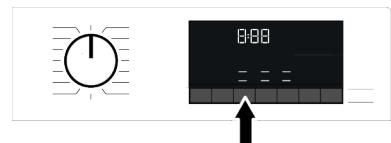

قم بتحديد الوظائف الإضافية المطلوبة قبل بدء تشغيل البرنامج. عندما يتم تحديد برنامج، تضيء أيونات رمز الوظيفة الإضافية التي تم تحديدها مع البرنامج.

يمكنك العثور أدناه على مجموعات البقع التي يمكن تحديدها باستخدام زر إعداد "الفحص السريع".

### حالات عدم تحديد زر Quick Wash (الفحص السريع)

العرق، الأوساخ ذوياً الياقات البيضاء، الطعام، المايونيز، تبيبة السلطة، المكياج، زيت المكبات، أغذية الأطفال.

### حالات الضغط على زر Quick Wash (الفحص السريع) مرة واحدة

دم، شوكولاتة، بودن، عشب، طين، بيض، زبدة، كاري.

### حالات الضغط على زر Quick Wash (الفحص السريع) مرتين

شاي، قهوة، عصير، كاتشب، نيد أحمر، كولا، مربى، فجم

#### 1. حدد برنامج البقع.

2. حدد البقعة التي تريده تنظيفها عن طريق تحديد موقعها في المجموعات أعلاه واحتياط المجموعة ذات الصلة باستخدام زر الوظيفة الإضافية السريعة.

3. اقرأ بطاقة الملابس بعناية وتأكد من تحديد درجة الحرارة الصحيحة وسرعة العصر.

### • هودות תוכנו

هو برنامج خاص يتيح لك تزيل برامج مختلفة عندما ترغب في ذلك. في البداية، يوجد برنامج يمكنك رؤيته باستخدام تطبيق HomeWhiz كبرنامج افتراضي. ومع ذلك، يمكنك استخدام تطبيق HomeWhiz لتحديد برنامج من مجموعة البرامج المحددة مسبقاً، ثم تغييره واستخدامه.

إذا كنت ترغب في استخدام خاصية HomeWhiz ووظيفة التحكم عن بعد، فيجب عليك تحديد البرنامج الذي تم تزييله. يمكن العثور على معلومات مفصلة في خاصية HomeWhiz ووظيفة التحكم عن بعد.

### • الدمي المحشو

يجب غسل الدمى الطيرية ببرنامج دقيق بسبب أقمشتها الرقيقة والألياف والملحقات التي تحتوي عليها. يفضل حركات الغسيل الدقيقة ولوح العصر، يحمي برنامج الدمى الطيرية الألعاب أثناء الغسيل. يوصى باستخدام مسحوق غسل سائل.

يجب عدم غسل الألعاب المشتقة ذات الأسطح الصلبة تحت أي ظرف من الظروف. يجب عدم غسل الألعاب مع ملابسك لأنها قد تضر بالملابس.

### • مناشف

استخدم هذا البرنامج لغسل الملابس القطنية المتينة مثل المناشف. ضع المناشف في الغسالة مع مراعاة وضعها بطريقة تمنع ملامستها لخشبة الباب أو الزجاج.

\*\* يوصى بتشغيل الدورة بما لا يزيد عن 6 دقائق لتقليل التجاعيد في القمسان باستخدام هذه الدورة. عند غسل أكثر من 6 قمسان، قد تكون هناك اختلافات في مستويات التجعد والرطوبة على القمسان في نهاية الدورة.

#### • **מנוי 14 דקוט**

استخدم هذا البرنامج غسل ملابسك القطنية المتتسخة قليلاً أو غير المتتسخة في وقت قصير ولكن ليس للمناشف أو الملابس القطنية الثقيلة. يمكن تخفيف مدة البرنامج إلى 14 دقيقة عند تجديد وظيفة (الغسل السريع).

عند تجديد وظيفة Quick Wash (الغسل السريع)، يجب غسل 2 (اثنان) كجم كحد أقصى من الملابس.

#### • **כביסה כהה / ג'ינס**

استخدم هذا البرنامج لحماية لون الملابس الداكنة أو الجينز. يضم غسيل على الأداء مع حركة حلة خاصة حتى لو كانت درجة الحرارة منخفضة. يوصى باستخدام مسامحique غسل سائلة أو شامبو الملابس الصوفية لغسل الملابس داكنة اللون. لا تغسل ملابسك الرقيقة التي تحتوي على الصوف أو ما إلى ذلك.

#### • **חוליפט**

استخدمه غسل الملابس القطنية والإصطناعية معًا دون فرزها.

#### • **חיזוני / בגדי ספורט**

يمكّنك استخدام هذا البرنامج لغسل الملابس الرياضية والخارجية التي تحتوي على مزيج من القطن / المواد الصناعية وأغطية مقاومة للماء مثل gore-tex وما إلى ذلك. فهو يتأكد من غسل ملابسك ببطء بفضل حركات الدوران الخاصة.

#### • **וחכנית לכתמהם**

يحتوي الجهاز على برنامج خاص للبيع يتيح إزالة أنواع مختلفة من البقع بأكثر الطرق فعالية. استخدم هذا البرنامج فقط لغسل القطن شديد التحمل. لا تغسل الملابس والقمash الرقيق والمتتصخ في هذا البرنامج. قبل الغسيل، تأكد من التتحقق من ملصقات الملابس (يوصى به للقمسان القطنية، والسرافويل، والسرافويل القصيرة، والقمسان، وملابس الأطفال، والبيجامات، والملازر، وملابس الطاولة، وملاءات السرير، وأغطية الألحفة، وأكياس الوساند، ومناشف الشاطئ، والمناشف، وألحوارب، والملابس الداخلية القطنية مناسبة للغسيل في درجات حرارة عالية ولفتره طويلاً). في برنامج البيع التقليدي، يمكنك غسل 24 نوعاً من البقع مقسمة إلى ثلاث مجموعات مختلفة وفقاً لاحتياج وظيفة "Quick wash". يمكنك رؤية مجموعات البقع التي يمكن تحديدها باستخدام زر "الغسل السريع". اعتماداً على مجموعة البقع المحددة، يتم ضبط برنامج غسل خاص يتم من خلاله ضبط مدة الاحتفاظ بالغسيل في الماء، وعملية الغسيل، ومدة الغسيل والشطف.

"Allergy UK" هي العلامة التجارية لجمعية الحساسية

البريطانية. يتم إنشاء ختم الموافقة لإرشاد الأشخاص الذين يتحمّلون إلى توصية بشأن منتج ما بأن المنتج ذي الصلة

يقيّد / يقلّل / يلغى الماد المسبيّة للحساسية أو يقلّل بشكل كبير من محتوى مسبّبات الحساسية في البيئة حيث يوجد

مرضى الحساسية. يهدف إلى توفير ضمان أن المنتجات يتم اختبارها علّيّاً أو فحصها بطريقة توفر نتائج قابلة للقياس.



#### • **לבשה החורונה**

استخدم هذا البرنامج غسل المعاطف والسترات وما إلى ذلك التي تحتوي على ريش عليها ملصق "قابل للغسل في الغسالة". بفضل لوحات العصر الخاصة، يتم التأكيد من وصول الماء إلى فحوات الماء بين الريش.

#### • **סחיטה/ניקוז**

يمكّنك استخدام هذا البرنامج لإزالة الماء من الملابس / داخل الجهاز.

#### • **שיטיפה**

استخدم هذا البرنامج عند الرغبة في الشطف أو التنشية بشكل منفصل.

#### • **SteamTherapy**

استخدم هذا البرنامج لتقليل التجاعيد وأوقات الكي لكمية صغيرة من الملابس القطنية غير المتتسخة أو الملابس الإصطناعية أو المختلطة.

#### • **الستائر**

يمكّنك استخدام هذا البرنامج لغسل التول والستائر، نظرًا لأن نسيجها المتشابك يسبب رغوة مفرطة، ضع كمية قليلة من المنظف في مقصورة الغسيل الرئيسية. بفضل لوح العصر الخاص بالبرنامج، تقل تبعد التول والستائر. لا تقم بوضع ستائر فوق السعة المحددة حتى لا تلتها.

يوصى باستخدام منظفات خاصة يتم إنتاجها للستائر في مقصورة المسحوق في هذا البرنامج.



#### • **חולות**

يُستخدم هذا البرنامج لغسل القمسان المصنوعة من الأقمشة القطنية والاصطناعية والمزروحة بألياف اصطناعية معًا. يقلّل هذا البرنامج من التجاعيد. يتم نشر البخار وتوزيعه في كافة البرنامج لمساعدة وظيفة تقليل التجاعيد. يعلم لوح العصر الخاص والبخار الموزع في كافة البرنامج على تقليل التجاعيد بقمصانك. عند اختيار وظيفة Quick Wash (الغسل السريع)، تُنْهَى خوارزمية المعالجة المسية.

• ضع المادة الكيميائية المعالجة على ملابسك مباشرة أو أضفها مع المنظف في مقصورة مسحوق المنظف. وبالتالي، يمكنك الحصول على نفس الأداء الذي تحصل عليه عند الغسل العادي في فترة زمنية أقصر بكثير. سذوم قصانك لفترات استخدام أطول. لا تستخدّم منظفات الغسلة التحضيرية إذا كنت تخطط لاستخدام وظيفة التأخير في جهازك. قد يتساقط منظف الغسيل الأولي على ملابسك ويسبّب البقع.

## ٥-٦ البرامج

### • كوتنة حستوني

استخدمه لغسل ملابسك القطنية والكتانية المتبعة قليلة الاتساخ. ورغم أنه يستمر في الغسل لفترة أطول من جميع البرامج الأخرى، إلا أنه يوفر مزيد من الطاقة والماء. قد تختلف درجة حرارة الماء الفعلية عن درجة حرارة الغسيل المذكورة، عند تحمل الغسالة بكمية غسيل أقل (على سبيل المثال  $\frac{1}{2}$  سعة أو أقل)، قد تقصّر الفترات في مراحل البرنامج تلقائياً. في هذه الحالة، سينخفض استهلاك الطاقة والماء.

### • كوتنة

استخدم هذا البرنامج للأقمشة القطنية (على سبيل المثال أغطية السرير والمحاف وأكياس المعدات والغوفوط وبرنس الحمام والملابس الداخلية وما إلى ذلك). عند الضغط على زر وظيفة الغسيل السريع، تصبح مدة البرنامج أقصر بشكل ملحوظ ولكن يتم ضمان أداء الغسيل الفعال مع حركات الغسيل الشديدة. في حالة عدم تحديد وظيفة Quick Wash (الغسل السريع)، سيكون الأداء الفعال لوظيفتي الغسل والشطف مضموناً ملابسك شديدة الاتساخ.

### • سينتني

يمكّنك غسل ملابسك (مثلاً القمصان والبلوزات والأقمشة الاصطناعية / القطنية المخلوطة وما إلى ذلك) في هذا البرنامج. عند الضغط على زر وظيفة الغسيل السريع، سيتم تقصير مدة البرنامج بشكل كبير ويتم توفير أداء غسيل فعال لغسيلك غير المتاسب للغاية. في حالة عدم تحديد وظيفة Quick Wash (الغسل السريع)، سيكون الأداء الفعال لوظيفتي الغسل والشطف مضموناً ملابسك شديدة الاتساخ.

### • زمار/كبسة زر زرني

استخدمه لغسل الملابس الصوفية / الرقيقة. حدد درجة الحرارة المناسبة التي تتوافق مع المعايير الواردة ببطاقة الملابس. سيتم غسل ملابسك بغضيل طيفي للغاية حتى لا تتلف الملابس.

### • היגיינה

طريق خطوة البخار في بداية البرنامج للسماح بتلقي الأمواخ بسهولة. استخدم هذا البرنامج لغسل الملابس (ملابس الأطفال، ملابس السرير، بياتضات السرير، الملابس الداخلية، إلخ) التي تتطلب غسلاً صحيحاً ومصادراً للحساسية عند درجة حرارة عالية مع دورة غسيل مكثفة وطويلة. يتم ضمان مستوى عال من النظافة بفضل تطبيق البخار قبل البرنامج ومدة التسخين الطويلة وخطوة الشطف الإضافية.

- تم اختبار البرنامج من قبل "مؤسسة المسحات البريطانية"

(Allergy UK) مع اختبار بخار درجة حرارة 60 درجة مئوية وتم اعتماد البرنامج من حيث فعاليته في القضاء على مسببات الحساسية بالإضافة إلى البكتيريا والعنف.

يرجى قراءة قسم التركيب من الدليل قبل الاستخدام لأول مرة.

قد تختلف الوظائف الإضافية في الجدول وفقاً لطراز الغسالة. قد تختلف قدرة استهلاك الماء والكهرباء تبعاً للتغييرات في ضغط الماء، ودرجة عسر الماء، ودرجة الحرارة، والدرجة حرارة البيئة المحيطة ونوع وكمية حمولة الغسيل، وتبعاً لاختيار الوظائف الإضافية وسرعة العصر والتغيرات في جهد الكهرباء.

يمكن للشركة المصنعة تعديل أنماط اختيار الوظائف الإضافية.

يمكن إضافة أنماط اختيار الجديدة أو إزالتها. قد تختلف سرعة العصر لجهازك وفقاً للبرنامج؛ ولا يمكن أن تتجاوز سرعة الدوران هذه أقصى سرعة دوران لجهازك. يختلف مقدار الضوضاء والرطوبة وفقاً لسرعة العصر، فتتعدد اختيار سرعة العصر الأعلى أثناء مرحلة العصر، يختوي الغسيل على رطوبة أقل ولكن تحدث ضوضاء أعلى في نهاية البرنامج.

يمكّنك رؤية وقت الغسيل على شاشة الغسالة أثناء تحديد البرنامج. اعتماداً على كمية الغسيل التي قمت بتحميدها في جهازك، قد يكون هناك اختلاف قدره 1.5 ساعة بين المدة المعروضة على الشاشة والمدة الفعلية لدورقة الغسيل. سيتم تحديث المدة تلقائياً بعد وقت قصير من بدء الغسيل. قم دائماً باختيار أقل درجة حرارة مطلوبة. أكثر البرامج كفاءة من حيث استهلاك الطاقة هي تلك التي تغسل في درجات حرارة منخفضة لفترة طويلة.


## ٤-٦ اختبار البرنامج

1. حدد البرنامج المناسب لنوع وكمية ومستوى الاتساخ للغسيل وفقاً—"جدول البرنامج والاستهلاك".

البرامج محدودة بأعلى سرعة دوران مناسبة لهذا النوع المعين من القماش.

عند اختيار البرنامج، ضع في اعتبارك دائمًا نوع القماش واللون ودرجة الاتساخ ودرجة حرارة الماء المسموح بها.

2. حدد البرنامج المطلوب باستخدام مقبض اختيار البرنامج.

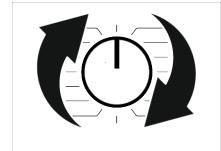

## ٣-٦ جدول البرامج والاستهلاك

		الوظائف الفرعية									
درجة الحرارة بالدرجة المئوية		جهاز التشغيل	شاشة ملحوظة	LCD وLED	الطاقة	مقدار التدفق	القدرة التصوّر	استهلاك الطاقة (ساعة)	القدرة التصوّر (كم²)	استهلاك الطاقة (كم²)	ال البرنامج
90	بارد -	•	•	•	•	•	1200	2,75	98	9	扈وننا
90	بارد -	•	•	•	•	•	1200	2,00	98	9	
90	بارد -	•	•	•	•	•	1200	1,10	95	9	
60	بارد -						1200	1,700	60	9	
60	بارد -	•	•	•	•	•	1200	1,60	76	4	סינטטי
60	بارد -	•	•	•	•	•	1200	1,10	74	4	
90	بارد -	•	•	•	•	•	1200	2,30	75	9	
90	بارد -	•	•	•	•	•	1200	1,30	75	9	
90	بارد -	•	•	•	•	•	1200	0,25	75	9	מני 14 דקות
90	بارد -	•	•	•	•	•	1200	0,15	45	2	
40	بارد -			•			1200	0,60	60	2	
40	بارد -	•	•	•	*	•	1200	1,05	86	5	
40	بارد -			*			1200	0,65	60	5	חיצוני / בגדים ספורט
30-60		•	•				1200	1,85	86	4,5	
20-90			*	*			1200	3,00	125	9	
60	بارد -			•	•		1000	1,30	89	2	
60	بارد -	•	•	•	•	*	800	1,40	70	4	
-					*		-	0,11	1,1	1	-
90				*			600	2,60	80	-	SteamTherapy
تطبيقات اسطوانة الغسل											
***** הורדת תוכניות											
40	بارد -	•	•	•		•	800	1,10	83	4	40
40	بارد -		•		*		800	0,90	80	2	40
40	بارد -				*		600	0,90	80	2	40
60	بارد -			*		•	1000	1,60	115	4	60

\* : قابل للتحديد.


\* : يتم تحديده تلقائيًا، غير قابل للإلغاء.

\*\* : برنامج ملخص الطاقة

\*\*\*\* : يمكن استخدام هذه البرامج مع تطبيق HomeWhiz. قد

يزيد استهلاك الطاقة بسبب الاتصال.

-: انظر وصف البرنامج لمعرفة الحد الأقصى للمحمولة.

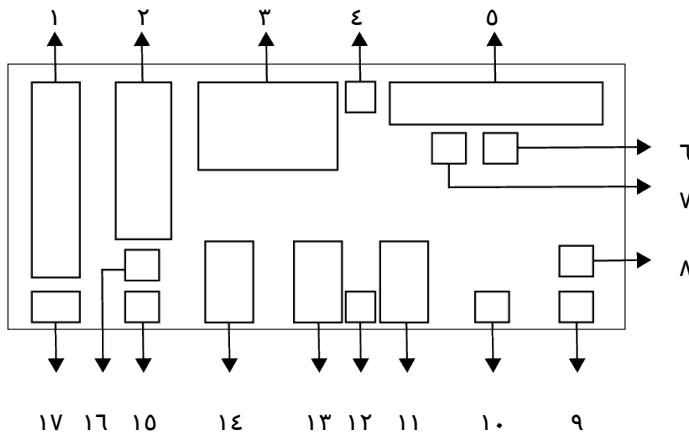


تعد العناصر المرئية المستخدمة لوصف الجهاز في هذا القسم



.

تحظرطليه وقد لا تتطابق تماماً مع ميزات جهازك.

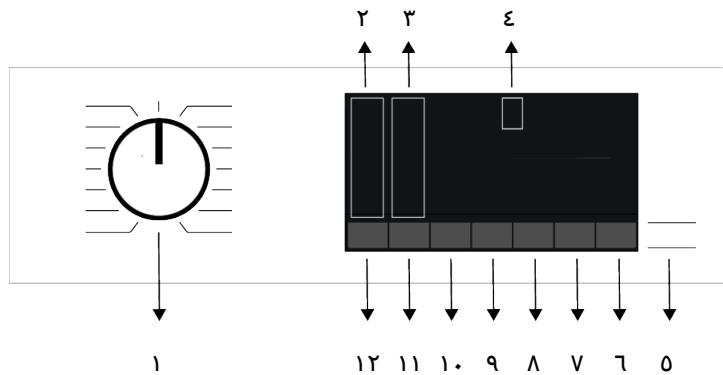

٢ أضواء مستوى درجة الحرارة

٤ الشاشة

٦ زر التحكم عن بعد

٨ زر الوظيفة الإضافية ٣

١٠ زر الوظيفة الإضافية ١

١٢ زر ضبط درجة الحرارة

١ زر اختيار البرنامج

٣ أضواء مؤشر مستوى العصر

٥ زر التشغيل/الإيقاف الموقت

٧ زر إعداد وقت الانتهاء

٩ زر الوظيفة الإضافية ٢

١١ زر ضبط سرعة العصر

الملابس				
الألوان الفاتحة والملابس البيضاء		الألوان الداكنة		
الملابس الخفيفة/الملابس الصوفية/الملابس الحرير	الألوان السوداء/الداكنة	الألوان	الألوان	الألوان الفاتحة والملابس البيضاء
(نطاف درجة الحرارة الموصى به بناءً على مستوى الاتساع: بارد - 30 درجة مئوية)	(نطاف درجة الحرارة الموصى به بناءً على مستوى الاتساع: بارد - 40 درجة مئوية)	(نطاف درجة الحرارة الموصى به بناءً على مستوى الاتساع: بارد - 40 درجة مئوية)	(نطاف درجة الحرارة الموصى بها بناءً على مستوى الاتساع: بارد - 40 درجة مئوية)	(نطاف درجة الحرارة الموصى بها بناءً على مستوى الاتساع: بارد - 40 درجة مئوية)
يُفضل استخدام المغليفات السائلة المخصصة للملابس الحرقة، يجب غسل الملابس الصوفية والحريرية بمنظفات خاصة بالملابس الصوفية.	يمكن استخدام المغليفات السائلة الموصى بها مع الملابس الملونة بالمقادير الموصى بها مع الملابس شديدة الاتساع، يمكن ملمس موصى بها للألوان والألوان الداكنة/للملابس شديدة الاتساع.	يمكن استخدام مسحوق الغسيل والمغليفات السائلة الموصى بها مع الملابس الملونة بالمقادير الموصى بها مع الملابس شديدة الاتساع، كما يوصى باستخدام مسحوق الغسيل لتنظيف بقع الطين والتربة والبقع الحساسة لمواد التبييض، يجب استخدام مغليفات لا تحتوي على مزيلات الولان، مغليفات لا تحتوي على مزيلات الولان.	قد يكون من الضروري معالجة البقع مسبقاً أو القيام بغسل محضاري.	مسخنة بشدة (بقع صعبة مثل العشب، القهوة والفواكه والدم).
يُفضل استخدام المغليفات السائلة المخصصة للملابس الحرقة، يجب غسل الملابس الصوفية والحريرية بمنظفات خاصة بالملابس الصوفية.	يمكن استخدام المغليفات البودرة والسائلة الموصى بها للألوان والألوان الداكنة/للملابس المتسة عادةً، يجب استخدام الأسود، يمكن ملمس موصى بها للملابس متعددة الاتساع.	يمكن استخدام المغليفات البودرة والسائلة الموصى بها للألوان بالجرعات الموصى بها للملابس المتسة عادةً، يجب استخدام مغليفات لا تحتوي على مزيلات الولان.	يمكن استخدام مسحوق الغسيل والمغليفات السائلة الموصى بها مع الملابس البيضاء بالمقادير الموصى بها مع الملابس في مستوى الاتساع العادي.	مسخنة بصورة عادية (على سيل المثال، البقع الناجمة عن الحسم على البقاقي ونباتات الطبلون)
يُفضل استخدام المغليفات السائلة المخصصة للملابس الحرقة، يجب غسل الملابس الصوفية والحريرية بمنظفات خاصة بالملابس الصوفية.	يمكن استخدام المغليفات البودرة والسائلة الموصى بها للألوان والألوان الداكنة/للملابس شديدة الاتساع، يمكن ملمس موصى بها للأسود، يجب استخدام الملابس خففة الاتساع.	يمكن استخدام مسحوق الغسيل والمغليفات السائلة الموصى بها مع الملابس البيضاء بالمقادير الموصى بها مع الملابس المسخنة بصورة خففة.	مسخنة بصورة خففة (لا توجد بقع مرئية).	رسالة (لا توجد بقع مرئية).

## ٨-٥ مدة البرنامج المعروضة

حالة خاصة: عند بدء برنامج برامح الملابس القطبية و Cotton Eco تظهر الشاشة مدة نصف الحمل. وهي حالة الاستخدام الأكثر شيوعاً. بعد بدء البرنامج، تكشف الغسالة عن الحمل الفعلي في غضون 20-25 دقيقة. وإذا كان الحمل المكتشف أعلى من نصف الحمولة، سيتم تعديل برنامج الغسيل وفقاً لذلك وزيادة فترة البرنامج تلقائياً. يمكن اتباع هذا التغيير على الشاشة.


يمكّن رؤية وقت الغسيل على شاشة الغسالة أثناء تحديد البرنامج. اعتماداً على كمية الغسيل التي قمت بتحمييها في غسالتك، والرغوة، وظروف الحمل غير المتوازنة، والتقلبات في مصدر التيار، وضغط الماء، وإعدادات البرنامج، يتم تعديل فترة البرنامج تلقائياً أثناء تشغيل البرنامج.

## ٦ تشغيل الجهاز

يرجى قراءة قسم "تعليمات السلامة" أولاً!



## اختبار نوع مسحوق التنظيف

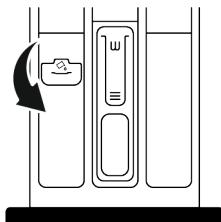

### استخدام منظفات جل وأقراص

- إذا كان المنظف سائلًا ولا توجد حجرة منظف سائل في المنتج الخاص بك، فضع الجل المنظف في حجرة منظف الغسيل الرئيسية في أول مدخل للمياه. إذا كان المنتج الخاص بك يحتوي على حجرة منظف سائل لل المياه، إذا كان المنتج الخاص بك يحتوي على حجرة منظف سائل، فقم بتعطية الحجرة منظف قبل بدء البرنامج.
- إذا لم يكن منظف الجل سائلًا أو كان في كيسولة سائلة، ضعه مباشرةً داخل الحلة الاستوانية قبل الغسيل.
- ضع أقراص المنظف في مقصورة الغسيل الرئيسية (مقصورة رقم: "2") أو ضعه مباشرةً في الحلة قبل الغسيل.

### استخدام النشا

- ضع النشا السائل أو مسحوق النشا أو صبغة القماش في حجرة المعلم.
- لا تستخدم التمعن والنشا في نفس برنامج الغسيل في نفس الوقت.
- امسح الجزء الداخلي من المنتج بقطعة قماش مبللة ونظيفة بعد استخدام النشا.

### استخدام مضادات التربات الكلسية

- عند الضرورة، استخدم مضادات التربات الكلسية المنتجة للغسالات فقط.

### استخدام مواد البيض وزيادات اللون

- حدد برنامجًا مع الغسلة التحضيرية وأضف البيض في بداية الغسلة التحضيرية. لا تضع المنظف في مقصورة الغسلة التحضيرية. وكحل بديل، حدد برنامجًا به شطف إضافي وأضف البيض أثناء تأقيت المنتج الماء إلى حجرة المنظف في خطوة الشطف الأولى.
- لا تخلط وتستخدم مواد البيض والمنظفات معاً.
- نظرًا لأن البيض قد يسبب تهيج الجلد، استخدم كميات صغيرة فقط 1/2 كوب - حوالي 50 مل (مل) واشطف الغسيل جيدًا.
- لا تنصب البيض مباشرةً على الغسيل.
- لا تستخدم مواد البيض للملابس الملونة.
- حدد برنامج غسيل بدرجة حرارة منخفضة أثناء استخدام زيادات الألوان التي تحتوي على الأكسجين.
- يمكن استخدام زيادات اللون التي تحتوي على الأكسجين مع المنظفات. ومع ذلك، إذا لم يكن له نفس لزوجة المنظف، ضع المنظف أولاً في الحجرة رقم "2" في درج المنظف وانتظر حتى يقوم المنتج بشطف المنظف أثناء سحب الماء. أضف مزييل اللون إلى نفس الحجرة بينما تستمر الغسالة في سحب الماء.

## ضبط كمية المنظف

- تعتمد كمية المنظف على كمية الملابس، ومدى اتساعها، وعسر الماء.
- لا تتجاوز قيم الكمية الموصى بها على عبوة المنظفات من أجل التخلص من الرغوة الزائدة ومشاكل الشطف السريع، لتوفير المال وحماية البيئة.
  - استخدم كميات أقل من المنظفات لغسيل أقل أو أقل اتساعًا.

### استخدام المعلم

- ضع المعلم في حجرة المعلم بدرج المنظف.
- لا تتجاوز مستوى علامة (>max) الموجودة في مقصورة المعلم.
  - إذا لم يكن المعلم سائلًا ، حفف بالماء قبل وضعه في حجرة المعلم.

### تحذير

- لا تستخدم المنظفات السائلة أو غيرها من المواد ذات خصائص التنظيف إلا إذا كانت معدة للاستخدام في الغسالات لتلبيين الغسيل.

### استخدام المنظفات السائلة

#### إذا كان المنتج يحتوي على أداة منظف سائل


- اضغط على الأداة وقم بتدويرها في المكان الذي تظهر فيه عندما تريد استخدام المنظفات السائلة. سيكون الجزء الذي يقع أسفله بمثابة حاجز للمنظف السائل.
- نظف بالماء في مكانه أو بإزالته من مكانه عند الضرورة. لا تنسى وضع الأداة في حجرة الغسيل الرئيسية (المقصورة رقم "2" بعد التنظيف).
- يجب أن يكون الجهاز في وضع التشغيل إذا كنت تستخدم مسحوق تنظيف. سخن المروحة التي تراها في هذا الوضع، مسحوق التنظيف وتساعده على الذوبان.

## ٦-٥ استخدام المنظف والممعن

### تحذير



اقرأ تعليمات الشركة المصنعة على العبوة أثناء استخدام المنظفات والملبيات والنشا والمبيض ومزيلات اللون ومضادات التربسات الكلاسية وتابع معلومات الحرجية المقدمة. استخدم كروب المعايرة إن وجد.

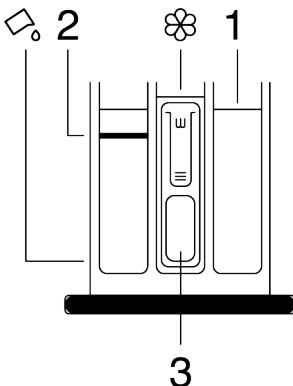

يكون درج المنظفات من ثلاثة حجارات:

- (1) للغسلة التحضيرية،
- (2) للغسلة الرئيسية،
- (3) للمنعمات

(\*) قطعة سيفون في حجرة المنعم،

(\*\*) يوجد جهاز منظف سائل لاستخدام المنظفات السائلة في حجرة الغسل الرئيسية.

#### مسحوق التنظيف والمنعمات ومواد التنظيف الأخرى

- أخفف مسحوق النسيل والمعمات قبل بدء تشغيل برنامج الغسل.
- لا تترك درج المنظفات مفتوحاً أثناء تشغيل برنامج الغسل.
- إذا كنت تستخدم برنامجاً يزيل الغسلة التحضيرية، فلا تضع المنظف في حجرة الغسلة التحضيرية (آخر رقم "1").
- إذا كنت تستخدم برنامجاً مع الغسلة التحضيرية، فابدأ تشغيل الغسلة بعد إضافة مسحوق التنظيف إلى الغسلة التحضيرية ومقصورة الغسل الرئيسية (المقصورتان 1 و 2).
- لا تأخذ برنامجاً مع الغسلة التحضيرية إذا كنت تستخدم كيس مسحوق أو كرة التوزيع. ضع كيس مسحوق أو كرة التوزيع مباشرةً بين الغسل في المنتج.
- إذا كنت تستخدم منظفاً سائلاً، فاتبع الإرشادات الموجودة أسفل "استخدام المنظفات السائلة" ولا تنسِ إحضار أدلة المنظف السائل إلى الموضع الصحيح.

- يجب نفض الملابس التي تتعرض لمواد مثل الدقيق وغبار الحبر ومسحوق الحليب وما إلى ذلك بشكل قبل وضعها في المنتج. فقد تجتمع هذه الأتربة والمساحيق الموجودة على الغسيل على الأجزاء الداخلية للغسلة وتتسرب في عطليها.

## ٣-٥ نصائح لتوفير الطاقة والمياه

سيتم تحسين سبل كفاءة الطاقة من خلال استخدام برامج بدرجة حرارة منخفضة والمنظفات المناسبة.

- قم بتشغيل الغسلة بإعداد أقصى سعة يسمح بها البرنامج الذي قمت بتحديده، ولكن لا تضع حمولة زائدة. راجع "جدول البرامج" والاستهلاك".
- اتبع دائماً الإرشادات الموضحة على عبوة المسحوق.
- قم بغسل الملابس قليلة الاتساخ في درجات حرارة منخفضة.
- استخدم برامج سريعة للكميات الصغيرة من الملابس قليلة الاتساخ.
- لا تستخدم الغسل التحضيري ودرجات الحرارة العالية لغسل الملابس قليلة الاتساخ أو البق.
- إذا كنت ترغب في تخفيف الملابس في مجفف، فحدد أعلى سرعة دوران عصر موصى بها أثناء الغسيل.
- لا تستخدم المزيد من المنظف عن الكمية الموصى بها والمحدة على العبوة.

## ٤-٥ تحمل الغسيل في الغسالة

1. افتح باب تحمل الغسيل.
2. ضع عناصر الغسيل في المنتج بطريقة فضفاضة.

3. ادفع الباب لإغلاقه حتى تسمع صوت قفل. وتأكد من عدم تعلق أي شيء بالباب. يتم قفل باب التحميل أثناء تشغيل البرنامج. سيفتح قفل الباب مجرد اكمال الغسيل. ومن ثم يمكنك فتح باب التحميل. إذا كان الباب ما يزال لا يفتح، فرض المحاليل المزودة من أجل "لا يمكن فتح باب التحميل" في قسم "استكشاف الأخطاء وإصلاحها".

## ٥-٥ سعة التحميل الصحيحة

تعتمد أقصى سعة تحميل على نوع الملابس ودرجة الاتساخ وبرنامج الغسيل المطلوب.

ستعمل الغسلة تلقائياً على تعديل مقدار المياه وفقاً لوزن الغسيل بها.

اتبع الإرشادات الواردة في "جدول البرامج والاستهلاك".  
يضعف أداء المنتج عند وضع حمل زائد بها. بالإضافة إلى ذلك، قد تحدث مشكلات الاهتزاز والضوضاء.




- يجب أن يكون قابس كابل الطاقة في متناول اليد بعد التثبيت.
- إذا كان الإمداد الحالي للصهر أو القاطع في المترول أقل من 16 أمبير، فاستعين بفني كهربائي مؤهل لتركيب مصدر إمداد 16 أمبير.
- يجب أن يكون الجهد المحدد في قسم "المواصفات الفنية" مساوياً لجهد مصدر الطاقة لديك.
- لا تقم بعمل التوصيلات عبر كابلات تطويل أو قوابس متعددة. قد يحدث ارتفاع في درجة الحرارة وحرق بسبب كابل التوصيل.

يجب استبدال كبلات الطاقة التالفة من قبل الخدمة المعتمدة  
لتجنب الخطير المحمّل.



#### ٨-٤ البدء

قبل البدء في استخدام المنتج، تأكد من أن التحضيرات موضحة في قسم "الإرشادات البيئية" و "الثبيت". لتجهيز الغسالة للغسيل، قم بالتشغيل أولاً ببرنامج "تنظيف الخلة". إذا لم يكن هذا البرنامج متوفراً في متجرك، فقم بتطبيق الطريقة الموضحة في قسم "تنظيف باب التحمل والخلة الأسطوانية".

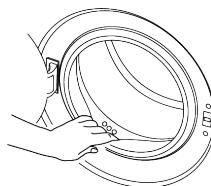

قد يتبقى بعض الماء في الغسالة نتيجة عمليات مراقبة الجودة في الإنتاج. لا يهدى هذا الأمر مضرًا بالمنتج.



#### ملاحظة


من أجل ضمان أن المنتج يعمل بشكل أكثر صمتاً وخالياً من الاهتزازات، يجب أن يقف مستوىًّا متوازنةً على أقدامه. تأكّد من أن المنتج متوازن عن طريق ضبط الأقدام. وإلا، فقد يتحرك المنتج من مكانه ويسبّب تصدام أو مشاكل الضوضاء والاهتزاز. لا تستخدم أي أدوات لفك الصواميل لتجنب إتلاف صواميل القفل.



1. قم بفك صواميل القفل على الأقدام باليد.

2. اضبط القدمين حتى يقف المنتج مستويًّاً ومتوازناً.

3. أحكم ربط جميع صواميل القفل يدوياً.



#### ٧-٤ التوصيات الكهربائية

قم بتوصل المنتج بمخرج معرض محمي بفتحة 16 أمبير. شركتنا مسؤولة عن الأضرار التي قد تحدث بسبب استخدام المنتج دون التأمين وفقاً للوائح المحلية.

- يجب أن يتوافق التوصيل مع اللوائح الوطنية.
- يجب أن تكون البنية التحتية ل CABL التوصيل الكهربائي للمنتج كافية ومناسبة لمتطلبات المنتج. يوصى باستخدام جهاز التيار المتبقى.

#### ٥ التحضير

يرجى قراءة قسم "تعليمات السلامة" أولاً!





#### ١-٥ فرز الغسيل

- أخرج جميع المواد الموجودة في الجيوب مثل العملات، والأقلام، ومشابك الألوار وأقابل الجيوب من الداخل للنخار ونظفها. قد تتسبب هذه الأشياء في تلف الغسالة وتسبّب في مشكلة ضوضاء.
- ضع ملابس صغيرة الحجم مثل حوارب الرضع وحوارب النابولون في حقيبة غسيل أو غطاء وسادة.
- ضع الستاير داخل الغسالة دون ضغطها. أزل الأشياء الملحقة بالستائر. قد تتسبب عناصر ربط الستاير في سحبها وتغييرها.
- أغلق السوست (الأبازم) وقم بثبيت الأزرار غير المحكمة وإصلاح الثقوب والتمزقات.
- قم بغسل المنتجات المميزة بمลصقات "قابلة للغسيل بالغسالة" أو "غسل يدوياً" باستخدام البرنامج المناسب.
- لا تغسل الملابس الملونة مع الملابس البيضاء. فملابس القطنية الجديدة ذات الألوان الداكنة تطلق الكثير من الصبغة. اغسلها على خلو منفصل.
- ينبعي التعامل مع البقع العينية بشكل مناسب قبل غسلها.
- اغسل البطلونات والملابس الرقيقة بعد قلبها على الظهر.

#### ٢-٥ تحضير الملابس لعملية الغسل

- توخي الملابس ذات المروقات المعدنية مثل الأسلاك السفلية وأزيام الحزام أو الأزرار المعدنية إلى إتلاف المنتج. انزع القطع المعدنية أو غسل هذه الملابس بوضعها في حقيبة غسيل أو غطاء وسادة.

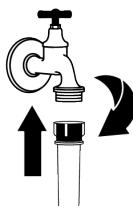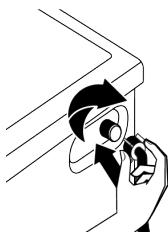


#### ٥-٤ توصيل خرطوم الصرف بالمصرف

١. قم بتوصيل كمامة خرطوم الصرف مباشرةً ببابا الصرف الصحي أو حوض الاستحمام.

**سوف تغمر المياه منزلك إذا تم خلع خرطوم الصرف أثناء تصريف المياه. هناك أيضًا خطير الاحتراق بسبب درجات حرارة الغسيل العالية. لمنع مثل هذه المواقف والتأكد من أن المنتج يقوم بعمليات سحب المياه وتصريفها دون أي مشكلة، قم بثبيت خرطوم الصرف بإحكام.**

٢. قم بتوصيل خرطوم الصرف بارتفاع 40 سم على الأقل وبعد أقصى 100 سم.

٣. إن تركيب خرطوم تصريف المياه على مستوى الأرض أو بالقرب من الأرضية (40 سم أدناه) ثم رفعه، يجعل تصريف المياه أمرًا صعباً وقد يخرج الغسيل مبللاً للغاية. وبالتالي، اتبع الارتفاعات الواردة في الشكل.

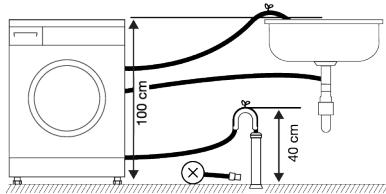


٤. لمنع عودة المياه العادمة إلى المنتج مرة أخرى ولضمان سهولة التصريف، لا تغير طرف الخرطوم في مياه الصرف أو لا تدخله في الصرف لأكثر من 15 سم، وإذا كان طول جدأ، فقم بقصه.

٥. يجب عدم ثني نهاية الخرطوم، ويجب عدم الضغط عليه، كما يجب عدم ثني الخرطوم بين المصرف والمنتج. بخلاف ذلك، قد تظهر مشاكل تصريف المياه.

٦. إذا كان طول الخرطوم قصيراً جداً، فاستخدمه بإضافة خرطوم تمديد أصلي. يجب ألا يزيد الطول الإجمالي للخرطوم عن 3.2 متر. ولمنع تسرب المياه، قم دائمًا بثبيت الوصلة بين خرطوم الامتداد وخرطوم التصريف للمنتج باستخدام مشبك مناسب حتى لا ينفجر ويتسرب في حدوث تسربات.

٢. ثني الجزء الداخلي بالضغط عليه في مناطق المقبض واسحب الجزء للخارج.

٣. قم بتركيب الأغطية البلاستيكية الموجودة في حقيبة دليل المستخدم في الفتحات الموجودة على اللوحة الخلفية.

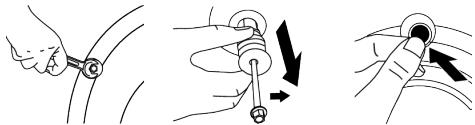

#### ملاحظة

قم بإزالة برااغي أمان النقل قبل تشغيل المنتج! بخلاف ذلك، سوف يتلف المنتج.



#### ملاحظة

احتفظ برااغي أمان النقل في مكان آمن لإعادة استخدامها عندما يحتاج المنتج إلى النقل مرة أخرى في المستقبل.

قم بثبيت برااغي أمان النقل بترتيب عكسي لإجراء التفكيك. لا تقم أبداً بتحريك المنتج بدون ثبيت برااغي أمان النقل بشكل صحيح في مكانها!



#### ٤-٤ التوصيل بإمدادات المياه

#### ملاحظة

يجب ألا يتم توصيل الموديلات التي تحتوي على مدخل مياه واحد بضيور الماء الساخن. في مثل هذه الحالة، سيختلف الغسيل أو ستحصل المنتج إلى وضع الحماية ولن يعمل. لا تستخدم خراطيم إدخال المياه القديمة أو المستعملة في منتج جديد. قد يتسبب ذلك في تسرب المياه من جهازك ويتسرب في تلطيخ الغسيل.



١. أحكم ربط جميع صمامات الخرطوم يدوياً. لا تستخدم أبداً أداة عند شد الصمامات.


٢. افتح الحنفيات تمامًا بعد توصيل الخرطوم للتحقق من عدم وجود تسرب للمياه في نقاط التوصيل. في حالة حدوث أي تسرب، قم بإغلاق الصبورة وإزالة الصمولة. تحقق من الحشوة وشد الصمولة بمذرمرة أخرى. لمنع تسرب المياه والأضرار الناتجة، احتفظ بالصابير مغلقة عند عدم استخدام المنتج.

يرجى قراءة قسم "تعليمات السلامة" أولاً!




#### ٢-٤ ترکیب أغطية اللوحة السفلية

- من أجل زيادة راحة صوت المنتج، قم بتركيب الغطاء أ بعد إزالة رغوة العبوة.

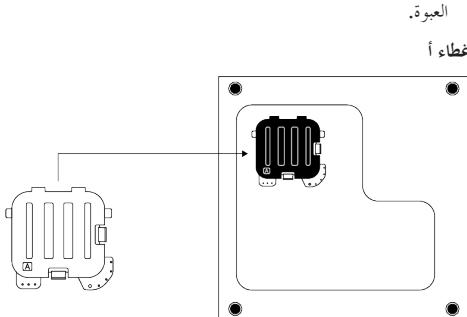


قم بإزالة الماكينة للخلف قليلاً. ضع ألسنة الغلاف أ على اللوحة السفلية. أكمل التركيب بتدوير الغطاء.

- الغطاء B والسطح السفلي، إذا كان متاحاً، قم بتركيب الغطاء B والسطح.

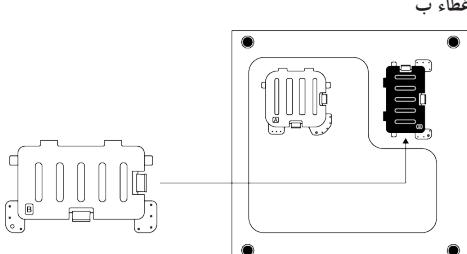

ضع ألسنة الغلاف ب على اللوحة السفلية. أكمل التركيب بتدوير الغطاء.

السطح

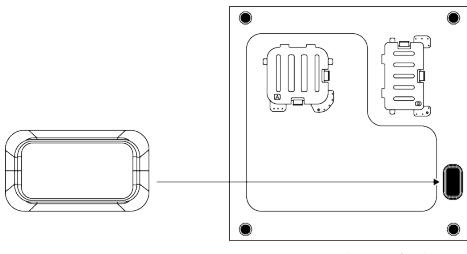

أدخل السطح عن طريق دفعه بإصبعك.

#### ٣-٤ فك مسامير سلامة النقل

- قم بفك جميع براغي سلامة النقل باستخدام مفتاح ربط مناسب حتى تدور بمحربة.

**تكتشف الغسالة تلقائياً كمية الغسيل الموضعية بالداخل عند اختبار البرنامج.**

أثناء ترکیب المنتج، وقبل الاستخدام لأول مرة، يجب إجراء المعايرة للتأكد من اكتشاف كمية الغسيل بأكثر الطرق دقة.

للقيام بذلك، حدد برنامج غسل الاسطوانة \* وقم بالغاء وظيفة العصر. ابدأ البرنامج بدون غسيل. انتظر حتى يتنهي البرنامج الذي سيستغرق حوالي 15 دقيقة.

\* قد يختلف اسم البرنامج وفقاً للطراز. راجع قسم أوصاف البرامج لاختيار البرنامج المناسب.

- يرجى الاتصال بأقرب خدمة معتمدة لتركيب الجهاز.

• تأكد من إجراء الشتبيث والتوصيلات الكهربائية للمنتج بواسطة وكيل خدمة معتمد. لا تحمل الشركة المصنعة المسؤولة عن الأضرار الناجمة عن العمليات التي يقودها أشخاص غير مصرح لهم بذلك.

• بعد إعداد الموقع والتركيبات الكهربائية ومياه الصرف الصحي في مكان التركيب ضمن مسؤوليات العميل.

• تأكد من أن مدخل المياه وحراريته التفريغ وكابل الطاقة غير مطبوئين أو مضغوطين أو محظوظين أثناء دفع المنتج إلى مكانه بعد إجراءات الشتبيث أو التنظيف.

• قبل الشتبيث، تحقق بصرياً مما إذا كان المنتج به أي عيوب. لا تقوم بتركيب المنتج في حالة تلفه. المنتجات التالفة تتسبب بماء سلامتك.

#### ٤-٤ مكان التركيب المناسب

• ضع المنتج على أرضية صلبة ومستوية. لا تضعه على سجاد ذات وبر مرتفع أو أسطح أخرى مماثلة. قد تسبب الأرضية غير الملائمة مشكل في الضوضاء والاهتزاز.

• يصل الوزن الإجمالي للغسالة والمصحف - مع حمولة كاملة - عند وضعيهما فوق بعضهما إلى 180 كجم تقريباً. ضع المنتج على أرضية صلبة ومسطحة ذات قدرة حمل كافية!

• لا تضع المنتج على كبل الطاقة.

• لا تقم بتركيب المنتج في الأماكن التي قد تنخفض فيها درجة الحرارة عن 0 درجة مئوية. قد يؤدي التجميد إلى إتلاف المنتج.

• اترك مسافة لا تقل عن 1 سم بين المنتج والأثاث.

• إذا كنت ستقوم بثبت المنتج على سطح به خطوات، فلا تضعه أبداً بالقرب من الحافة.

• لا تضع المنتج على أي منصة.

• لا تضع مصادر الحرارة مثل المواقد والماكاوي والأفران وما إلى ذلك على الجهاز ولا تستخدمها على المنتج.

Beko	اسم المورد أو علامته التجارية
B3WFU7922WB	اسم الطراز
-	
9	السعة الامامية (كمم)
1200	سرعة العصر الفصوصي (دوره / دقيقة)
No	مدفع
84	الارتفاع (سم)
60	عرض (سم)
58	العمق (سم)
- / +	مدخل مياه واحد / مدخل مياه مزدوج
230 V / 50 Hz	التوصيل الكهربائي (فولت / هرتز)
10	إجمالي التيار ()
2200	إجمالي الطاقة (وات)
1621	كود الطراز الرئيسي

جدول الرموز



## ٧-١ سلامة الصيانة والتنظيف



- لا تغسل المنتج بغسالات الضغط أو عن طريق رش البخار أو الماء أو سكب الماء.
- لا تستخدم أدوات حادة و كاشطة لتنظيف المنتج. لا تستخدم المنظفات المتريلية والصابون والمنظفات والغاز والبترول والمرق والكحول والورنيش وما إلى ذلك أثناء التنظيف.
- قد تبعث من عوامل التنظيف المحتوية على مذيبات أبخرة سامة، على سبيل المثال؛ مذيبات التنظيف. لا تستخدم منتجات التنظيف المحتوية على مذيبات.
- قد توجد بقايا منظف في درج المنظفات عند فتحه للتنظيف.
- لا تفكك فلتر مضخة التفريغ أثناء تشغيل المنتج.
- قد ترتفع درجة الحرارة في الجهاز إلى 90 درجة مئوية. نظف الفلتر بعد أن يبرد الماء الموجود في الغسالة لتجنب خطر التعرض للحرق.

• في حالة غسل الملابس في درجات حرارة عالية، فإن مياه العرسيل التي يتم تفريغها قد تحرق بشرتك إذا لامست بشرتك، على سبيل المثال؛ عند توصيل خطوط الصرف بالصنبور. لا تلمس مياه الصرف.

• اتخد الاحتياطات التالية لمنع تكون الأغشية الحيوية والروائح الكريهة:

- تأكد من أن الغرفة التي توضع فيها الغسالة جيدة التهوية.
- امسح جشية الباب وزجاج باب التحميل بقطعة قماش جافة ونظيفة في نهاية البرنامج.

• سوف يسخن زجاج باب التحميل عند العرسيل في درجات حرارة عالية. لذلك، لا تسمح للأطفال بشكل خاص بلمس زجاج باب التحميل أثناء العرسيل.

## ٢ تعليمات مهمة للبيئة

### ١-٢ الامتثال لتوجيه WEEE



#### ٢-٢ معلومات مواد التغليف

تم تصنيع مواد التغليف الخاصة بالمنتج من مواد قابلة لإعادة التدوير بما يتفق مع "قوانين البيئة القومية". لا تخلص من مواد التعبئة والتغليف مع النفايات المتريلية أو غيرها من النفايات. عليك أن تأخذها إلى مراكز تجميع مواد التعبئة المخصصة بواسطة الجهات المحلية.

يتافق الجهاز الذي قمت بشرائه مع توجيهات EU WEEE (2012/19/EU). هذا المنتج يحمل رمز تصنيف لمخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE).

تم تصنيع هذا المنتج باستخدام أجزاء ومواد عالية الجودة يمكن إعادة استخدامها كما أنها ملائمة لإعادة التدوير. ولذا، لا تخلص من هذا المنتج مع النفايات المتريلية العادي في نهاية صلاحيته للعمل. وعليك أن تأخذه إلى نقطة تجميع خاصة بإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. يرجى استشارة الجهات المحلية لمعرفة أقرب نقطة تجميع.

### الامتثال لتوجيهات RoHS

يتوافق الجهاز الذي قمت بشرائه مع توجيهات EU RoHS (2011/65/EU). ولا يحتوي على مواد ضارة أو محظورة من تلك الواردة في التوجيهات.

- لا تستخدم المذيبات الكيميائية في المنتج. حيث تحتوي هذه المواد على مخاطر الانفجار.
- لا تقم بتشغيل المنتجات العية أو التالفة. افصل المنتج (أو أوقف تشغيل المصهر المتصل به)، وأوقف صنبور الماء واتصل بالخدمة المعتمدة.
- لا تضع مصادر الاشتعال (شماعة مشتعلة، سجاد، إلخ) أو مصادر حرارة (مكاوي ، أفران ، أفران ، إلخ) فوق المنتج أو بالقرب منه. لا تضع مواد قابلة للاشتعال / متفجرة بالقرب من المنتج.
- لا تجاري تصعد على المنتج.
- افصل المنتج وأغلق الصنبور إذا كنت لن تستخدم المنتج لفترات طويلة.
- قد تتآثر مواد المنظف / الصيانة من درج المنظفات إذا تم فتحه أثناء عمل الجهاز، وهناك خطر في حالة ملامسة المنظف بجلدك وعينيك.
- تأكد من عدم تسرب الحيوانات الأليفة داخل المنتج. تتحقق من داخل المنتج قبل الاستخدام.
- لا تفتح باب التحميل عندما يكون مغلقاً بالفعل عنوة مطلقاً. سيفتح الباب بمجرد اكتمال الغسيل. إذا لم يفتح الباب، فاستخدم الحلول لخطأ "باب التحميل لا يفتح" في قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها.
- لا تعسل العناصر الملوثة بالبترین أو الكيروسين أو البترین أو المحفضات أو الكحول أو غيرها من المواد القابلة للاشتعال أو المتفجرة والمواد الكيميائية الصناعية.
- لا تستخدم منظفاً للتنظيف الجاف مباشرة ولا تغسل الملابس الملوثة بمنظف التنظيف الجاف أو تشطفها أو تلفها.
- لا تضع يديك في الحلقة الاسطوانية الدواره. انتظر حتى تتوقف الحلقة عن الدوران.
- لا تضع يدك أو أي شيء معدني تحت الغسالة.
- لا تقوم بتوصيل المنتج بمقاييس مفتوكة أو مكسورة أو متسخة أو دهنية أو خرجت من ميتها أو تنطوي على خطر ملامستها للماء.
- استخدم مجموعة الخرطوم الجديدة المتوفرة مع المنتج.. لا تعيد استخدام مجموعات الخراطيم القديمة. لا تقم بعمل إضافات للخرطوطم.
- قم بتوصيل خرطوم إدخال المياه مباشرة بصنبور الماء. يجب أن يكون الضغط من الصنبور 0.1 ميجا باسكال كحد أدنى (1 بار) وحد أقصى 1 ميجا باسكال (10 بار). يجب أن يتدفق من 10 إلى 80 لترًا من الماء من الصنبور في دقيقة واحدة حتى يعمل المنتج بشكل صحيح. إذا كان ضغط الماء أعلى من 1 ميجا باسكال (10 بار)، فيجب تركيب صمام تخفيض الضغط. درجة الحرارة القصوى المسموح بها هي 25 درجة مئوية.
- ثبت طرف خرطوم تصريف المياه في مصرف تصريف المياه المتسخة أو الحوض أو حوض الاستحمام.
- ضع كبل الطاقة والمنازل في موقع دون التعرض لخطر النثر.
- لا تقم بتركيب المنتج خلف باب أو باب متلق أو في مكان آخر يمنع الباب من الفتح تماماً.
- إذا كان سيتم وضع مجفف على المنتج، فقم بالثبت بجهاز توصيل مناسب تم الحصول عليه من الخدمة المعتمدة.
- هناك خطر ملامسة القطع الكهربائية عند إزالة الأدراج العلوية. لا تفكك الدرج العلوي للمنتج.
- ضع المنتج على بعد 1 سم على الأقل من حواجز الأثاث.

#### ٦-١ ! السلامه التشغيليه

- عند استخدام الأجهزة، استخدم فقط المنظفات والمليينات والمكالمات المناسبة للغسالات.

## ٣-١ ! السلامة الكهربائية

- تأكد من عدم ثني الخراطيم وكابل العلقة أو ضغطهما أو سحقهما بعد تركيب المنتج في مكانه بعد إجراءات التثبيت أو التنظيف.

### ٥-١ ! سلامة التركيب

- تتحقق من المعلومات الموجودة في الدليل وتعليمات التثبيت لإعداد المنتج للتركيب وتتأكد من أن الأنابيب الكهربائية وأنابيب المياه النظيفة وخروج المياه مناسبة. إذا لم يكن الأمر كذلك، فاتصل ببني كهربائي وسباك مؤهل ليقوموا بإجراء الترتيبات الالزام. هذه العمليات هي مسؤولية العميل.
- تتحقق من عدم وجود أي تلف في المنتج قبل تركيبه. لا تقوم بتركيب المنتج في حالة تلفه.
- قد تحدث إصابات إذا وضعت يديك في الفتحات المكسوفة. أغلق فتحات دبابيس أمان النقل بالمقابس البلاستيكية.
- لا تقوم بتركيب المنتج أو تركه في الأماكن التي قد يتعرض فيها لظروف بيئية حارجة.
- لا تقوم بتركيب المنتج في الأماكن التي تخفيض فيها درجة الحرارة عن 0 درجة مئوية.
- لا تضع المنتج على سجاد أو سطح مشابه. قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق لأنه لا يمكنه استقبال الماء من الأسفل.
- ضع المنتج على أرضية نظيفة ومتساوية وصلبة وقم بموارنته مع الأرجل القابلة للضبط.
- قم بتوصيل المنتج بمقابس تأريض محمي بواسطة مصهر مناسب للقيم الحالية على ملصق النوع. تأكد من إجراء عملية التأريض بواسطة كهربائي خبير. لا تستخدم المنتج بدون تأريض مناسب للوائح المحلية / الوطنية.
- قم بتوصيل المنتج بمقياس مع قيم جهد وتردد مناسبة لتلك المشار إليها في ملصق النوع.

- يجب فصل المنتج أثناء إجراءات التركيب والصيانة والتنظيف والإصلاح.

- في حالة تلف كبل الطاقة، يجب استبداله بالخدمة المعتمدة لتجنب المخاطر المحتملة.

- لا تثنى كبل الطاقة أسفل المنتج وخلفه.. لا تضع أشياء ثقيلة على كبل الطاقة. لا تحيي أو تسحق أو تجعل كابل الطاقة يلامس مصادر الحرارة.
- لا تستخدم سلك متعدد أو متعدد قوابس أو محول لتشغيل المنتج.

- يجب أن يكون المقابس سهل الوصول إليه. وإذا لم يكن ذلك ممكناً، فيجب أن تتوفر في التركيبات الكهربائية آلية تتوافق مع التشتريات الكهربائية وتفصل جميع المحيطات الطرفية عن التيار الكهربائي (المصهر، والمفتاح الرئيسي، وما إلى ذلك).

- لا تلمس المقابس بيد مبللة.
- عند فصل الجهاز، لا تسبعه من سلك الطاقة، بل من المقابس.

- تأكد من أن المقابس غير مبلل أو متسخ أو مترب.

## ٤-١ ! سلامة النقل

- افصل المنتج قبل النقل، وأزل مخرج الماء ووصلات المياه الرئيسية. صفي أي ماء متبقى داخل المنتج.

- المنتج ثقيل، لا تحركه بمفرده. لا تمسك أحجزاء منهقة مثل باب تحمل الغسيل لرفع وتحريك المنتج. يجب تثبيت الدرج العلوى بإحكام من أجل النقل.

- منتجك ثقيل يجب أن يحمله شخصان بعناية إذا كان هناك سلم. قد يتسبب ذلك في حدوث إصابات إذا وقع منتجك عليك. لا تتصدم وتسقط المنتج أثناء حمله.

- احمل المنتج في وضع رأسى.



يتضمن هذا القسم تعليمات السلامة الالزامية لمنع مخاطر الإصابة الشخصية أو الأضرار المادية.

لن تحمل شركتنا المسؤولية عن الأضرار التي قد تحدث إذا لم يتم مراعاة هذه التعليمات.

• يجب دائمًا تفريغ عمليات التركيب والإصلاح بواسطة خدمة معتمدة.

• استخدم قطع الغيار والملحقات الأصلية فقط.

• لا تقوم بإصلاح أو استبدال أي مكون من مكونات المنتج ما لم يتم تحديده بوضوح في دليل التشغيل.

• لا تجري أي تعديلات على المنتج.

## ١-١ الاستخدام المقصود

• العمر الافتراضي للمنتج هو 10 سنوات. خلال هذه الفترة، ستتوفر قطع الغيار الأصلية لتشغيل المنتج بشكل صحيح.

• هذا المنتج مصمم للاستخدام المنزلي. وغير مناسب للاستخدام التجاري ويجب ألا يستخدم في غير الغرض المخصص له.

• يجب استخدام المنتج فقط لغسل وشفط الملابس المشار إليها بتناسبها لذلك.

• هذا الجهاز مخصص للاستخدام المنزلي واستخدامات أخرى مشابهة مثل؛

– مطابخ الموظفين في المتاجر والمكاتب وبيئات العمل الأخرى؛

– المزارع؛

– من قبل عمال الفنادق والموتيلاس ومرافق الإقامة الأخرى،

– أماكن المبيت والإفطار والبيمات الشبيهة بالنزل،

– المناطق المشتركة في المباني السكنية أو المغازل.

شكراً لاختيارك منتج Beko ونأمل أن تحصل على أفضل النتائج من منتجك الذي تم تصنيعه بجودة عالية وأحدث التقنيات. ولذلك، يرجى قراءة دليل المستخدم بالكامل وجميع المستندات الأخرى المصاحبة له بعناية قبل استخدام المنتج.

وأتبع جميع التحذيرات والمعلومات الواردة في دليل المستخدم. وبالتالي، فإنك تحمي نفسك ومنتجك من الأخطاء المحتملة. احتفظ بدليل المستخدم، إذا قمت بتسليم المنتج إلى شخص آخر، فقم بتسليم دليل المستخدم أيضًا. ترد شروط الضمان والاستخدام وطرق استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمنتجك في دليل المستخدم.

#### الرموز والتعاريف

تستخدم الرموز التالية في دليل المستخدم:

	خطر قد يؤدي إلى الوفاة أو الإصابة.
	معلومات مهمة أو نصائح مفيدة حول الاستخدام.
	اقرأ دليل المستخدم.
	مواد قابلة لإعادة التدوير.
	تحذير أسطح ساخنة.
	تحذير قد ينبع عنه تلف في المنتج أو عبيده.

## جدول المحتويات

٢١	اختبار الوظيفة الإضافية.....	٨-٦	
٢١	الوظائف الفرعية.....	١-٨-٦	
٢٢	الوظائف / البرامج المحددة عن طريق الضغط على مقاييس الوظائف لمدة ٣ ثوانٍ.....	٢-٨-٦	
٢٣	وقت الانتهاء.....	٩-٦	
٢٣	بدء تشغيل البرنامج.....	١٠-٦	
٢٤	قفل باب التحميل.....	١١-٦	
٢٤	تغير التحديات بعد بدء تشغيل البرنامج.....	١٢-٦	
٢٥	إلغاء البرنامج.....	١٣-٦	
٢٥	انتهاء البرنامج.....	١٤-٦	
٢٥	خاصية وظيفة HomeWhiz ووظيفة التحكم عن بعد.....	١٥-٦	
٢٥	إعداد HomeWhiz.....	١-١٥-٦	
٢٦	إعداد غسالة متصلة بحساب شخص آخر.....	٢-١٥-٦	
٢٦	وظيفة التحكم عن بعد واستخدامها.....	٣-١٥-٦	
٢٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....	٤-١٥-٦	
٢٧	<b>الصيانة والتنظيف.....</b>	<b>٧</b>	
٢٧	تنظيف درج المنظفات.....	١-٧	
٢٨	تنظيف باب التحميل والحلة.....	٢-٧	
٢٨	تنظيف الهيكل ولوحة التحكم.....	٣-٧	
٢٨	تنظيف فلاتر سحب الماء.....	٤-٧	
٢٨	تصريف المياه المتبقية وتنظيف فاتر المضخة.....	٥-٧	
٢٩	<b>استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....</b>	<b>٨</b>	
٤	<b>تعليمات السلامة.....</b>	<b>١</b>	
٤	الاستخدام المقصد.....	١-١	
٤	سلامة الأطفال والأشخاص المعرضين للخطر والحيوانات الآلية.....	٢-١	
٥	السلامة الكهربائية.....	٣-١	
٥	سلامة النقل.....	٤-١	
٥	سلامة الترکيب.....	٥-١	
٦	السلامة التشغيلية.....	٦-١	
٧	سلامة الصيانة والتنظيف.....	٧-١	
٧	<b>تعليمات مهمة للبيئة.....</b>	<b>٢</b>	
٧	الامتثال لتوجيه WEEE.....	١-٢	
٧	معلومات مواد التغليف.....	٢-٢	
٨	<b>المواصفات الفنية.....</b>	<b>٣</b>	
٩	<b>التركيب.....</b>	<b>٤</b>	
٩	مكان الترکيب المناسب.....	١-٤	
٩	تركيب أغطية اللوحة السفلية.....	٢-٤	
٩	فك مسامير سلامة النقل.....	٣-٤	
١٠	التوصلب بامدادات المياه.....	٤-٤	
١٠	توصيل خرطوم الصرف بالمصرف.....	٥-٤	
١١	ضبط الأقدام.....	٦-٤	
١١	التوصيلات الكهربائية.....	٧-٤	
١١	البلدة.....	٨-٤	
١١	<b>التحضير.....</b>	<b>٥</b>	
١١	فرز الغسيل.....	١-٥	
١١	تجفيف الملابس لعملية الغسل.....	٢-٥	
١٢	نماذج لتوفير الطاقة والمياه.....	٣-٥	
١٢	تحميل الغسيل في الغسالة.....	٤-٥	
١٢	سعة التحميل الصحيحة.....	٥-٥	
١٢	استخدام المنظف والمعطر.....	٦-٥	
١٤	إرشادات للغسيل الفعال.....	٧-٥	
١٤	مدة البرنامج المعروضة.....	٨-٥	
١٤	<b>تشغيل الجهاز.....</b>	<b>٦</b>	
١٥	لوحة التحكم.....	١-٦	
١٦	الرموز على الشاشة.....	٢-٦	
١٧	جدول البرامج والاستهلاك.....	٣-٦	
١٨	اختيار البرنامج.....	٤-٦	
١٨	البرامج.....	٥-٦	
٢٠	اختبار درجة الحرارة.....	٦-٦	
٢٠	اختبار سرعة العصر.....	٧-٦	



غسالة

دليل المستخدم



B3WFU7922WB

AR/21/10/22 10:30 /2820530497



الورق المعاد تدويره  
والقابل لإعادة التدوير

CE