



## **Lavatrice**

Manuale Utente



AMBT3104S

2820531762/ IT/ / 14/12/2023 16:45



CARTA RICICLATA E  
RICICLABILE

# Si prega di leggere prima questo manuale utente!

Caro cliente,  
Grazie per aver scelto il prodotto Beko . Il prodotto è di elevata qualità ed è stato fabbricato con tecnologia all'avanguardia; speriamo dunque che possa ottenere i migliori risultati. Pertanto, prima di utilizzare il prodotto, ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale utente nella sua interezza e tutti gli altri documenti accessori.  
Segui tutte le avvertenze e le informazioni contenute nel manuale utente. Proteggerai te stesso e il tuo prodotto da possibili pericoli.  
Conserva il manuale utente. Se consegni il prodotto a qualcun altro, fornisci anche il manuale utente. I termini della garanzia, l'uso e i metodi di risoluzione dei problemi del tuo prodotto sono contenuti nella guida utente.

## Simboli e definizioni

Nella guida utente sono utilizzati i seguenti simboli:

|                                                                                  |                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|  | Pericolo che potrebbe causare morte o lesioni.                            |
|  | Informazioni importanti o suggerimenti utili sull'uso.                    |
|  | Leggi il manuale utente.                                                  |
|  | Materiali riciclabili.                                                    |
|  | Avvertimento: superficie calda.                                           |
| <b>AVVERTEN-<br/>ZA</b>                                                          | Pericolo che può provocare danni materiali al prodotto o al suo ambiente. |

# Indice

|                                                                                      |           |                                                                                         |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Istruzioni di sicurezza.....</b>                                                | <b>4</b>  | 6.3 Tabella dei programmi e dei consumi .....                                           | 23        |
| 1.1 Uso previsto .....                                                               | 4         | 6.4 Selezione del programma .....                                                       | 25        |
| 1.2 Sicurezza dei bambini, delle persone vulnerabili e degli animali domestici ..... | 4         | 6.5 Programmi .....                                                                     | 25        |
| 1.3 Sicurezza elettrica .....                                                        | 5         | 6.6 Selezione della temperatura .....                                                   | 28        |
| 1.4 Gestione in sicurezza .....                                                      | 6         | 6.7 Selezione velocità centrifuga.....                                                  | 28        |
| 1.5 Installazione in sicurezza.....                                                  | 6         | 6.8 Selezione di funzioni ausiliarie .....                                              | 29        |
| 1.6 Funzionamento in sicurezza.....                                                  | 8         | 6.8.1 Funzioni ausiliarie .....                                                         | 29        |
| 1.7 Manutenzione e pulizia in sicurezza.....                                         | 9         | 6.8.2 Funzioni/Programmi selezionabili premendo i relativi pulsanti per 3 secondi ..... | 30        |
| <b>2 Istruzioni importanti per l'ambiente .....</b>                                  | <b>10</b> | 6.9 Ora di fine .....                                                                   | 32        |
| 2.1 Conformità alla direttiva WEEE.....                                              | 10        | 6.10 Avvio di un programma .....                                                        | 33        |
| 2.2 Informazioni sull'imballaggio .....                                              | 10        | 6.11 Blocco dello sportello di carico.....                                              | 33        |
| <b>3 Specifiche tecniche .....</b>                                                   | <b>11</b> | 6.12 Cambiare le selezioni dopo che il programma è iniziato .....                       | 34        |
| <b>4 Installazione .....</b>                                                         | <b>12</b> | 6.13 Annullamento di un programma ...                                                   | 35        |
| 4.1 Luogo di installazione appropriato.....                                          | 12        | 6.14 Fine del programma .....                                                           | 35        |
| 4.2 Montaggio dei pannelli del coperchio inferiore.....                              | 12        | 6.15 Funzionalità HomeWhiz e funzione Controllo remoto.....                             | 35        |
| 4.3 Rimozione dei bulloni di sicurezza del trasporto .....                           | 13        | 6.15.1 Configurazione di HomeWhiz....                                                   | 36        |
| 4.4 Collegamento alla rete idrica.....                                               | 13        | 6.15.2 Impostare una lavatrice collegata all'account di un'altra persona .....          | 37        |
| 4.5 Collegamento del tubo di scarico allo scarico.....                               | 14        | 6.15.3 Funzione di controllo remoto e suo utilizzo.....                                 | 37        |
| 4.6 Regolazione dei supporti .....                                                   | 14        | 6.15.4 Ricerca e risoluzione dei problemi .....                                         | 38        |
| 4.7 Collegamento elettrico.....                                                      | 15        | <b>7 Manutenzione e pulizia .....</b>                                                   | <b>38</b> |
| 4.8 Avvio.....                                                                       | 15        | 7.1 Pulizia del cassetto del detersivo ..                                               | 38        |
| <b>5 Preparazione .....</b>                                                          | <b>15</b> | 7.2 Pulizia dello sportello di carico e del cestello .....                              | 39        |
| 5.1 Selezione del bucato .....                                                       | 15        | 7.3 Pulizia del corpo e del pannello di controllo .....                                 | 39        |
| 5.2 Preparazione del bucato da lavare.....                                           | 15        | 7.4 Pulizia dei filtri d'ingresso dell'acqua .....                                      | 39        |
| 5.3 Consigli per il risparmio energetico e idrico .....                              | 16        | 7.5 Scarico dell'acqua restante e pulizia del filtro della pompa .....                  | 40        |
| 5.4 Caricamento del bucato.....                                                      | 16        | <b>8 Ricerca e risoluzione dei problemi .....</b>                                       | <b>41</b> |
| 5.5 Corretta capacità di carico .....                                                | 16        | <b>9 ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ/ AVVERTIMENTO.....</b>                                | <b>45</b> |
| 5.6 Uso di detersivo e ammorbidente ..                                               | 17        |                                                                                         |           |
| 5.7 Consigli per un lavaggio efficace ..                                             | 19        |                                                                                         |           |
| 5.8 Durata del programma visualizzata.....                                           | 19        |                                                                                         |           |
| <b>6 Funzionamento della lavatrice ....</b>                                          | <b>20</b> |                                                                                         |           |
| 6.1 Pannello di controllo .....                                                      | 21        |                                                                                         |           |
| 6.2 Simboli sul display .....                                                        | 22        |                                                                                         |           |



## 1 Istruzioni di sicurezza

Questa sezione include le istruzioni di sicurezza necessarie per prevenire il rischio di lesioni personali o danni alle cose.

La nostra azienda non è responsabile dei danni che potrebbero verificarsi come conseguenza del mancato rispetto di queste istruzioni.

- Le operazioni di installazione e riparazione dovranno sempre essere eseguite da un servizio assistenza autorizzato.
- Usare solo ricambi e accessori originali.
- Non riparare o sostituire alcun componente del prodotto a meno che non sia chiaramente specificato nel manuale utente.
- Non modificare il prodotto.



### 1.1 Uso previsto

- La vita di banco del prodotto è di 10 anni. Durante questo periodo, per far funzionare correttamente l'apparecchio saranno disponibili pezzi di ricambio originali.
- Questo prodotto è stato progettato per l'uso domestico. Non è per scopi commerciali o non dovrebbe essere usato al di fuori del suo uso previsto.

- Il prodotto deve essere utilizzato solo per il lavaggio e il risciacquo della biancheria in base alle relative indicazioni.
- Questo apparecchio è destinato ad essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili. Per esempio;
  - Personale di cucine di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
  - Ranch,
  - Dai clienti di hotel, motel e altre strutture ricettive,
  - Bed and breakfast, ambienti tipo ostello,
  - Aree comuni di condomini o lavanderie.

### 1.2 Sicurezza dei bambini, delle persone vulnerabili e degli animali domestici



- Questo prodotto può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o con mancanza di esperienza e conoscenza, a condizione che siano sorvegliati o abbiano ricevuto istruzioni sull'uso dell'apparecchio in modo sicuro e sui pericoli connessi.

- I bambini al di sotto dei 3 anni devono essere tenuti lontani, almeno che non siano continuamente sorvegliati.
- I prodotti elettrici sono pericolosi per i bambini e gli animali domestici. I bambini o gli animali domestici non devono giocare, arrampicarsi sopra o all'interno del prodotto. Controllare l'interno del prodotto prima dell'uso.
- Usare la funzione di blocco bambini per evitare che possano influenzare il funzionamento del prodotto.
- Non dimenticare di chiudere lo sportello di carico quando si lascia la stanza in cui si trova il prodotto. I bambini e gli animali domestici possono rimanere chiusi dentro e annegare.
- I bambini non devono eseguire lavori di pulizia e di manutenzione dell'utente senza la supervisione di un adulto.
- Tenere i materiali di imballaggio lontano dalla portata dei bambini. Rischio di lesioni e soffocamento.
- Tenere tutti i detersivi e gli additivi usati per il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Per la sicurezza dei bambini, prima di smaltire il prodotto, tagliare il cavo di alimentazio-

ne e rompere e disattivare il meccanismo di bloccaggio dello sportello di carico.



### **1.3 Sicurezza elettrica**

- Il prodotto deve essere scollegato durante le procedure di installazione, manutenzione, pulizia e riparazione.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, per evitare possibili rischi, deve essere sostituito dal servizio assistenza autorizzato.
- Non infilare il cavo di alimentazione sotto e dietro il prodotto. Non posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Non piegare eccessivamente, non schiacciare e non toccare il cavo di alimentazione con fonti di calore.
- Non utilizzare una prolunga, una spina multipla o un adattatore per far funzionare il prodotto.
- La spina deve essere facilmente accessibile. Se questo non è possibile, sull'impianto elettrico deve essere disponibile un meccanismo che soddisfi la legislazione elettrica e che disconnetta tutti i terminali dalla rete (fusibile, interruttore, interruttore principale, ecc.).
- Non toccare la spina con le mani bagnate.

- Quando si scollega l'apparecchio, non tenere il cavo di alimentazione, ma la spina.
- Assicurarsi che la spina non sia bagnata, sporca o polverosa.

## **1.4 Gestione in sicurezza**

- Scollegare il prodotto prima di spostarlo, rimuovere l'uscita dell'acqua e le connessioni principali dell'acqua. Scaricare l'acqua rimasta all'interno del prodotto.
- Il prodotto è pesante, non spostarlo da soli. Non afferrare le parti più sporgenti come lo sportello di carico della biancheria per sollevare e spostare il prodotto. Quando si sposta il prodotto, assicurarsi che il vaso superiore sia ben fissato.
- Il prodotto è pesante; in presenza di scale, deve essere trasportato con cura da due persone. La caduta del prodotto potrebbe provocare lesioni. Non colpire e far cadere il prodotto durante il trasporto.
- Trasportare il prodotto in posizione verticale.
- Assicurarsi che i tubi e il cavo di alimentazione non siano piegati, schiacciati o compressi dopo che il prodotto è stato

messo al suo posto dopo l'installazione o le procedure di pulizia.

## **1.5 Installazione in sicurezza**

- Controllare le informazioni sul manuale e le istruzioni di installazione per preparare il prodotto all'installazione e assicurarsi dell'idoneità della rete elettrica, della rete dell'acqua pulita e della presa d'acqua. In caso contrario, contattare un elettricista e un idraulico qualificato per intraprendere i necessari provvedimenti. Queste operazioni sono responsabilità del cliente.
- Prima dell'installazione, controllare che non vi siano danni al prodotto. Non far installare il prodotto se è danneggiato.
- Possono verificarsi lesioni se le mani vengono messe in fessure non coperte. Chiudere i fori dei bulloni di sicurezza utilizzati per il trasporto con tappi di plastica.
- Non installare o lasciare il prodotto in luoghi dove possa essere esposto a condizioni ambientali esterne.
- Non installare il prodotto in luoghi dove la temperatura scende sotto gli 0 °C.

- Non mettere il prodotto su un tappeto o una superficie simile. Si determinerebbe un pericolo di incendio poiché il prodotto non può ricevere aria da sotto.
- Posizionare il prodotto su una superficie piana e dura e bilanciarlo con le gambe regolabili.
- Collegare il prodotto a una spina di messa a terra protetta da un fusibile adatto ai valori di corrente riportati sulla targhetta. Assicurarsi che la messa a terra sia effettuata da un elettricista esperto. Non utilizzare il prodotto senza un'adeguata messa a terra secondo le norme locali/nazionali.
- Inserire il prodotto in una presa con valori di tensione e frequenza adatti a quelli indicati sulla targhetta.
- Non collegare il prodotto a prese allentate, rotte, sporche, grasse o a prese che sono uscite dalla loro sede o a prese con rischio di contatto con l'acqua.
- Utilizzare il nuovo set di tubi fornito con il prodotto. Non riutilizzare i vecchi set di tubi. Non fare aggiunte ai tubi.
- Collegare il tubo di ingresso dell'acqua direttamente al rubinetto dell'acqua. La pressione dal rubinetto deve essere minimo 0,1 MPa (1 bar) e massimo 1MPa (10 bar). Affinché il prodotto funzioni correttamente, dal rubinetto devono scorrere da 10 a 80 litri d'acqua in un minuto. Se la pressione dell'acqua è superiore a 1 MPa (10 Bar), si deve installare una valvola di riduzione della pressione. La temperatura massima consentita è di 25°C.
- Montare l'estremità del tubo di scarico dell'acqua allo scarico dell'acqua sporca, al lavandino o alla vasca da bagno.
- Posizionare il cavo di alimentazione e gli involucri in luoghi in cui possa escludersi il rischio di inciampare.
- Non installare il prodotto dietro una porta, una porta scorrevole o in un'altra posizione che impedisca alla porta di aprirsi completamente.
- Se sul prodotto deve essere collocato un asciugatore, fissarlo con un dispositivo di collegamento adeguato ottenuto dal servizio assistenza autorizzato.
- Quando i vassoi superiori vengono rimossi c'è il rischio di contatto con parti elettriche. Non smontare il vassoio superiore del prodotto.

- Posizionare il prodotto ad almeno 1 cm di distanza dai bordi dei mobili.



## **1.6 Funzionamento in sicurezza**

- Quando si usa l'apparecchio, usare solo detersivi, ammorbidenti e integratori adatti alle lavatrici.
- Non usare solventi chimici sul prodotto. Questi materiali possono provocare esplosioni.
- Non utilizzare prodotti difettosi o danneggiati. Scollegare il prodotto (o spegnere il fusibile a cui è collegato), chiudere il rubinetto dell'acqua e chiamare un servizio assistenza autorizzato.
- Non collocare fonti di accensione (candela accesa, sigarette, ecc.) o fonti di calore (ferri da stiro, bruciatori, forni, ecc.) sopra o vicino al prodotto. Non avvicinare materiali infiammabili/esplosivi al prodotto.
- Non salire sul prodotto.
- Scollegare il prodotto e chiudere il rubinetto se non si utilizza il prodotto per lunghi periodi.
- Se viene aperto mentre la macchina è in funzione, il detersivo/materiale di manutenzione può schizzare fuori dal cassetto del detersivo; il contatto del detersivo con la pelle e gli occhi è pericoloso.
- Assicurarsi che gli animali domestici non si arrampichino su o all'interno del prodotto. Controllare l'interno del prodotto prima dell'uso.
- Non forzare l'apertura dello sportello di carico bloccato. Lo sportello si aprirà una volta completato il lavaggio. Lo sportello non si apre, applicare le soluzioni fornite per l'errore "Lo sportello di carico non si apre" nella sezione Ricerca e risoluzione dei problemi.
- Non lavare elementi contaminati con benzina, cherosene, benzene, riduttori, alcool o altri materiali infiammabili o esplosivi e prodotti chimici industriali.
- Non usare direttamente il detersivo per il lavaggio a secco e non lavare, risciacquare o centrifugare la biancheria contaminata dal detersivo per il lavaggio a secco.
- Non mettere le mani nel cestello rotante. Attendere che il cestello si fermi.
- Non mettere la mano o oggetti metallici sotto la lavatrice.
- Se il bucato viene lavato ad alte temperature, l'acqua di lavaggio scaricata potrebbe bru-

ciare la pelle se a contatto con la pelle, per esempio quando il tubo di scarico è collegato al rubinetto. Non toccare l'acqua di scarico.

- Prendere le seguenti precauzioni per prevenire la formazione di biofilm e di cattivi odori:
  - Assicurarsi che la stanza in cui si trova la lavatrice sia ben ventilata.
  - Alla fine del programma, pulire la guarnizione della porta e il vetro dello sportello di carico con un panno asciutto e pulito.
- Il vetro dello sportello di carico si riscalda quando si lava ad alte temperature. Pertanto, non toccare il vetro dello sportello di carico durante il lavaggio; tale cautela vale soprattutto per i bambini.



## **1.7 Manutenzione e pulizia in sicurezza**

- Non lavare il prodotto con idropulitrici, spruzzando vapore, acqua o versando acqua.

- Non usare strumenti taglienti o abrasivi per pulire il prodotto. Non usare detersivi domestici, sapone, detersivo, gas, benzina, diluente, alcool, vernice, ecc. durante la pulizia.
- I detersivi che contengono solventi possono emettere fumi velenosi (per esempio il solvente per la pulizia). Non usare prodotti pulitori contenenti solventi.
- Quando si apre il cassetto del detersivo per la pulizia, vi potrebbero essere residui di detersivo.
- Non smontare il filtro della pompa di scarico mentre il prodotto è in funzione.
- La temperatura nella macchina può salire fino a 90°C. Per evitare il rischio di bruciature, pulire il filtro dopo che l'acqua nella macchina si è raffreddata.

## 2 Istruzioni importanti per l'ambiente

---

### 2.1 Conformità alla direttiva WEEE



Questo prodotto è conforme alla direttiva europea WEEE (2012/19/EU). Questo prodotto ha un simbolo di classificazione per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

(WEEE).

Questo prodotto è stato fabbricato con parti e materiali di alta qualità che possono essere riutilizzati e sono adatti al riciclaggio. Non smaltire il prodotto di scarto con i normali rifiuti domestici e di altro tipo alla fine della sua vita utile. Portarlo in un centro di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Consultare le proprie autorità locali per informazioni su tali centri di raccolta.

---

#### **Conformità alla direttiva RoHS:**

Il prodotto acquistato è conforme alla direttiva europea RoHS (2011/65/EU). Non contiene i materiali nocivi e proibiti specificati nella direttiva.

### 2.2 Informazioni sull'imballaggio

I materiali d'imballaggio del prodotto sono fabbricati con materiali riciclabili in conformità con le nostre norme ambientali nazionali. Non smaltire i materiali di imballaggio insieme ai rifiuti domestici o di altro tipo. Portarli nei punti di raccolta di materiale da imballaggio designati dalle autorità locali.

### 3 Specifiche tecniche

|                                              |              |
|----------------------------------------------|--------------|
| Nome del fornitore o marchio commerciale     | Beko         |
| Nome del modello                             | AMBT3104S    |
|                                              | 7178559300   |
| Capacità nominale (kg)                       | 10           |
| Velocità di centrifuga massima (ciclo/min)   | 1400         |
| Da incasso                                   | No           |
| Altezza (cm)                                 | 84,5         |
| Larghezza (cm)                               | 60           |
| Profondità (cm)                              | 58           |
| Ingresso acqua singolo/Ingresso acqua doppio | + / -        |
| Collegamento elettrico (V/Hz)                | 230 V / 50Hz |
| Corrente totale (A)                          | 10           |
| Potenza totale (W)                           | 2200         |
| Codice del modello principale                | 1621         |

**ENERGY**

**SUPPLIER'S NAME**      **MODEL IDENTIFIER** → (\*)

Le informazioni sul modello memorizzate nel database del prodotto possono essere ottenute entrando nel seguente sito web e cercando il proprio identificatore di modello (\*) che si trova sull'etichetta energetica.

<https://eprel.ec.europa.eu/>

 I valori di consumo si applicano quando la connessione alla rete wireless è spenta.

Tabella Simboli

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Prelavaggio                                                                        | Rapido                                                                              | Rapido+                                                                             | Risciacquo extra                                                                    | Acqua extra                                                                         | Anti pieghe                                                                         | Rimozione peli di animali                                                           | Vapore                                                                              | Modalità notte                                                                      | Messa a bagno                                                                       | Trattieni risciacquo                                                                | Immersione                                                                           |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Auto Dosaggio                                                                      | Selezione detersivo liquido                                                         | Selezione ammorbidente                                                              | Risciacquo                                                                          | Centrifuga + Scarico                                                                | Scarico                                                                             | Temperatura                                                                         | Spin                                                                                | No Spin                                                                             | Acqua di rubinetto (Fredda)                                                         | No acqua                                                                            | Ritardo tempo                                                                        |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sportello Blocco                                                                   | Bambini Blocco                                                                      | On/Off                                                                              | Avvio / Pausa                                                                       | Livello sporcizia                                                                   | Aggiunta capo                                                                       | Programma scaricato                                                                 | Lavaggio                                                                            | Ok (Fine)                                                                           | Annulla                                                                             | Anti Pieghe+                                                                        | Asciugatura                                                                          |
|  |  |  |  |  |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |
| Asciugatura extra                                                                  | Asciugatura armadio                                                                 | Asciugatura ferro                                                                   | Asciugatura programmata                                                             | Rinfresca aria                                                                      |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |

## 4 Installazione



Si prega di leggere anzitutto la sezione "Istruzioni di sicurezza"!



La lavatrice rileva automaticamente la quantità di biancheria all'interno quando viene selezionato un programma.

In fase di installazione del prodotto, prima di iniziare a servirsene, è opportuno eseguire un intervento di calibrazione al fine di garantire che la quantità di bucato venga rilevata nel modo quanto più accurato.

Per eseguire questa operazione, selezionare il programma Pulizia del cestello\* e annullare la funzione di centrifuga. Avviare il programma senza biancheria. Attendere la fine del programma, che richiederà circa 15 minuti.

\*Il nome del programma può variare a seconda del modello. Per la selezione del programma adeguato, rivedere la sezione delle descrizioni del programma.

- Per l'installazione dell'apparecchio si prega di contattare il servizio assistenza autorizzato più vicino.
- Assicurarsi che l'installazione e i collegamenti elettrici del prodotto siano eseguiti da un agente di servizio autorizzato. Il costruttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati da operazioni effettuate da persone non autorizzate.
- La preparazione del luogo e delle installazioni elettriche, dell'acqua di rubinetto e delle acque di scarico nel luogo di installazione è responsabilità del cliente.
- Assicurarsi che i tubi di entrata e di uscita dell'acqua e il cavo di alimentazione non siano piegati, schiacciati o compressi mentre si spinge il prodotto al suo posto dopo l'installazione o le procedure di pulizia.

- Prima dell'installazione, controllare visivamente se il prodotto ha dei difetti. Non far installare il prodotto se è danneggiato. I prodotti danneggiati causano rischi per la sicurezza.

### 4.1 Luogo di installazione appropriato

- Posizionare il prodotto su un pavimento solido e piano. Non metterlo su un tappeto a pelo alto o altre superfici simili. Il posizionamento su un pavimento non adeguato causerà rumore e vibrazioni.
- Il peso totale della lavatrice e dell'asciugatrice - a pieno carico - quando sono messe una sopra l'altra raggiunge circa 180 chilogrammi. Posizionare il prodotto su un pavimento solido e piano che abbia una capacità di carico sufficiente.
- Non posizionare il prodotto sul cavo di alimentazione.
- Non installare il prodotto in luoghi dove la temperatura possa scendere sotto gli 0 °C. Il congelamento potrebbe danneggiare il prodotto.
- Lasciare uno spazio minimo di 1 cm tra il prodotto e i mobili.
- Se si installa il prodotto su una superficie con gradini, non metterlo mai vicino al bordo.
- Non posizionare il prodotto su una piattaforma.
- Non collocare fonti di calore come fornelli, ferri da stiro, forni, stufe ecc. sull'apparecchio e non utilizzarli sull'apparecchio.


### 4.2 Montaggio dei pannelli del coperchio inferiore



In alcuni modelli, le parti di base dei prodotti sono completamente chiuse. Questi prodotti non sono dotati di spine e coperture.

- Al fine di aumentare il comfort sonoro del prodotto, fissare il coperchio A dopo aver tolto la schiuma dell'imballaggio.


## Coperchio A

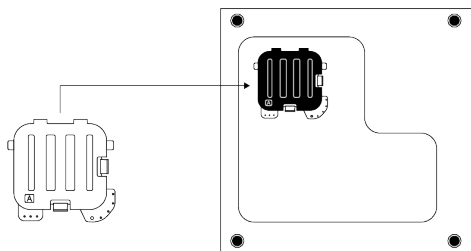

Inclinare leggermente la lavatrice all'indietro. Appoggiare le linguette del coperchio A sul pannello inferiore. Completare il montaggio ruotando il coperchio.


- Il coperchio B e il cappuccio sono opzionali. Ove disponibili, fissare il coperchio B e il cappuccio.

## Coperchio B

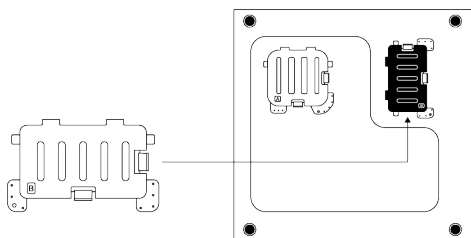

Appoggiare le linguette del coperchio B sul pannello inferiore. Completare il montaggio ruotando il coperchio.

## Tappo

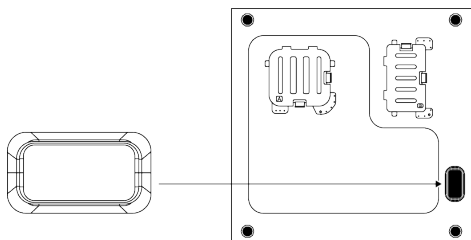


Inserire il tappo spingendolo con un dito.

## 4.3 Rimozione dei bulloni di sicurezza del trasporto

1. Allentare tutti i bulloni di sicurezza per il trasporto con una chiave appropriata finché non girano liberamente.
2. Piegare la parte interna premendola nelle zone di presa ed estrarre la parte.

3. Fissare le coperture di plastica fornite nella borsa del manuale dell'utente nei fori del pannello posteriore.



### AVVISO

Prima di utilizzare il prodotto, rimuovere i bulloni di sicurezza per il trasporto. In caso contrario, il prodotto si danneggerà.



### AVVISO

Conservare i bulloni di sicurezza per il trasporto in un luogo sicuro per riutilizzarli quando il prodotto deve essere nuovamente spostato. Installare i bulloni di sicurezza per il trasporto nell'ordine inverso alla procedura di smontaggio. Non spostare mai il prodotto senza che i bulloni di sicurezza per il trasporto siano correttamente fissati al loro posto.

## 4.4 Collegamento alla rete idrica




### AVVISO

I modelli con un unico ingresso per l'acqua non devono essere collegati al rubinetto dell'acqua calda. Se così fosse la biancheria potrebbe danneggiarsi o il prodotto potrebbe passare in modalità protezione e non funzionare. Non utilizzare tubi d'ingresso dell'acqua vecchi o usati su un prodotto nuovo. Ciò potrebbe causare perdite d'acqua dalla macchina e macchiare il bucato.

1. Serrare a mano tutti i dadi dei tubi. Non utilizzare mai un attrezzo quando si stringono i dadi.

2. Aprire completamente i rubinetti dopo aver effettuato il collegamento del tubo per controllare se ci sono perdite d'acqua nei punti di collegamento. In caso di perdite, chiudere il rubinetto e rimuovere il dado. Controllare la guarnizione e serrare nuovamente il dado con cautela. Per prevenire le perdite d'acqua e i danni che ne derivano, tenere i rubinetti chiusi quando non si usa il prodotto.

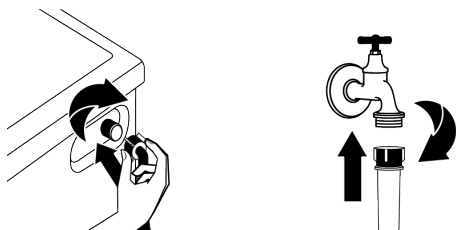


#### 4.5 Collegamento del tubo di scarico allo scarico

1. Collegare l'estremità del tubo di scarico direttamente allo scarico delle acque reflue, al lavandino o alla vasca da bagno.



La casa si allagherà se il tubo di scarico dell'acqua si stacca durante lo scarico dell'acqua. C'è anche il rischio di scottature a causa delle alte temperature di lavaggio. Per prevenire tali situazioni e assicurarsi che il prodotto esegua i processi di aspirazione e scarico dell'acqua senza alcun problema, fissate saldamente il tubo di scarico.

2. Collegare il tubo di scarico a un'altezza minima di 40 cm e massima di 100 cm.
3. Installare il tubo di scarico dell'acqua a livello del suolo o vicino al pavimento (40 cm sotto) e poi sollevarlo rende difficile lo scarico dell'acqua e il bucato potrebbe uscire estremamente bagnato. Attenersi quindi alle altezze indicate in figura.

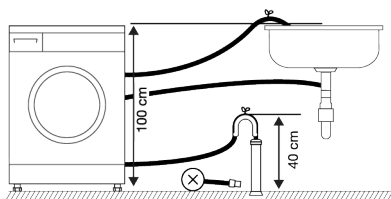

4. Per evitare che l'acqua di scarico torni di nuovo nella lavatrice e per garantire un facile drenaggio, non immergere l'estremità del tubo nell'acqua di scarico o non inserirlo nello scarico per più di 15 cm. Se è troppo lungo, accorciarlo.
5. L'estremità del tubo non deve essere piegata, non deve essere calpestata e il tubo non deve essere schiacciato tra lo scarico e il prodotto. Altrimenti, potrebbero emergere problemi di scarico dell'acqua.
6. Se la lunghezza del tubo è troppo ridotta, usarlo aggiungendo una prolunga originale. La lunghezza del tubo non deve essere superiore a 3,2 m. Per evitare perdite d'acqua, fissare sempre il collegamento tra la prolunga e il tubo di scarico con una pinza adatta, in modo che non si stacchi e non causi perdite.


#### 4.6 Regolazione dei supporti



##### AVVERTENZA

Per garantire un funzionamento più silenzioso e senza vibrazioni, il prodotto deve stare in verticale e in equilibrio sui suoi piedini. Assicurarsi che il prodotto sia bilanciato, regolando i piedini. In caso contrario, il prodotto potrebbe spostarsi dalla sua posizione e causare problemi quali urti, rumore e vibrazioni. Per evitare di danneggiare i controdati, non usare alcuno strumento per allentarli.

1. Allentare i controdati sui piedini con le mani.
2. Regolare i piedini fino a quando il prodotto non è in piano e bilanciato.
3. Serrare a mano tutti i controdati.



## 4.7 Collegamento elettrico

Collegare il prodotto a una presa con messa a terra protetta da un fusibile da 16 A. La nostra società non è responsabile dei danni che si verificheranno a causa dell'utilizzo del prodotto senza la messa a terra secondo le norme locali.


- Il collegamento deve essere conforme ai regolamenti nazionali.
- L'infrastruttura del cavo di collegamento elettrico del prodotto deve essere adeguata e adatta ai requisiti del prodotto. Si raccomanda di utilizzare un dispositivo di corrente residua.
- Dopo l'installazione, la spina del cavo di alimentazione deve essere facile da raggiungere.
- Se la corrente che arriva al fusibile o all'interruttore della propria abitazione è inferiore a 16 ampere, fare installare da un elettricista qualificato un'alimentazione di corrente da 16 ampere.
- La tensione indicata nella sezione "Specifiche tecniche" deve essere uguale alla tensione di rete.
- Non effettuare collegamenti tramite cavi di prolunga o spine multiple. L'utilizzo di un cavo di collegamento non adeguato determinerebbe il suo surriscaldamento e la bruciatura.



I cavi di alimentazione danneggiati, per evitare possibili rischi, devono essere sostituiti dal servizio assistenza autorizzato.

## 4.8 Avvio

Prima di iniziare a usare il prodotto, assicurarsi di seguire le istruzioni descritte nella sezione "Istruzioni ambientali" e "Installazione". Per preparare il prodotto per il lavaggio della biancheria, eseguire la prima operazione nel programma Drum Cleaning (Pulizia cestello). Se questo programma non è disponibile, applicare il metodo descritto nella sezione "Pulizia dello sportello di carico e del cestello".

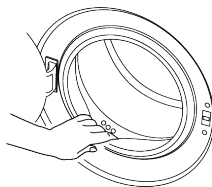

Se è rimasta dell'acqua nella lavatrice a causa dei processi di controllo della qualità nella produzione, non preoccuparsi, non è dannosa per la lavatrice.

## 5 Preparazione



Si prega di leggere anzitutto la sezione "Istruzioni di sicurezza"!

### 5.1 Selezione del bucato

- Selezionare il bucato in base al tipo di tessuto, al colore, al livello di sporco e alla temperatura di lavaggio consentita.
- Rispettare sempre le istruzioni presenti sulle etichette dei capi.

### 5.2 Preparazione del bucato da lavare

- Gli indumenti con accessori in metallo, quali reggiseni, ferretti, fibbie di cinture o bottoni metallici possono danneggiare il prodotto. Rimuovere le parti in metallo o lavare questi capi ponendoli in una borsa apposita o nella federa di un cuscino.

- Togliere dalle tasche tutti gli oggetti, quali monete, penne e graffette, capovolgere le tasche e spazzolare. Tali oggetti possono danneggiare l'elettrodomestico o provocare problemi dovuti al rumore.
- Mettere i capi piccoli, come i calzini dei neonati e le calze di nylon, in una borsa apposita o nella federa di un cuscino.
- Mettere le tende all'interno senza compimerle. Rimuovere gli accessori dalle tende. Gli elementi di fissaggio delle tende possono causare la trazione e lo strappo della tenda.
- Chiudere le cerniere, cucire i bottoni allentati e sistemare strappi e lacerazioni.
- Lavare i prodotti etichettati "Lavabile in lavatrice" o "Lavabile a mano" solo con un programma appropriato.
- Non lavare insieme capi bianchi e colorati. I capi in cotone nuovi o di colori scuri perdono molto colore. Lavarli separatamente.
- Le macchie resistenti devono essere trattate correttamente prima del lavaggio.
- Lavare pantaloni e capi delicati girandoli al rovescio.
- Il bucato molto sporco di materiale come farina, polvere di calcare, polvere di latte, ecc. deve essere scosso prima di metterlo nel prodotto. Tali tipi di polvere sul bucato possono raccogliarsi nelle parti interne dell'elettrodomestico nel tempo e possono provocare danni.
- Usare programmi più veloci per piccole quantità di bucato poco sporco.
- Non usare prelavaggio e temperature alte per bucato poco sporco o macchiato.
- Se si desidera asciugare il bucato nell'asciugatrice, selezionare la velocità di centrifuga più alta consigliata durante il programma di lavaggio.
- Non utilizzare più detersivo di quanto consigliato sulla confezione del detersivo stesso.

## 5.4 Caricamento del bucato

1. Aprire lo sportello di carico.
2. Collocare i capi di bucato nel prodotto in modo sciolto.
3. Chiudere lo sportello di carico fino a sentire un suono di blocco. Fare attenzione a che non vi siano capi impigliati nello sportello. Durante l'esecuzione dei programmi, lo sportello di carico è bloccato. Il blocco sportello si aprirà una volta completato il lavaggio. Solo allora aprire lo sportello di carico. Se lo sportello non si apre, applicare le soluzioni fornite per l'errore "Lo sportello di carico non può essere aperto" nella sezione Ricerca e risoluzione dei problemi.

## 5.5 Corretta capacità di carico

La capacità massima di carico dipende dal tipo di bucato, dal grado di sporco e dal programma di lavaggio desiderato. L'elettrodomestico regola automaticamente la quantità di acqua secondo il peso del bucato che viene posto all'interno.

## 5.3 Consigli per il risparmio energetico e idrico

Le informazioni che seguono aiutano ad usare l'elettrodomestico in modo ecologico e con risparmio energetico.

- Utilizzare l'elettrodomestico alla massima capacità consentita dal programma selezionato, ma non sovraccaricarlo. Consultare la tabella "Programmi e consumi"
- Seguire sempre le istruzioni per la temperatura sulla confezione del detersivo.
- Lavare il bucato poco sporco a temperature basse.




Seguire le istruzioni della "Tabella dei programmi e dei consumi". In caso di sovraccarico la qualità del lavaggio peggiorerà. Inoltre possono verificarsi problemi di rumore e vibrazioni.

## 5.6 Uso di detersivo e ammorbidente



### AVVERTENZA

Leggere le istruzioni del produttore sulla confezione quando si usano detersivi, ammorbidenti, amido, candeggina e decoloranti, anticalcare e seguire le informazioni sul dosaggio fornite. Usare un misurino, se disponibile.

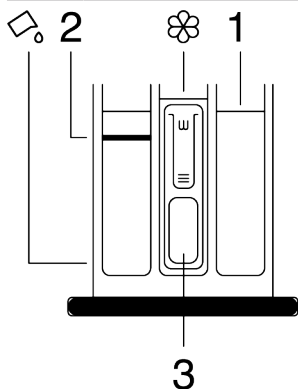

Il cassetto dei detersivi è composto da tre scomparti:

- (1) per il prelavaggio,
- (2) per il lavaggio principale,
- (3) per l'ammorbidente,
- (🌸) un pezzo di sifone nello scomparto dell'ammorbidente,
- (🧴) c'è un apparecchio per l'uso del detersivo liquido nello scomparto principale di lavaggio.

### Detersivo, ammorbidente e altri detergenti

- Aggiungere il detersivo e l'ammorbidente prima di avviare il programma di lavaggio.
- Non lasciare il cassetto del detersivo aperto quando il programma di lavaggio è in corso.
- Se si usa un programma senza prelavaggio, non mettete il detersivo nello scomparto di prelavaggio (scomparto n. "1").

- Se si utilizza un programma con prelavaggio, avviare la macchina dopo aver aggiunto il detersivo in polvere negli scomparti del prelavaggio e del lavaggio principale (scomparti 1 e 2).
- Non selezionare un programma con prelavaggio se si sta usando una cialda di detersivo o una pallina dosatrice. Mettere la cialda di detersivo o la pallina direttamente tra il bucato nella lavatrice.
- Se si sta usando un detersivo liquido, seguire le indicazioni sotto "Uso del detersivo liquido" e non dimenticare di portare lo strumento per il detersivo liquido nella posizione corretta.

### Scelta del tipo di detersivo

Il tipo di detersivo da utilizzare dipende dal programma di lavaggio, dal tipo di tessuto e dal colore.

- Utilizzare detersivi diversi per il bucato colorato e bianco.
- Lavare gli indumenti delicati solo con detersivi speciali (detersivo liquido, shampoo di lana, ecc.) destinati esclusivamente ai capi delicati e secondo i programmi suggeriti.
- Per il lavaggio di abiti e trapunte di colore scuro si consiglia l'uso di detersivo liquido.
- Lavare la lana al programma suggerito con uno speciale detersivo specifico per la lana.
- Per i programmi suggeriti per i diversi tessuti, si prega di consultare la parte relativa alle descrizioni del programma.
- Tutte le raccomandazioni sui detersivi sono valide per la gamma di temperature selezionabili dei diversi programmi.



Si devono usare solo detersivi, ammorbidenti e additivi adatti alle lavatrici.

Non utilizzare sapone in polvere.

### Regolazione della quantità di detersivo

La quantità di detersivo dipende dalla quantità di bucato, da quanto è sporco e dalla durezza dell'acqua.

- Per eliminare l'eccessiva schiuma e i problemi di risciacquo, per risparmiare denaro e proteggere l'ambiente, non superare i valori di dosaggio raccomandati sulla confezione del detersivo.
- Usare meno quantità di detersivo per un bucato in quantità minore o meno sporco.

### Uso degli ammorbidenti

Mettere l'ammorbidente nello scomparto dell'ammorbidente del cassetto del detersivo.

- Non superare il segno di livello (>max<) nello scomparto dell'ammorbidente.
- Se l'ammorbidente non è fluido, diluire con acqua prima di metterlo nel suo scomparto.




### AVVERTENZA

Non usare detersivi liquidi o altri materiali con proprietà detersivi a meno che non siano destinati all'uso in lavatrice per ammorbidire il bucato.

### Uso di detersivi liquidi

#### Se l'elettrodomestico ha in dotazione uno strumento per il detersivo liquido

- Quando si desidera utilizzare detersivi liquidi, premere e ruotare lo strumento nel punto in cui è indicato. La parte che cade sotto servirà da barriera per il detersivo liquido.
- Pulire con acqua o rimuoverlo quando è necessario. Dopo la pulizia, non dimenticare di mettere gli strumenti nello scomparto principale di lavaggio (scomparto n. "2").
- Lo strumento dovrebbe essere sollevato se si usa un detersivo in polvere.

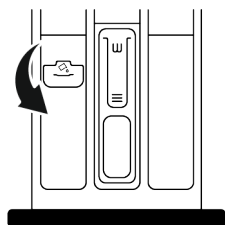

### Uso di detersivi in gel e pastiglie

- Se il detersivo è fluido e non c'è uno scomparto per il detersivo liquido, mettere il detersivo in gel nello scomparto principale del detersivo di lavaggio nella prima presa d'acqua. Se l'elettrodomestico ha uno scomparto per il detersivo liquido, riempire lo scomparto di detersivo prima di avviare il programma.
- Se il detersivo in gel non è fluido o è in pastiglie liquide in capsule, metterlo direttamente nel cestello prima del lavaggio.
- Mettere il detersivo in pastiglie nello scomparto principale di lavaggio (scomparto n. "2") o direttamente nel cestello prima del lavaggio.

### Uso dell'amido

- Mettere l'amido liquido, l'amido in polvere o il colorante per tessuti nello scomparto dell'ammorbidente.
- Non utilizzare contemporaneamente l'ammorbidente e l'amido nello stesso programma di lavaggio.
- Dopo aver usato l'amido, pulire l'interno del prodotto con un panno umido e pulito.

### Uso dell'anticalcare

- Se necessario, usare solo anticalcare prodotti per lavatrici.

### Uso di candeggina e decoloranti

- Selezionare un programma con prelavaggio e aggiungere la candeggina all'inizio del prelavaggio. Non versare detersivo nello scomparto del pre-lavaggio. Come applicazione alternativa, selezionare un programma con risciacquo supplementare e aggiungere la candeggina mentre il prodotto riceve l'acqua nello scomparto del detersivo nella prima fase di risciacquo.
- Non mescolare e non usare candeggina e detersivo insieme.
- Poiché la candeggina può causare irritazioni alla pelle, usare solo piccole quantità (1/2 tazze di tè - circa 50 ml e sciacquare bene il bucato).
- Non versare la candeggina direttamente sul bucato.

- Non usare la candeggina per i vestiti colorati.
- Selezionare un programma con lavaggio a bassa temperatura mentre si usano decoloranti a base di ossigeno.
- I decoloranti a base di ossigeno possono essere usati insieme ai detersivi. Tuttavia, se non ha la stessa viscosità del de-

tersivo, mettere prima il detersivo nello scomparto n. "2" nel cassetto del detersivo e attendere che il prodotto sciacqui via il detersivo durante l'aspirazione dell'acqua. Aggiungere il decolorante nello stesso scompartimento mentre la lavatrice continua a prendere acqua.

### 5.7 Consigli per un lavaggio efficace

|                   |                                                                                    | Indumenti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                          |                                                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                    | Colori chiari e capi bianchi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Colori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Capi Neri/colori scuri                                                                                                                                   | Delicati/lana/seta                                                                                                                         |
|                   |                                                                                    | (Intervallo di temperatura consigliata basato sul livello di sporco: 40-90 °C)                                                                                                                                                                                                                                                                               | (Intervallo di temperatura consigliata basato sul livello di sporco: freddo-40 °C)                                                                                                                                                                                                                                                              | (Intervallo di temperatura consigliata basato sul livello di sporco: freddo-40 °C)                                                                       | (Intervallo di temperatura consigliata basato sul livello di sporco: freddo-30 °C)                                                         |
| Livello di sporco | <b>Molto sporco</b><br><br>(macchie difficili come erba, caffè, frutta e sangue.)  | Potrebbe essere necessario pretrattare le macchie o eseguire il prelavaggio.<br><br>I detersivi in polvere e liquidi consigliati per i bianchi possono essere utilizzati a dosaggi consigliati per i capi molto sporchi. Per pulire le macchie di argilla e di terra e le macchie sensibili alle candeggine si consiglia di utilizzare detersivi in polvere. | Per i vestiti molto sporchi possono essere usati i detersivi in polvere e liquidi consigliati per i colori possono e ai dosaggi indicati. Per pulire le macchie di argilla e di terra e le macchie sensibili alle candeggine si consiglia di utilizzare detersivi in polvere. Devono essere utilizzati detersivi che non contengono candeggina. | Per i vestiti molto sporchi posso essere utilizzati detersivi liquidi adatti per capi colorati e colori scuri.                                           | Preferire i detersivi liquidi prodotti per i capi delicati. I capi in lana e seta devono essere lavati con speciali detersivi per la lana. |
|                   | <b>Sporco normale</b><br><br>(Per esempio, macchie naturali su colletti e polsini) | I detersivi in polvere e liquidi consigliati per i bianchi possono essere utilizzati a dosaggi consigliati per i capi normalmente sporchi.                                                                                                                                                                                                                   | Per i capi normalmente sporchi possono essere utilizzati i detersivi in polvere e liquidi consigliati per i capi colorati e ai dosaggi indicati. Devono essere utilizzati detersivi che non contengono candeggina.                                                                                                                              | Per i vestiti moderatamente sporchi posso essere utilizzati i detersivi liquidi adatti per capi colorati e colori scuri e ai dosaggi indicati.           | Preferire i detersivi liquidi prodotti per i capi delicati. I capi in lana e seta devono essere lavati con speciali detersivi per la lana. |
|                   | <b>Sporco leggero</b><br><br>(Non sono presenti macchie visibili).                 | Per i capi leggermente sporchi, possono essere utilizzati i detersivi in polvere e liquidi consigliati per i capi bianchi e ai dosaggi indicati.                                                                                                                                                                                                             | Per i capi colorati/colori, possono essere utilizzati i detersivi in polvere e liquidi consigliati per i colori e ai dosaggi indicati. Devono essere utilizzati detersivi che non contengono candeggina.                                                                                                                                        | Per i capi leggermente sporchi posso essere utilizzati i detersivi liquidi adatti e raccomandati per capi colorati e colori scuri e ai dosaggi indicati. | Preferire i detersivi liquidi prodotti per i capi delicati. I capi in lana e seta devono essere lavati con speciali detersivi per la lana. |

### 5.8 Durata del programma visualizzata

Sul display della lavatrice risulta possibile visualizzare la durata del lavaggio del programma selezionato. A seconda della quantità di bucato caricata nella lavatrice,

della formazione di schiuma, delle condizioni di carico sbilanciate, delle fluttuazioni nell'alimentazione, della pressione dell'acqua e delle impostazioni del programma, la

durata del programma viene regolata automaticamente mentre il programma è in corso.

CASO SPECIALE: All'inizio dei programmi Cotoni e Cotone Eco, il display mostra la durata di mezzo carico. È il caso d'uso più comune. Dopo l'avvio del programma, in

20-25 minuti la lavatrice rileva il carico effettivo. Se il carico rilevato è superiore alla metà del carico; il programma di lavaggio verrà regolato di conseguenza e la durata del programma aumenterà automaticamente. È possibile seguire questa modifica sul display.


## 6 Funzionamento della lavatrice

---




Si prega di leggere anzitutto la sezione "Istruzioni di sicurezza"!

## 6.1 Pannello di controllo

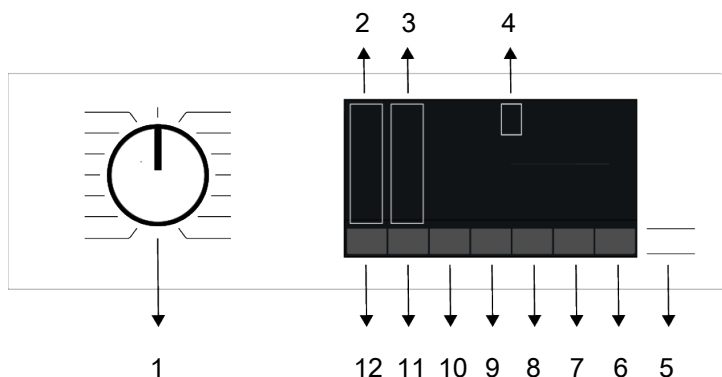

- |                                                        |                                              |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1 Pulsante di selezione del programma                  | 2 Spia Livello di temperatura                |
| 3 Spie indicatore Livello di serraggio                 | 4 Display                                    |
| 5 Pulsante di avvio/pausa                              | 6 Pulsante di controllo remoto               |
| 7 Pulsante di impostazione del tempo di fine           | 8 Pulsante per funzione ausiliaria 3         |
| 9 Pulsante per funzione ausiliaria 2                   | 10 Push 1 per funzione ausiliaria            |
| 11 Manopola di regolazione della velocità di serraggio | 12 Manopola di regolazione della temperatura |

## 6.2 Simboli sul display

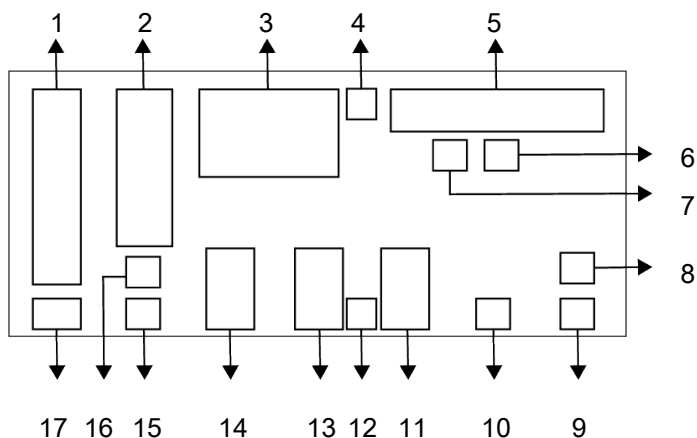

- |                                        |                                       |
|----------------------------------------|---------------------------------------|
| 1 Indicatore Temperatura               | 2 Indicatore di velocità di serraggio |
| 3 Info ora                             | 4 Simbolo Blocco coperchio inserito   |
| 5 Indicatore di tracciamento programma | 6 Indicatore No acqua                 |
| 7 Indicatore Aggiungere bucato         | 8 Indicatore Collegamento Bluetooth   |
| 9 Indicatore Controllo remoto          | 10 Indicatore Avvio ritardato attivo  |
| 11 Indicatori Funzioni ausiliarie 3    | 12 Simbolo Blocco bambini inserito    |
| 13 Indicatori Funzioni ausiliarie 2    | 14 Indicatori Funzioni ausiliarie 1   |
| 15 Nessun indicatore di serraggio      | 16 Indicatore goccia di acqua         |
| 17 Indicatore Acqua fredda             |                                       |



Le grafiche utilizzate in questa sezione a fini descrittivi sono schematiche e non corrispondono con esattezza alle caratteristiche dell'elettrodomestico.

## 6.3 Tabella dei programmi e dei consumi

| Programma                    |                |                     |                     |                          |                  | Funzioni ausiliarie   |        |            |        |             | Temperatura °C |
|------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|--------------------------|------------------|-----------------------|--------|------------|--------|-------------|----------------|
|                              | Temperatura °C | Carico massimo (kg) | Consumo d'acqua (l) | Consumo di energia (kWh) | Velocità massima | Risciacquo aggiuntivo | Vapore | Antipiega+ | Rapido | Prelavaggio |                |
| Cotone                       | 90             | 10                  | 98                  | 2,75                     | 1400             | •                     | •      | •          | •      | •           | Freddo - 90    |
|                              | 60             | 10                  | 98                  | 2,00                     | 1400             | •                     | •      | •          | •      | •           | Freddo - 90    |
|                              | 40             | 10                  | 95                  | 1,10                     | 1400             | •                     | •      | •          | •      | •           | Freddo - 90    |
| Eco 40-60                    | 40***          | 10                  | 67                  | 0,820                    | 1400             |                       |        |            |        |             | 40-60          |
|                              | 40***          | 5                   | 56                  | 0,556                    | 1400             |                       |        |            |        |             | 40-60          |
|                              | 40***          | 2,5                 | 38                  | 0,276                    | 1400             |                       |        |            |        |             | 40-60          |
| Sintetici                    | 60             | 4                   | 76                  | 1,60                     | 1200             | •                     | •      | •          | •      | •           | Freddo - 60    |
|                              | 40             | 4                   | 74                  | 1,10                     | 1200             | •                     | •      | •          | •      | •           | Freddo - 60    |
| Xpress/Super Xpress          | 90             | 10                  | 75                  | 2,30                     | 1400             | •                     | •      | •          | •      |             | Freddo - 90    |
|                              | 60             | 10                  | 75                  | 1,30                     | 1400             | •                     | •      | •          | •      |             | Freddo - 90    |
|                              | 30             | 10                  | 75                  | 0,25                     | 1400             | •                     | •      | •          | •      |             | Freddo - 90    |
| Xpress/Super Xpress + Rapido | 30             | 2                   | 45                  | 0,15                     | 1400             | •                     | •      | •          | •      |             | Freddo - 90    |
| Lana/Lavaggio a Mano         | 40             | 2                   | 60                  | 0,60                     | 1200             | •                     |        |            |        |             | Freddo - 40    |
| Capi Scuri/Jean              | 40             | 5                   | 86                  | 1,05                     | 1200             | *                     | •      | •          | •      | •           | Freddo - 40    |
| Outdoor/Sport                | 40             | 5                   | 60                  | 0,65                     | 1200             |                       |        |            |        | •           | Freddo - 40    |
| Antimacchia                  | 60             | 5                   | 86                  | 1,85                     | 1400             |                       |        |            | •      | •           | 30-60          |
| Hygiene+                     | 90             | 9                   | 125                 | 3,00                     | 1400             | *                     | *      |            |        |             | 20-90          |
| Piumone/Piumino              | 60             | -                   | 100                 | 1,60                     | 800              | •                     | •      |            |        |             | Freddo - 60    |
| Camicie                      | 60             | 4                   | 70                  | 1,40                     | 800              | •                     | *      | •          | •      | •           | Freddo - 60    |
| SteamTherapy                 | -              | 1                   | 1,1                 | 0,11                     | -                |                       | *      |            |        |             | -              |
| Pulizia cestello             | 90             | -                   | 80                  | 2,60                     | 600              |                       | *      |            |        |             | 90             |
| Programmi da App *****       |                |                     |                     |                          |                  |                       |        |            |        |             |                |
| Misti                        | 40             | 4                   | 83                  | 1,10                     | 800              |                       | •      | •          | •      | •           | Freddo - 40    |
| Asciugamani                  | 60             | 4                   | 115                 | 1,60                     | 800              | *                     | •      |            |        |             | Freddo - 60    |
| Peluche                      | 40             | 2                   | 80                  | 0,90                     | 600              | *                     |        |            |        |             | Freddo - 40    |
| Tenda                        | 40             | 2                   | 98                  | 0,90                     | 800              | *                     |        |            |        | •           | Freddo - 40    |

• : Selezionabile.

\* : Selezione automatica, non può essere annullata.

\*\*\* : Il programma Eco 40-60 è un programma di test in base alla selezione della temperatura di 40°C e in conformità al regolamento UE / 2019/2014 e alla norma EN 60456: 2016/A11: standard 2020.

\*\*\*\*\* : Questi programmi possono essere usati con l'applicazione HomeWhiz. Il consumo di energia può aumentare a causa della connessione.

- : Vedere la descrizione del programma per conoscere il carico massimo.



Si prega di leggere la sezione installazione del manuale prima del primo utilizzo.

Le funzioni ausiliarie nella tabella possono variare in funzione del modello della lavatrice.

Il consumo d'acqua e di energia potrebbe variare in base a differenze di pressione, durezza e temperatura dell'acqua, alle condizioni ambientali, al tipo e quantità di bucato, alla selezione di diverse funzioni ausiliarie e di centrifuga e a variazioni nella tensione elettrica.

Gli schemi di selezione delle funzioni ausiliarie potrebbero subire modifiche da parte del produttore.

Nuovi schemi di selezione potrebbero essere aggiunti o rimossi.

La velocità di centrifuga dell'elettrodomestico può variare a seconda del programma, anche se questa velocità non può superare la velocità massima dell'elettrodomestico.

La quantità di rumore e di umidità varia a seconda della velocità di centrifuga; quando viene selezionata la velocità di centrifuga più alta durante la fase di centrifuga, il bucato contiene meno umidità ma alla fine del programma si determina un rumore maggiore.



Sul display della lavatrice risulta possibile visualizzare la durata del lavaggio del programma selezionato. A seconda del carico di bucato, potrebbe verificarsi una differenza di 1-1,5 ore tra la durata mostrata sul display e quella effettiva del ciclo di lavaggio. La durata sarà aggiornata automaticamente subito dopo l'avvio del lavaggio.

Selezionare sempre la temperatura più bassa appropriata. I programmi più efficienti in termini di consumo energetico sono in genere quelli che lavano a temperature più basse e sono più lunghi.

#### Valori di consumo (IT)

|                     | Selezione della temperatura °C | Velocità di rotazione (ciclo/min) | Capacità (kg) | Durata del programma (ore:min) | Consumo di energia (kWh/ciclo) | Consumo d'acqua (litro/ciclo) | Temperatura bucato (°C) | Percentuale di umidità residua (%) |
|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------|
| Eco 40-60           | 40                             | 1400                              | 10            | 03:58                          | 0,820                          | 67                            | 33                      | 51                                 |
|                     | 40                             | 1400                              | 5             | 02:59                          | 0,556                          | 56                            | 31                      | 53,8                               |
|                     | 40                             | 1400                              | 2,5           | 02:59                          | 0,276                          | 38                            | 22                      | 56                                 |
| Cotone              | 20                             | 1400                              | 10            | 03:40                          | 0,750                          | 95                            | 20                      | 53,9                               |
|                     | 60                             | 1400                              | 10            | 03:40                          | 2,000                          | 98                            | 60                      | 53,9                               |
| Sintetici           | 40                             | 1200                              | 4             | 02:20                          | 1,100                          | 74                            | 40                      | 40                                 |
| Xpress/Super Xpress | 30                             | 1400                              | 10            | 00:28                          | 0,250                          | 75                            | 23                      | 62                                 |

I valori di consumo indicati per i programmi diversi dal programma Eco 40-60 sono solo indicativi.

## 6.4 Selezione del programma


1. Selezionare il programma adatto a tipo, quantità e livello di sporco del bucato secondo la tabella "Programmi e consumi".



I programmi sono dotati di limitatore per la velocità di centrifuga appropriata per quel particolare tipo di tessuto.

Quando si seleziona un programma, considerare sempre il tipo di tessuto, il colore, il livello di sporco e la temperatura dell'acqua adeguata.

2. Selezionare il programma desiderato con la manopola di selezione del programma.

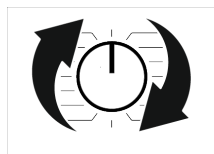

## 6.5 Programmi

### • Eco 40-60

Con il programma ECO 40- 60 si può lavare il bucato di cotone normalmente sporco quando è specificatamente indicato che è possibile un lavaggio misto a 40°C o 60°C. Questo programma è il programma di prova standard secondo le norme UE sul design ecologico e l'etichettatura energetica. Anche se questo programma impiega più tempo rispetto agli altri programmi di lavaggio, è più efficiente in termini di consumo energetico e di acqua. La temperatura effettiva dell'acqua può essere diversa dalla temperatura di lavaggio dichiarata. Quando si esegue il bucato in quantità minori (ad esempio, ½ della capacità o meno), la durata delle fasi del programma può essere automaticamente ridotta. In questo caso si riducono ulteriormente i consumi di energia e acqua. In questo caso, il consumo di energia e di acqua diminuirà.

### • Cotone

Programma utilizzabile per abiti di cotone resistenti (lenzuola, biancheria da letto, asciugamani, accappatoi, biancheria intima, ecc). Selezionando la funzione di lavaggio rapido, la durata del programma si riduce notevolmente, conservando tuttavia le effettive prestazioni di lavaggio grazie all'intensità dei movimenti. Se la funzione di lavaggio rapido non è selezionata, il bucato molto sporco verrà lavato e risciacquato in maniera molto efficace.

### • Sintetici

T-shirt, camicette, tessuti misti sintetici/cotone, ecc. è possibile lavare i vestiti con questo programma. Premendo il pulsante della funzione di lavaggio rapido si riduce significativamente la durata del programma e si ottengono prestazioni di lavaggio efficaci per il bucato non sporco. Se la funzione di lavaggio rapido non è selezionata, il bucato molto sporco verrà lavato e risciacquato in maniera molto efficace.

### • Lana/Lavaggio a Mano

Da usare per lavare capi di lana e delicati. Selezionare la temperatura idonea tenendo in considerazione le etichette del bucato. I tuoi capi vengono lavati con movimenti molto delicati in modo che non si rovinino.

### • Igiene+

L'esecuzione di un passaggio con vapore all'inizio del programma consente di ammorbidire lo sporco con facilità.

Questo programma include tempi di lavaggio intensivi e lunghi e bucato antiallergico e igienizzato ad alta temperatura (vestiti per bambini, biancheria, , biancheria intima, ecc.) per chi indossa i capi. Un elevato livello di igiene è garantito dall'applicazione di vapore prima del programma, dal riscaldamento di lunga durata e dalle fasi di risciacquo aggiuntivo.

### • Piumone/Piumino

Usare questo programma per lavare i piumoni che riportano sull'etichetta la dicitura "lavabile in lavatrice". Assicurarsi di posizionare correttamente il piumone sulla

macchina per evitare danni alla macchina e nel piumone. Rimuovere il copripiumone prima di caricare il piumone nella lavatrice. Piegare in due il piumone e caricarlo in lavatrice. Nel farlo, prestare attenzione a posizionarlo in modo che non entri a contatto con la guarnizione in gomma o il vetro. E' possibile lavare con questo programma anche le pellicce, i gilet, le giacche, ecc. che riportano l'etichetta "lavabile in lavatrice".



Non caricare più di un piumino in doppia fibra (200 x 200 cm). Le trapunte di cotone, i cuscini, ecc. non si lavano in lavatrice.



Moquette, tappeti, ecc. Non lavare questi oggetti nella macchina. In caso contrario, la macchina sarà danneggiata in modo permanente.

#### • Centrifuga+Scarico

È possibile usare questo programma per rimuovere l'acqua dall'indumento/all'interno della lavatrice.

#### • Risciacquo

Utilizzarlo quando si desidera risciacquare o inamidare separatamente.

#### • SteamTherapy

Utilizzare questo programma per ridurre le pieghe e il tempo necessario alla stiratura di ristrette quantità di biancheria di cotone, sintetica o mista.



Questo non è un programma di lavaggio. In questo programma è possibile utilizzare detersivo, candeggina, smacchiatore, ecc. senza aggiungere prodotti chimici.

#### • Tenda

Con questo programma è possibile lavare veli e tende. Lavare con una piccola quantità di detersivo poiché la struttura perforata fa creare molta schiuma. Grazie allo speciale profilo di tenuta del programma, i veli

e le tende sono meno stropicciati. Per evitare di danneggiare le tende, non riempire la macchina oltre la capacità specificata.



In questo programma si consiglia di utilizzare detersivi speciali per tende nello scomparto del detersivo in polvere.

#### • Camicie

Utilizzare questo programma per lavare le camicie in cotone, sintetiche e maglie sintetiche. Questo programma consente al bucato di stropicciarsi meno. Viene applicato del vapore alla fine del programma per aiutare la funzione di riduzione delle grinze. Lo speciale profilo di centrifuga e il vapore applicato alla fine del programma riducono le grinze sulle camicie. Quando si seleziona la funzione di lavaggio rapido, sarà eseguito l'algoritmo di pretrattamento.

- Applicare il prodotto chimico pretrattante direttamente sul bucato o aggiungere il detersivo alla macchina dallo scomparto del detersivo in polvere con il detersivo. In questo modo, è possibile ottenere le prestazioni di un normale lavaggio in un tempo molto più breve. Le camicie dureranno più a lungo. Se si intende utilizzare la funzione di avvio ritardato sulla lavatrice, non utilizzare prodotti chimici per il prelavaggio. I prodotti chimici per il prelavaggio possono scorrere sul bucato, causando la formazione di macchie sul bucato.

**\*\*** Si consiglia di non lavare le camicie con più di 6 camicie per ridurre al minimo il livello di pieghe con questo programma. alla fine del lavaggio quando si lava a capacità superiori a 6 unità; si possono vedere differenze nel livello di pieghe e nella quantità di umidità sulle magliette.

#### • Xpress/Super Xpress

Usare questo programma per lavare i capi in cotone poco sporchi e senza macchie in poco tempo. Con la funzione di lavaggio rapido selezionata, il tempo del programma può essere ridotto fino a 14 minuti. Se è se-

lezionata la funzione di lavaggio rapido, è necessario lavare un massimo di 2 (due) kg di bucato.

#### • **Capi Scuri/Jeans**

Utilizzare questo programma per proteggere il colore di capi scuri o jeans. Anche se bassa temperatura, il programma esegue lavaggi ad alte prestazioni con uno speciale movimento del cestello. Per il bucato di capi scuri, si consiglia di utilizzare detersivo liquido o per lana. Non lavare indumenti in lana e i capi delicati in questo programma.

#### • **Misti**

Con questo programma è possibile lavare i capi in cotone e sintetici senza separarli.

#### • **Outdoor/Sport**

Utilizzare questo programma per lavare indumenti sportivi/per outdoor contenenti una miscela di cotone/sintetico e rivestimenti impermeabili come Gore-tex. Questo programma ti permette di lavare i tuoi capi delicatamente grazie a speciali movimenti di rotazione.

#### • **Antimacchia**

La macchina è dotata di uno speciale programma antimacchia che garantisce la rimozione più efficace di diversi tipi di macchie. In questo programma, lava i tuoi capi di cotone non colorati e resistenti e non lavare mai capi e indumenti delicati e colorati. Controllare sempre l'etichetta dei capi prima del lavaggio (camicia, pantaloni, pantaloncini, t-shirt di cotone, adatti ad alte temperature e lunghi periodi di lavaggio; vestiti per bambini, pigiama, grembiule alimentare, tovaglia, lenzuola, biancheria, federa, telo da mare, telo da pranzo, calzini, biancheria intima di cotone, ecc. Si consigliano indumenti) nel programma macchia Auto è possibile lavare 24 tipi di macchie, che vengono raccolte in tre diversi gruppi, selezionabili con il cursore "Lavaggio rapido".

Puoi vedere i gruppi di macchie che possono essere selezionati con il tasto di impostazione "Lavaggio rapido" di seguito. A seconda del gruppo di macchie selezionato, viene eseguito un programma speciale che

modifica il tempo di soppressione dell'acqua, il ritmo di lavaggio, il tempo di lavaggio e di risciacquo.

**Di seguito sono riportati i gruppi di macchie selezionabili con il tasto di impostazione "Lavaggio rapido":**

**Senza attivazione della funzione "Lavaggio rapido";**

Sudore, sporco di colletti, cibo, maionese, condimento per insalata, trucco, olio per macchine, cibo per bambini.

**Quando si preme una volta il pulsante "Lavaggio rapido";**

Sangue, cioccolato, budino, erba, fango, uova, burro, curry.

**Quando si preme due volte il pulsante "Lavaggio rapido";**

Tè, caffè, succo, ketchup, vino rosso, cola, marmellata, carbone

1. Selezionare il programma in base alle macchie.
2. Selezionare la macchia da eliminare verificandola all'interno dei gruppi precedenti, poi selezionare il gruppo corrispondente con il pulsante della funzione ausiliaria rapida.
3. Leggere attentamente l'etichetta sull'indumento e assicurarsi che siano selezionate la temperatura e la velocità di centrifuga appropriate.

#### • **Programmi da App**

Si tratta di un programma speciale che permette di scaricare diversi programmi quando si desidera. All'inizio, vi è un programma visualizzato per impostazione predefinita con l'applicazione HomeWhiz. Tuttavia, utilizzando HomeWhiz, è possibile selezionare un programma dall'impostazione del programma predefinito, quindi modificarlo e utilizzarlo.



Se si desidera utilizzare la funzione HomeWhiz e la funzione Controllo remoto, è necessario selezionare la funzione Download programma. È possibile trovare informazioni dettagliate nella sezione relativa alla funzione HomeWhiz e alla funzione di controllo remoto



Non risulta possibile effettuare modifiche ai programmi che non prevedono la regolazione della temperatura.

Si può modificare la temperatura anche dopo l'avvio del lavaggio. Tale modifica può essere effettuata solo se le fasi di lavaggio lo permettano.

#### • Peluche

Per via dei loro delicati tessuti, delle fibre e degli accessori che contengono, i peluche devono essere lavati con un programma delicato. Il programma peluche protegge i giocattoli durante il lavaggio grazie ai delicati movimenti di lavaggio e al profilo spremibile. Si consiglia di utilizzare detersivo liquido.



I giocattoli fragili con superfici dure non devono mai essere lavati, I giochi non devono essere lavati insieme agli indumenti in quanto possono danneggiare il bucato.



Se si passa all'opzione di lavaggio a freddo e si preme nuovamente il pulsante di regolazione della temperatura, comparirà sul display la temperatura massima consigliata per il programma selezionato. Per diminuirla, premere il pulsante di regolazione della temperatura.


## 6.7 Selezione velocità centrifuga



#### • Asciugamani

Utilizzare questo programma per lavare capi in cotone resistenti come gli asciugamani. Assicurarsi che gli asciugamani siano posizionati nella macchina in modo che non entrino il più possibile in contatto con la guarnizione in gomma e l'oblo.

## 6.6 Selezione della temperatura



Ogni volta che viene selezionato un nuovo programma, sull'indicatore della temperatura appare la temperatura consigliata. È possibile che la temperatura consigliata non sia il valore massimo selezionabile per il programma corrente.

Premere il pulsante di regolazione della temperatura per cambiare la temperatura. La temperatura diminuisce in modo graduale.

Quando si seleziona un nuovo programma, la velocità di centrifuga consigliata del programma selezionato è visualizzata sull'indicatore velocità di centrifuga. È possibile tale valore consigliato non sia la velocità di centrifuga massima selezionabile per il programma corrente.

Premere il pulsante di regolazione della velocità di centrifuga per cambiare la velocità di centrifuga. La velocità di centrifuga diminuisce in modo graduale.

Poi, a seconda del modello del prodotto, compaiono sul display le opzioni "Trattieni risciacquo" (con icona di acqua gocciolante) e "No centrifuga" (con icona di un cerchio con una X).

Se immediatamente dopo il completamento del programma non si tolgono i capi dalla lavatrice, è possibile usare la funzione (Trattieni risciacquo) per evitare che si riempiano di pieghe quando la lavatrice è senz'acqua.

Questa funzione trattiene il bucato nell'acqua del risciacquo finale. Se si desidera centrifugare il bucato dopo aver utilizzato la funzione Trattieni risciacquo:

1. Regolare la Velocità di centrifuga.
  2. Premere il pulsante Avvio/Pausa. Il programma riprenderà. L'elettrodomestico scarica l'acqua e centrifuga il bucato.
- Se si desidera scaricare l'acqua alla fine del programma senza centrifugare, usare la funzione Nessuna centrifuga

 Non risulta possibile effettuare modifiche ai programmi che non prevedono la regolazione della velocità di centrifuga.


Si può anche cambiare la velocità di centrifuga dopo l'avvio, se le fasi del lavaggio lo consentono. Le modifiche non possono essere effettuate se gli incrementi non le fasi non lo consentono.

### In ammollo

Nel caso in cui non si intenda rimuovere i capi dalla lavatrice subito dopo il completamento del programma, è possibile usare questa funzione per mantenere il bucato nell'acqua di risciacquo finale in modo che non si riempia di pieghe quando non c'è acqua nella lavatrice. Dopo questa procedura, se si desidera scaricare l'acqua senza centrifugare il bucato, premere il pulsante Avvio/Pausa. Il programma riprenderà e si completerà dopo lo scarico dell'acqua.

Se si desidera centrifugare il bucato trattato in acqua, regolare Velocità centrifuga e premere il pulsante Avvio/Pausa. Il programma riprenderà. L'acqua viene scaricata e il bucato centrifugato, dopodiché il programma sarà completato.

## 6.8 Selezione di funzioni ausiliarie

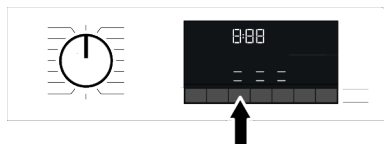

Selezionare le funzioni ausiliarie desiderate prima di avviare il programma. Quando si seleziona un programma, si accende l'icona del simbolo della funzione ausiliaria selezionata contemporaneamente.

 Quando si preme un pulsante di una funzione ausiliaria che non può essere selezionata con il programma corrente, la lavatrice emette un suono di avvertimento.

Alcune funzioni non possono essere selezionate insieme. Se prima di avviare la macchina viene selezionata una seconda funzione ausiliaria in conflitto con la prima, la prima funzione selezionata sarà annullata e la seconda selezione rimarrà attiva. Per esempio, se si desidera selezionare Lavaggio rapido dopo aver selezionato Acqua aggiuntiva, Acqua aggiuntiva sarà annullata e il Lavaggio rapido resterà attivo.

Non è possibile selezionare una funzione ausiliaria incompatibile con un programma. (Consultare la tabella "Programmi e consumi") Alcuni programmi presentano funzioni ausiliarie da azionarsi contemporaneamente. Tali funzioni non possono essere annullate. Non si illuminerà la casella della funzione ausiliaria, ma solamente l'area interna.

### 6.8.1 Funzioni ausiliarie

#### • Prelavaggio

Il pre-lavaggio è necessario solo con bucato molto sporco. Si risparmia energia, acqua, detersivo e tempo se non si utilizza il pre-lavaggio.

#### • Rapido

Dopo aver selezionato il programma, è possibile premere il pulsante di impostazione Lavaggio Rapido (Quick Wash) per ridurre la durata del programma. Per alcuni programmi, la durata può essere ridotta di più

del 50%. Tuttavia, grazie all'algoritmo modificato, sono garantite buone prestazioni di lavaggio.

Anche se varia a seconda del programma, una volta premuto il pulsante Quick wash, il tempo del programma diminuisce fino a un certo livello. Premere una seconda volta lo stesso pulsante e il tempo verrà ridotto al minimo.

Per migliori prestazioni di lavaggio, non utilizzare il dispositivo di scorrimento per il lavaggio rapido quando si lavano capi molto sporchi.

Per biancheria mediamente e poco sporca, utilizzare il pulsante Lavaggio rapido per ridurre la durata del programma.

#### • Vapore

Questa funzione aiuta a ridurre le pieghe, i tempi di stiratura e ammorbidire e rimuovere lo sporco dal bucato in cotone, sintetico e misto.

\*Nelle condizioni in cui viene applicata la funzione vapore alla fine del programma, i vestiti potrebbero essere più caldi alla fine del lavaggio. Ciò è previsto nelle condizioni operative del programma.



non utilizzare detersivi liquidi quando si attiva la funzione vapore a meno che non si disponga di un contenitore per liquidi o di un dosatore per detersivo liquido. C'è il rischio che gli indumenti si macchiano.

#### • Controllo da Remoto

Puoi connettere il tuo dispositivo intelligente utilizzando questo tasto per la funzione ausiliario. Per informazioni dettagliate, vedere la funzione HomeWhiz e la funzione Telecomando.

#### • Programma personalizzato

Questa funzione ausiliaria è disponibile solo per i programmi cotone e sintetici in combinazione con l'app HomeWhiz. Quando questa funzione è abilitata nel menu "personalizza" di HomeWhiz, è possibile aggiungere al programma fino a 5 fasi di ri-

sciacquo aggiuntive. È possibile selezionare e utilizzare alcune funzioni ausiliarie, anche se non presenti sul prodotto. È possibile aumentare e diminuire la durata dei programmi per cotone e sintetici in un intervallo sicuro.



Quando viene selezionata la funzione ausiliaria del programma personalizzato, le prestazioni di lavaggio e il consumo di energia differiscono dal valore specificato.

### 6.8.2 Funzioni/Programmi selezionabili premendo i relativi pulsanti per 3 secondi

#### • Pulizia cestello 3"

Per selezionare questo programma, tenere premuto il pulsante della funzione ausiliaria corrispondente per 3 secondi. Usare regolarmente (una volta ogni 1- 2 mesi) per pulire il cestello e garantire così l'igiene necessaria. Il vapore viene applicato prima del programma per ammorbidire i detriti dalla caldaia. Azionare il programma quando la lavatrice è completamente vuota. Per un risultato più efficiente, inserire nella lavatrice un decalcificante in polvere adatto (detergente per la pulizia del cestello) nel cassetto del detersivo "2". Al termine del programma, lasciare lo sportello di carico socchiuso, in modo che l'interno della lavatrice si asciughi.



Questo non è un programma di lavaggio. Si tratta di un programma di manutenzione.

Non eseguire questo programma con qualcosa all'interno della macchina. Quando provi ad avviare, la macchina rileva automaticamente che c'è un carico all'interno, puoi terminare il programma o continuare il programma a seconda del modello della tua macchina. La pulizia attiva non verrà eseguita se il programma continua.

### • Antipiega+

Premendo e tenendo premuto il pulsante della funzione ausiliaria corrispondente per 3 secondi si selezionerà questa funzione e si illuminerà la luce di monitoraggio del programma della fase corrispondente. Quando questa funzione è selezionata, il cestello ruota fino a 8 ore per evitare che il bucato si stropicci al termine del programma. Durante questo periodo di 8 ore, puoi annullare il programma e togliere i vestiti in qualsiasi momento. Per annullare la funzione, premere il tasto di selezione della funzione o il tasto acceso/spento della lavatrice. La spia di monitoraggio del programma rimarrà accesa finché la funzione non sarà annullata o la fase completata. Se non si annulla tale funzione, rimarrà attiva anche nei cicli di lavaggio successivi.

### • Risciacquo aggiuntivo

Questa funzione può essere selezionata tenendo premuto il relativo pulsante di funzione ausiliaria per 3 secondi.

Questa funzione consente alla macchina di effettuare un altro risciacquo oltre a quello già effettuato dopo il lavaggio principale. Pertanto, la pelle sensibile (pelle del bambino, pelle allergica, ecc.) può ridurre il rischio di essere colpita dalla piccolissima quantità di detersivo che può rimanere nel bucato.

### • Blocco bambini

Usare la funzione di blocco bambini per evitare che i bambini possano interferire con il funzionamento dell'elettrodomestico. In questo modo, puoi impedire modifiche a un programma in corso.



Con il blocco bambini inserito, è possibile accendere e spegnere la macchina con il pulsante di accensione/spegnimento. Quando si avvia nuovamente la macchina, il programma riprende da dove era stato interrotto.

Se i pulsanti vengono premuti mentre il blocco bambini è attivo, viene emesso un avviso acustico. Se i pulsanti vengono premuti cinque volte di seguito, il cicalino si annulla.

### Per attivare il blocco bambini:

Tenere premuto il pulsante della funzione ausiliaria corrispondente per 3 secondi. Al termine del conto alla rovescia "3- 2- 1", sul display comparirà il simbolo del Blocco bambini. Quando l'avviso viene visualizzato, si può rilasciare il pulsante Funzione ausiliaria 3.

### Per disattivare il blocco bambini:

Tenere premuto il pulsante della funzione ausiliaria corrispondente per 3 secondi. L'icona del blocco bambini scompare quando il conto alla rovescia "3-2-1" termina sullo schermo.

### • Bluetooth

Con la connessione Bluetooth è possibile abbinare la propria lavatrice ai propri dispositivi intelligenti. In questo modo, puoi ottenere informazioni sulla tua macchina e controllarla utilizzando il tuo dispositivo smart.

### Per abilitare la connessione Bluetooth:

Tenere premuto il pulsante funzione del telecomando per 3 secondi. Viene visualizzato il conto alla rovescia "3-2-1" e sullo schermo appare il simbolo Bluetooth. Rilasciare il pulsante funzione del telecomando. L'icona Bluetooth lampeggia quando il prodotto è associato al dispositivo smart. Se la connessione è avvenuta correttamente, l'icona rimarrà accesa.

### Per disabilitare la connessione Bluetooth:

Tenere premuto il pulsante funzione del telecomando per 3 secondi. Viene visualizzato il conto alla rovescia "3-2-1" e sullo schermo appare il simbolo Bluetooth.



La configurazione iniziale dell'app HomeWhiz deve essere completata per abilitare la connessione Bluetooth. Dopo l'installazione, se si preme il pulsante funzione del telecomando mentre il pulsante si trova nella posizione Download programma/Controllo remoto, la connessione Bluetooth si attiva automaticamente.

## 6.9 Ora di fine

### Visualizzazione del tempo

Quando è selezionata la funzione ora di fine, il tempo rimanente da quando il programma è stato avviato è mostrato in ore, come 1h, 2h, e il tempo rimanente per completare il programma dopo il suo avvio è mostrato in ore e minuti come nell'esempio 01:30.



La durata di un programma può differire dai valori indicati nella tabella "Programmi e consumi" a seconda di vari fattori: pressione, durezza e temperatura dell'acqua, temperatura ambientale, tipo e quantità di bucato, selezione di funzioni ausiliarie e variazioni di tensione elettrica.




Dopo un certo periodo di tempo dall'attivazione della funzione ora di fine, l'elettrodomestico va in modalità standby e alcuni LED sul display si spengono. I LED si illuminano in caso di inserimenti da parte dell'utente.

Con la funzione Impostazione dell'Ora di fine (End Time), l'ora di fine del programma potrà essere impostata fino a 24 ore. Dopo aver premuto il pulsante ora di fine, la fine

del programma stimata è visualizzata sul display. Impostando la funzione Ora di fine, si illuminerà l'indicatore dell'Ora finale.



Perché la funzione ora di fine sia attivata e il programma sia completato alla fine del tempo specificato, bisogna premere il pulsante Avvio/Pausa dopo aver regolato il tempo.

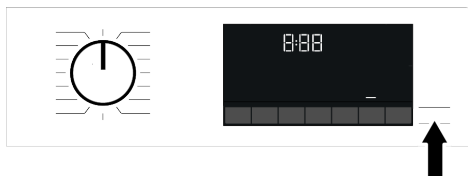

Se si desidera annullare la funzione ora di fine, premere il pulsante On/Off per spegnere e accendere la macchina.



Quando si attiva la funzione Ora di fine, non aggiungere detersivo liquido nello scomparto per detersivo in polvere n. 2. C'è il rischio che gli indumenti si macchino.

1. Aprire lo sportello di carico, posizionare il bucato, introdurre il detersivo, ecc.
2. Selezionare il programma di lavaggio, la temperatura, la velocità di centrifuga e se necessario, le funzioni ausiliarie.
3. Impostare l'ora di fine desiderata premendo il pulsante ora di fine. L'indicatore dell'ora finale si accende.
4. Premere il pulsante Avvio/Pausa. Si avvia il conto alla rovescia.




Durante il conto alla rovescia dell'ora finale è possibile aggiungere ulteriore bucato nella lavatrice. Al termine del conto alla rovescia, l'indicatore Ora finale si spegne, si avvia il ciclo di lavaggio e sul display compare la durata del programma selezionato.




Se è selezionata la funzione di controllo remoto, lo sportello sarà bloccato. Per aprire lo sportello è necessario disattivare la funzione Avvio Remoto premendo il pulsante Avvio Remoto o cambiando la posizione del programma.

## 6.10 Avvio di un programma

1. Per avviare il programma, premere il pulsante Avvio/Pausa
2. La spia del pulsante Avvio/Pausa che era prima spenta, ora resta accesa in modo fisso, indicando che il programma è avviato.

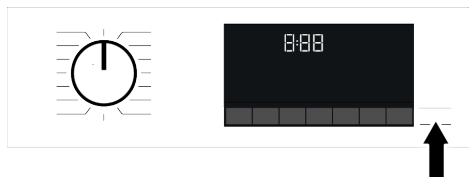

3. Lo sportello di carico è bloccato. Quando ciò avviene, compare sul display l'apposito simbolo di blocco dello sportello.

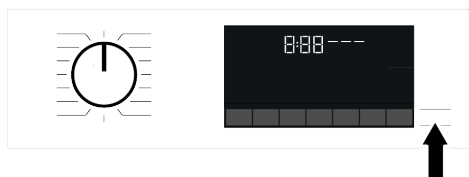

4. La fase del programma corrente è indicata dall'indicatore di follow-up sul display.


## 6.11 Blocco dello sportello di carico

Sullo sportello di carico della lavatrice è presente un sistema di blocco che serve per impedirne l'apertura quando il livello dell'acqua non risulta adeguato. In tali condizioni, sul pannello si illuminerà l'indicatore "Sportello bloccato".




Per evitare qualsiasi fuoriuscita di acqua prima di aprire lo sportello di carico, accertarsi che non sia presente acqua all'interno della macchina.

1. Spegner e scollegare la lavatrice.
2. Aprire il coperchio del filtro della pompa.

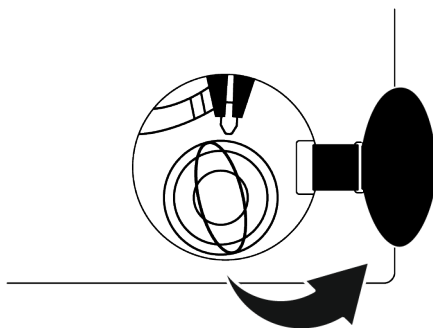


3. Tirare in basso la maniglia di emergenza dello sportello di carico con un utensile e rilasciare. Quindi, aprire lo sportello di carico.
4. Se lo sportello di carico non si apre, ripetere il passaggio precedente.

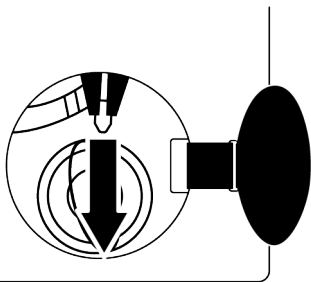


## 6.12 Cambiare le selezioni dopo che il programma è iniziato

### Aggiungere bucato dopo l'avvio del programma :

Se il livello di acqua nell'elettrodomestico è adatto, quando si preme il pulsante Avvio/Pausa, il blocco dello sportello viene disattivato e lo sportello si apre, consentendo così di aggiungere indumenti. L'icona di Blocco sportello sul display si spegne quando il blocco sportello viene disattivato. Dopo avere aggiunto gli indumenti, chiudere lo sportello e premere nuovamente il pulsante Avvio/Pausa per riprendere il ciclo di lavaggio.

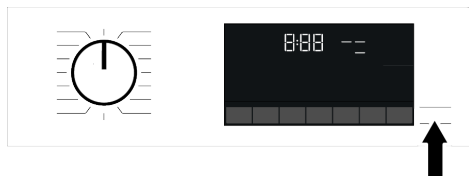


Se il livello dell'acqua nella macchina non è adeguato, premendo il pulsante Avvio/Pausa, il blocco dello sportello non potrà essere disattivato e il simbolo del blocco sportello resterà acceso sul display.

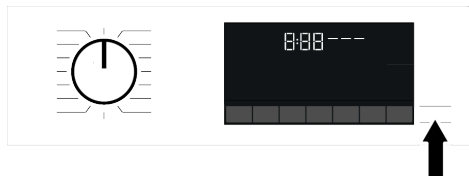

Il blocco dello sportello non si disattiva se la temperatura dell'acqua nell'elettrodomestico è superiore a 50° anche se il livello dell'acqua è adeguato.

### Mettere in pausa la lavatrice:

Per mettere in pausa la lavatrice, premere il pulsante Avvio/Pausa. Il simbolo di pausa lampeggia sul display.

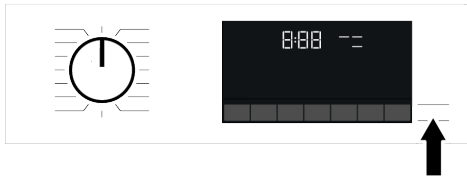

### Modificare la selezione del programma dopo il suo avvio:

La modifica del programma non è consentita quando il programma corrente è in esecuzione. Diviene possibile selezionare un nuovo programma dopo aver messo in pausa quello corrente.



Il programma selezionato partirà dal suo inizio.

### Modificare le funzioni ausiliarie, velocità e temperatura:

A seconda della fase raggiunta dal programma, si possono annullare o attivare delle funzioni ausiliarie. Consultare la sezione "Selezione di funzioni ausiliarie". Risulta inoltre possibile variare le impostazioni della temperatura e della velocità. Consultare le sezioni "Selezione della temperatura della centrifuga" e "Selezione della velocità di centrifuga".



Lo sportello di carico non si aprirà, nel caso la temperatura dell'acqua al suo interno sia alta oppure il suo livello oltrepassi l'apertura stessa.

## 6.13 Annullamento di un programma

Il programma viene cancellato quando la manopola di selezione del programma viene girata su un programma diverso o la macchina viene spenta e riaccesa usando la manopola di selezione del programma.



Se si gira la manopola di selezione del programma quando il Blocco Bambini è attivato, il programma non verrà cancellato. Si dovrebbe prima disattivare il Blocco Bambini. Se si desidera aprire lo sportello di carico dopo aver cancellato/annullato il programma, ma se non è possibile aprire lo sportello di carico perché il livello dell'acqua nella macchina è al di sopra della linea di base dello sportello di carico, allora girare la manopola di selezione del programma sul programma Pump+Spin e scaricare l'acqua nella macchina.

## 6.14 Fine del programma

Una volta completato un programma, compare sul display il simbolo Fine.

Se non si preme alcun pulsante, la lavatrice si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti. Il display e tutti gli indicatori si spengono.

Premendo il pulsante di Acceso/Spento, saranno visualizzate le fasi del programma completate.

## 6.15 Funzionalità HomeWhiz e funzione Controllo remoto

La funzionalità HomeWhiz permette di controllare la lavatrice utilizzando il proprio apparecchio intelligente e ottenere informazioni sullo stato della lavatrice. Con l'applicazione HomeWhiz è possibile utilizzare il apparecchio intelligente per eseguire varie operazioni sulla lavatrice. In più, alcune funzioni possono essere usate soltanto con l'HomeWhiz.

Per usare la funzionalità Bluetooth della lavatrice, è necessario scaricare l'app HomeWhiz dall'app store del proprio apparecchio intelligente.

Per installare la app, assicurarsi che il proprio apparecchio intelligente sia connesso a Internet.

Se si usa l'app per la prima volta, per completare il processo di registrazione del proprio account utente, si prega di seguire le istruzioni sullo schermo. Una volta completata la procedura di registrazione, è possibile usare tutti i prodotti con la funzionalità HomeWhiz in casa propria su questo account.

Per visualizzare gli apparecchi associati al proprio account, è possibile toccare la scheda "Apparecchi" nell'applicazione HomeWhiz. Dopo l'installazione dell'applicazione, l'HomeWhiz permette alla lavatrice di inviare notifiche istantanee attraverso il proprio apparecchio intelligente.



Per utilizzare l'HomeWhiz, è necessario che l'applicazione sia installata sull'apparecchio intelligente e la lavatrice sia abbinata al proprio apparecchio intelligente tramite Bluetooth. Se la lavatrice non è abbinata al proprio apparecchio intelligente, funziona come un elettrodomestico che non ha la funzionalità HomeWhiz.

La lavatrice inizierà a funzionare una volta abbinata all'apparecchio intelligente tramite Bluetooth. I controlli effettuati per mezzo dell'applicazione saranno abilitati attraverso questo abbinamento. Pertanto, la potenza del segnale bluetooth tra l'apparecchio e il dispositivo intelligente deve essere adeguata.

Visitare il sito [www.homewhiz.com](http://www.homewhiz.com) per vedere le versioni di Android e iOS supportate dall'applicazione HomeWhiz.




Tutte le misure di sicurezza descritte nella sezione **"ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA"** del manuale utente si applicano anche al controllo remoto tramite la funzione HomeWhiz.


### 6.15.1 Configurazione di HomeWhiz

Per eseguire l'applicazione, è necessario stabilire una connessione tra il proprio apparecchio e l'applicazione HomeWhiz. Per stabilire questa connessione, è necessario seguire i passaggi indicati di seguito per il processo di configurazione sia sul proprio apparecchio che sull'applicazione HomeWhiz.

1. Se si aggiunge un apparecchio per la prima volta, premere la scheda "Apparecchi" sull'app HomeWhiz. Selezionare il pulsante "AGGIUNGI APPARECCHIO" (toccare qui per impostare un nuovo apparecchio) in alto a destra. Eseguire la configurazione seguendo sia i passaggi qui sotto che i passaggi nell'applicazione HomeWhiz.
2. Per avviare il processo di configurazione, assicurarsi che la lavatrice sia spenta. Per portare la macchina in modalità di configurazione HomeWhiz, tenere premuti contemporaneamente il pulsante Temperatura e il pulsante della funzione Controllo Remoto per 3 secondi.

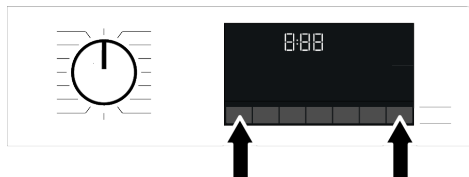

3. Mentre l'apparecchio è in modalità di configurazione HomeWhiz, sul display appare un'animazione e l'icona del bluetooth lampeggerà fino a quando la macchina non verrà abbinata all'apparecchio intelligente. In questa modalità, solo la manopola del programma sarà attiva. Gli altri pulsanti saranno inattivi.

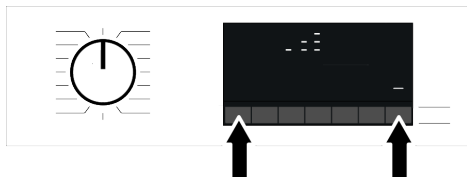

4. Seguire le istruzioni sul display dell'applicazione HomeWhiz.
5. Aspettare che l'installazione si completi. Una volta terminata la configurazione, assegnare un nome alla lavatrice. Ora è possibile toccare e vedere il prodotto aggiunto nell'Applicazione HomeWhiz.




Se non si riesce ad eseguire con successo la configurazione entro 5 minuti, la lavatrice si spegnerà automaticamente. In questo caso, si dovrà ricominciare la procedura di configurazione. Se il problema persiste, si prega di contattare l'agente autorizzato per l'assistenza.


La lavatrice può essere utilizzata con più di un apparecchio intelligente. Per fare questo, scaricare l'applicazione HomeWhiz sull'altro apparecchio intelligente. Dopo aver lanciato l'app, è necessario accedere con l'account creato precedentemente e abbinarlo alla lavatrice. In alternativa, si prega di consultare la sezione "Configurazione di una lavatrice connessa all'account di un altro utente".



Per procedere con la configurazione di HomeWhiz, è necessario avere una connessione internet sul proprio apparecchio intelligente. Altrimenti, l'app HomeWhiz non permetterà di completare con successo la configurazione. Contattare il proprio fornitore di servizi internet in caso di problemi con la propria connessione internet.

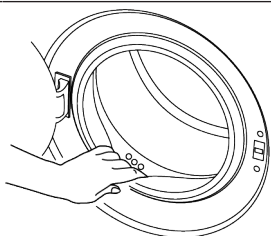

L'applicazione HomeWhiz potrebbe richiedere di digitare il numero di prodotto indicato sull'etichetta del prodotto. L'etichetta del prodotto si trova all'interno dello sportello dell'apparecchio. Il numero del prodotto è mostrato sull'etichetta.

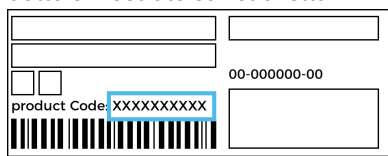

### 6.15.2 Impostare una lavatrice collegata all'account di un'altra persona

Se la lavatrice che si intende utilizzare è stata precedentemente registrata nel sistema con l'account di un altro utente, è necessario stabilire una nuova connessione tra l'app HomeWhiz e il prodotto.

1. Scaricare l'app HomeWhiz sul nuovo apparecchio intelligente che si desidera utilizzare.
2. Creare un nuovo account ed effettuare l'accesso sull'app HomeWhiz.
3. Seguire i passaggi descritti nella Configurazione di HomeWhiz e procedere con la configurazione.



Poiché la funzione HomeWhiz e la funzionalità di controllo remoto del prodotto funzionano tramite la tecnologia Bluetooth o Wi-Fi, a seconda del modello di prodotto, è importante notare che solo un'applicazione HomeWhiz può controllare il prodotto in un determinato momento.

### 6.15.3 Funzione di controllo remoto e suo utilizzo

Il Bluetooth si accende automaticamente dopo aver impostato l'HomeWhiz. Per attivare o disattivare la connessione Bluetooth, si prega di consultare la sezione Bluetooth 3'''.

Se si spegne e si accende la lavatrice mentre il Bluetooth è attivo, si ricollegherà automaticamente. Nei casi in cui l'apparecchio abbinato esca dal raggio d'azione, il Bluetooth si spegne automaticamente. Per questo motivo, se si desidera utilizzare la funzione Controllo Remoto, sarà necessario riaccendere il Bluetooth.

Per monitorare lo stato della connessione è possibile controllare il simbolo Bluetooth sul display. Se il simbolo è acceso in modo continuo, si dispone di una connessione a Internet. Se il simbolo è lampeggiante, è in corso la connessione dell'elettrodomestico. Se il simbolo è spento, significa che non si è connessi.



Se la connessione Bluetooth è attiva, la funzione di Controllo Remoto può essere selezionata.

Se non si riesce a selezionare la funzione di Controllo Remoto, verificare lo stato della connessione. Se non si riesce a creare la connessione, ripetere le impostazioni di configurazione iniziale sull'apparecchio.

**AVVISO:** Per motivi di sicurezza, mentre è abilitata la funzione Controllo Remoto, per motivi di sicurezza lo sportello della lavatrice rimarrà bloccato, a prescindere dalla modalità di funzionamento. Se si desidera aprire lo sportello della lavatrice, sarà necessario ruotare la manopola di selezione del programma o premere il tasto di controllo remoto per disabilitare la funzione di controllo remoto.

Se si desidera controllare la lavatrice da remoto, è necessario abilitare la funzione Controllo Remoto premendo il pulsante

Controllo Remoto mentre la manopola del programma si trova nella posizione Scarica programma/Controllo remoto sul pannello di controllo della lavatrice dopo aver chiuso lo sportello anteriore. Una volta effettuato l'accesso al prodotto, comparirà una schermata simile a quella seguente.



Quando la funzione di Controllo Remoto è attiva, tramite la lavatrice è possibile gestire solo le operazioni di spegnimento e di monitoraggio dello stato. Tutte le funzioni eccetto il blocco bambini possono essere gestite tramite l'applicazione.

È possibile controllare se la funzione Controllo Remoto è attiva o inattiva tramite l'indicatore di funzione sul pulsante.

Se la funzione Controllo Remoto è inattiva, tutte le operazioni vengono gestite dalla lavatrice e dall'applicazione è consentito soltanto il monitoraggio dello stato.

Nel caso in cui la funzione Controllo Remoto non possa essere attivata, alla pressione del pulsante si sentirà un suono di avvertimento. Questo può verificarsi se l'apparecchio è acceso e nessun apparecchio è abbinato al Bluetooth. Un esempio: l'impostazione Bluetooth è spenta o il coperchio del prodotto è aperto.

Una volta attivata la funzione sulla lavatrice, questa rimarrà abilitata tranne che in determinate condizioni, e permetterà di controllarla da remoto tramite Bluetooth. In certe condizioni, viene automaticamente disattivata per ragioni di sicurezza:

- Quando l'alimentazione della lavatrice viene interrotta.
- Quando si gira il pulsante del programma e si seleziona un programma diverso o si spegne l'apparecchio.

## 6.15.4 Ricerca e risoluzione dei problemi

Procedere come segue se si riscontra un problema con il controllo o la connessione. Verificare se il problema persiste o meno dopo l'azione eseguita.

1. Controllare se il dispositivo smart è connesso alla rete domestica pertinente.
2. Riavviare l'applicazione del prodotto.
3. Disattivare e attivare il Bluetooth o il Wi-Fi tramite il pannello di controllo, a seconda del modello del prodotto.
4. Se non si riesce ancora a stabilire alcuna connessione, ripetere le impostazioni di configurazione iniziale sulla lavatrice.

Se il problema persiste, contattare un agente autorizzato per l'assistenza.

## 7 Manutenzione e pulizia




Si prega di leggere anzitutto la sezione "Istruzioni di sicurezza"!

La pulizia effettuata a intervalli regolari allunga la vita utile della lavatrice e riduce la frequenza dei problemi più comuni.

### 7.1 Pulizia del cassetto del detersivo

Per evitare l'accumulo di detersivo in polvere, pulire il cassetto del detersivo a intervalli regolari (una volta ogni 4 o 5 lavaggi) come indicato di seguito.

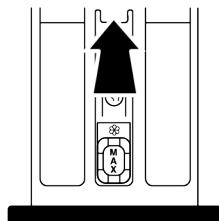

Pulire il sifone se nello scomparto dell'ammorbidente rimane una quantità eccessiva di acqua e di miscela di ammorbidente.

1. Premere la parte marcata del sifone all'interno dello scomparto dell'ammorbidente e poi tirare il cassetto verso di sé per estrarlo.
2. Sollevare e rimuovere il sifone da dietro come mostrato.
3. Sciacquare il cassetto e il sifone nel lavandino con molta acqua calda. Per evitare il contatto dei residui del cassetto con la pelle, usare dei guanti o una spazzola adatta.
4. Montare saldamente il sifone e il cassetto dopo la pulizia.


## 7.2 Pulizia dello sportello di carico e del cestello

Per i prodotti con programma di pulizia del cestello, vedere la sezione Funzionamento del prodotto.



Ripetere la pulizia del cestello ogni 2 mesi.

**AVVISO:** Usare un anticalcare adatto alle lavatrici.

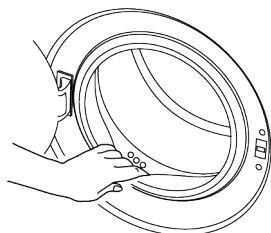

Dopo ogni lavaggio assicurarsi che non rimanga alcuna sostanza estranea nella lavatrice.

Se i fori della guarnizione dello sportello mostrata in figura sono bloccati, aprire i fori con uno stuzzicadenti.

Le sostanze metalliche estranee causeranno macchie di ruggine nel cestello. Pulire le macchie sulla superficie del cestello utilizzando detersivi per acciaio inossidabile.

Non usare mai lana d'acciaio o lana metallica. Queste danneggiano le superfici verniciate, cromate e di plastica.

Alla fine del programma, raccomandiamo di pulire la guarnizione dello sportello con un panno asciutto e pulito. In questo modo, si rimuoveranno i residui sulla guarnizione dello sportello della lavatrice e si preverrà la formazione di cattivi odori.


## 7.3 Pulizia del corpo e del pannello di controllo

Pulire il corpo della lavatrice con acqua saponata o detersivi in gel non corrosivi, se necessario, e asciugare con un panno morbido.

Per pulire il pannello di controllo, usare solo un panno morbido e umido. Non usare prodotti pulitori contenenti candeggina.

## 7.4 Pulizia dei filtri d'ingresso dell'acqua

Alla fine di ogni valvola di ingresso dell'acqua sul retro della lavatrice e anche alla fine di ogni tubo di ingresso dell'acqua collegato al rubinetto, si trova un filtro. Questi filtri impediscono alle sostanze estranee e allo sporco dell'acqua di entrare nella lavatrice. I filtri devono essere puliti se sporchi.

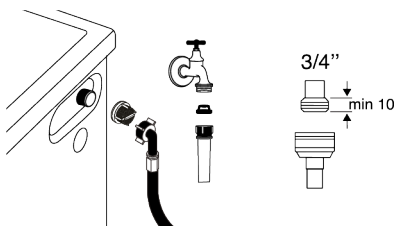

1. Chiudere i rubinetti.
2. Rimuovere i dadi dei tubi di ingresso dell'acqua per accedere ai filtri delle valvole di aspirazione dell'acqua e pulirli con una spazzola appropriata. Se i filtri sono troppo sporchi, toglierli dalla loro sede con una pinza e pulirli in questo modo.
3. Togliere i filtri alle estremità piatte dei tubi di ingresso dell'acqua insieme alle guarnizioni e pulire accuratamente sotto l'acqua corrente.
4. Rimettere con cura le guarnizioni e i filtri e stringere i loro dadi manualmente.

## 7.5 Scarico dell'acqua restante e pulizia del filtro della pompa

Il sistema di filtraggio della lavatrice evita che oggetti solidi come bottoni, monete e fibre di tessuto ostruiscano la girante della pompa durante lo scarico dell'acqua di lavaggio. Così, l'acqua sarà drenata senza problemi e la durata della pompa si allungherà.

Se la lavatrice non riesce a scaricare l'acqua al suo interno, il filtro della pompa è intasato. Il filtro deve essere pulito ogni volta che è intasato o ogni 3 mesi. Per pulire il filtro della pompa, prima è necessario scaricare l'acqua.

Inoltre, prima di trasportare la lavatrice (ad esempio, quando si trasferisce in un'altra abitazione), l'acqua dovrebbe essere scaricata completamente.



### AVVISO:

Le sostanze estranee lasciate nel filtro della pompa potrebbero danneggiare la lavatrice o causare problemi di eccessiva rumorosità. Nelle regioni in cui è possibile il congelamento, il rubinetto deve essere chiuso, il tubo del sistema deve essere rimosso e l'acqua all'interno della lavatrice deve essere scaricata quando non in uso. Dopo ogni uso, chiudere il rubinetto a cui è collegato il tubo di rete.


### Per pulire il filtro sporco e scaricare l'acqua:

1. Scollegare la lavatrice per interrompere l'alimentazione.




La temperatura dell'acqua all'interno della lavatrice può salire fino a 90 °C. Per evitare il rischio di scottature, pulire il filtro dopo che l'acqua all'interno della lavatrice si è raffreddata.

2. Aprire il coperchio del filtro.

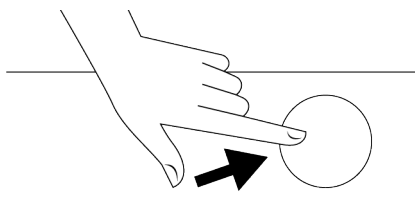

3. Per scaricare l'acqua, seguire le seguenti procedure.

### Se la lavatrice non ha un tubo di scarico d'emergenza, per scaricare l'acqua:

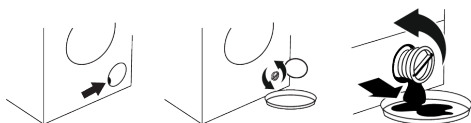

- Mettere un grande contenitore all'estremità del tubo per raccogliere l'acqua dal filtro.
  - Quando il filtro della pompa comincia a perdere acqua, allentarlo ruotandolo (in senso contrario a quello orario). Riempire con acqua corrente il contenitore messo davanti al filtro. Tenere pronto un panno per pulire l'acqua che potrebbe fuoriuscire.
  - Girare completamente e rimuovere il filtro della pompa quando l'acqua fuoriesce.
1. Pulire i residui all'interno del filtro e le fibre, se presenti, intorno all'area della girante della pompa.
  2. Sostituire il filtro.
  3. Se il tappo del filtro è composto da due pezzi, chiudere il tappo del filtro premendo la linguetta. Se è un pezzo unico, mettere prima le linguette della parte inferiore al loro posto e poi premere la parte superiore per chiudere.

## 8 Ricerca e risoluzione dei problemi



Si prega di leggere anzitutto la sezione "Istruzioni di sicurezza"!

### I programmi non partono dopo la chiusura dello sportello di carico.

- Il pulsante Avvio/Pausa/Annulla non è stato premuto. >>> Premere il pulsante Avvio/Pausa/Annulla.
- In caso di carico eccessivo, potrebbe essere difficile chiudere lo sportello di carico. >>> Ridurre la quantità di bucato e assicurarsi che lo sportello di carico sia chiuso correttamente.

### Il programma non può essere avviato o selezionato.

- Il prodotto è andato in modalità di protezione automatica a causa di un problema di alimentazione (tensione di linea, pressione dell'acqua, ecc.). >>> A seconda del modello del prodotto, selezionare un altro programma girando il pulsante di selezione del programma o tenendo premuto il pulsante On/Off per 3 secondi per annullare il programma. Il programma precedente verrà annullato. Vedere Annullamento di un programma [► 35]

### Acqua all'interno della lavatrice.

- Se è rimasta dell'acqua nella lavatrice a causa dei processi di controllo della qualità nella produzione, >>> Questo non è un guasto; l'acqua non è dannosa per la lavatrice.

### La lavatrice non prende acqua.

- Il rubinetto è chiuso. >>> Aprire i rubinetti.
- Il tubo di ingresso dell'acqua è piegato. >>> Appiattire il tubo.
- Il filtro d'ingresso dell'acqua è intasato. >>> Pulire il filtro.
- Lo sportello di carico non è chiuso. >> Chiudere lo sportello.

### La lavatrice non scarica l'acqua.

- Il tubo di scarico dell'acqua è intasato o attorcigliato. >>> Pulire o appiattire il tubo.

- Il filtro della pompa è intasato. >>> Pulire il filtro della pompa.

### La lavatrice vibra o fa rumore.

- La lavatrice è posizionata in modo non bilanciato. >>> Regolare i supporti per bilanciare la lavatrice.
- Una sostanza dura è entrata nel filtro della pompa. >>> Pulire il filtro della pompa.
- I bulloni di sicurezza per il trasporto non sono rimossi. >>> Rimuovere i bulloni di sicurezza per il trasporto.
- La quantità di bucato nella lavatrice è troppo poca. >>> Aggiungere bucato.
- La lavatrice è stata caricata con una quantità eccessiva di bucato. >>> Togliere una parte del bucato dalla lavatrice o distribuire il carico manualmente per bilanciarlo in modo omogeneo.
- La lavatrice è appoggiata su un elemento rigido. >> Assicurarsi che il prodotto non sia appoggiato su nulla.

### C'è una perdita d'acqua dal fondo della lavatrice.

- Il tubo di scarico dell'acqua è intasato o attorcigliato. >>> Pulire o appiattire il tubo.
- Il filtro della pompa è intasato. >>> Pulire il filtro della pompa.

### La lavatrice si è fermata poco dopo l'inizio del programma.

- La lavatrice si è fermata temporaneamente a causa della bassa tensione. >>> La lavatrice riprenderà a funzionare quando la tensione tornerà al livello normale.

### La lavatrice drena direttamente l'acqua che aspira.

- Il tubo di drenaggio non è all'altezza adeguata. >>> Collegare il tubo di scarico dell'acqua come descritto nel manuale d'uso.

### Durante il lavaggio non si vede acqua nella lavatrice

- L'acqua è all'interno della parte invisibile della lavatrice. >>> Non si tratta di un difetto.

### **Impossibile aprire lo sportello di carico.**

- Il blocco dello sportello di carico si attiva a causa del livello dell'acqua nella lavatrice. >>> Scaricare l'acqua eseguendo il programma Pompa o Centrifuga.
- La lavatrice sta riscaldando l'acqua o è in fase di centrifuga. >>> Aspettare il completamento del programma.
- Lo sportello di carico potrebbe essere bloccato a causa della pressione a cui è sottoposto. >>> Per sbloccarlo e aprirlo, afferrare la maniglia e spingere e tirare lo sportello di carico.
- Se non c'è corrente, lo sportello di carico della lavatrice non si aprirà. >>> Per aprire lo sportello di carico, aprire il tappo del filtro della pompa e tirare verso il basso la maniglia d'emergenza posizionata sul lato posteriore del tappo. Vedere Blocco dello sportello di carico ► 33]

### **Il lavaggio richiede più tempo di quanto specificato nel manuale d'uso. (\*)**

- La pressione dell'acqua è bassa. >>> La lavatrice aspetta di prendere una quantità d'acqua adeguata per evitare una cattiva qualità di lavaggio dovuta alla ridotta quantità d'acqua. Pertanto, il tempo di lavaggio si estende.
- La tensione è bassa. >>> Quando la tensione di alimentazione è bassa, il tempo di lavaggio è prolungato per evitare risultati scadenti.
- La temperatura dell'acqua in ingresso è bassa. >>> Nelle stagioni fredde, il tempo necessario per riscaldare l'acqua si estende. Inoltre, il tempo di lavaggio può essere esteso anche per evitare risultati scadenti.
- Il numero di risciacqui e/o la quantità di acqua di risciacquo sono aumentati. >>> La lavatrice aumenta la quantità di acqua di risciacquo quando è necessario un buon risciacquo e aggiunge una fase di risciacquo supplementare se necessario.
- Si è creata una quantità eccessiva di schiuma e il sistema automatico di assorbimento della schiuma è stato attivato a

causa di un uso eccessivo di detersivo.

>>> Usare la quantità di detersivo raccomandata.

### **Il timer del programma non esegue il conto alla rovescia. (Sui modelli con display) (\*)**

- Il timer potrebbe fermarsi durante l'ingresso dell'acqua. >>> L'indicatore del timer non farà il conto alla rovescia finché la lavatrice non avrà assorbito una quantità sufficiente di acqua. La lavatrice aspetterà di prendere una quantità d'acqua sufficiente per evitare una cattiva qualità di lavaggio dovuta alla mancanza di acqua. Al raggiungimento del livello di acqua adeguato, l'indicatore del timer riprenderà il conto alla rovescia.
- Durante la fase di riscaldamento, il timer potrebbe fermarsi. >>> L'indicatore del timer non farà il conto alla rovescia finché la lavatrice non avrà raggiunto la temperatura selezionata.
- Durante la fase di centrifuga, il timer potrebbe fermarsi. >>> Il sistema automatico di rilevamento del carico sbilanciato si attiva a causa della distribuzione sbilanciata del bucato nella lavatrice.

### **Il timer del programma non esegue il conto alla rovescia. (\*)**

- Nella lavatrice il carico è sbilanciato. >>> Il sistema automatico di rilevamento del carico sbilanciato si attiva a causa della distribuzione sbilanciata del bucato nella lavatrice.

### **Il prodotto non passa alla fase di centrifuga. (\*)**

- Nella lavatrice il carico è sbilanciato. >>> Il sistema automatico di rilevamento del carico sbilanciato si attiva a causa della distribuzione sbilanciata del bucato nella lavatrice.
- La lavatrice non centrifuga se l'acqua non viene scaricata completamente. >>> Controllare il filtro e il tubo di scarico.
- Si è creata una quantità eccessiva di schiuma e il sistema automatico di assorbimento della schiuma è stato attivato a

causa di un uso eccessivo di detersivo.  
>>> Usare la quantità di detersivo raccomandata.

**Le prestazioni di lavaggio sono scadenti: Il bucato diventa grigio. (\*\*)**

- È stata usata una quantità insufficiente di detersivo per un lungo periodo di tempo. >>> Usare la quantità di detersivo consigliata per la durezza dell'acqua e il bucato.
- Il lavaggio è stato fatto per molto tempo a basse temperature. >>> Selezionare la temperatura appropriata per il bucato da lavare.
- È stata utilizzata una quantità insufficiente di detersivo con acqua dura. >>> L'uso di una quantità insufficiente di detersivo con acqua dura fa sì che lo sporco si attacchi al vestito e questo, con il tempo, lo fa diventare grigio. Una volta creato, è difficile eliminare tale ingrigimento. Usare la quantità di detersivo consigliata e che sia adeguata alla durezza dell'acqua e al tipo di bucato.
- Si è utilizzata una quantità eccessiva di detersivo. >>> Usare la quantità di detersivo consigliata per la durezza dell'acqua e il bucato.

**Le prestazioni di lavaggio sono scadenti: Le macchie persistono o il bucato non viene sbiancato. (\*\*)**

- Si è utilizzata una quantità insufficiente di detersivo. >>> Usare la quantità di detersivo consigliata per la durezza dell'acqua e il bucato.
- È stata caricata una quantità eccessiva di bucato. >>> Non caricare troppo la lavatrice. Caricare con le quantità raccomandate nella "Tabella programma e consumi".
- Sono stati selezionati un programma e una temperatura sbagliati. >>> Selezionare il programma e la temperatura adeguati al tipo di bucato da lavare.
- Si è utilizzato un tipo di detersivo sbagliato. >>> Usare il detersivo originale adatto alla lavatrice.

- Si è utilizzata una quantità eccessiva di detersivo. >>> Mettere il detersivo nello scomparto giusto. Non mescolare l'agente sbiancante e il detersivo.

**Le prestazioni di lavaggio sono scadenti: Sul bucato sono comparse delle macchie oleose. (\*\*)**

- Non è stata effettuata una pulizia regolare del cestello. >>> Pulire regolarmente il cestello. >>> Per questa procedura, vedere Pulizia dello sportello di carico e del cestello [► 39]

**Le prestazioni di lavaggio sono scadenti: I vestiti hanno un odore sgradevole. (\*\*)**

- Il lavaggio continuo a temperature più basse e/o secondo programmi brevi può provocare odori sgradevoli e la formazione di batteri sul cestello >>> Dopo ogni lavaggio, lasciare il cassetto del detersivo e lo sportello di carico della lavatrice socchiusi. In questo modo si creerà un ambiente meno umido e che quindi impedisce la formazione dei batteri

**Il colore dei vestiti è sbiadito. (\*\*)**

- È stata caricata una quantità eccessiva di bucato. >>> Non caricare troppo la lavatrice.
- Il detersivo in uso è umido. >>> Conservare i detersivi chiusi in un ambiente privo di umidità e non esporli a temperature eccessive.
- È stata selezionata una temperatura più alta. >>> Selezionare il programma e la temperatura adeguati in base al tipo e al grado di sporco del bucato.

**La lavatrice non risciacqua bene.**

- La quantità, la marca e le condizioni di conservazione del detersivo usato sono inadeguate. >>> Usare un detersivo adatto alla lavatrice e al tipo di bucato da lavare. Conservare i detersivi chiusi in un ambiente privo di umidità e non esporli a temperature eccessive.
- Il detersivo è stato messo nello scomparto sbagliato. >>> Se il detersivo è messo nello scomparto di prelavaggio anche se il ciclo di prelavaggio non è selezionato,

la lavatrice potrebbe prendere quel detersivo durante il risciacquo o la fase di ammorbidente. Mettere il detersivo nello scomparto giusto.

- Il filtro della pompa è intasato. >>> Controllare il filtro.
- Il tubo di scarico è piegato. >>> Controllare il tubo di scarico.

### **Il bucato si è indurito dopo il lavaggio.**

(\*\*)

- Si è utilizzata una quantità insufficiente di detersivo. >>> L'uso di una quantità di detersivo insufficiente per la durezza dell'acqua può causare l'irrigidimento, nel tempo, del bucato. Usare una quantità appropriata di detersivo secondo la durezza dell'acqua.
- Il detersivo è stato messo nello scomparto sbagliato. >>> Se il detersivo è messo nello scomparto di prelavaggio anche se il ciclo di prelavaggio non è selezionato, la lavatrice potrebbe prendere quel detersivo durante il risciacquo o la fase di ammorbidente. Mettere il detersivo nello scomparto giusto.
- Il detersivo è stato mescolato con l'ammorbidente. >>> Non mescolare l'ammorbidente con il detersivo. Lavare e pulire il cassetto con acqua calda.

### **Il bucato non ha l'odore dell'ammorbidente. (\*\*)**

- Il detersivo è stato messo nello scomparto sbagliato. >>> Se il detersivo è messo nello scomparto di prelavaggio anche se il ciclo di prelavaggio non è selezionato, la lavatrice potrebbe prendere quel detersivo durante il risciacquo o la fase di ammorbidente. Lavare e pulire il cassetto con acqua calda. Mettere il detersivo nello scomparto giusto.
- Il detersivo è stato mescolato con l'ammorbidente. >>> Non mescolare l'ammorbidente con il detersivo. Lavare e pulire il cassetto con acqua calda.

### **Residui di detersivo nel cassetto del detersivo. (\*\*)**

- Il detersivo è stato messo nel cassetto umido. >>> Asciugare il cassetto del detersivo prima di metterci il detersivo.
- Il detersivo si è inumidito. >>> Conservare i detersivi chiusi in un ambiente privo di umidità e non esporli a temperature eccessive.
- La pressione dell'acqua è bassa. >>> Controllare la pressione dell'acqua.
- Il detersivo nello scomparto principale di lavaggio si è bagnato mentre prendeva l'acqua di prelavaggio. I fori dello scomparto del detersivo sono bloccati. >>> Controllare i fori e pulirli se sono intasati.
- C'è un problema con le valvole del cassetto del detersivo. >>> Contattare l'agente del servizio assistenza autorizzato.
- Il detersivo è stato mescolato con l'ammorbidente. >>> Non mescolare l'ammorbidente con il detersivo. Lavare e pulire il cassetto con acqua calda.
- Non è stata effettuata una pulizia regolare del cestello. >>> Pulire regolarmente il cestello. >>> Per questa procedura, vedere Pulizia dello sportello di carico e del cestello [► 39]

### **Si forma troppa schiuma all'interno della lavatrice. (\*\*)**

- Sono stati usati detersivi non adatti alla lavatrice. >>> Usare detersivi adatto alla propria lavatrice.
- Si è utilizzata una quantità eccessiva di detersivo. >>> Usare un quantitativo di detersivo sufficiente.
- Il detersivo è stato conservato in modo non corretto. >>> Conservare il detersivo in un posto chiuso e asciutto. Non conservare in luoghi eccessivamente caldi.
- Alcuni tessuti a rete come il tulle potrebbero fare troppa schiuma a causa della loro consistenza. >>> Per questo tipo di tessuti, usare quantità di detersivo minori.
- Il detersivo è stato messo nello scomparto sbagliato. >>> Assicurarsi di aver messo il detersivo nello scomparto adeguato.

- L'ammorbidente viene preso in anticipo dalla lavatrice. >>> Potrebbe esserci un problema nelle valvole o nel cassetto del detersivo. Contattare l'agente del servizio assistenza autorizzato.

### **La schiuma trabocca dal cassetto del detersivo.**

- È stato usato troppo detersivo. >>> Mescolare 1 cucchiaino di ammorbidente e ½ l di acqua e versarlo nello scomparto principale del cassetto del detersivo. >>> Mettere nella lavatrice il detersivo adatto ai programmi e ai carichi massimi indicati nella "Tabella programmi e consumi". Quando si utilizzano altri prodotti chimici (smacchiatori, candeggine e così via), ridurre la quantità di detersivo.

### **Alla fine del programma il bucato rimane bagnato. (\*)**

- Si è creata una quantità eccessiva schiuma e il sistema automatico di assorbimento della schiuma è stato attivato a

causa di un uso eccessivo di detersivo.  
>>> Usare la quantità di detersivo raccomandata.

(\*) Per evitare qualsiasi danno alla lavatrice e all'ambiente, la lavatrice non passa alla fase di centrifuga se il bucato non è distribuito uniformemente nel cestello. Il bucato dovrebbe essere risistemato e nuovamente centrifugato.

(\*\*) Non è stata effettuata una pulizia regolare del cestello. Pulire regolarmente il cestello. Vedere Pulizia dello sportello di carico e del cestello ► 39]



Se non si riesce ad eliminare il problema pur seguendo le istruzioni di questa sezione, consultare il proprio rivenditore o l'agente del servizio assistenza autorizzato. Non cercare mai di riparare da soli un prodotto non funzionante.



Controllare la sezione HomeWhiz per le informazioni relative alla risoluzione dei problemi.

## **9 ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ/ AVVERTIMENTO**

Alcuni guasti (semplici) possono essere adeguatamente gestiti dall'utente finale senza che sorga alcun problema di sicurezza o di uso non sicuro, a condizione che vengano eseguiti entro i limiti e in conformità alle seguenti istruzioni (vedere la sezione "Riparazione autonoma").

Pertanto, al fine di evitare problemi di sicurezza, se non diversamente autorizzato nella sezione "Riparazione autonoma" qui di seguito, la richiesta di riparazioni dovranno essere indirizzate a riparatori professionisti registrati. Un riparatore professionale registrato è un riparatore professionale che ha avuto accesso alle istruzioni e alla lista dei pezzi di ricambio di questo elettrodomestico da parte del produttore secondo i metodi descritti negli atti legislativi ai sensi della direttiva 2009/125/CE.

**Tuttavia, possono fornire assistenza secondo i termini della garanzia, solo l'agente del servizio assistenza (cioè i ri-**

**paratori professionali autorizzati), che è possibile raggiungere attraverso il numero di telefono indicato nel manuale utente/scheda di garanzia o attraverso il proprio rivenditore autorizzato. Pertanto, informiamo che le riparazioni effettuate da riparatori professionisti (che non sono autorizzati da Beko ) annulleranno la garanzia.**

### **Riparazione autonoma**

La riparazione autonoma può essere eseguita dall'utente finale per quanto riguarda i seguenti pezzi di ricambio: sportello, cerniera e guarnizioni dello sportello, altre guarnizioni, gruppo di chiusura dello sportello e periferiche in plastica come i dispenser di detersivo (una lista aggiornata è disponibile anche su support.beko.com a partire dal 1° marzo 2021)

Inoltre, per garantire la sicurezza del prodotto e prevenire il rischio di lesioni gravi, la riparazione autonoma menzionata deve essere effettuata seguendo le istruzioni del manuale utente per la riparazione autonoma o che sono disponibili su [support.beko.com](http://support.beko.com) Per la propria sicurezza, scollegare il prodotto prima di tentare qualsiasi riparazione in autonomia.

I tentativi di riparazione e ripristino da parte degli utenti finali per parti non incluse in tale elenco e/o non seguendo le istruzioni contenute nei manuali d'uso per la riparazione autonoma o che sono disponibili su [support.beko.com](http://support.beko.com) , potrebbero dare luogo a problemi di sicurezza non imputabili a [support.beko.com](http://support.beko.com) , e annulleranno la garanzia del prodotto.

Pertanto, si raccomanda vivamente agli utenti finali di astenersi dal tentativo di effettuare riparazioni per elementi che non rientrano nella lista dei pezzi di ricambio menzionati, contattando in tali casi riparatori professionali autorizzati o riparatori

professionali registrati. Al contrario, tali tentativi da parte degli utenti finali potrebbero causare problemi di sicurezza e danneggiare il prodotto e di conseguenza provocare incendi, inondazioni, folgorazioni e gravi lesioni personali.

A titolo di esempio, ma non limitativo, devono essere indirizzate a riparatori professionali autorizzati o a riparatori professionali registrati le riparazioni dei seguenti elementi: motore, gruppo pompa, scheda principale, scheda motore, scheda display, riscaldatori ecc.

Il produttore/venditore non può essere ritenuto responsabile nel caso in cui gli utenti finali non rispettino le precedenti indicazioni

La disponibilità dei pezzi di ricambio della lavatrice o dell'asciugatrice acquistate è di 10 anni. Durante questo periodo, per far funzionare correttamente la lavatrice o l'asciugatrice saranno disponibili pezzi di ricambio originali.



