

! Attenzione: Si consiglia di leggere il manuale d'uso, prima di mettere in funzione la macchina per la prima volta.



- 1 Spia del livello di brillantante
- 2 Spia del livello del sale
- 3 La spia "ON"
- 4 Spie della funzione Ritardo
- 5 Pulsante Ritardo
- 6 Spie di avanzamento programma
- 7 Pulsante Avvio/Cancela
- 8 Pulsante mezzo carico (1/2)
- 9 Monopola di ON/OFF / selezione del programma

Uso della lavastoviglie:

- Aprire il rubinetto dell'acqua.
- Inserire la spina.
- Aprire lo sportello e caricare la lavastoviglie. Accertarsi che i bracci di spruzzatura superiore e inferiore si muovano liberamente.
- Versare del sapone in quantità sufficiente nell'apposito contenitore e chiudere lo sportello.
- Utilizzare la manopola di on-off / selezione del programma per scegliere il programma della lavastoviglie.
- Controllare gli indicatori luminosi del livello di sale e di brillantante. Se necessario aggiungere sale e/o brillantante.
- Avviare il programma con il pulsante avvio/cancela:

Attenzione

Non aprire lo sportello durante il lavaggio. Ciò causerebbe un'interruzione del lavaggio e una fuoriuscita di vapore bollente. Chiudendo nuovamente lo sportello il lavaggio verrà ripristinato.

- Utilizzare il manopola on/off / selezione del programma per spegnere l'elettrodomestico. Quando l'indicatore luminoso di avanzamento "Fine programma" si illumina, il programma è completo.
- Chiudere il rubinetto dell'acqua. Disinserire la spina.
- Lasciar raffreddare le stoviglie per 15 minuti tenendo lo sportello aperto. Estrarre le stoviglie partendo dal cestello inferiore.

Tabella Programmi

Numero programma	1Riferimento*	2	3	4	5
Nome programma	eco	Intensivo	Quotidiano	Quick & Shine	30min.
Temperatura di lavaggio	50°C	70°C	65°C	60°C	35°C
Grado di sporcizia	Programma più economico per il lavaggio dei piatti mediamente sporchi che non vengono pre-puliti subito dopo l'utilizzo.	Indicato per piatti, pentole e padelle molto sporchi.	Il programma di lavaggio quotidiano per i piatti con sporco normale.	Programma di lavaggio quotidiano per piatti con sporco normale nel modo più rapido.	Indicato per il lavaggio di piatti leggermente sporchi che sono stati pre-puliti o da cui sono stati rimossi i residui di cibo.
Saponi A=° cm ¹ °/° cm ³ B=° cm ³	A+B	A+B	A+B	A+B	A
Sequenza programma (senza opzioni)	Prelavaggio ▼ Lavaggio ▼ Risciacquo freddo ▼ Risciacquo ▼ Asciugatura ▼ Fine	Prelavaggio ▼ Lavaggio ▼ Risciacquo freddo ▼ Risciacquo ▼ Asciugatura ▼ Fine	Lavaggio ▼ Risciacquo freddo ▼ Risciacquo ▼ Asciugatura ▼ Fine	Lavaggio ▼ Risciacquo freddo ▼ Risciacquo ▼ Asciugatura ▼ Fine	Lavaggio ▼ Risciacquo freddo ▼ Risciacquo ▼ Fine
Durata (min)	200	115	96	58	30
Acqua (l)	13	14,4	10,6	10,6	10,2
Energia (kWh)	0,83	1,32	1,04	1,10	0,77


I valori di consumo nella tabella sono stati calcolati in condizioni normali. Nella pratica possono verificarsi delle differenze.

* Programma di riferimento per istituti di prova I collaudi in conformità a EN 50242 devono essere effettuati con un contenitore di sale addolcitore dell'acqua pieno e un recipiente di brillantante pieno utilizzando il programma di prova.



- 1 Spia del livello di brillantante
- 2 Spia del livello del sale
- 3 La spia "ON"
- 4 Spie della funzione Ritardo
- 5 Pulsante Ritardo
- 6 Spie di avanzamento programma
- 7 Pulsante Avvio/Cancel
- 8 Pulsante mezzo carico (1/2)
- 9 Monopola di ON/OFF / selezione del programma

Visual Indicator

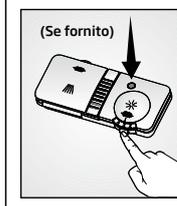

Spia luminosa del livello di brillantante

Se questo indicatore si illumina, è necessario aggiungere del brillantante (Se fornito).

È anche possibile stabilire se aggiungere del brillantante ispezionando il contenitore. Quando l'indicatore visivo di riempimento è spento, non è necessario aggiungere brillantante nel contenitore.

Se l'indicatore è di colore chiaro, aprire il contenitore e aggiungere del brillantante.

ON/OFF

L'apparecchio si accende quando si porta il tasto di selezione del programma in posizione "1". La spia "ON" si accende. L'apparecchio si spegne quando si porta il tasto in posizione "OFF". Tutte le spie si spengono.

Tasto di selezione del programma

Si usa per accendere/spegnere l'apparecchio e selezionare i programmi di lavaggio.

Pulsante mezzo carico (1/2)

Se le stoviglie sono in quantità ridotta, premere questo pulsante dopo aver premuto il pulsante di selezione programma. Al momento dell'accensione, s'illumina la spia sul pulsante. Questa funzione permette di risparmiare acqua ed energia.

Partenza differita

La funzione Partenza differita consente di ritardare il momento di avvio del programma fino a 3, 6, 9 ore, utilizzando il pulsante Partenza differita.

La singola spia relativa alle 3, 6, 9 ore inizierà a lampeggiare ad ogni pressione del pulsante Partenza differita. Premendo il pulsante Start/Cancel mentre la spia Partenza differita sta lampeggiando, detta spia rimarrà accesa e la funzione sarà memorizzata. A questo punto ha inizio il conto alla rovescia. Esaurito il periodo del Partenza differita, la spia relativa si spegnerà ed avrà inizio il programma di lavaggio selezionato. Se si preme il pulsante Partenza differita quando la spia del Partenza differita 9 ore lampeggia, la spia si spegne. Se si preme il pulsante Start/Cancel quando le spie della funzione Partenza differita non sono accese, il programma selezionato sarà avviato senza alcun Partenza differita.

La durata rimanente del Partenza differita può essere monitorata dalle spie relative a tale funzione.

Per esempio: selezionando l'opzione delle 9 ore, la spia delle 6 ore si illuminerà quando mancano 6 ore all'avvio del programma di lavaggio e la spia delle 3 ore si accenderà quando mancheranno 3 ore.

Modifica del Partenza differita

Premere il pulsante Start/Cancel.

La spia della funzione Partenza differita inizierà a lampeggiare. Il nuovo Partenza differita può essere selezionato premendo nuovamente il pulsante Partenza differita. Premere nuovamente il pulsante Start/Cancel per salvare l'impostazione.

Annullamento della funzione di Partenza differita

Tenere premuto il pulsante Start/Cancel per 3 secondi.

Il Partenza differita selezionato sarà annullato.

Appena ha inizio l'annullamento, l'acqua che può essere rimasta all'interno della macchina sarà drenata per 30 secondi per motivi di sicurezza.

Pulsante Avvio/Cancel

Questo pulsante permette di avviare il programma selezionato; la spia sul pulsante si illumina.

Se si desidera aprire lo sportello mentre la lavastoviglie è in funzione, arrestare il programma con il pulsante avvio / pausa.



Cambiamento del programma di lavaggio

La sequenza del programma durante la procedura del lavaggio può essere monitorata mediante le spie di avanzamento programma presenti sul pannello di controllo.

! Attenzione

In base allo stadio di lavaggio, per potere drenare ed eliminare completamente l'acqua dall'interno della macchina, questa si fermerà per circa 35 minuti. Ciò non deve destare preoccupazioni: non è un difetto della macchina. Si accenderà la spia di avanzamento Fine.

! Attenzione

Non spegnere la macchina prima che la spia Fine si accenda.

Come annullare il programma di lavaggio

Per annullare un programma mentre la macchina è in funzione: Premete il tasto "Avvio/Arresto". La spia luminosa si spegne. Premete ancora il tasto "Avvio / Arresto" per 3 secondi. La macchina scaricherà l'acqua che è al suo interno per 45 secondi. Il programma è annullato quando la spia di lavaggio si spegne. Potete quindi scegliere e avviare un nuovo programma.

! Importante:

A seconda della fase in cui era il programma annullato, possono esserci residui di detersivo o brillantante all'interno della macchina e sul carico. Assicuratevi che le stoviglie che sono nella macchina non vengano usate prima di un corretto lavaggio.

Caricamento non corretto della lavastoviglie

