



Lavastoviglie

Manuale Utente



BDIN37541AWP

15 3098 0500/ IT/ AA/ 3.03.2026 13:17
7645692077



CARTA RICICLATA E
RICICLABILE

Si prega come prima cosa di leggere questo manuale!

Gentile Cliente,

Beko grazie per aver scelto di acquistare questo prodotto. Ci auguriamo che tu ottenga risultati ottimali dal tuo prodotto che è stato progettato con alta qualità e tecnologia all'avanguardia. Ti invitiamo pertanto a leggere con attenzione l'intero manuale utente e tutti gli altri documenti di accompagnamento prima di utilizzare il prodotto.

Seguire tutte le avvertenze e le informazioni contenute nel manuale utente. In questo modo proteggerai te stesso e il tuo prodotto da possibili pericoli.

Conservare il manuale utente come riferimento per usi futuri. Se decidi di dare il prodotto a un'altra persona, ricorda di consegnare anche il manuale dell'utente. Le condizioni di garanzia, i metodi di utilizzo e di risoluzione dei problemi del prodotto sono forniti in questo manuale.

Simboli e relative spiegazioni

Nel presente manuale utente vengono utilizzati i seguenti simboli:

	Pericolo che può provocare morte o lesioni.
	Informazioni importanti o suggerimenti utili sull'utilizzo.
	Leggere il manuale dell'utente.
AVVISO	Pericolo per il prodotto o l'ambiente circostante che potrebbe causare danni materiali.

1 Istruzioni di sicurezza	5	6.3 Striscia reattiva per la regolazio-	17
1.1 Uso previsto	5	ne del sistema di addolcimento	
1.2 Sicurezza dei bambini, delle per-	5	dell'acqua	
sonne vulnerabili e degli animali		6.4 Impostazione del sistema di ad-	17
domestici		dolcimento dell'acqua	
1.3 Sicurezza elettrica	6	6.5 Regolazione meccanica della du-	19
1.4 Sicurezza dei trasporti	7	rezza dell'acqua	
1.5 Sicurezza dell'installazione.....	7	6.6 Riempire il sale.....	19
1.6 Sicurezza operativa.....	8	6.7 Selezione del detergente e del do-	20
1.7 Sicurezza nella manutenzione e	9	saggio appropriati.....	
nella pulizia		6.8 Detergente e brillantante liquido	20
1.8 Sostituzione della lampadina per	10	di riempimento/gel	
illuminazione interna		6.9 Parti non adatte al lavaggio in la-	24
2 Istruzioni ambientali	10	vastoviglie	
2.1 Conformità alla normativa RAEE	10	6.10 Posizionamento delle stoviglie	24
e smaltimento dei prodotti di		nella macchina	
scarto		6.11 Regolazione dell'altezza del ce-	26
2.2 Informazioni sull'imballaggio	10	stello superiore	
2.3 Conformità alla direttiva RAEE e	10	6.12 Fili del cestello superiore pieghе-	27
smaltimento del prodotto di scar-		voli	
to.....		6.13 Ripiano superiore regolabile in al-	27
2.4 Nota per gli istituti di prova.....	11	tezza	
2.5 Conformità alle norme e informa-	11	6.14 Parte inferiore per portabottiglie e	27
zioni sui test/dichiarazione di		piatti	
conformità CE.....		6.15 Pezzo di supporto per lavaggio	28
2.6 Questa sezione viene applicata	11	vassoi	
per i prodotti dotati della funzio-		6.16 Cestello portaposate	28
nalità Wi-Fi.		6.17 Portaposate da soffitto [Soft Spi-	29
2.7 Etichetta energetica	11	ke]	
3 Specifiche tecniche.....	12	6.18 Cestello inferiore pieghevole 12	29
4 Vista generale.....	13	fili reclinabile	
5 Installazione	14	6.19 I fili del cestello superiore pieghе-	30
5.1 Posizione corretta per l'installa-	14	vole si appoggiano completa-	
zione.....		mente.....	
5.2 Collegamento alla rete idrica.....	14	7 Funzionamento del prodotto	31
5.3 Collegamento allo scarico dell'ac-	15	7.1 Informazioni sul programma e ta-	32
qua.....		bella dei valori medi di consumo ..	
5.4 Regolazione dei piedini	16	7.2 Funzioni aggiuntive.....	34
5.5 Collegamento elettrico.....	16	7.3 Funzioni	36
5.6 Set di tubi di ingresso dell'acqua..	16	7.4 Funzioni nel menu Impostazioni...	36
6 Preparazione	16	7.5 Funzione di dosaggio automatico	37
6.1 Cosa fare per risparmiare energia	17	del detergente	
6.2 Sistema di addolcimento dell'ac-	17	7.6 Modifica del volume degli avvisi...	37
qua.....		7.7 Funzione Homewhiz	38
		7.8 Utilizzo dei dati di Homewhiz.....	40
		7.9 Modifica del programma scarica-	41
		bile	
		7.10 Avvio del programma	41

7.11	Annullamento del programma.....	41
7.12	Indicatore di avviso di carenza di sale	41
7.13	Indicatore di avviso di carenza di brillantante	42
7.14	Fine del programma	42
8	Manutenzione e pulizia	42
8.1	Manutenzione e pulizia	42
8.2	Pulizia dei filtri	43
8.3	Pulizia del filtro del tubo	43
8.4	Pulizia delle eliche	44
8.5	Meccanismo di pulizia del micro-filtro	45
9	Guida alla risoluzione dei problemi.	46
9.1	Codici di errore, cause e soluzioni	46
9.2	Guida alla risoluzione dei problemi.....	46
10	DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ/AVVERTENZA	51



1 Istruzioni di sicurezza

Questa sezione contiene istruzioni di sicurezza che aiuteranno a proteggere dal rischio di lesioni personali o danni alla proprietà.

La nostra azienda non sarà ritenuta responsabile per eventuali danni che potrebbero derivare in caso di mancato rispetto di queste istruzioni.

- Le procedure di installazione e riparazione devono essere sempre eseguite da agenti di assistenza autorizzati.
- Usare solo pezzi di ricambio e accessori originali.
- Non riparare o sostituire alcun componente del prodotto a meno che non sia chiaramente specificato nel manuale dell'utente.
- Non apportare modifiche tecniche al prodotto.



1.1 Uso previsto

Questo prodotto è destinato all'uso in abitazioni e nei seguenti tipi di spazi chiusi: Ad esempio;

- cucine per il personale di negozi, uffici e altri ambienti di lavoro;
- Agriturismi;

- Aree ad uso degli ospiti di hotel, motel e altre strutture ricettive;

- Luoghi che servono bed and breakfast, ambienti simili a ostelli.

- Il prodotto deve essere utilizzato solo per il lavaggio delle stoviglie domestiche.

- Il prodotto non è adatto per uso commerciale o pubblico.
- La durata del prodotto acquistato è di 10 anni. Questo è il periodo per il quale sono definiti i pezzi di ricambio necessari per il funzionamento di questo prodotto.
- Questo prodotto è destinato all'uso in casa e sotto banco.



1.2 Sicurezza dei bambini, delle persone vulnerabili e degli animali domestici

- I bambini di età pari o superiore a 8 anni e le persone con capacità fisiche, sensoriali e mentali ridotte, nonché persone non qualificate o inesperte possono utilizzare questo apparecchio a condizione che siano supervisionati e istruiti sull'uso sicuro dell'apparecchio e sui relativi pericoli.

- I bambini di età inferiore a 3 anni devono essere tenuti lontani dal prodotto a meno che non siano costantemente sorvegliati.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- I prodotti elettrici sono pericolosi per bambini e animali domestici. I bambini e gli animali domestici non devono giocare, arrampicarsi o entrare nel prodotto.
- Ricordarsi di chiudere la porta del prodotto quando si esce dalla stanza in cui si trova il prodotto. Bambini e animali domestici possono rimanere bloccati all'interno del prodotto e soffocare.
- La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.
- Tenere il materiale di imballaggio lontano dai bambini. Rischio di lesioni e soffocamento.
- Tenere tutti i detergenti e gli additivi utilizzati nel prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Per la sicurezza dei bambini, scollegare la spina di alimentazione e rompere il meccanismo di blocco prima di smaltire il prodotto.



1.3 Sicurezza elettrica

- Il prodotto non deve essere collegato durante l'installazione, la manutenzione, la pulizia, la riparazione e il trasporto.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un centro di assistenza autorizzato per prevenire possibili pericoli.
- Non pizzicare il cavo di alimentazione sotto o dietro il prodotto. Non collocare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Il cavo di alimentazione non deve essere piegato o schiacciato eccessivamente e non deve entrare in contatto con alcuna fonte di calore.
- Non utilizzare una prolunga, più prese di corrente o adattatori per far funzionare il prodotto.
- Prese di corrente multiple portatili o alimentatori portatili possono surriscaldarsi e provocare un incendio. Pertanto, non tenere più prese di corrente dietro e vicino al prodotto.
- La spina deve essere a portata di mano. Se ciò non è possibile, l'impianto elettrico a cui è collegato il prodotto deve essere dotato di un dispositivo (fusibile, interruttore, interruttore automatico, ecc.) conforme

alle normative elettriche e che disconnetta tutti i poli dalla rete elettrica.

- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Quando si rimuove la spina dalla presa, tirarla per la spina, non per il cavo.

1.4 Sicurezza dei trasporti

- Prima di trasportare il prodotto, scollegare la spina e scollegare i collegamenti di scarico e di alimentazione dell'acqua. Scaricare completamente l'acqua rimasta all'interno del prodotto.

- Non trasportare il prodotto da solo in quanto è pesante.

AVVISO Non tenere la porta o il pannello per spostare il prodotto.

AVVISO Se è necessario spostare il prodotto, spostarlo in posizione verticale e tenerlo per la parte posteriore. L'inclinazione del prodotto verso la parte anteriore può causare l'umidità e il danneggiamento delle parti elettroniche interne.

AVVISO Quando si posiziona il prodotto dopo l'installazione o la pulizia, fare attenzione a non piegare, pizzicare o rompere i tubi.

1.5 Sicurezza dell'installazione

- Per rendere il prodotto pronto all'uso, controlla le informazioni contenute nel manuale e nelle istruzioni di installazione per assicurarti che l'installazione elettrica, l'installazione dell'acqua pulita e il drenaggio siano appropriati. Altrimenti, chiama un elettricista e un idraulico qualificati per prendere le disposizioni necessarie. Questi processi sono a carico del cliente.
- Prima di installare il prodotto, ispeziona il prodotto per eventuali danni. Non installare il prodotto se è danneggiato.
- Non installare il prodotto in luoghi in cui la temperatura scende al di sotto di 0 °C.
- Non posizionare il prodotto su un tappeto o su una superficie simile. Causa rischio di incendio poiché non può far entrare l'aria dal fondo.
- Posiziona il prodotto su un pavimento pulito, piatto e duro e bilancialo con l'aiuto di piedini regolabili. Se i piedini non sono regolati correttamente, la porta potrebbe non chiudersi completamente e potrebbe fuoriuscire vapore caldo. Può causare gravi ustioni e lesioni e può anche danneggiare i mobili.

- Non installare il prodotto vicino a fonti di calore (termosifoni, stufe, ecc.) e non installarlo sotto la zona cottura di un piano cottura.
- Se il prodotto è destinato all'uso in un armadio/armadio/modulo, tenere aperte le porte dell'armadio durante il funzionamento se non vi sono spazi vuoti per garantire una sufficiente circolazione dell'aria.
- Collegare il prodotto a una presa con messa a terra protetta da un fusibile conforme alle correnti nominali indicate sulla targhetta identificativa. Far eseguire l'installazione della messa a terra da un elettricista qualificato. Non utilizzare il prodotto senza messa a terra in conformità alle normative locali/nazionali.
- Collegare il prodotto a una presa conforme ai valori di tensione e frequenza indicati sulla targhetta identificativa.
- Non collegare il prodotto a prese allentate, scollegate dalla presa, rotte, sporche, unte o a rischio di contatto con l'acqua (ad esempio acqua che potrebbe fuoriuscire dal banco da lavoro).

AVVISO È necessario utilizzare i nuovi set di tubi forniti con il prodotto. Non riutilizzare i vecchi tubi assemblati. Non giuntare i tubi.

AVVISO Collegare il tubo di ingresso dell'acqua direttamente al rubinetto dell'acqua. La pressione erogata dal rubinetto deve essere di almeno 0,05 MPa (0,5 bar) e non superiore a 1 MPa (10 bar). Se la pressione dell'acqua supera 1 MPa (10 Bar), è necessario installare una valvola di riduzione della pressione. La temperatura massima consentita dell'acqua è di 25°C.

- Posizionare il cavo di alimentazione e i tubi in modo da evitare il rischio di inciampare.



1.6 Sicurezza operativa

Devono essere utilizzati solo detersivi, brillantanti e additivi destinati alle lavastoviglie.

Non utilizzare mai solventi chimici nel prodotto. Queste sostanze comportano un rischio di esplosione.

Non bere l'acqua di lavaggio contenuta nel prodotto.

I detersivi per lavastoviglie contengono alcali forti, che possono essere estremamente pericolosi se ingeriti. Evitare il contatto con la pelle e gli occhi e non permettere ai bambini di avvicinarsi al

prodotto quando il coperchio è aperto. Verificare che il serbatoio del detersivo sia vuoto al termine del ciclo di lavaggio.

Quando si estraggono completamente i cestelli superiore e inferiore, la porta del prodotto assorbe l'intero carico dei cestelli.

Non sedersi o appoggiare altri carichi sulla porta, altrimenti il prodotto potrebbe ribaltarsi.



Capacità massima di lavaggio del prodotto: indicata sull'etichetta energetica e sulla scheda Quick Use nella Tabella dei cicli.

Per evitare possibili lesioni, posizionate sempre piatti lunghi e appuntiti come forchette da portata, coltelli da pane, ecc. nel cestello delle posate con l'estremità appuntita rivolta verso il basso o orizzontalmente sui cestelli per lavastoviglie.

Se è necessario aprire lo sportello mentre il prodotto è in funzione, aprirlo con cautela. Fai attenzione al vapore caldo e agli spruzzi di acqua calda.

La porta non deve essere lasciata aperta in quanto ciò comporta il rischio di inciampare.

Non utilizzare un prodotto difettoso o danneggiato. Scollegare il prodotto (o spegnere il fusibile a cui è collegato), chiudere il rubinetto dell'acqua e chiamare l'assistenza autorizzata.

Non collocare una fonte di fiamma (candela accesa, sigaretta, ecc.) sopra o vicino al prodotto. Non collocare materiali infiammabili/esplosivi vicino al prodotto.

Non arrampicarsi sul prodotto.

Scollegare il prodotto e chiudere il rubinetto quando non si utilizza il prodotto per un lungo periodo.

Questo prodotto è progettato per funzionare fino a 2000 m. sul livello del mare.



1.7 Sicurezza nella manutenzione e nella pulizia



Non lavare il prodotto spruzzando o versando acqua su di esso.



Non utilizzare strumenti affilati o abrasivi per pulire il prodotto. Non utilizzare materiali come detersivi domestici, detersivi, gas, benzina, alcol, cera, ecc.



Indossare guanti indossati durante la pulizia del prodotto.



Fai attenzione a possibili lesioni quando pulisci le superfici taglienti sul retro del prodotto!

AVVISO! Ricordarsi di reinstallare il filtro della macchina dopo averla pulita. In caso contrario, le pompe potrebbero ostruirsi e il prodotto potrebbe danneggiarsi.

Illuminazione interna



Rivolgiti a un servizio di assistenza quando devi sostituire il LED/lampadina utilizzato per l'illuminazione in base al modello della tua macchina.



1.8 Sostituzione della lampadina per illuminazione interna

Se è necessario sostituire il LED/lampadina utilizzati per l'illuminazione della macchina, a seconda del modello, chiamare il servizio autorizzato.

2 Istruzioni ambientali

2.1 Conformità alla normativa RAEE e smaltimento dei prodotti di scarto

Questo prodotto non contiene sostanze nocive e vietate indicate nel "Regolamento sul controllo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche" pubblicato dal Ministero dell'Ambiente e dell'Urbanizzazione della Repubblica di Turchia. È conforme al regolamento RAEE.



Questo prodotto è realizzato con parti e materiali di alta qualità riciclabili e riutilizzabili. Pertanto, non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici o altri rifiuti al termine della sua vita

utile. Portarlo presso un punto di raccolta per il riciclaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Chiedere all'autorità locale della propria zona quali sono questi punti di raccolta. Contribuire a proteggere l'ambiente e le risorse naturali riciclando i prodotti usati. Prima di smaltire il prodotto, scollegare la spina di alimentazione per la sicurezza dei bambini e rompere il meccanismo di bloccaggio della porta di caricamento per renderlo inutilizzabile.



Questo prodotto è conforme alla direttiva RAEE dell'UE (2012/19/UE). Questo prodotto reca il simbolo di classificazione per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche

(RAEE).

Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici al termine della sua vita utile. Il dispositivo usato deve essere restituito al punto di raccolta ufficiale per il riciclaggio di dispositivi elettrici ed elettronici. Per trovare questi sistemi di raccolta, contattare le autorità locali o il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Ogni famiglia svolge un ruolo importante nel recupero e nel riciclaggio dei vecchi elettrodomestici. Lo smaltimento appropriato degli apparecchi usati aiuta a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana.

Conformità alla direttiva RoHS:

Il prodotto acquistato è conforme alla direttiva RoHS dell'UE (2011/65/UE). Non contiene materiali nocivi e vietati specificati nella direttiva.

2.4 Nota per gli istituti di prova

Le informazioni necessarie per i test prestatzionali sono disponibili su richiesta. Sarà possibile inviare la propria richiesta tramite il seguente indirizzo e-mail: dishwasher@standartloading.com

Nella tua e-mail di richiesta, accertati di includere i tuoi dati di contatto, nonché il codice, il numero di stock e il numero di serie del prodotto da testare. Il codice del prodotto, il numero di stock e il numero di serie si trovano sulla targhetta fissata sul lato della porta

2.5 Conformità alle norme e informazioni sui test/dichiarazione di conformità CE

CE Lo sviluppo, la produzione e la vendita di questo prodotto vengono effettuati in conformità con le norme di sicurezza di tutte le direttive pertinenti della Comunità Europea. 2014/35/EU, 2014/30/EU, 93/68/EC, IEC 60436 / EN 60436

2.6 Questa sezione viene applicata per i prodotti dotati della funzionalità Wi-Fi.

Banda di frequenza 2.4Ghz
Potenza massima di conduzione: < 100mW
Dichiarazione di conformità per CE Arçelik A.Ş. dichiara con la presente che questa apparecchiatura è conforme alla Direttiva 2014/53/EU.

Il testo completo della Dichiarazione di Conformità EU è disponibile sul sito web: Prodotti, indirizzo support.beko.com

2.7 Etichetta energetica



Sarà possibile accedere alle informazioni tecniche del prodotto scansionando il codice QR presente sull'etichetta energetica con un dispositivo mobile connesso a Internet.



XXXXXXXXXX (*)



3 Specifiche tecniche

Capacità massima di lavaggio: indicata sull'etichetta energetica e sulla scheda Quick Use nella tabella dei cicli.
Altezza: Per l'altezza, consultare il manuale di installazione.
Larghezza: 60
Profondità: 55-60
Ingresso elettrico: 220-240 V, 50 Hz
Potenza totale: 1800-2100 W
Potenza del riscaldatore: 1800 W
Corrente totale: 10 A *
Potenza della pompa: 105 W
Potenza della pompa di scarico: 30 W *
* Per i valori elettrici dettagliati, vedere l'etichetta del tipo sulla porta della lavastoviglie.
Pressione dell'acqua 0,5-10 bar (= 3-100 N/cm ² = 0,05-1,0 Mpa)



Le specifiche tecniche possono essere modificate senza preavviso per migliorare la qualità del prodotto.




Le figure del manuale sono schematiche e potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto.



I valori forniti con l'apparecchio o i documenti di accompagnamento sono letture di laboratorio conformi alle rispettive norme. Questi valori possono variare a seconda dell'uso e delle condizioni ambientali.

4 Vista generale

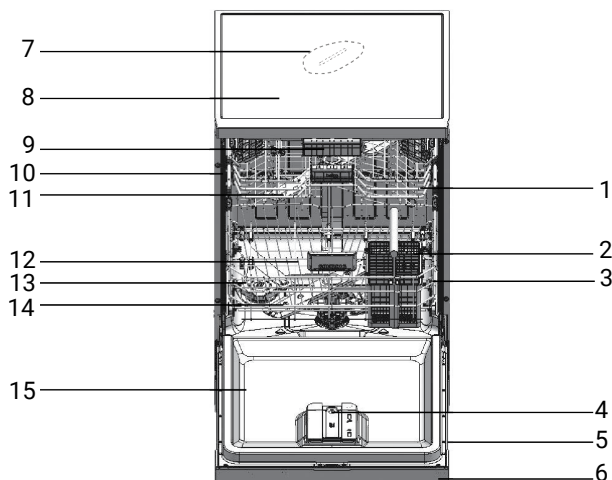

- | | |
|---|---|
| 1 Cestello superiore | 2 Cestello per posate (a seconda del modello) |
| 3 Cestello inferiore | 4 Sistema automatico di dosaggio di detersivi e brillantanti liquidi/in gel |
| 5 Tipo di etichetta | 6 Pannello di controllo |
| 7 Ventilatore da soffitto (a seconda del modello) | 8 Top Table (a seconda del modello) |
| 9 Cestello per posate da soffitto (a seconda del modello) | 10 Cestello superiore Rail |
| 11 Elica superiore | 12 Filtri |
| 13 Coperchio del vano per il sale | 14 Elica inferiore |
| 15 Porta | |

L'etichetta del tipo varia a seconda del modello.



Illustrazione 1:

5 Installazione



Leggere come prima cosa la sezione delle "Istruzioni di sicurezza"!

La predisposizione dell'impianto elettrico, idrico e fognario del luogo in cui verrà collocato il prodotto è di responsabilità del cliente. Prima di contattare il servizio autorizzato per preparare il prodotto per l'uso, se l'impianto elettrico, l'impianto dell'acqua pulita e lo scarico dell'acqua non sono adatti, contattare un elettricista e un idraulico qualificato per prendere le disposizioni necessarie.



L'installazione ed i collegamenti elettrici devono essere effettuati dal servizio autorizzato. Il prodotto non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni che potrebbero derivare da operazioni eseguite da persone non autorizzate.



Prima di installare il prodotto, verificare che non vi siano danni. Non installare il prodotto se è danneggiato. I prodotti danneggiati rappresentano un pericolo per la vostra sicurezza.



Per i modelli da libera installazione e da incasso, non rimuovere lo zoccolo dell'apparecchio. Ciò annullerà la garanzia.

- Quando si riposiziona il prodotto dopo le operazioni di installazione o pulizia, accertarsi che i tubi di ingresso e di scarico dell'acqua non siano piegati, schiacciati o rotti.
- In fase di posizionamento del prodotto fare attenzione a non danneggiare il pavimento, il muro, i tubi, ecc.. Non afferrare la porta o il pannello per spostare il prodotto.

5.1 Posizione corretta per l'installazione

- Nel luogo in cui è installato il prodotto non devono essere presenti porte con serratura, scorrevoli o incernierate che potrebbero limitare la completa apertura della porta.
- Posizionare il prodotto su una superficie solida e piana con capacità di carico sufficiente! Posizionare la lavastoviglie su una superficie piana è di fondamentale importanza affinché la porta si chiuda correttamente ed ermeticamente.
- Non installare il prodotto in luoghi in cui la temperatura scende al di sotto di 0°C.
- Posizionare il prodotto su un pavimento rigido. Non posizionarlo su un tappeto a pelo lungo o su una superficie simile.
- Scegliere un luogo dove è possibile caricare e scaricare i piatti in modo facile e veloce.
- Posizionare il prodotto vicino al rubinetto e scaricare. Scegliere la posizione del prodotto in modo tale da non modificarla dopo aver eseguito l'operazione di collegamento.




Non posizionare il prodotto sul cavo di alimentazione. Il cavo potrebbe essere danneggiato, causando il rischio di scosse elettriche o incendio.

5.2 Collegamento alla rete idrica


Per evitare che le impurità (sabbia, argilla, ruggine, ecc.) provenienti dalla rete cittadina o dall'impianto idrico possano danneggiare la lavastoviglie e le stoviglie, consigliamo di installare un filtro sull'ingresso dell'acqua.

Temperatura massima consentita dell'acqua in ingresso:

- Con i modelli dotati della funzione Aqua-Safe+, è 60 °C.
- Fino a 25 °C per gli altri modelli.

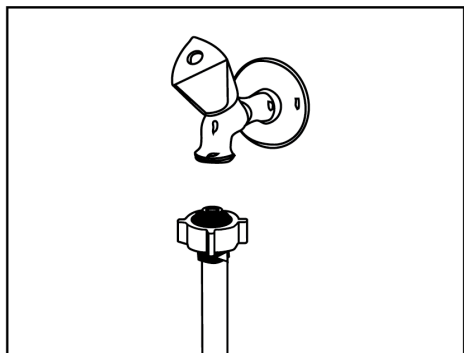

Funzione AquaSafe+

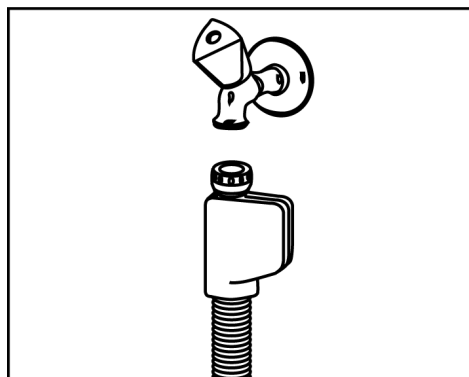

- Proteggi AquaSafe+ dalle perdite d'acqua all'ingresso del tubo. Evitare il contatto dell'acqua con la scatola delle valvole dell'impianto. In caso contrario, i componenti elettrici verranno danneggiati.
- Non accorciare in alcun modo il tubo né allungarlo con parti aggiuntive dato che il tubo contiene collegamenti e componenti elettrici.
- Se il sistema è danneggiato, scollegare il prodotto e contattare l'assistenza autorizzata.


La lavastoviglie non deve essere collegata ad apparecchi ad acqua calda o a scaldacqua funzionanti.

AVVISO Non utilizzare un tubo di ingresso dell'acqua vecchio o usato su un prodotto nuovo. Utilizzare il nuovo tubo di ingresso acqua fornito con la lavastoviglie. Non giuntare i tubi flessibili.

AVVISO Collegare il tubo di ingresso dell'acqua direttamente al rubinetto. La pressione erogata dal rubinetto deve essere di almeno 0,3 bar e non superiore a 10 bar. Se la pressione dell'acqua supera i 10 Bar, sarà necessario procedere all'installazione di un riduttore di pressione.


AVVISO Il tubo di alimentazione dell'acqua e di scarico deve essere fissato saldamente e non danneggiato.

NOTA Dopo aver effettuato i collegamenti aprire completamente il rubinetto e verificare la presenza di perdite d'acqua.

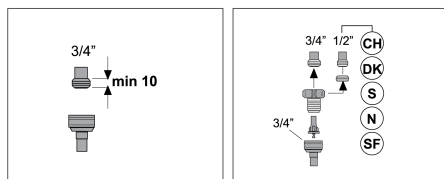

5.3 Collegamento allo scarico dell'acqua

Il tubo di scarico dell'acqua può essere collegato direttamente allo scarico delle acque reflue o allo scarico del lavello. Per informazioni più dettagliate, fare riferimento alle istruzioni di installazione fornite con la lavastoviglie.

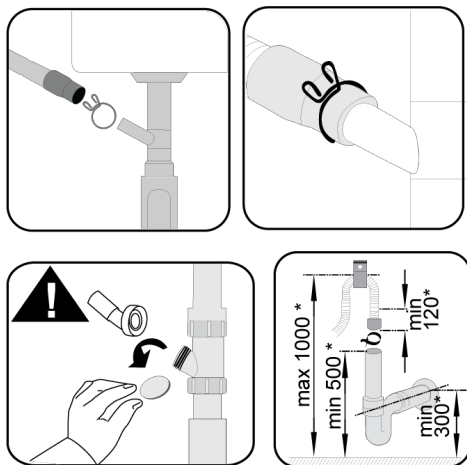

* mm

Lo scarico delle acque reflue deve essere collegato alla rete fognaria e non deve essere collegato ad acque superficiali.

5.4 Regolazione dei piedini

Se la porta del prodotto non si chiude correttamente o trema quando la si spinge delicatamente con la mano, significa che i piedini non sono regolati. Regolare i piedini del prodotto secondo quanto indicato nel manuale di installazione fornito con il prodotto.



Se la porta della lavastoviglie non è regolata correttamente si potrebbe essere una fuoriuscita di vapore caldo. Delle ustioni gravi possono causare lesioni e danneggiare i mobili.

5.5 Collegamento elettrico



Collegare il prodotto a una presa di corrente dotata di messa a terra e protetta da un fusibile conforme ai valori indicati nella tabella "Specifiche tecniche". La nostra azienda non sarà responsabile per eventuali danni che potrebbero verificarsi se il prodotto viene utilizzato senza messa a terra in conformità con le normative locali.

- Il collegamento deve essere conforme alle normative nazionali.
- La spina del cavo di alimentazione deve essere facilmente accessibile dopo l'installazione.
- Collegare il prodotto ad una presa con messa a terra protetta da un fusibile da 16 ampere.
- La tensione indicata deve essere equivalente alla tensione di rete.



Non effettuare il collegamento con prolunghie o prese multiple.

6 Preparazione





Leggi prima la sezione «Istruzioni di sicurezza»!



Un cavo di alimentazione danneggiato deve essere sostituito da un servizio autorizzato.

5.6 Set di tubi di ingresso dell'acqua

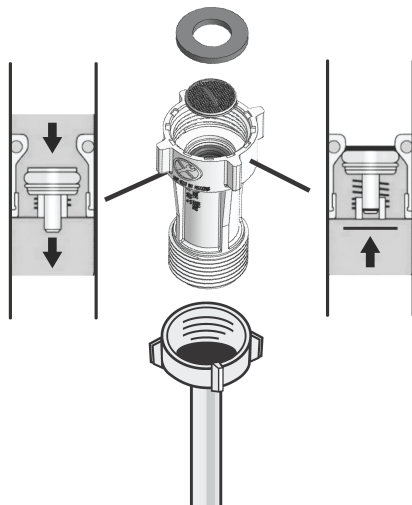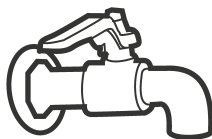

Secondo le pertinenti norme EN 61770/DIN, l'apparecchio deve essere collegato a un sistema di approvvigionamento idrico con una valvola di ritegno (tipo ECV-S), numero di ricambio Beko 1511190100.

Le istruzioni di installazione sono mostrate nell'immagine qui sopra della guida all'installazione. In caso di dubbi, si prega di contattare il proprio installatore professionista

6.1 Cosa fare per risparmiare energia

Le informazioni contenute in questa sezione ti aiuteranno a utilizzare il prodotto in modo ecologico ed efficiente dal punto di vista energetico.

Pulisci tutti i rifiuti grossolani sulle stoviglie prima di metterle nella macchina.

Avviare la macchina dopo che è completamente carica.

Quando si seleziona un programma, prestare attenzione alla tabella «Informazioni sul programma e valori medi di consumo».

Non utilizzare più detersivo di quanto raccomandato sulla confezione del detersivo.

6.2 Sistema di addolcimento dell'acqua

La macchina è dotata di uno speciale sistema di addolcimento dell'acqua che riduce la durezza dell'acqua di rete. Questo siste-

ma addolcisce l'acqua al livello richiesto per lavare le stoviglie con la qualità desiderata.

La rigenerazione del sistema di addolcimento dell'acqua può avvenire in tutti i programmi durante la fase di asciugatura.

Quando viene eseguito il processo di rigenerazione, la durata, il consumo di energia e acqua del programma aumentano.

Puoi vedere le variazioni di tempo e consumo nel programma Eco 50°C della tua macchina quando la utilizzi con una fornitura d'acqua di 14 dH e in condizioni standard nella tabella seguente.



Se la durezza dell'acqua del rubinetto è superiore a 7°dH, deve essere addolcita. In caso contrario, gli ioni di durezza si accumuleranno sugli articoli lavati e potrebbero influire sulle prestazioni di lavaggio, lucidatura e asciugatura della macchina.

Eco 50°C consumo di acqua (l)	... ciclo poi rinnovo	Tempo aggiuntivo (min)	Consumo di acqua aggiuntivo (l)	Consumo energetico aggiuntivo (kWh)
12,3-14,7	5	5	3.0	0.05
9,6-12,2	6	5	3.0	0.05
9,0-9,5	7	5	3.0	0.05
8,0-9,0	8	5	3.0	0.05
7,0-7,9	9	5	3.0	0.05

Per il consumo di acqua nel programma Eco 50°C della lavastoviglie, consultare la «Tabella delle informazioni sul programma e dei valori medi di consumo».

6.3 Striscia reattiva per la regolazione del sistema di addolcimento dell'acqua

Se il sistema di addolcimento dell'acqua è regolato correttamente, le prestazioni di lavaggio, risciacquo e asciugatura della lavastoviglie aumenteranno.

Per regolare il sistema, scopri prima la durezza dell'acqua nella tua zona e regola come indicato di seguito.

- Rimuovere la striscia reattiva dalla confezione.
- Apri il rubinetto e lascia scorrere l'acqua per circa 1 minuto.

- Immergi la striscia reattiva nell'acqua per 1 secondo.
- Togliere la striscia dall'acqua e agitarla. Attendere 1 minuto.
- Apportare le modifiche necessarie in base alla striscia reattiva.

6.4 Impostazione del sistema di addolcimento dell'acqua

L'impostazione corretta del sistema di addolcimento dell'acqua migliorerà le prestazioni di lavaggio, risciacquo e asciugatura della lavastoviglie.

AVVISO! Per impostare il sistema, verificate innanzitutto il livello di durezza dell'acqua presso il servizio autorizzato della vostra regione e impostatelo come segue.

Dopo aver determinato la durezza dell'acqua:

1. Dopo aver acceso la lavastoviglie, premi il pulsante Menu per 3 secondi.



In alcuni modelli, è sufficiente premere il tasto menu 1 volta per accedere al menu delle impostazioni.

2. Usando i <- and +> tasti, scorri fino a quando l'indicatore di impostazione della durezza dell'acqua si illumina (la posizione «r» appare sul display).

3. Impostate la durezza dell'acqua su un livello adeguato alla durezza dell'acqua di rete con il tasto Selezione. Per l'impostazione corretta, consultare la «Tabella di impostazione del livello di durezza dell'acqua».

4. Salva premendo il tasto On/Off.


Livello di durezza	Durezza inglese °dE	Durezza tedesca °dH	Durezza francese °dF	Indicatore del livello di durezza dell'acqua
0. Livello 	0-5	0-4	0-8	Portare l'impostazione della durezza dell'acqua alla posizione 1 premendo il tasto Select. (r1)
1. Livello 	6-9	5-7	9-13	Portare l'impostazione della durezza dell'acqua alla posizione 1 premendo il tasto Select. (r1)
2. Livello 	10-15	8-12	14-22	Portare l'impostazione della durezza dell'acqua alla posizione 2 premendo il tasto Select. (r2)
3. Livello 	16-19	13-15	23-27	Portare l'impostazione della durezza dell'acqua alla posizione 3 premendo il tasto Select. (r3)
4. Livello 	20-24	16-19	28-34	Portare l'impostazione della durezza dell'acqua alla posizione 4 premendo il tasto Select. (r4)
5. Livello 	25-62	20-50	35-90	Portare l'impostazione della durezza dell'acqua alla posizione 5 premendo il tasto Select. (r5)

Tabella 1: Tabella di impostazione del livello di durezza dell'acqua

- Se la durezza dell'acqua utilizzata è superiore a 50°dH (durezza francese) o se si utilizza acqua di pozzo, si consiglia di utilizzare filtri e depuratori d'acqua.
- Se la durezza dell'acqua utilizzata è inferiore a 7°dH, non è necessario usare sale nella lavastoviglie. In questo caso, la spia «Low Salt Indicator» sul pannello di controllo della lavastoviglie rimarrà accesa continuamente.
- Se l'impostazione della durezza dell'acqua è al livello 1, la «spia di sale basso» rimarrà accesa ininterrottamente anche se non è necessario utilizzare sale. Se


aggiungete sale in questa posizione, il sale non si consumerà e la lampada non si accenderà.



In caso di trasferimento, è necessario regolare nuovamente l'impostazione della durezza dell'acqua della lavastoviglie in base alla durezza dell'acqua del luogo in cui ci si trasferisce, tenendo conto delle informazioni sopra riportate. Se l'impostazione della durezza dell'acqua della lavastoviglie è stata regolata in precedenza, l'ultima impostazione di durezza dell'acqua verrà visualizzata sullo schermo della lavastoviglie.

6.5 Regolazione meccanica della durezza dell'acqua

(dipendente dal modello)

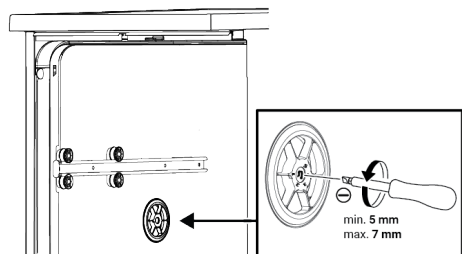

Se il prodotto ha un'impostazione della funzione di cura del vetro, questa viene utilizzata per regolare il livello di durezza dell'acqua di lavaggio preaddolcita nella lavastoviglie. Questa impostazione deve essere effettuata in base al livello impostato sulla durezza dell'acqua. La regolazione viene effettuata utilizzando un cacciavite largo e piatto. Il cacciavite viene utilizzato per ruotare l'interruttore di regolazione meccanica per la cura del vetro. Basta impostare l'interruttore meccanico nella stessa posizione del livello di impostazione della durezza dell'acqua.

Ad esempio

Per il livello di durezza dell'acqua «r3», impostare l'interruttore di impostazione Mechanical Glass Care sulla posizione 3

Per il livello di durezza dell'acqua «r4», impostare l'interruttore di impostazione Mechanical Glass Care sulla posizione 4

Impostate lo stesso livello di durezza impostato sul pannello di controllo con l'interruttore di impostazione della rigenerazione.

Ad esempio, se l'impostazione effettuata sul pannello di controllo è 3, impostate anche l'interruttore di impostazione della rigenerazione su 3.


6.6 Riempire il sale



Utilizzare solo sale ammorbidente speciale prodotto per l'uso in lavastoviglie.

Riempire il sale ammorbidente immediatamente prima di avviare la macchina. In questo modo, l'acqua salata traboccante viene pulita immediatamente e il rischio di corrosione all'interno della macchina viene eliminato. Se non hai intenzione di lavare immediatamente, avvia la macchina a vuoto e senza detersivo nel programma più breve.

1. Per aggiungere sale ammorbidente, rimuovere prima il cestello inferiore.
2. Aprire il coperchio dello scomparto del sale ruotandolo in senso antiorario (A).

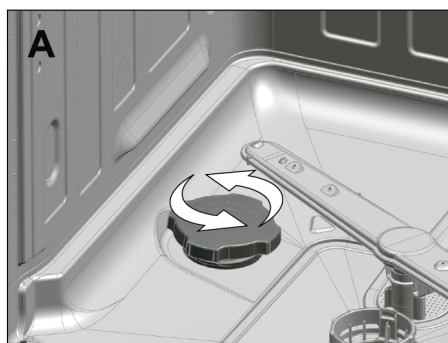

3. Aggiungere 1 litro di acqua nello scomparto del sale solo quando si utilizza la macchina per la prima volta.
4. Riempire lo scomparto del sale con sale.



Puoi mettere circa 2 kg di sale ammorbidente nello scomparto del sale.

5. Mescolate con un cucchiaino per accelerare la dissoluzione del sale nell'acqua.
6. Una volta che lo scomparto è pieno, riposizionare il coperchio e ruotarlo per chiuderlo.



A seconda delle diverse dimensioni dei granuli di sale e della durezza dell'acqua, potrebbero essere necessarie diverse ore prima che il sale si dissolva nell'acqua. Pertanto, dopo aver riempito la macchina di sale, l'indicatore di avviso di carenza di sale rimarrà acceso per qualche istante.

6.7 Selezione del detergente e del dosaggio appropriati

È possibile utilizzare detersivo in polvere, compresse e detersivo liquido/gel nella macchina.



Usare solo detersivi progettati per l'uso in lavastoviglie.

Si consiglia di non utilizzare detergenti contenenti cloro e fosfati poiché sono dannosi per l'ambiente.

La lavastoviglie è dotata di un sistema automatico di dosaggio del detersivo liquido/gel. Grazie a questo sistema, la quantità di brillantante e detergente liquido/gel da utilizzare nel programma di lavaggio scelto viene regolata automaticamente.



Per abilitare o disabilitare l'impostazione automatica del dosaggio del detersivo liquido/gel, leggere le informazioni fornite nella sezione Funzionamento del prodotto.



Quando la funzione Detergente liquido/gel automatico è attivata, se nello scomparto del detersivo è presente del detersivo liquido/gel, l'indicatore Detergente liquido/gel automatico sul pannello si accende. Se il detersivo è scarso o assente nello scomparto, l'indicatore lampeggerà.



Quando l'indicatore automatico del detersivo liquido/gel inizia a lampeggiare, c'è abbastanza detersivo per almeno 5 lavaggi.

Le impostazioni di fabbrica del sistema di dosaggio automatico del detersivo liquido/gel vengono effettuate in base alle quantità di utilizzo consigliate dai produttori di detergenti liquidi/gel.

Puoi modificarlo in base alle tue abitudini di utilizzo o alle raccomandazioni del produttore del detersivo.



Per modificare le impostazioni del sistema di dosaggio automatico del detergente liquido/gel e del brillantante, seguire le istruzioni nella sezione Funzionamento del prodotto.



Oltre ai detergenti liquidi/in gel che hanno solo proprietà detergenti, esistono anche detergenti liquidi/gel con effetto schiarente e/o effetto addolcente. Presta attenzione alle avvertenze dei produttori per l'uso di questi tipi di detergenti.

In generale, la quantità di detersivo liquido/gel consigliata dai produttori di detergenti è;

20 ml per stoviglie leggermente sporche
25 ml per stoviglie normalmente sporche
30 ml per stoviglie molto sporche



Alcuni detergenti in gel sono molto densi e potrebbero non essere adatti al dosaggio automatico. Utilizzate questi tipi di detergenti nei programmi di lavaggio appropriati versandoli direttamente sulla o nella porta interna della macchina, tenendo conto delle raccomandazioni del produttore del detersivo.

6.8 Detergente e brillantante liquido di riempimento/gel

Il sistema di dosaggio automatico del detergente liquido/gel si trova sulla porta della lavastoviglie.



Usare solo detergenti e brillantanti adatti alla lavastoviglie.

Non inserire detergenti liquidi o chimici (ad esempio aceto, candeggina) diversi dal brillantante nello scomparto del brillantante.

Non mettere nessun altro detergente liquido o chimico (ad esempio aceto, candeggina) diverso dal detersivo liquido/gel nello scomparto del detersivo liquido/gel.


Non miscelare detergenti liquidi/gel di marche diverse.

I detergenti liquidi/in gel che sono stati aperti possono perdere la loro fluidità nel tempo. Dopo aver aperto la confezione dei detergenti liquidi/in gel, consumarli entro breve tempo.



Apri lo sportello della lavastoviglie come mostrato dalle frecce 1 e 2 nella figura.

Per riempire il detersivo liquido/gel, aprire il tappo mostrato come (B) nella figura e versarvi il detergente liquido/gel.

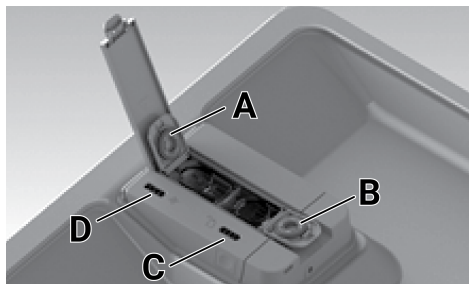

Per riempire il brillantante, aprire il tappo (A) mostrato in figura e versarvi il brillantante.



L'indicatore contrassegnato (C) sulla macchina fornisce informazioni sul livello di detersivo liquido/gel nello scomparto.



L'indicatore contrassegnato (D) sulla macchina fornisce informazioni sul livello di brillantante nello scomparto.



Rimuovere il brillantante che fuoriesce dallo scomparto. Altrimenti, causerà la formazione di schiuma nel lavaggio successivo e ridurrà le prestazioni di lavaggio della macchina.

Uso del sistema automatico di dosaggio del detergente liquido/gel

Per utilizzare la funzione di dosaggio automatico del detergente liquido/gel, selezionare la funzione di dosaggio automatico del detergente liquido/gel.

Quando la funzione è attiva, l'indicatore si illumina e il sistema utilizza la quantità appropriata di detersivo e brillantante in ciascun programma di lavaggio.



Premere nuovamente il pulsante per annullare la funzione.



Quando è selezionata la funzione di dosaggio automatico del detergente liquido/gel, non utilizzare nessun altro tipo di detergente aggiuntivo (come polvere, compresse, ecc.)

Se si desidera utilizzare un altro tipo di detergente mentre il sistema di dosaggio automatico del detergente liquido/gel è pieno, la funzione di dosaggio automatico del detergente liquido/gel deve essere annullata. Quindi, è possibile utilizzare detersivo in polvere, compresse o liquido/gel.



Usare solo detersivo liquido/gel adatto alla lavastoviglie.



Non miscelare detergenti liquidi/gel di marche diverse.



Non inserire altri detersivi liquidi o chimici (aceto, candeggina, ecc.) nello scomparto del detersivo liquido/gel diverso dal detersivo liquido/gel.



Non utilizzare detersivi liquidi/gel con fluidità deteriorata o trasformati in pasta nel sistema di dosaggio automatico del detersivo liquido/gel.

I detersivi liquidi/in gel devono essere utilizzati il prima possibile dopo l'apertura della confezione. La fluidità dei detersivi liquidi/in gel che sono stati aperti può deteriorarsi nel tempo.



Quando la spia del detersivo emette un avviso, l'avviso si interrompe dopo un certo periodo di tempo dopo il riempimento del detersivo liquido/gel. Se la spia continua a non tornare alla normalità al termine del lavaggio, la cartuccia del detersivo può essere rimossa e agitata alcune volte prima di essere rimessa al suo posto.

Ciò può essere dovuto ai residui di detersivo che rimangono nelle cartucce dopo un uso prolungato, bloccando il galleggiante di avvertenza.

Per evitare ciò, si consiglia di pulire completamente la cartuccia del detersivo e di utilizzarla ogni 2 o 3 mesi.

Per la pulizia, è possibile utilizzare l'immersione in acqua calda o acqua di rubinetto. Si evitano possibili problemi di dosaggio o ostruzione del meccanismo di avviso del livello che possono verificarsi a causa dell'accumulo di residui di detersivo nel tempo e si garantisce il corretto funzionamento del sistema.



Se si deve utilizzare un detersivo liquido/gel di marca o tipo diverso, assicurarsi che il detersivo precedente sia finito, rimuovere il serbatoio del detersivo liquido/gel e pulirlo sotto l'acqua del rubinetto.




Riempire solo il brillantante nello scomparto del brillantante e solo il detersivo liquido/gel nello scomparto del detersivo.


In caso di riempimento errato, rimuovere immediatamente i vani, svuotarli e pulirli sotto il rubinetto.

Procedura di rimozione e installazione dello scomparto per detersivo liquido/gel e brillantante

Per rimuovere gli scomparti del brillantante e del detersivo, aprire il coperchio del sistema premendo su entrambi i lati come indicato dalle frecce numero 1 e sollevandolo in direzione della freccia numero 2.

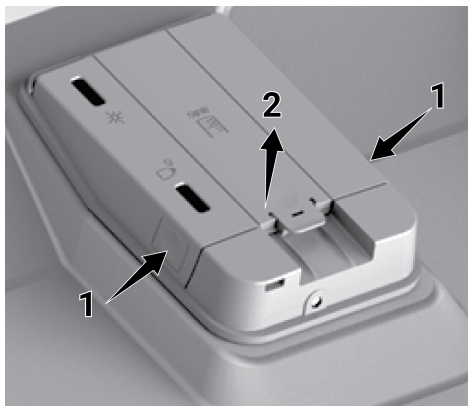

Rimuovere il contenitore del brillantante tirandolo verso l'alto (A).

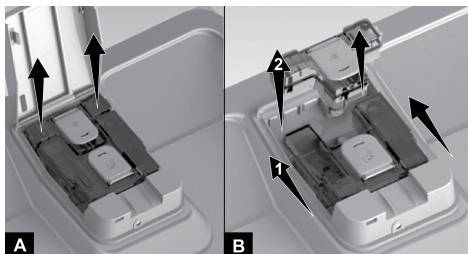

Innanzitutto, rimuovere lo scomparto del detersivo (B) dalla fessura spostandolo nella direzione della freccia (1) e sollevandolo (2). Una volta completato il processo di pulizia o riempimento, sostituire gli scomparti del detersivo e del brillantante seguendo i passaggi precedenti in senso inverso.

Suggerimenti sull'uso di detersivi liquidi/gel

Se si notano macchie o scolorimenti su bicchieri, tazze e piatti dopo la fine del ciclo, ciò può essere dovuto a una combinazione di uno o più dei seguenti elementi:

- Le macchie colorate (ad esempio: tè, caffè) possono essere rimaste a lungo nella tazza o nel piattino.
- È stato selezionato un programma breve o a bassa temperatura
- Detergente vecchio o umido
- Detergente di bassa qualità
- Non utilizzare il brillantante in un'area con acqua dura.
- Stoviglie vecchie o graffiate (in caso di danni alla superficie delle tazze, è molto più probabile che si vedano delle macchie).

L'algoritmo di lavaggio della lavastoviglie è ottimizzato per fornire una pulizia migliore. Se riscontri questi problemi con i tuoi piatti;

1. Non lasciare a lungo le stoviglie con macchie colorate.
2. Usa programmi più lunghi come Eco o Intensive.
3. Verificate la qualità e le condizioni di conservazione del detersivo.
4. Controlla la durezza dell'acqua nella tua zona e apporta le modifiche necessarie.
5. Pulisci regolarmente la cartuccia del detersivo (ogni 3 mesi) per rimuovere eventuali residui solidi o appiccicosi all'interno. Questi residui possono causare un dosaggio insufficiente.
6. Aumentare la dose di detersivo dalle impostazioni per aumentare le prestazioni di pulizia.

Detersivi in polvere



È possibile visualizzare la quantità corretta di detersivo in polvere per il programma di lavaggio selezionato nella «Tabella delle informazioni su programma e consumo».



I detersivi in polvere possono essere utilizzati versandoli direttamente sulla o nello sportello della macchina.



Per l'uso di detersivi in polvere, il sistema di dosaggio automatico del detersivo liquido/gel e, se disponibile, la funzione Detergente in compresse devono essere disattivati dal menu delle impostazioni.



I detersivi in polvere devono essere utilizzati nei programmi senza prelavaggio. Vedere la tabella delle informazioni sul programma e sul consumo.




Poiché la solubilità dei detersivi in compresse varia a seconda della temperatura e del tempo, assicurati di utilizzare il detersivo in polvere in programmi brevi senza prelavaggio.

Detersivi in compresse

I detersivi in pastiglie, oltre al loro effetto detergente, hanno anche un sale addolcente e/o un effetto lucidante. Alcuni tipi contengono anche prodotti chimici di lavaggio speciali come la protezione per il vetro e la protezione in acciaio inossidabile.



I detersivi in compresse forniscono risultati adeguati solo in determinate condizioni d'uso. Le migliori prestazioni di lavaggio in lavastoviglie si ottengono utilizzando separatamente detergente, brillantante e sale addolcente.

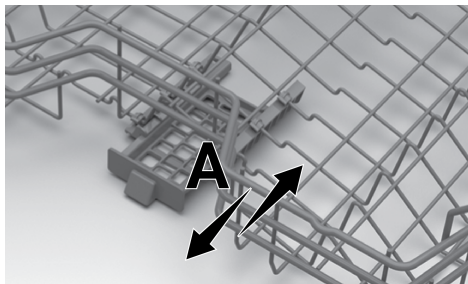

 Posizionare i detersivi in pastiglie nello scomparto del detersivo per compresse situato nel cestello superiore della macchina (A).

 Quando si utilizzano detergenti in pastiglie, è possibile utilizzare la funzione Detergente in compresse per aumentare le prestazioni di asciugatura della macchina (a seconda del modello).

Tipi di detergenti in pastiglie comunemente presenti sul mercato:

2in1: contiene detersivo, brillantante o sale per addolcire l'acqua.

3in1: contiene detergente, brillantante e sale per addolcire l'acqua.

4in1: contiene una pellicola protettiva in vetro oltre a detergente, brillantante e sale addolcente.

5in1: contiene una protezione in vetro e acciaio inossidabile oltre a detergente, brillantante e sale addolcente.

 Quando si utilizzano detergenti in compresse, seguire le istruzioni del produttore sulla confezione del detergente.

 Quando si utilizza un detersivo in pastiglie, se le stoviglie sono bagnate alla fine del programma di lavaggio e/o si notano macchie di calcare, soprattutto sui bicchieri, contattare il produttore del detersivo.

Quando si passa dal detersivo in pastiglie al detersivo in polvere:

1. Assicurarsi che gli scomparti del sale e del brillantante siano pieni.
2. Impostare la durezza dell'acqua sulla posizione più alta ed eseguire un programma di lavaggio con la macchina vuota.
3. Dopo il lavaggio a vuoto, regola nuovamente l'impostazione della durezza dell'acqua appropriata per l'acqua di rete facendo riferimento al manuale dell'utente.
4. Effettuare l'impostazione appropriata del brillantante.

6.9 Parti non adatte al lavaggio in lavastoviglie

- Non lavare mai nella macchina stoviglie contaminate da cenere di sigaretta, residui di candele, smalto, vernice, prodotti chimici, ecc.
- Non lavare nella macchina forchette, cucchiari e coltelli con manici in legno o osso, parti incollate, parti in plastica non resistenti al calore, contenitori in rame e latta.

 Lavabile in lavastoviglie, così come il lavaggio a mano, può causare lo scolorimento e l'ossidazione delle stampe decorative su porcellana, alluminio e argento. Alcuni tipi delicati di vetro e cristallo possono perdere la loro trasparenza nel tempo. Ti consigliamo di prestare particolare attenzione al fatto che le nuove stoviglie acquistate siano lavabili in lavastoviglie.

6.10 Posizionamento delle stoviglie nella macchina

Se posizionate le stoviglie correttamente in base alla capacità di lavaggio della lavastoviglie, utilizzerete la macchina nel migliore dei modi in termini di consumo energetico, prestazioni di lavaggio e asciugatura.

- Prima di mettere le stoviglie nella macchina, raschia via eventuali residui di cibo (ossa, semi di frutta, ecc.).
- Se possibile, posiziona i pezzi sottili e dal corpo stretto negli scomparti centrali dei cestelli.
- Metti gli oggetti molto sporchi e di grandi dimensioni nel cestello inferiore e gli oggetti piccoli, delicati e leggeri nel cestello superiore.
- Posiziona contenitori profondi come ciotole, bicchieri e pentole con la bocca rivolta verso il basso. Ciò impedirà l'accumulo di acqua al loro interno.




Per evitare possibili lesioni, posizionate sempre nel cestello delle posate piatti lunghi e affilati come forchette da portata, coltelli da pane, ecc. con la punta affilata rivolta verso il basso o orizzontalmente sui cestelli per le stoviglie.


Svuota prima le stoviglie nel cestello inferiore, poi le stoviglie nel cestello superiore.

Esempi di layout alternativi del carrello




Cestello inferiore


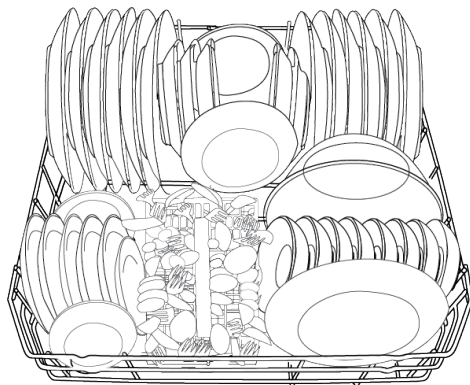


Cestello superiore

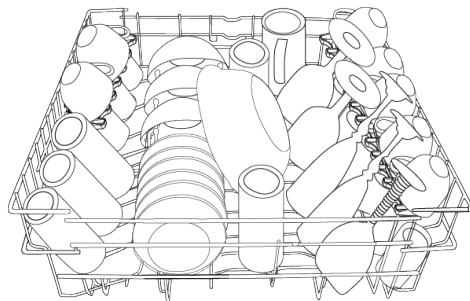

Posizionamenti errati

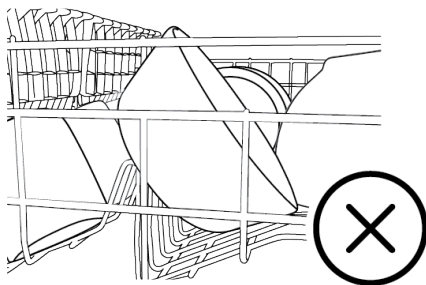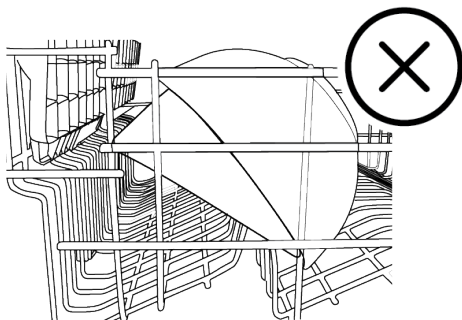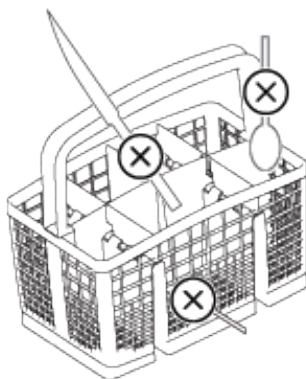

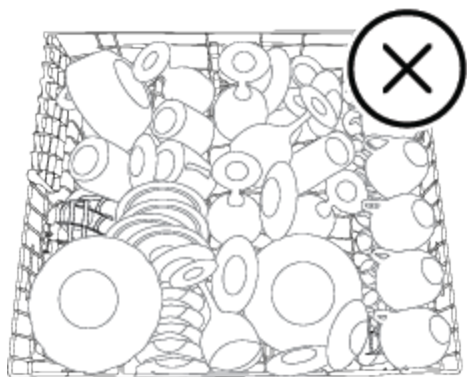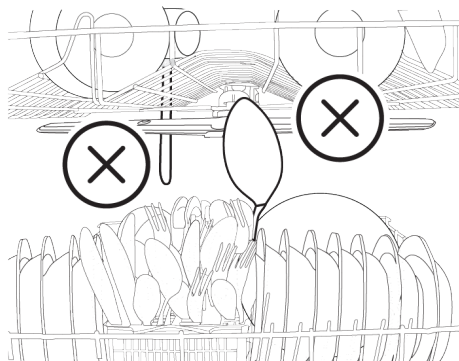

6.11 Regolazione dell'altezza del cestello superiore

(A seconda del modello)

Il meccanismo di regolazione dell'altezza del cestello superiore è progettato per creare ampie aree nelle aree superiori o inferiori della macchina in base alle esigenze regolando l'altezza verso l'alto o verso il basso quando il cestello è vuoto o pieno.


Con questo meccanismo, puoi utilizzare il carrello in tre diverse posizioni: in basso, al centro e in alto.

Per abbassare il cestello mentre è nella posizione più alta;

1. Afferrare i fili del cestello superiore con entrambe le mani e sollevare la maniglia del meccanismo verso l'alto come mostrato nella figura (A).
2. Abbassa il cestello dalla posizione attuale alla posizione inferiore.


3. Quando il carrello raggiunge il livello inferiore, rilascia.

Se l'altezza non è sufficiente, ripetere la stessa procedura.

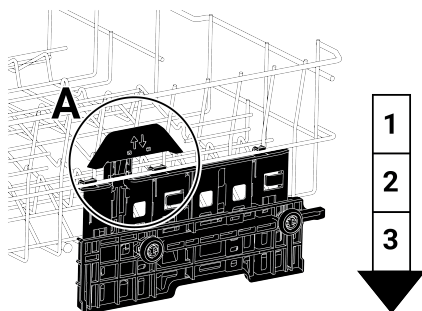

1. Per sollevare il cestello, afferrare i fili del cestello superiore con entrambe le mani e tirare verso l'alto mentre il cestello è nella posizione più bassa (B).
2. Quando il cestello raggiunge il livello superiore con un «clik» proveniente dai meccanismi destro e sinistro, rilascia il cestello.

Se l'altezza non è sufficiente, ripetere la stessa procedura.

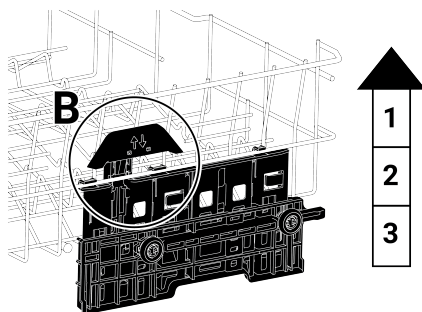

Il meccanismo di movimento potrebbe non funzionare correttamente se il cestello superiore è sovraccarico o la distribuzione del peso non è bilanciata. In condizioni più pesanti, c'è il rischio di cadere al livello inferiore.




Assicurarsi che il meccanismo di regolazione sia nella stessa posizione a destra e a sinistra del cestello superiore.

6.12 Fili del cestello superiore pieghevoli

(A seconda del modello)

Quando hai bisogno di ampio spazio per le tue stoviglie di grandi dimensioni nel cestello superiore della macchina, puoi utilizzare i fili pieghevoli.

Per portare i fili pieghevoli in posizione orizzontale, tieni i fili al centro e spingili nella direzione della freccia nell'immagine. Posiziona i tuoi piatti di grandi dimensioni nell'area che verrà creata. Solleva i fili per riportarli in posizione verticale.

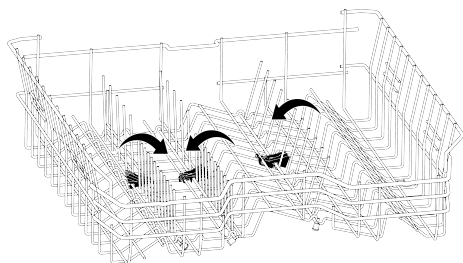


Tenere i fili dalle estremità e posizionarli in posizione orizzontale può farli piegare. Per questo motivo, tieni i fili al centro rispetto alle loro basi e spingili nella direzione della freccia per posizionarli in posizione orizzontale o verticale.

6.13 Ripiano superiore regolabile in altezza

(dipendente dal modello)


È possibile utilizzare le parti inferiore e superiore dei ripiani regolabili in altezza nel cestello superiore della macchina a piacere spostandoli verso l'alto o verso il basso in base all'altezza di bicchieri, tazze, ecc. (A, B, C).

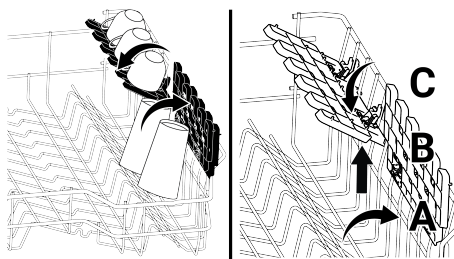


6.14 Parte inferiore per portabottiglie e piatti

(A seconda del modello)

La parte inferiore del cestello per bottiglie e piatti (A) è progettata per aiutarti a lavare più facilmente i piatti a bocca stretta e alti. Dopo aver portato i cavi pieghevoli in posizione orizzontale, è possibile posizionare le bottiglie sulle parti del portabottiglie. Fissa le bottiglie stringendole sulla parte a clip del portabottiglie, come nell'immagine qui sotto.

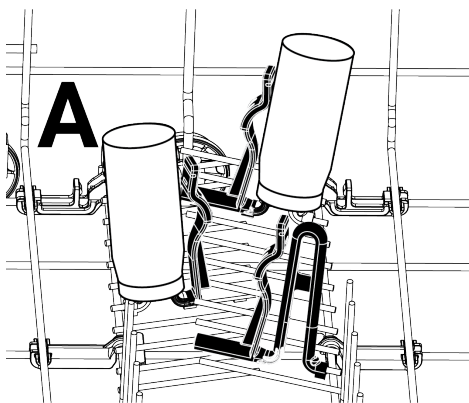

Quando si mettono i cavi pieghevoli in posizione verticale, è possibile posizionare le piastre senza rimuovere le parti del supporto.

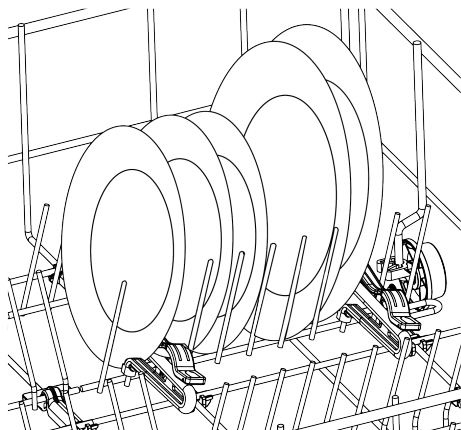

i Tenere i fili dalle estremità e posizionarli in posizione orizzontale può farli piegare. Pertanto, sarebbe opportuno tenere i fili al centro rispetto alle loro basi e posizionarli in posizione orizzontale o verticale.


6.15 Pezzo di supporto per lavaggio vassoi

(A seconda del modello)

Se desideri lavare i vassoi nel cestello inferiore, puoi utilizzare le parti di supporto per il lavaggio dei vassoi.

Per la selezione appropriata del programma e della funzione, vedere la sezione «Funzioni aggiuntive».

Quando non usi il pezzo, puoi piegarlo per posizionare facilmente i piatti.

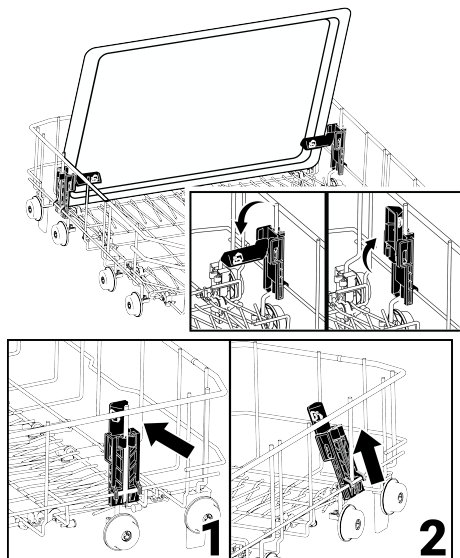



Se necessario, è possibile rimuovere la parte come mostrato nelle figure 1 e 2.

Nei test di controllo delle prestazioni da eseguire secondo le norme, le parti di supporto per il lavaggio dei vassoi devono essere rimosse come indicato nelle figure 1 e 2.

6.16 Cestello portaposate

(A seconda del modello)

Il cestello per posate è stato progettato appositamente per lavare piatti come coltelli, forchette, cucchiaini, ecc. in modo più pulito. Grazie alla funzione mobile del cestello portaposate (A, B), è possibile creare aree più ampie quando si posizionano i piatti nel cestello inferiore e fare spazio per piatti di diverse dimensioni. Se desideri posizionare più posate, puoi piegare i separatori lateralmente. (C)

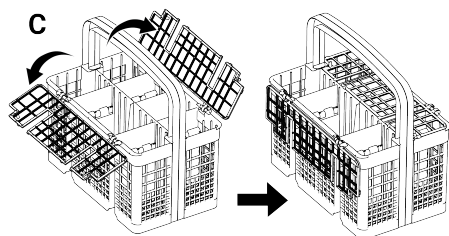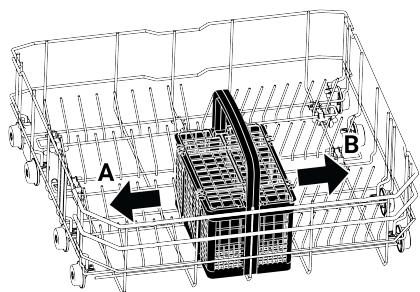

6.17 Portaposate da soffitto [Soft Spike]

(dipendente dal modello)

I pettini sono ottimizzati sul portaposate per supportare specificamente forchette, cucchiari e coltelli, con simboli che indicano quale tipo dovrebbe essere collocato idealmente in quale parte del vassoio.

Il vassoio sinistro può essere spostato su e giù tirando o spingendo verso il basso la maniglia. Quando si trova nella posizione più bassa, è possibile posizionare le tazze su questo vassoio per una maggiore flessibilità.


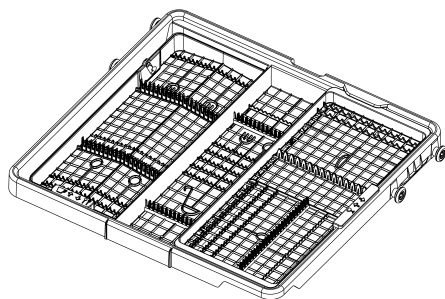



Illustrazione 2: Il vassoio destro è libero di spostarsi lateralmente. Quando il vassoio destro viene spostato verso sinistra, crea ulteriore spazio nella parte inferiore per consentire di riporre i bicchieri più grandi nel cestello superiore ed è sostenuto da una morbida punta.

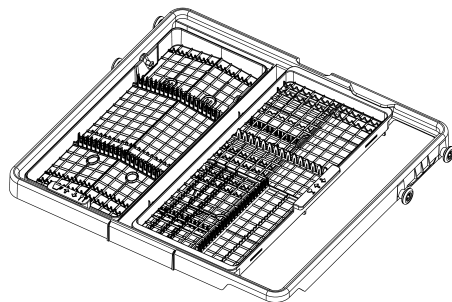

6.18 Cestello inferiore pieghevole 12 fili reclinabile


(A seconda del modello)

I fili pieghevoli in sei pezzi (A) situati nel cestello inferiore della macchina sono progettati per consentire di posizionare più facilmente oggetti di grandi dimensioni come pentole, ciotole, ecc. Se lo desideri, puoi creare aree più grandi piegando ogni pezzo singolarmente o tutto in una volta.

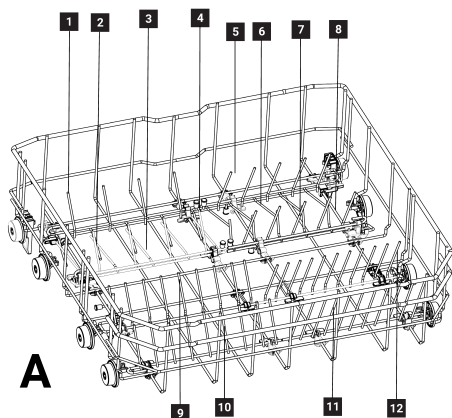

A

Per posizionare i fili pieghevoli in posizione orizzontale, tenete i fili al centro e spingeteli nella direzione delle frecce (B). Per rimettere i fili in posizione verticale, sollevateli. I fili pieghevoli si inseriranno nuovamente nel fermo (C).

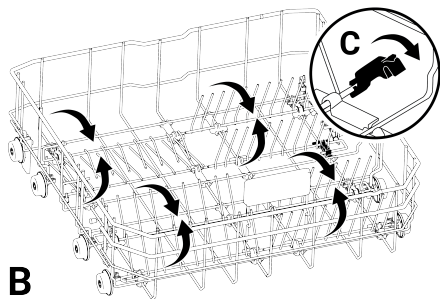

B


i Tenere i fili dalle estremità e posizionarli in posizione orizzontale può farli piegare. Per questo motivo, sarebbe opportuno tenere i fili al centro rispetto alle loro basi e spingerli nella direzione della freccia, posizionandoli in posizione orizzontale o verticale.

6.19 I fili del cestello superiore pieghevole si appoggiano completamente

(A seconda del modello)


Quando hai bisogno di ampio spazio per le tue stoviglie di grandi dimensioni nel cestello superiore della macchina, puoi utilizzare i fili pieghevoli.

Per portare i fili pieghevoli in posizione orizzontale, tieni i fili al centro e spingili nella direzione della freccia nell'immagine. Posiziona i tuoi piatti di grandi dimensioni nell'area che verrà creata. Solleva i fili per riportarli in posizione verticale. In alcuni modelli **Soffice al tatto** Dispone di accessori. È progettato per contenere bicchieri di varie dimensioni senza danneggiarli. Può essere rimosso e ricollegato quando lo si desidera.

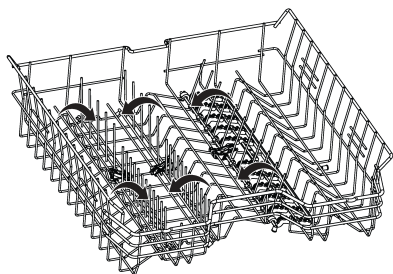


i Tenere i fili dalle estremità e posizionarli in posizione orizzontale può farli piegare. Per questo motivo, tenete i fili al centro rispetto alle loro basi e spingeteli nella direzione della freccia, posizionandoli in posizione orizzontale o verticale.

7 Funzionamento del prodotto



- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 Tasto On/Off | 2 Chiave del telecomando |
| 3 Tasti di selezione del programma | 4 Tasti di selezione delle funzioni |
| 5 Tasto del menu | 6 Tasti di selezione dell'orario di ritardo/selezione della direzione del menu |
| 7 Tasto di selezione/conferma | 8 Schermo |
| 9 Tasto Avvio/Pausa/Annulla | |

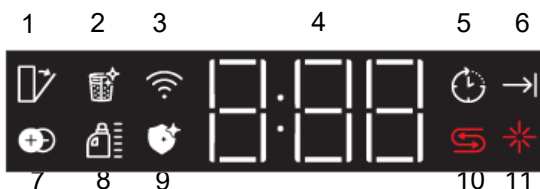

- | | |
|---|---|
| 1 Indicatore automatico di apertura della porta (a seconda del modello) | 2 Funzione di pulizia del filtro (a seconda del modello) |
| 3 Indicatore Homewhiz (dipendente dal modello) | 4 Indicatore del tempo di ritardo/durata del programma |
| 5 Indicatore Ritardo | 6 Indicatore di fine programma |
| 7 Indicatore riscaldatore aggiuntivo (a seconda del modello) | 8 Indicatore del dosaggio del detersivo liquido (a seconda del modello) |
| 9 Indicatore della funzione igienica (a seconda del modello) | 10 Indicatore di sale |
| 11 Indicatore del brillantante | |



Leggi prima le avvertenze di sicurezza!

Tasto On/Off

Quando si preme il tasto On/Off, le spie luminose sul display si accendono, indicando che il prodotto è «Acceso». Premendo nuovamente il tasto si spengono le luci, indicando «Spento».

Tasto di selezione del programma/Annulla programma

Seleziona il programma che desideri eseguire dalla sezione «pulsanti di selezione del programma» e premi il pulsante. Per annullare il programma in esecuzione, aprire lo sportello della macchina e premere il pulsante Avvio/Pausa/Annulla del programma per 3 secondi. Dopo che sullo schermo è visualizzato il conto alla rovescia di 3 – 2 – 1, 0:01, chiudi lo sportello della macchina e attendi il completamento del processo di

evacuazione. Il processo di evacuazione viene completato in 2 minuti e la macchina emetterà un avviso acustico al termine.

Tasti funzione

Quando si premono i tasti funzione durante la selezione del programma o la selezione ritardata, se il programma selezionato supporta la funzione selezionata, verrà emesso un segnale acustico di avviso positivo.

Quando l'indicatore della funzione selezionata si illumina, la funzione viene selezionata. Per annullare la selezione della funzione, premete nuovamente il tasto funzione finché l'indicatore della funzione non si spegne.

Preparazione della macchina

1. Aprire la porta della lavastoviglie.
2. Posizionare le stoviglie come indicato nel manuale utente.

3. Assicuratevi che i bracci superiore e inferiore dello spruzzatore ruotino liberamente.
4. Versare una quantità sufficiente di detersivo nello scomparto del detersivo.

Selezione del programma

1. Accendi la macchina premendo il pulsante On/Off.
2. Controllate gli indicatori di avvertenza sulla carenza di sale e brillantante e aggiungete sale e/o brillantante se necessario.
3. Determina il programma di lavaggio adatto alle tue stoviglie consultando le informazioni sul programma e la tabella dei valori medi di consumo.
4. Quando si chiude lo sportello della macchina, viene avviato il programma selezionato.

7.1 Informazioni sul programma e tabella dei valori medi di consumo

Dati programma e tabella valori di consumo medi								
Numero programma	0	1	2	3	4	5	6	7
Nome programma	-	SensorAdapt	AquaFlex	Intensivo	Eco *	Quick&Shine (#)	MiniMO (#)	Programma scaricabile
Temperatura di lavaggio	-	50-72 °C	-	70 °C	50 °C	60 °C	35 °C	-
Grado di sporcizia	-	È un programma automatico che analizza la quantità di carico e il livello di inquinamento nella macchina e ottimizza la temperatura e il tempo di lavaggio utilizzando l'intelligenza artificiale.	È il programma di lavaggio più adatto ai piatti di uso quotidiano misti, compresi gli oggetti di plastica. Se gli oggetti di vetro delicati sono lavati nel cestello superiore, padelle e vassoi possono essere lavati in quello inferiore.	Indicato per piatti, pentole e padelle molto sporchi.	Adatto al lavaggio di piatti con normale quantità di sporco. È il programma più efficiente in termini di consumo combinato di energia e acqua. Utilizzato per valutare la conformità alla direttiva UE sull'ecodesign.	Programma di lavaggio quotidiano per piatti con sporco normale nel modo più rapido.	Indicato per il lavaggio di piatti leggermente sporchi che sono stati pre-puliti o da cui sono stati rimossi i residui di cibo.	Si prega di verificare l'applicazione HomeWhiz per i programmi da scaricare attraverso la connessione wireless.
Prelavaggio	-	Da medio a elevato	Medio	Elevato	Medio	Medio	Porco	-
Lavaggio	-	+	+	+	-	-	-	-
Asciugatura	-	+	+	+	+	+	+	-
Durata (min)	-	73-174	219	187	227	58	30	-
Acqua (l)	-	8,2-12,4	15,4	16,2	8,9	11,6	10,8	-
Energia (kWh)	-	0,660-1,113	0,850	1,380	0,758	1,18	0,650	-
Funzioni selezionabili	-	K, D	T, E, G, Y, F, Z, H, M, K, D	T, E, G, Y, F, R, U, Z, H, M, K, D	T, E, Y, F, S, R, U, Z, H, M, K, D	T, E, Y, R, Z, B, H, M, K, D	T, E, G, B, M, D, K	-

Capacità di carico: 15

I valori di consumo nella tabella sono stati calcolati in condizioni normali. Nella pratica possono verificarsi delle differenze. *

Programma di riferimento per istituti di prova I collaudi in conformità a EN 50242/60436 devono essere effettuati con un contenitore di sale addolcitore dell'acqua pieno e un recipiente di brillantante pieno utilizzando il programma di prova. I valori dati per i programmi diversi dal programma Eco 50 °C sono solo indicativi. (#) Le funzioni aggiuntive potrebbero causare modifiche a livello di durata dei programmi.

Dati programma e tabella valori di consumo medi					
Numero programma	Download-1	Download-2	Download-3	Download-4	Download-5
Nome programma	Delicato	Lavaggio silenzioso	Clean&Shine	InnerClean	Prelavaggio
Temperatura di lavaggio	40 °C Programma speciale per il lavaggio delicato di articoli in vetro fragili.	- È il programma di lavaggio quotidiano per lavare stoviglie con sporco normale nel modo più silenzioso.	65 °C Il programma di lavaggio quotidiano per i piatti con sporco normale.	- Si consiglia di utilizzare questo programma ogni 1-2 mesi per la pulizia e la necessaria igiene dell'apparecchio. Il programma deve essere azionato con l'elettrodomestico vuoto. Per ottenere un risultato efficace, si consiglia di usare il programma con a	- Indicato per rimuovere i resti di cibo presenti sui piatti sporchi che rimangono all'interno della macchina per prima del lavaggio e, conseguentemente, per impedire la formazione di cattivi odori.
Grado di sporcizia	Poco	Medio	Medio	-	-
	+	-	+	-	+
	+	+	+	+	-
	+	+	+	+	+
	120	311	126	75	15
	14,4	9,6	14,4	15,2	4,0
Acqua (l)	0,620	0,650	0,95	0,7	-
Energia (kWh)	T, E, Y, F, R, Z, B, M, K, D	T, E, R, K, D	T, E, Y, F, R, U, B, H, M, K, D	M	-
Funzioni selezionabili					

7.2 Funzioni aggiuntive

I programmi per lavastoviglie sono progettati per una pulizia ottimale, considerando il tipo di terreno, il carico del terreno e le caratteristiche delle stoviglie.

Sono disponibili funzioni aggiuntive per ottimizzare il lavaggio, risparmiando tempo, acqua ed energia e migliorando l'igiene e la praticità.



Le funzioni aggiuntive possono causare una modifica della durata del programma.



Le funzioni aggiuntive non sono adatte a tutti i programmi di lavaggio. La visualizzazione della funzione non adatta al programma non sarà attiva.

 Le funzioni utilizzabili nei programmi di lavaggio sono indicate da lettere come «A, B, D, E, G, F, K...» nella «Tabella delle informazioni sul programma e dei valori medi di consumo». Puoi trovare le istruzioni su come utilizzare queste funzioni nella sezione «Funzioni aggiuntive» del manuale utente.

 Alcune funzioni ausiliarie non possono essere utilizzate insieme. Se la funzione selezionata non è attiva anche se appare nella «Tabella delle informazioni sul programma e dei valori medi di consumo», è possibile attivarla dopo aver disattivato le altre funzioni ausiliarie.

Per aggiungere funzioni aggiuntive al programma:

1. Seleziona il programma di lavaggio desiderato.
2. Quando si seleziona una funzione aggiuntiva, l'indicatore della funzione aggiuntiva si illumina. Quando si preme nuovamente il tasto funzione, l'indicatore si spegne e la selezione viene annullata.

Se la macchina dispone di funzioni sottomenu a seconda del modello, fare riferimento alle istruzioni nella sezione delle funzioni aggiuntive per il loro utilizzo.

 «Non tutte le funzioni indicate con lettere come «A, B, D, E, G, F, K...» nella tabella delle informazioni sul programma e dei valori medi di consumo possono essere utilizzate nella macchina, le funzioni che possono essere utilizzate nella macchina sono descritte nella sezione Funzioni aggiuntive di questo manuale.

Self Dry Funzione (K)

(A seconda del modello)

Grazie alla funzione «Self Dry» della macchina, l'efficienza di asciugatura della macchina aumenta e si ottengono risparmi energetici.

Quando si attiva questa funzione, lo sportello della macchina si apre automaticamente alla fine del ciclo di lavaggio. La funzione può estendere la durata del programma selezionato fino a 35 minuti.

 La funzione può estendere la durata del programma selezionato fino a 35 minuti.

 La funzione Self Dry apre la porta alla fine del lavaggio grazie ai «pozzi di apertura della porta». Questo processo richiede circa 2 minuti. Se l'alimentazione viene interrotta mentre i pozzi stanno uscendo, non forzare la chiusura della porta. Quando l'alimentazione viene ripristinata, il processo è completo e le aste verranno reinserite.

 Se la funzione Self Dry è attiva, la porta può essere aperta automaticamente durante la fase di asciugatura e il flusso del programma può continuare. Se il prodotto è dotato di un display, il tempo continuerà a scorrere con lo sportello aperto fino al completamento dell'asciugatura e al termine del programma.

Per modificare la funzione Self Dry:

1-Dopo aver acceso la macchina, tieni premuto il pulsante Menu per 1 secondo.

2- Usa i <- and > tasti per passare allo schermo all'opzione «o:».

3- Usa il pulsante di selezione per scegliere l'opzione o:0 o o:1. L'opzione o:0 significa che la funzione Self Dry è disattivata e l'opzione o:1 significa che la funzione Self Dry è attiva.

 A seconda del modello della macchina, Self Dry può essere visualizzato con la lettera «o» o l'icona di apertura della porta. 

4-Premere il tasto Menu per uscire dal menu delle impostazioni. Le impostazioni verranno salvate automaticamente.

Illuminazione interna

(A seconda del modello)

Alcuni modelli sono dotati di una lampada che illumina l'interno della lavastoviglie quando la porta viene aperta.

1. Dopo aver acceso la lavastoviglie, premi il tasto Menu Impostazioni per 3 secondi.



Su alcuni modelli, è sufficiente premere una volta il tasto menu per accedere al menu delle impostazioni.

2. Premi <- and +> i tasti per passare alla posizione «L:» sullo schermo. Seleziona la posizione desiderata con il tasto Selezione. La funzione di illuminazione interna è disattivata nella posizione «L:0" ed è attiva nella posizione «L:1".

3. Spegni la lavastoviglie con il tasto On/Off per confermare.

7.3 Funzioni

Funzione (S) SilentWash

(dipendente dal modello)

La funzione SilentWash è valida per 3 programmi.

1. Eco
2. Automatico
3. Intensivo

Quando questi programmi vengono eseguiti con silentwash, il livello sonoro diminuisce di 2 DBA e il tempo di lavaggio viene prolungato fino a 68 minuti.

Inner Clean

(A seconda del modello)

Si consiglia di eseguire il programma ogni 1-2 mesi per la pulizia della macchina e garantire l'igiene necessaria. Il programma deve essere eseguito quando la macchina è vuota.

Per risultati più efficienti, si consiglia di utilizzare con detergenti speciali per macchine.



Non utilizzare il programma Inner Clean per lavare i piatti. Può danneggiare le stoviglie perché funziona a temperature elevate.

funzione Fast+ (F)

(dipendente dal modello)

Consente al programma selezionato di lavare a pressione e temperatura più elevate, abbreviando i tempi di lavaggio e riducendo la quantità di acqua.

Riflesso della luce sul pavimento (avviso di lavaggio in lavatrice)

(A seconda del modello)

La macchina proietta luce sul pavimento durante il ciclo di lavaggio. La luce si spegne quando il ciclo di lavaggio è completo.

- All'avvio del programma di lavaggio, la funzione di riflessione della luce terrestre si attiva automaticamente e rimane accesa fino al termine del programma.
- La riflessione della luce sul terreno non è una funzione che può essere annullata dall'utente.
- Per i modelli completamente integrati, la porta deve essere installata a un'altezza minima di 40 mm dal pavimento per garantire che l' "Avviso lavaggio in lavatrice» sia correttamente visibile.

Funzione (E) SteamGloss

(A seconda del modello)

Fornisce prestazioni di asciugatura superiori. Questa funzione può essere selezionata per estendere la durata del programma.

7.4 Funzioni nel menu Impostazioni

(A seconda del modello)

Sono disponibili funzioni aggiuntive nel menu delle impostazioni della macchina a seconda del modello. Per accedere a queste funzioni, tieni premuto il pulsante Menu per 3 secondi. Usate i <- and +> tasti per selezionare la funzione o l'impostazione su cui desiderate eseguire un'operazione.



Su alcuni modelli, è sufficiente premere una volta il pulsante menu per accedere al menu delle impostazioni.

Modificate la funzione o l'impostazione che desiderate modificare con il tasto Selezione e salvate le impostazioni spegnendo la macchina.

Funzioni del sottomenu:

(A seconda del modello)
Self Dry Funzione Off/On



Funzione aggiuntiva Off/On:
(dipendente dal modello)



Funzione automatica di detersivo liquido/
gel disattivata/attivata:



Impostazione dell'uso del detersivo:


Livello 1: 10 ml in meno rispetto al valore
predefinito

Livello 2: 5 ml in meno rispetto al valore pre-
definito

Livello 3: utilizzare la quantità predefinita di
detersivo liquido determinata dal program-
ma.

Livello 4: 5 ml in più rispetto al valore prede-
finito

Livello 5: 10 ml in più rispetto al valore pre-
definito

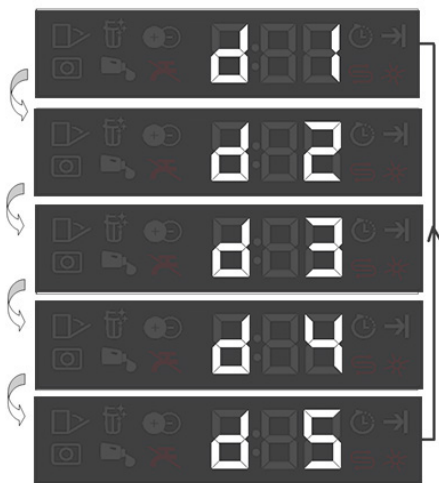

7.5 Funzione di dosaggio automati- co del detersivo

(dipendente dal modello)

La funzione di dosaggio automatico del de-
tersivo regola automaticamente l'uso del
detersivo liquido/in gel in base al program-
ma di lavaggio e alle impostazioni selezion-
ate.



Seguite le istruzioni relative alla
funzione di dosaggio automatico
del detersivo liquido/gel nella sezio-
ne «Funzioni» del menu «Imposta-
zioni» per attivare o disattivare la
funzione.

7.6 Modifica del volume degli avvisi

1. Dopo aver acceso la macchina, premere
il pulsante Menu per 3 secondi.



Su alcuni modelli, è sufficiente pre-
mere una volta il pulsante menu per
accedere al menu delle impostazioni.

2. Premere <- and +> i tasti per passare alla
posizione «S:» sullo schermo.

3. Ogni volta che si preme il pulsante di se-
lezione, il livello sonoro di avviso cambia in
«S:0" disattivato, «S:1" medio, «S:2" alto.

4. Spegni la macchina con il pulsante On/Off per salvare.

7.7 Funzione Homewhiz



Legga prima la sezione «Istruzioni di sicurezza».

Grazie alla funzione HomeWhiz, puoi controllare la lavastoviglie dal tuo dispositivo intelligente e ottenere informazioni sullo stato della tua macchina.



HomeWhiz funziona solo sulla banda di frequenza a 2,4 GHz.



Quando la funzione è selezionata, è possibile utilizzare la macchina tramite il dispositivo intelligente. Quando la funzione non è selezionata, è possibile monitorare la macchina tramite l'applicazione.



È possibile verificare se la funzione è attivata o disattivata dall'indicatore sul prodotto. Nei casi in cui la funzione non può essere attivata, l'indicatore HomeWhiz si spegnerà o lampeggerà continuamente a brevi intervalli. Esempi di queste situazioni sono quando l'impostazione della connessione wireless è disattivata o lo sportello della macchina è aperto.



La funzione è disattivata quando si apre la porta della lavastoviglie o si esegue l'operazione On/Off sulla macchina. Può essere rilesionata utilizzando il pulsante del telecomando.



Visualizzazione dello schermo quando Homewhiz è aperto

Installazione di Homewhiz e impostazioni dell'account utente

Per utilizzare la funzione di connessione wireless sulla tua macchina, installa l'applicazione HomeWhiz dal mercato delle applicazioni del tuo dispositivo intelligente. Assicurati che il tuo dispositivo intelligente sia connesso a Internet per utilizzare l'applicazione. Se utilizzi l'applicazione per la prima volta, completa la procedura di registrazione utilizzando il tuo indirizzo e-mail indicato nell'applicazione. Puoi utilizzare tutti i prodotti di casa tua con la funzione HomeWhiz tramite questo account una volta completato il processo di registrazione. Puoi vedere i prodotti abbinati al tuo account toccando la sezione «Aggiungi/Rimuovi prodotto» dalla pagina «Prodotti» dell'applicazione. Puoi eseguire l'abbinamento utente di questi prodotti da questa pagina.

Prima installazione

1. Fai clic sul pulsante «Aggiungi dispositivo» e seleziona «Lavastoviglie» in «Dispositivi da cucina».
2. Scansiona il codice a barre accanto alla porta o inserisci il «Numero prodotto del dispositivo».
3. Mentre la macchina è spenta, premere contemporaneamente i pulsanti On/Off e Remote Control.
4. Seleziona la rete a cui desideri connettere la lavastoviglie e inserisci la password di rete.
5. L'icona HomeWhiz () lampeggerà durante il collegamento della lavastoviglie. Una volta stabilita la connessione, l'icona corrispondente si accenderà permanentemente.
6. Dai un nome alla tua lavastoviglie. Questo è l'ultimo passaggio. Puoi vedere il tuo prodotto nella pagina «Dispositivi».
7. Una volta completata con successo l'installazione iniziale della lavastoviglie, il prodotto visualizzerà automaticamente la schermata principale e tornerà alla modalità di utilizzo.
8. Se l'installazione non riesce o non viene completata entro 5 minuti, l'icona HomeWhiz si chiude e il prodotto si spegne.

automaticamente. Per riavviare l'installazione, ripeti i passaggi di installazione dal passaggio 1.

Uso della lavastoviglie su più dispositivi

Puoi usare la lavastoviglie su più di un dispositivo intelligente. Per fare ciò, installa l'app HomeWhiz sull'altro dispositivo intelligente. Quando apri l'app, devi accedere con il tuo account.



Se l'account a cui hai effettuato l'accesso è l'account a cui hai precedentemente aggiunto prodotti, puoi iniziare a utilizzare la lavastoviglie direttamente dopo aver effettuato l'accesso.

Per utilizzare la lavastoviglie installata da un nuovo account, procedi nel seguente modo.

1. Crea un nuovo account e accedi all'app HomeWhiz con questo account. Assicurati che il tuo dispositivo intelligente e la lavastoviglie siano connessi alla stessa rete.
2. Nella pagina Prodotti, tocca la sezione «Aggiungi/Rimuovi prodotto». Nella scheda «Altri prodotti», puoi vedere il prodotto e a quale utente appartiene.
3. Tocca il simbolo (+) accanto alla lavastoviglie che desideri aggiungere e assegna un nome al prodotto.
4. La tua richiesta di aggiungere il prodotto verrà inviata al proprietario del prodotto via e-mail. Dopo l'approvazione del proprietario, puoi iniziare a utilizzare il prodotto come partner.



Una volta completato il processo di installazione, il dispositivo intelligente e la lavastoviglie non devono essere collegati alla stessa rete. È possibile utilizzare il prodotto purché il dispositivo intelligente sia connesso a Internet.



Puoi vedere i prodotti associati al tuo account toccando la sezione «Aggiungi/Rimuovi prodotto» nella pagina «Prodotti» dell'applicazione. Puoi abbinare questi prodotti agli utenti da questa pagina.

CustomWash/Xmode

Questa è una funzione intelligente che ti consente di personalizzare il tuo programma di lavaggio tramite l'app HomeWhiz. Una volta completato il programma selezionato, puoi valutarlo utilizzando questa funzione tramite HomeWhiz. Puoi personalizzare il programma tramite l'app in base alla tua valutazione.



Con questa funzione, potrebbero esserci modifiche nell'energia, nel consumo di acqua e nella durata del programma aggiornato. I programmi che supportano questa funzionalità sono indicati con questo simbolo nell'applicazione HomeWhiz.

Visualizzazione dei valori di consumo di HomeWhiz

La lavastoviglie è dotata di una funzione di gestione dei consumi. Questa funzione può avere funzionalità diverse da prodotto a prodotto (monitoraggio del consumo di energia, monitoraggio del consumo di acqua, ecc.). Affinché questa funzionalità funzioni, il prodotto deve essere aggiunto a HomeWhiz e connesso a Internet. Puoi monitorare le informazioni sui consumi della tua lavastoviglie intelligente in base a diversi periodi di tempo e risparmiare denaro ricevendo suggerimenti per ridurre i consumi.



I dati di consumo nell'applicazione HomeWhiz sono solo a scopo informativo e possono differire dalle informazioni sul consumo effettivo.



I valori specificati sull'etichetta del prodotto sono forniti in condizioni di laboratorio standard. I valori di consumo possono variare in base alle condizioni di utilizzo del cliente e alle condizioni climatiche.

HomeWhiz Attivato/Disattivato

Premere il tasto del telecomando per attivare la funzione.



Se si preme il pulsante del telecomando mentre la funzione è attiva, la funzione HomeWhiz si disattiva e il display del prodotto torna al display del tempo di ritardo/durata del programma. In posizione off, il LED del pulsante HomeWhiz si spegne.



È possibile verificare se la connessione wireless è attiva o disattivata dall'indicatore sul prodotto. Se la connessione wireless è disattivata, puoi vedere che l'icona HomeWhiz è disattivata. Se l'icona HomeWhiz è costantemente accesa, la connessione di rete wireless del prodotto è attiva e il prodotto è connesso alla rete wireless. Se l'icona HomeWhiz lampeggia costantemente a brevi intervalli, è accesa ma non si è connessa alla rete o sta tentando di connettersi alla rete.

Attivazione/disattivazione wireless

Mentre la macchina è accesa, tieni premuto il pulsante «Menu» per 1 secondo per accedere al menu delle impostazioni. Segui lo schermo e usa i <- and +> pulsanti sul pannello finché l'indicatore della connessione Wi-Fi non si illumina. Premi il pulsante di selezione per disattivare la posizione della connessione Wi-Fi se è attiva; attivarla se è disattivata. Nel menu delle impostazioni di attivazione/disattivazione della connessione wireless, se la connessione wireless è attiva, l'indicatore della connessione Wi-Fi si illumina continuamente; se la connessione wireless è disattivata, l'indicatore della connessione Wi-Fi lampeggia e si spegne a brevi intervalli.

Una volta attivato il wireless, la macchina si conatterà automaticamente alla rete domestica utilizzando le impostazioni di configurazione precedentemente effettuate.

Eliminazione delle impostazioni di HomeWhiz

Mentre la lavastoviglie è accesa, tieni premuti il telecomando e il tasto direzionale del menu (-) per 5 secondi. Dopo il conto alla rovescia di 5 - 4 - 3 - 2 - 1 visualizzato sullo schermo, le impostazioni verranno eliminate.

Risoluzione dei problemi relativi a HomeWhiz

In caso di problemi di controllo o di connessione, effettuare le seguenti operazioni. Se il problema persiste, esegui il passaggio successivo.

1. Controlla se il tuo dispositivo intelligente è connesso a Internet.
2. Chiudi e riapri l'app HomeWhiz sul tuo dispositivo intelligente.
3. Riavviare il dispositivo intelligente.
4. Controlla lo stato della connessione wireless della tua lavastoviglie. Se è «Connessione wireless: disattivata», impostala su «Connessione wireless: attiva», attendi che la macchina si connetta, chiuda e riapri l'app HomeWhiz sul tuo dispositivo intelligente.
5. Se non è possibile stabilire la connessione con le operazioni precedenti, ripetere le impostazioni di configurazione iniziali sul prodotto.
6. Se il problema persiste, contatta un servizio autorizzato.

7.8 Utilizzo dei dati di Homewhiz

Questo prodotto raccoglie e trasmette i dati di utilizzo quando è connesso a Internet (ad esempio programma selezionato, durata del programma, codici di errore). In conformità con la legge UE sui dati (Regolamento UE 2023/2854), hai il diritto di accedere e gestire questi dati.

Per informazioni dettagliate su quali dati vengono raccolti, come vengono utilizzati e come accedervi, visita:

www.homewhiz.com/eu-data-act-policy

7.9 Modifica del programma scaricabile

È possibile modificare l'ultimo programma sul prodotto, il Programma scaricato, con l'applicazione Homewhiz. Puoi vedere quali possono essere i programmi scaricabili e qual è il programma scaricabile predefinito di fabbrica nella tabella delle informazioni sul programma e dei valori medi di consumo.

Per modificare il programma scaricabile:

- Connettiti al tuo prodotto dall'app HomeWhiz.
- Attiva la funzione di controllo remoto sul prodotto.
- Vai alla pagina delle impostazioni del prodotto dall'applicazione HomeWhiz.
- Vai alla pagina di download del programma dalla pagina delle impostazioni del prodotto.
- Seleziona il programma che desideri nella pagina Scarica il programma e premi il pulsante Scarica programma dall'applicazione HomeWhiz.
- Durante il download del programma, verrà visualizzata un'animazione sul prodotto e nell'applicazione HomeWhiz.
- Una volta completato il processo di download, è possibile utilizzare il programma scaricabile appena selezionato selezionandolo dal prodotto o dall'applicazione HomeWhiz.



Se scarichi un altro programma sul prodotto, la selezione precedente verrà annullata.



È possibile scaricare tutti i programmi che si desidera sul prodotto e modificare il programma scaricabile in qualsiasi momento. È sufficiente che il dispositivo intelligente e il prodotto siano connessi a Internet e che la funzione di controllo remoto sul prodotto sia attivata.

7.10 Avvio del programma

Dopo aver selezionato il programma e le funzioni aggiuntive, chiudere la porta per avviare la macchina.

La macchina esegue un processo di addolcimento dell'acqua in base alla durezza dell'acqua di rete. Il tempo di lavaggio può variare durante l'esecuzione del programma, a seconda della temperatura della stanza in cui si trova la macchina, della temperatura dell'acqua di rete e della quantità di stoviglie a disposizione.

Fare attenzione a non aprire lo sportello della macchina mentre è in funzione. Quando si apre lo sportello della macchina, potrebbe fuoriuscire del vapore, fare attenzione.

Dopo essere rimasto silenzioso per qualche tempo in modalità standby per scaricare completamente l'acqua residua sulle stoviglie e nella macchina dopo il risciacquo e per pulire l'addolcitore d'acqua, continua a funzionare nella fase di asciugatura.

7.11 Annullamento del programma

Aprire lo sportello della macchina, premere il pulsante Selezione programma/Annulla programma per tre secondi. Dopo che sullo schermo è visualizzato il conto alla rovescia di 3 – 2 – 1, 0:01, chiudete lo sportello della macchina e attendete il completamento del processo di svuotamento. Il processo di svuotamento viene completato in 2 minuti e la macchina emetterà un segnale acustico al termine.

A seconda della fase del programma annullata, il detersivo o il brillantante potrebbero rimanere nella macchina e/o sulle stoviglie lavate.

7.12 Indicatore di avviso di carenza di sale

Per capire se la quantità di sale ammorbidente nella macchina è sufficiente, controllate l'indicatore di avviso di carenza di sale sullo schermo della macchina. Quando l'indicatore di carenza di sale sullo schermo

della macchina inizia ad accendersi, è necessario riempire di sale lo scomparto del sale.

La regolazione del livello di durezza dell'acqua è spiegata nella sezione Sistema di adolcimento dell'acqua.

7.13 Indicatore di avviso di carenza di brillantante

Per capire se la quantità di brillantante nella macchina è sufficiente, controlla l'indicatore di avviso di carenza di brillantante sullo schermo della macchina. Quando l'indicatore di avviso di mancanza di brillantante sullo schermo della macchina inizia ad accendersi, è necessario riempire lo scomparto del brillantante.

Regolazione della quantità di brillantante

1. Dopo aver acceso la macchina, premere il pulsante Menu per 3 secondi.



Su alcuni modelli, è sufficiente premere una volta il pulsante menu per accedere al menu delle impostazioni.

2. Usa i <- and +> tasti per passare alla posizione «P:» sullo schermo.

3. Regola al livello appropriato con il tasto di selezione.

4. Spegni la macchina con il pulsante On/Off per salvare.

In posizione P:0, non viene aggiunto brillantante nel programma di lavaggio.

Nella posizione P:1, viene aggiunta 1 dose di brillantante.

Nella posizione P:2, vengono applicate 2 dosi di brillantante.

Nella posizione P:3, vengono applicate 3 dosi di brillantante.

Nella posizione P:4, vengono applicate 4 dosi di brillantante.

7.14 Fine del programma

Quando il programma selezionato termina, viene emesso un segnale acustico che avverte di spegnere la macchina.

Questo avviso acustico viene ripetuto a determinati intervalli fino allo spegnimento della macchina.

Al termine del programma di lavaggio, l'indicatore Fine programma si illumina.

1. Aprire il coperchio della macchina.
2. Premi il pulsante On/Off per spegnere la macchina.
3. Chiudi il rubinetto.
4. Scollegare la macchina dalla presa.

Per risparmiare energia, la macchina si spegne automaticamente al termine del programma o se il programma non viene avviato.

Dopo aver lavato le stoviglie, lasciarle raffreddare nella macchina per circa 15 minuti. Se lasci lo sportello della macchina socchiuso durante questo periodo, le stoviglie si asciugheranno più rapidamente. Ciò aumenterà l'efficienza di asciugatura della macchina.

8 Manutenzione e pulizia

8.1 Manutenzione e pulizia



Leggi prima la sezione «Istruzioni di sicurezza»!



Scollegare la lavastoviglie e chiudere il rubinetto prima della pulizia.



Non utilizzare materiali abrasivi durante la pulizia.



Pulire il filtro e i bracci irroratori almeno una volta alla settimana per un funzionamento efficiente della lavastoviglie.

Una pulizia regolare prolungherà la durata del prodotto e ridurrà i problemi comuni.

Pulizia della superficie esterna della lavastoviglie

Pulisci delicatamente l'esterno della lavastoviglie e le guarnizioni delle porte con un detergente delicato e un panno umido. Pulire il «pannello di controllo» solo con un panno leggermente umido.

Pulizia dell'interno della lavastoviglie


Pulisci la lavastoviglie mensilmente con detergente o detersivi speciali per lavastoviglie facendo funzionare la lavastoviglie sul ciclo funzionante alla massima temperatura possibile. Ciò contribuirà a rimuovere detriti e calcare dall'interno della lavastoviglie. Se rimane dell'acqua nella lavastoviglie, scaricarla dalla lavastoviglie seguendo la procedura descritta nella sezione «Annullamento del ciclo». Se l'acqua non può essere scaricata, rimuovi i filtri come descritto nella sezione «Pulizia dei filtri» e controlla che sul fondo della lavastoviglie non siano presenti particelle di sporco che si sono accumulate e ostruite il corso d'acqua e puliscili se necessario.

8.2 Pulizia dei filtri


(Dipende dal modello)

Pulire i filtri almeno una volta alla settimana per un funzionamento efficiente della lavastoviglie. Verificare che non rimangano residui di cibo sui filtri. Se rimangono residui di cibo, rimuovi i filtri e puliscili accuratamente sotto il rubinetto.


1. Rimuovere il microfiltro e il gruppo di filtri grossolani ruotandoli in senso antiorario ed estraendoli.

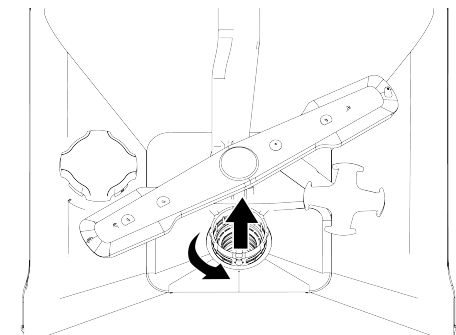

2. Estrarre il filtro in metallo/plastica (3).

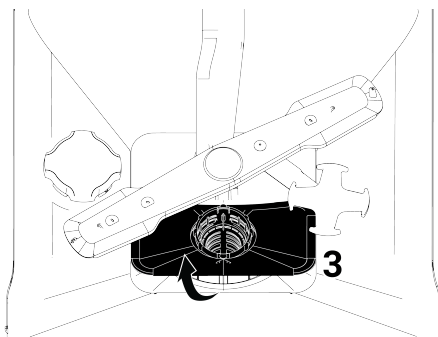

3. Premere i due fermi sul filtro a grana grossa verso l'interno per separare il filtro grosso dal gruppo.

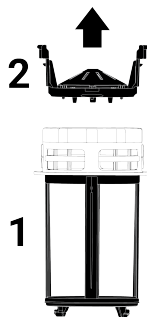

4. Pulisci tutti e tre i filtri sotto il rubinetto con una spazzola.
5. Sostituire il filtro in metallo/plastica.
6. Inserire il filtro a grana grossa nel microfiltro. Assicurarsi che sia posizionato correttamente. Ruotate in senso orario finché non scatta.



La lavastoviglie non deve essere utilizzata senza filtri.




La mancata installazione corretta dei filtri ridurrà l'efficienza del lavaggio.


8.3 Pulizia del filtro del tubo

La lavastoviglie non viene danneggiata dallo sporco (sabbia, argilla, ruggine, ecc.) proveniente dalla rete elettrica o dal sistema di approvvigionamento idrico mediante un filtro nel tubo di ingresso dell'acqua. Controllate di tanto in tanto il filtro e il tubo e puliteli se necessario.


1. Chiudere il rubinetto e scollegare il tubo.
2. Dopo aver rimosso il filtro dal tubo, pulirlo sotto il rubinetto.
3. Riposizionare il filtro pulito al suo posto nel tubo.
4. Attacca il tubo al rubinetto.
(dipende dal modello)

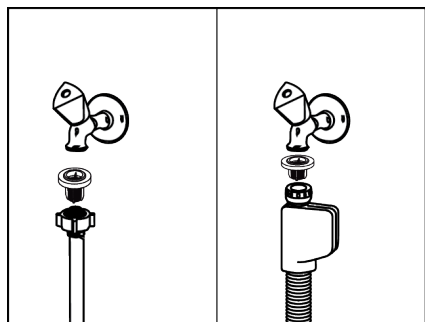

Controllare se i fori del gruppo girante sono ostruiti. In caso di ostruzione, rimuovere il gruppo girante e pulirlo. (Dipende dal modello)

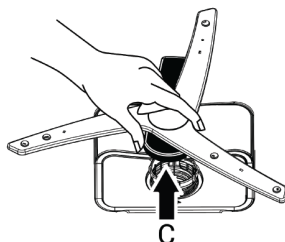

Per rimuovere e pulire il gruppo elico inferiore, afferralo con una mano dai punti (C) mostrati in figura e tiralo verso l'alto. Dopo la pulizia, ricollega il gruppo di eliche seguendo gli stessi passaggi in senso inverso. (Dipende dal modello)

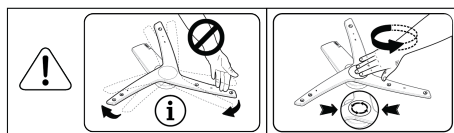


8.4 Pulizia delle eliche


Pulire le giranti almeno una volta alla settimana per garantire un funzionamento efficiente della macchina.

Elica inferiore

Controllare se i fori della girante inferiore (1) sono ostruiti. In caso di ostruzione, rimuovere la girante e pulirla. È possibile rimuovere la girante inferiore tirandola verso l'alto (dipende dal modello)

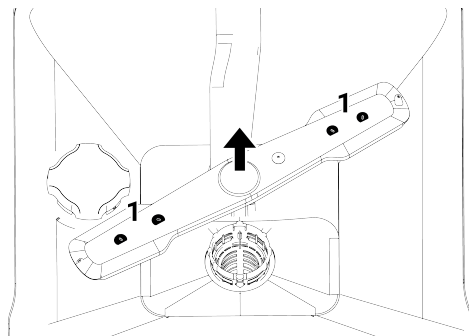

i Non tentare di far girare l'elica tenendone le estremità. Provare a ruotarla per le estremità può causare la rottura del sistema di ingranaggi all'interno dell'elica.

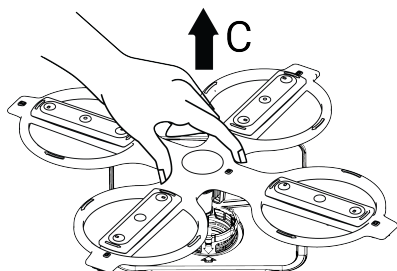


Per rimuovere e pulire il gruppo elico inferiore, afferralo con una mano dai punti (C) mostrati in figura e tiralo verso l'alto. Dopo la pulizia, ricollega il gruppo di eliche seguendo gli stessi passaggi in senso inverso. (Dipende dal modello)

Elica superiore

Controllare se i fori della girante superiore (1) sono ostruiti. In caso di ostruzione, rimuovere la girante e pulirla. È possibile rimuovere la girante superiore ruotando il dado verso sinistra.

Quando si ricollega l'elica superiore, assicurarsi di serrare completamente il dado.

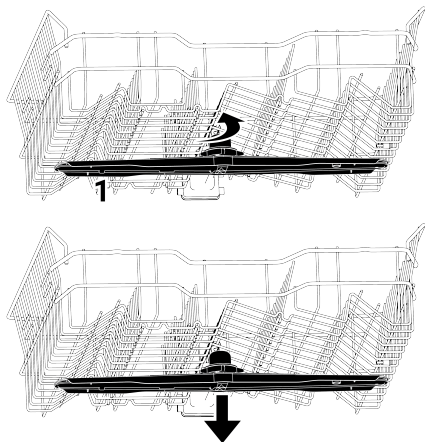

8.5 Meccanismo di pulizia del microfiltro


(A seconda del modello)



La pulizia dei filtri aumenta dell'80% con il sistema di pulizia dei microfiltri disponibile sulla macchina.



Se la macchina è dotata della funzione di pulizia automatica del filtro, non rimuovere il meccanismo di pulizia del microfiltro (4) per la pulizia.

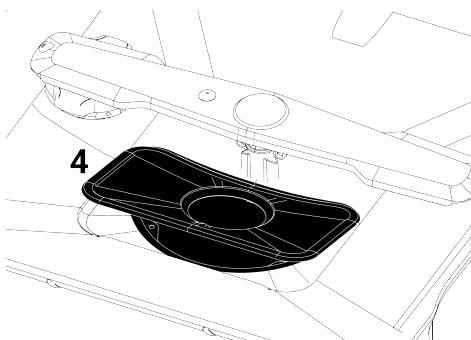

9 Guida alla risoluzione dei problemi

9.1 Codici di errore, cause e soluzioni

Codice di errore	Causa	Soluzione
Avviso E01 P1 lampeggia Il led di alimentazione lampeggia	Guasto nel riempimento dell'acqua del telaio	1-L'algoritmo di errore è attivato. 2-Fine ciclo. Se l'errore è continuo, 1-Staccare la corrente elettrica. 2-Chiudere la valvola. 3-Entrare in contatto con l'assistenza autorizzata.
Avviso E02 P2 lampeggia L'icona dell'interruzione dell'acqua si illumina. Il led di lavaggio si illumina.	Errore di interruzione dell'acqua	Controllare l'erogazione d'acqua.
	Il filtro è bloccato	1-Interrompere il collegamento elettrico. 2-Interrompere il collegamento all'acqua. 3-Rimuovere il tubo di ingresso dell'acqua. 4-Controllare e pulire il filtro. 5-Stabilire il collegamento dell'acqua. 6-Stabilire il collegamento elettrico.
	Altro	Se l'errore persiste, 1-Chiudere la lavastoviglie. 2-Entrare in contatto con l'assistenza autorizzata.
Avviso E06 P2 lampeggia P6 lampeggia	Il sensore di temperatura nella lavastoviglie è guasto	Se questo errore viene visualizzato continuamente e le prestazioni del lavaggio si sono ridotte, 1-Chiudere la lavastoviglie. 2-Entrare in contatto con l'assistenza autorizzata.
Avviso E07 P2 lampeggia F1 e F2 lampeggiano	Il flussimetro è guasto	1-L'algoritmo di errore è attivato. 2-Fine ciclo. Se l'errore è continuo, 1-Staccare la corrente elettrica. 2-Chiudere la valvola. 3-Entrare in contatto con l'assistenza autorizzata.



I codici di errore possono cambiare a seconda del modello.

9.2 Guida alla risoluzione dei problemi

La lavastoviglie non funziona.

- La spina di corrente potrebbe non essere inserita. >>> Verificare che la spina sia inserita.
- Il fusibile potrebbe essere bruciato. >>> Controllare i fusibili in casa.

- L'acqua potrebbe non uscire. >>> Accertarsi che il rubinetto di ingresso dell'acqua sia aperto.
- La porta della lavastoviglie potrebbe essere aperta. >>> Accertarsi che la porta della lavastoviglie sia chiusa.
- Il "pulsante di accensione/spegnimento" potrebbe non essere stato premuto. >>> Accertarsi di accendere la lavastoviglie premendo il "pulsante di accensione/spegnimento".

I piatti non sono ben puliti

- I piatti sono disposti in modo irregolare. >>> Posizionare i piatti come specificato nel manuale dell'utente.
- Non è stato selezionato il ciclo corretto. >>> Selezionare un ciclo con una temperatura più alta e un lavaggio più lungo.
- I piatti sono molto sporchi >>> Rimuovere lo sporco grossolano dai piatti con un tovagliolo e poi metterli nella lavastoviglie.
- I bracci irroratori sono bloccati. >>> Prima di avviare il ciclo, assicurarsi che i bracci irroratori superiore e inferiore ruotino liberamente ruotandoli con la mano.
- I fori dei bracci irroratori sono ostruiti. >>> I fori superiori o inferiori dei bracci irroratori possono essere ostruiti da residui di cibo come i semi di limone. Pulire regolarmente i bracci irroratori come indicato nella sezione "Pulizia e manutenzione".
- I filtri sono intasati. >>> Controllare se il sistema di filtraggio è pulito. Pulire regolarmente il sistema filtrante come indicato nella sezione "Pulizia e manutenzione".
- I filtri non sono installati correttamente. >>> Ispezionare il sistema di filtraggio e assicurarsi che sia installato correttamente.
- I cestini sono sovraccarichi. >>> Non caricare i cestelli al di sopra della loro capacità.
- Il detersivo è conservato in condizioni improprie. >>> Se si utilizza un detersivo in polvere, non conservare la confezione del detersivo in ambienti umidi. Se possibile, conservare il detersivo in un contenitore

con coperchio. Si consiglia di utilizzare un detersivo in pastiglie per una facile conservazione.

- Non viene aggiunta una quantità adeguata di detersivo. >>> Se si utilizza un detersivo in polvere, mettere la quantità di detersivo adatta al livello di sporco delle stoviglie e alle definizioni dei cicli. Si consiglia di utilizzare detersivi in pastiglie per ottenere i migliori risultati.
- Quantità insufficiente di brillantante. >>> Controllare la spia di avviso di mancanza di brillantante e aggiungere brillantante, se necessario. Se nella lavastoviglie è disponibile una quantità adeguata di brillantante, aumentare la quantità del brillantante.
- Il coperchio dello scomparto del detersivo non è chiuso. >>> Chiudere sempre il coperchio dello scomparto del detersivo dopo aver aggiunto il detersivo.

I piatti non sono asciugati

- I piatti sono disposti in modo irregolare. >>> Posizionare i piatti in modo che l'acqua non si accumuli al loro interno durante il lavaggio.
- Quantità insufficiente di brillantante. >>> Controllare la spia di avviso di mancanza di brillantante e aggiungere brillantante, se necessario. Se nella lavastoviglie è disponibile una quantità adeguata di brillantante, aumentare la quantità del brillantante.
- La lavastoviglie viene scaricata subito dopo la fine del ciclo di lavaggio. >>> Non scaricare la lavastoviglie subito dopo la fine del ciclo di lavaggio. Tenere la porta socchiusa e lasciare uscire il vapore per un po' di tempo e scaricare la lavastoviglie quando le stoviglie si sono raffreddate in modo che possano essere toccate con le mani. Avviare l'operazione di scarico dal cestello inferiore. In questo modo si evita che l'acqua rimasta su qualsiasi piatto del cestello superiore goccioli sulle stoviglie del cestello inferiore.
- Non è stato selezionato il ciclo corretto. >>> Le prestazioni di asciugatura sono basse poiché anche la temperatura di ri-

sciacquo è bassa nei cicli brevi. Per prestazioni di asciugatura più elevate, selezionare cicli più lunghi.

- Viene utilizzato detersivo in pastiglie e il pulsante pastiglie non è premuto >>> Se la lavastoviglie è dotata di una funzione "detersivo in pastiglie", attivarla durante l'utilizzo di detersivi multiuso.
- La qualità della superficie delle stoviglie è scadente. >>> È possibile ottenere le prestazioni di lavaggio previste sulle stoviglie con superfici danneggiate e l'uso di tali stoviglie non è corretto in termini di igiene. Inoltre, è difficile che l'acqua scorra su superfici danneggiate. Si sconsiglia di lavare tali stoviglie in lavastoviglie.
- È naturale avere preoccupazioni per l'asciugatura degli utensili da cucina in teflon. Questa condizione è il risultato della struttura del Teflon. Poiché le tensioni superficiali del teflon e dell'acqua sono diverse, le particelle d'acqua rimangono come perline sulla superficie del teflon.

Sulle stoviglie rimangono macchie di tè, caffè o rossetto.

- Non è stato selezionato il ciclo corretto. >>> Selezionare un ciclo con una temperatura più alta e un lavaggio più lungo.
- La qualità della superficie delle stoviglie è scadente. >>> Quando macchie di tè, caffè e altre macchie causate da materiali coloranti penetrano nelle superfici danneggiate, non è possibile rimuovere tali macchie in lavastoviglie. È possibile ottenere le prestazioni di lavaggio previste su stoviglie con superfici danneggiate e l'uso di tali stoviglie non è corretto dal punto di vista igienico. Si sconsiglia di lavare tali stoviglie in lavastoviglie.
- Il detersivo è conservato in condizioni improprie. >>> Se si utilizza un detersivo in polvere, non conservare la confezione del detersivo in ambienti umidi. Se possibile, conservare il detersivo in un contenitore con coperchio. Si consiglia di utilizzare un detersivo in pastiglie per una facile conservazione.

Le macchie di calcare rimangono sui piatti e i bicchieri sembrano ombrati

- Quantità insufficiente di brillantante. >>> Controllare la spia di avviso di mancanza di brillantante e aggiungere brillantante, se necessario. Se nella lavastoviglie è disponibile una quantità adeguata di brillantante, aumentare la quantità del brillantante.
- L'impostazione della durezza dell'acqua è bassa o il livello del sale è inadeguato. >>> Verificare l'impostazione della durezza dell'acqua misurando accuratamente la durezza dell'acqua di rete.
- C'è una perdita di sale. >>> Fare attenzione a non versare sale attorno all'apertura di riempimento durante l'aggiunta di sale. Assicurarsi che il coperchio dell'addolcitore dell'acqua sia chiuso dopo aver aggiunto il sale. Pulire il sale versato nella lavastoviglie eseguendo il ciclo di prelavaggio. Controllare ancora una volta il coperchio alla fine del ciclo, poiché le particelle di sale rimaste sotto il coperchio si dissolveranno durante la fase di prelavaggio e quindi il coperchio potrebbe allentarsi.

C'è un odore diverso all'interno della lavastoviglie

- Le macchine nuove rilasciano un particolare odore. Questo odore scomparirà dopo alcuni cicli di lavaggio.
- I filtri sono intasati. >>> Controllare se il sistema di filtraggio è pulito. Pulire regolarmente il sistema filtrante come indicato nella sezione "Pulizia e manutenzione".
- I prodotti chimici che possono causare cattivi odori vengono inseriti nel serbatoio del brillantante. >>> Non utilizzare prodotti chimici come aceto, detersivi per il lavaggio delle mani e agenti anticalcare.
- I piatti sporchi sono stati tenuti in lavastoviglie per 2-3 giorni. >>> Se si avvia la lavastoviglie subito dopo aver messo le stoviglie nella lavastoviglie, rimuovere lo sporco dalle stoviglie ed eseguire il ciclo di prelavaggio senza detersivo ogni due giorni. Non chiudere completamente la porta della lavastoviglie per evitare la for-

mazione di odori all'interno della stessa in casi simili. È inoltre possibile utilizzare deodoranti e detergenti per lavastoviglie disponibili in commercio.

Macchie di ruggine, ossidazione, deterioramento della superficie delle stoviglie

- C'è una perdita di sale. >>> Il sale può causare deterioramento e corrosione delle superfici metalliche. Fare attenzione a non versare sale attorno all'apertura di riempimento durante l'aggiunta di sale. Assicurarsi che il coperchio dell'addolcitore dell'acqua sia chiuso dopo aver aggiunto il sale. Pulire il sale versato nella lavastoviglie eseguendo il ciclo di prelavaggio. Controllare ancora una volta il coperchio alla fine del ciclo, poiché le particelle di sale rimaste sotto il coperchio si dissolveranno durante la fase di prelavaggio e quindi il coperchio potrebbe allentarsi.
- Residui di cibi salati sono rimasti sulle stoviglie per lungo tempo. >>> Se le stoviglie sporche di tali alimenti devono essere tenute nella lavastoviglie, lo sporco deve essere rimosso dalla superficie delle stoviglie con il ciclo di prelavaggio o le stoviglie devono essere lavate senza aspettare.
- Non c'è linea di terra nell'impianto elettrico. >>> Controllare se la lavastoviglie è collegata a una vera linea di terra. In caso contrario, l'elettricità statica generata nella lavastoviglie provoca archi e solchi sulla superficie degli oggetti metallici, rimuovendo lo strato protettivo sulla superficie e provocando l'ossidazione della superficie.
- Vengono utilizzati detergenti intensivi come la candeggina. >>> Lo strato protettivo sulle superfici metalliche si danneggia quando viene a contatto con detergenti come la candeggina e quindi perde la sua efficacia nel tempo. Non lavare i piatti con candeggina. Se desideri lavare i tuoi piatti con la candeggina, la tua lavastoviglie deve avere un'attrezzatura speciale e una funzione che consenta il lavaggio

con la candeggina. Con questa attrezzatura e funzione, la quantità appropriata di candeggina deve essere immessa nell'ambiente di lavaggio nella giusta fase, quindi possiamo beneficiare del suo effetto igienico e risciacquare i piatti nel modo migliore.

- Gli oggetti metallici, come i coltelli in particolare, sono stati utilizzati al di fuori della loro destinazione d'uso. >>> Se i coltelli vengono utilizzati per aprire le lattine, lo strato protettivo sulle loro estremità viene danneggiato. Non utilizzare utensili da cucina in metallo per usi diversi.
- Le posate sono realizzate in acciaio inossidabile di bassa qualità. >>> È inevitabile che tali oggetti si arrugginiscano, quindi non devono essere lavati in lavastoviglie.
- Le stoviglie precedentemente arrugginite vengono lavate in lavastoviglie. >>> La ruggine su un oggetto corrosivo può migrare su altre superfici in acciaio inossidabile durante il lavaggio e causare la formazione di ruggine anche su quelle superfici. Tali articoli non devono essere lavati in lavastoviglie.

Nel serbatoio del detergente sono presenti residui di detergente.

- Il detersivo è stato inserito molto tempo prima della procedura di lavaggio. >>> Avere cura di inserire il detersivo poco prima di iniziare il lavaggio.
- Durante il lavaggio viene impedita l'apertura del coperchio del serbatoio del detersivo. >>> Posizionare le stoviglie in modo tale da non impedire l'apertura del coperchio del serbatoio del detersivo e l'acqua che scorre dai bracci irroratori nel serbatoio.
- Il detersivo è conservato in condizioni improprie. >>> Se si utilizza un detersivo in polvere, non conservare la confezione del detersivo in ambienti umidi. Se possibile, conservare il detersivo in un contenitore con coperchio. Si consiglia di utilizzare un detersivo in pastiglie per una facile conservazione.

- I fori dei bracci irroratori sono ostruiti.
>>> I fori superiori o inferiori dei bracci irroratori possono essere ostruiti da residui di cibo come i semi di limone. Pulire regolarmente i bracci irroratori come indicato nella sezione "Pulizia e manutenzione".

I motivi e le decorazioni sulle stoviglie vengono cancellati.

- I bicchieri e gli articoli in porcellana con motivi sullo smalto non sono adatti al lavaggio in lavastoviglie. I produttori di stoviglie in vetro e porcellana sconsigliano di lavare tali stoviglie in lavastoviglie.

I piatti vengono graffiati.

- Le stoviglie e gli accessori in alluminio o che contengono alluminio non devono essere lavati in lavastoviglie.
- C'è una perdita di sale. >>> Fare attenzione a non versare sale attorno all'apertura di riempimento durante l'aggiunta di sale. Il sale sparso può causare graffi. Assicurarsi che il coperchio dell'addolcitore dell'acqua sia chiuso dopo aver aggiunto il sale. Pulire il sale versato nella lavastoviglie eseguendo il ciclo di prelavaggio. Controllare ancora una volta il coperchio alla fine del ciclo, poiché le particelle di sale rimaste sotto il coperchio si dissolveranno durante la fase di prelavaggio e quindi il coperchio potrebbe allentarsi.
- L'impostazione della durezza dell'acqua è bassa o il livello del sale è inadeguato.
>>> Verificare l'impostazione della durezza dell'acqua misurando accuratamente la durezza dell'acqua di rete.
- I piatti non sono posizionati correttamente. >>> Quando si posizionano bicchieri e altre stoviglie in vetro nel cestello, non appoggiarli ad altre stoviglie, ma sui bordi del cestello, sui ripiani o sulla griglia portabicchieri. Quando due bicchieri o altre stoviglie in fase di lavaggio si urtano a causa dell'urto dell'acqua durante l'operazione di lavaggio, possono verificarsi graffi/rottture sulle superfici.

- Sui bicchieri rimane una macchia indistinta che assomiglia a una chiazza di latte, impossibile da rimuovere anche pulendola a mano. Se esposto alla luce, si osserva un aspetto bluastro/arcobaleno.
- Viene utilizzata una quantità eccessiva di brillantante. >>> Diminuire la quantità del brillantante. Durante l'aggiunta del brillantante, pulire sempre il brillantante traboccato nell'ambiente circostante.
- Si è creata corrosione sul vetro a causa dell'acqua dolce. >>> Verificare l'impostazione della durezza dell'acqua misurando accuratamente la durezza dell'acqua di rete. Non usare sale se l'acqua di rubinetto è dolce (<5 dH). Utilizzare cicli con una temperatura più alta (es. 60-65 gradi) per il lavaggio. È possibile utilizzare anche i detersivi per la protezione dei vetri disponibili in commercio.

Nella lavastoviglie si forma della schiuma.

- I piatti vengono lavati a mano con detersivo per piatti e poi messi nella lavastoviglie senza risciacquarli. >>> Non sono disponibili caratteristiche di controllo della schiuma nei detersivi per lavastoviglie destinati al lavaggio a mano. Non è necessario lavare a mano i piatti con detersivo prima di metterli nella lavastoviglie. È sufficiente sciacquare la terra grossolana sulla superficie del piatto con acqua o raschiarla con un tovagliolo di carta o una forchetta.
- Il brillantante è stato versato nella lavastoviglie durante l'aggiunta del brillantante. >>> Fare attenzione a non versare il brillantante nella lavastoviglie durante l'aggiunta del brillantante. Pulire il brillantante versato con un tovagliolo di carta/pezza.
- Il coperchio del serbatoio del brillantante è stato lasciato aperto. >>> Assicurarsi di chiudere il coperchio del serbatoio del brillantante dopo aver aggiunto il brillantante.

Rottura degli utensili da cucina.

- I piatti sono disposti in modo irregolare.
>>> Posizionare i piatti come specificato nel manuale dell'utente.
- I cestini sono sovraccarichi. >>> Non caricare i cestelli al di sopra della loro capacità.
- L'acqua rimane nella lavastoviglie dopo la fine del ciclo.

- I filtri sono intasati. >>> Controllare se il sistema di filtraggio è pulito. Pulire regolarmente il sistema filtrante come indicato nella sezione "Pulizia e manutenzione".
- Il tubo di scarico è intasato o bloccato.
>>> Ispezionare il tubo di scarico. Rimuovere il tubo se necessario per rimuovere l'ostruzione, quindi installarlo nuovamente come descritto nelle istruzioni di installazione.

10 DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ/AVVERTENZA

Alcuni (semplici) guasti possono essere gestiti adeguatamente dall'utente finale senza che si verifichino problemi di sicurezza o utilizzi non sicuri, a condizione che vengano eseguiti entro i limiti e in conformità con le seguenti istruzioni (vedere la sezione «Autoriparazione»).

Pertanto, salvo diversa autorizzazione nella sezione «Riparazione automatica» di seguito, le riparazioni devono essere indirizzate a riparatori professionisti registrati al fine di evitare problemi di sicurezza. Un riparatore professionista registrato è un riparatore professionista a cui è stato concesso l'accesso alle istruzioni e all'elenco dei pezzi di ricambio di questo prodotto dal produttore secondo i metodi descritti negli atti legislativi ai sensi della direttiva 2009/125/CE.

Tuttavia, solo l'agente di assistenza (ad esempio riparatori professionisti autorizzati) raggiungibile tramite il numero di telefono indicato nel manuale dell'utente/ nella scheda di garanzia o tramite il rivenditore autorizzato può fornire assistenza ai sensi dei termini di garanzia. Pertanto, tieni presente che le riparazioni vengono effettuate da riparatori professionisti (che non sono autorizzati daBeko)invaliderà la garanzia.

Autoriparazione

L'autoriparazione può essere effettuata dall'utente finale per quanto riguarda i seguenti pezzi di ricambio: guarnizioni, filtri, cerniere delle porte, cestelli, eliche, accessori in plastica ecc. (un elenco aggiornato è disponibile anche in support.beko.com a partire dal 1° marzo 2021).

Inoltre, per garantire la sicurezza del prodotto e prevenire il rischio di lesioni gravi, la suddetta riparazione automatica deve essere eseguita seguendo le istruzioni contenute nel manuale utente per l'autoriparazione o disponibili in support.beko.com Per la vostra sicurezza, scollegate il prodotto prima di tentare qualsiasi riparazione automatica.

I tentativi di riparazione e riparazione da parte degli utenti finali per parti non incluse in tale elenco e/o che non seguono le istruzioni contenute nei manuali utente per l'autoriparazione o che sono disponibili in support.beko.com, potrebbero dare adito a problemi di sicurezza non imputabili a Beko e invalidare la garanzia del prodotto.

Pertanto, si raccomanda vivamente agli utenti finali di astenersi dal tentativo di effettuare riparazioni che non rientrano nell'elenco di pezzi di ricambio menzionato, rivolgendosi in questi casi a riparatori professionisti autorizzati o riparatori professionisti registrati. Al contrario, tali tentativi da parte degli utenti finali possono causare problemi di sicurezza e danneggiare il prodotto e successivamente provocare incendi, inondazioni, elettrocuzioni e gravi lesioni personali.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, le seguenti riparazioni devono essere indirizzate a riparatori professionisti autorizzati o professionisti registrati: motore, pompa di circolazione, pompa di scarico, pompa di calore, riscaldatori, tubazioni, tubi flessibili, pinze, filtri valvole, aqua stop, porta, pannel-

lo, schede elettroniche, schede display, interruttore del livello dell'acqua, flussometro, termostato, sensori di temperatura ecc. Il produttore/venditore non può essere ritenuto responsabile in nessun caso in cui gli utenti finali non rispettino quanto sopra.

La disponibilità dei pezzi di ricambio della lavastoviglie acquistata è di 10 anni. Durante questo periodo, saranno disponibili pezzi di ricambio originali per il corretto funzionamento della lavastoviglie.